

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#КРИСТЕЛ461

Размеры
(ростовка)
116-164 см

СЛОЖНОСТЬ




шорты

Кристал461



Выкройка детских шорт умеренного объема, полуприлегающего силуэта, с конически расширенными книзу брючинами. Передние половинки состоят из верхней (более короткой) и нижней (более длинной) частей. По верху передних половинок, у бокового шва, предусмотрены карманы с подрезным бочком. Задние половинки также состоят из верхней и нижней частей. Линия талии в шортах находится на естественном месте. Верхний срез шорт обработан притачным поясом с пятью шлёвками. Застёжка - классический гульфик на молнию в среднем шве переда и обмётанная петля и пуговица на поясе. Длина шорт (по нижним частям) - до середины бедра.

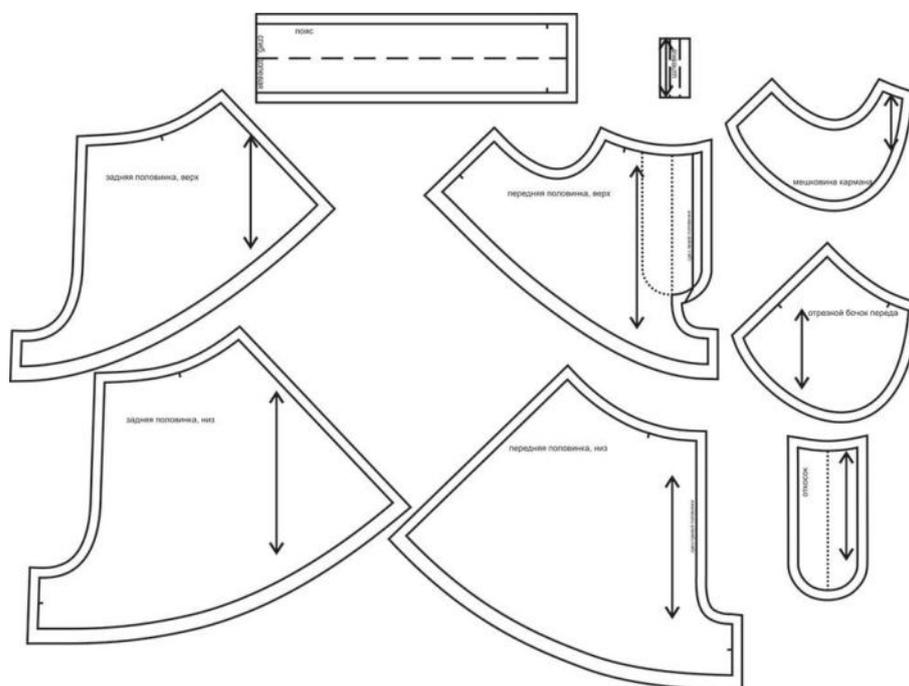СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии
в полном объеме

0,2 - 4,9 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.


рост, см	полный замер на уровне талии, см	длина изделия по спинке, см	расход основной ткани при ширине 150 см, см
116	58,8	28,5	80,0
122	59,9	29,7	84,4
128	61,0	30,8	88,8
134	62,0	32,0	93,1
140	63,1	33,2	97,5
146	64,2	34,3	101,9
152	65,3	35,5	106,3
158	66,3	36,6	110,6
164	67,4	37,8	115,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива изделия можно использовать плательные ткани средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, пластичные, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.

Пример: креп, креп-шифон, вискоза, шёлк, кошибо, атлас, ниагара, суперсофт, гальяно и др.


РАСКРОЙ

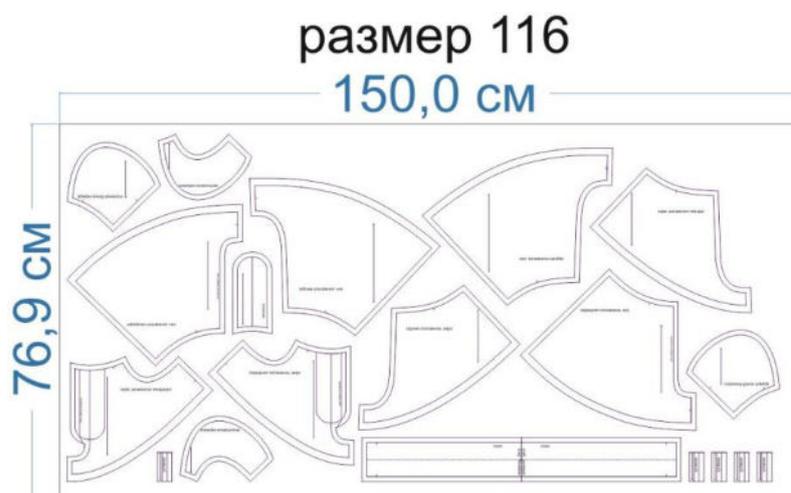

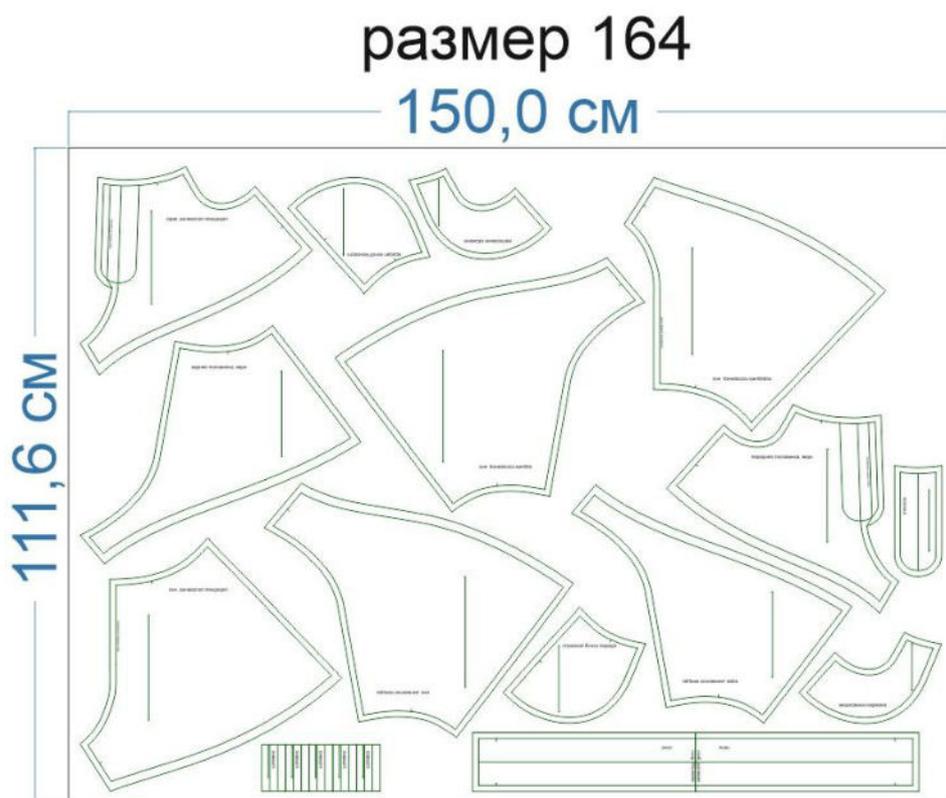

Основной материал:

1. Задняя половинка верх — 2 дет.,
2. Задняя половинка низ — 2 дет.,
3. Передняя половинка верх — 2 дет.,
4. Передняя половинка низ — 2 дет.,
5. Отрезной бочок переда — 2 дет.,
6. Откосок застёжки — 1 дет.,
7. Пояс — 1 дет. со сгибом,
8. Шлёвка — 5 дет.,
9. Мешковина бокового кармана — 2 дет.,

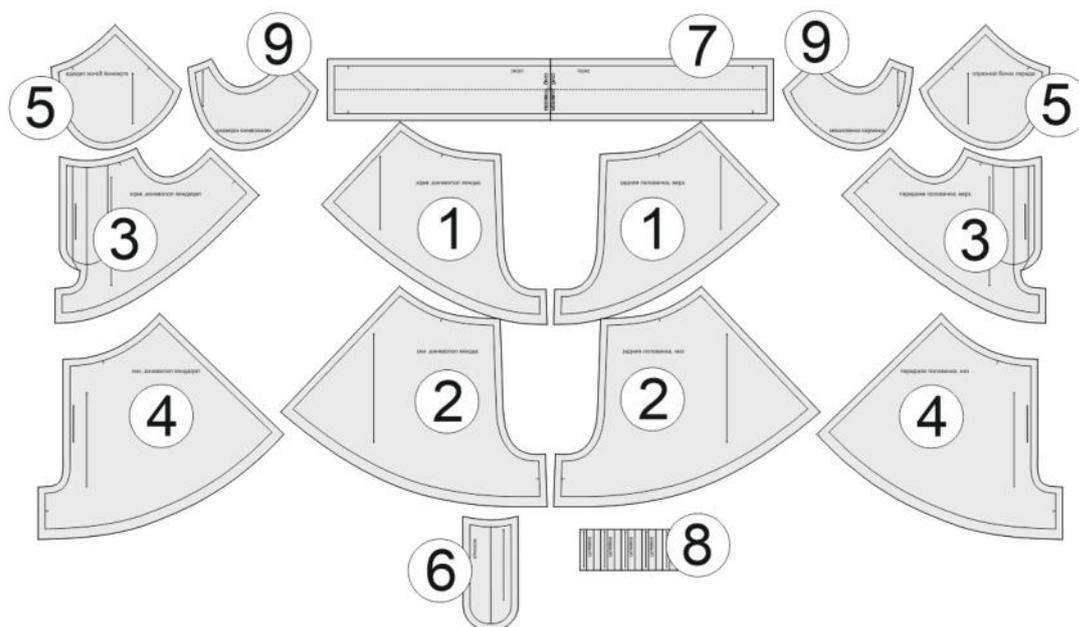

Дублерин:

1. Пояс — 1 дет. со сгибом,
2. Шлёвка — 5 дет.,
3. Откосок застёжки — 1 дет.,
4. Гульфик — 1 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, по выкройке передней половинки),
5. Кромка входа в карман — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде подкройной полоски шириной 1-1,5 см и длиной, равной длине среза входа в карман).

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец шорт был отшит из крепа.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Молния в гульфик;
	Пуговица.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Продублируйте срезы входов в карманы с изнанки верхних деталей переда.



Наложите мешковину кармана на переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, приколите, притачайте.


Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.

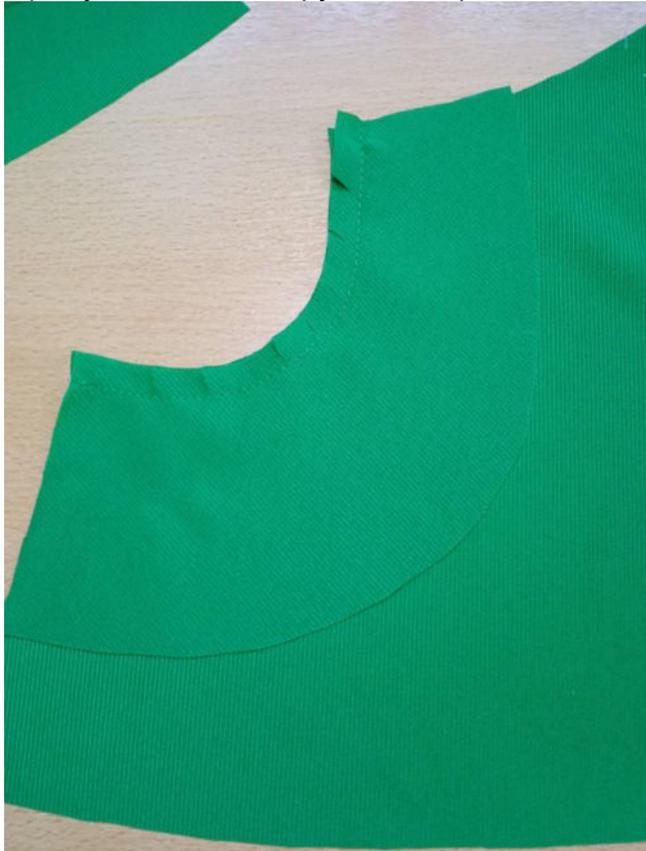

Отверните мешковину в сторону изнанки изделия. Выметайте вход в карман с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины, приутюжьте. Отстрочите вход в карман по лицевой стороне изделия. Нитки выметывания удалите, вход в карман снова приутюжьте.



Наметьте расположение входа в карман на лицевой стороне бочков.
Наложите переднюю половинку на бочок, изнанкой на лицо, совмещая обработанный вход в карман с линией разметки, приколите насквозь или приметайте.

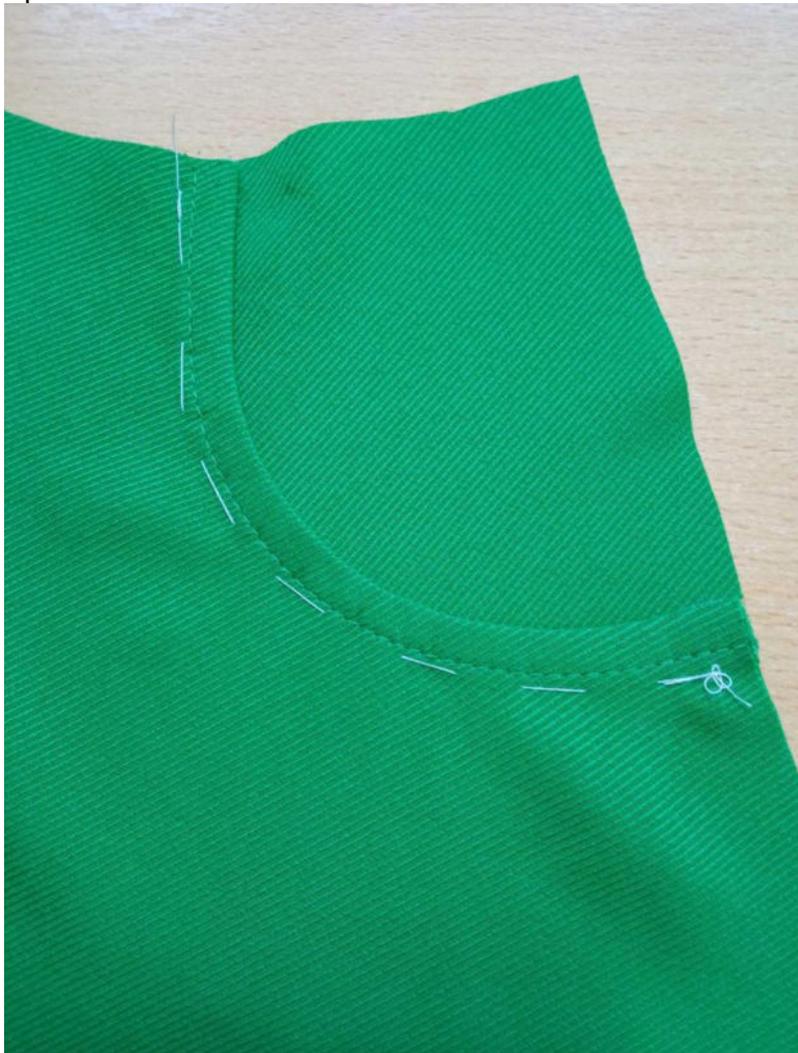

Стачайте срезы мешковины и бочка кармана между собой, припуски шва обметайте, приутюжьте.



Стачайте верхние части переда и спинки между собой по боковым и шаговым срезам. Припуски швов обметайте. Припуски боковых швов заутюжьте в сторону спинки, шаговых — в сторону переда.


Аналогичным образом стачайте нижние части переда и спинки, выполните ВТО.




Сметайте верхние и нижние части половинок брюк между собой по средним срезам. По линиям центра переда проставьте контрастные нитки.



Правый припуск гульфика продублируйте с изнанки. Левый припуск срежьте до ширины 1,5 см.

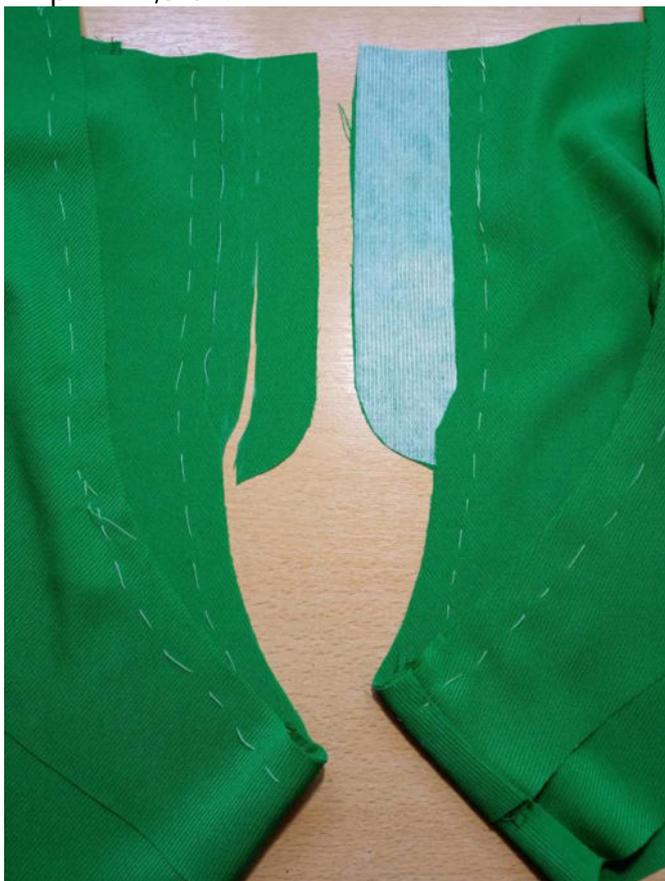

С помощью клеевой паутинки скрепите срезы гульфика между слоями изделия на левой передней половинке.

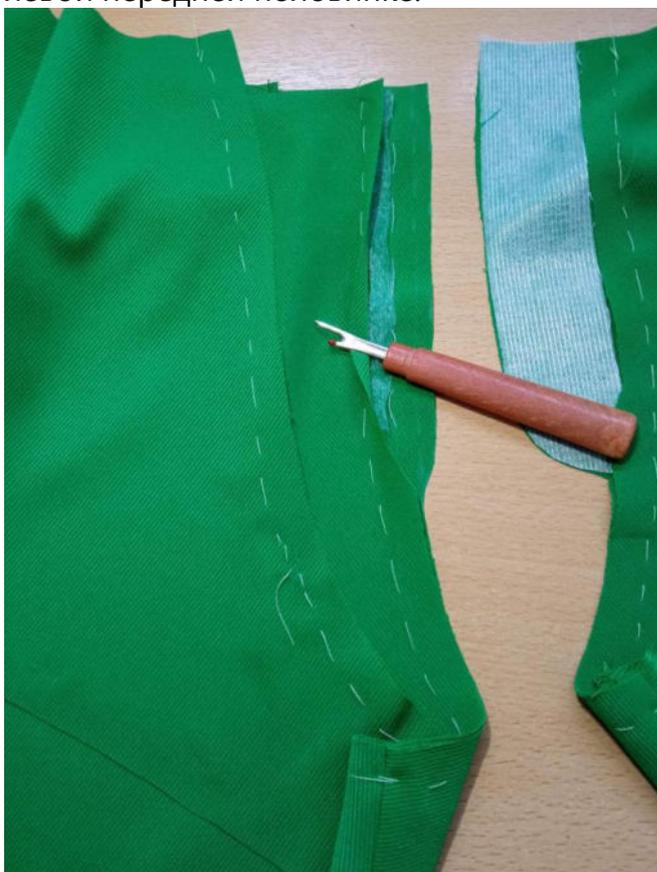

Частой зигзагообразной строчкой настройте закрепки по концам боковых карманов.



Обметайте средние срезы половинок шорт, стачайте их между собой от контрольной метки вниз. Припуски шва на задних половинках разутюжьте, припуски шва на участке стыка швов приутюжьте на ребро.


Гульфик по линии разметки заутюжьте в сторону изнанки.



Продублируйте откосок, заутюжьте его вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Наложите молнию на левую переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте краем со срезом, приколите, притачайте.

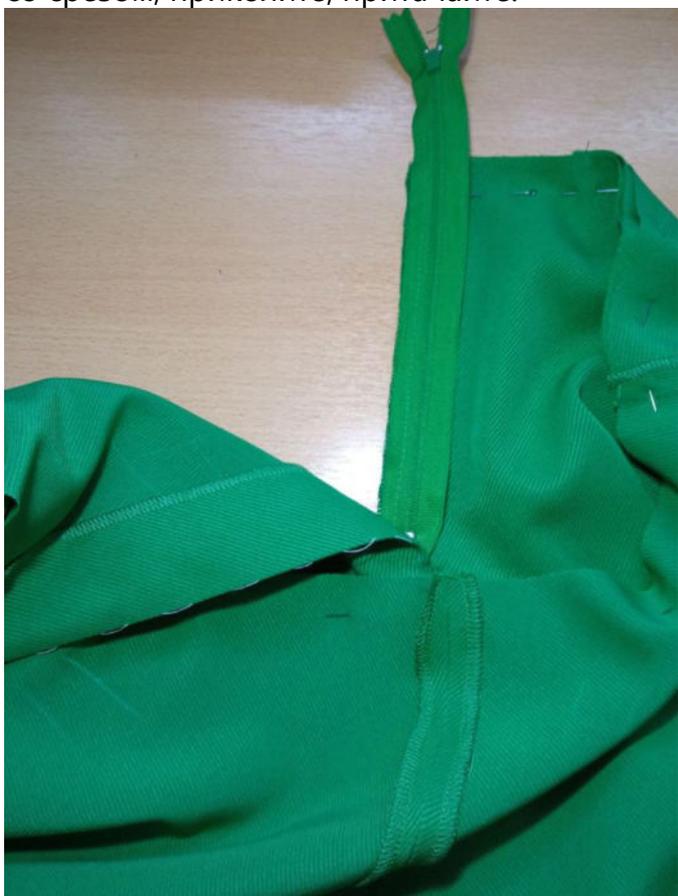


Обметайте срезы откоса. Притачайте откосок в строчку притачивания молнии.




Отстрочите шов в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.



Совместите центры переда между собой, сколите.

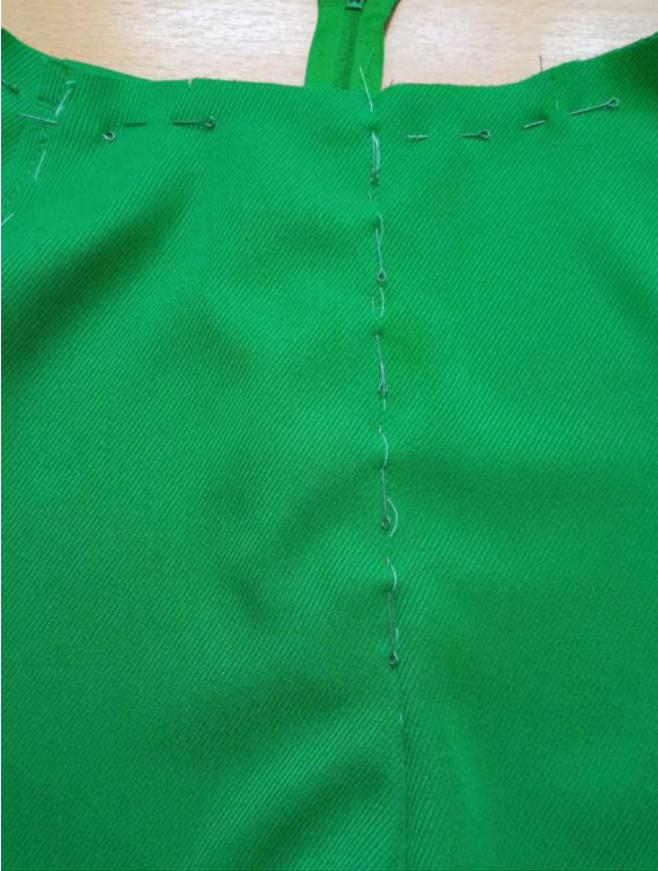

С изнанки изделия отогните откосок в сторону, заколите, чтобы не мешал. Приколите вторую сторону молнии к гульфику, не захватывая в шов основное изделие, притачайте.

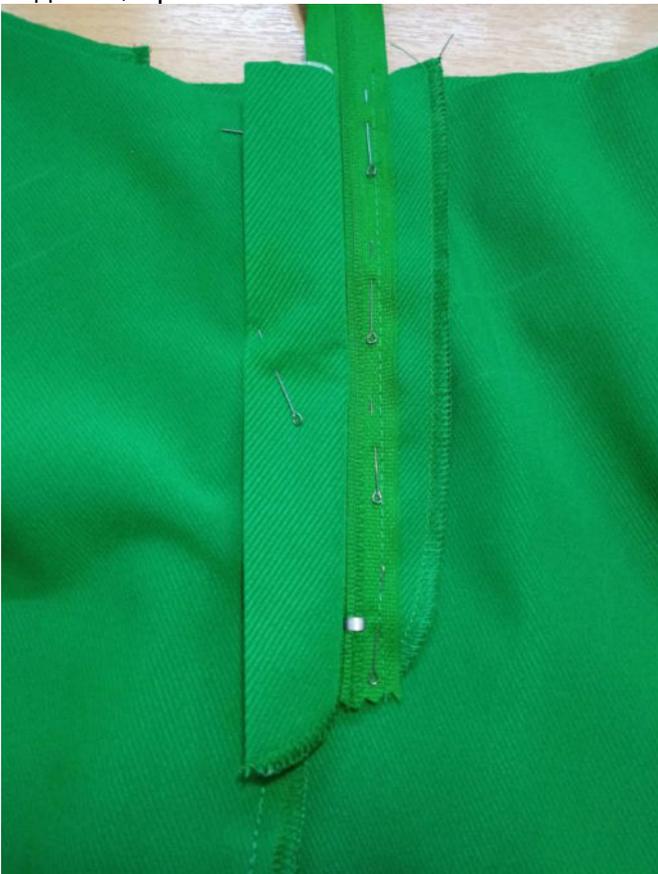

Отстрочите гульфик по лицевой стороне изделия, не захватывая в шов откосок. Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки в уступе гульфика.



Продублируйте шлёвки, обметайте каждую по одному продольному срезу. Заложите шлёвки втрое по ширине так, чтобы открытый срез был спрятан внутри, а обметанный находился сверху, застрочите шлёвки в край, приутюжьте.




Ориентируясь по разметке, притачайте шлёвки по верхнему срезу шорт.
Продублируйте пояс. Заутюжьте его вдоль пополам, изнанкой внутрь. Обметайте один продольный срез пояса.
Другим, необмётанным срезом, притачайте пояс по верхнему срезу шорт, вкладывая в шов вешалки по боковым швам. Припуски шва заутюжьте в сторону пояса.



Отверните концы пояса на лицевую сторону, обтачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Приметайте отлетную сторону пояса к изделию насквозь.
Отстрочите пояс в шов притачивания.

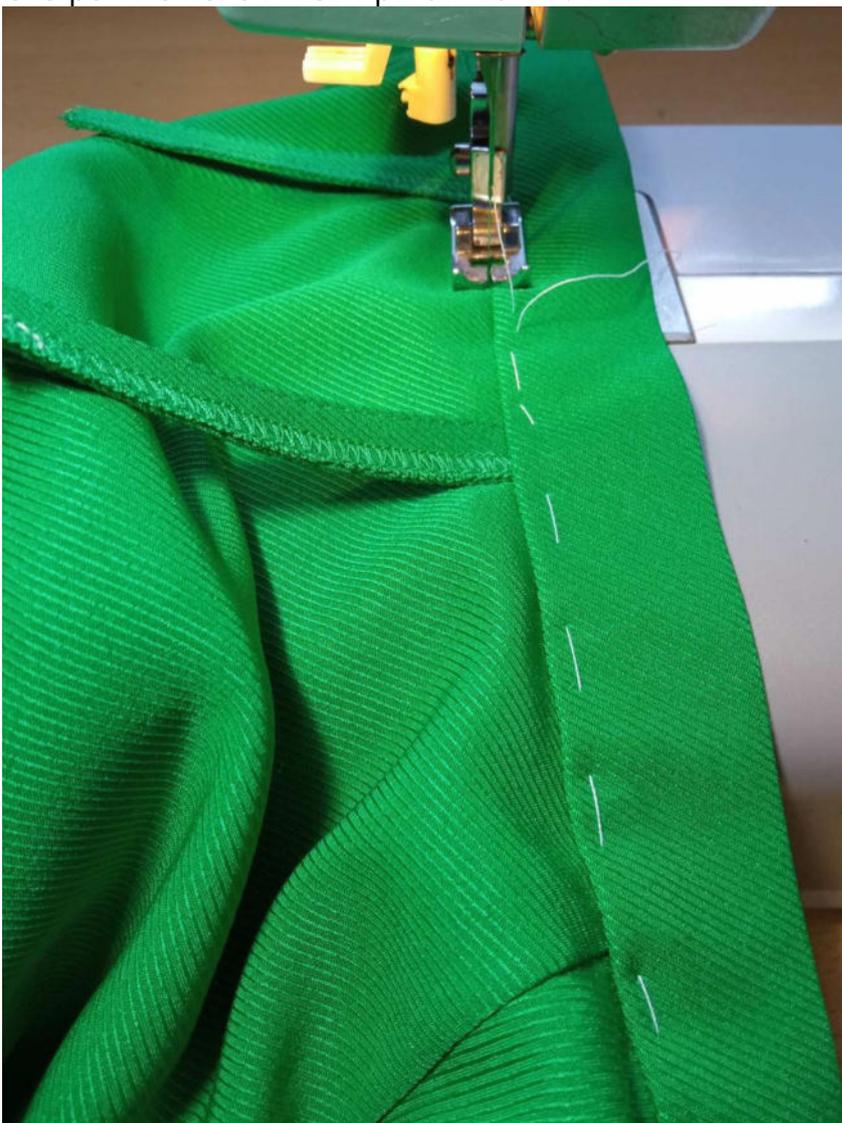

Отверните шлёвки вверх, подверните их верхние срезы на 1 см в сторону изнанки, настрочите на пояс частой зигзагообразной строчкой.

Обметайте срезы низа брючин, заметайте их в сторону изнанки, застрочите.



Нитки смётывания удалите. Низ шорт приутюжьте.



Разметьте и выметайте петлю на поясе, пришейте пуговицу.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-short-dlya-devochki-kristel461/>



в соцсетях с хэштегом #Crystal461 и #Кристел461

