


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

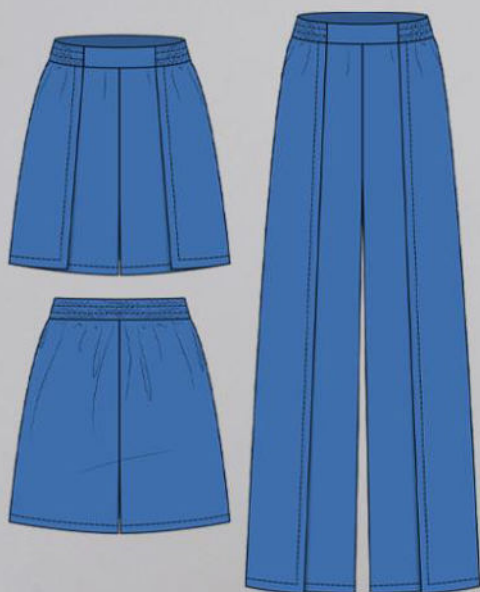

#Айрис462

Размеры

40-66

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



брюки и шорты

Айрис462




Выкройка запахивающихся женских шорт / брюк среднего объема, прямого силуэта, без бокового шва. Передние половинки - цельные, увеличенные по ширине в области боковых швов для образования перехода на задние половинки. Задние половинки цельные, увеличенные по ширине в области боковых швов для образования перехода на передние половинки. Линия талии в изделии находится на естественном месте. Верхний срез обработан притачным поясом на резинке, со вставкой без резинки, расположенной по центру переда.

Длина шорт - до середины бедра.

Длина брюк - до щиколотки (лекала необходимо удлинить по разметке).

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

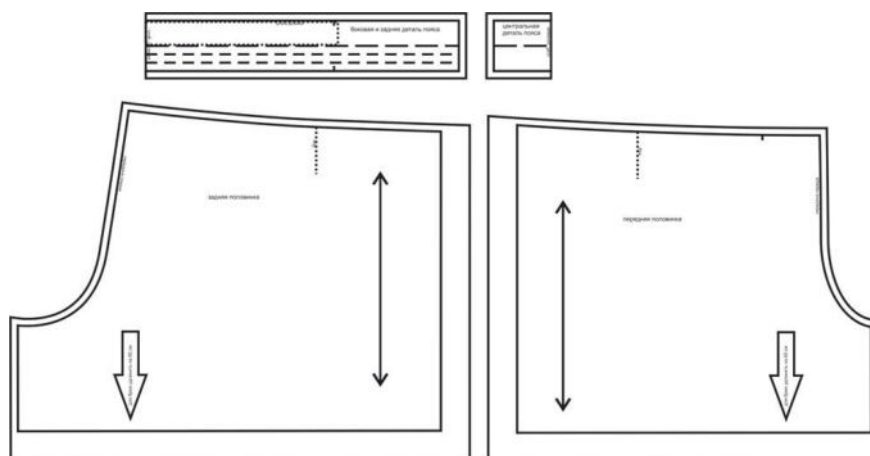

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии
в полном объеме

27,4 - 34,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по бочку (шорты), см	Длина изделия по бочку (брюки), см	Ширина изделия на уровне талии, см	Расход основной ткани при ширине 150 см (шорты), см	Расход основной ткани при ширине 150 см (брюки), см	Длина резинки для пояса при ширине 3,5 см, см
40	156-160	40,8	103,8	89,4	97,0	223,0	44,1
	161-165	42,3	106,6		100,3	228,8	
	166-170	43,8	109,3		103,5	234,5	
	171-175	45,3	112,1		106,8	240,3	
	176-180	46,8	114,8		110,0	246,0	
42	156-160	41,4	104,4	93,8	99,6	225,2	47,2
	161-165	42,9	107,2		102,9	230,9	
	166-170	44,4	109,9		106,1	236,7	
	171-175	45,9	112,7		109,4	242,5	
	176-180	47,4	115,4		112,7	248,3	
44	156-160	42,0	105,0	98,2	102,3	227,4	50,2
	161-165	43,5	107,8		105,5	233,0	
	166-170	45,0	110,5		108,8	238,9	
	171-175	46,5	113,3		112,0	244,8	
	176-180	48,0	116,0		115,3	250,7	
46	156-160	42,6	105,6	102,6	104,9	229,6	53,2
	161-165	44,1	108,4		108,1	235,2	
	166-170	45,6	111,1		111,4	241,1	
	171-175	47,1	113,9		114,7	247,1	
	176-180	48,6	116,6		118,0	253,0	
48	156-160	43,2	106,2	106,9	107,5	231,8	56,3
	161-165	44,7	109,0		110,7	237,3	
	166-170	46,2	111,7		114,0	243,3	
	171-175	47,7	114,5		117,3	249,3	
	176-180	49,2	117,2		120,7	255,3	
50	156-160	43,8	106,8	111,3	110,1	234,0	59,3
	161-165	45,3	109,6		113,3	239,5	
	166-170	46,8	112,3		116,6	245,5	
	171-175	48,3	115,1		120,0	251,6	

	176-180	49,8	117,8		123,3	257,7	
52	156-160	44,4	107,4	115,7	112,8	236,3	62,3
	161-165	45,9	110,2		116,1	242,2	
	166-170	47,4	112,9		119,4	248,1	
	171-175	48,9	115,7		122,7	254,1	
	176-180	50,4	118,4		126,0	260,0	
54	156-160	45,0	108,0	120,1	122,5	255,8	65,4
	161-165	46,5	110,8		126,0	262,0	
	166-170	48,0	113,5		129,5	268,3	
	171-175	49,5	116,3		132,9	274,5	
	176-180	51,0	119,0		136,4	280,7	
56	156-160	45,6	108,6	124,5	132,3	275,3	68,4
	161-165	47,1	111,4		135,9	281,8	
	166-170	48,6	114,1		139,6	288,4	
	171-175	50,1	116,9		143,2	294,9	
	176-180	51,6	119,6		146,9	301,4	
58	156-160	46,2	109,2	128,9	142,0	294,9	71,4
	161-165	47,7	112,0		145,8	301,7	
	166-170	49,2	114,7		149,6	308,5	
	171-175	50,7	117,5		153,5	315,3	
	176-180	52,2	120,2		157,3	322,1	
60	156-160	46,8	109,8	133,2	151,8	314,4	74,5
	161-165	48,3	112,6		155,7	321,5	
	166-170	49,8	115,3		159,7	328,6	
	171-175	51,3	118,1		163,7	335,7	
	176-180	52,8	120,8		167,7	342,9	
62	156-160	47,4	110,4	137,6	161,5	333,9	77,5
	161-165	48,9	113,2		165,7	341,3	
	166-170	50,4	115,9		169,8	348,8	
	171-175	51,9	118,7		174,0	356,2	
	176-180	53,4	121,4		178,1	363,6	
64	156-160	48,0	111,0	142,0	171,3	353,5	80,5
	161-165	49,5	113,8		175,6	361,2	
	166-170	51,0	116,5		179,9	368,9	
	171-175	52,5	119,3		184,2	376,6	
	176-180	54,0	122,0		188,6	384,3	
66	156-160	48,6	111,6	146,4	181,0	373,0	83,6
	161-165	50,1	114,4		185,5	381,0	
	166-170	51,6	117,1		190,0	389,0	
	171-175	53,1	119,9		194,5	397,0	
	176-180	54,6	122,6		199,0	405,0	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива шорт / брюк можно использовать платьные или платьно-костюмные ткани небольшой и средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.

Пример: вискоза, креп, тонкий габардин, смесовый лён, шёлк, гальяно, ниагара и др.

РАСКРОЙ

Основной материал:


1. Передняя половинка — 2 дет.,
2. Задняя половинка — 2 дет.,
3. Боковая и задняя деталь пояса — 1 дет. со сгибом,
4. Передняя деталь пояса — 1 дет. со сгибом.

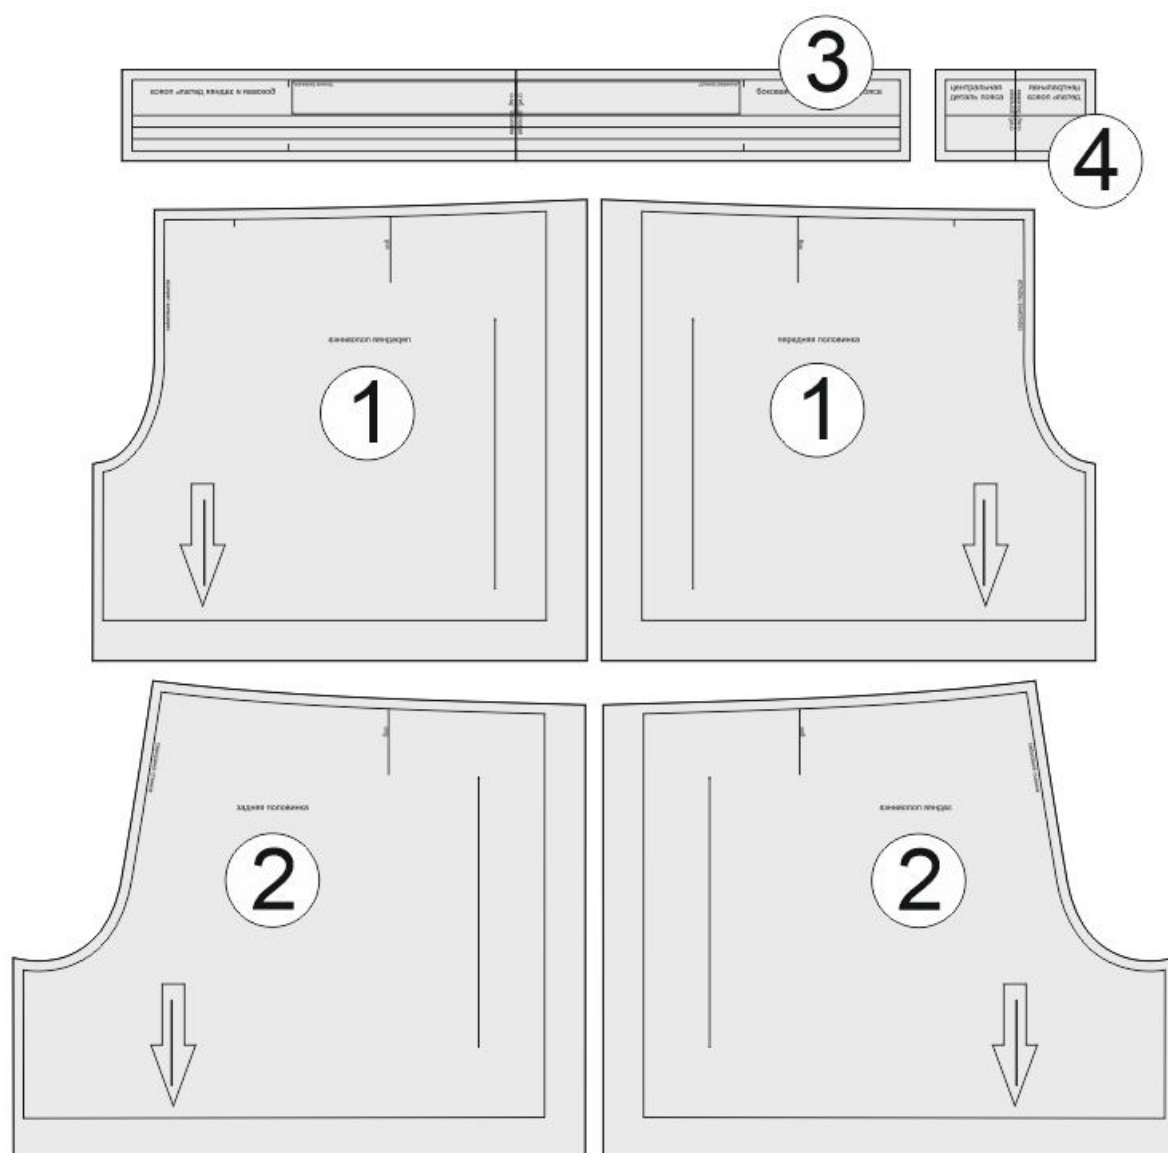


Дублерин:


1. Передняя деталь пояса — 1 дет. со сгибом.

размер 40 рост 166-170 см

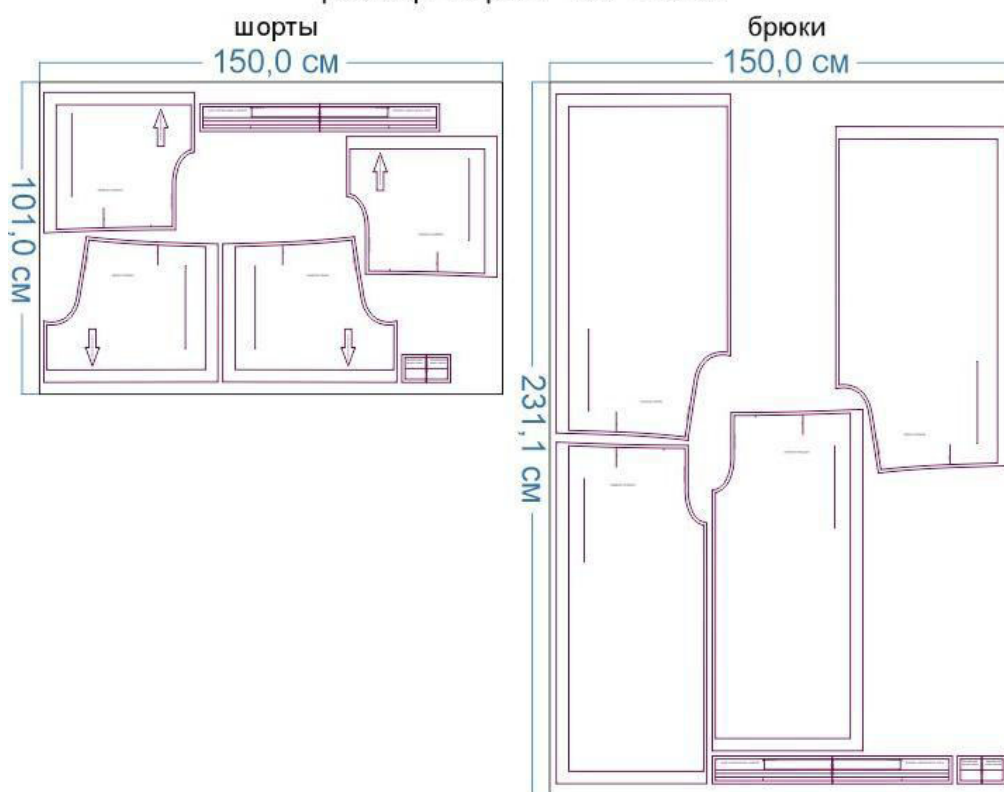

размер 52 рост 166-170 см

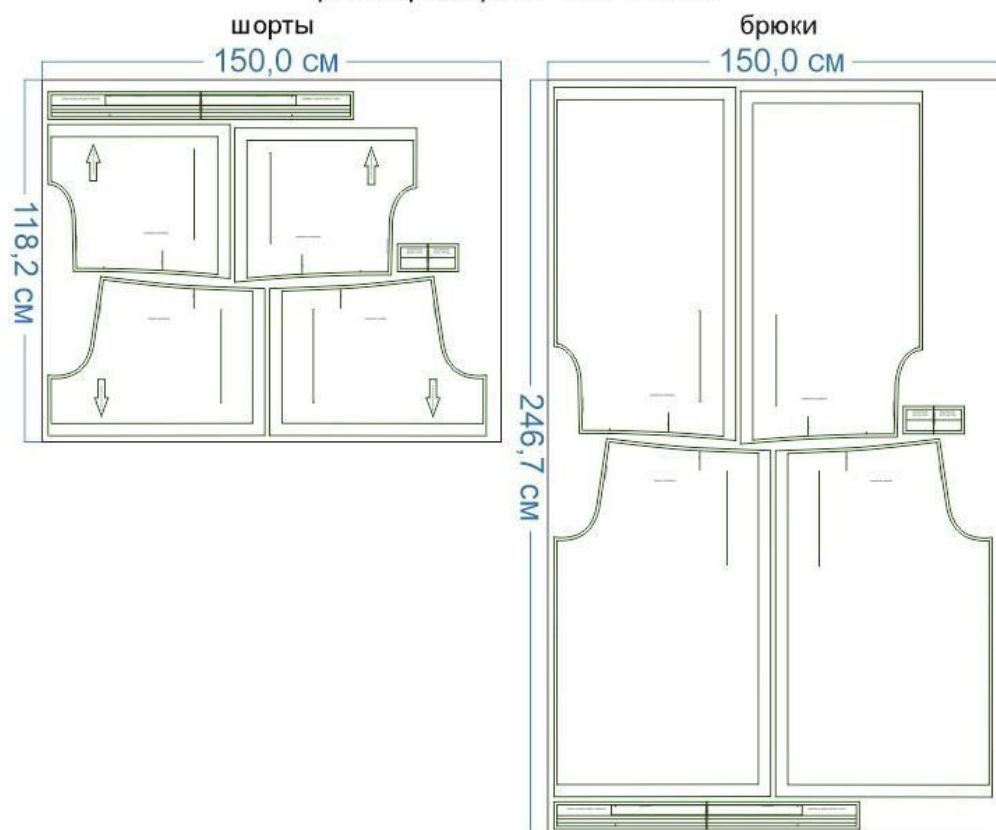

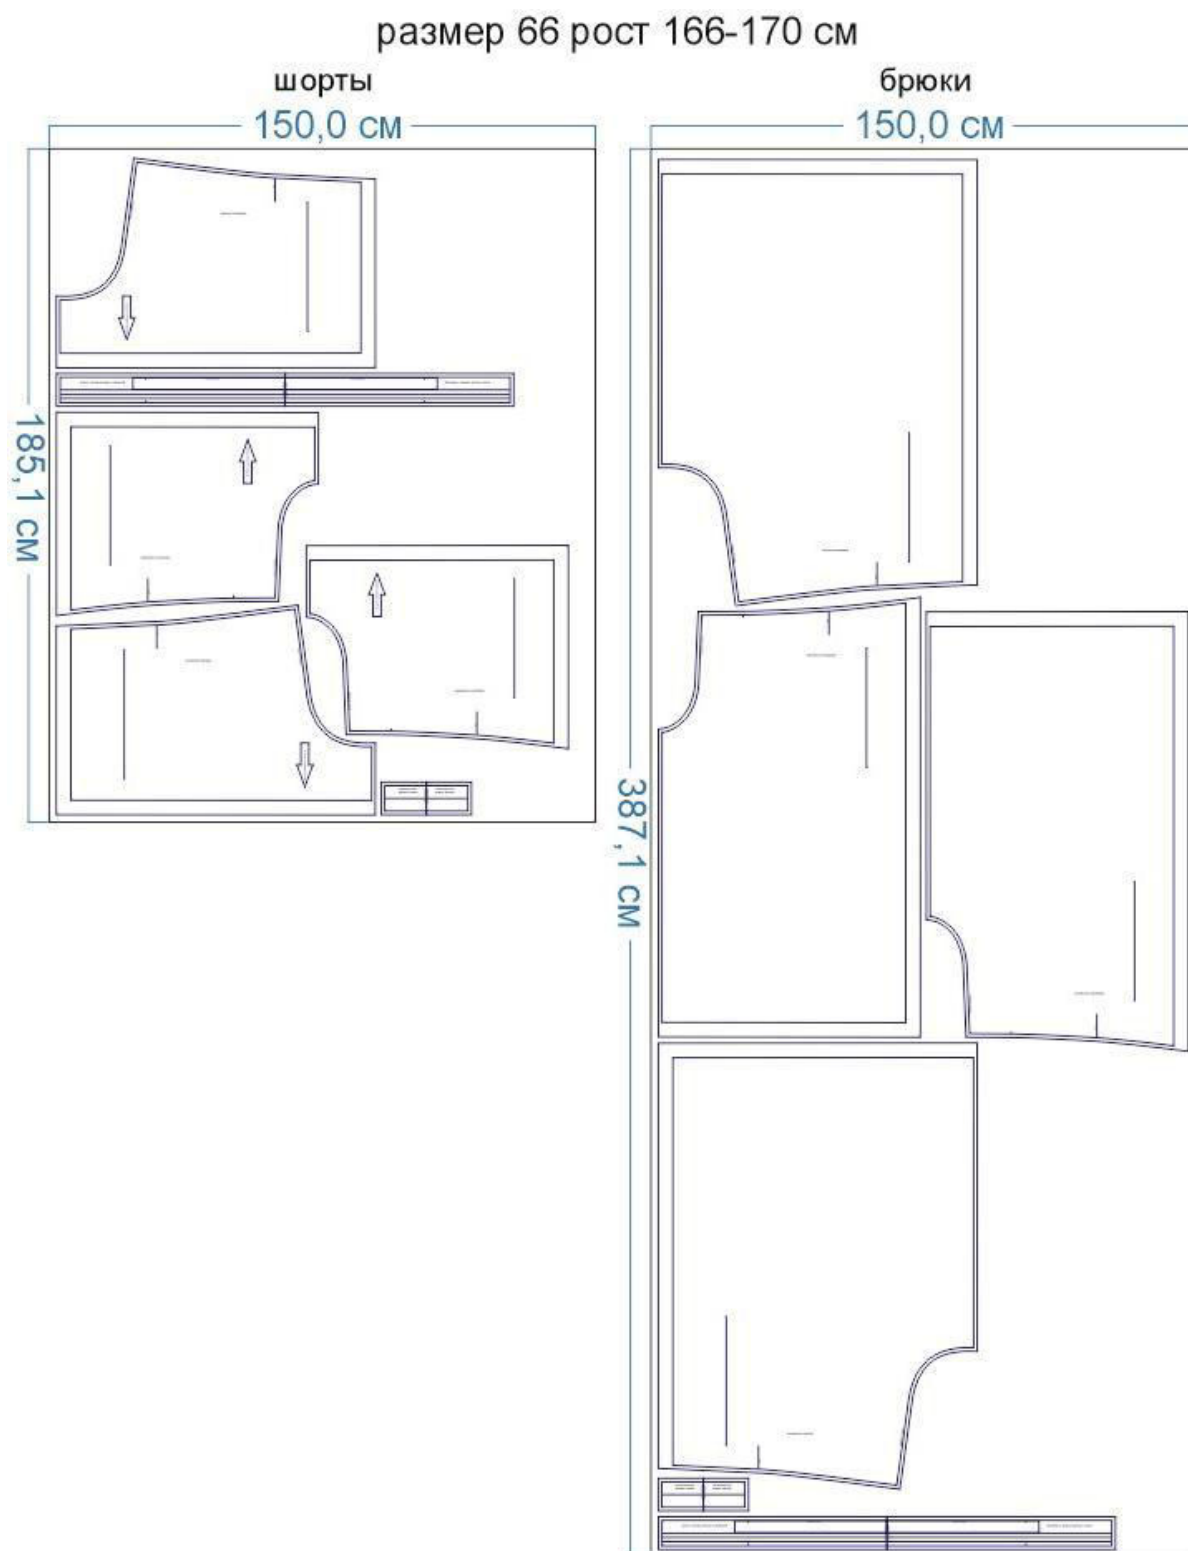

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец шортов был отшит из вискозы.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ


	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Широкая резинка в пояс.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

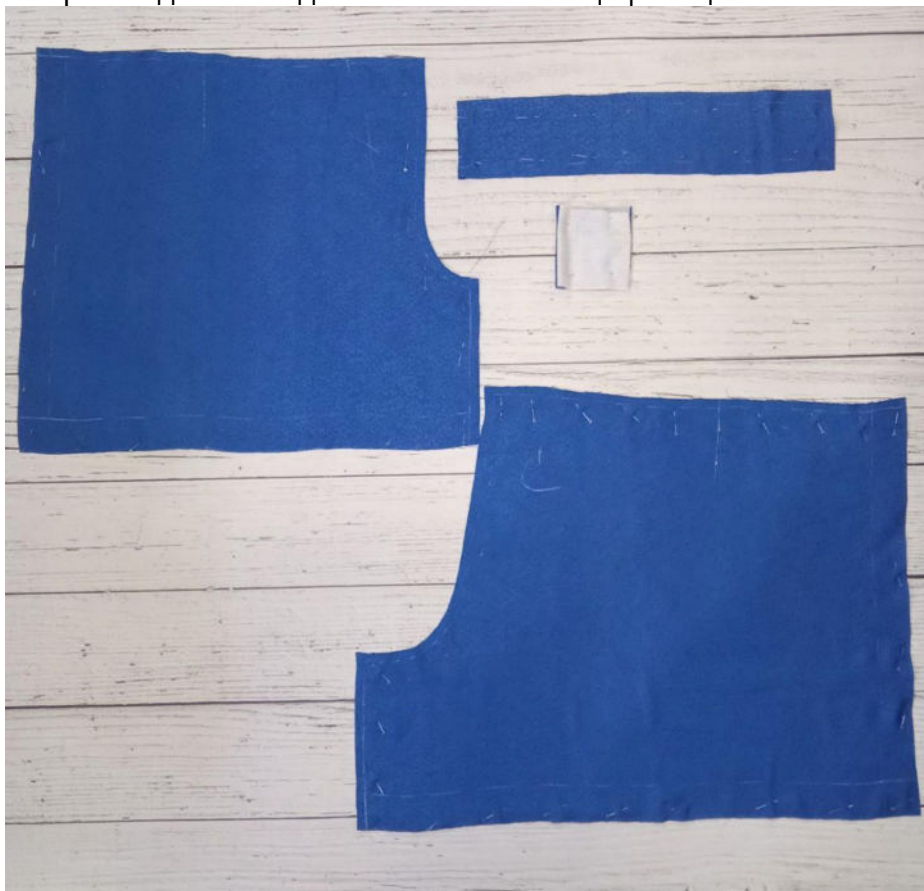

Контрастными нитками проставьте контрольные линии на задних половинках. Утюгом оттяните средние срезы до появления слабины. Стачайте средние срезы между собой. Припуски шва обметайте.



Припуски среднего шва заутюжьте в одну из сторон.



Контрастными нитками проставьте контрольные линии на передних половинках. Стачайте средние срезы передних половинок между собой, припуски шва обметайте, заутюжьте.



Стачайте шаговые срезы передних и задних половинок между собой. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Обтачайте уголки по открытым срезам шорт (2*2 см), припуски высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте уголки на лицевую сторону. Заметайте открытые срезы швом вподгибку с закрытым срезом шириной 2 см в готовом виде, застрочите.



Нитки смётывания удалите, боковые швы и подгибку низа приутюжьте.



Совмещая контрольные метки, наложите передние половинки на задние, сметайте по верхним срезам.



Продублируйте переднюю часть пояса.

Стачайте части пояса между собой, оставив в одном месте незашитый участок для вдевания резинки.

Припуски швов разутюжьте.

Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Притачайте пояс по верхнему срезу шортов. Припуски шва обметайте.



Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.



Вставьте резинку в пояс.



Заправьте конец резинки внутрь.

Равномерно растягивая резинку, отстрочите пояс двумя параллельными строчками.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bryukshort-ayris462/>



в соцсетях с хэштегом #Iris462 и #Айрис462

