

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Айрис787

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




платье

Айрис787



Выкройка женского платья умеренного объёма, полуприлегающего силуэта. Перед - с вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов. Спинка - со средним швом и вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов. Горловина платья обработана отложным воротником английского типа с лацканами, переходящими в бретели, втачивающиеся в пройму спинки. Застёжка центральная, двубортная, на обмётанные петли и пуговицы. Проймы платья обработаны подкройными обтачками. Длина платья - ниже колена. В качестве дополнения к платью предусмотрен съёмный завязывающийся пояс, состоящий из центральной части и двух частей-завязок.

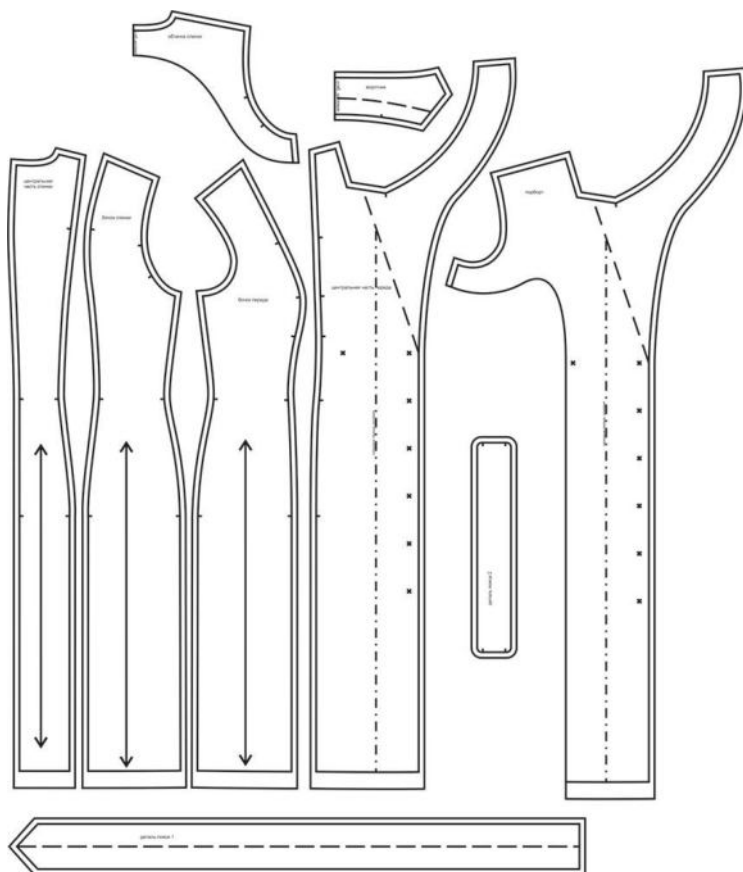СОСТАВ
КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
7,6 - 8,2 см	8 - 17,6 см	3,2 - 10,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	99,0	88,2	70,0	91,2	241,0
	161-165	103,0				248,3
	166-170	107,0				255,5
	171-175	111,0				262,8
	176-180	115,0				270,0
42	156-160	99,1	92,2	74,5	95,7	247,5
	161-165	103,1				254,6
	166-170	107,1				261,8
	171-175	111,1				268,9
	176-180	115,1				276,1
44	156-160	99,3	96,1	79,1	100,3	254,0
	161-165	103,3				261,0
	166-170	107,3				268,1
	171-175	111,3				275,1
	176-180	115,3				282,1
46	156-160	99,4	100,1	83,6	104,8	260,5
	161-165	103,4				267,4
	166-170	107,4				274,4
	171-175	111,4				281,3
	176-180	115,4				288,2
48	156-160	99,5	104,0	88,2	109,4	267,0
	161-165	103,5				273,8
	166-170	107,5				280,6
	171-175	111,5				287,5
	176-180	115,5				294,3
50	156-160	99,6	108,0	92,7	113,9	273,5
	161-165	103,6				280,2

	166-170	107,6				286,9
	171-175	111,6				293,6
	176-180	115,6				300,4
52	156-160	99,8	111,9	97,3	118,5	280,0
	161-165	103,8				286,6
	166-170	107,8				293,2
	171-175	111,8				299,8
	176-180	115,8				306,4
54	156-160	99,9	115,9	101,8	123,0	286,5
	161-165	103,9				293,0
	166-170	107,9				299,5
	171-175	111,9				306,0
	176-180	115,9				312,5
56	156-160	100,0	119,9	106,3	127,5	293,0
	161-165	104,0				299,4
	166-170	108,0				305,8
	171-175	112,0				312,2
	176-180	116,0				318,6
58	156-160	100,2	123,8	110,9	132,1	299,5
	161-165	104,2				305,8
	166-170	108,2				312,1
	171-175	112,2				318,4
	176-180	116,2				324,6
60	156-160	100,3	127,8	115,4	136,6	306,0
	161-165	104,3				312,2
	166-170	108,3				318,4
	171-175	112,3				324,5
	176-180	116,3				330,7
62	156-160	100,4	131,7	120,0	141,2	312,5
	161-165	104,4				318,6
	166-170	108,4				324,6
	171-175	112,4				330,7
	176-180	116,4				336,8
64	156-160	100,5	135,7	124,5	145,7	319,0
	161-165	104,5				325,0
	166-170	108,5				330,9
	171-175	112,5				336,9
	176-180	116,5				342,9
66	156-160	100,7	139,6	129,1	150,3	325,5
	161-165	104,7				331,4
	166-170	108,7				337,2
	171-175	112,7				343,1
	176-180	116,7				348,9

68	156-160	100,8	143,6	133,6	154,8	332,0
	161-165	104,8				337,8
	166-170	108,8				343,5
	171-175	112,8				349,3
	176-180	116,8				355,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива платья можно использовать ткани платьено-костюмной группы, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: платьено-костюмная ткань (вискоза + полиэстр), габардин, деним, барби и др.

РАСКРОЙ


размер 40 рост 166-170 см

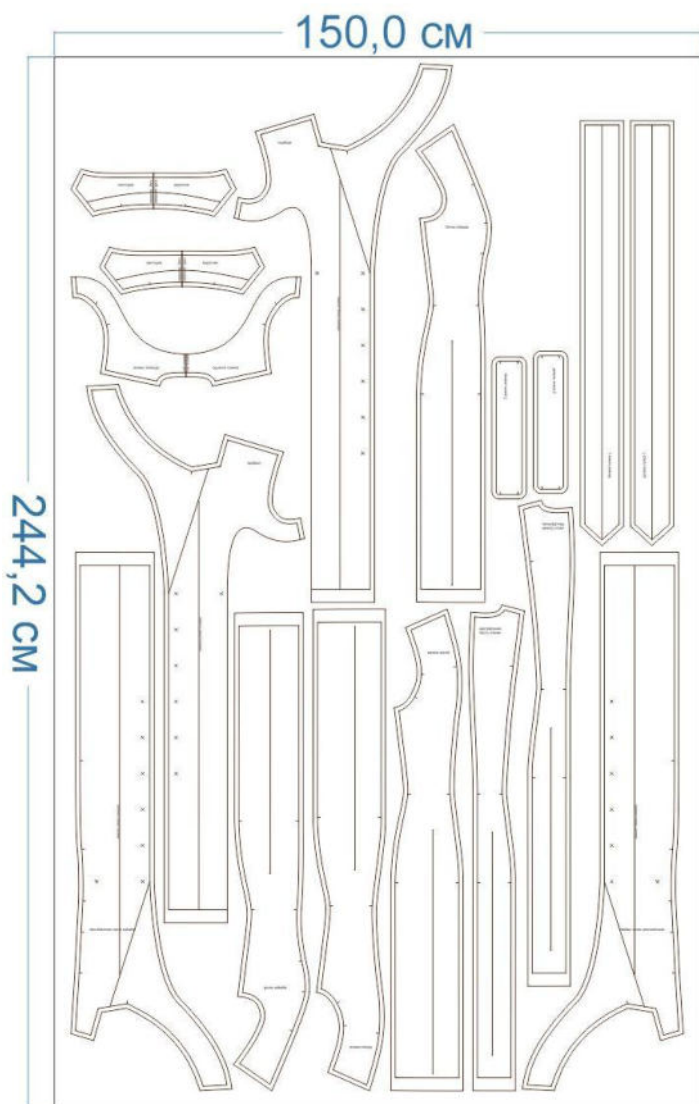

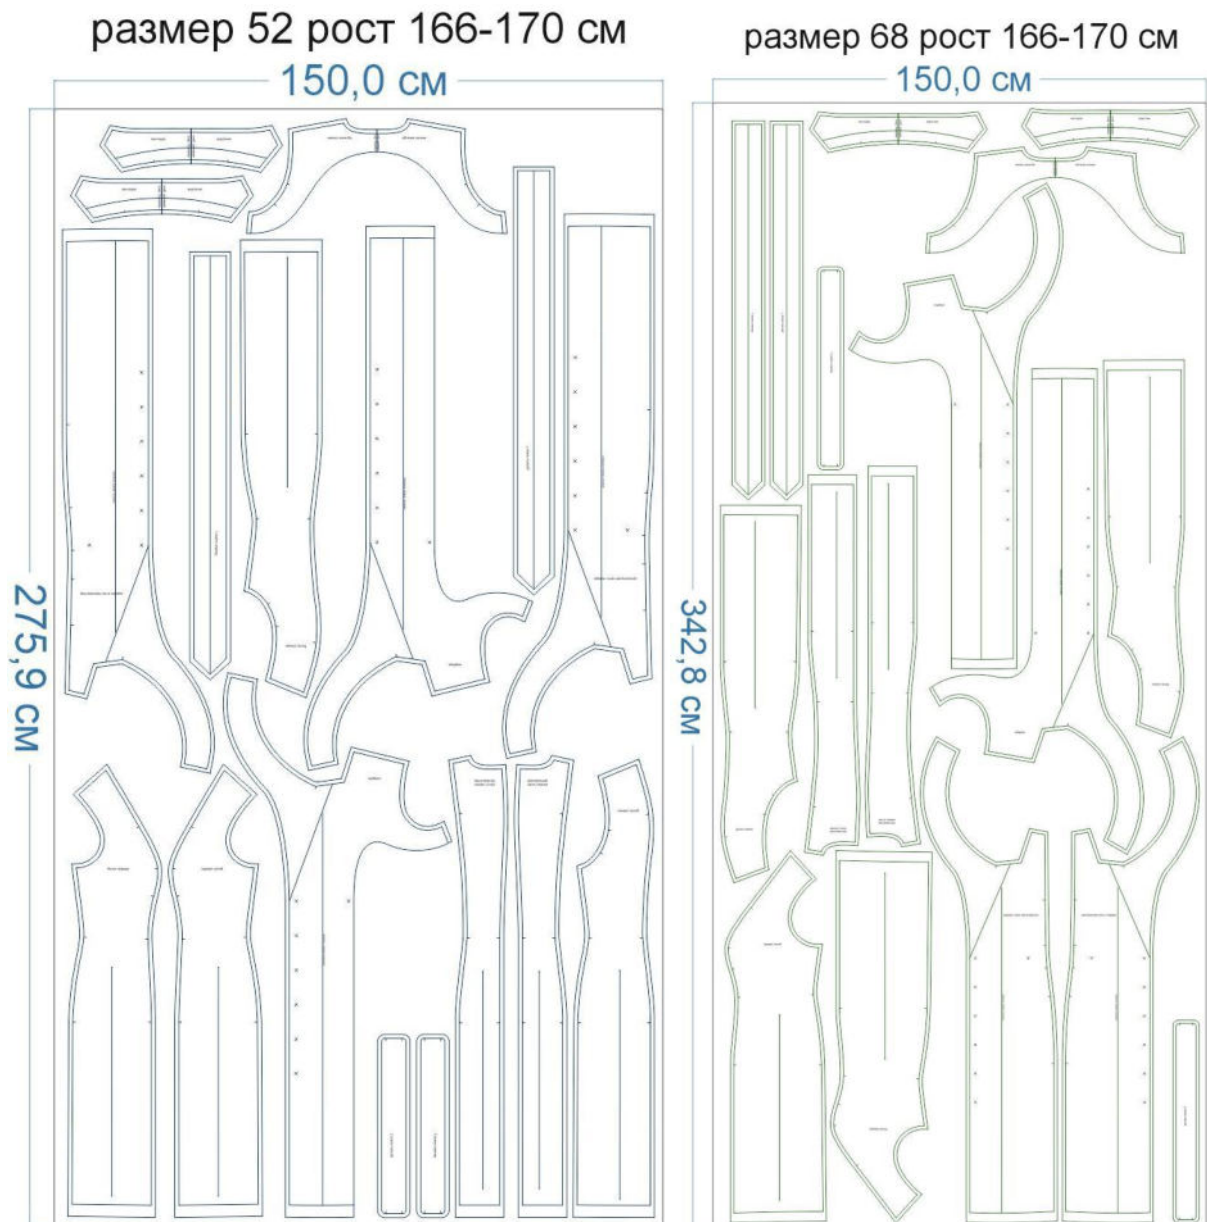

Основной материал:

1. Центральная часть спинки - 2 дет.,
2. Бочок спинки 2 дет.,
3. Центральная часть переда - 2 дет.,
4. Бочок переда - 2 дет.,
5. Подборт - 2 дет.,
6. Воротник - 2 дет. со сгибом,
7. Обтачка спинки - 1 дет. со сгибом,
8. Пояс - 2 дет.,
9. Центральная часть пояса - 2 дет.

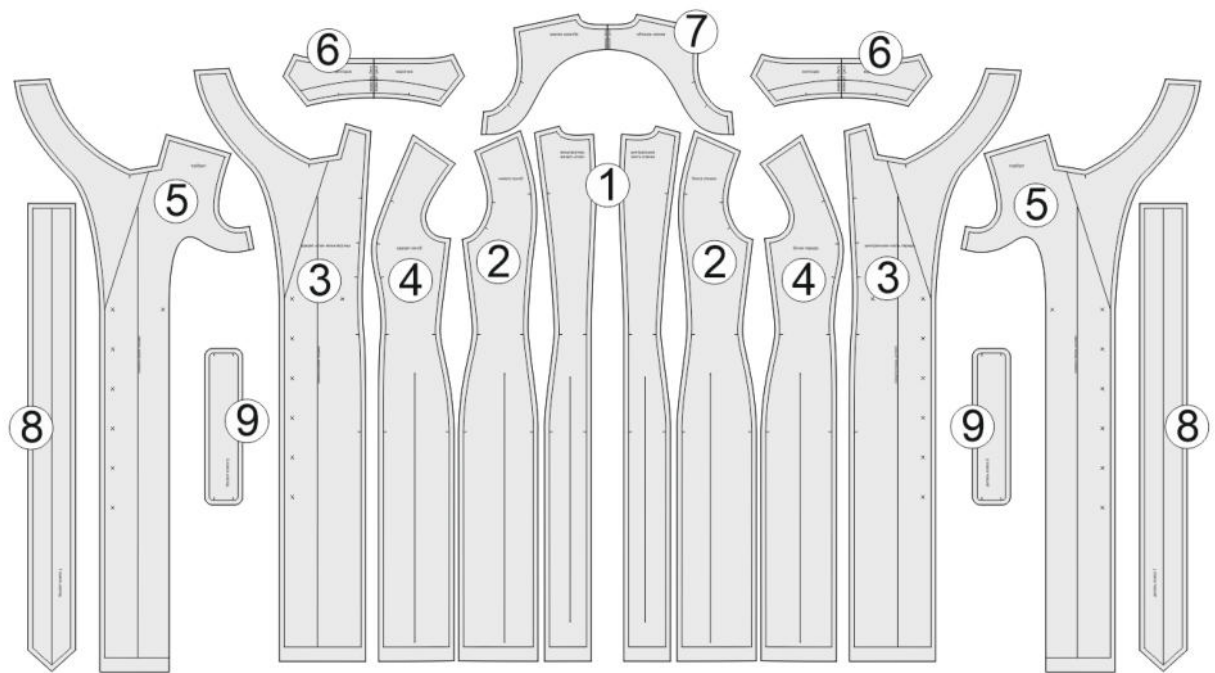

Дублирин:

1. Подборт - 2 дет.,
2. Воротник - 1 дет. со сгибом,
3. обтачка спинки - 1 дет. со сгибом,
4. Центральная часть пояса - 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец платья был отшит из костюмной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Притачайте боковую часть переда к центральной его части. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону центра детали.

Контрастными нитками проставьте контрольные линии.



Обметайте средние срезы деталей центральной части спинки, стачайте их между собой. Припуски шва разутюжьте.



Притачайте боковые части спинки к центральной части спинки. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру детали.



Продублируйте подборта и обтачку спинки. Контрастными нитками проставьте контрольные линии.



Наложите подборта на детали переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите. При необходимости выполните осноровку срезов деталей.



Дополнительно осноровите срезы переда в верхней части на 0,2 см для формирования переходного канта при последующей обработке.



Притачайте подборта к изделию до точки уступа лацкана. Припуски шва в уступе рассеките перпендикулярно строчке.



Припуск шва с дублирином высеките близко к строчке. Припуск шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону.

Выметайте лацканы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из подборт в сторону изделия, приутюжьте.



Борта выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подборта, приутюжьте.



Лацканы отверните по линии разметки. Приколите обтачку к изделию, основывайте по срезам.



Продублируйте обтачку спинки. Наложите её на деталь спинки, изнанкой к изнанке, проверьте совпадение срезов. При необходимости выполните основку.



Обметайте плечевые срезы переда и спинки, стачайте их между собой, припуски швов разутюжьте.


Стачайте плечевые срезы обтачки спинки и подборов между собой. Припуски швов разутюжьте.



Сложите изделие и обтачку вместе, изнанкой к изнанке, сколите. Проверьте совпадение срезов по пройме, при необходимости выполните осноровку.




Дополнительно осноровите срезы проймы обтачки на 0,2 см для формирования переходного канта при дальнейшей обработке.

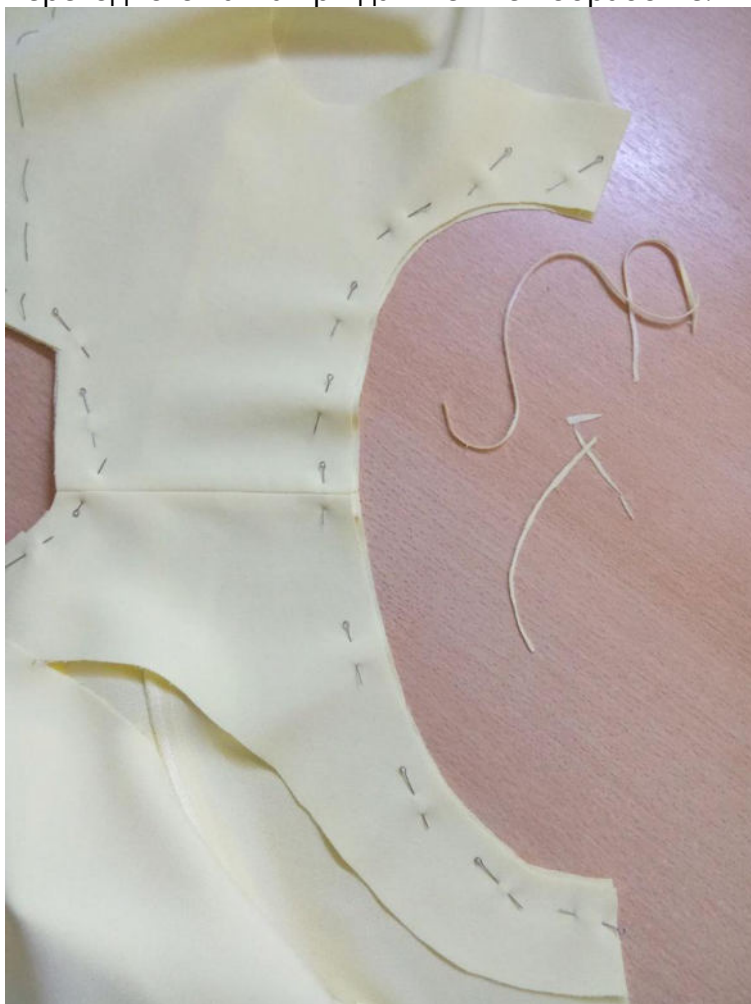

Продублируйте верхний воротник.

Осноровите срезы нижнего воротника на 0,2 см.

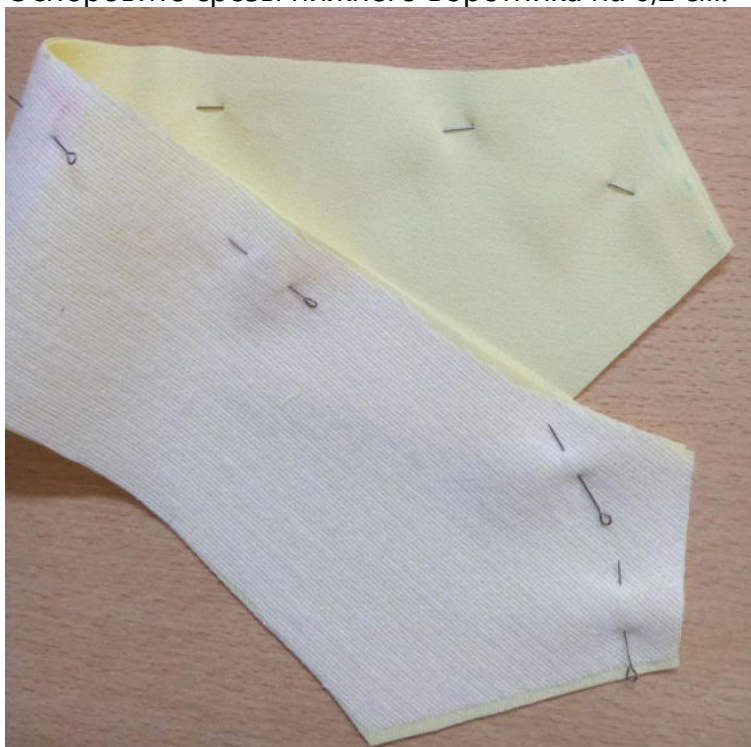

Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски шва с дублирином высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.



Сформируйте слабину из верхнего воротника в области горловины спинки, заколите.

Осноруйте нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.



Совмещая контрольные метки, вколите воротник в развёрнутую горловину изделия.



Втачайте воротник в горловину, рассекая припуски шва в уголках.



Воротник сложите, приутюжьте.



Скрепите припуски швов втачивания воротников в области горловины спинки между собой ручной или машинной строчкой.



Отстрочите воротник и лацканы в край.



Нитки смётывания удалите, воротник и лацканы приутюжьте.



Ориентируясь по разметке, приколите бретель лацкана к пройме спинки.



Сложите изделие и обтачку вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, совместите по швам, приколите, стачайте.



Припуск шва с дублирином высеките близко к строчке. Припуск на скруглении рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Отверните обтачку в сторону изнанки изделия, выметайте пройму с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.



Обметайте боковые срезы изделия, стачайте их между собой вместе с обтачками.



Припуски швов разутюжьте.



Сложите изделие пополам, изнанкой внутрь, уравняйте и сколите по срезам. При необходимости выполните осноровку срезов.



Обметайте открытые срезы подборов и обтачки. Отверните подборт на лицевую сторону, обтачайте на ширину подгибки низа. Припуски шва высеките, как показано на фото. Срез низа обметайте.



Выверните подборта на лицевую сторону. Заметайте подгибку низа в сторону изнанки, приутюжьте.



Подшейте низ платья ручными потайными стежками.




Приметайте подборт насквозь к изделию на уровне потайной пуговицы.



С изнанки изделия подшейте подборт к изделию ручными потайными стежками.



Отстрочите борта в край. Разметьте и выметайте петли по правому борту.

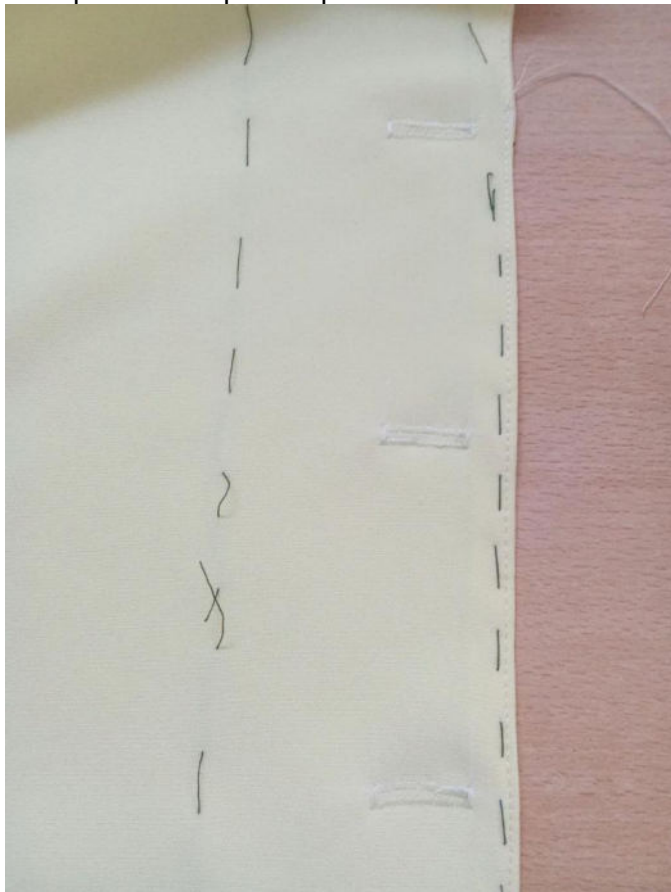

Выметайте дополнительную петлю по левому борту пришейте внутреннюю пуговицу.




Детали пояса сложите вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, обтачайте. припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Продублируйте центральную часть пояса.




Выверните, выправьте детали пояса на лицевую сторону, выметайте на ребро, приутюжьте.



Ориентируясь по разметке, приколите детали пояса к его центральной части. Сложите детали центральной части пояса вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте, оставив в одном месте незашитый участок для выворачивания. Припуск шва с дублирином и закругления высеките близко к строчке.

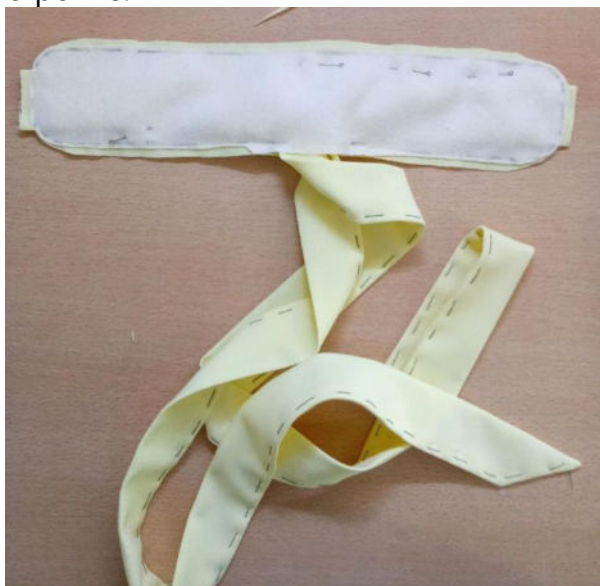

Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, выметайте на ребро, приутюжьте.

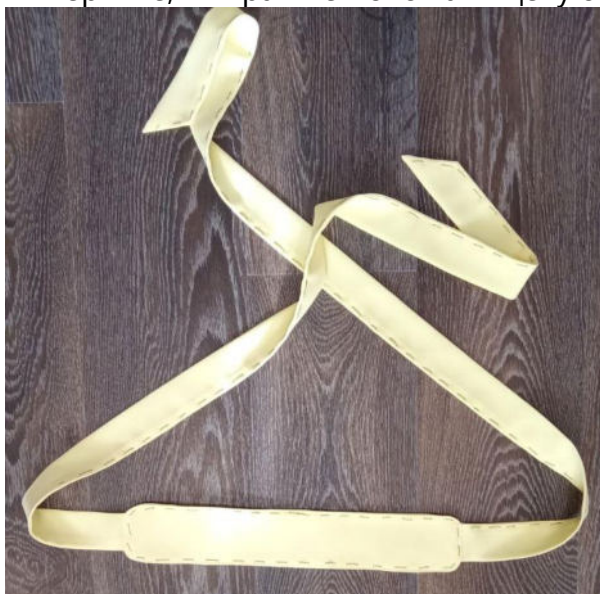

Отстрочите пояс в край. Нитки вымётывания удалите, пояс приутюжьте. На платье пришейте пуговицы. Ручными потайными стежками закрепите отлетные края обтачки по припускам боковых швов. Отутюжьте платье в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-ayris787/>



в соцсетях с хэштегом #Iris787 и #Айрис787

