

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Ной 948

Размеры
(ростовка)
86-164 см

СЛОЖНОСТЬ




рубашка

Ной948



Выкройка детской трикотажной рубашки умеренного объёма, прямого силуэта. Перед - с нагрудными накладными карманами. Спинка - цельная, без формообразующих конструктивных элементов. Горловина оформлена трикотажным воротником. Застёжка - центральная, на цельнокроеные планки и кнопки. Рукава - втачные, длиной выше локтя, с декоративной трикотажной обтачкой по низу.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

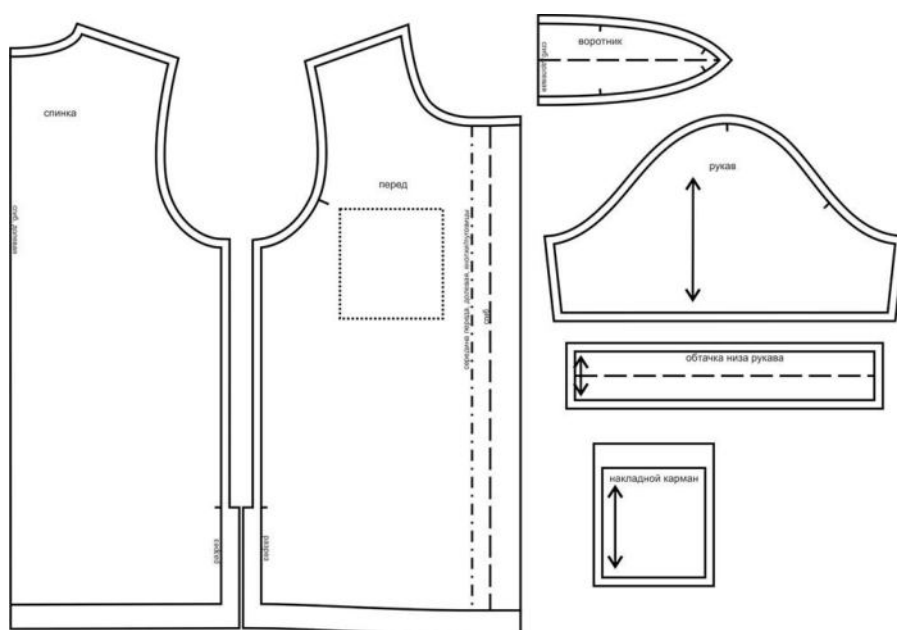

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

10,2 - 20,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	полный замер на уровне груди, см	замер рукава на уровне проймы, см	длина рукава, см	длина изделия по спинке без учета воротника, см	расход трикотажа 1 при ширине 150 см, см	расход трикотажа 2 при ширине 140 см, см
86	64,2	26,7	13,0	35,7	51,0	13,0
92	65,2	27,0	13,5	37,6	52,2	13,0
98	66,3	27,3	14,0	39,5	53,4	13,0
104	67,3	27,5	14,6	41,3	54,6	13,0
110	68,4	27,8	15,1	43,2	55,8	13,0
116	69,4	28,1	15,6	45,1	57,0	13,0
122	73,2	29,2	16,4	47,4	61,9	13,0
128	77,1	30,3	17,3	49,7	66,8	13,0
134	80,9	31,4	18,1	52,0	71,6	13,0
140	84,7	32,6	19,0	54,3	76,5	13,0
146	88,5	33,7	19,8	56,5	81,4	13,0
152	92,4	34,8	20,6	58,8	86,3	13,0
158	96,2	35,9	21,5	61,1	91,1	13,0
164	100,0	37,0	22,3	63,4	96,0	13,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива рубашки можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с высокими гигиеническими и гигроскопическими свойствами, например, футер 2-нитка петля, футер 3-нитка петля, плотная кулирная гладь, пике и т.д.

В качестве материала для обтачек рукавов и воротника можно использовать формоустойчивое трикотажное полотно в рубчик - кашкорсе.


РАСКРОЙ

размер 86

трикотаж 1

150,0 cm


47,4 cm

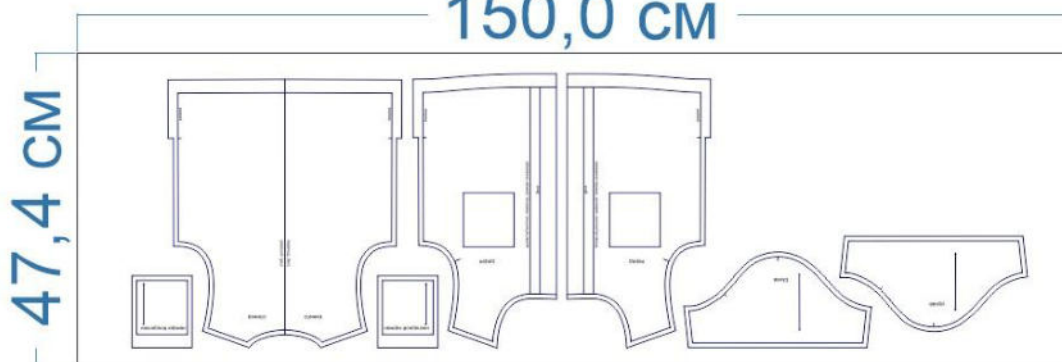

трикотаж 2

140,0 cm

11,5 CM

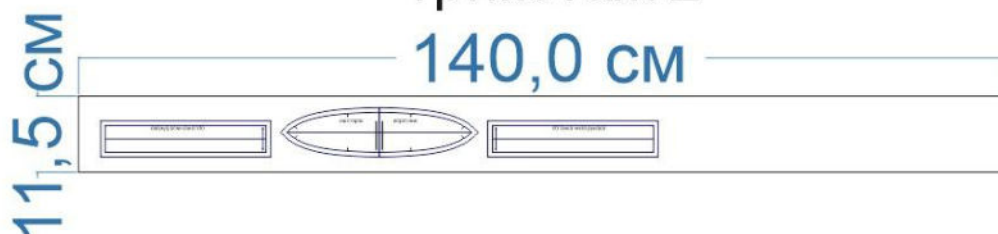


размер 116

трикотаж 1

150,0 cm


53,9 CM

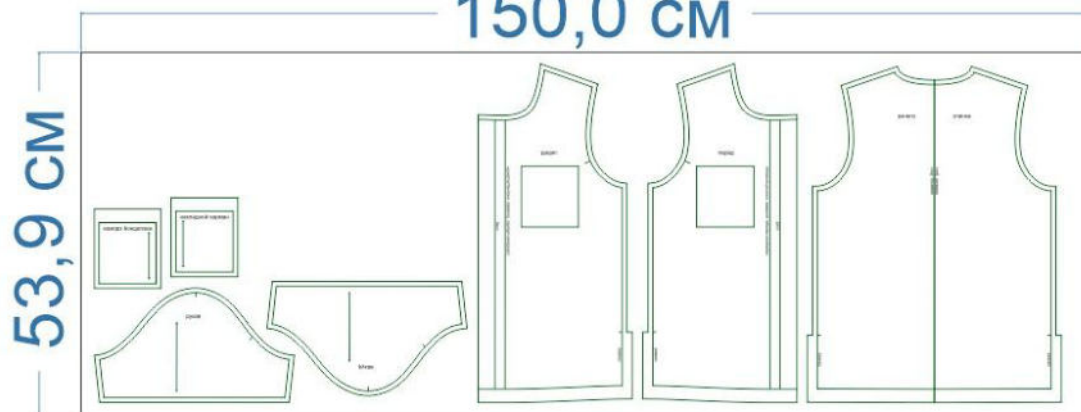

трикотаж 2

140,0 cm


11.5 CM

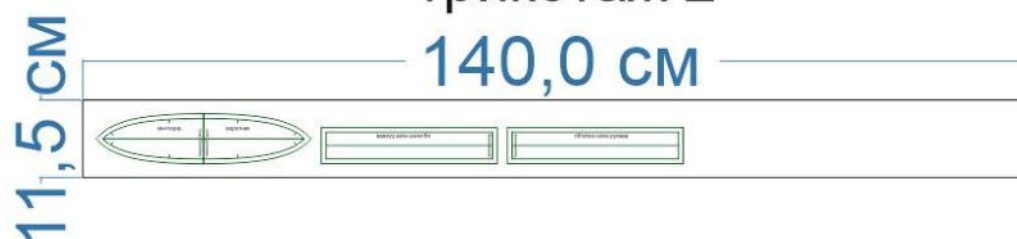

размер 164


трикотаж 1

150,0 см

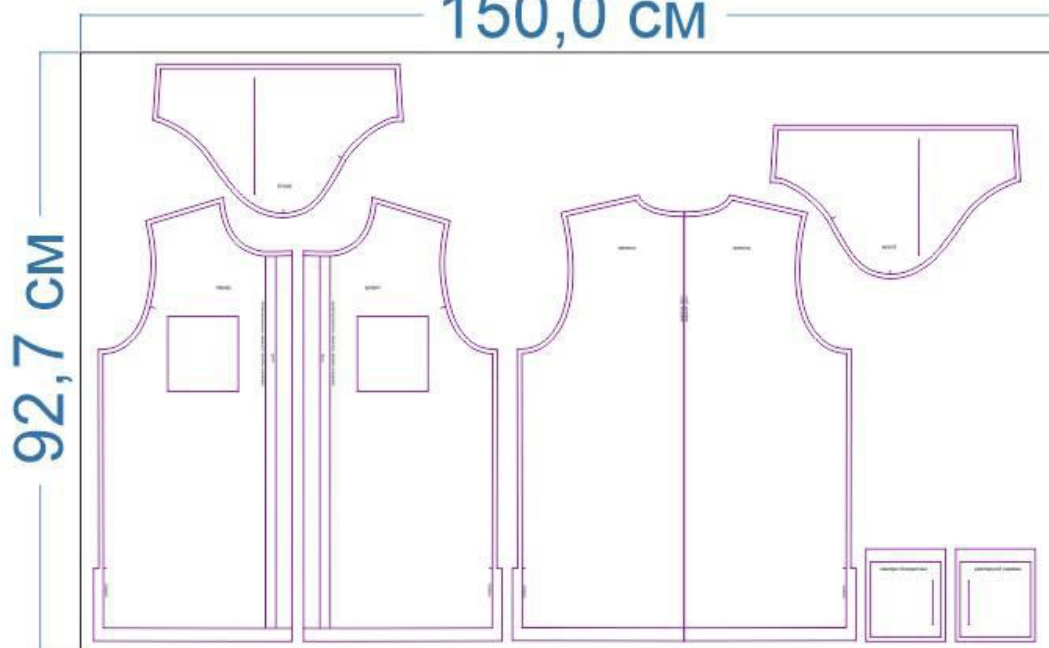


трикотаж 2

140,0 см

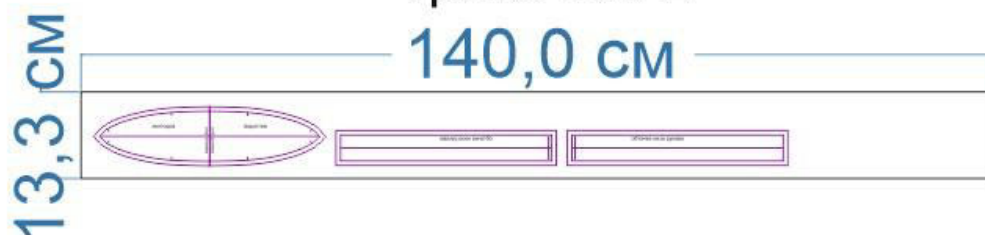

Основной материал:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 2 дет.,
3. Рукав — 2 дет.,
4. Карман — 2 дет.,

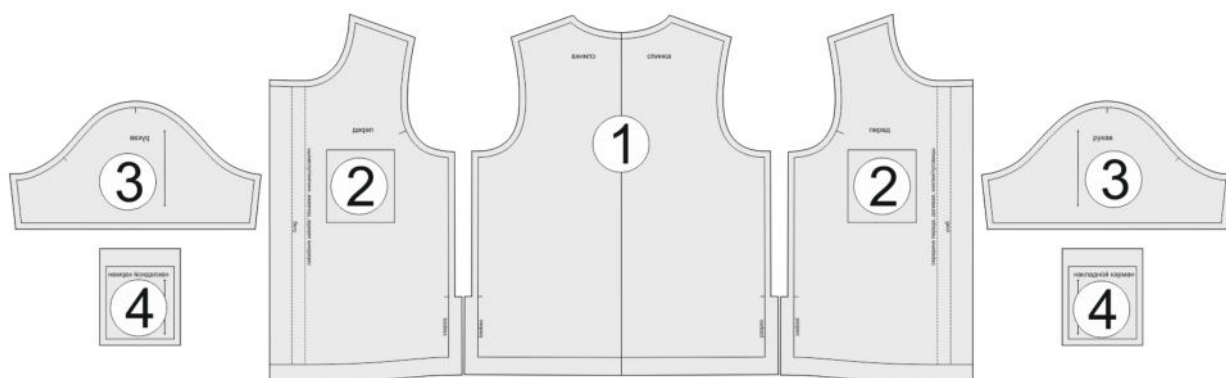

Кашкорсе (или рибана):

5. Воротник — 1 дет. со сгибом,
6. Обтачка низа рукава — 2 дет.



Дублерин:

1. Цельнокроеная планка переда — 2 дет.,
2. Припуск подгибким верха кармана — 2 дет.,
3. Кромка припусков боковых разрезов — 4 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец рубашки был отшит из футера и кашкорсе.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА


	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговицы или кнопки.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Продублируйте подгибку верха карманов, обметайте по срезу.

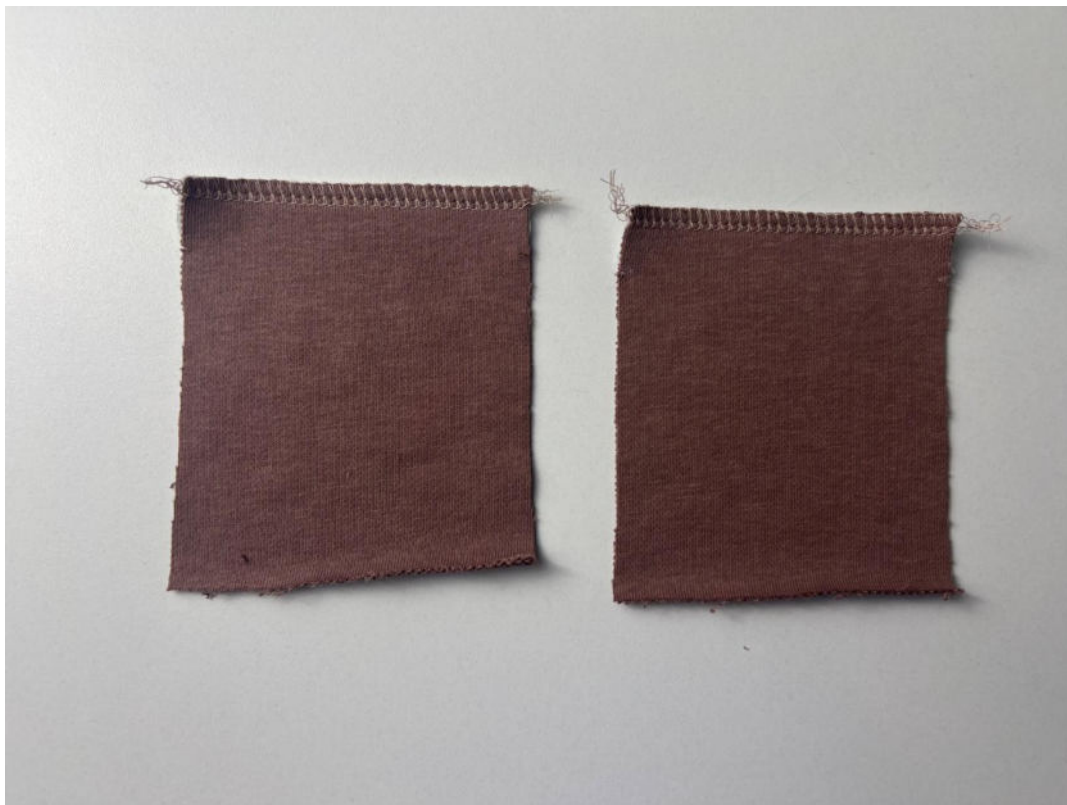

Отверните подгибку кармана на лицевую сторону, обтачайте по боковым срезам на ширину припуска.

Обметайте боковые и нижний срезы кармана.



Выверните, выправьте подгибку верха кармана на лицевую сторону. Заготовьте картонный шаблон готового вида кармана. Вставьте его в подгибку со стороны изнанки кармана, подверните подгибку верха и припуски в сторону изнанки по ребру шаблона и приутюжьте.

Уберите шаблон. Заколите подгибку верха булавками, а припуски приметайте ручными стежками.



Отстрочите верх кармана.



Намелите расположение карманов на лицевой стороне деталей переда.

Ориентируясь по разметке, наложите карманы на изделие, приколите.



Приметайте карманы ручными стежками.



Настрочите карман на деталь переда двойной строчкой.




Нитки смётывания удалите. Карманы приутюжьте.



Продублируйте цельнокроенные планки деталей переда. Обметайте срезы борта.



Заутюжьте цельнокроенные планки в сторону изнанки переда.

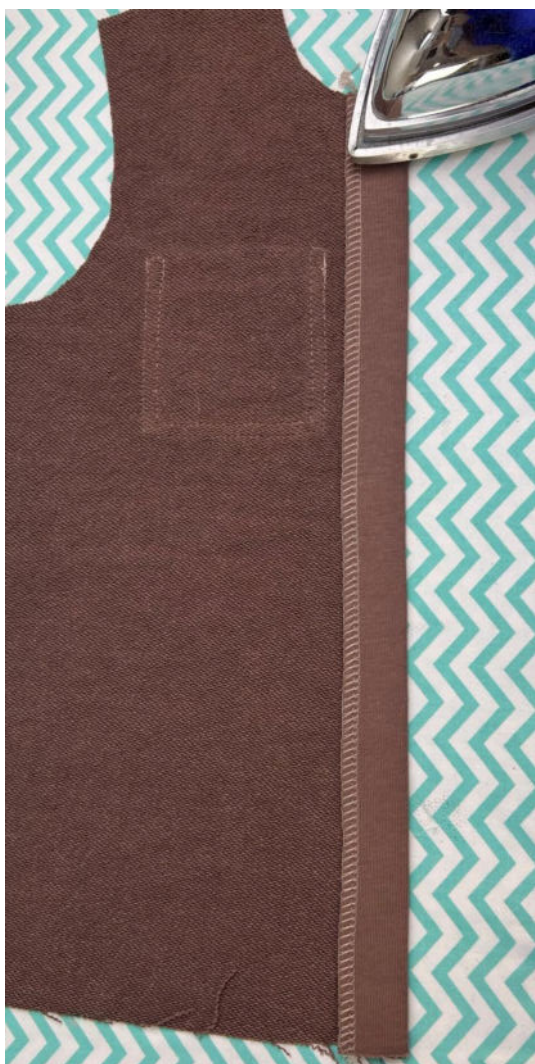

Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте на оверлоке.



Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Совмещая контрольные метки, вколите рукава в открытые проймы изделия.



Втачайте рукава в проймы на оверлоке.



Припуски швов заутюжьте в сторону рукавов.



Продублируйте припуски боковых разрезов на деталях переда и спинки.



Обметайте на оверлоке срезы разрезов на 3см выше контрольной метки.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите.

Поставьте контрольные метки для стачивания на 0,5 см ниже начала обмёточной строчки.



Стачайте срезы между собой на оверлоке до контрольной метки. Конец строчки спрячьте в шов с помощью иглы с длинным ушком.



Расстояние между контрольными метками стачайте прямой строчкой.



Припуски боковых швов заутюжьте в сторону спинки. Припуски боковых разрезов разутюжьте.



Обметайте срез низа изделия.




Отверните планки и припуски боковых разрезов на лицевую сторону, заколите. Отметьте ширину подгибки низа для последующего обтачивания.



Обтачайте концы планок и припусков боковых разрезов.




Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Также высеките припуски планок и разрезов близко к строчкам.

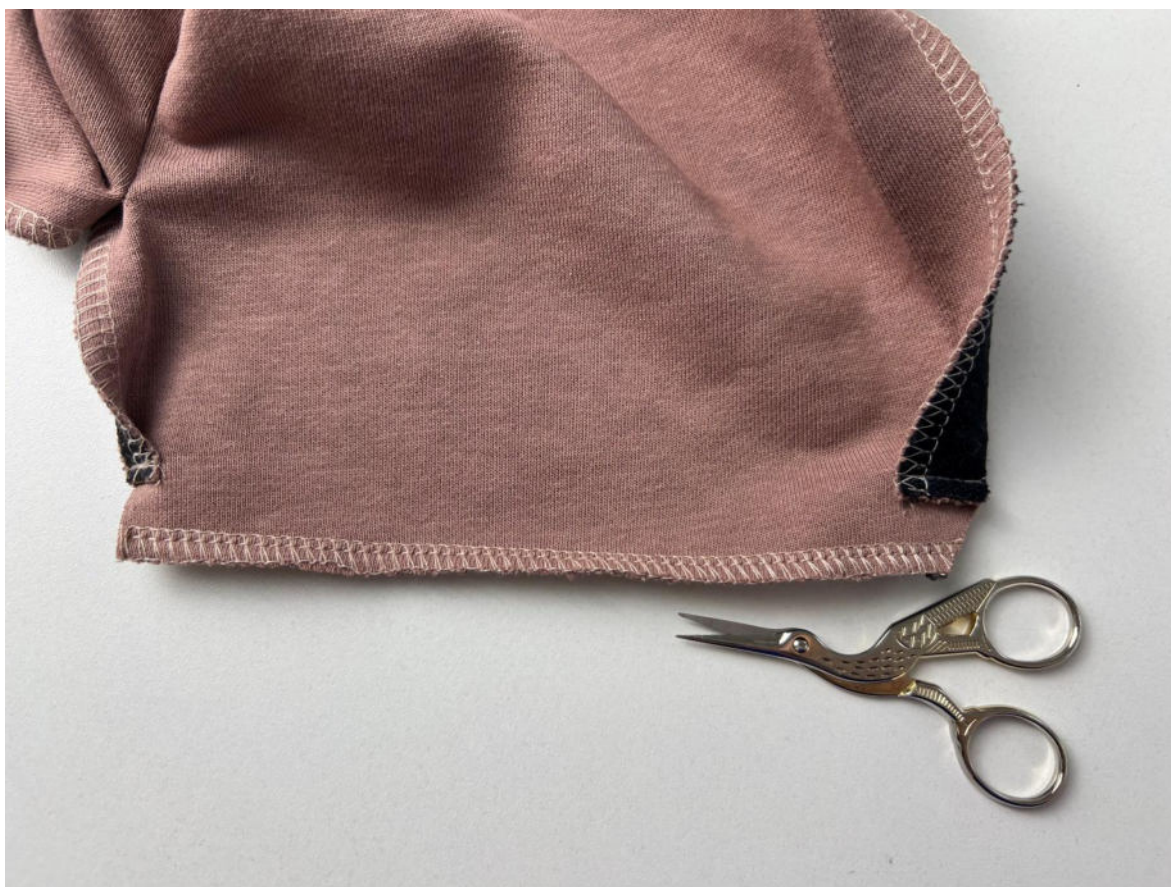


Выверните, выправьте планки и припуски разрезов на лицевую сторону. Заутюжьте подгибку низа изделия в сторону изнанки.



При желании, для лучшей фиксации и стабилизации, припуски подгибки можно приклеить клеевой паутинкой.

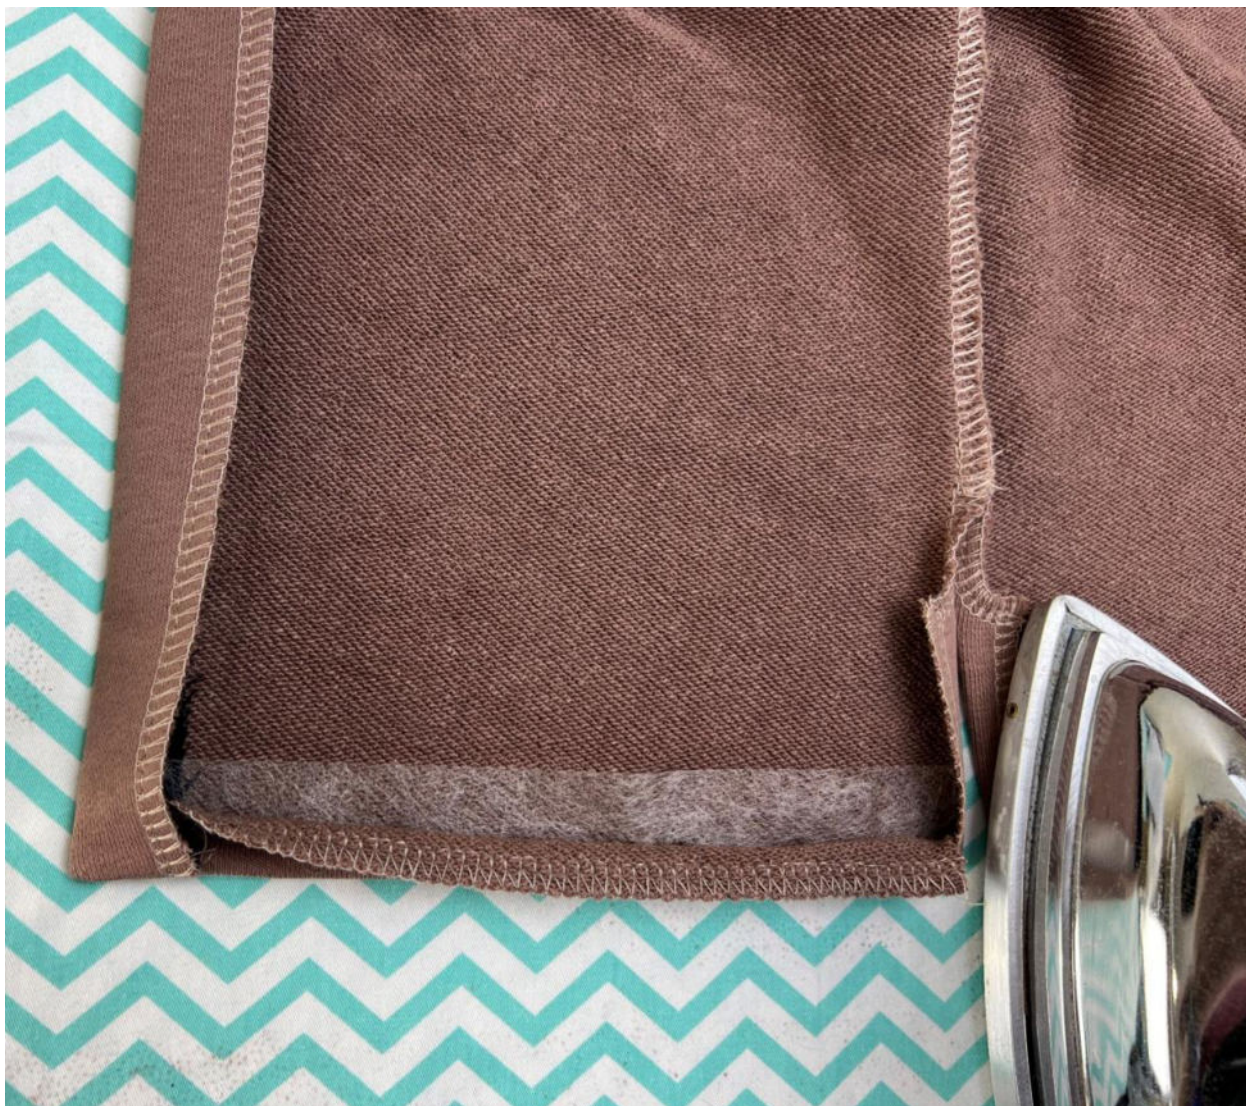

Обтачки низа рукава сложите пополам, лицом внутрь, уравняйте по коротким срезам, сколите, стачайте на оверлоке.

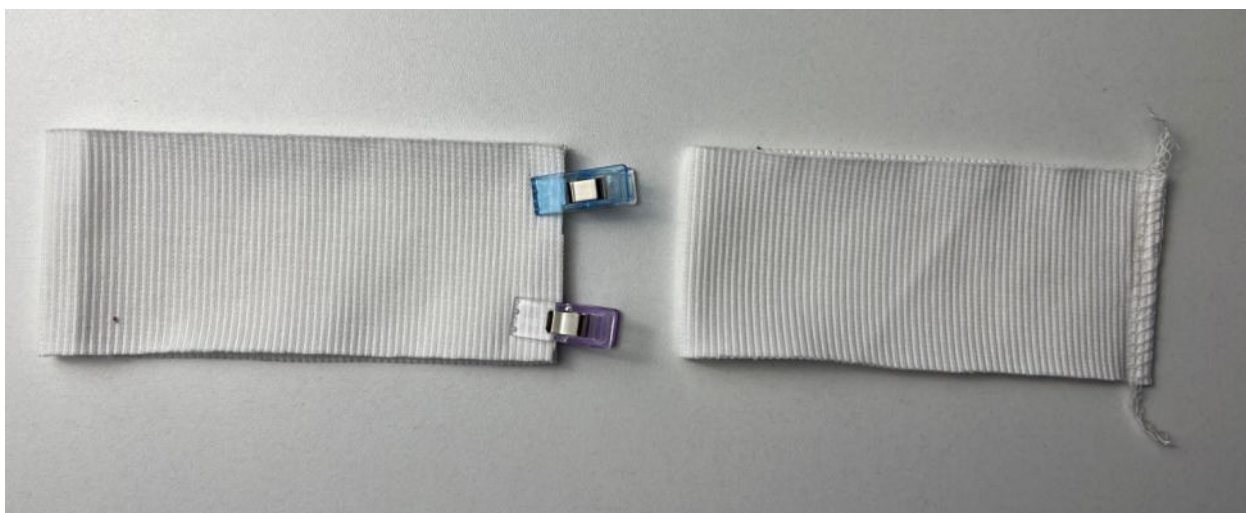

Разложите припуски швов обтачек в разные стороны относительно ширины деталей, приутюжьте.

Сложите обтачки вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Разделите длину срезов обтачек и низа рукавов на 2 равные части, поставьте контрольные булавки.



Совмещая контрольные булавки, приколите обтачку по низу рукава.



Притачайте обтачку на оверлоке. Конец строчки спрячьте в шов.



Припуски шва заутюжьте в сторону рукава.



Воротник сложите вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу. Оттяните срезы воротника и одновременно сутюжьте сгиб, придавая ему изогнутую форму.



Вколите воротник в горловину изделия.



Первые 2 см длины воротника втачайте в горловину прямой стачивающей строчкой.



Отверните цельнокроеную планку на лицевую сторону, заколите.



Обтачайте планки и одновременно втачайте воротник в горловину оверлочной строчкой.



Приколите к припуску шва киперную ленту.



Настрочите ленту в 1 мм от шва втачивания воротника.



Припуски шва с лентой заутюжьте в сторону изделия.



Приколите край ленты по горловине, приколите планки насквозь к изделию.



Отстрочите борта.



Отстрочите разрезы.



Отстрочите низ рубашки.



В результате должно получиться так.



Приметайте ленту по горловине изделия.



Настрочите ленту в край по горловине изделия.



Приутюжьте горловину в готовом виде.



Разметьте расположение кнопок / пуговиц на планках изделия.



Установите кнопки / пуговицы согласно мужской / женской стороне.

Отутюжьте изделие в готовом виде.

Носите с удовольствием!





Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-rubashki-noy948/>



в соцсетях с хэштегом #Noah948 и #Ной948

