Шкатулка

SHKATULKA-SEW.RU

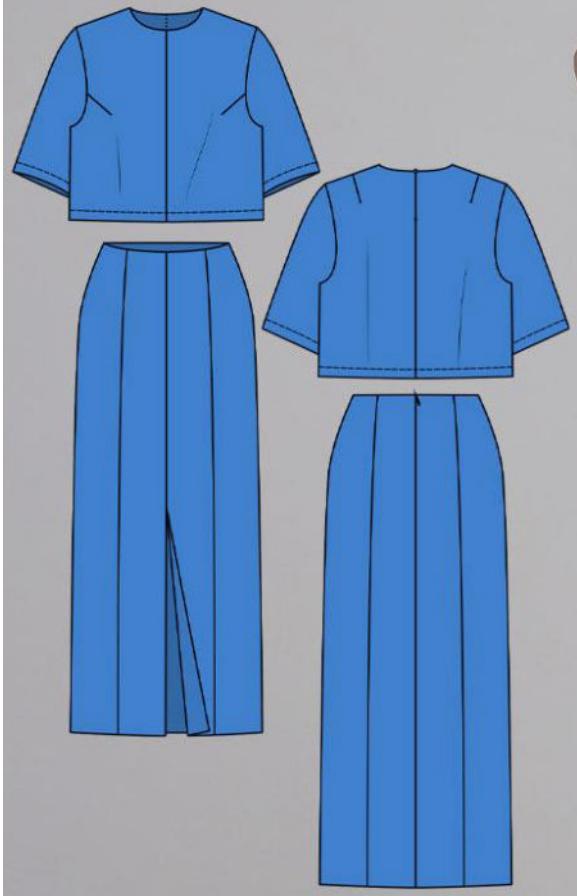

+МК

#Айрис817

Размеры
40-68
Рост
156-180 см

СЛОЖНОСТЬ

комплект

Айрис817

Блузка объёма оверсайз (очень свободная), прямого силуэта. Перед - со средним швом и нагрудными вытачками, выходящими из пройм. Спинка - со средним швом и плечевыми вытачками. Горловина блузки имеет круглую форму, обработана подкройной обтачкой. Застёжка - разрез в среднем шве спинки, застёгивающийся на воздушную петлю и пуговицу. Рукава - втачные, одношовные, среднего объёма, длиной до локтя. Длина блузки - чуть ниже линии талии.

Юбка - умеренного объёма, полуприлегающего силуэта. Переднее полотнище - со средним швом и вертикальными рельефами. По низу среднего шва предусмотрен высокий разрез, обеспечивающий свободу движения. Заднее полотнище - со средним швом и вертикальными рельефами. Линия талии в юбке находится чуть ниже талии. Верхний срез обработан подкройной обтачкой. Застёжка - потайная молния - расположена в среднем шве спинки. Длина юбки - до щиколотки.

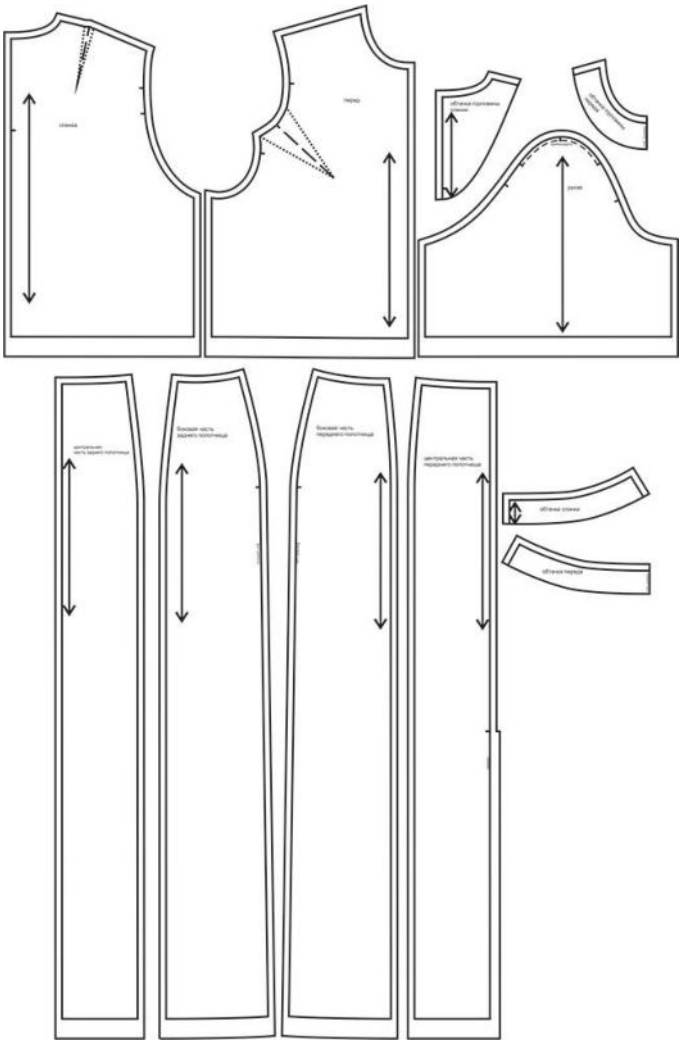

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме (юбка)	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
22,8 - 23,4 см	5,4 - 6 см	3 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки (блуза), см	Длина изделия по средней линии спинки (юбка), см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	40,2	88,7	103,4	67,4	91,0	33,9	182,0
	161-165	42,2	92,3					183,8
	166-170	44,2	95,9					185,5
	171-175	46,2	99,5					187,3
	176-180	48,2	103,1					189,0
42	156-160	40,6	88,9	107,4	71,3	95,0	35,1	188,3
	161-165	42,6	92,5					190,4
	166-170	44,6	96,1					192,5
	171-175	46,6	99,7					194,7
	176-180	48,6	103,3					196,8
44	156-160	40,9	89,1	111,3	75,2	99,0	36,3	194,6
	161-165	42,9	92,7					197,1
	166-170	44,9	96,3					199,6
	171-175	46,9	99,9					202,1
	176-180	48,9	103,5					204,6
46	156-160	41,3	89,3	115,3	79,1	103,0	37,4	200,9
	161-165	43,3	92,9					203,7
	166-170	45,3	96,5					206,6
	171-175	47,3	100,1					209,5

	176-180	49,3	103,7					212,4
48	156-160	41,7	89,4	119,2	82,9	107,0	38,6	207,1
	161-165	43,7	93,0					210,4
	166-170	45,7	96,6					213,6
	171-175	47,7	100,2					216,9
	176-180	49,7	103,8					220,1
50	156-160	42,0	89,6	123,2	86,8	111,0	39,8	213,4
	161-165	44,0	93,2					217,1
	166-170	46,0	96,8					220,7
	171-175	48,0	100,4					224,3
	176-180	50,0	104,0					227,9
52	156-160	42,4	89,8	127,1	90,7	115,0	41,0	219,7
	161-165	44,4	93,4					223,7
	166-170	46,4	97,0					227,7
	171-175	48,4	100,6					231,7
	176-180	50,4	104,2					235,7
54	156-160	42,8	90,0	131,1	94,6	119,0	42,2	226,0
	161-165	44,8	93,6					230,4
	166-170	46,8	97,2					234,8
	171-175	48,8	100,8					239,1
	176-180	50,8	104,4					243,5
56	156-160	43,1	90,2	135,1	98,5	123,0	43,3	232,3
	161-165	45,1	93,8					237,0
	166-170	47,1	97,4					241,8
	171-175	49,1	101,0					246,5
	176-180	51,1	104,6					251,3
58	156-160	43,5	90,4	139,0	102,4	127,0	44,5	238,6
	161-165	45,5	94,0					243,7
	166-170	47,5	97,6					248,8
	171-175	49,5	101,2					253,9
	176-180	51,5	104,8					259,1
60	156-160	43,8	90,6	143,0	106,3	131,0	45,7	244,9
	161-165	45,8	94,2					250,4
	166-170	47,8	97,8					255,9
	171-175	49,8	101,4					261,4
	176-180	51,8	105,0					266,9
62	156-160	44,2	90,7	146,9	110,1	135,0	46,9	251,1
	161-165	46,2	94,3					257,0
	166-170	48,2	97,9					262,9
	171-175	50,2	101,5					268,8
	176-180	52,2	105,1					274,6
64	156-160	44,6	90,9	150,9	114,0	139,0	48,0	257,4
	161-165	46,6	94,5					263,7

	166-170	48,6	98,1					269,9
	171-175	50,6	101,7					276,2
	176-180	52,6	105,3					282,4
66	156-160	44,9	91,1	154,8	117,9	143,0	49,2	263,7
	161-165	46,9	94,7					270,3
	166-170	48,9	98,3					277,0
	171-175	50,9	101,9					283,6
	176-180	52,9	105,5					290,2
68	156-160	45,3	91,3	158,8	121,8	147,0	50,4	270,0
	161-165	47,3	94,9					277,0
	166-170	49,3	98,5					284,0
	171-175	51,3	102,1					291,0
	176-180	53,3	105,7					298,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива костюма можно использовать плательные и плательно-костюмные ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: смесовый лён, тонкий деним, габардин, барби, плательно-костюмная вискоза и др.

Также для этой модели хорошо подойдет малорастяжимый трикотаж средней плотности: например, футер 3-нитка петля, костюмный джерси. В этом случае припуски на швы необходимо уменьшить до 7 мм.

РАСКРОЙ

БЛУЗКА

Основной материал:

1. Спинка – 2 дет.,
2. Перед – 2 дет.,
3. Рукав – 2 дет.,
4. Обтачка горловины переда – 1 дет. со сгибом,
5. Обтачка горловины спинки – 2 дет.,
6. Рулик для петли застёжки – 1 дет. (выкраивается самостоятельно, см. описание пошива).

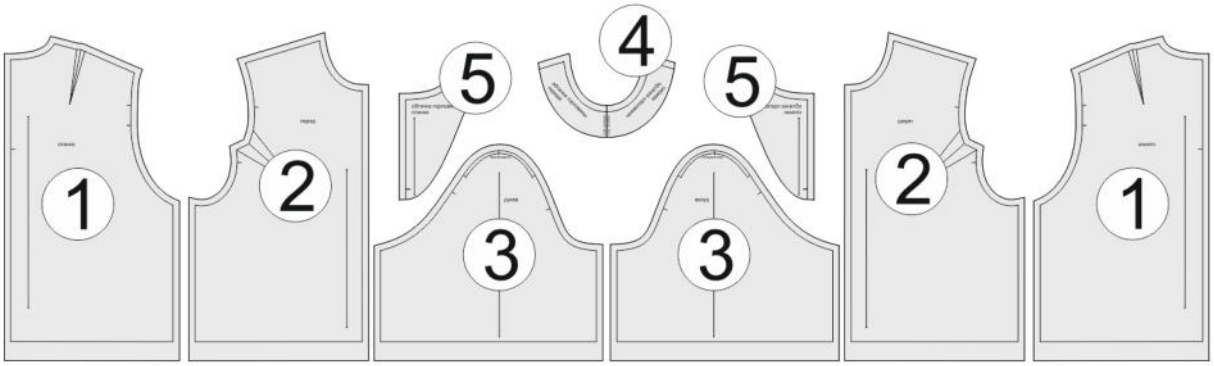

Дублерин:

1. Обтачка горловины переда – 1 дет. со сгибом,
2. Обтачка горловины спинки – 2 дет.

ЮБКА

Основной материал:

1. Центральная часть заднего полотнища - 2 дет.,
2. Боковая часть заднего полотнища - 2 дет.,
3. Центральная часть переднего полотнища - 2 дет.,
4. Боковая часть переднего полотнища - 2 дет.,
5. Обтачка спинки - 2 дет.,
6. Обтачка переда - 1 дет. со сгибом.

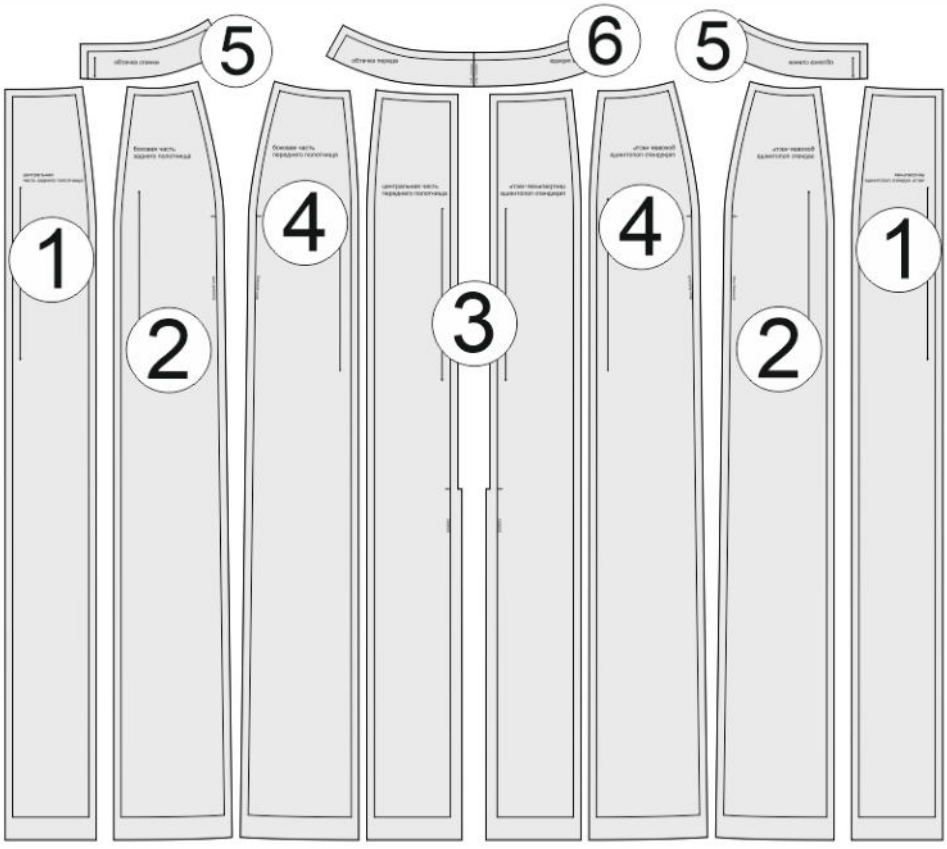

Дублерин:

1. Обтачка спинки - 2 дет.,
2. Обтачка переда - 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец блузки был отшит из бязи. Образец юбки был отшит смесового льна.

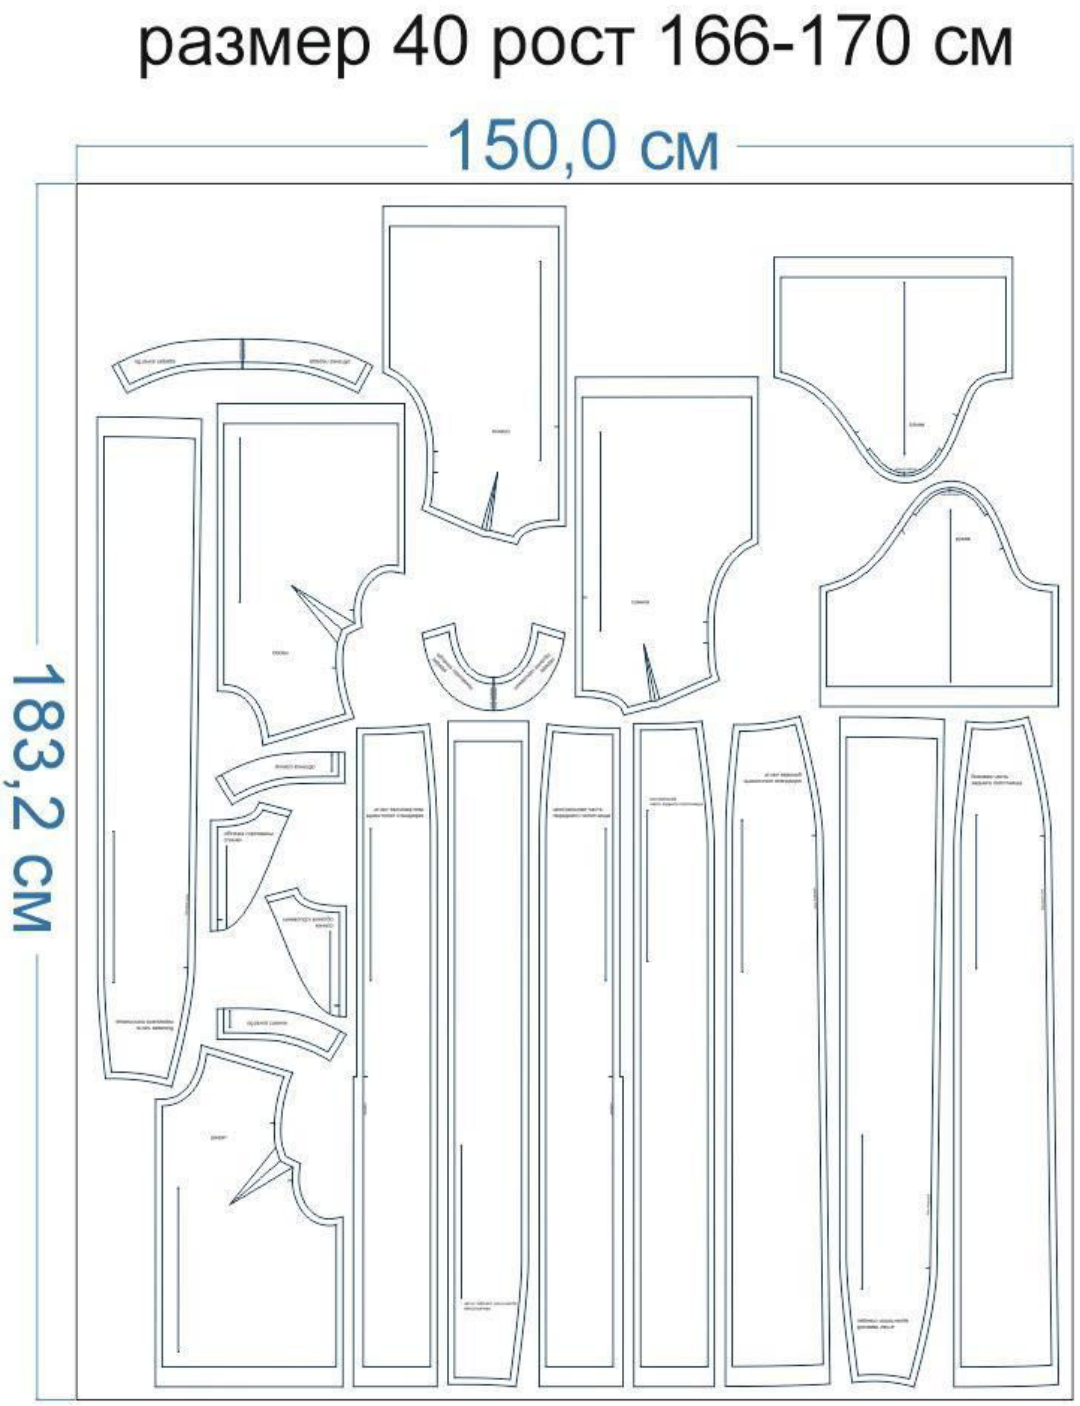

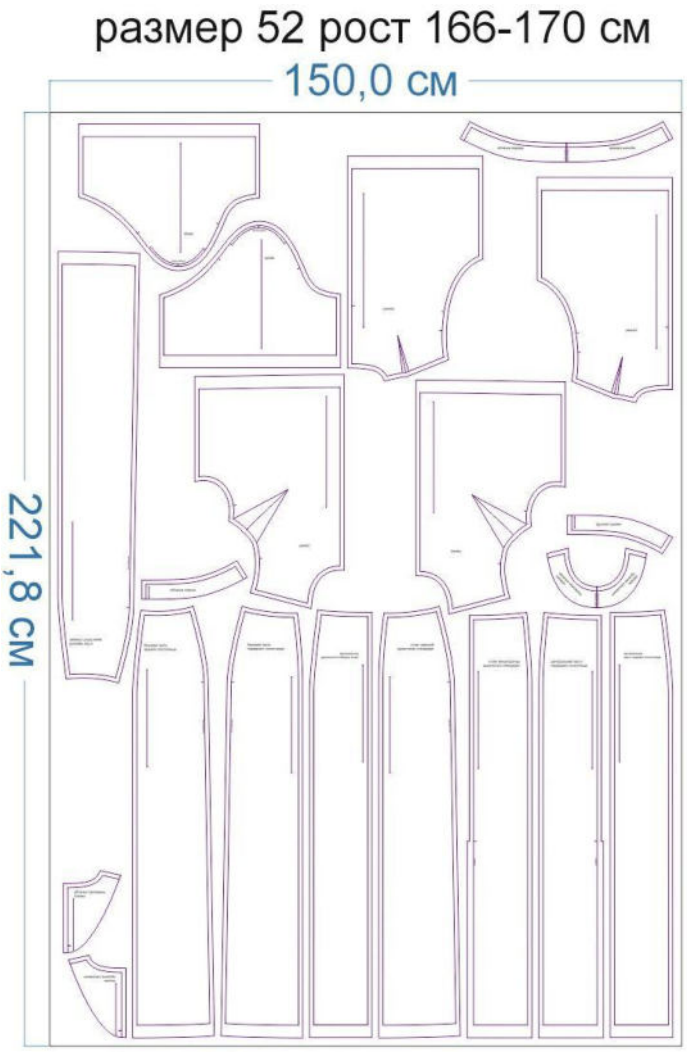
размер 52 рост 166-170 см
150,0 см
221,8 см

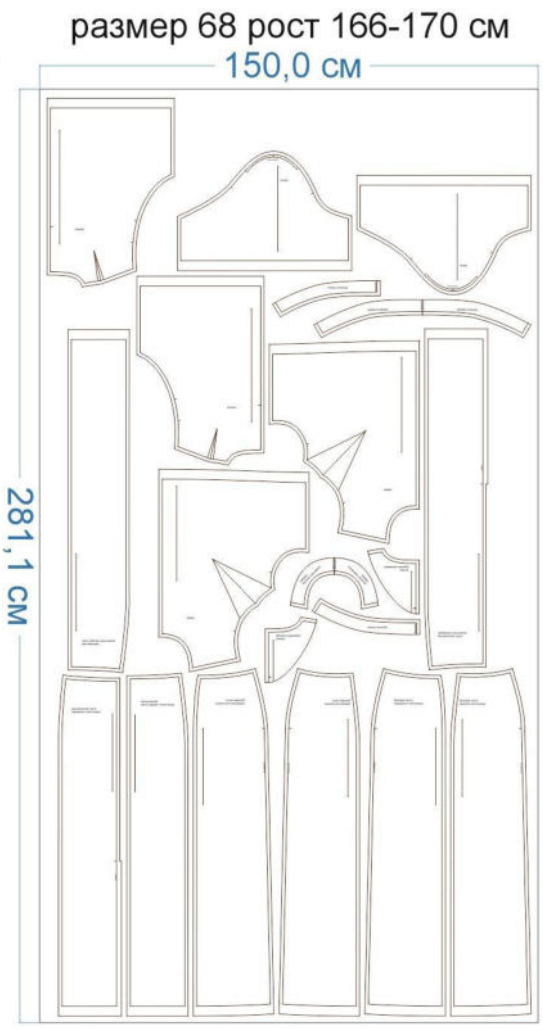
размер 68 рост 166-170 см
150,0 см
281,1 см

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин;
	Потайная молния (для юбки);
	Пуговица (бля блузки).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

БЛУЗКА

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

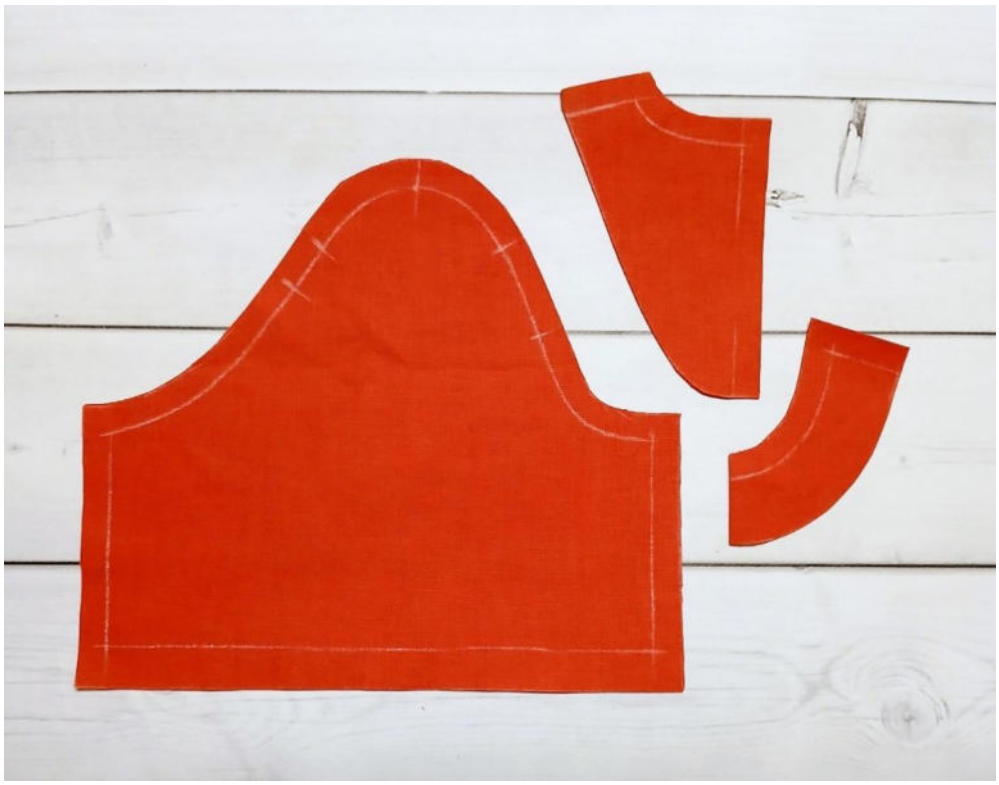

Обметайте средние срезы деталей переда, стачайте их между собой. Припуски шва разутюжьте.

Стачайте нагрудные вытачки. Заутюжьте их вниз.

Обметайте боковые и плечевые срезы переда.

Обметайте средние срезы деталей спинки, стачайте их от контрольной метки вниз. Припуски шва разутюжьте.

Стачайте плечевые вытачки. Заутюжьте их к центру детали.

Обметайте боковые и плечевые срезы спинки.

Стачайте плечевые срезы переда и спинки между собой. Припуски швов разутюжьте.

Продублируйте детали обтачек горловины. Стачайте их между собой в единую деталь. Припуски плечевых швов разутюжьте. Припуски среднего шва спинки рассеките на уровне контрольной метки, разутюжьте ниже метки.

Обметайте нижний срез обтачки.

Заготовьте рулик для петли застёжки. Для этого выкроите косую полоску ткани шириной 2,5 см и длиной 7 см. Сложите её вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте швом шириной 0,7 см.

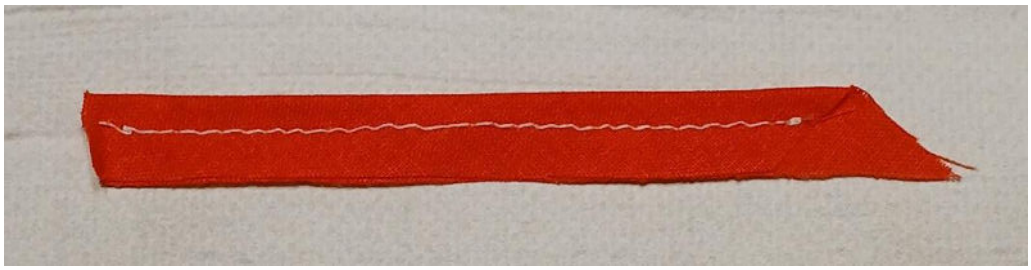

Закрепите иглу с двойной ниткой на одном конце заготовки. Вставьте иглу внутрь, ушком вперёд.

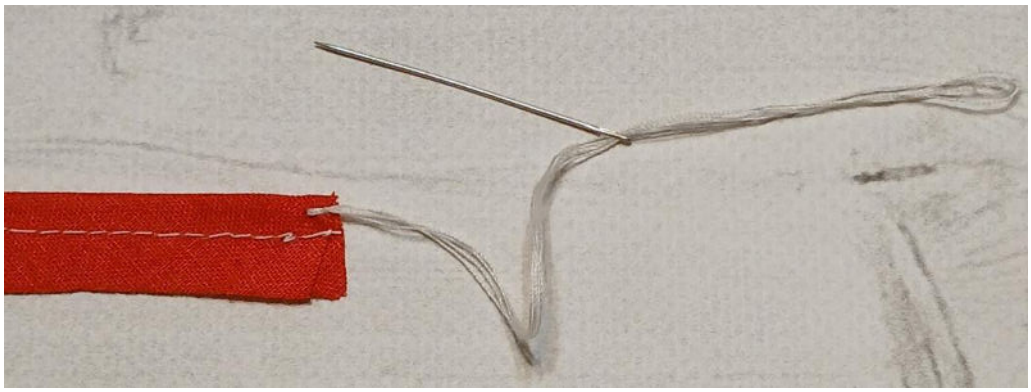

Проведите иглу внутри заготовки по всей её длине, выведите наружу. Потяните за нитку, выверните рулик на лицевую сторону.

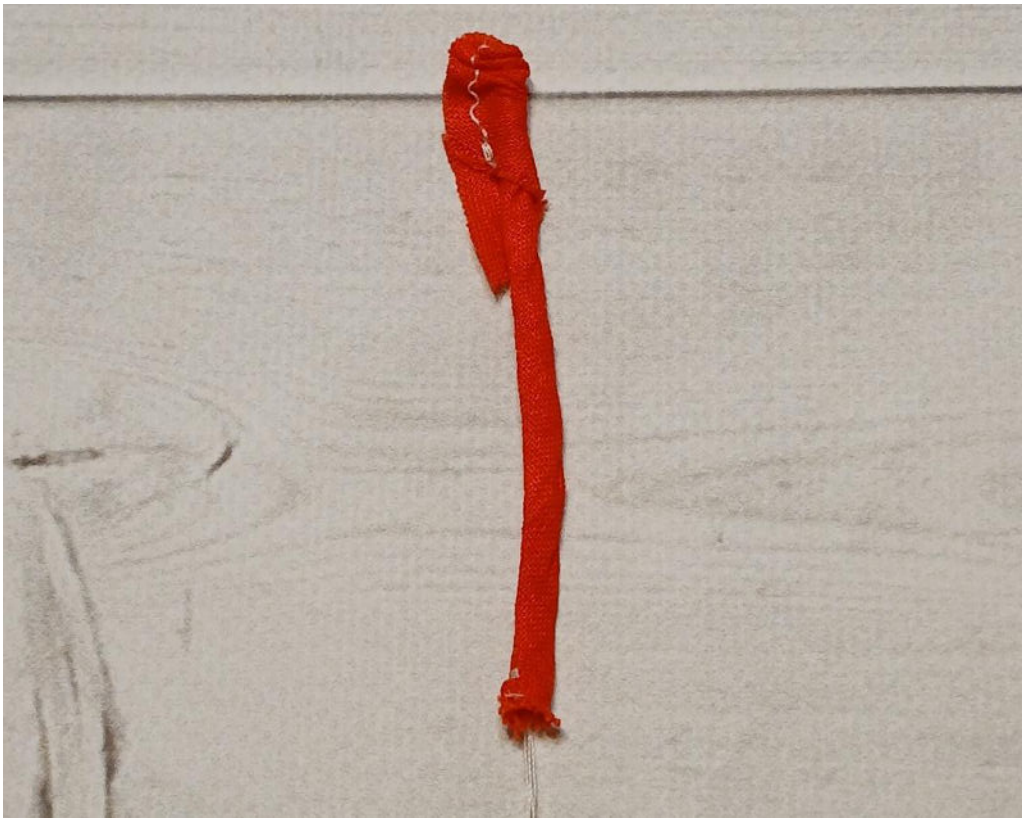

Отпарьте или приутюжьте рулик. Сформируйте из него петлю, притачайте к левому припуску застёжки спинки.

Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам, совместите по швам, приколите, притачайте.

Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

Отверните обтачку в сторону изнанки изделия. Выметайте горловину с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.

Отстрочите горловину и разрез застёжки в край по лицевой стороне изделия. Удалите нитки вымётывания, приутюжьте горловину ещё раз.

Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки к припускам швов изделия.

Стачайте боковые срезы переда и спинки между собой. Припуски швов разутюжьте.

Обметайте срез низа изделия. Заметайте его на ширину подгибки в сторону изнанки, приутюжьте.

Застрочите низ блузки.

Нитки смётывания удалите, низ приутюжьте.

Обметайте боковые срезы рукавов. Стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.

Обметайте срез низа рукава, заметайте его на ширину подгибки в сторону изнанки, приутюжьте.

Застрочите низ рукава. Нитки смётывания удалите. Низ рукава приутюжьте.

Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукава. Стяните нитки, формируя посадку.

Вколите или вметайте рукав в пройму, совмещая контрольные метки и швы.

Втачайте рукав в пройму. Припуски шва обметайте, приутюжьте на ребро.

Пришейте пуговицу на спинке.

Отутюжьте блузку в готовом виде. Носите с удовольствием!

ЮБКА

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

Обметайте средние срезы деталей центральной части переда. Стачайте их между собой до контрольной метки. Припуски разреза сметайте ручными стежками.

Припуски шва разутюжьте по всей длине.

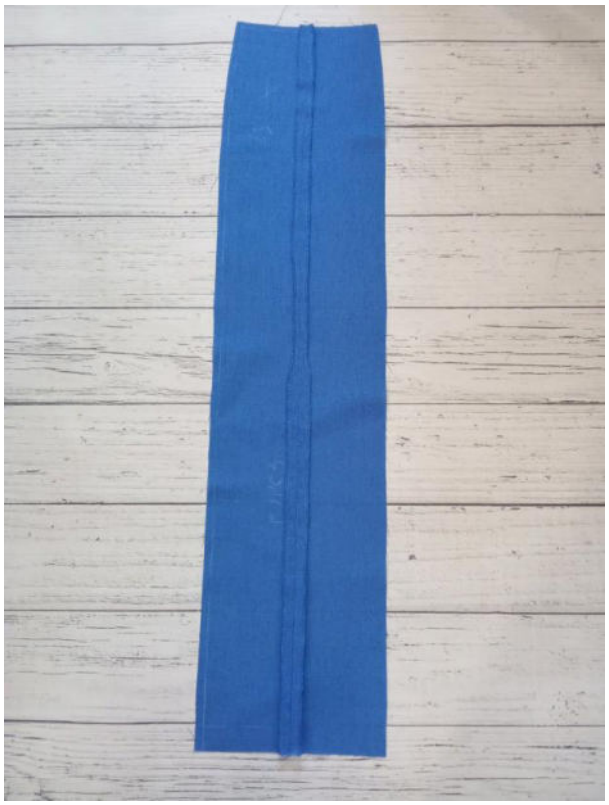

Притачайте боковые части переда к центральной части переда, припуски швов обметайте, заутюжьте к центру детали.

Обметайте боковые срезы передней части юбки.

Обметайте средние срезы деталей центральной части спинки. Стачайте их между собой от контрольной метки вниз. Припуски шва разутюжьте.

Приметайте одну сторону молнии к лицевой стороне правого припуска застёжки.

Расстегните молнию полностью. Притачайте её к изделию с помощью специальной лапки, начиная строчки от верхнего среза юбки и ведя её в сторону закрепки шва.

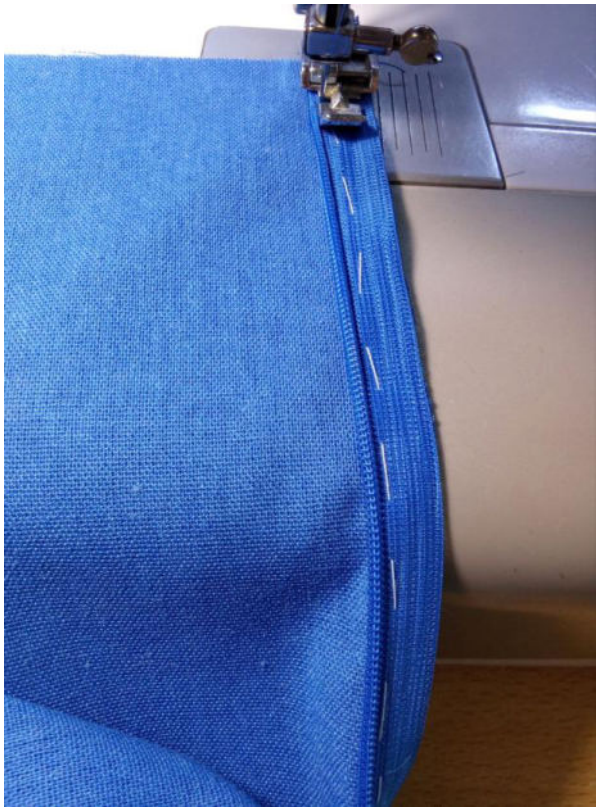

Приколите вторую сторону молнии к припуску застёжки сначала на уровне закрепки шва, а затем у верхнего среза юбки.

Приметайте вторую сторону молнии к изделию.

Притачайте вторую сторону молнии к изделию, начиная строчку от закрепки шва и ведя её в сторону верхнего среза юбки.

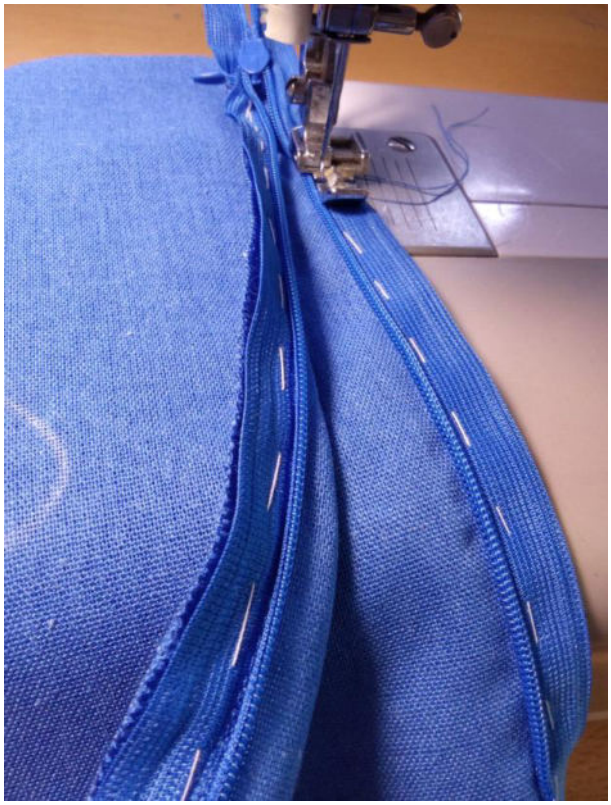

Вытяните молнию за бегунок, застегните. Приутюжьте застёжку под припусками.

Дополнительными строчками притачайте края тесьмы молнии к припускам застёжки.

Притачайте боковые части спинки к центральной части спинки. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону центра деталей.

Обметайте боковые срезы задней части юбки.

Стачайте боковые срезы переднего и заднего полотнищ юбки между собой. Припуски швов разутюжьте.

Продублируйте детали обтачек верха юбки, стачайте их между собой по боковым срезам. Припуски швов разутюжьте. Обметайте нижний срез обтачки.

Осноровите средние срезы частей обтачки спинки на ширину припуска.

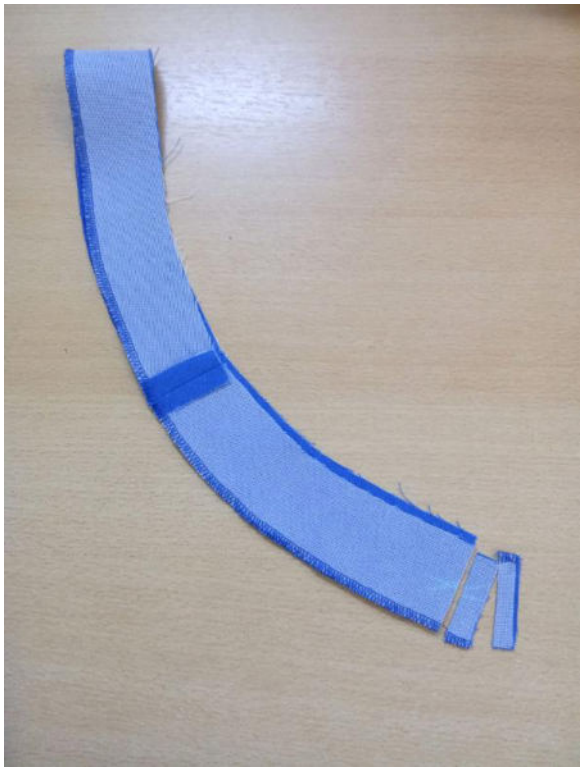

Притачайте концы обтачки к припускам застёжки.

Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по верхним срезам, сколите, стачайте, вкладывая в шов вешалки по боковым шва изделия.

Отверните обтачку в сторону изнанки изделия.

Выметайте верх юбки с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.

Отстрочите верхний край юбки. нитки вымётывания удалите. Изделие приутюжьте.

Обметайте срез низа юбки.

Отверните припуски разреза на лицевую сторону, обтачайте на ширину подгибки.

Выверните уголки разреза на лицевую сторону. Заметайте разрез переда и подгибку низа юбки в сторону изнанки изделия.

Отстрочите низ юбки вместе с разрезом. Нитки смётывания удалите, низ и разрез приутюжьте.

Отутюжьте юбку в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:

- на нашем сайте: https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-komplekta-ayris817/
- в соцсетях с хэштегом #Iris817 и #Айрис817