


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

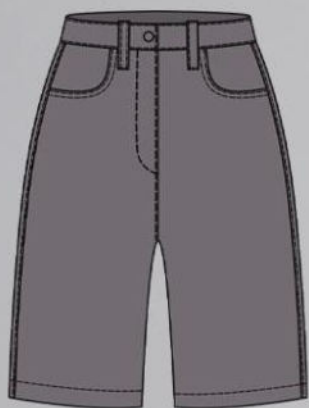

#Айрис463

Размеры

40-66

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




шорты

Айрис463



Выкройка женских шорт умеренного объёма, прямого силуэта. Передние половинки - с боковыми карманами с подрезным бочком. Задние половинки - с кокетками и накладными карманами. Линия талии в шортах расположена на естественном месте. Верхний срез обработан притачным поясом с пятью шлёвками. Застёжка - классический гульфик с молнией в среднем шве переда и обмётанная петля и пуговица на поясе. Длина шорт - выше колена.

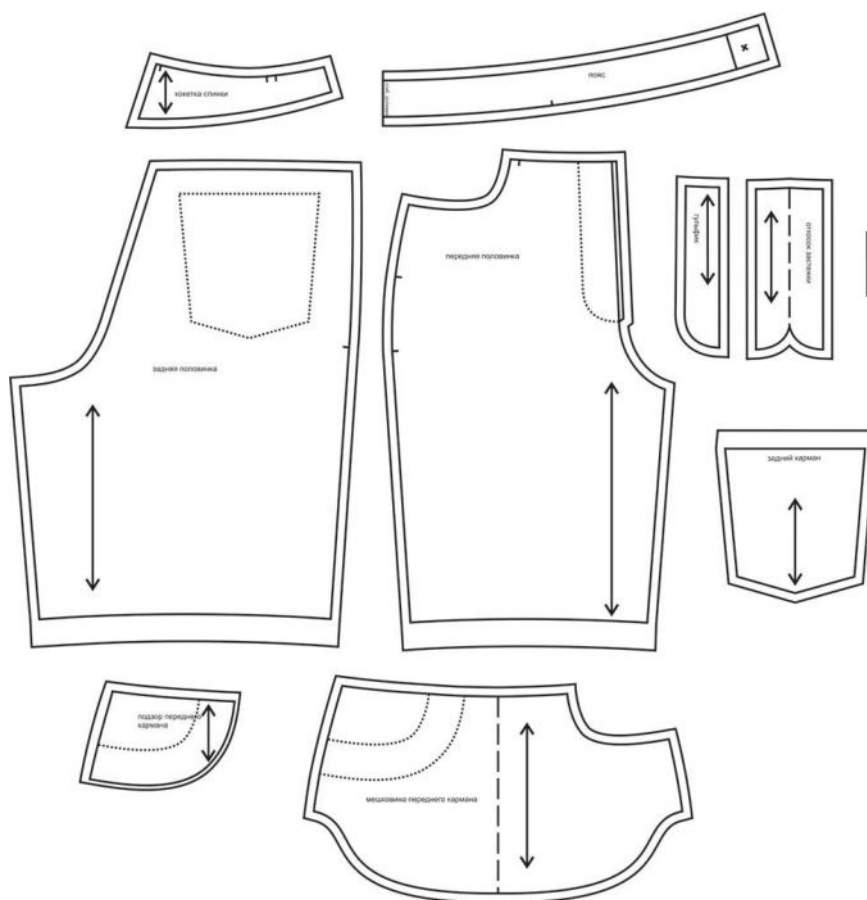СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
1,4 - 9,4 см	3,2 - 4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по боковому шву, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см	Расход подкладки при ширине 150 см, см
40	156-160	51,4	63,4	91,2	79,0	32,0
	161-165	53,7			80,8	32,0
	166-170	55,9			82,5	32,0
	171-175	58,2			84,3	32,0
	176-180	60,4			86,0	32,0
42	156-160	51,5	67,9	95,3	83,0	32,5
	161-165	53,8			84,9	32,5
	166-170	56,0			86,7	32,5
	171-175	58,3			88,6	32,5
	176-180	60,5			90,5	32,5
44	156-160	51,7	72,3	99,3	87,0	33,1
	161-165	53,9			89,0	33,1
	166-170	56,2			91,0	33,1
	171-175	58,4			92,9	33,1
	176-180	60,7			94,9	33,1
46	156-160	51,8	76,8	103,4	91,0	33,6
	161-165	54,1			93,1	33,6
	166-170	56,3			95,2	33,6
	171-175	58,6			97,3	33,6
	176-180	60,8			99,4	33,6
48	156-160	52,0	81,2	107,4	95,0	34,2
	161-165	54,2			97,2	34,2
	166-170	56,5			99,4	34,2
	171-175	58,7			101,6	34,2
	176-180	61,0			103,8	34,2
50	156-160	52,1	85,7	111,5	99,0	34,7
	161-165	54,3			101,3	34,7
	166-170	56,6			103,7	34,7
	171-175	58,8			106,0	34,7
	176-180	61,1			108,3	34,7
52	156-160	52,2	90,2	115,6	103,0	35,2

	161-165	54,5			105,4	35,2
	166-170	56,7			107,9	35,2
	171-175	59,0			110,3	35,2
	176-180	61,2			112,8	35,2
54	156-160	52,4	94,6	119,6	107,0	35,8
	161-165	54,6			109,6	35,8
	166-170	56,9			112,1	35,8
	171-175	59,1			114,7	35,8
	176-180	61,4			117,2	35,8
56	156-160	52,5	99,1	123,7	111,0	36,3
	161-165	54,8			113,7	36,3
	166-170	57,0			116,3	36,3
	171-175	59,3			119,0	36,3
	176-180	61,5			121,7	36,3
58	156-160	52,6	103,6	127,8	115,0	36,8
	161-165	54,9			117,8	36,8
	166-170	57,1			120,6	36,8
	171-175	59,4			123,4	36,8
	176-180	61,6			126,2	36,8
60	156-160	52,8	108,0	131,8	119,0	37,4
	161-165	55,0			121,9	37,4
	166-170	57,3			124,8	37,4
	171-175	59,5			127,7	37,4
	176-180	61,8			130,6	37,4
62	156-160	52,9	112,5	135,9	123,0	37,9
	161-165	55,2			126,0	37,9
	166-170	57,4			129,0	37,9
	171-175	59,7			132,1	37,9
	176-180	61,9			135,1	37,9
64	156-160	53,1	116,9	139,9	127,0	38,5
	161-165	55,3			130,1	38,5
	166-170	57,6			133,3	38,5
	171-175	59,8			136,4	38,5
	176-180	62,1			139,5	38,5
66	156-160	53,2	121,4	144,0	131,0	39,0
	161-165	55,5			134,3	39,0
	166-170	57,7			137,5	39,0
	171-175	60,0			140,8	39,0
	176-180	62,2			144,0	39,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива шортов можно использовать ткани костюмной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими и смешанными волокнами в составе.


Пример: джинса хлопковая стрейч (хлопок 98%, эластан 2%, плотность 335 г/кв м), костюмный хлопок дабл (100% хлопок, плотность 390 г/ кв. м), костюмный хлопок со льном (75% хлопок, 22% лён, 3% эластан, плотность 290 г/кв. м), костюмный лён плотный (100% лён, плотность 215 г/кв. м), и т.д.

РАСКРОЙ

размер 40 рост 166-170 см


основная ткань


150,0 см

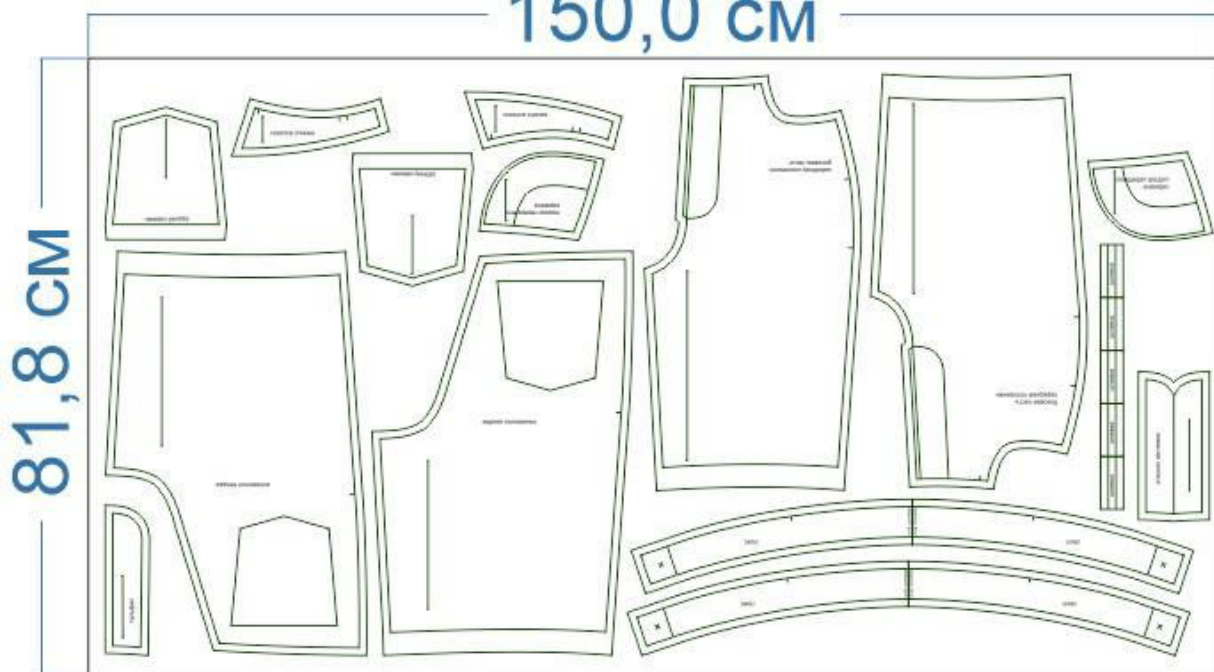

подкладка

150,0 см

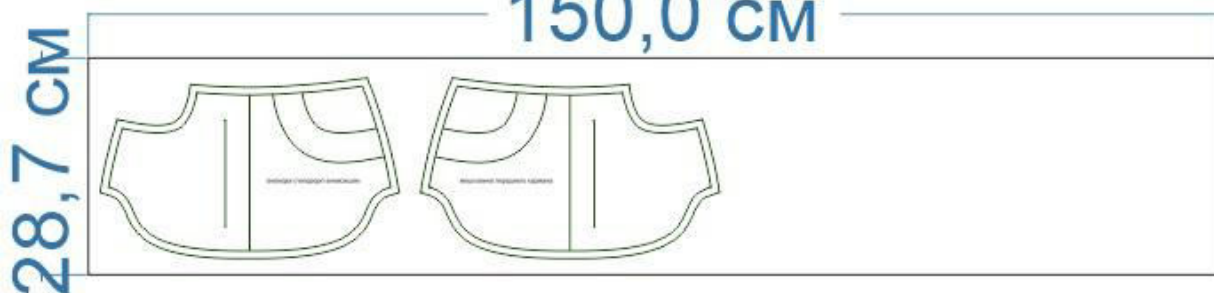

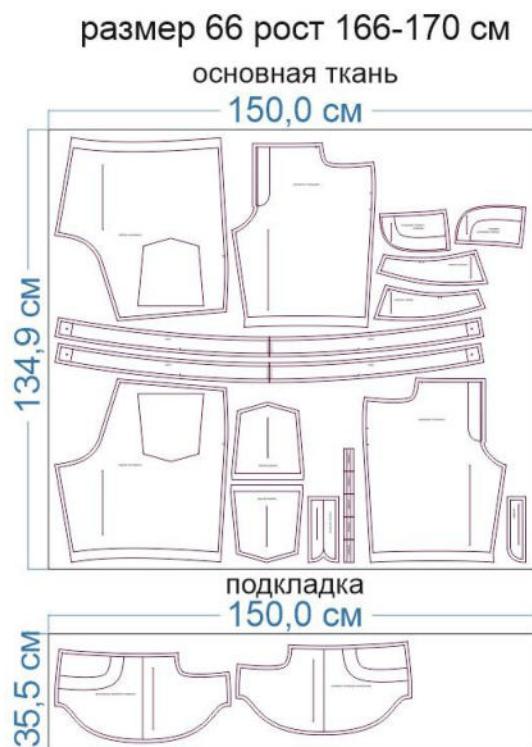


Основной материал:

1. Кокетка спинки – 2 дет.,
2. Задняя половинка – 2 дет.,
3. Боковая часть передней половинки – 2 дет.,
4. Подзор переднего кармана – 2 дет.,
5. Гульфик – 1 дет.,
6. Откосок застёжки – 1 дет.,
7. Задний карман – 2 дет.,
8. Пояс – 2 дет. со сгибом,
9. Шлёвка – 5 дет.



Подкладка:

1. Мешковина переднего кармана – 2 дет.

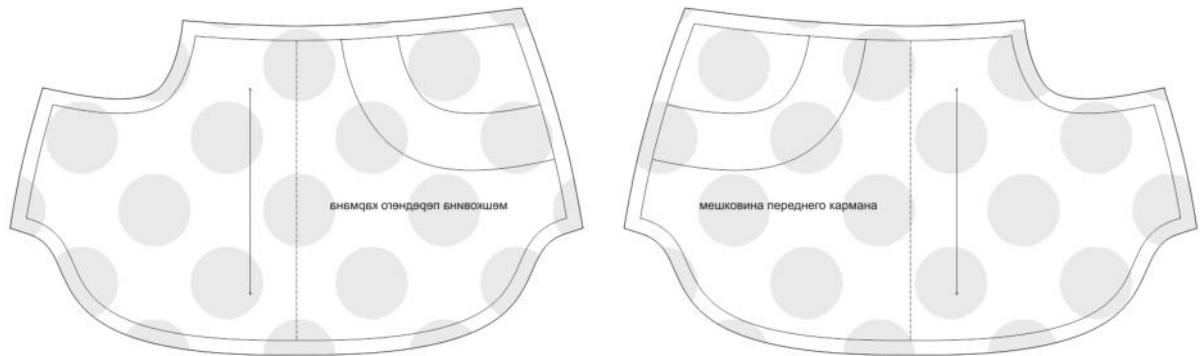

Дублерин:

1. Пояс – 2 дет. со сгибом,
2. Гульфик – 1 дет.,
3. Откосок – 1 дет. (выкраивается в половину ширины детали),
4. Кромка входа в передний карман – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, по детали боковой части передней половинки),
5. Шлёвка – 5 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец шорт был отшит из джинсовой ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Джинсовая молния длиной 18-20 см;
	Джинсовая пуговица - 1 шт;
	Хольнитены на боковые карманы - 4 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Контрастными нитками проставьте контрольные линии на деталях переда.

Продублируйте входы в карман с изнанки деталей.



Детали бочков обметайте по нижним срезам, наложите на мешковины карманов, изнанкой на лицо, совместите по срезам, приколите, притачайте рядом с обмёточной строчкой. Приутюжьте.



Наложите мешковины на детали перед, лицом к лицу, совместите по срезам входа в карман, приколите, притачайте. Припуски швов на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Отверните мешковину в сторону изнанки изделия, выметайте вход в карман, формируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону мешковины. Отстрочите вход в карман по лицевой стороне изделия. Нитки выметывания удалите. Карман приутюжьте.



Наметьте расположение входа в карман на лицевой стороне бочка кармана. Наложите переднюю половинку на бочок, изнанкой на лицо, совмещая обработанный вход в карман с линией разметки, приколите насквозь булавками.



Стачайте срезы мешковины между собой. Припуски шва обметайте, приутюжьте.



Осноровите средний срез правой передней половинки по линии разметки.

Обметайте средние срезы передних половинок шорт, как показано на фото.



Сложите передние половинки вместе, лицом к лицу, уравнивайте по средним срезам, сколите, стачайте от контрольной метки вниз.



Продублируйте детали гульфика и откоска.



Заутюжьте откосок вдоль пополам, изнанкой внутрь. Обметайте открытые срезы откоска вместе, обметайте срез гульфика.




Наложите гульфик на правую переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, приколите, притачайте до контрольной метки.



Припуск шва с дублирином высеките близко к строчке.



Отверните гульфик в сторону изнанки изделия. Выметайте шов притачивания гульфика с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону гульфика, приутюжьте.

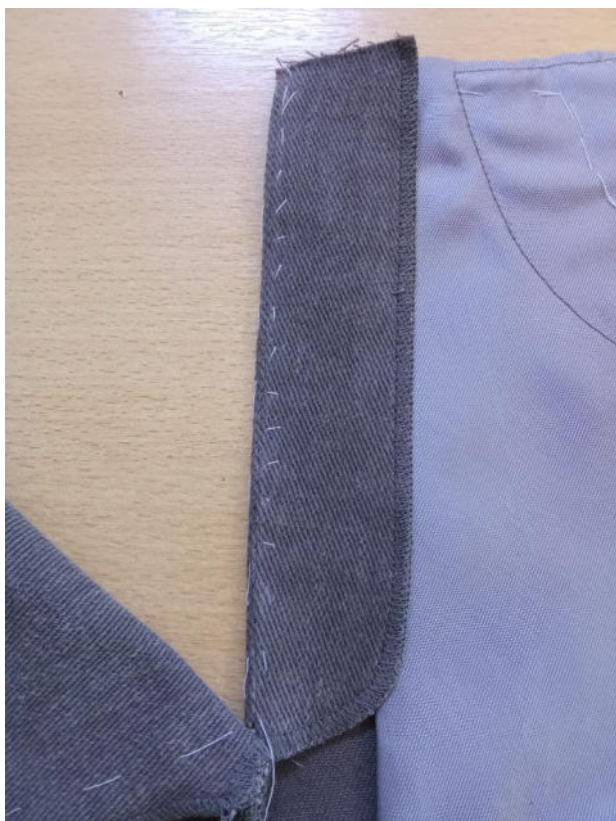

Отстрочите шов в край по лицевой стороне изделия.



Наложите молнию на левую переднюю половинку, лицом к лицу, уравняйте краем со срезом, приколите, притачайте до контрольной метки.



Строчкой в строчку притачивания молнии притачайте откосок.



Отверните откосок и молнию в сторону. Отстрочите шов их притачивания в край по лицевой стороне изделия.



Совместите центры передних половинок между собой, сколите насквозь.



С изнанки изделия отверните откосок в сторону, заколите, чтобы не мешал. Приколите вторую сторону молнии к гульфику, притачайте, не захватывая в шов основное изделие.



Заметайте гульфик насквозь, отстрочите по лицевой стороне изделия, не захватывая в шов откосок.



Отстрочите средний шов переда в край.



Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки в уступе гульфика.



Заутюжьте верхний срез заднего кармана на ширину подгибки в сторону изнанки. Затем подверните припуск подгибки на половину ширины в сторону изнанки, к заутюженному сгибу, и приутюжьте ещё раз. Отстрочите верх кармана, приутюжьте.

Обметайте открытые срезы кармана, заметайте или заутюжьте их на ширину припуска в сторону изнанки.



Разметьте расположение карманов на задних половинках шортов.

Ориентируясь по разметке, наложите карманы на изделие, изнанкой на лицо, приколите по заутюженным сторонам.



Настрочите карманы на изделие двойной строчкой. Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам кармана.

Нитки смётывания или булавки удалите, карман приутюжьте.



Притачайте кокетки к деталям задних половинок. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону кокеток. Отстрочите швы двойной строчкой по лицевой стороне кокеток.



Утюгом оттяните средние и шаговые срезы задних половинок до появления слабины.



Сложите задние половинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон.



Двойной строчкой отстрочите средний шов спинки по лицевой стороне изделия, приутюжьте.



Стачайте боковые срезы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Отстрочите боковые швы в край по лицевой стороне спинки, приутюжьте.



Частой зигзагообразной строчкой настрочите закрепки по концам боковых карманов.




Стачайте шаговые срезы изделия. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону переда.




Детали шлёвок продублируйте с изнанки, обметайте по одному их продольному срезу.



Сложите шлёвки по длине так, чтобы открытый срез оказался внутри, а обметанный сверху, застрочите шлёвки в край.

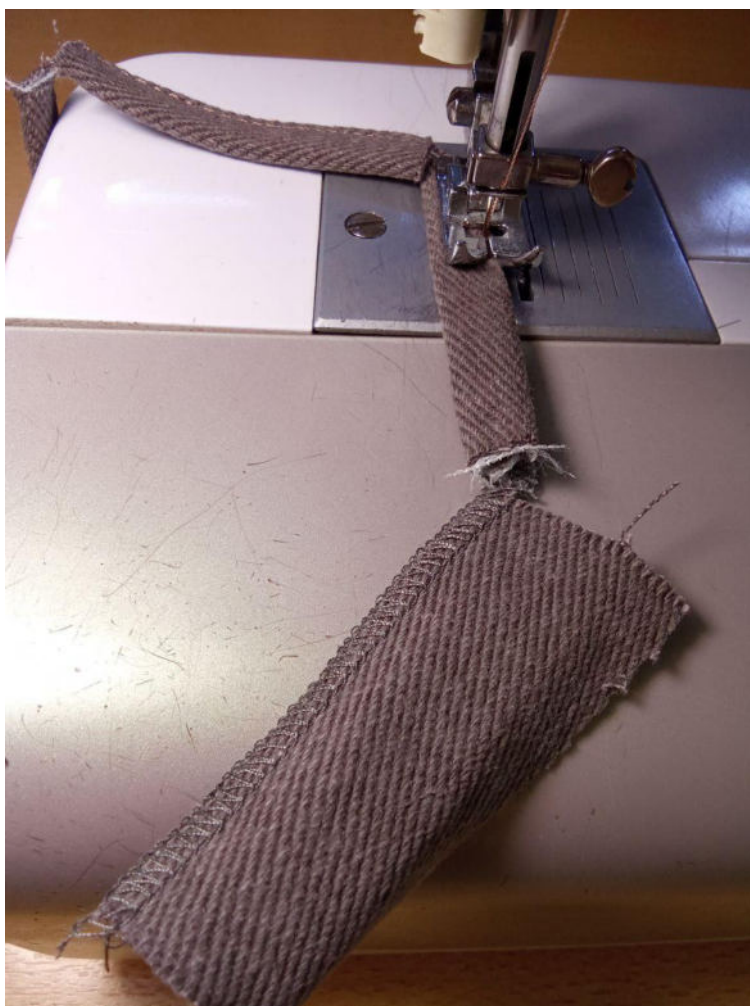

Приутюжьте шлёвки в готовом виде.

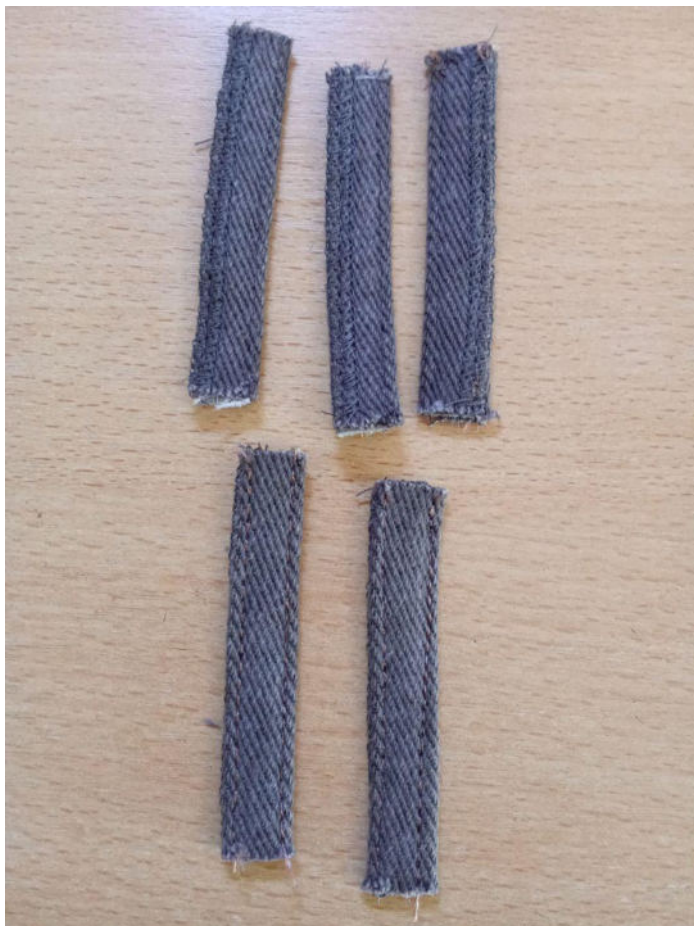

Ориентируясь по разметке, приколите шлёвки по верхнему срезу изделия.



Продублируйте верхний пояс. Притачайте его к верхнему срезу изделия.



Припуски шва заметайте или заутюжьте в сторону пояса.



Продублируйте нижний пояс.

Притачайте его к верхнему поясу.



Один припуск шва с дублирином высеките близко к строчке.



Выметайте шов пояса с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего пояса в сторону нижнего, приутюжьте.

Обметайте нижний срез нижнего пояса.



Обтачайте концы пояса. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте концы пояса на лицевую сторону. Заколите пояс насквозь, отстрочите в край по периметру.



Приутюжьте пояс в готовом виде.



Шлёвки заутюжьте вверх, подверните по верхнему срезу на 1 см и в таком виде настрочите на пояс строчкой в край.



Обметайте срезы низа шортов, заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.



Нитки смётывания удалите, подгибку приутюжьте.



Разметьте и выметайте петлю на правом конце пояса. Установите пуговицу на левом конце пояса.

Установите хольнитены на боковых карманах.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-shortov-ayris463/>



в соцсетях с хэштегом #Iris463 и #Айрис463

