


# Корректировка выкройки

## Айрис463

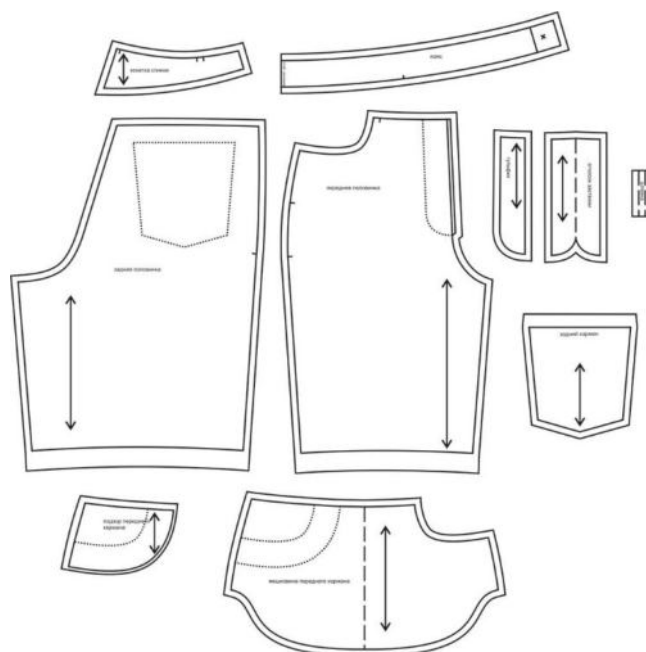

### ОГЛАВЛЕНИЕ

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ УЗКОЙ ТАЛИИ .....	2
КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ ШИРОКОЙ ТАЛИИ .....	5

## КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ УЗКОЙ ТАЛИИ

Измеряем обхват талии (ОТ) и обхват бедер (ОБ) того человека, на которого шьете. Сравниваем с табличным значением.

Допустим, ваш ОТ = 68 см, ОБ = 100 см. Ваш ОБ совпадает с табличными значениями ОБ для 46 размера. Выбираем выкройку шорт 46 размера. Табличный ОТ для этого размера = 74см.

Сравниваем ОТ измеренный и ОТ табличный.

$$74 - 68 = 6 \text{ см}$$

Внесем изменения на уровне талии – уберем лишние сантиметры с боковых швов передней и задней половинок, кокетки спинки, подзора кармана, мешковины и пояса шорт.

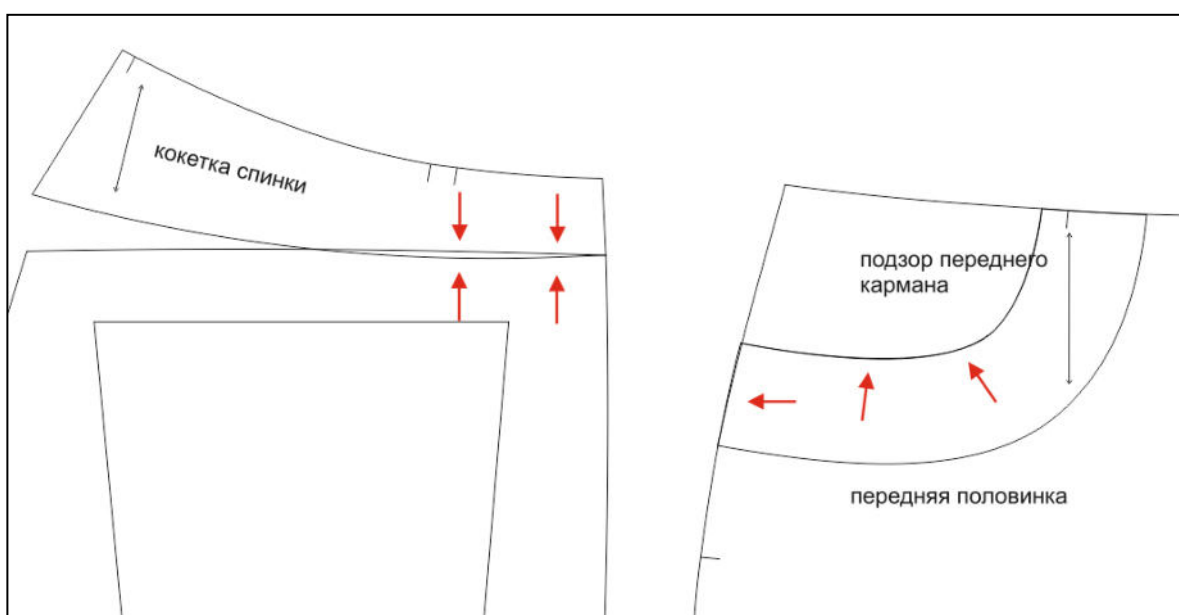


рис. 1

Перед корректировками приложим кокетку спинки к задней половинке, выравнивая по линии соединительного шва, как показано на рис.1. На образовавшуюся вытачку не обращаем внимания, нас интересует боковой шов. Далее приложим подзор переднего кармана к боковой части передней половинки, выравнивая по боковому шву и по линии входа в карман (рис.1).

С половины ширины джинсов убираем  $6 / 2 = 3$  см следующим образом: по 1.5 см с боковых швов задней и передней половинок, включая кокетку спинки, и подзор переднего кармана. Соединяем новые полученные точки на уровне талии с надсечками на уровне бедер. Ниже линии бедер боковые швы не меняются. Новые плавные линии должны сливаться со старыми боковыми швами на уровне бедер (рис.2).

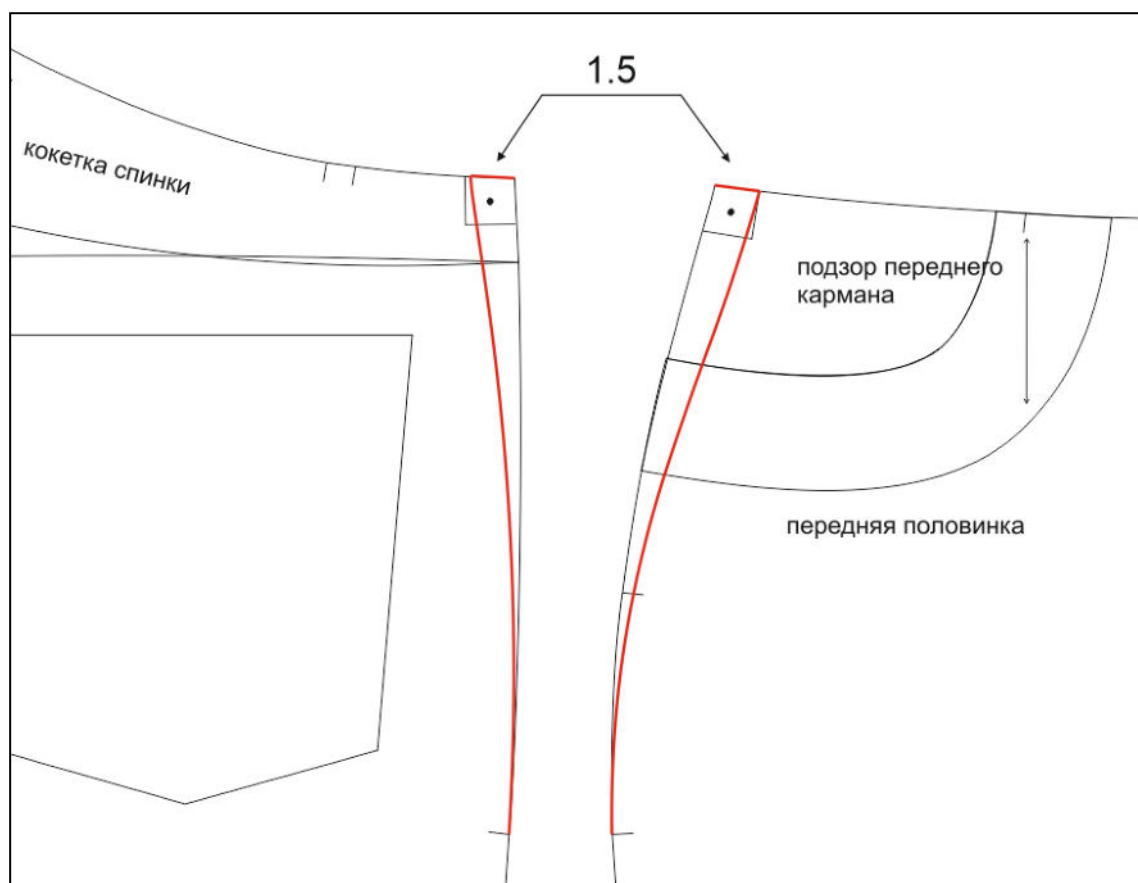


рис. 2

Корректируем мешковину кармана. Прикладываем измененный подзор кармана на левую сторону мешковины, копируем новый боковой шов. Переносим новую плавную линию бокового шва с левой на правую сторону мешковины (рис.3)

Корректируем пояс. Убираем с длины пояса  $6 / 2 = 3$  см половинное значение, т.к. выкройка пояса дана со сгибом пополам. Справа и слева от боковой надсечки на поясе убираем по 1.5 см (рис.4)

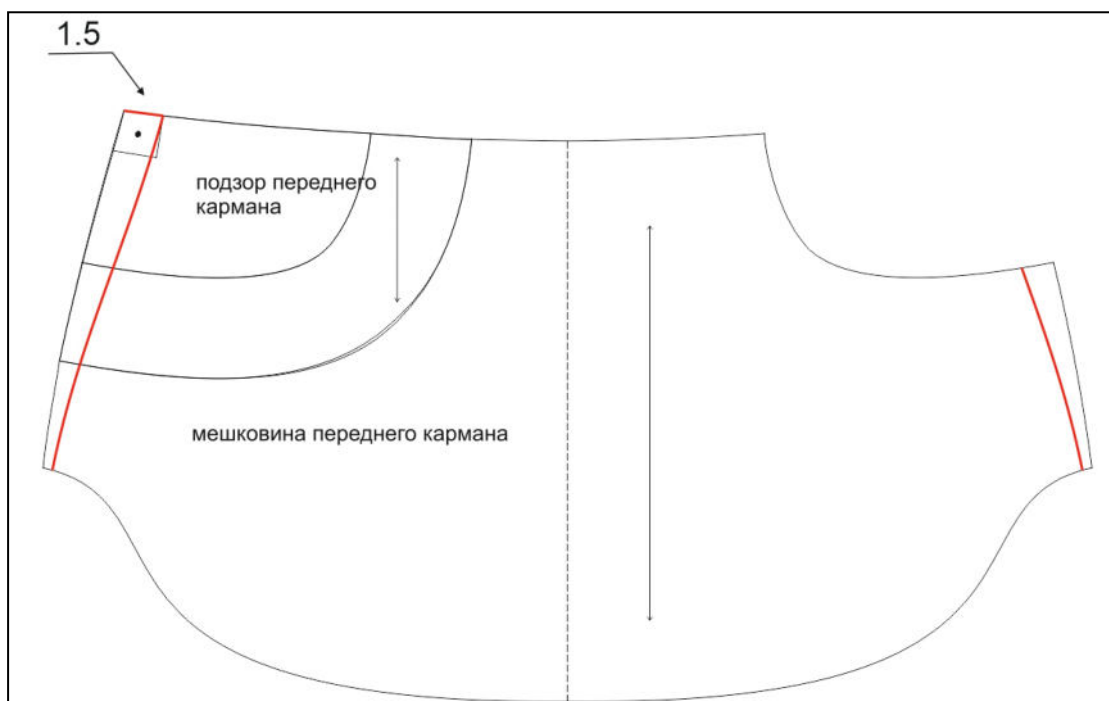


рис. 3

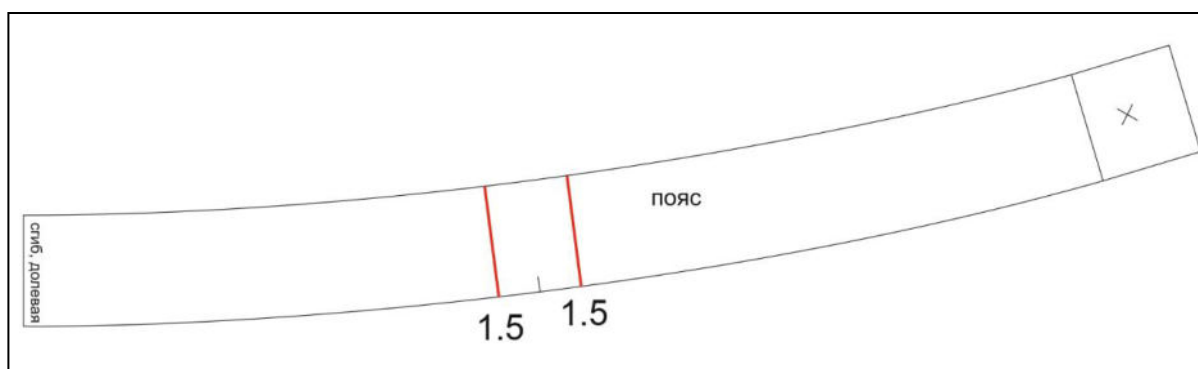


рис. 4

**ВАЖНО!**

1. Проверяем сопряжение полученных линий. Новые боковые плавные линии должны совпадать по длине.
2. Соблюдаем прямые углы при соединении боковых плавных линий со срезами линии талии. Это нужно, чтобы при стачивании боковых швов получилась плавная горизонтальная линия талии без углов.

Если разница табличного ОТ и вашего ОТ более 6 см, возьмите соседний меньший размер, с более подходящим ОТ и корректируйте другие измерения по надобности.

## КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ ШИРОКОЙ ТАЛИИ

При измерении обхвата талии (ОТ) вашей модели оказалось, что ОТ = 80 см при измеренном обхвате бедер = 100 см. ОБ совпадает с табличным ОБ 46 размера. Выбираем выкройку джинсов 46 размера. Табличный ОТ для этого размера = 74см.

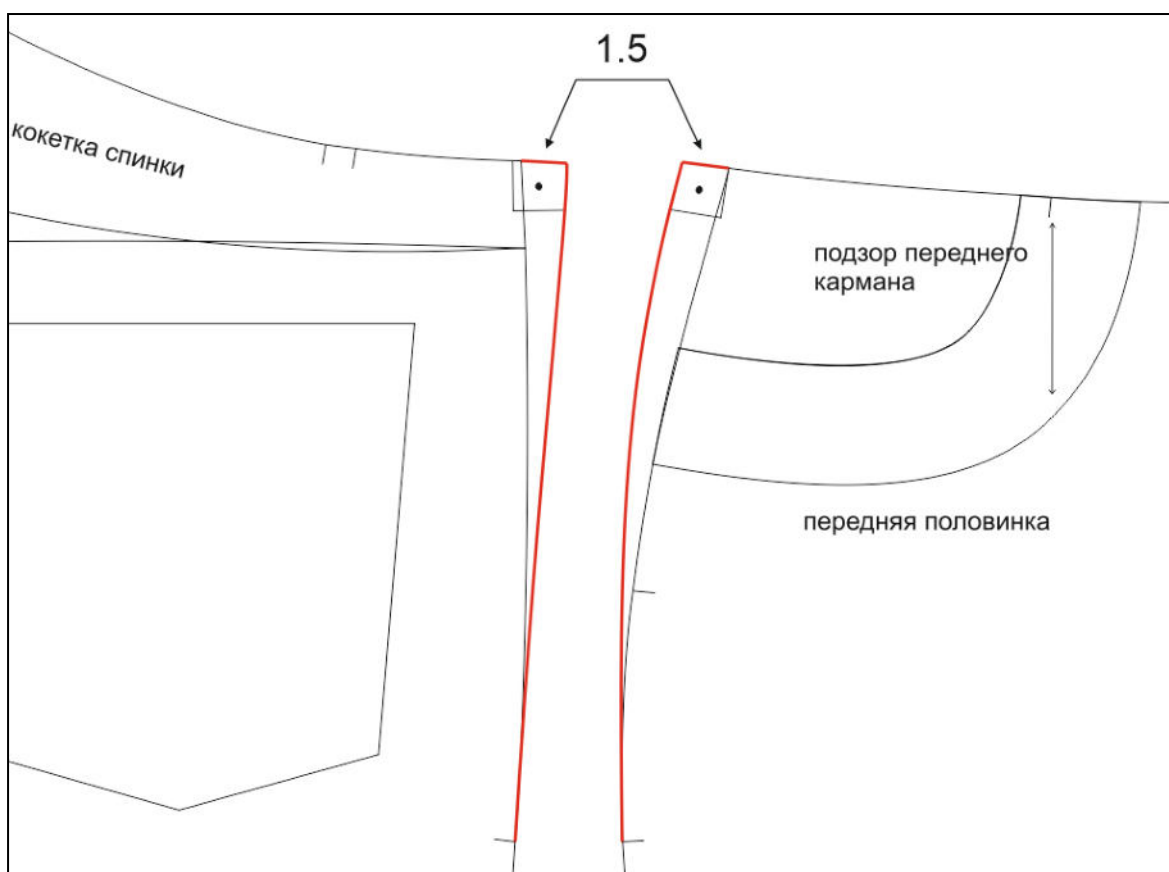


рис. 5

Сравниваем ОТ измеренный и ОТ табличный.

$$80 - 74 = 6 \text{ см}$$

Внесем изменения на уровне талии – добавим нужные сантиметры к боковым швам передней и задней половинок, кокетки спинки, подзора кармана, мешковины и пояса шортов.

Перед корректировками приложим кокетку спинки к задней половинке, подзор переднего кармана к боковой части передней половинки, как показано на рис.1 (см. пояснения к рис.1)

К половине ширине шортов добавляем  $6 / 2 = 3$  см следующим образом: по 1.5 см к боковым швам задней и передней половинок, включая кокетку спинки и подзор переднего кармана. Соединяем новые полученные точки на уровне талии с надсечками на уровне бедер. Ниже линии бедер боковые швы не меняются. Новые плавные линии должны сливаться со старыми боковыми швами на уровне бедер (рис.5). Продляем линию входа в карман и нижнюю линию соединения подзора и мешковины кармана до нового бокового шва.

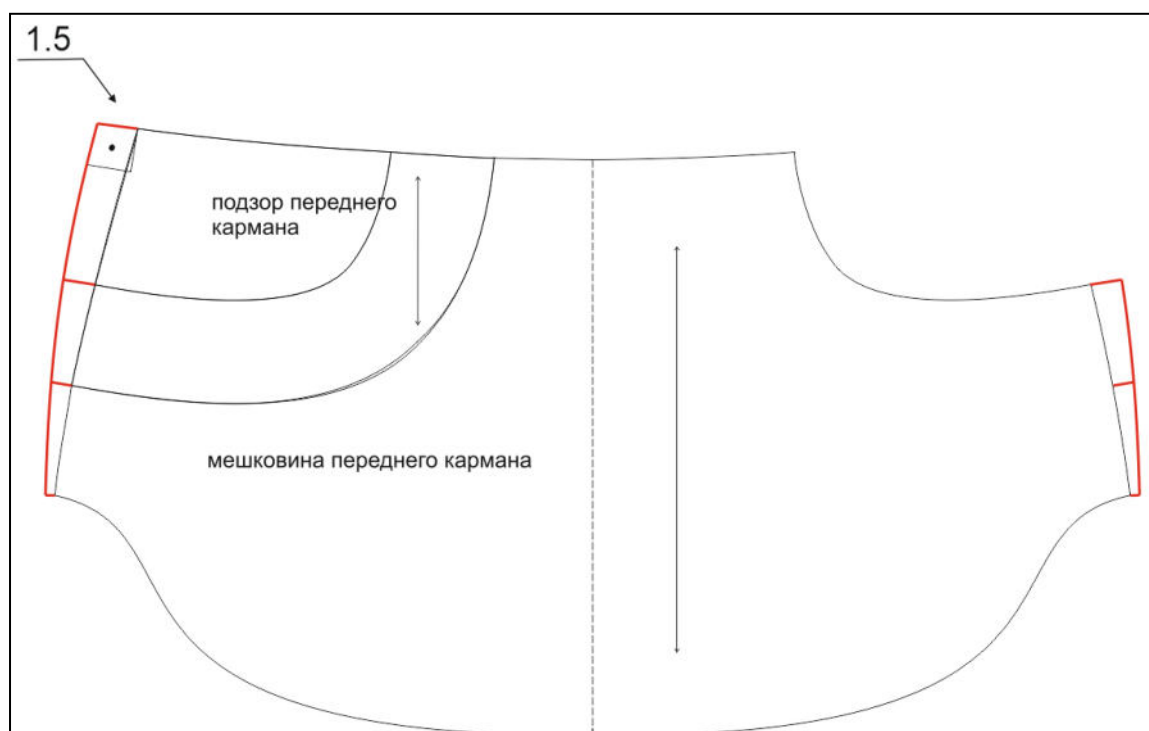


рис. 6

Корректируем мешковину кармана. Переводим ее на кальку, оставляя запас бумаги у боковых швов с обеих сторон. Прикладываем мешковину кармана на измененный подзор переднего кармана, копируем новый боковой шов. Копируем

продленные линии. Продляем нижнюю линию мешковины кармана до нового бокового шва. Переносим новую линию бокового шва и нужные продленные линии с левой на правую сторону мешковины (рис.6)

Корректируем пояс. Добавляем к длине пояса  $6 / 2 = 3$  см половинное значение, т.к. выкройка пояса дана со сгибом пополам. Разрезаем пояс по боковой надсечке. Раздвигаем части пояса на расстояние  $6 / 2 = 3$  см. Соединяем части пояса с получившейся вставкой. Стараемся соединить плавно срезы пояса и срезы вставки. Это новая выкройка пояса с учетом нужных объемов на талии (рис.7).

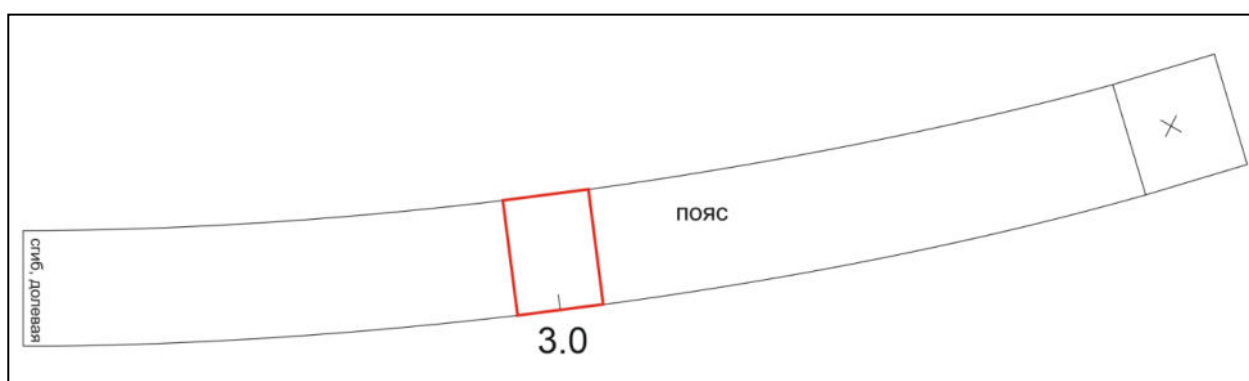


рис. 7

### ВАЖНО!

1. Проверяем сопряжение полученных линий. Новые боковые плавные линии должны совпадать по длине.
2. Соблюдаем прямые углы при соединении боковых плавных линий со срезами линии талии. Это нужно, чтобы при стачивании боковых швов получилась плавная горизонтальная линия талии без углов.

Если разница табличного ОТ и вашего ОТ более 6 см, возьмите соседний больший размер, с более подходящим ОТ и корректируйте другие измерения по надобности.

## НАШИ КОНТАКТЫ



[admin@shkatulka-sew.ru](mailto:admin@shkatulka-sew.ru) – почта администратора сайта, куда Вы можете обратиться с любой проблемой и вопросом



[https://vk.com/materials\\_shkatulka](https://vk.com/materials_shkatulka)



<https://t.me/shkatulkamk>

Мы всегда рады готовым работам по нашим выкройкам, которые нам присылают. Помните, что, оставляя фото-отзыв, Вы можете вдохновить кого-то на пошив.

Добавить фото-отзыв



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-shortov-ayris463/>



в соцсетях с хэштегом #Iris463 и #Айрис463