

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Айрис788

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




платье

Айрис788



Платье женское среднего объёма, полуприлегающего силуэта, отрезное по талии, с юбкой покроя "солнце". Верхние части переда состоят из основной детали и двойной кокетки. Основные детали переда присборены по швам притачивания кокеток, наложены друг на друга по нижним срезам и присборены вместе по нижним срезам, формируя V-образный вырез горловины. Верхняя часть спинки состоит из двух деталей, каждая из которых имеет плечевые и талиевые вытачки. Нижняя часть переда и нижняя часть спинки - это юбка покроя "солнце" с единственным швом - средним швом на спинке, с притачной широкой оборкой по низу. Горловина переда и спинки обработаны подкройными обтачками, горловина кокеток переда обработана деталями кокеток-подкладок. Застёжка - потайная молния в среднем шве спинки. Рукава - втачные, длинные, конически расширенные книзу, со сборкой и разрезом по низу, на широкой притачной застёгивающейся манжете. Длина платья - выше колена.

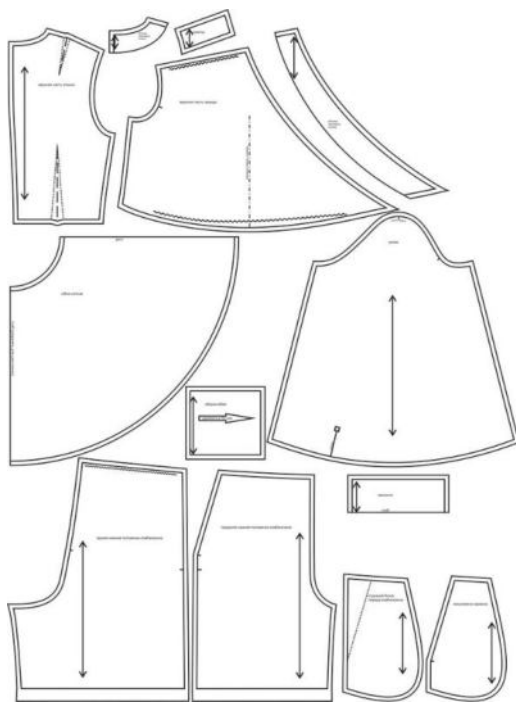

СОСТАВ ЛЕКАЛ

КОМПЛЕКТА

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди (условно) в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
7,6 - 9 см	3,8 - 5,5 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по среднему шву спинки до линии талии, см	Длина изделия по среднему шву спинки от талии до низа (юбка), см	Ширина изделия на уровне груди (условно), см	Ширина изделия на уровне талии, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см (платье), см
40	156-160	36,4	53,6	89,0	65,8	60,9	31,4	286,0
	161-165	38,4	54,2			62,4		294,0
	166-170	40,4	54,9			63,9		302,0
	171-175	42,4	55,5			65,4		310,0
	176-180	44,4	56,1			66,9		318,0
42	156-160	36,6	53,7	92,9	69,8	61,5	32,9	297,4
	161-165	38,6	54,3			63,0		305,5
	166-170	40,6	54,9			64,5		313,6
	171-175	42,6	55,6			66,0		321,8
	176-180	44,6	56,2			67,5		329,9
44	156-160	36,7	53,8	96,8	73,8	62,2	34,5	308,9
	161-165	38,7	54,4			63,7		317,1
	166-170	40,8	55,0			65,2		325,3
	171-175	42,8	55,6			66,7		333,5
	176-180	44,8	56,3			68,2		341,7
46	156-160	36,9	53,9	100,7	77,7	62,8	36,0	320,3
	161-165	38,9	54,5			64,3		328,6
	166-170	40,9	55,1			65,8		336,9
	171-175	42,9	55,7			67,3		345,3
	176-180	45,0	56,4			68,8		353,6
48	156-160	37,1	53,9	104,6	81,7	63,4	37,5	331,7
	161-165	39,1	54,6			64,9		340,1
	166-170	41,1	55,2			66,4		348,6
	171-175	43,1	55,8			67,9		357,0
	176-180	45,1	56,4			69,4		365,4
50	156-160	37,2	54,0	108,5	85,7	64,1	39,0	343,1
	161-165	39,2	54,7			65,6		351,7

	166-170	41,3	55,3			67,1		360,2
	171-175	43,3	55,9			68,6		368,8
	176-180	45,3	56,5			70,1		377,3
52	156-160	37,4	54,1	112,4	89,7	64,7	40,6	354,6
	161-165	39,4	54,7			66,2		363,2
	166-170	41,5	55,4			67,7		371,9
	171-175	43,5	56,0			69,2		380,5
	176-180	45,5	56,6			70,7		389,1
54	156-160	37,6	54,2	116,3	93,7	65,4	42,1	366,0
	161-165	39,6	54,8			66,9		374,8
	166-170	41,6	55,5			68,4		383,5
	171-175	43,7	56,1			69,9		392,3
	176-180	45,7	56,7			71,4		401,0
56	156-160	37,7	54,3	120,2	97,6	66,0	43,6	371,0
	161-165	39,8	54,9			67,5		381,2
	166-170	41,8	55,5			69,0		391,4
	171-175	43,8	56,2			70,5		401,6
	176-180	45,9	56,8			72,0		411,9
58	156-160	37,9	54,4	124,1	101,6	66,6	45,2	376,0
	161-165	39,9	55,0			68,1		387,7
	166-170	42,0	55,6			69,6		399,4
	171-175	44,0	56,2			71,1		411,0
	176-180	46,1	56,9			72,6		422,7
60	156-160	38,0	54,5	128,0	105,6	67,3	46,7	381,0
	161-165	40,1	55,1			68,8		394,1
	166-170	42,2	55,7			70,3		407,3
	171-175	44,2	56,3			71,8		420,4
	176-180	46,3	57,0			73,3		433,6
62	156-160	38,2	54,5	131,9	109,6	67,9	48,2	386,0
	161-165	40,3	55,2			69,4		400,6
	166-170	42,3	55,8			70,9		415,2
	171-175	44,4	56,4			72,4		429,8
	176-180	46,4	57,0			73,9		444,4
64	156-160	38,4	54,6	135,8	113,5	68,5	49,7	391,0
	161-165	40,4	55,3			70,0		407,1
	166-170	42,5	55,9			71,5		423,1
	171-175	44,6	56,5			73,0		439,2
	176-180	46,6	57,1			74,5		455,3
66	156-160	38,5	54,7	139,7	117,5	69,2	51,3	396,0
	161-165	40,6	55,3			70,7		413,5
	166-170	42,7	56,0			72,2		431,1
	171-175	44,7	56,6			73,7		448,6
	176-180	46,8	57,2			75,2		466,1


68	156-160	38,7	54,8	143,6	121,5	69,8	52,8	401,0
	161-165	40,8	55,4			71,3		420,0
	166-170	42,9	56,1			72,8		439,0
	171-175	44,9	56,7			74,3		458,0
	176-180	47,0	57,3			75,8		477,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива платья можно использовать ткани платьевой группы, небольшой и средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: шёлк Армани, платьевой креп, платьевая вискоза, атлас, крепдешин и др.

РАСКРОЙ

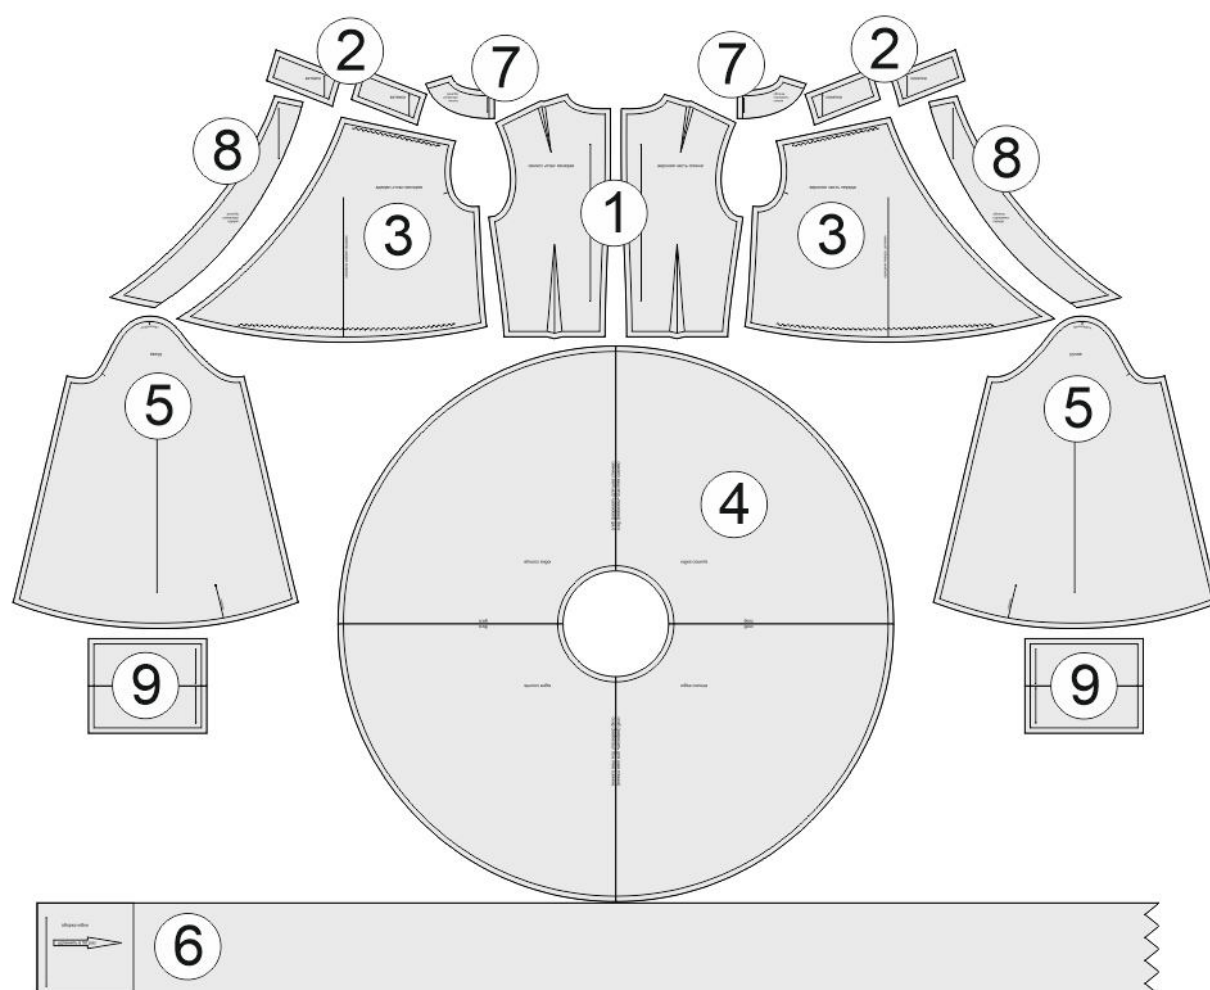


Основной материал:


1. Верхняя часть спинки – 2 дет.,
2. Кокетка – 4 дет.,
3. Верхняя часть переда – 2 дет.,
4. Юбка-солнце – 1 дет. с двумя сгибами,
5. Рукав – 2 дет.,
6. Оборка – 1 дет. (удлините деталь в соответствии с рекомендациями на выкройке),
7. Обтачка горловины спинки – 2 дет.,
8. Обтачка горловины переда – 2 дет.,
9. Манжета – 2 дет. со сгибом,
10. Бейка для обработки разреза по низу рукава – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по косой, в виде полоски шириной 3 см и длиной, равной удвоенной длине разреза рукава + 5 см на запас).

Дублирин:


1. Обтачка горловины спинки – 2 дет.,
2. Обтачка горловины переда – 2 дет.,
3. Манжета – 2 дет. со сгибом.

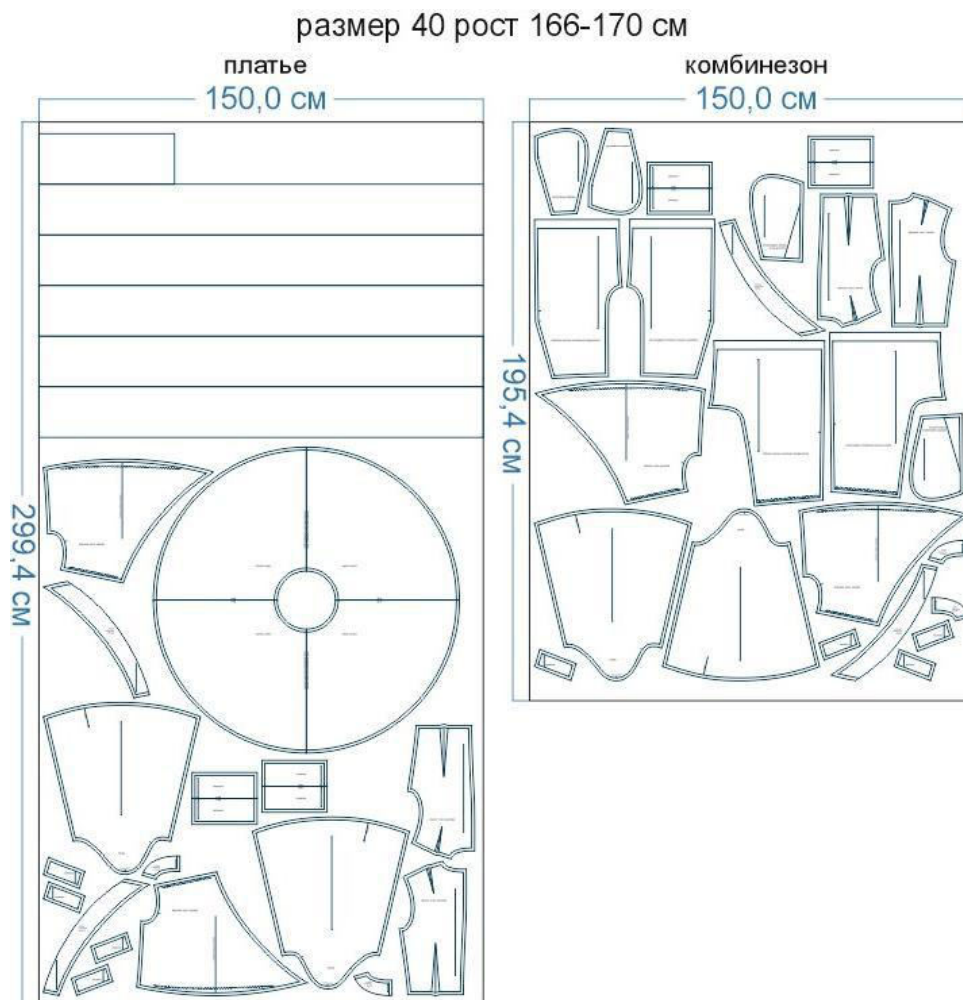

размер 54 рост 166-170 см

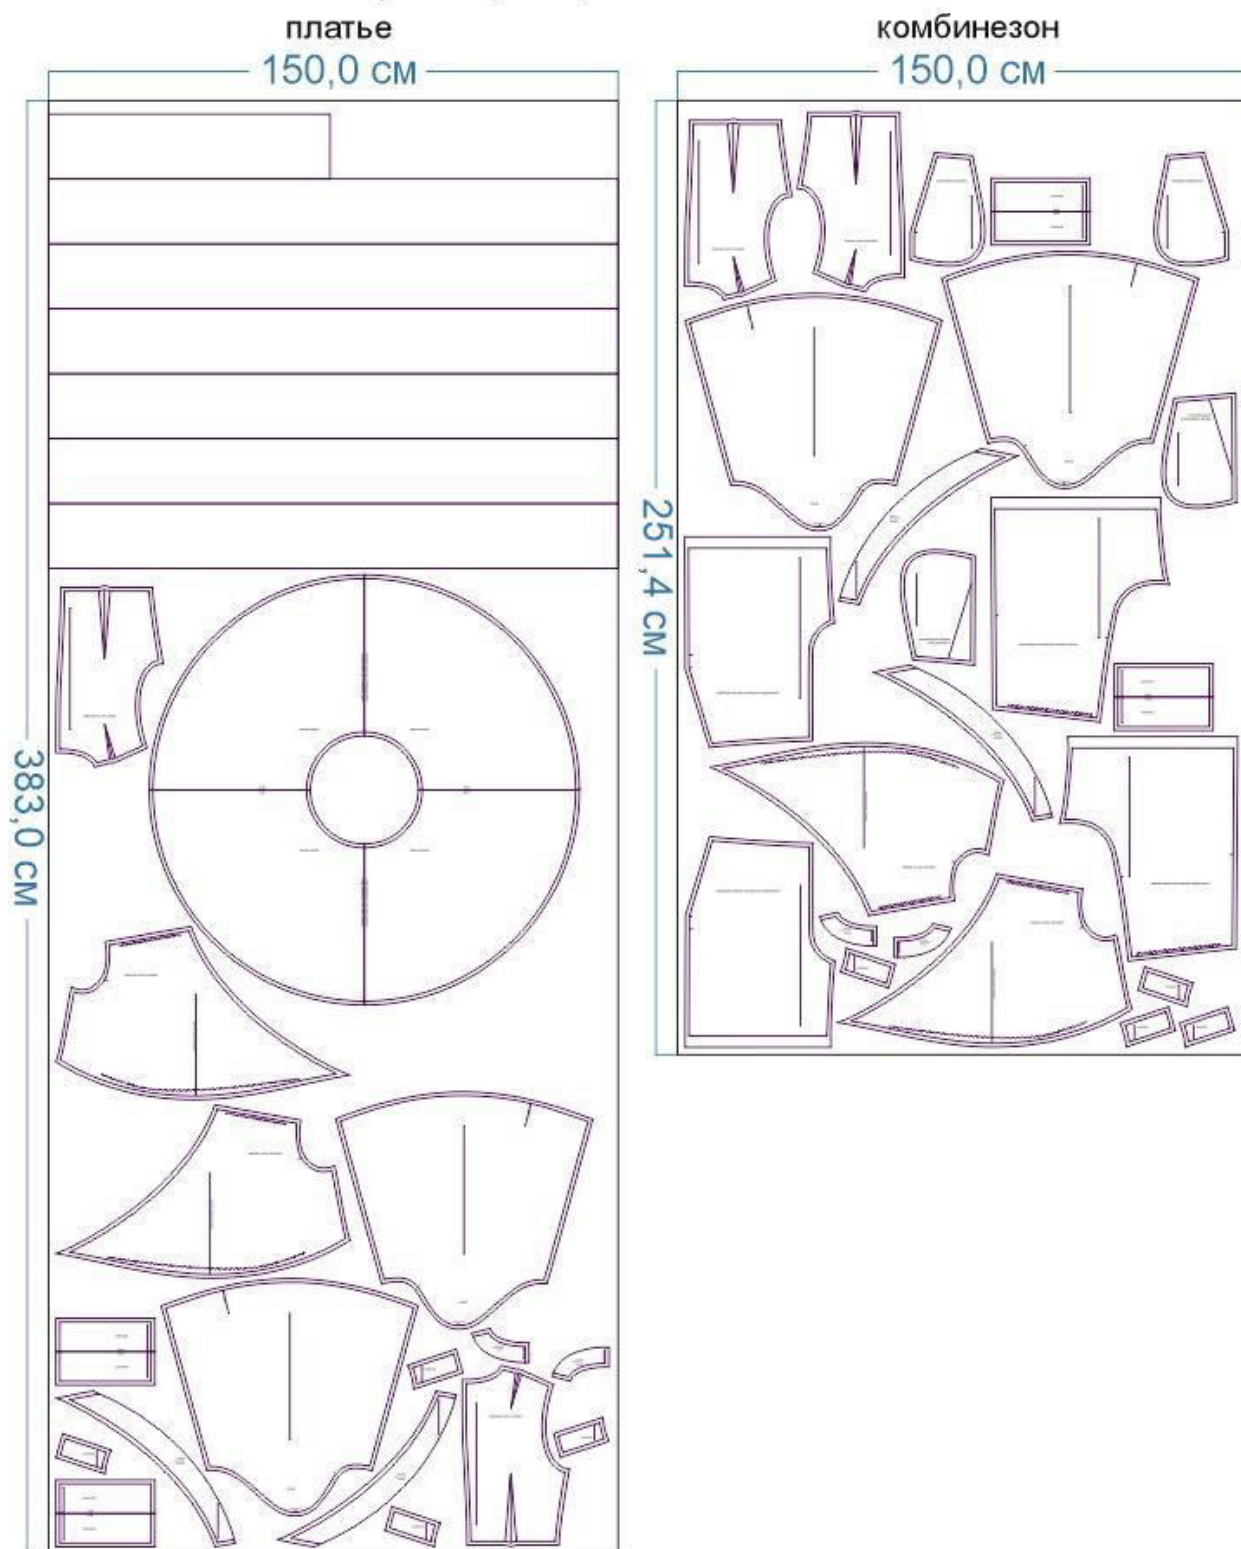

размер 68 рост 166-170 см

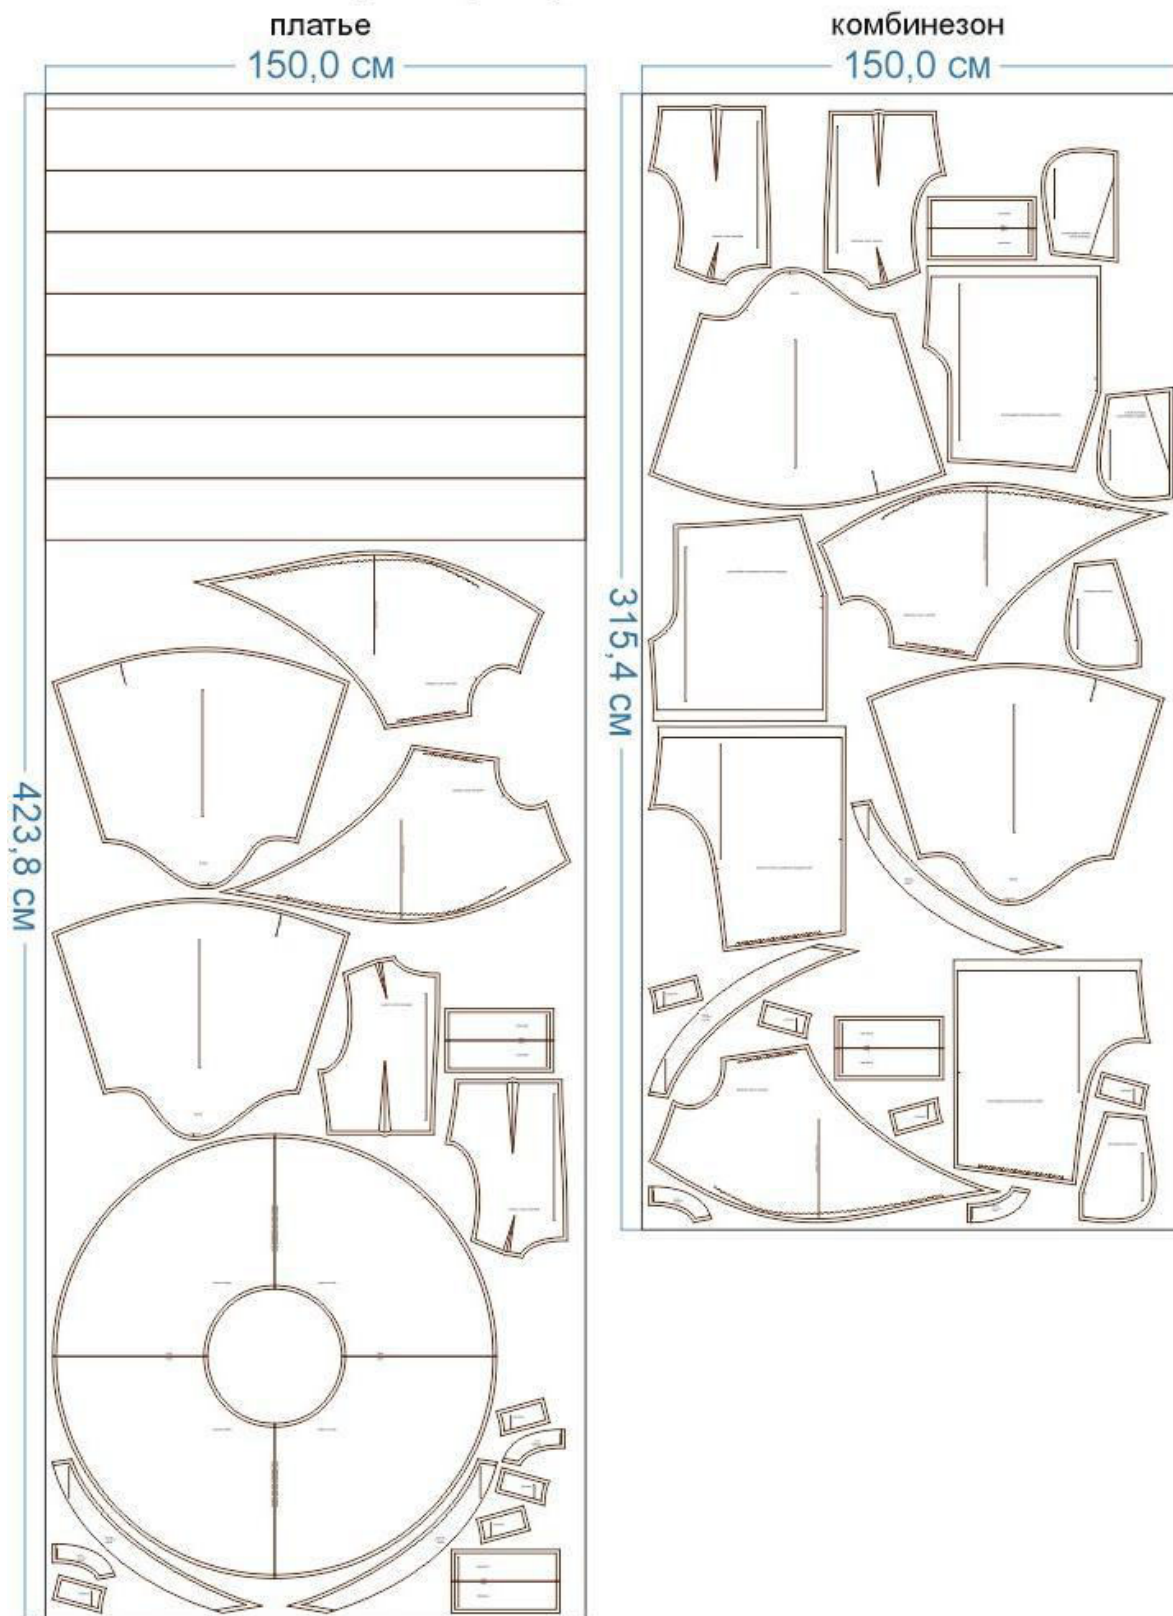

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец платья был отшит из плательной ткани «крэш».

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Нитка-резинка;
	Лапка для втачивания потайной молнии;
	Дублерин;
	Потайная молния;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Продублируйте детали обтачки горловины.

Наложите обтачку на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, сколите, стачайте.

Припуски шва на скруглении рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Отверните обтачку в сторону изнанки переда. Выметайте шов переда с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.

Обметайте открытый срез обтачки.

Отстрочите горловину в край по лицевой стороне. Нитки выметывания удалите, горловину приутюжьте.



Проложите 2 крупных вспомогательных строчки по верхнему срезу переда. Стяните нитки, формируя сборку.



Стачайте вытачки на деталях спинки. Заутюжьте их к центру детали.



Продублируйте детали обтачки горловины спинки. Наложите их на детали спинки, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, приколите, притачайте. Припуски швов на скруглении рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Отверните обтачку в сторону изнанки изделия. Выметайте горловину спинки с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте. Обметайте открытый срез обтачки.

Отстрочите горловину в край. Нитки выметывания удалите, горловину приутюжьте.



Притачайте верхнюю кокетку по верхнему срезу переда, выпустив деталь на 1 см за горловину переда для последующего обтачивания.



Притачайте вторую сторону кокетки к спинке.



Частично заправляя изделие внутрь, обтачайте верхнюю кокетку нижней по трём сторонам.



Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте кокетки на лицевую сторону. Выметайте горловину кокеток с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней кокетки в сторону нижней, приутюжьте.



Отстрочите кокетку в край по обтачанным сторонам, приутюжьте.



Стачайте боковые срезы переда и спинки между собой, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Совмещая центры, наложите детали переда друг на друга, сметайте между собой по нижним срезам.



Проложите по 2 крупных вспомогательных строчки по нижнему срезу переда. Стяните нитки, формируя сборку.



Заутюжьте бейки вдоль пополам, изнанкой внутрь. Затем подверните открытые продольные срезы в сторону изнанки, к центральному сгибу, и приутюжьте ещё раз.

Притачайте бейку к разрезам рукавов.



Настрочите диагональную закрепку в уступе разреза с изнанки рукава.



Стачайте срезы рукава. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукава.



Проложите 2 крупных вспомогательных строчки по низу рукава. Стяните нитки, формируя сборку.



Продублируйте детали манжет. Заутюжьте их вдоль пополам.

Притачайте одну сторону манжеты к лицевой стороне рукава.



Обтачайте концы манжет. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте манжеты на лицевую сторону.

Припуски шва притачивания манжеты заметайте в сторону манжеты.

Подверните открытый срез нижней (внутренней) части манжеты на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания манжеты с изнанки рукава, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

Отстрочите манжеты в край по периметру с лицевой их стороны.



Нитки смётывания удалите, манжеты приутюжьте.



Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукава. Стяните нитки, формируя посадку.



Вколите рукава в проймы, совмещая контрольные метки и швы.



Втачайте рукава в проймы. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.



Разрежьте крой юбки в одном месте по долевой для того, чтобы сделать средний шов спинки и обработать застёжку.

На припуске среднего шва юбки поставьте контрольную отметку на расстоянии 20-25 см от верхнего среза юбки. Это будет длина застёжки. При такой длине платье будет расстёгиваться до линии бёдер, что позволит без труда одевать и снимать его.

Обметайте средние срезы юбки, стачайте их от контрольной метки вниз. Припуски шва разутюжьте.



Юбке необходимо дать отвисеться перед её монтажом с верхней часть платья.

Для этого приколите юбку к манекену по линии талии или, сложив несколько раз по длине, зафиксируйте на плечиках.

Дайте юбке отвисеться не менее суток.



Поставьте манекен на стол. С помощью линейки отмерлите новую длину юбки.



Разложите юбку на столе, ошноровите её низ по линиям разметки.



Обметайте средние срезы спинки.



Притачайте юбку к верхней части платья. Припуски шва обметайте, заутюжьте вниз.



Расстегните молнию до самого конца. Приметайте одну сторону молнии к лицевой стороне правого припуска под застёжку.


Притачайте молнию с помощью специальной лапки от среза горловины вниз.



Застегните молнию до закрепки. Приколите вторую сторону молнии к припуску застёжки на уровне закрепки.



Приколите вторую сторону молнии на уровне шва по талии.

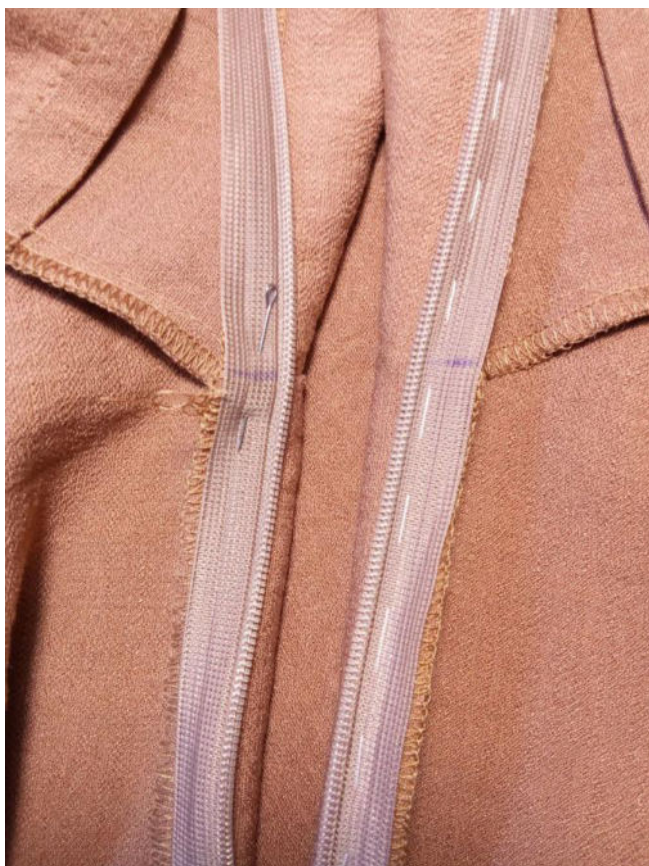


Приколите верхнюю часть молнии у горловины спинки.



Расстегните молнию до конца. Приспособьте вторую сторону к припуску застёжки.



Притачайте молнию, начиная строчку от закрепки шва и ведя её в сторону горловины спинки.

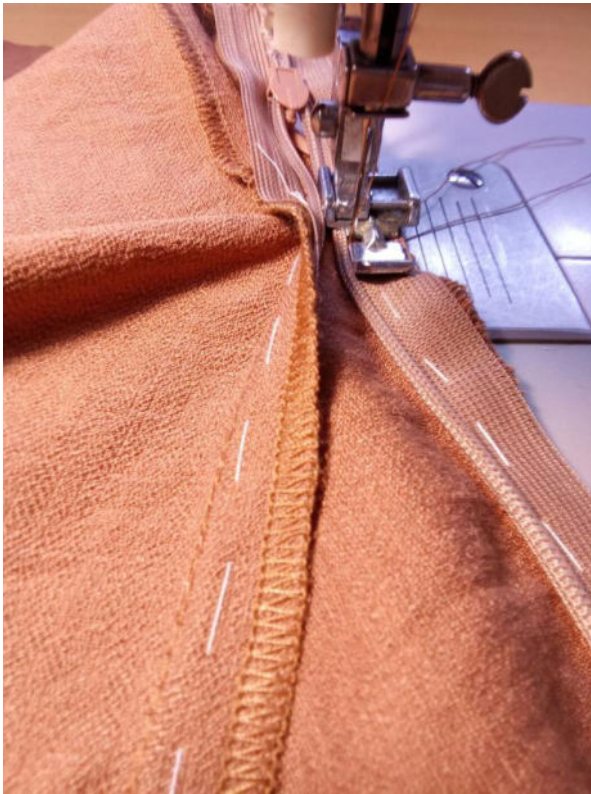

Вытяните молнию за бегунок, застегните до конца. Проверьте совпадение швов. Приутюжьте молнию под припусками.



Отверните обтачки спинки на лицевую сторону, закрывая молнию, притачайте к припускам застёжки.



Выверните, выправьте обтачки на лицевую сторону, приутюжьте.



Стачайте детали оборки в единую деталь. Припуски швов обметайте, заутюжьте в одну из сторон.

Обметайте срез низа оборки, подверните его на 1 см в сторону изнанки, застрочите, приутюжьте.



Проложите 2 крупных вспомогательных строчки с ниткой-резинкой по верхнему срезу оборки, формируя сборку.





Притачайте оборку по низу юбки.



Вспомогательные строчки удалите.

Припуски шва приутюжьте, заутюжьте в сторону юбки платья.

Отстрочите шов в край по лицевой стороне изделия, ещё раз приутюжьте.



Разметьте и выметайте петли на манжетах. Пришейте пуговицы.



Отутюжьте платье в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-i-kombinezona-ayris788/>



в соцсетях с хэштегом #Iris788 и #Айрис788

