

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Айрис951

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




ТОП

Айрис951



Выкройка женского топа среднего объёма, прямого силуэта, выполненного из основного материала двух цветов. Перед - с нагрудными вытачками, выходящими из боковых швов. Спинка - цельная, без формообразующих конструктивных элементов. Горловина топа оформлена втачным отложным воротником с лацканами, обработанными по принципу застёжки поло. Проймы обработаны вчистую косыми бейками. Длина топа - до линии бёдер.

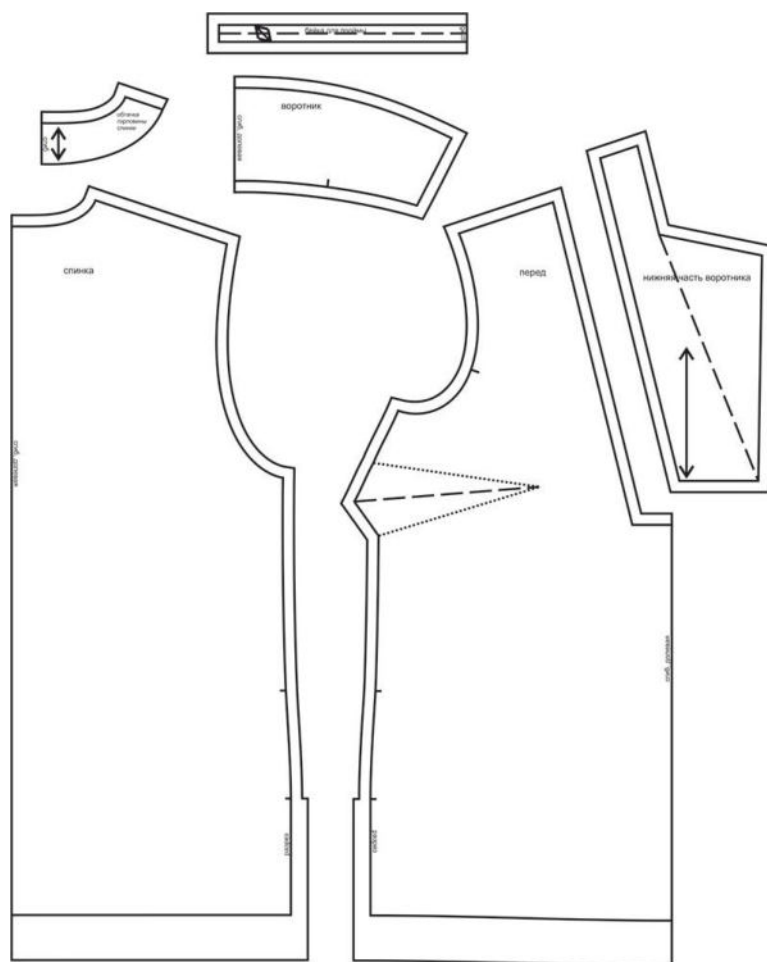СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
8,2 см	27 - 29,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	55,8	88,2	89,0	91,0
	161-165	58,2			93,5
	166-170	60,6			96,0
	171-175	62,9			98,5
	176-180	65,3			101,0
42	156-160	56,0	92,2	93,1	94,6
	161-165	58,4			97,1
	166-170	60,7			99,6
	171-175	63,1			102,0
	176-180	65,5			104,5
44	156-160	56,2	96,2	97,1	98,3
	161-165	58,5			100,7
	166-170	60,9			103,1
	171-175	63,3			105,6
	176-180	65,7			108,0
46	156-160	56,4	100,2	101,2	101,9
	161-165	58,7			104,3
	166-170	61,1			106,7
	171-175	63,5			109,1
	176-180	65,9			111,5
48	156-160	56,5	104,2	105,2	105,6
	161-165	58,9			107,9
	166-170	61,3			110,3
	171-175	63,7			112,6
	176-180	66,0			115,0
50	156-160	56,7	108,2	109,3	109,2
	161-165	59,1			111,5
	166-170	61,5			113,9
	171-175	63,9			116,2
	176-180	66,2			118,5
52	156-160	56,9	112,2	113,3	112,9
	161-165	59,3			115,1

	166-170	61,7			117,4
	171-175	64,0			119,7
	176-180	66,4			122,0
54	156-160	57,1	116,2	117,4	116,5
	161-165	59,5			118,8
	166-170	61,9			121,0
	171-175	64,2			123,3
	176-180	66,6			125,5
56	156-160	57,3	120,2	121,5	120,1
	161-165	59,7			122,4
	166-170	62,0			124,6
	171-175	64,4			126,8
	176-180	66,8			129,0
58	156-160	57,5	124,2	125,5	123,8
	161-165	59,8			126,0
	166-170	62,2			128,1
	171-175	64,6			130,3
	176-180	67,0			132,5
60	156-160	57,7	128,2	129,6	127,4
	161-165	60,0			129,6
	166-170	62,4			131,7
	171-175	64,8			133,9
	176-180	67,2			136,0
62	156-160	57,8	132,2	133,6	131,1
	161-165	60,2			133,2
	166-170	62,6			135,3
	171-175	65,0			137,4
	176-180	67,3			139,5
64	156-160	58,0	136,2	137,7	134,7
	161-165	60,4			136,8
	166-170	62,8			138,9
	171-175	65,2			140,9
	176-180	67,5			143,0
66	156-160	58,2	140,2	141,7	138,4
	161-165	60,6			140,4
	166-170	63,0			142,4
	171-175	65,3			144,5
	176-180	67,7			146,5
68	156-160	58,4	144,2	145,8	142,0
	161-165	60,8			144,0
	166-170	63,2			146,0
	171-175	65,5			148,0
	176-180	67,9			150,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива топа можно использовать платьные и блузочные ткани небольшой и средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, смешанными, искусственными или синтетическими волокнами в составе.


Пример: платьная ткань крэш (вискоза + нейлон), вискоза креповая, жаккардовая вискоза платьная, шелк, ниагара, суперсофт, тенсел, батист, штапель и др.


РАСКРОЙ

размер 40 рост 166-170 см

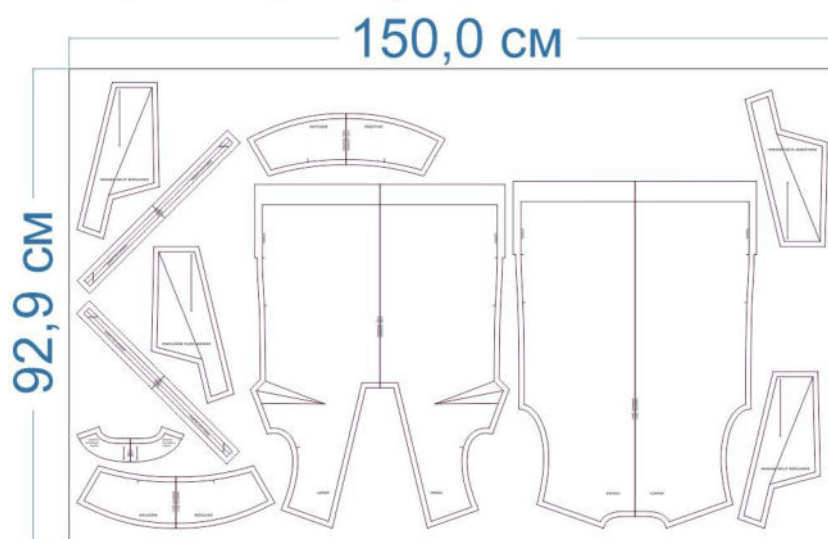


размер 54 рост 166-170 см

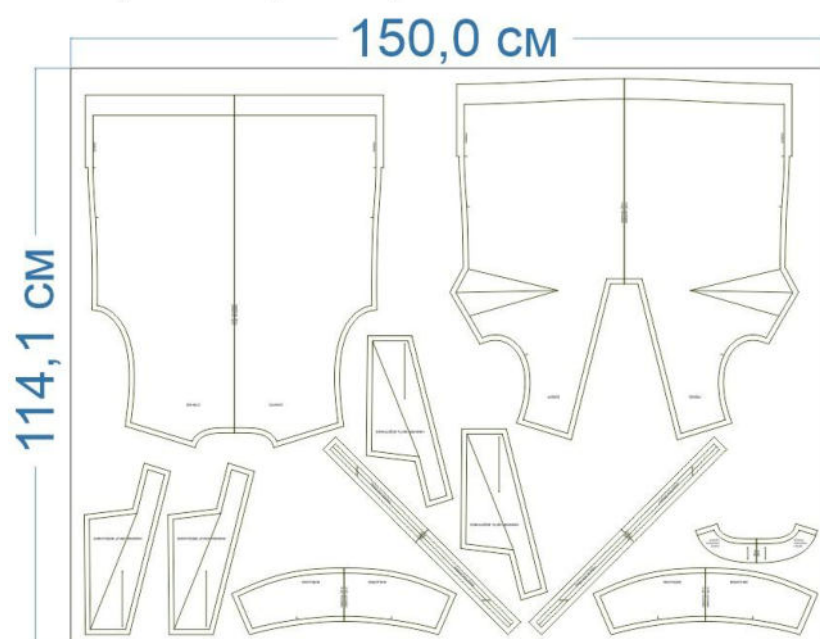

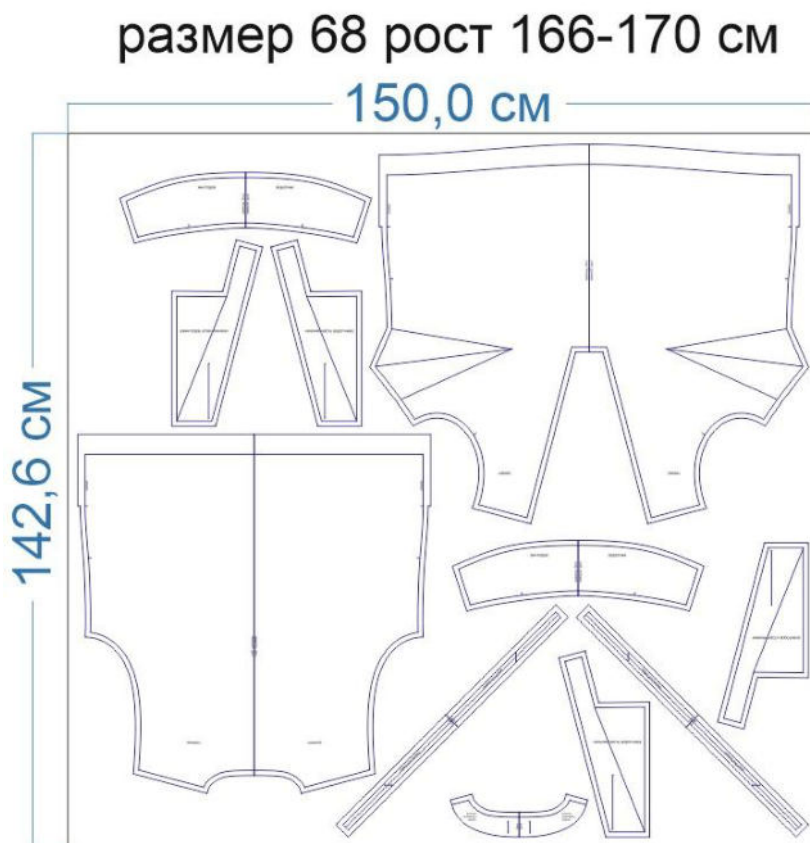


Основной материал, цв. 1:

1. Спинка – 1 дет. со сгибом,
2. Перед – 1 дет. со сгибом,
3. Нижняя часть воротника – 2 дет.,
4. Воротник – 1 дет. со сгибом,
5. Бейка для проймы – 2 дет.

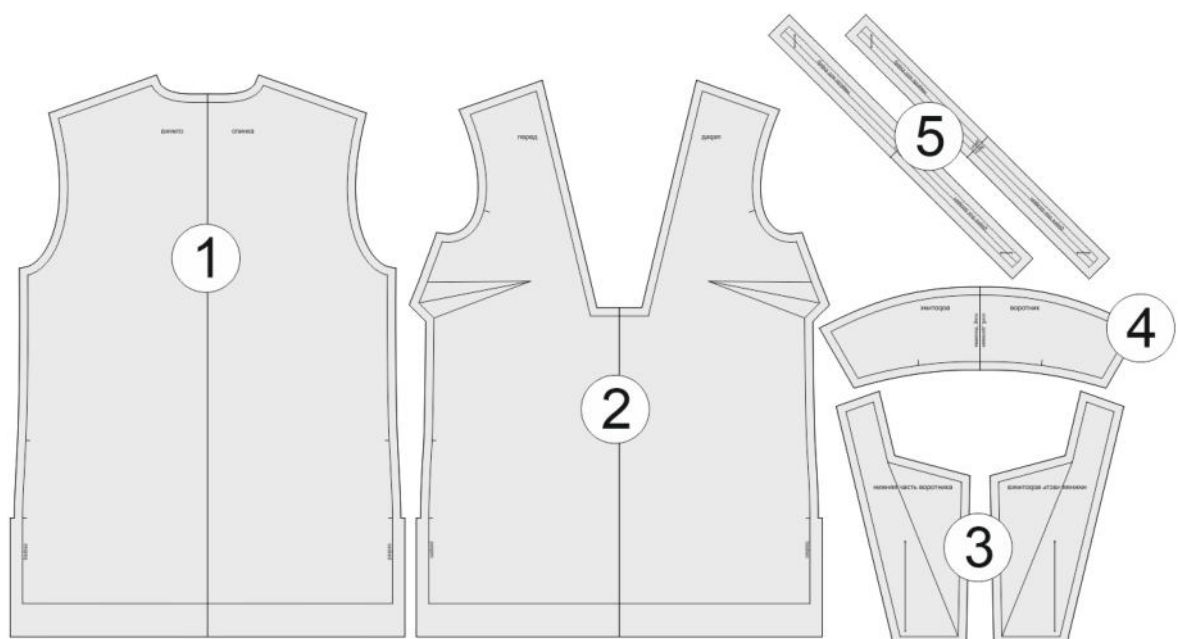

Основной материал, цв. 2:

1. Нижняя часть воротника – 2 дет.,
2. Воротник – 1 дет. со сгибом,
3. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом.

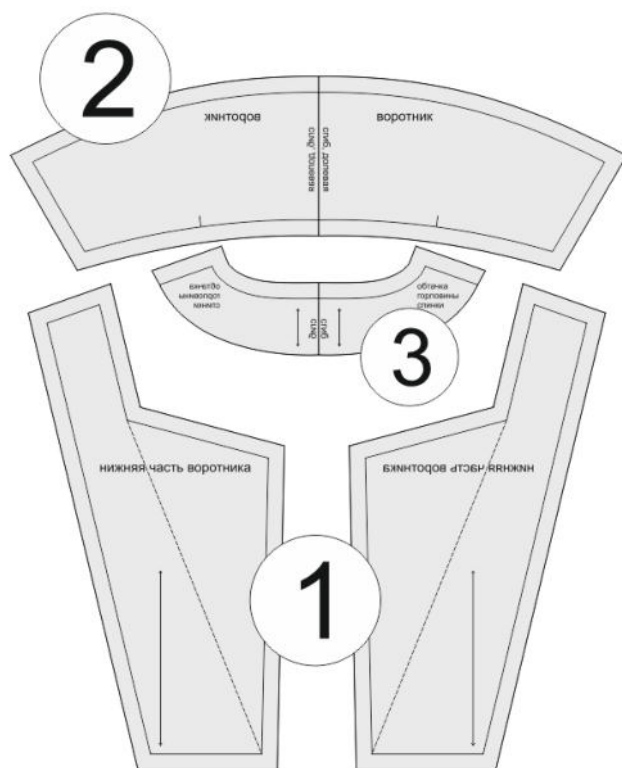

Дублерин:

1. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
2. Нижняя часть воротника – 2 дет.,
3. Воротник – 1 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец топа был отшит из плательной ткани креш (вискоза + нейлон).

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Детали нижней части воротника продублируйте.

Контрастными нитками проставьте на них контрольные линии.


Сложите продублированные детали попарно с недублированными деталями, лицом к лицу, уравнивайте по срезам, приколите, притачайте от точки уступа.

Припуски шва в уступе рассеките перпендикулярно строчке, не доходя до неё 0,2 см.

Припуски шва в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте нижние части воротника на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из нижней детали в сторону верхней. Приутюжьте.

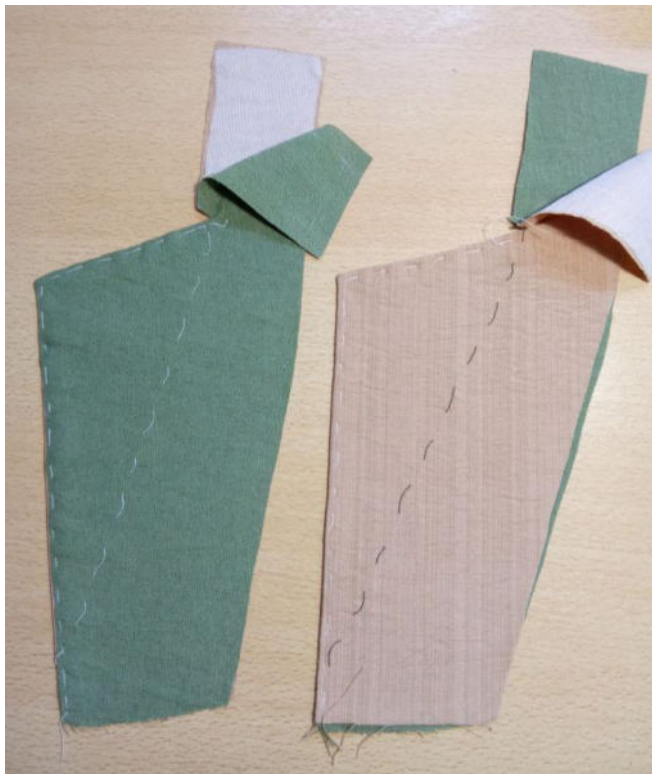

Ориентируясь по линиям разметки, отверните лацканы на лицевую сторону деталей, заколите. При необходимости выполните осноровку срезов деталей.



Обметайте открытые срезы внутренних деталей нижней части воротника.



Наложите детали друг на друга, совмещая срезы, сколите, скрепите вспомогательной строчкой.



С изнанки переда укрепите уголки горловины долевыми из дублерина.



Наложите нижние части воротника на перед, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.



Припуски шва в уголках рассеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Разверните детали в уголках, притачайте к детали переда по длинным срезам, не захватывая в шов внутренние детали нижней части воротника.

Обметайте.



Обметайте припуски продольных швов изделия.



Обметайте припуски нижнего шва горловины. Концы строчки спрячьте в шов с помощью иглы с длинным ушком.



Отстрочите нижнюю часть шва горловины в край по лицевой стороне изделия.



Отстрочите боковые части шва горловины в край, не захватывая в шов внутренние детали.



Стачайте плечевые срезы переда и спинки между собой, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Продублируйте верхний воротник. Осноруйте срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.



Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.

При необходимости осноровите открытые срезы воротника.



Сформируйте небольшую слабину на верхнем воротнике в области горловины спинки, заколите булавками. Осноровите нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.



Вколите или вметайте воротник в горловину до точек уступа.




Продублируйте обтачку горловины спинки. Обметайте её по нижнему срезу.

Притачайте обтачку к внутренним деталям нижней части воротника. Припуски швов разутюжьте.



Совмещая центры, притачайте обтачку к горловине между точками уступа.

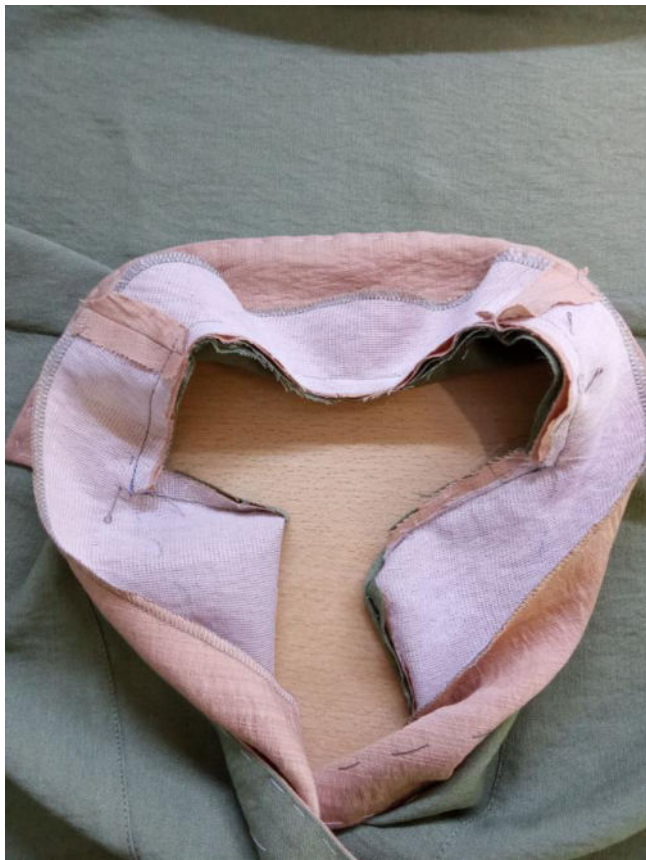

Обтачку выметайте, приутюжьте. Отстрочите горловину в край насквозь по лицевой стороне изделия.



Отстрочите воротник и лацканы в край по лицевой их стороне.




Нитки смётывания удалите, воротник и лацканы приутюжьте.



Подборта приколите насквозь к изделию рядом со строчкой.



С изнанки изделия притачайте подборта к припускам швов застёжки.

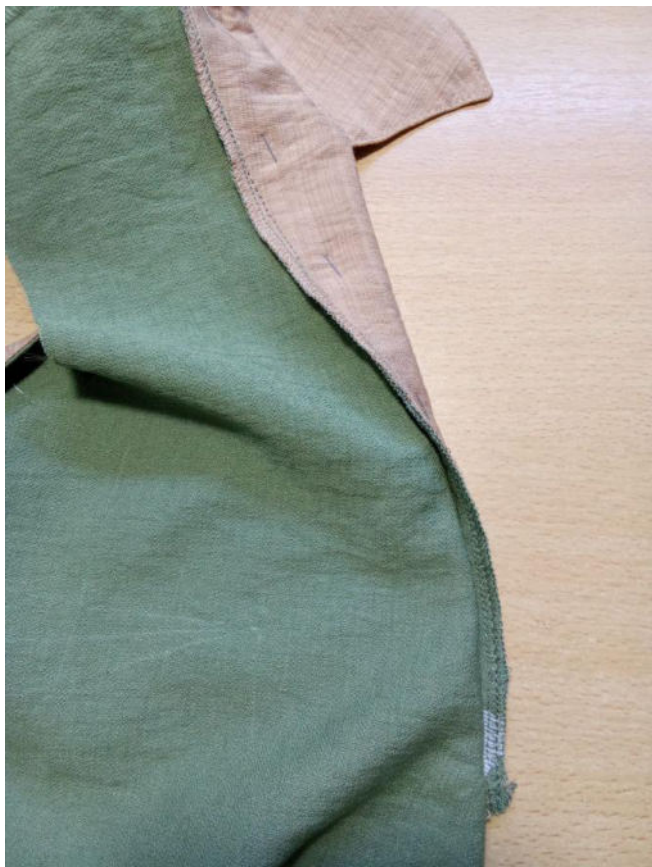



Стачайте нагрудные вытачки. Заутюжьте их вниз.



Приметайте бейки к лицевой стороне пройм. Притачайте.



Отверните бейки в сторону изнанки изделия. Проймы выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону изнанки. Приутюжьте.

Осноровите концы бейки вровень с боковыми срезами изделия.



Обметайте припуски боковых разрезов на деталях переда и спинки.



Единой строчкой стачайте бейки проймы и боковые срезы изделия до контрольной метки. Припуски бокового шва обметайте, припуски бейки обмётывать не нужно.

Припуски разреза сметайте вручную.



Припуски боковых швов заутюжьте в сторону спинки.

Припуски бейки и разреза разутюжьте.



Обтачайте концы боковых разрезов на ширину подгибки низа, подогнув срез низа изделия на 1 см в сторону изнанки.



Подверните открытый срез бейки в сторону изнанки и в таком виде приметайте к пройме насквозь. Притачайте бейку в край.



Выверните, выправьте концы разрезов на лицевую сторону, заметайте подгибку низа и разрезы. Слегка приутюжьте, отстрочите.



Нитки смётывания удалите, низ и боковые разрезы приутюжьте.



Нитки смётывания удалите. Проймы приутюжьте.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-topa-ayris951/>



в соцсетях с хэштегом #Iris951 и #Айрис951

