


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

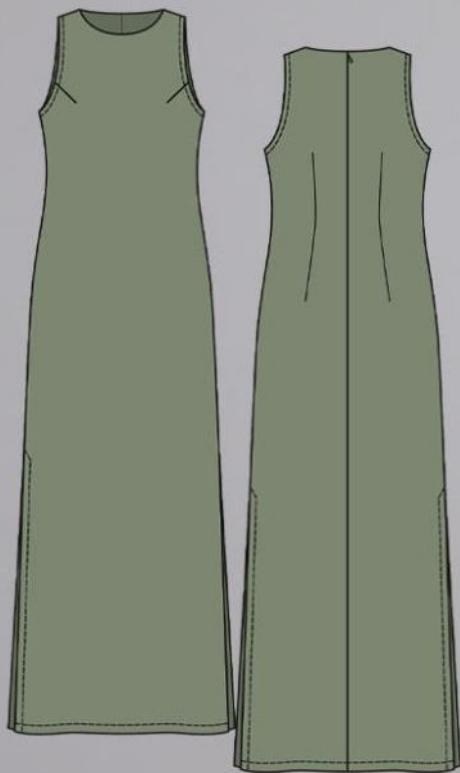

#Айрис789

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




платье

Айрис789



Выкройка женского платья умеренного объёма, полуприлегающего силуэта, с укороченной линией плеча (американская пройма), немного расширенного от линии бёдер книзу. Перед - с нагрудными вытачками, выходящими из пройм. Спинка - со средним швом и талиевыми вытачками. Горловина платья имеет круглую форму, обработана подкройными обтачками. Застёжка - потайная молния в среднем шве спинки. Проймы обработаны вчистую косыми бейками. В боковых швах предусмотрены разрезы для комфорта при ходьбе. Длина платья - ниже щиколотки.

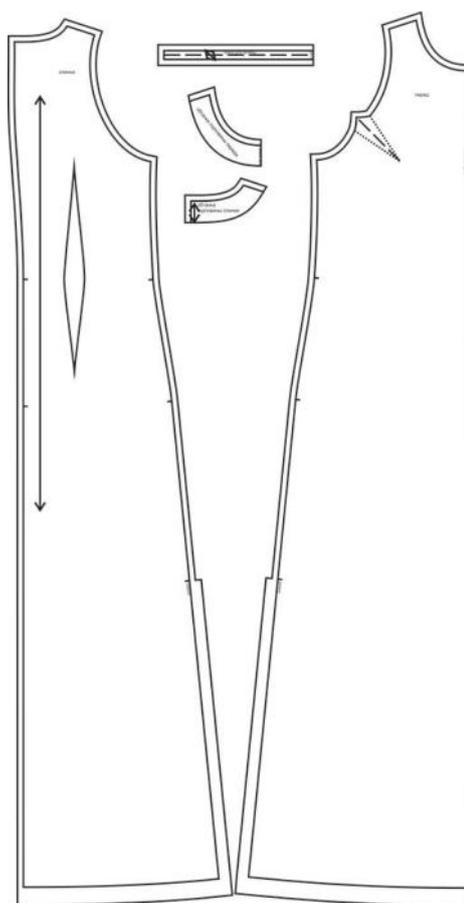СОСТАВ КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
3,6 - 6,4 см	13,5 - 21,4 см	7,2 - 12,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	134,5	83,6	75,5	95,2	171,0
	161-165	139,3				175,8
	166-170	144,0				180,5
	171-175	148,8				185,3
	176-180	153,5				190,0
42	156-160	134,5	87,8	79,9	99,6	183,3
	161-165	139,3				187,9
	166-170	144,0				192,4
	171-175	148,8				197,0
	176-180	153,5				201,6
44	156-160	134,5	92,0	84,3	103,9	195,6
	161-165	139,3				200,0
	166-170	144,0				204,4
	171-175	148,8				208,8
	176-180	153,5				213,1
46	156-160	134,5	96,2	88,8	108,3	207,9
	161-165	139,3				212,1
	166-170	144,0				216,3
	171-175	148,8				220,5
	176-180	153,5				224,7
48	156-160	134,5	100,4	93,2	112,7	220,1
	161-165	139,3				224,2
	166-170	144,0				228,2
	171-175	148,8				232,3
	176-180	153,5				236,3
50	156-160	134,5	104,6	97,6	117,1	232,4
	161-165	139,3				236,3
	166-170	144,0				240,1
	171-175	148,8				244,0
	176-180	153,5				247,9
52	156-160	134,5	108,8	102,0	121,4	244,7
	161-165	139,3				248,4

	166-170	144,0				252,1
	171-175	148,8				255,8
	176-180	153,5				259,4
54	156-160	134,5	113,0	106,5	125,8	257,0
	161-165	139,3				260,5
	166-170	144,0				264,0
	171-175	148,8				267,5
	176-180	153,5				271,0
56	156-160	134,5	117,2	110,9	130,2	258,6
	161-165	139,3				262,0
	166-170	144,0				265,4
	171-175	148,8				268,8
	176-180	153,5				272,1
58	156-160	134,5	121,4	115,3	134,5	260,1
	161-165	139,3				263,4
	166-170	144,0				266,7
	171-175	148,8				270,0
	176-180	153,5				273,3
60	156-160	134,5	125,6	119,7	138,9	261,7
	161-165	139,3				264,9
	166-170	144,0				268,1
	171-175	148,8				271,3
	176-180	153,5				274,4
62	156-160	134,5	129,8	124,2	143,3	263,3
	161-165	139,3				266,4
	166-170	144,0				269,4
	171-175	148,8				272,5
	176-180	153,5				275,6
64	156-160	134,5	134,0	128,6	147,7	264,9
	161-165	139,3				267,8
	166-170	144,0				270,8
	171-175	148,8				273,8
	176-180	153,5				276,7
66	156-160	134,5	138,2	133,0	152,0	266,4
	161-165	139,3				269,3
	166-170	144,0				272,1
	171-175	148,8				275,0
	176-180	153,5				277,9
68	156-160	134,5	142,4	137,4	156,4	268,0
	161-165	139,3				270,8
	166-170	144,0				273,5
	171-175	148,8				276,3
	176-180	153,5				279,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива платья можно использовать плательные ткани небольшой и средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, смешанными, искусственными или синтетическими волокнами в составе.

Пример: плательная ткань крэш (вискоза + нейлон), вискоза креповая плательная, жаккардовая вискоза плательная, шелк, ниагара, суперсофт, креп и др.

РАСКРОЙ

размер 40 рост 166-170 см

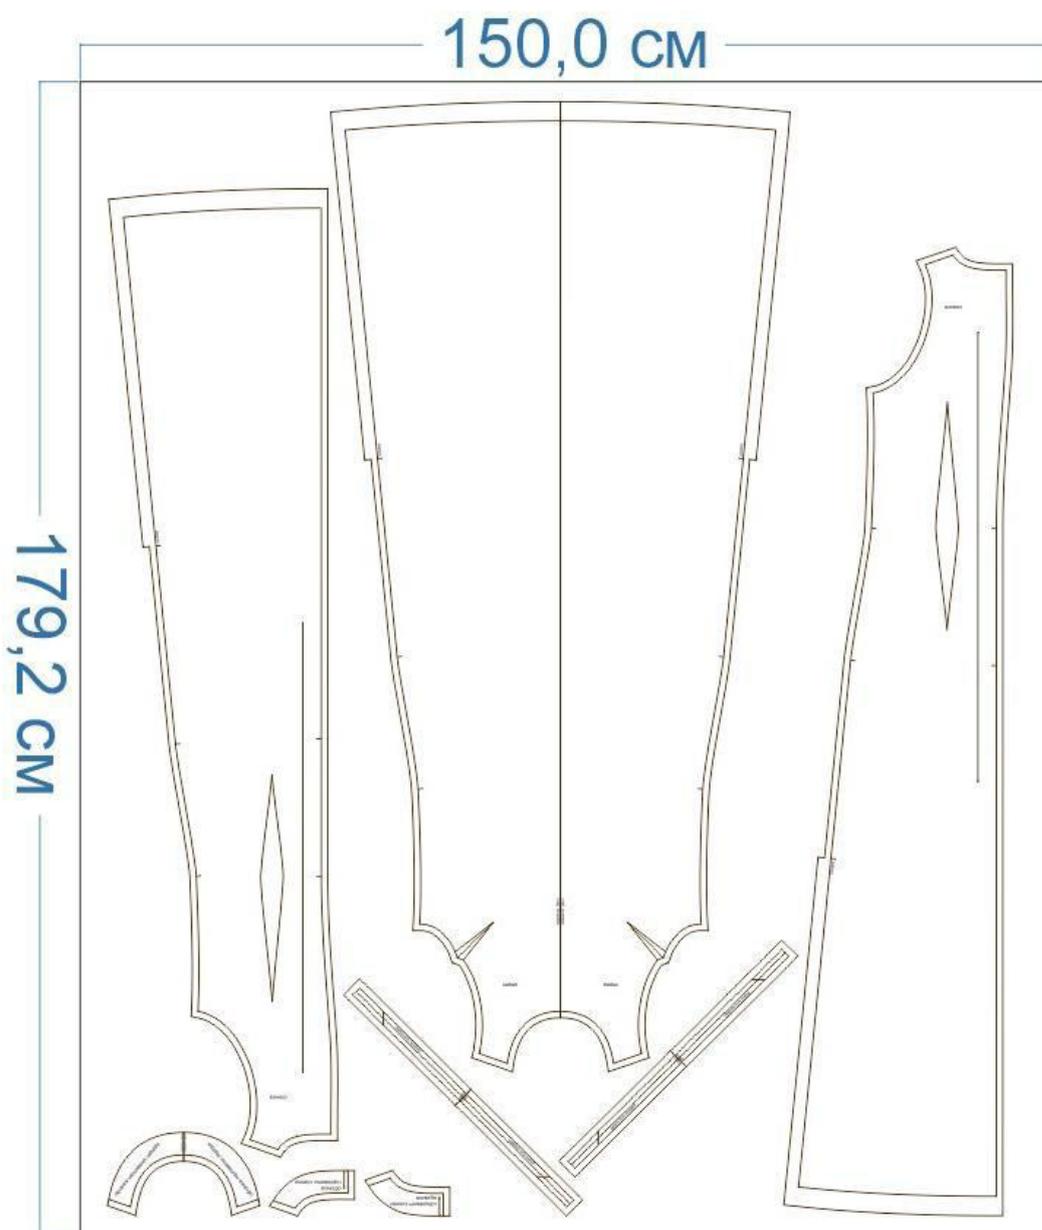

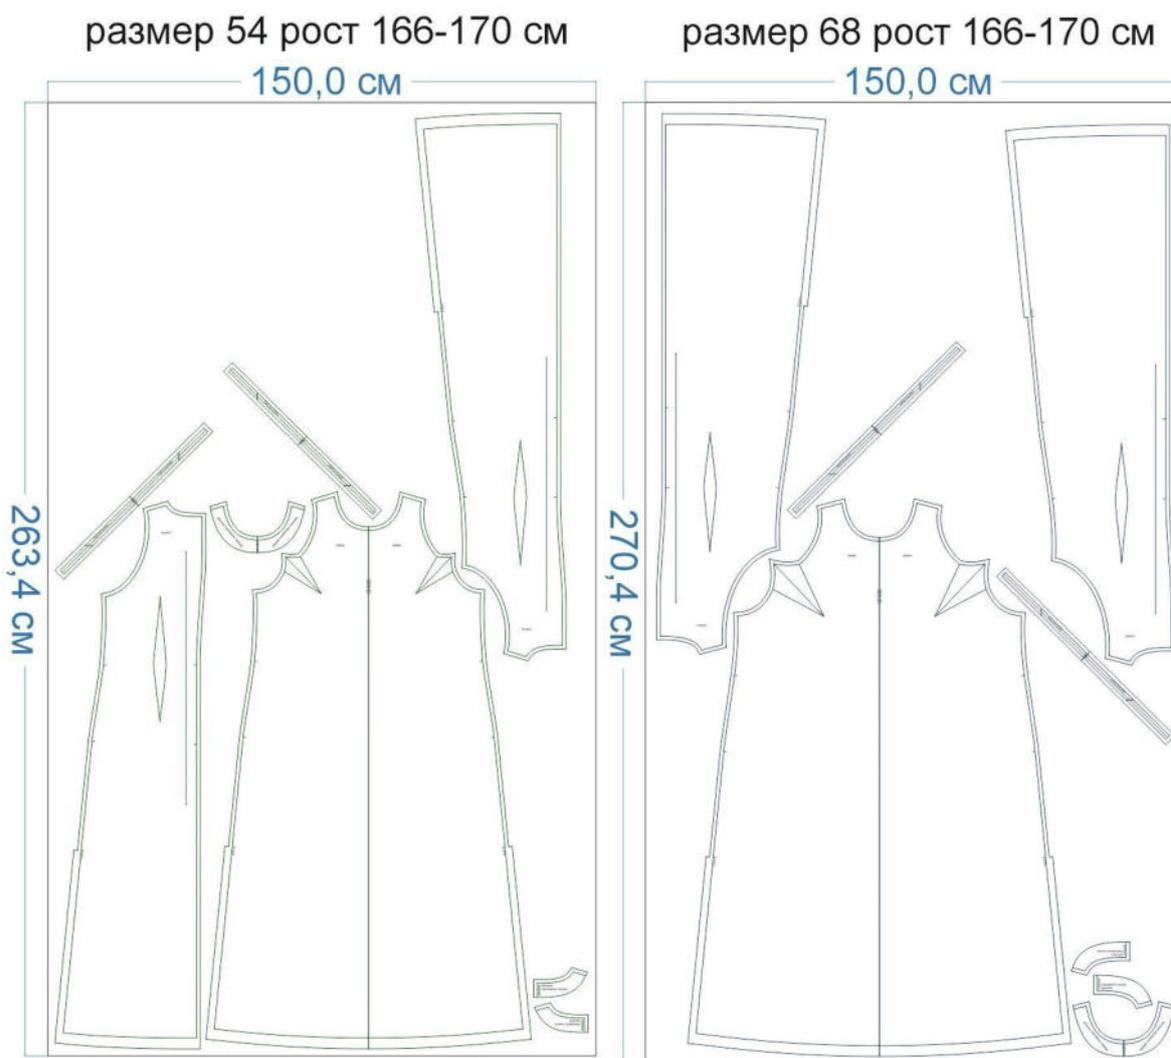

Основной материал:

1. Перед – 1 дет. со сгибом,
2. Спинка – 2 дет.,
3. Обтачка горловины переда – 1 дет. со сгибом,
4. Обтачка горловины спинки – 2 дет.,
5. Бейка для обработки проймы – 2 дет.


Дублирин:

1. Обтачка горловины переда – 1 дет. со сгибом,
2. Обтачка горловины спинки – 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец платья был отшит из плательной ткани креш (вискоза + нейлон).

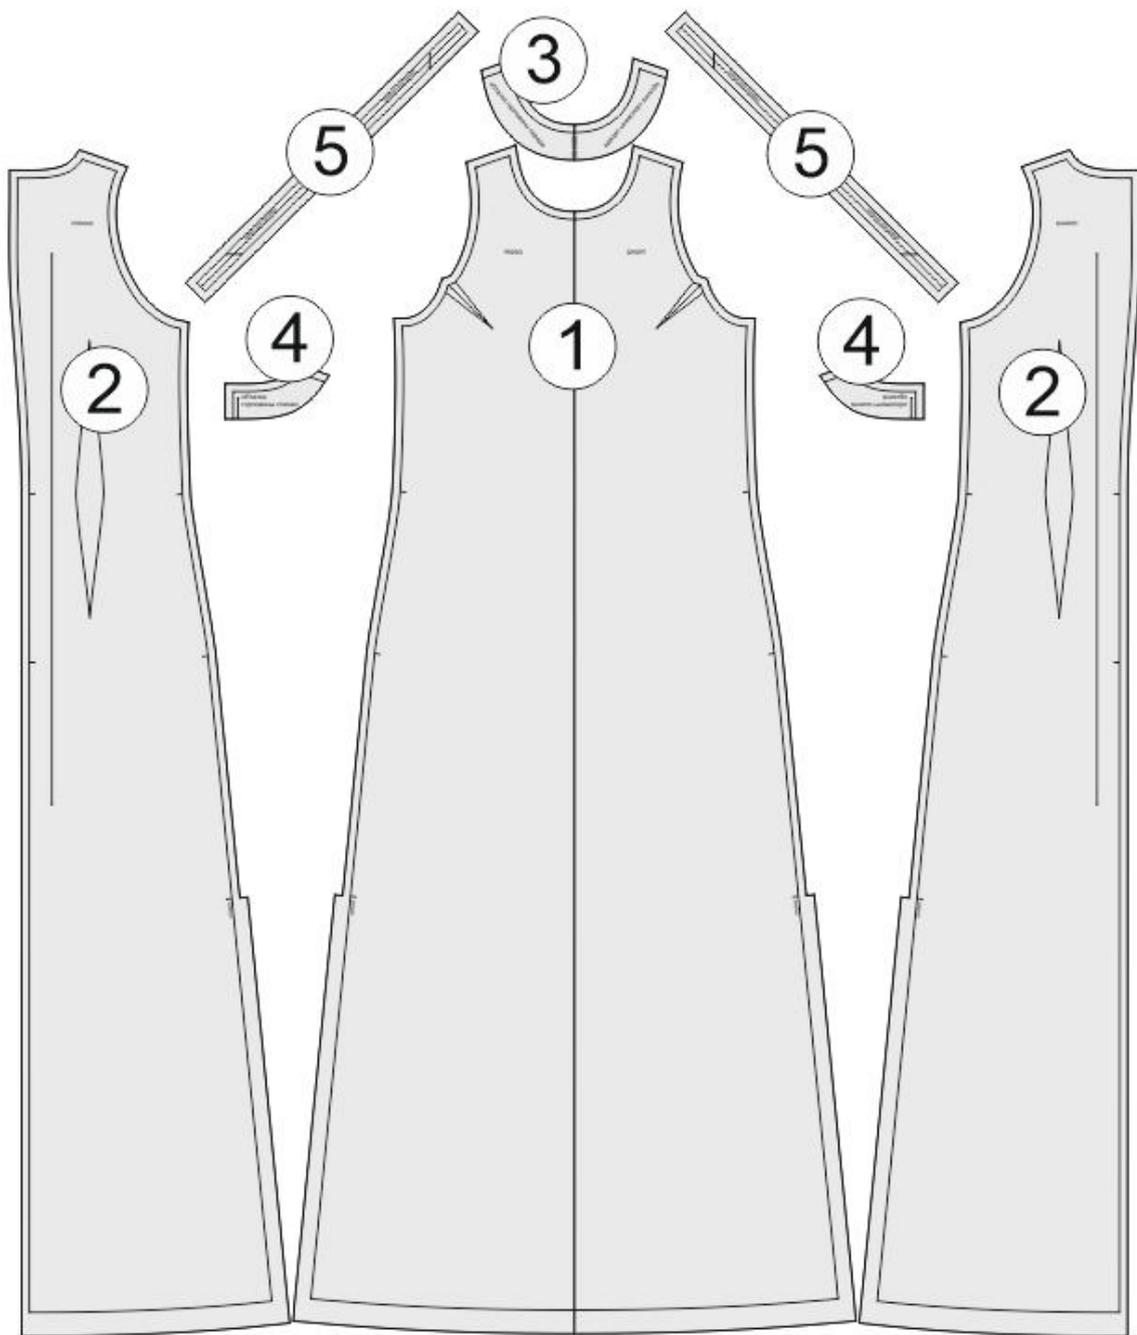

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Потайная молния.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Стачайте вытачки на деталях переда, заутюжьте их вверх (для больших размеров - вниз).



Продублируйте обтачку горловины переда. Наложите её на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, проверьте их совпадение, при необходимости выполните осноровку.

Приколите обтачку к переду, притачайте. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Отверните обтачку в сторону изнанки изделия. Выметайте горловину с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.



Обметайте средние срезы деталей спинки, стачайте их между собой от контрольной метки вниз. Припуски шва разутюжьте.



Продублируйте детали обтачек горловины спинки. Наложите их на детали спинки, лицом к лицу, уравняйте по срезам, проверьте их совпадение, при необходимости выполните осноровку срезов. Приколите обтачки к спинке. Дополнительно осноровите средние срезы деталей обтачки спинки на ширину припуска.



Приметайте одну сторону молнии к лицевой стороне припуска застёжки спинки.



С помощью специальной лапки притачайте молнию от среза горловины вниз до закрепки шва.



Застегните молнию до закрепки. Приколите вторую сторону молнии к припуску застёжки на уровне закрепки шва.

Затем приколите вторую сторону молнии, уравнив срезы горловины на деталях спинки между собой.



Приметайте вторую сторону молнии к припуску застёжки, предварительно расстегнув её до самого конца.



Притачайте молнию от закрепки шва в сторону горловины.



Вытяните молнию за бегунок, застегните. Приутюжьте застёжку под припусками.



Дополнительными строчками притачайте края тесьмы молнии к припускам застёжки.



Стачайте талиевые выточки, заутюжьте их к центру детали.



Обметайте нижние срезы деталей обтачки спинки. Притачайте обтачки к припускам застёжки.



Отверните молнию на лицевую сторону спинки, наложите обтачку на спинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, притачайте. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Отверните обтачки в сторону изнанки спинки. Выметайте горловину с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.



Стачайте плечевые срезы переда и спинки между собой одновременно с обтачками горловины. Припуски плечевых швов обметайте, заутюжьте в сторону переда, припуски швов обтачек разутюжьте.

Обметайте нижний срез обтачки горловины переда.



Отстрочите горловину в край по лицевой стороне изделия. Нитки смётывания удалите, горловину приутюжьте.



Приметайте бейки к лицевой стороне пройм, притачайте.



Выметайте проймы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону беек, приутюжьте. Осноруйте срезы беек вровень с боковыми срезам изделия.



Обметайте срезы разрезов на деталях переда и спинки.



Единой строчкой стачайте боковые срезы обтачек пройм и боковые срезы платья до контрольных меток. Припуски разрезов сметайте ручными стежками.



Припуски боковых швов обметайте, заутюжьте в сторону переда. Припуски беек не обмётывайте, разутюжьте.

Припуски разрезов разутюжьте.



Подогните открытые срезы беек пройм в сторону изнанки и в таком виде приметайте насквозь к проймам. Притачайте бейки в край.



Нитки смётывания удалите. Проймы приутюжьте.



Отверните подгибку низа на лицевую сторону, подогнув открытый срез низа платья на 1 см в сторону изнанки, обтачайте уголки боковых разрезов на ширину припуска.



Выверните, выправьте уголки разрезов на лицевую сторону. Заметайте низ изделия и разрезы, отстрочите их единой строчкой.



Нитки смётывания удалите, низ платья и разрезы приутюжьте.



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки горловины спинки к припускам плечевых швов изделия.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-ayris789/>



в соцсетях с хэштегом #Iris789 и #Айрис789

