


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

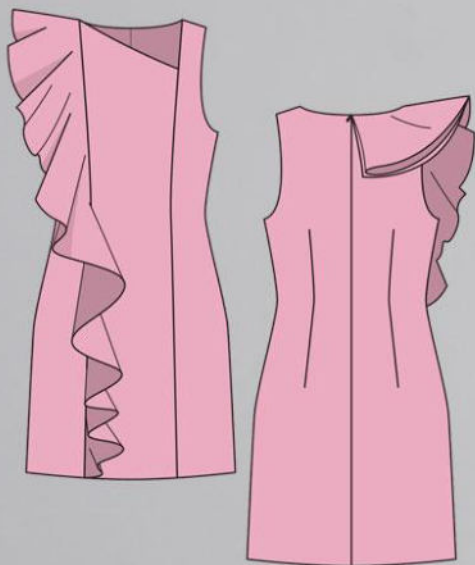

#Айрис790

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




платье

Айрис790



Выкройка женского асимметричного платья малого объема, прилегающего силуэта. Перед - с вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов. В правом рельефе переда втачан широкий волан, переходящий в волан на спинке. Спинка - со средним швом и талиевыми вытачками. Горловина платья по переду имеет асимметричную форму, по спинке - круглую. Горловина и проймы платья обработаны цельнокроеной подкройной обтачкой. Застёжка - потайная молния - расположена в среднем шве спинки. Длина платья - до середины бедра.

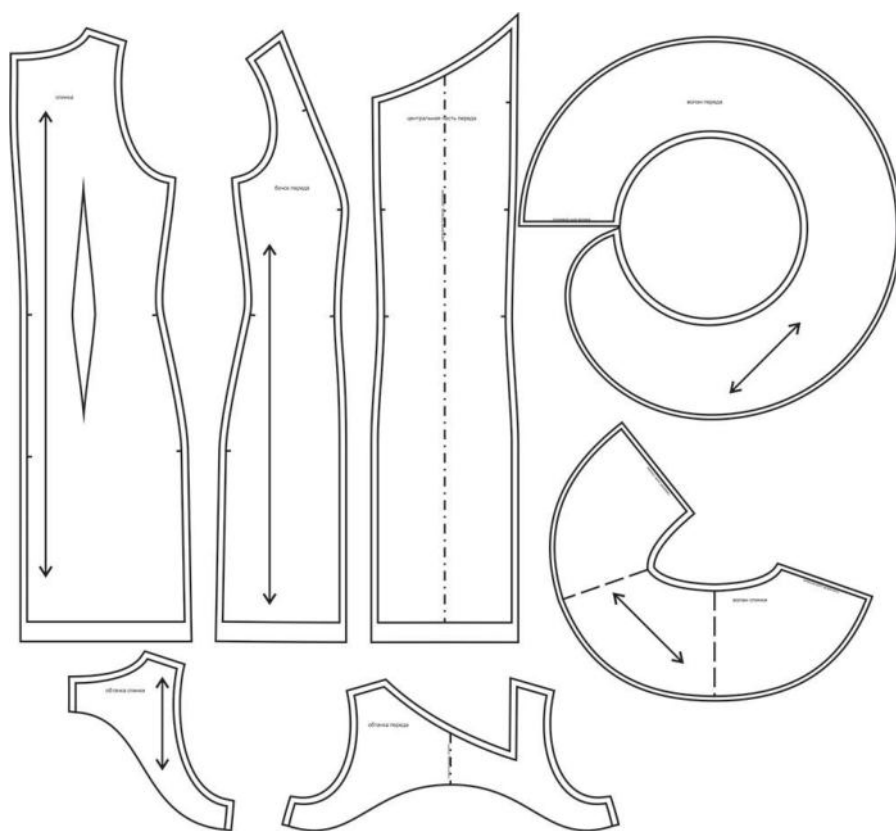СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
2 - 5,2 см	2 - 8,2 см	1,6 - 3,6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	77,7	82,0	64,0	89,6	142,0
	161-165	80,7				147,0
	166-170	83,7				152,0
	171-175	86,7				157,0
	176-180	89,7				162,0
42	156-160	78,3	86,2	68,3	93,7	145,5
	161-165	81,3				150,1
	166-170	84,3				154,8
	171-175	87,3				159,4
	176-180	90,3				164,0
44	156-160	79,0	90,5	72,6	97,9	149,0
	161-165	82,0				153,3
	166-170	85,0				157,5
	171-175	88,0				161,8
	176-180	91,0				166,0
46	156-160	79,6	94,7	76,9	102,0	152,5
	161-165	82,6				156,4
	166-170	85,6				160,3
	171-175	88,6				164,1
	176-180	91,6				168,0
48	156-160	80,2	98,9	81,2	106,2	156,0
	161-165	83,2				159,5
	166-170	86,2				163,0
	171-175	89,2				166,5
	176-180	92,2				170,0
50	156-160	80,8	103,1	85,5	110,3	159,5
	161-165	83,8				162,6
	166-170	86,8				165,8
	171-175	89,8				168,9
	176-180	92,8				172,0
52	156-160	81,5	107,4	89,8	114,5	163,0
	161-165	84,5				165,8

	166-170	87,5				168,5
	171-175	90,5				171,3
	176-180	93,5				174,0
54	156-160	82,1	111,6	94,1	118,6	168,8
	161-165	85,1				171,9
	166-170	88,1				175,1
	171-175	91,1				178,3
	176-180	94,1				181,5
56	156-160	82,7	115,8	98,4	122,7	174,5
	161-165	85,7				178,1
	166-170	88,7				181,8
	171-175	91,7				185,4
	176-180	94,7				189,0
58	156-160	83,4	120,1	102,7	126,9	180,3
	161-165	86,4				184,3
	166-170	89,4				188,4
	171-175	92,4				192,4
	176-180	95,4				196,5
60	156-160	84,0	124,3	107,0	131,0	186,0
	161-165	87,0				190,5
	166-170	90,0				195,0
	171-175	93,0				199,5
	176-180	96,0				204,0
62	156-160	84,6	128,5	111,3	135,2	191,8
	161-165	87,6				196,7
	166-170	90,6				201,6
	171-175	93,6				206,6
	176-180	96,6				211,5
64	156-160	85,2	132,7	115,6	139,3	197,5
	161-165	88,2				202,9
	166-170	91,2				208,3
	171-175	94,2				213,6
	176-180	97,2				219,0
66	156-160	85,9	137,0	119,9	143,5	203,3
	161-165	88,9				209,1
	166-170	91,9				214,9
	171-175	94,9				220,7
	176-180	97,9				226,5
68	156-160	86,5	141,2	124,2	147,6	209,0
	161-165	89,5				215,3
	166-170	92,5				221,5
	171-175	95,5				227,8
	176-180	98,5				234,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива платья можно использовать немного растяжимые ткани платьевой и платьечно-костюмной групп, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими и смешанными волокнами в составе.

Пример: платьечно-костюмная ткань с эластаном, костюмно-плательный креп и т.п.

РАСКРОЙ


размер 40 рост 166-170 см

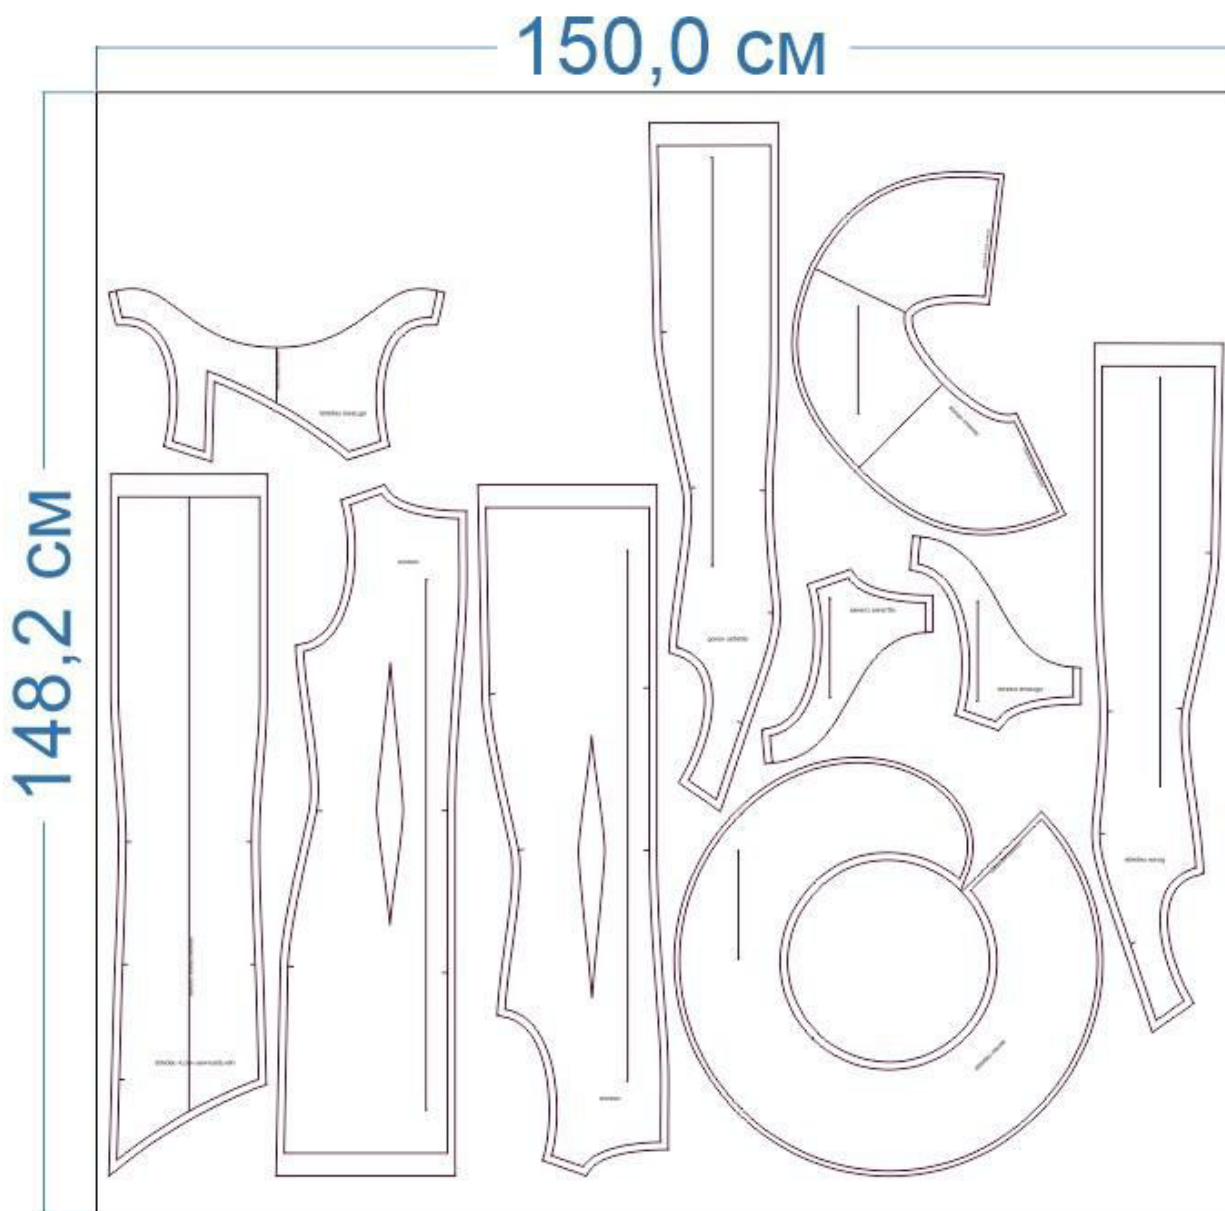

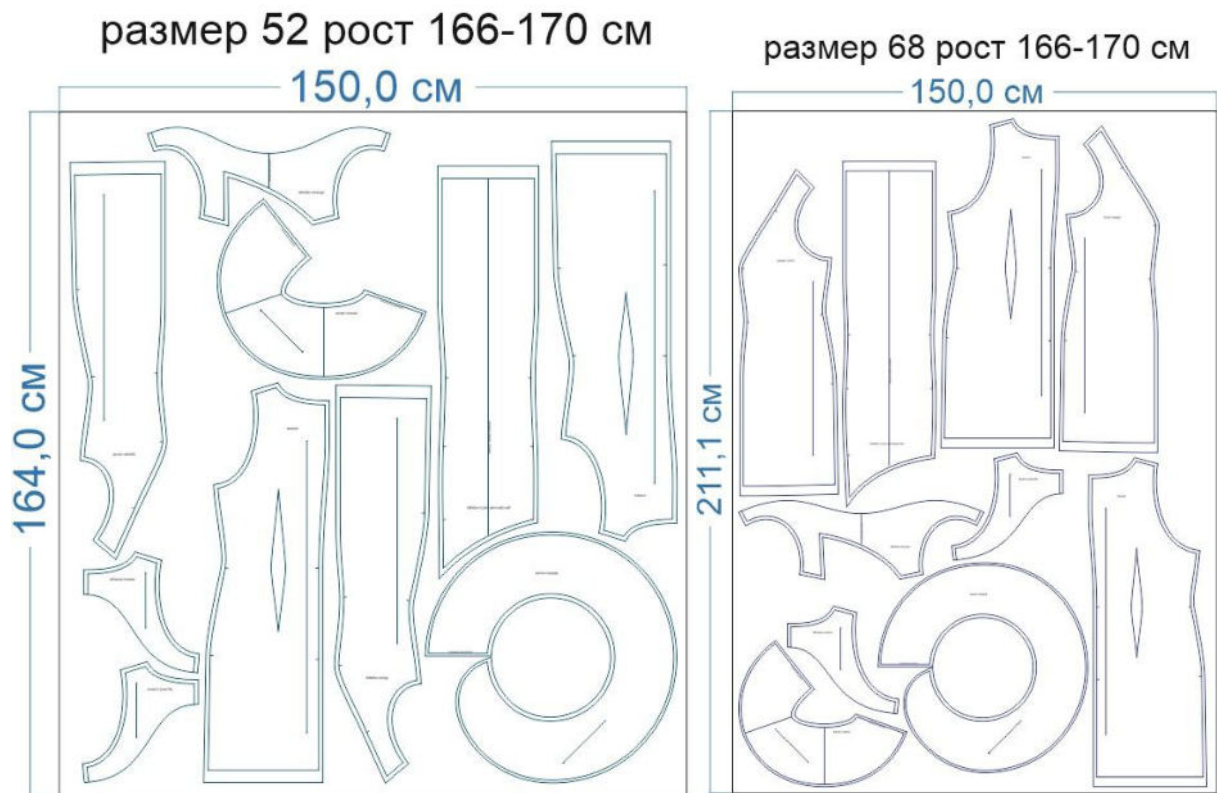

Основной материал:

1. Спинка — 2 дет.,
2. Бочок переда — 2 дет.,
3. Центральная часть переда — 1 дет.,
4. Волан переда — 1 дет.,
5. Волан спинки — 1 дет.,
6. Обтачка спинки — 2 дет.,
7. Обтачка переда — 1 дет.

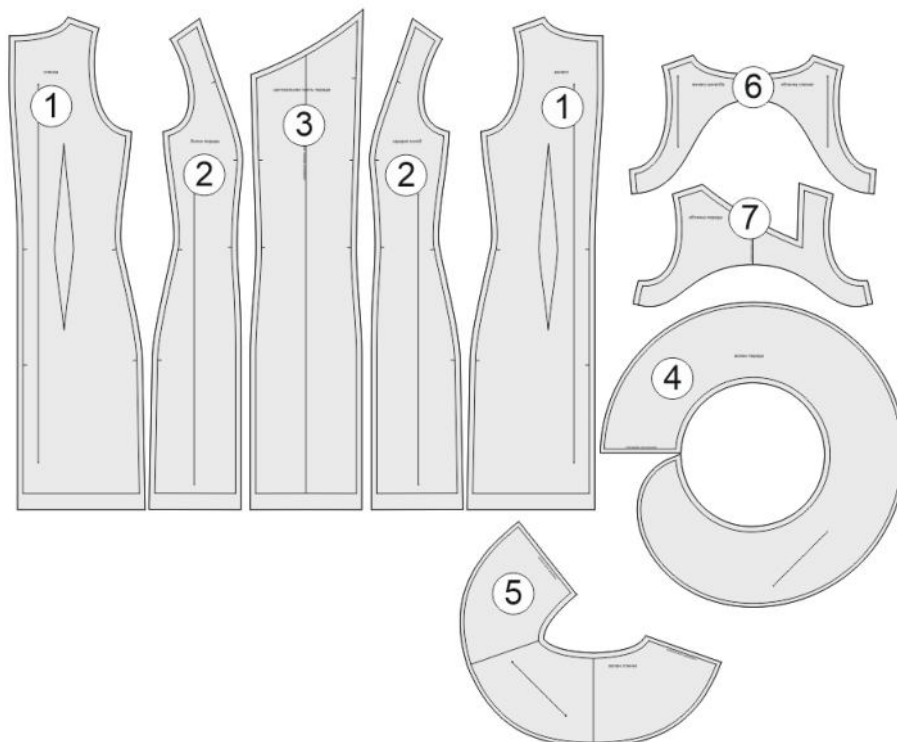

Дублерин:

1. Обтачка спинки — 2 дет.,
2. Обтачка переда — 1 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец платья был отшит из плательного крепа средней плотности.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Лапка для втачивания молнии;
	Потайная молния.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Обметайте средние срезы деталей спинки. Стачайте их между собой от контрольной метки вниз. Припуски шва разутюжьте.


Стачайте вытачки на деталях спинки, заутюжьте их к центру детали.




Продекатируйте молнию. Расстегните её до конца.
Приметайте одну сторону молнии к лицевой стороне правого припуска застёжки.



Притачайте молнию к изделию, начиная строчку от среза горловины и ведя её вниз.
Для удобства воспользуйтесь специальной лапкой для втачивания молнии.

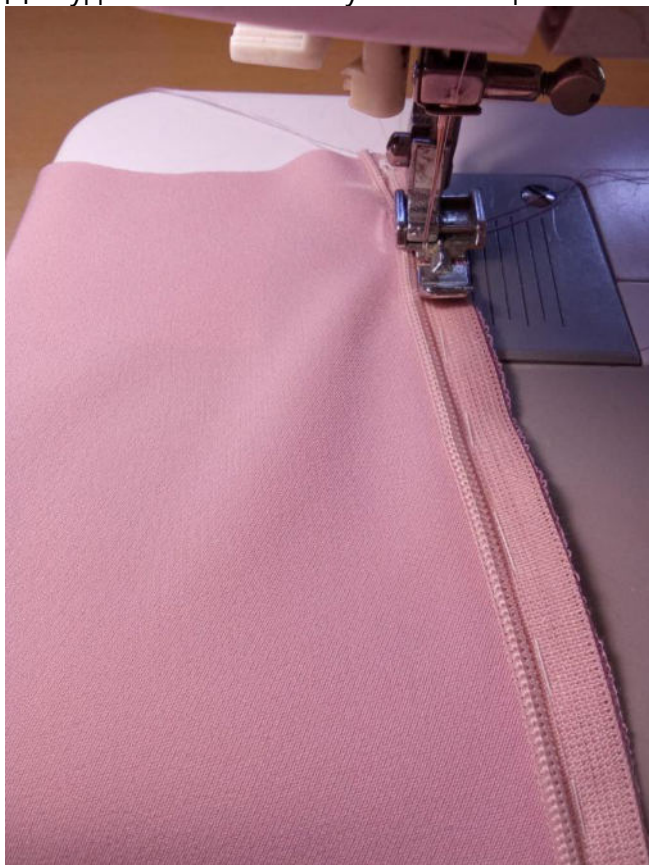

Застегните молнию до закрепки. Булавкой приколите вторую сторону молнии к припуску застёжки на уровне закрепки шва.

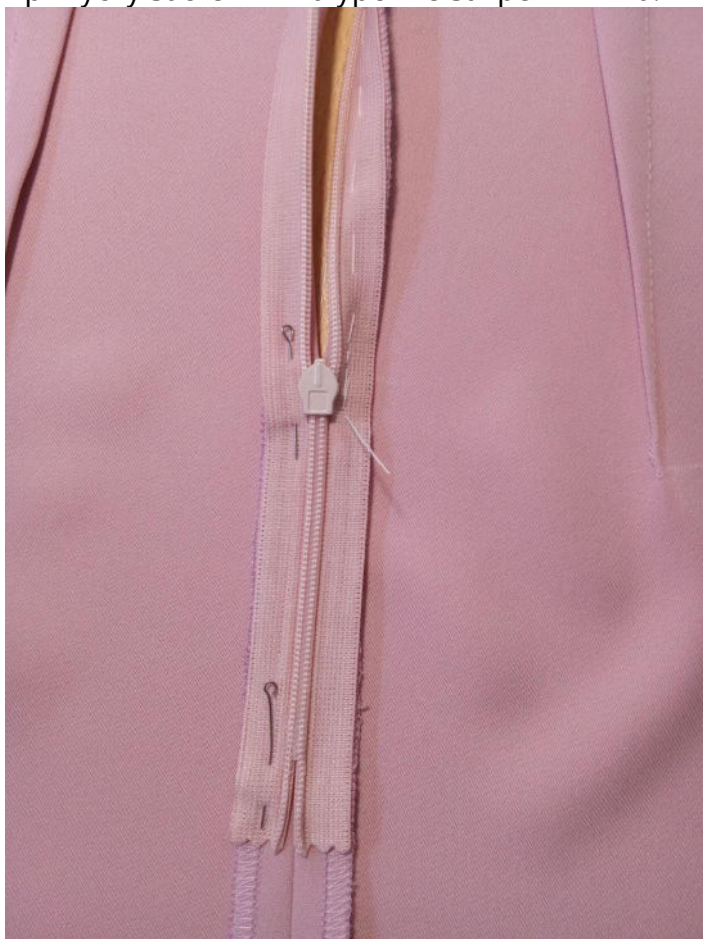

Уравнивая срезы горловины, приколите вторую сторону молнии по верху припуска застёжки.



Приметайте вторую сторону молнии до закрепки.




Притачайте вторую сторону молнии к изделию, начиная строчку от закрепки и ведя её к срезу горловины.



Вытяните молнию за бегунок на лицевую сторону, застегните.
Приутюжьте застёжку под припусками шва.



Дополнительными строчками притачайте края тесьмы молнии к припускам шва.

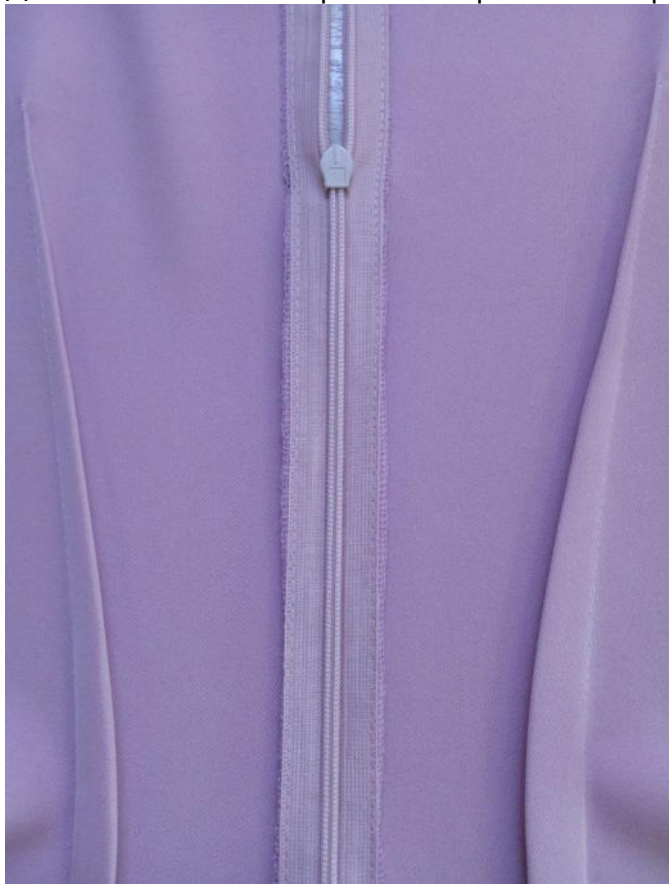

Обметайте плечевые срезы спинки и бочков переда, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.




Обметайте плечевые срезы воланов переда и спинки, стачайте их между собой. Припуски шва разутюжьте.



Подверните боковой срез волана на 0,4 см в сторону изнанки, застрочите на 0,2 см, приутюжьте. Срежьте припуск близко к строчке.



Аналогичным образом обработайте внешний срез волана.

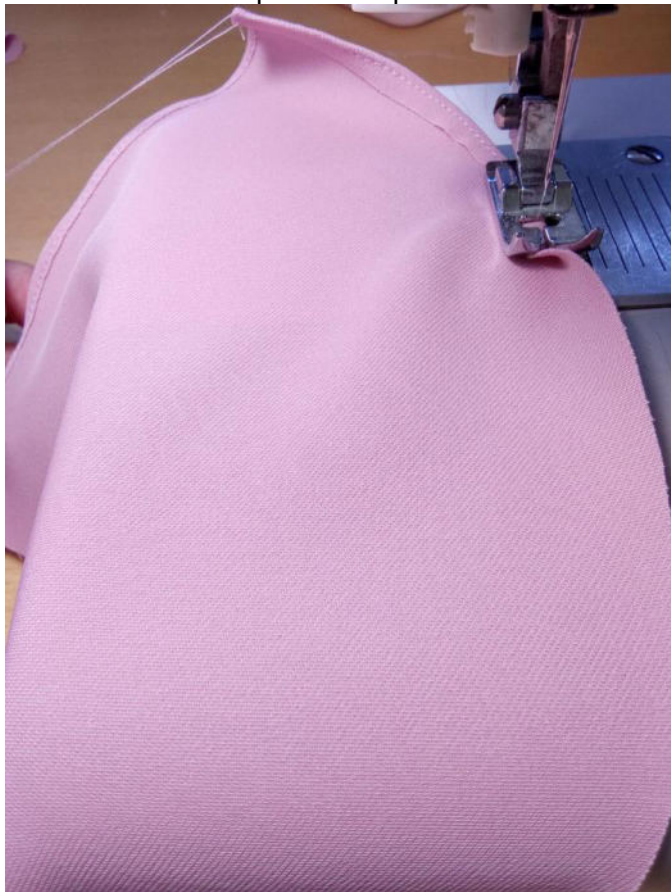

Припуск срежьте близко к строчке.



Подогните внешний край волана на 0,3 см и отстрочите строчкой в первую строчку.



Аналогичным образом обработайте боковой срез волана.
Приутюжьте волан.



Ориентируясь по разметке, заложите волан спинки в складку, сметайте ручными стежками.



Приметайте волан по горловине спинки и срезу рельефа бочка.



Стачайте центральную часть переда и бочки переда между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру детали.



Правую сторону центральной части переда притачайте до плечевого шва.



Продублируйте детали обтачек, стачайте их между собой по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте.




Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезу горловины, приколите, притачайте.


Рассеките припуск шва в уголке обтачки переда, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски с дублирином высеките близко к строчке.

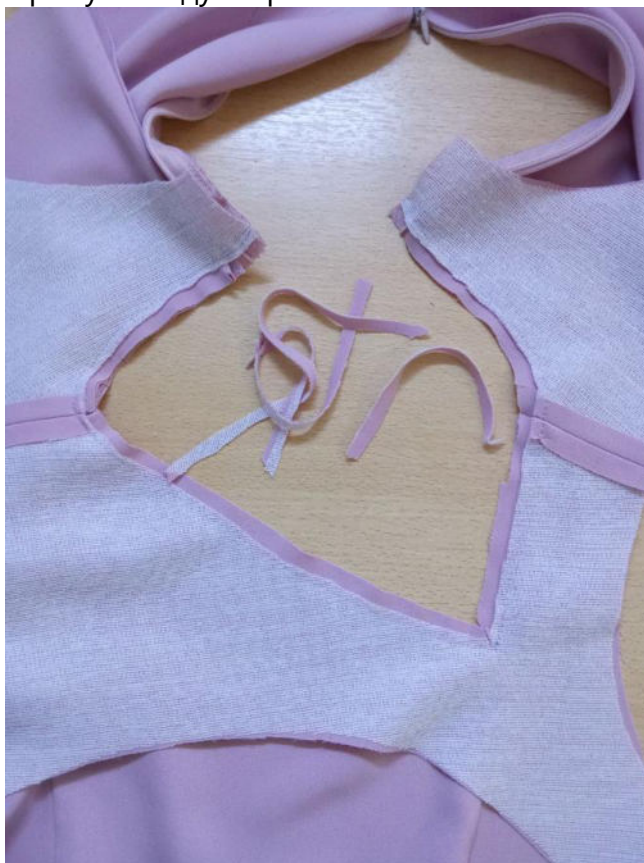


Припуски шва отверните в сторону обтачки. Отстрочите шов горловины в край по лицевой стороне обтачки.

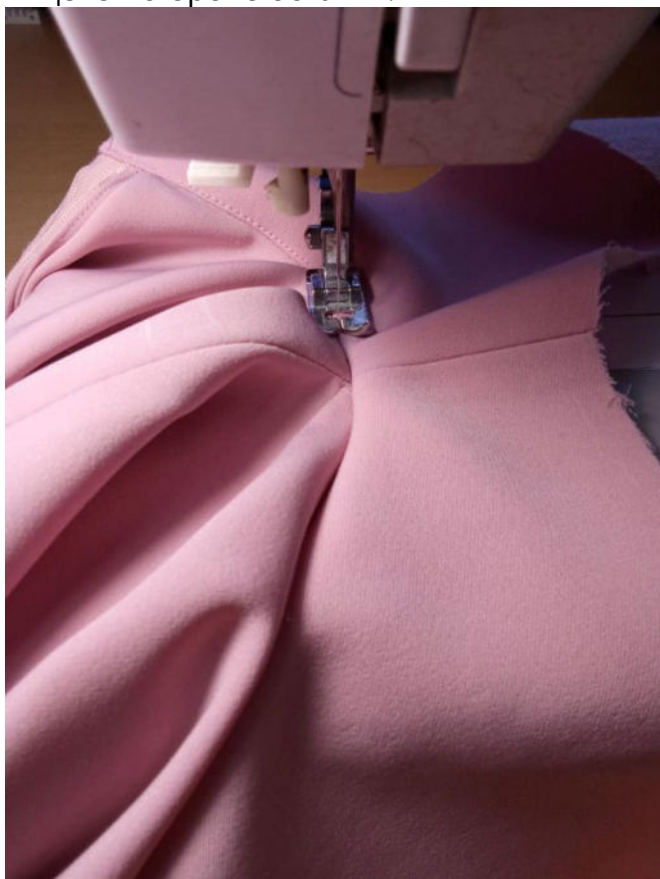


Выметайте горловину платья с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.



Приколите обтачки к изделию по срезам пройм. При необходимости выполните осноровку срезов.

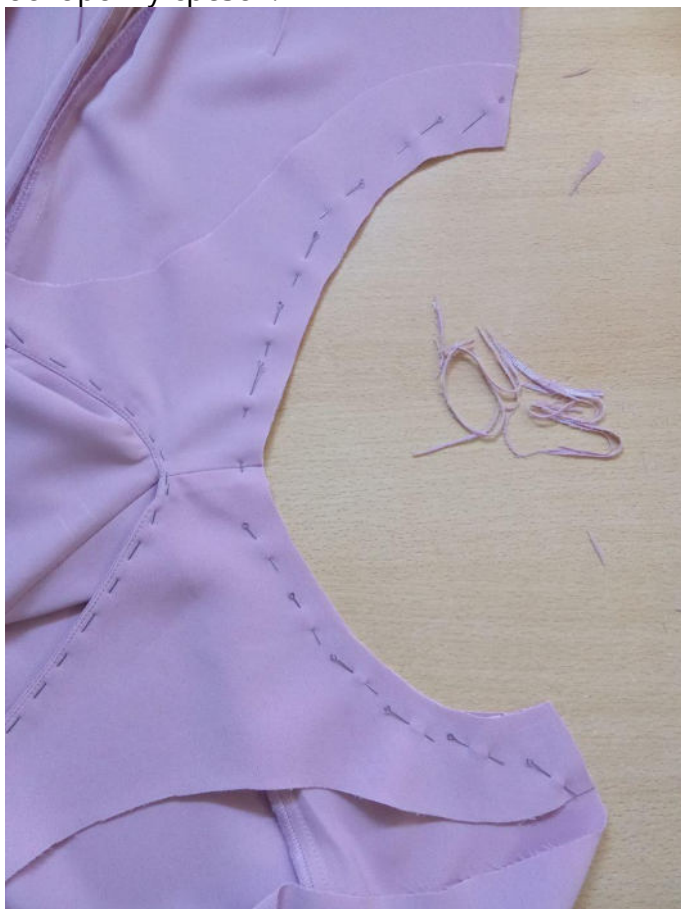


Дополнительно осноровите срезы пройм обтачек на 0,2 см.

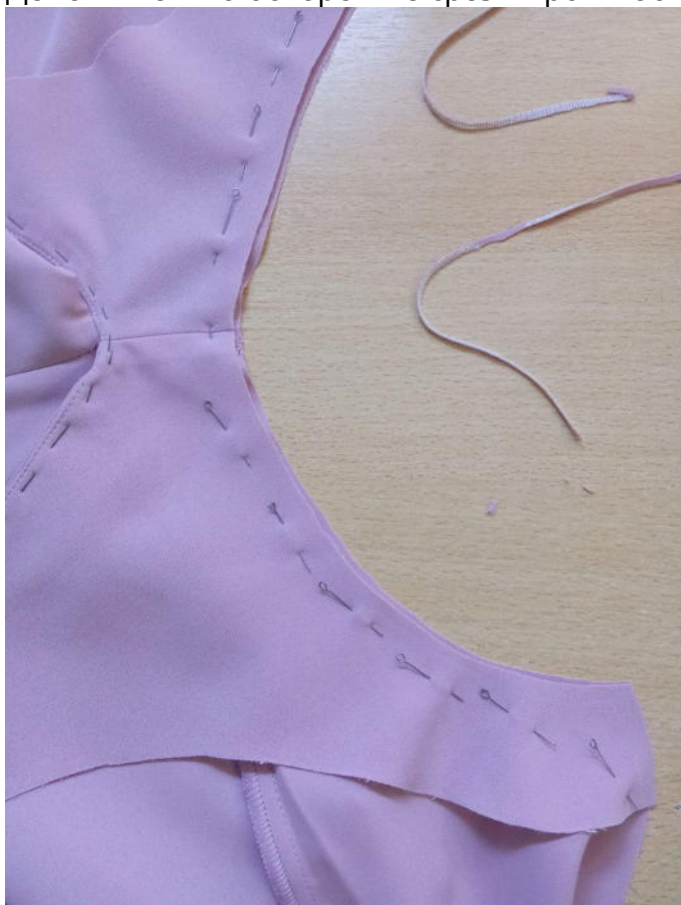

Обтачайте сначала одну сторону проймы, от плечевого шва до бокового среза. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните пройму на лицевую сторону.

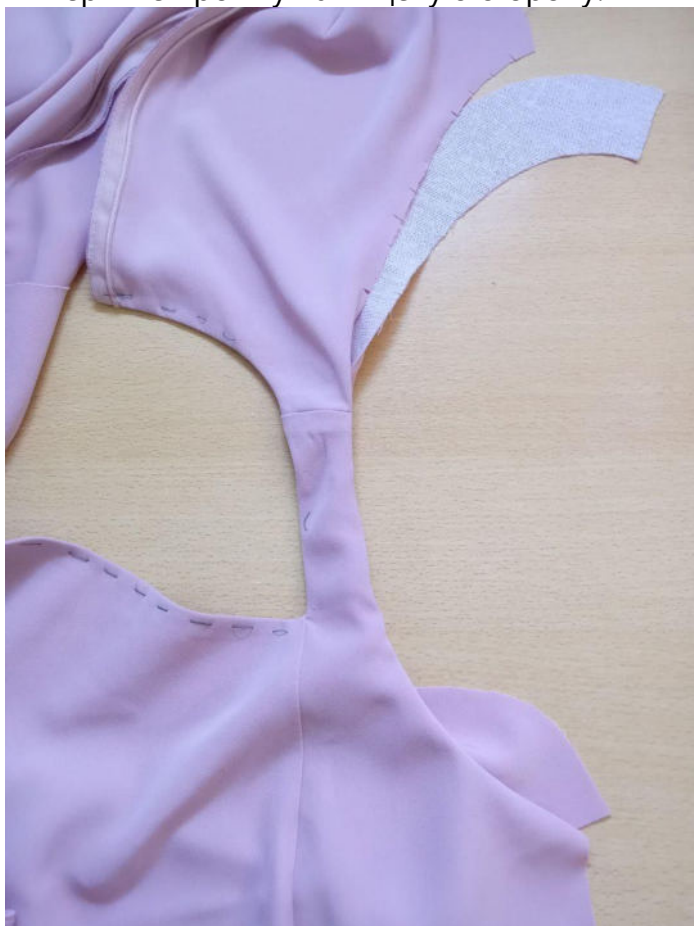

Затем аналогичным образом обтачайте вторую сторону проймы, также от плечевого шва до бокового среза. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните проймы на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.




Обметайте боковые срезы деталей переда и спинки. Стачайте их между собой вместе с обтачками. Припуски швов разутюжьте.



Обметайте нижние срезы обтачки.


Отверните концы обтачки спинки на лицевую сторону, притачайте к припускам застёжки. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

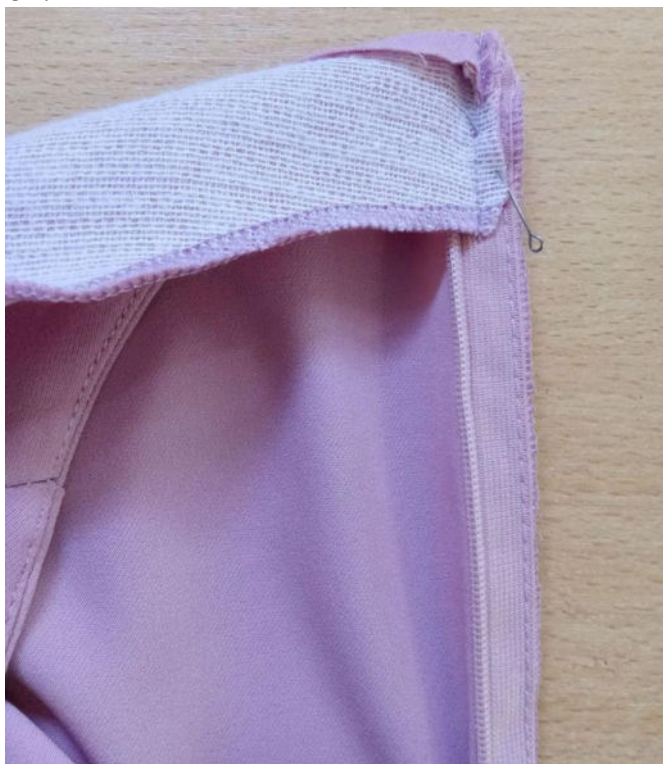

Выверните обтачку на лицевую сторону.
Нитки смётывания удалите, проймы и горловину приутюжьте.



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки к припускам боковых швов изделия.

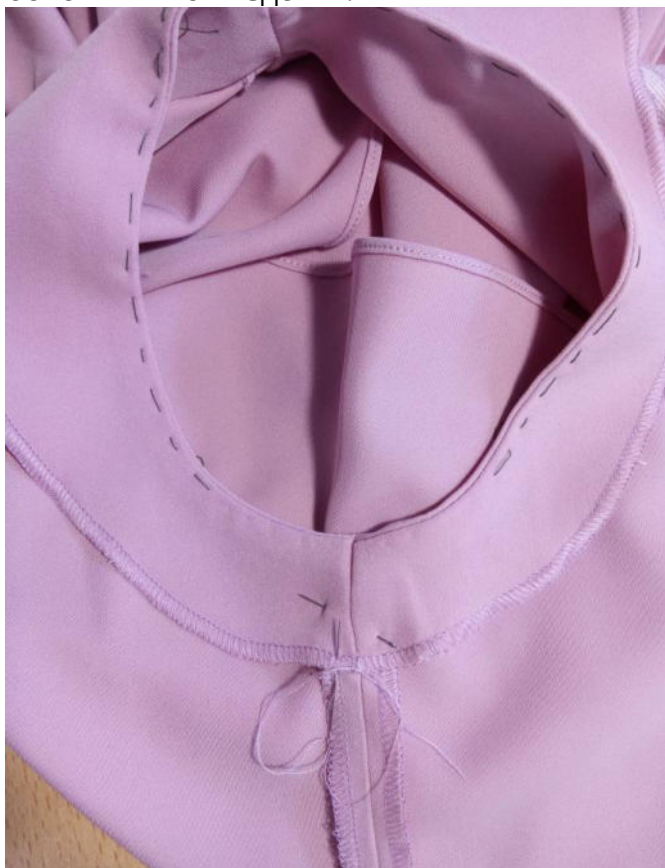

Обметайте срез низа изделия. Заматайте его на ширину подгибки в сторону изнанки.



Подшейте низ изделия ручными потайными стежками.



Нитки смётывания удалите. Низ платья приутюжьте.



Отутюжьте платье в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-ayris790/>



в соцсетях с хэштегом #Iris790 и #Айрис790

