


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

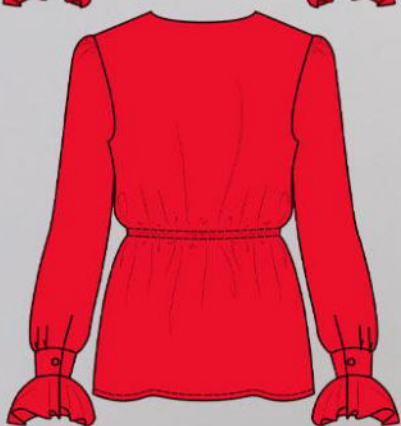

#Айрис953

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




блузка

Айрис953



Выкройка женской блузки умеренного объема, полуприлегающего силуэта. Перед состоит из основной детали со сборкой по верхнему срезу, и кокетки. Спинка цельная. На уровне линии талии по переду и спинке предусмотрена настрочная кулиска со шнуром, позволяющая формировать полуприлегающий силуэт блузки. Горловина блузки - V-образной формы, обработана подбортами, обтачкой кокетки переда и подкройной обтачкой горловины спинки. Застёжка - центральная, бортовая, на обмётанные петли и пуговицы. Рукава - втачные, длинные, со сборкой по окату, с разрезом и сборкой по низу, на притачной застёгивающейся манжете. По низу манжеты предусмотрена широкая оборка. Длина блузки - до линии бёдер.

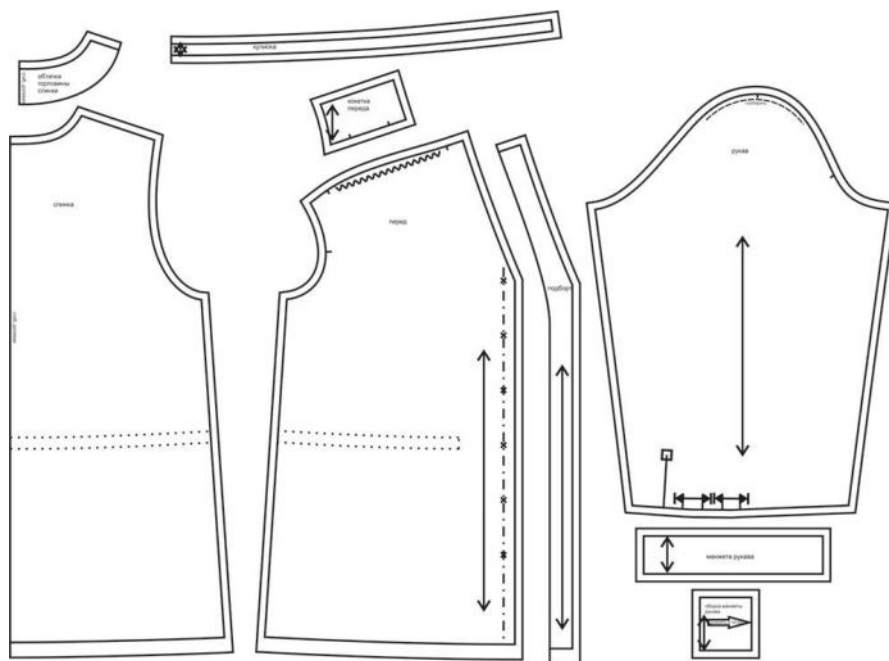СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
15,2 - 18,2 см	36,8 - 41,6 см	18 - 22,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	61,3	95,2	98,8	106,0	63,1	34,7	135,0
	161-165	63,3				64,6		141,8
	166-170	65,3				66,1		148,5
	171-175	67,3				67,6		155,3
	176-180	69,3				69,1		162,0
42	156-160	61,5	99,4	103,0	110,3	63,3	36,1	137,5
	161-165	63,5				64,8		144,3
	166-170	65,5				66,3		151,0
	171-175	67,5				67,8		157,8
	176-180	69,5				69,3		164,6
44	156-160	61,6	103,6	107,2	114,6	63,6	37,4	140,1
	161-165	63,6				65,1		146,8
	166-170	65,6				66,6		153,6
	171-175	67,6				68,1		160,4
	176-180	69,6				69,6		167,1
46	156-160	61,8	107,8	111,4	118,9	63,8	38,8	142,6
	161-165	63,8				65,3		149,3
	166-170	65,8				66,8		156,1
	171-175	67,8				68,3		162,9
	176-180	69,8				69,8		169,7
48	156-160	61,9	112,1	115,6	123,2	64,0	40,1	145,1
	161-165	63,9				65,5		151,8
	166-170	65,9				67,0		158,6
	171-175	67,9				68,5		165,5
	176-180	69,9				70,0		172,3
50	156-160	62,1	116,3	119,8	127,5	64,2	41,5	147,7
	161-165	64,1				65,7		154,3
	166-170	66,1				67,2		161,2
	171-175	68,1				68,7		168,0

	176-180	70,1				70,2		174,9
52	156-160	62,2	120,5	124,0	131,8	64,5	42,8	150,2
	161-165	64,2				66,0		156,9
	166-170	66,2				67,5		163,7
	171-175	68,2				69,0		170,6
	176-180	70,2				70,5		177,4
54	156-160	62,4	124,7	128,2	136,1	64,7	44,2	152,8
	161-165	64,4				66,2		159,6
	166-170	66,4				67,7		166,4
	171-175	68,4				69,2		173,2
	176-180	70,4				70,7		180,0
56	156-160	62,5	128,9	132,4	140,4	64,9	45,5	160,1
	161-165	64,5				66,4		166,7
	166-170	66,5				67,9		173,3
	171-175	68,5				69,4		179,9
	176-180	70,5				70,9		186,6
58	156-160	62,7	133,1	136,6	144,7	65,2	46,9	167,4
	161-165	64,7				66,7		173,8
	166-170	66,7				68,2		180,3
	171-175	68,7				69,7		186,7
	176-180	70,7				71,2		193,1
60	156-160	62,8	137,3	140,8	149,0	65,4	48,2	174,7
	161-165	64,8				66,9		181,0
	166-170	66,8				68,4		187,2
	171-175	68,8				69,9		193,5
	176-180	70,8				71,4		199,7
62	156-160	63,0	141,6	145,0	153,3	65,6	49,6	182,0
	161-165	65,0				67,1		188,1
	166-170	67,0				68,6		194,2
	171-175	69,0				70,1		200,2
	176-180	71,0				71,6		206,3
64	156-160	63,1	145,8	149,2	157,6	65,8	50,9	189,4
	161-165	65,1				67,3		195,2
	166-170	67,1				68,8		201,1
	171-175	69,1				70,3		207,0
	176-180	71,1				71,8		212,9
66	156-160	63,3	150,0	153,4	161,9	66,1	52,3	196,7
	161-165	65,3				67,6		202,4
	166-170	67,3				69,1		208,1
	171-175	69,3				70,6		213,7
	176-180	71,3				72,1		219,4

68	156-160	63,4	154,2	157,6	166,2	66,3	53,6	204,0
	161-165	65,4				67,8		209,5
	166-170	67,4				69,3		215,0
	171-175	69,4				70,8		220,5
	176-180	71,4				72,3		226,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива блузки можно использовать блузочные и платьевые ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, хорошо драпирующиеся, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.


Пример: блузочный креп, шифон, шёлк Армани, креп-атлас, тенсел, суперсофт, ниагара и др.


РАСКРОЙ

размер 40 рост 166-170 см

150,0 см

138,5 см

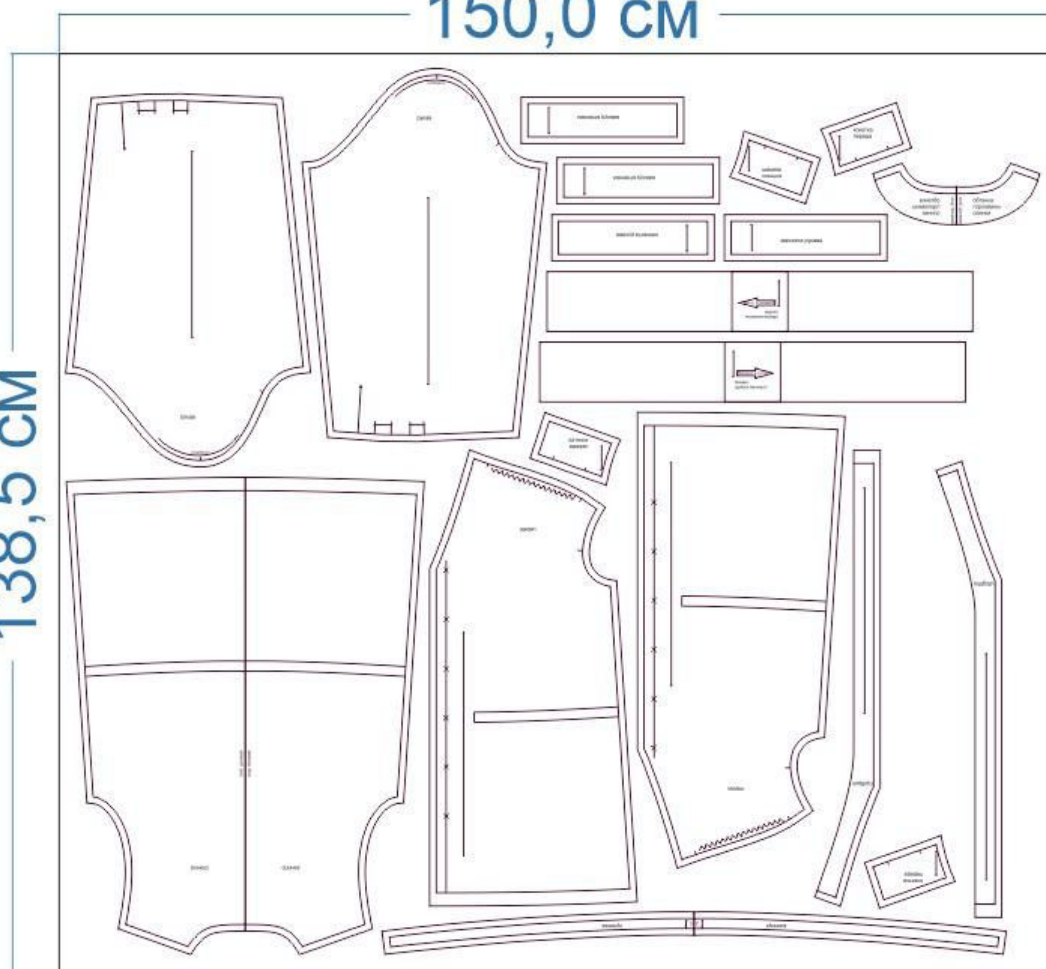

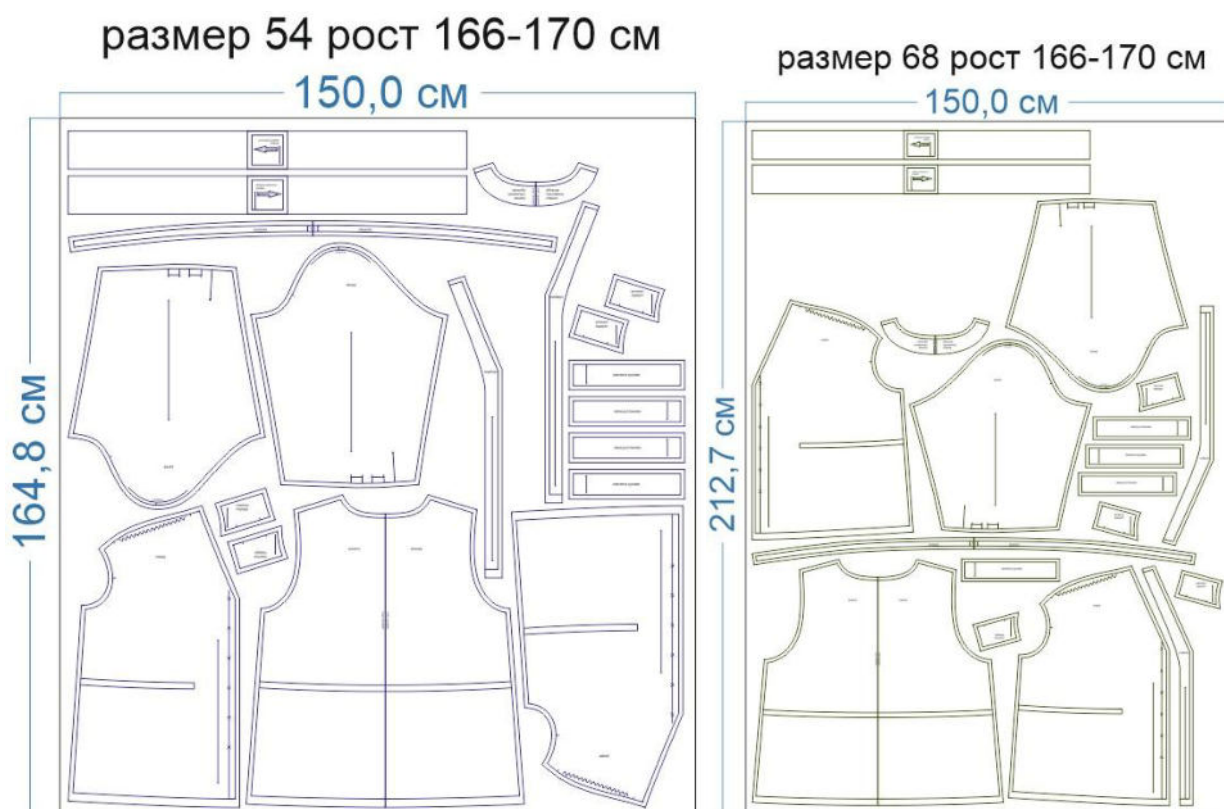


Основной материал:

1. Спинка — 1 дет. со сгибом,
2. Перед — 2 дет.,
3. Кокетка переда — 4 дет.,
4. Рукав — 2 дет.,
5. Манжета рукава — 4 дет.,
6. Оборка манжеты рукава — 2 дет. (удлините деталь в соответствии с рекомендациями на выкройке),
7. Подборт — 2 дет.,
8. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
9. Кулиска — 1 дет. со сгибом,
10. Шнур в кулиску — 1 дет. (выкраивается самостоятельно, см. описание пошива),
11. Бейка для обработки разрезов рукавов — 2 дет. (выкраивается самостоятельно, см. описание пошива).

Дублирин:

1. Подборт — 2 дет.,
2. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
3. Манжета рукава — 2 дет.

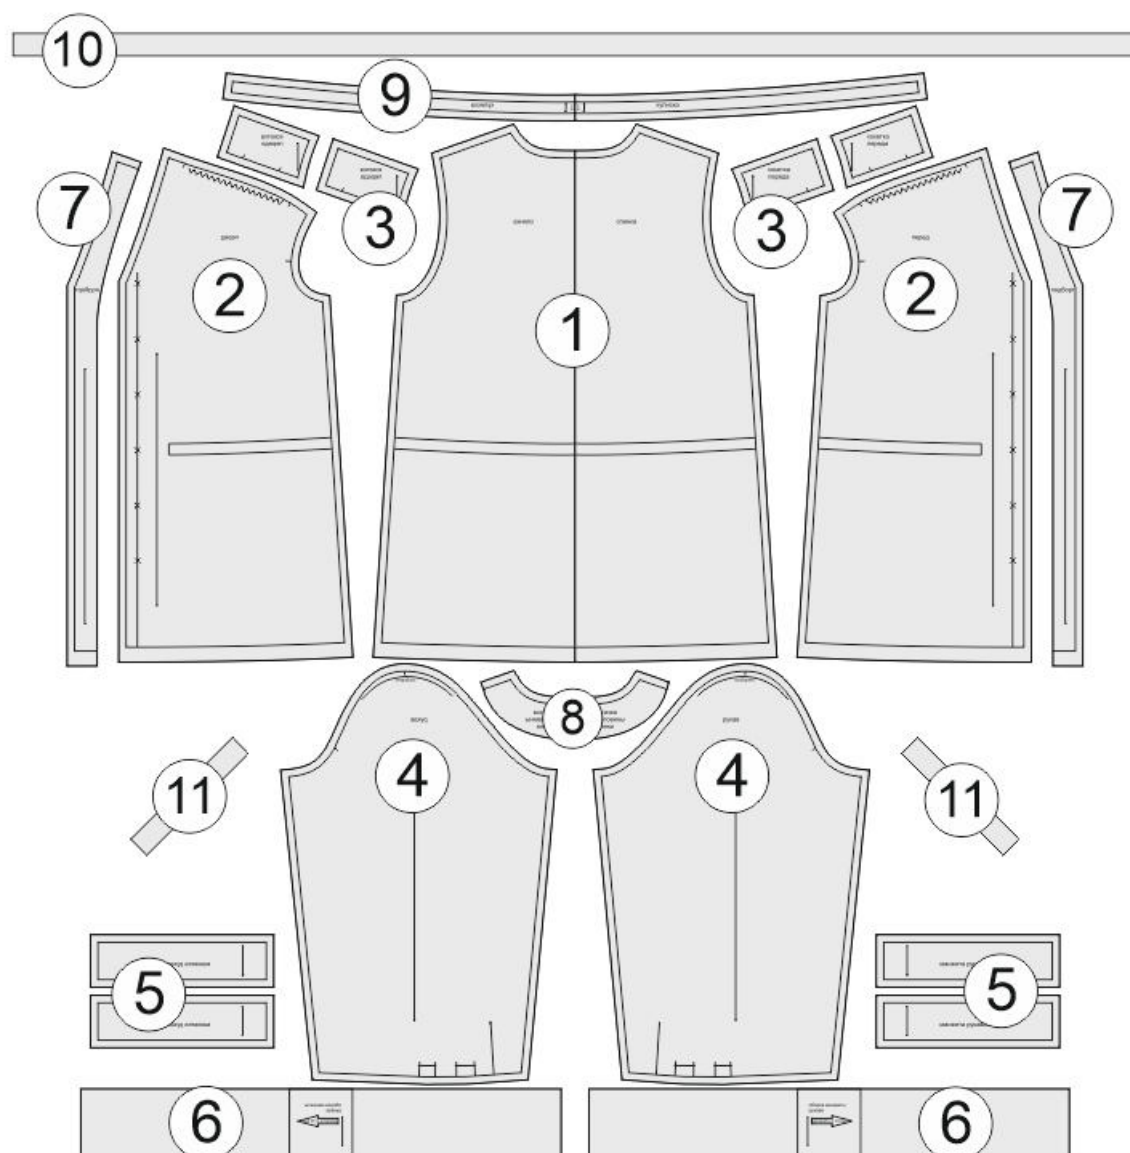

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец блузки был отшит из блузочного крепа.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Подборта продублируйте, наложите на детали переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте. Припуски шва в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Обметайте внешние срезы подбортов.

Выверните подборт в сторону изнанки переда. Выметайте борт с переходным кантом шириной 0,2 см из изделия в сторону подборта, приутюжьте.



Продублируйте обтачку горловины спинки. Наложите её на спинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, приколите, притачайте.

Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Обметайте нижний срез обтачки. Отверните обтачку в сторону изнанки спинки. Выметайте горловину с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки. Приутюжьте.



Проложите по 2 крупных вспомогательных строчки по верхнему срезу переда, ориентируясь по разметке. Стяните нитки, формируя сборку.



Притачайте кокетки к деталям переда.

Обратите внимание: на кокетках должны остаться выступающие за пределы переда припуски швов на обтачивание горловины.



Аналогичным образом притачайте детали переда к спинке.



Наложите нижнюю кокетку на верхнюю, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, сколите.



Заправляя детали переда и спинки внутрь, сколите срезы кокеток между собой.



Притачайте нижнюю кокетку строчкой в шов притачивания верхней кокетки.
Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте кокетку на лицевую сторону, выметайте по шву, приутюжьте.



Стачайте боковые срезы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Разметьте расположение кулиски на лицевой стороне изделия.

Наложите кулиску на изделие по разметке, лицом к лицу, подгибая короткие срезы на 1 см в сторону изнанки, приколите, притачайте.




Заутюжьте кулиску вниз.

Наметьте ширину в готовом виде на лицевой стороне кулиски.



По намелке подверните нижний срез кулиски в сторону изнанки, приметайте к изделию, притачайте в край.

Нитки смётывания удалите, кулиску приутюжьте.

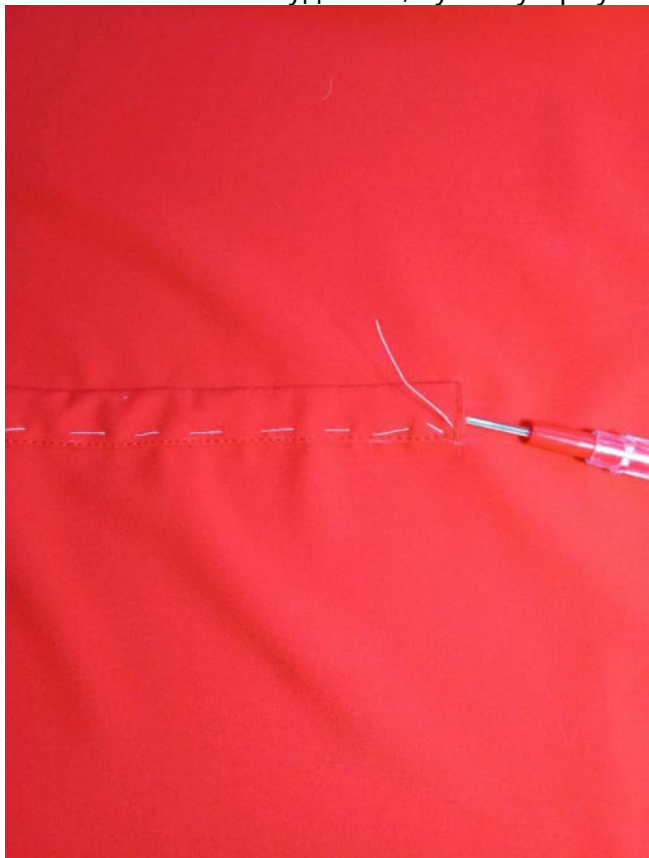

Отверните подборта на лицевую сторону, обтачайте на ширину подгибки. Припуски швов высеките, как показано на фото.




Выверните, выправьте концы подбортов на лицевую сторону. Заметайте низ изделия, застрочите.



Отстрочите борта и горловину изделия в край по лицевой стороне.



Выкроите 2 полоски ткани по косой, шириной 3 см и длиной, равной удвоенной длине разреза рукава + 5 см на запас. Каждую полоску заутюжьте вдоль пополам, изнанкой внутрь. Затем подверните срезы полоски в сторону изнанки к центральному сгибу и приутюжьте ещё раз.

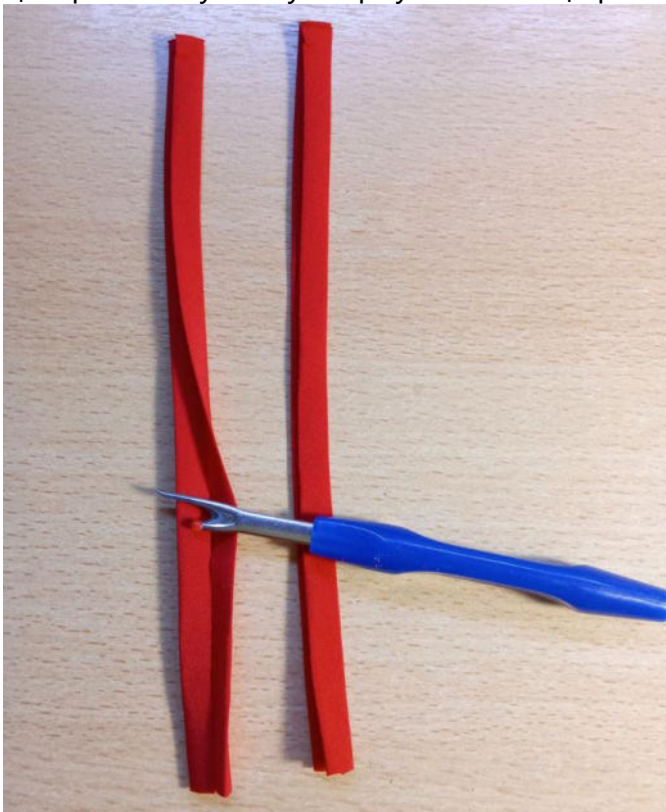

Приметайте бейку к срезам разрезов рукавов, притачайте в край.
Ориентируясь по разметке, застрочите складки по низу рукавов.



Настрочите диагональную закрепку в уступе разреза с изнанки рукава.



Нитки смётывания удалите. Разрез приутюжьте.



Стачайте боковые срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукава.



Внешние срезы оборок манжет подверните на 1 см в сторону изнанки, застрочите на расстоянии 0,2 см от края. Лишний припуск срежьте близко к строчке.



Подогните края оборки в сторону изнанки и застрочите строчкой в строчку. Приутюжьте.



Продублируйте верхние манжеты.

Проложите по 2 крупных вспомогательных строчки по верхнему срезу оборок, стяните нитки, формируя сборку.



Наложите оборку на верхний манжет, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте вспомогательной строчкой.



Наложите нижний манжет на верхний, лицом к лицу, уравняйте по срезам, притачайте строчкой в строчку притачивания оборки.



Выметайте шов обтачивания манжеты, приутюжьте.



Притачайте верхнюю манжету к лицевой стороне рукава.



Обтачайте концы манжет. Припуски швов в углах высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



С лицевой стороны рукава заметайте припуски шва притачивания манжеты в сторону манжеты.

С изнанки рукава подверните открытый срез нижней манжеты в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания верхней манжеты, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

Отстрочите манжету в край по периметру с лицевой стороны.



Нитки смётывания удалите. Манжеты приутюжьте.



Проложите 2 крупных вспомогательных строчки по окату рукава. Стяните нитки, формируя сборку.



Вколите рукава в проймы изделия, совмещая контрольные метки и швы между собой.




Втачайте рукава в проймы. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.



Разметьте и выметайте петли на манжетах, пришейте пуговицы.



Разметьте и выметайте петли по правому борту блузки.
Пришейте пуговицы по левому борту.

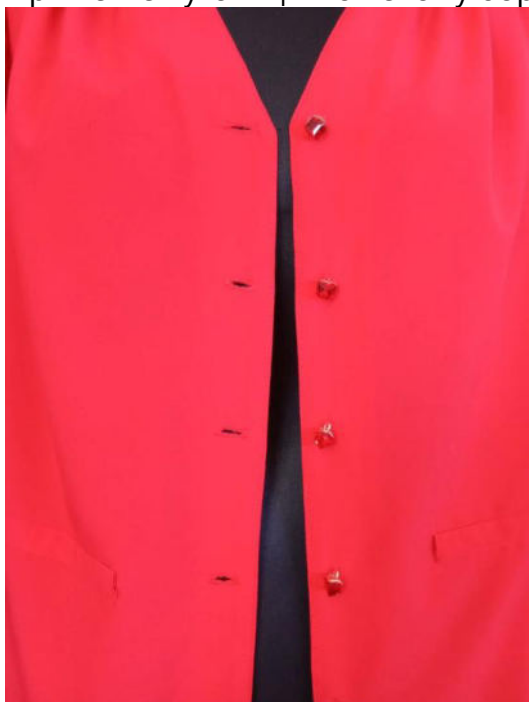

Вставьте шнурок в кулиску.
Его можно заготовить аналогично бейкам для обработки разрезов рукавов, только кроить его следует не по косой, а по долевой или по утку.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bluzki-ayris953/>



в соцсетях с хэштегом #Iris953 и #Айрис953

