


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

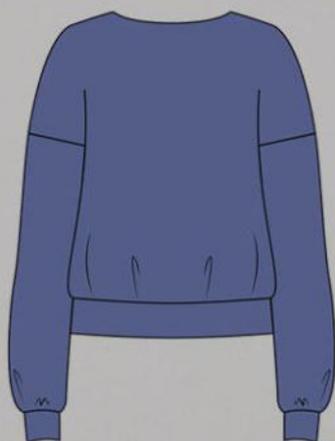

#ЛЕА956

**Размеры
(ростовка)
116-164 см**

СЛОЖНОСТЬ




пуловер

Lea956



Выкройка детского трикотажного пуловера, большого объёма, силуэта «летучая мышь», со спущенной линией плеча. Перед и спинка — цельные, без особенностей. Горловина пуловера - V-образной формы, обработана подкройными обтачками. Рукава — рубашечного покроя, длинные, на притачной манжете. По низу пуловера предусмотрен притачной пояс на резинке. Длина изделия — выше линии бёдер.

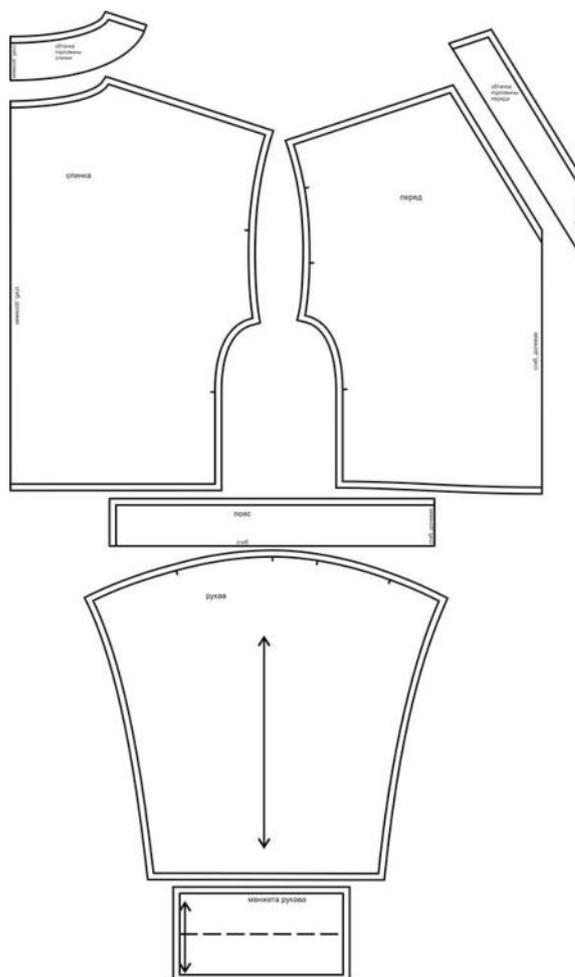

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди (условно) в полном объеме	Прибавка к обхвату талии (без учета резинки) в полном объеме
14 - 24,4 см	21-32 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала.

Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

Длина резинки равна длине обхвата талии.

рост, см	полный замер на уровне груди (условно), см	полный замер на уровне талии, см	замер рукава на уровне проймы, см	длина рукава (от горловины), см	длина изделия по спинке, см	расход основного трикотажа при ширине 150 см, см
110	78,0	76,0	33,4	49,2	40,3	69,0
116	80,2	78,2	34,2	50,7	41,3	73,2
122	82,4	80,4	35,0	52,1	42,3	77,4
128	84,6	82,6	35,7	53,6	43,3	81,6
134	86,8	84,8	36,5	55,0	44,3	85,8
140	89,0	87,0	37,3	56,5	45,3	90,0
146	91,8	89,8	38,3	58,3	46,5	93,0
152	94,5	92,5	39,2	60,2	47,8	96,0
158	97,3	95,3	40,2	62,0	49,0	99,0
164	100,0	98,0	41,1	63,8	50,2	102,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива пуловера можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, мягкие, пластичные, хорошо драпирующиеся.

Пример: ангорка, фактурный трикотаж, вязаный трикотаж и т.д.

РАСКРОЙ

Основной материал:

1. Перед — 1 дет. со сгибом,
2. Спинка — 1 дет. со сгибом,
3. Рукав — 2 дет.,
4. Обтачка горловины переда — 1 дет. со сгибом,
5. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
6. Манжета рукава — 2 дет.,
7. Пояс — 1 дет. с двумя сгибами.

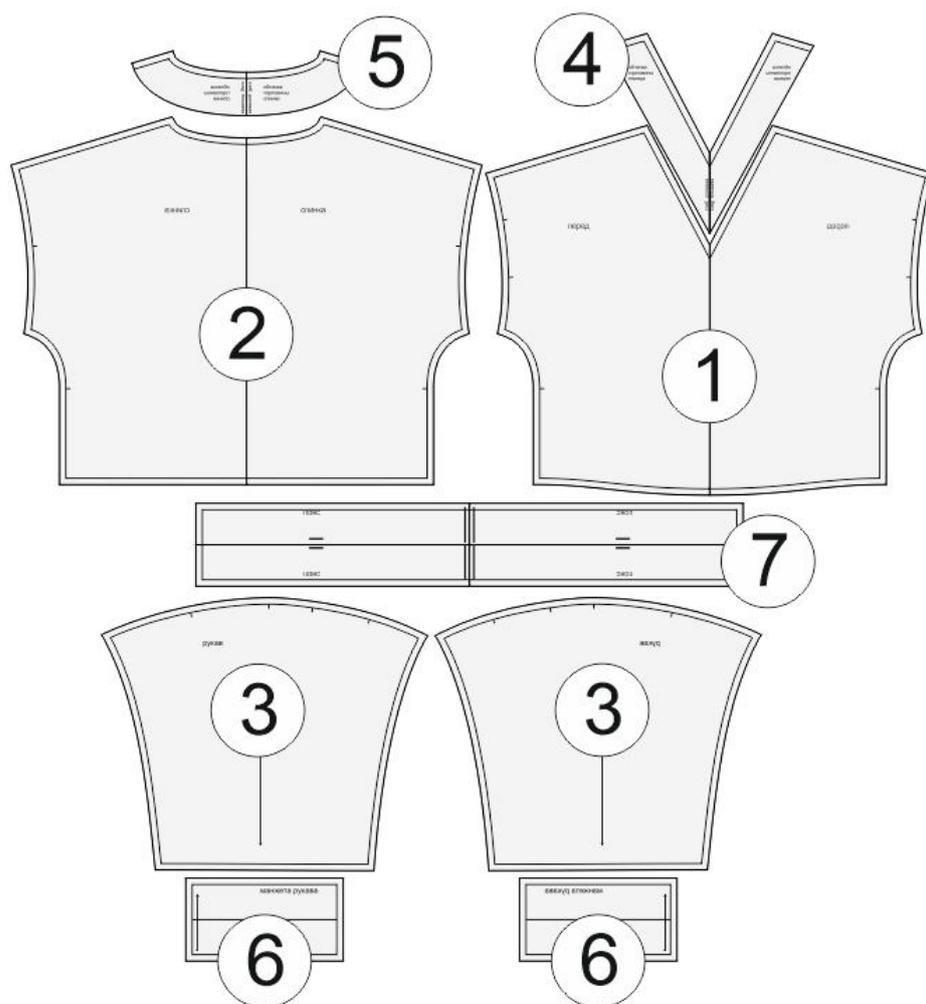


Дублирин на трикотажной основе:

1. Обтачка горловины переда — 1 дет. со сгибом,
2. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом.


размер 116

150,0 см

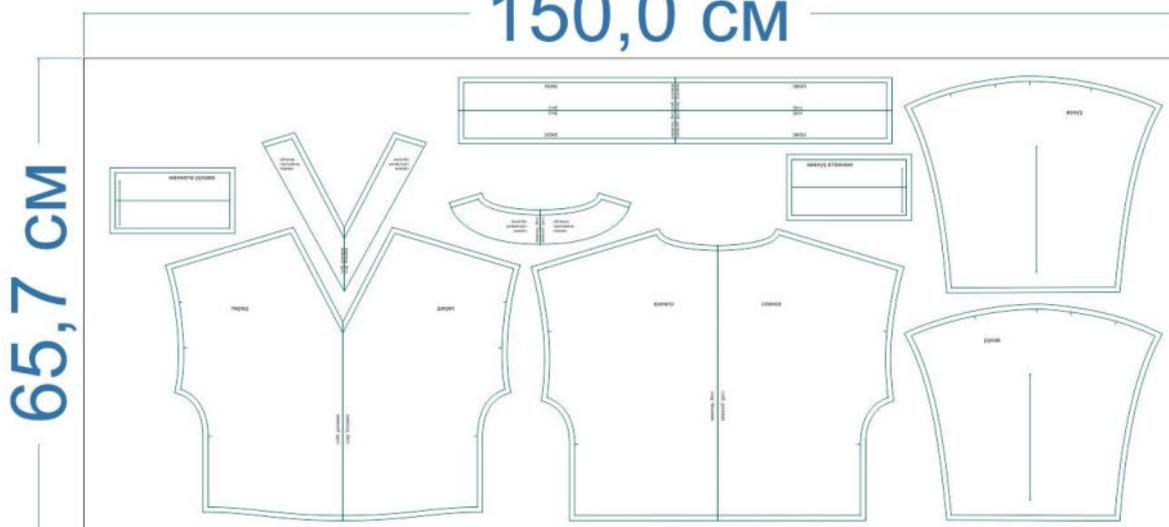


размер 140

150,0 см

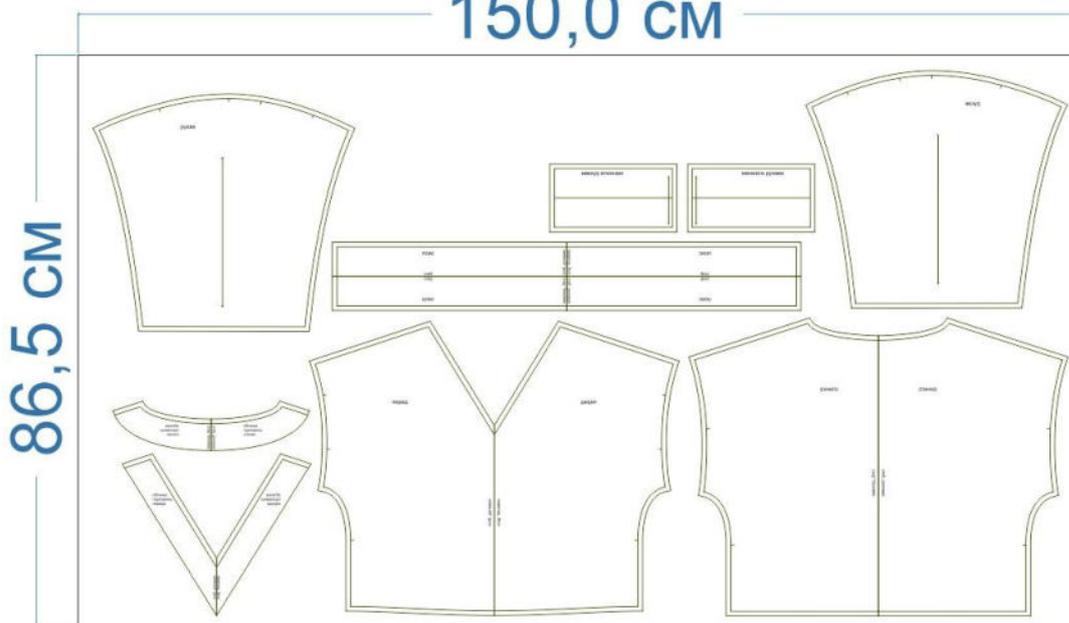

размер 164

150,0 см

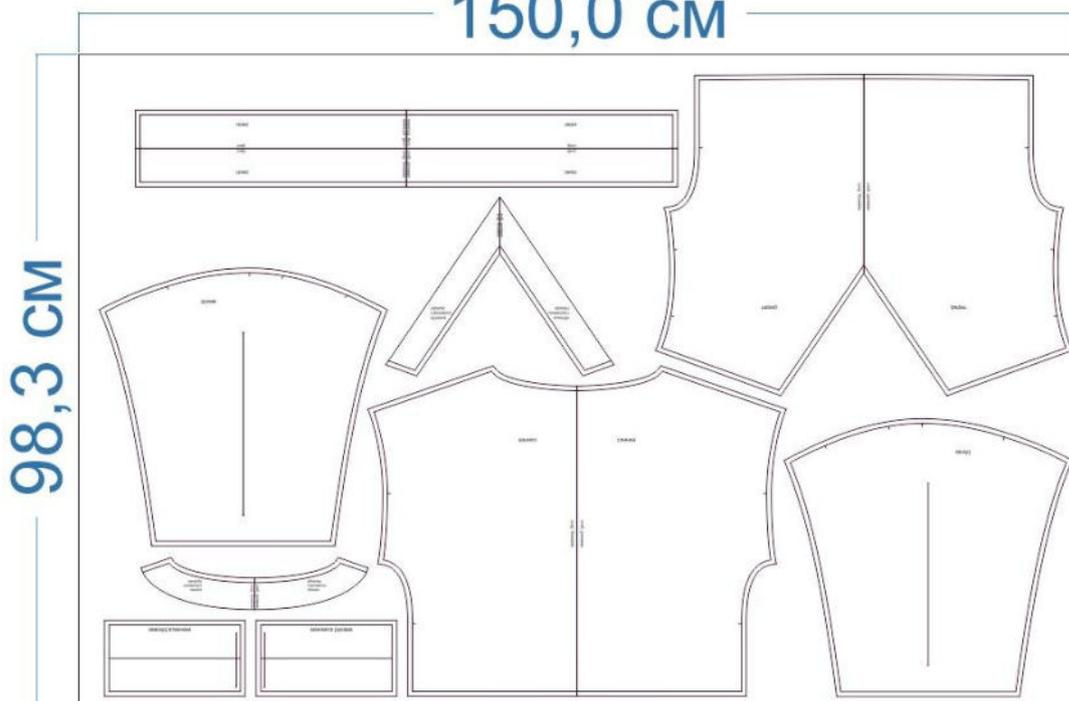

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец пуловера был отшит из плотного, хорошо растяжимого трикотажа ангорка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Стачивающая машина;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для оверлока и стачивающей машины;
	Силиконовая или другая узкая лента;
	Широкая резинка в пояс;
	Дублерин на трикотажной основе.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте оверлочной строчкой, подкладывая в шов тесьму. Она предотвратит вытягивание швов в процессе эксплуатации изделия.



Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Продублируйте и осноровите детали обтачек горловины переда и спинки. Стачайте их между собой по плечевым срезам, припуски швов разутюжьте. Обметайте внешний срез обтачки.



Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам, совместите по швам и центрам, приколите, притачайте.

Припуски шва с дублирином высеките близко к строчке. Припуски шва в уступе уголка переда рассеките, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски шва на скругленных участках рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски шва направьте в сторону обтачки. Отстрочите шов горловины в край по лицевой стороне обтачки.



Отверните обтачку в сторону изнанки изделия, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, слегка приутюжьте.



Втачайте рукава в открытые проймы изделия.



Припуски швов заутюжьте в сторону изделия.



Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и одновременно срезы рукавов. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Детали манжет сложите пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам, стачайте в кольцо. Припуски швов разутюжьте.

Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Приколите или приметайте манжеты по низу рукавов.



Равномерно растягивая, притачайте манжеты по низу рукавов. Припуски швов приутюжьте на ребро.



Стачайте пояс в кольцо, оставив незашитый участок шва для вдевания резинки. Припуски шва разутюжьте.

Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Приколите или приметайте пояс по низу изделия.



Равномерно растягивая, притачайте пояс по низу изделия. Припуски шва приутюжьте на ребро.



Вставьте резинку в пояс, стачайте ее концы.



Равномерно распределите резинку внутри пояса.
Ручными потайными стежками зашейте отверстие в поясе.



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки горловины к припускам плечевых швов изделия.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-pulovera-lea956/>



в соцсетях с хэштегом #Lea956 и #Леа956

