


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

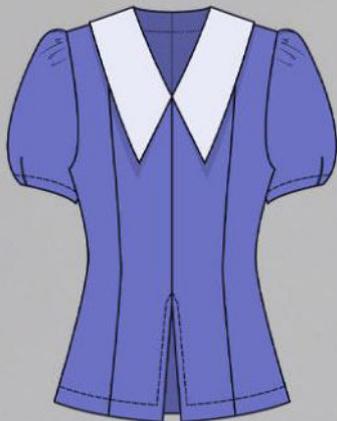

#Айрис958

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




блузка

Айрис958



Выкройка женской блузки умеренного объема, полуприлегающего силуэта, выполненной из ткани двух цветов. Перед - со средним швом и вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов. По низу среднего шва переда предусмотрен разрез. Спинка - со средним швом и вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов. Горловина блузки имеет V-образную форму, обработана плосколежащим воротником из ткани второго цвета и подкройными обтачками. Застёжка - потайная молния - расположена в среднем шве спинки. Рукава - втачные, одношовные, со сборкой по окату, с бантовой складкой по низу. Низ рукавов обработан подкройной обтачкой. Длина блузки - до линии бёдер.

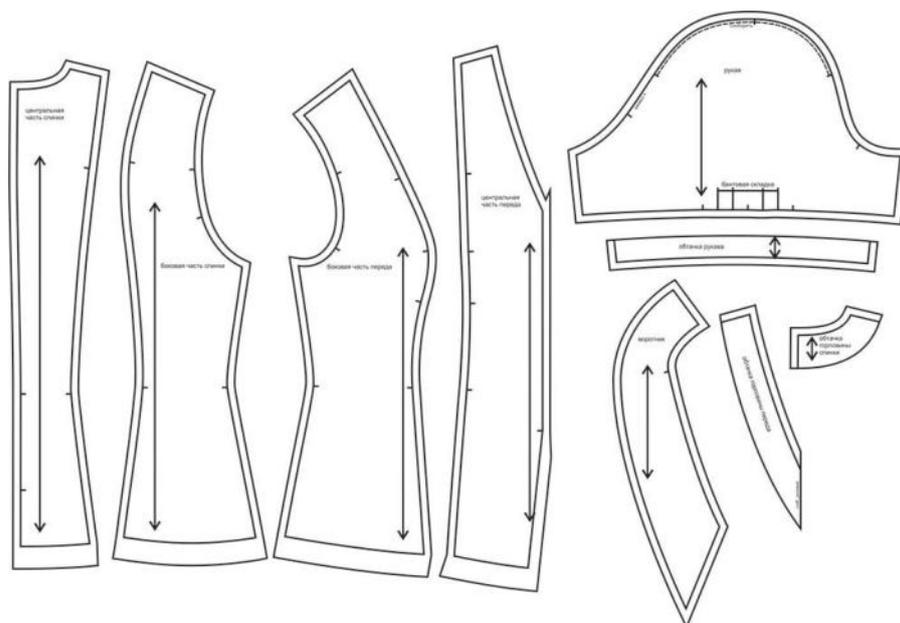СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
4 - 6,4 см	7,8 - 12,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход ткани 1 при ширине 150 см, см	Расход ткани 2 при ширине 150 см, см
40	156-160	56,2	86,4	69,8	24,7	39,4	99,0	50,0
	161-165	58,2			24,7		101,8	50,0
	166-170	60,2			24,7		104,5	50,0
	171-175	62,2			24,7		107,3	50,0
	176-180	64,2			24,7		110,0	50,0
42	156-160	56,5	90,2	74,0	25,0	40,6	103,1	51,4
	161-165	58,5			25,0		106,1	51,4
	166-170	60,5			25,0		109,1	51,4
	171-175	62,5			25,0		112,0	51,4
	176-180	64,5			25,0		115,0	51,4
44	156-160	56,8	94,1	78,2	25,3	41,9	107,3	52,9
	161-165	58,8			25,3		110,5	52,9
	166-170	60,8			25,3		113,6	52,9
	171-175	62,8			25,3		116,8	52,9
	176-180	64,8			25,3		120,0	52,9
46	156-160	57,1	97,9	82,4	25,6	43,1	111,4	54,3
	161-165	59,1			25,6		114,8	54,3
	166-170	61,1			25,6		118,2	54,3
	171-175	63,1			25,6		121,6	54,3
	176-180	65,1			25,6		125,0	54,3
48	156-160	57,5	101,7	86,5	25,8	44,3	115,6	55,7
	161-165	59,5			25,8		119,2	55,7
	166-170	61,5			25,8		122,8	55,7
	171-175	63,5			25,8		126,4	55,7
	176-180	65,5			25,8		130,0	55,7
50	156-160	57,8	105,5	90,7	26,1	45,6	119,7	57,1
	161-165	59,8			26,1		123,5	57,1
	166-170	61,8			26,1		127,4	57,1
	171-175	63,8			26,1		131,2	57,1

	176-180	65,8			26,1		135,0	57,1
52	156-160	58,1	109,4	94,9	26,4	46,8	123,9	58,6
	161-165	60,1			26,4		127,9	58,6
	166-170	62,1			26,4		131,9	58,6
	171-175	64,1			26,4		136,0	58,6
	176-180	66,1			26,4		140,0	58,6
54	156-160	58,4	113,2	99,1	26,7	48,1	128,0	60,0
	161-165	60,4			26,7		132,3	60,0
	166-170	62,4			26,7		136,5	60,0
	171-175	64,4			26,7		140,8	60,0
	176-180	66,4			26,7		145,0	60,0
56	156-160	58,7	117,0	103,3	27,0	49,3	131,7	61,0
	161-165	60,7			27,0		135,7	61,0
	166-170	62,7			27,0		139,7	61,0
	171-175	64,7			27,0		143,7	61,0
	176-180	66,7			27,0		147,7	61,0
58	156-160	59,0	120,9	107,5	27,3	50,5	135,4	62,0
	161-165	61,0			27,3		139,2	62,0
	166-170	63,0			27,3		142,9	62,0
	171-175	65,0			27,3		146,7	62,0
	176-180	67,0			27,3		150,4	62,0
60	156-160	59,3	124,7	111,7	27,6	51,8	139,1	63,0
	161-165	61,3			27,6		142,6	63,0
	166-170	63,3			27,6		146,1	63,0
	171-175	65,3			27,6		149,6	63,0
	176-180	67,3			27,6		153,1	63,0
62	156-160	59,7	128,5	115,8	27,8	53,0	142,9	64,0
	161-165	61,7			27,8		146,1	64,0
	166-170	63,7			27,8		149,4	64,0
	171-175	65,7			27,8		152,6	64,0
	176-180	67,7			27,8		155,9	64,0
64	156-160	60,0	132,3	120,0	28,1	54,2	146,6	65,0
	161-165	62,0			28,1		149,6	65,0
	166-170	64,0			28,1		152,6	65,0
	171-175	66,0			28,1		155,6	65,0
	176-180	68,0			28,1		158,6	65,0
66	156-160	60,3	136,2	124,2	28,4	55,5	150,3	66,0
	161-165	62,3			28,4		153,0	66,0
	166-170	64,3			28,4		155,8	66,0
	171-175	66,3			28,4		158,5	66,0
	176-180	68,3			28,4		161,3	66,0

68	156-160	60,6	140,0	128,4	28,7	56,7	154,0	67,0
	161-165	62,6			28,7		156,5	67,0
	166-170	64,6			28,7		159,0	67,0
	171-175	66,6			28,7		161,5	67,0
	176-180	68,6			28,7		164,0	67,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива блузки можно использовать ткани платьенно-костюмной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.


Пример: платьенно-костюмная ткань (вискоза + полиэстр), тенсел, платьенно-костюмный креп, сорочечные ткани хлопок-сатин, смесовой лен и др.

РАСКРОЙ


размер 40 рост 166-170 см



размер 54 рост 166-170 см

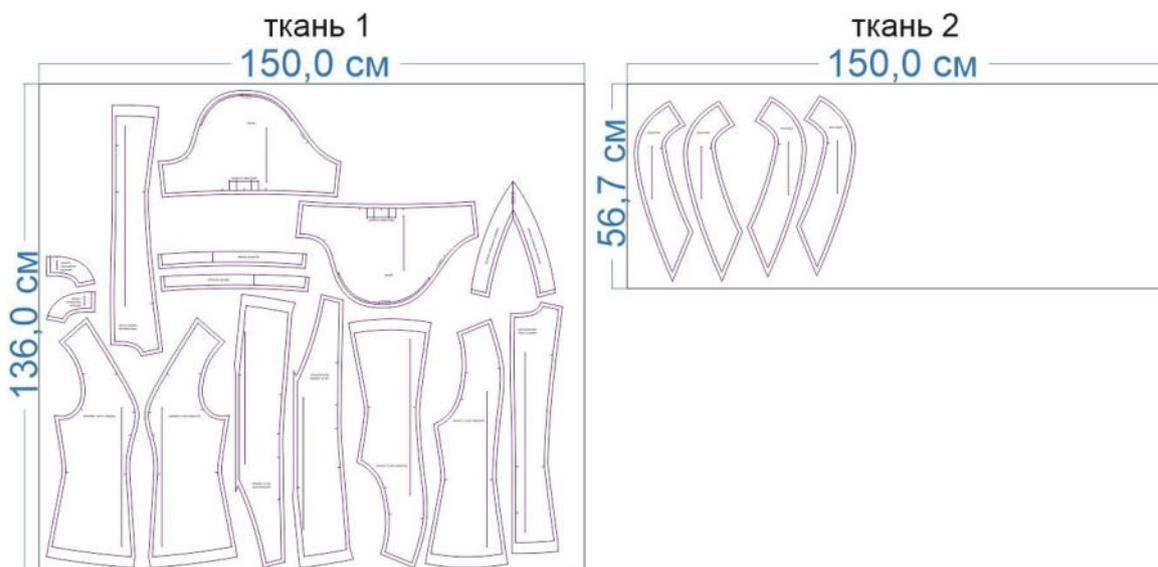


размер 68 рост 166-170 см

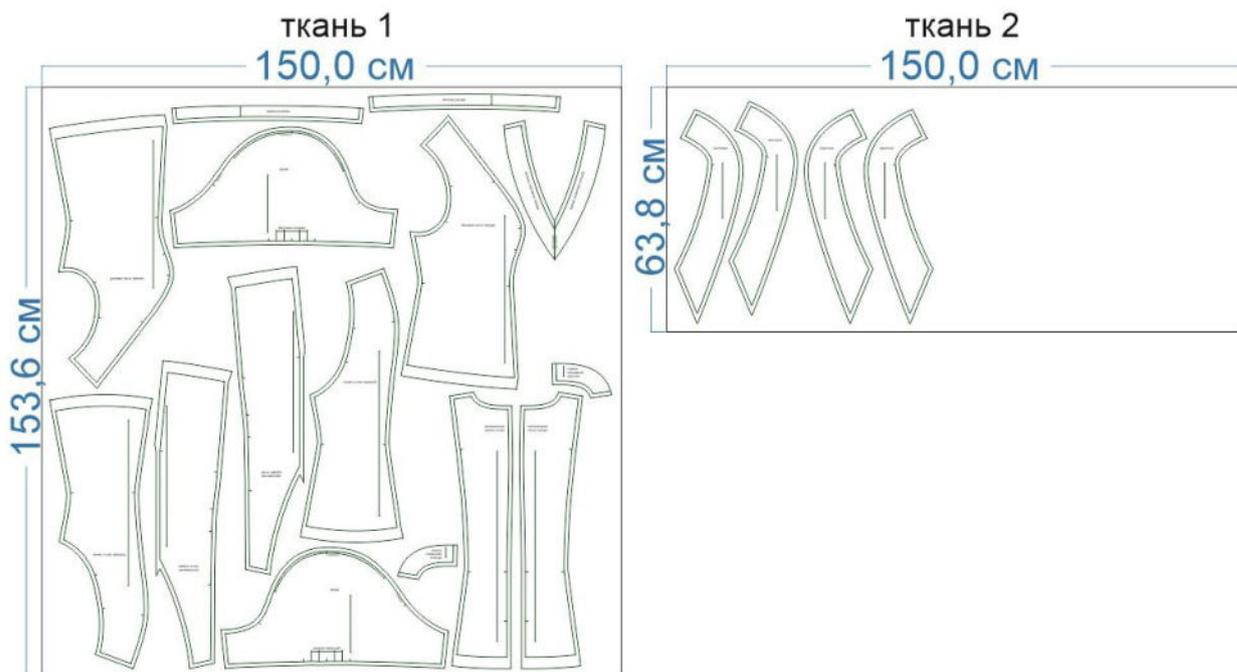


Основной материал 1:

1. Центральная часть спинки – 2 дет.,
2. Боковая часть спинки – 2 дет.,
3. Центральная часть переда – 2 дет.,
4. Боковая часть переда – 2 дет.,
5. Рукав – 2 дет.,
6. Обтачка рукава – 2 дет.,
7. Обтачка горловины переда – 1 дет. со сгибом,
8. Обтачка горловины спинки – 2 дет.

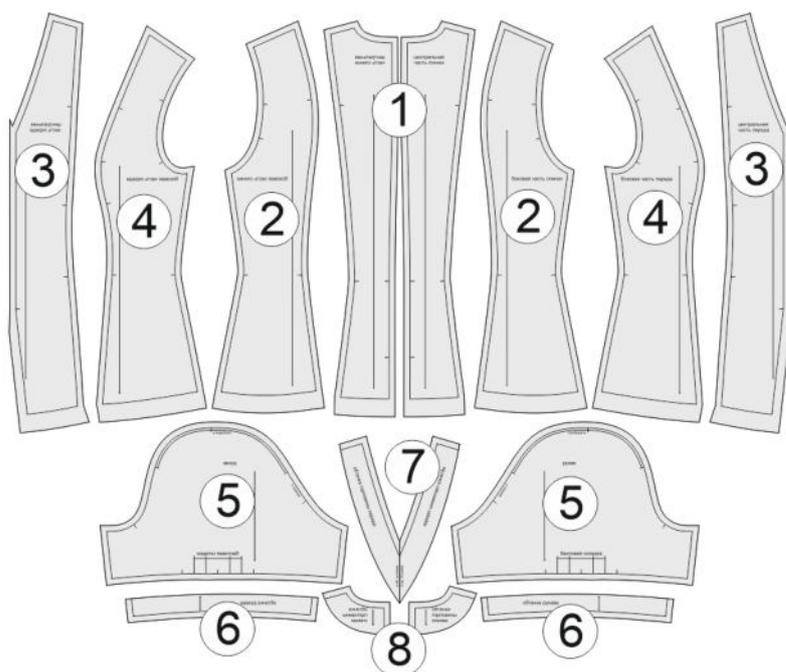

Основной материал 2:

1. Воротник – 4 дет.

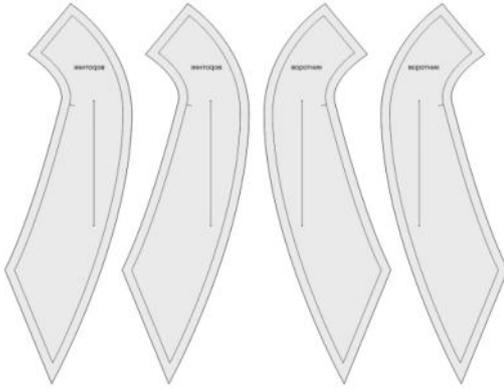

Дублерин:

1. Обтачка горловины переда – 1 дет. со сгибом,
2. Обтачка горловины спинки – 2 дет.,
3. Обтачка рукава – 2 дет.,
4. Воротник – 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец блузки был отшит платьельно-костюмной ткани (вискоза + полиэстр).

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Лапка для втачивания молнии;
	Дублерин;
	Потайная молния.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Обметайте средние срезы деталей центральной части спинки. Стачайте их между собой от контрольной отметки вниз. Припуски шва разутюжьте.



Продекатируйте молнию, расстегните её до конца. Приметайте одну сторону молнии к лицевой стороне припуска застёжки.



С помощью специальной лапки притачайте молнию к изделию, начиная строчку от среза горловины и ведя её вниз.



Застегните молнию до закрепки.

Приколите вторую сторону молнии к припуску застёжки на уровне закрепки.



Выравнивая срезы горловины, приколите вторую сторону молнии по верху припуска застёжки.



Расстегните молнию до конца. Приметайте вторую её сторону к изделию.

Притачайте, начиная строчку от закрепки шва и ведя её в сторону горловины.



Вытяните молнию за бегунок. Застегните молнию до конца.

Приутюжьте застёжку под припусками.



Дополнительными строчками притачайте края тесьмы молнии к припускам застёжки.



Притачайте боковые части спинки к центральной её части. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру спинки.



Обметайте средние срезы деталей центральной части спинки. Стачайте их между собой до контрольной метки. Расстояние разреза сметайте ручными стежками.



Припуски шва разутюжьте по всей его длине.



Нитки сметывания удалите.

Притачайте боковые части переда к центральной его части. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру детали.



Продублируйте обтачку горловины переда. Наложите её на деталь переда, лицом к лицу, приколите, совмещая центры, проверьте совпадение срезов. При необходимости выполните осноровку срезов.



Продублируйте детали обтачки спинки. Наложите их на спинку, лицом к лицу, приколите, проверьте совпадение срезов. При необходимости выполните осноровку срезов.

Дополнительно осноровите средние срезы деталей обтачки на ширину припуска.



Стачайте плечевые срезы изделия. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Продублируйте детали верхнего воротника.

Оснорвите концы нижнего воротника на 0,2 см.



Сложите верхний и нижний воротник вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.

Припуски шва в уголках срежьте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски на скруглении рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону. Выметайте его по шву, формируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.

Отстрочите воротник в край.

При необходимости выполните осноровку открытых срезов воротника.



На верхнем воротнике сформируйте небольшую слабину, заколите.

Осноровите открытый срез нижнего воротника по срезу верхнего воротника.

Нитки выметывания удалите. Воротник приутюжьте.




Совмещая контрольные метки, вметайте воротник в горловину.



Стачайте детали обтачки горловины в единую деталь. Припуски швов разутюжьте.

Обметайте нижний срез обтачки.


Притачайте концы обтачки горловины к припускам застёжки.

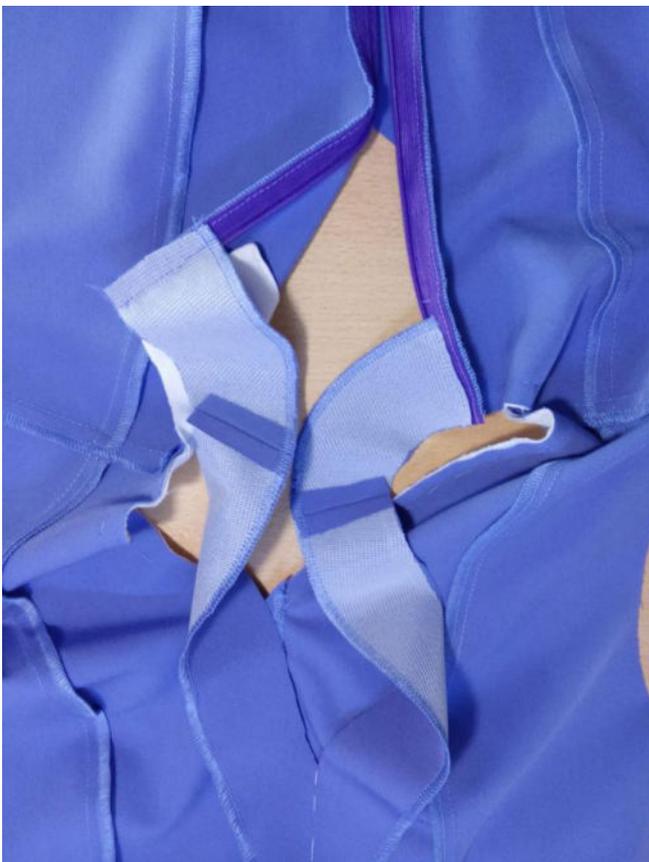

Отверните молнию на лицевую сторону изделия. Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, совместите по центрам и швам, приколите, притачайте. Припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Припуски шва отверните в сторону обтачки. Отстрочите шов горловины в край по лицевой стороне обтачки.

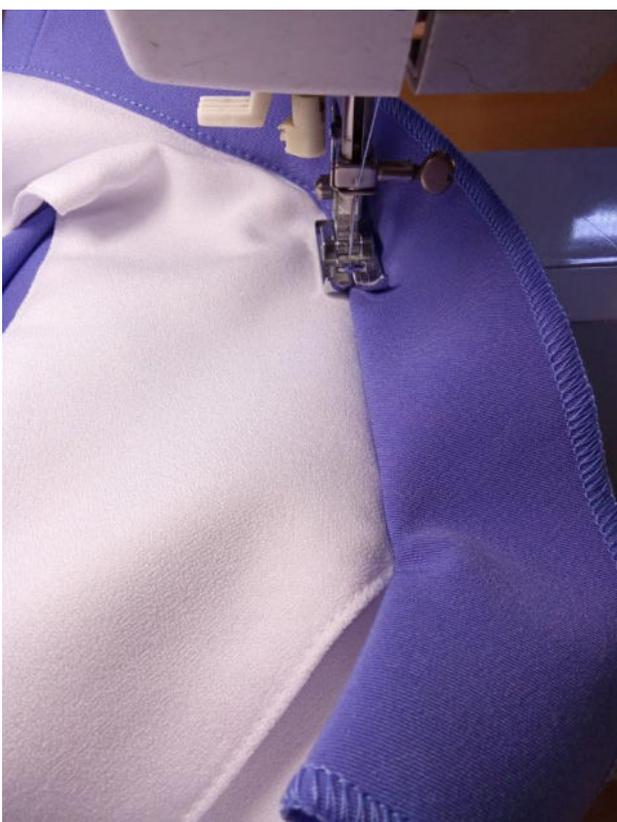

Отверните обтачку в сторону изнанки изделия. Горловину выметайте, приутюжьте.



Обметайте боковые срезы переда и спинки. Стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Обметайте срез низа блузки.

Заметайте низ на ширину подгибки в сторону изнанки, слегка приутюжьте.



Отверните припуски подгибки низа переда на лицевую сторону, обтачайте по заутюженной линии разреза переда, как показано на фото.



Выверните, выправьте уголки разреза на лицевую сторону. Разрез переда заметайте. Отстрочите низ блузки и разрез.



Нитки смётывания удалите. Низ блузки и разрез переда приутюжьте.



Ориентируясь по разметке, заложите складки по низу рукавов, застрочите их вспомогательной строчкой.



Обметайте боковые срезы рукавов. Стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Продублируйте обтачки рукавов, стачайте их в кольцо. Припуски швов разутюжьте. Обметайте верхние продольные срезы обтачек.

Наложите обтачки на рукава, лицом к лицу, уравняйте по нижним срезам, совместите по швам, приколите, притачайте.



Отверните обтачки в сторону изнанки рукавов. Выметайте низ рукавов с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из рукава в сторону обтачки, приутюжьте.

Приметайте верхний край обтачек насквозь к рукавам.




Притачайте обтачки по низу рукавов до сгибов складок. Нитки смётывания удалите, низ рукавов приутюжьте.

Проложите по 2 крупных вспомогательных строчки по окату рукавов. Стяните нитки, формируя сборку.



Вколите или вметайте рукава в проймы изделия, совмещая контрольные метки и швы на пройме и окате между собой.

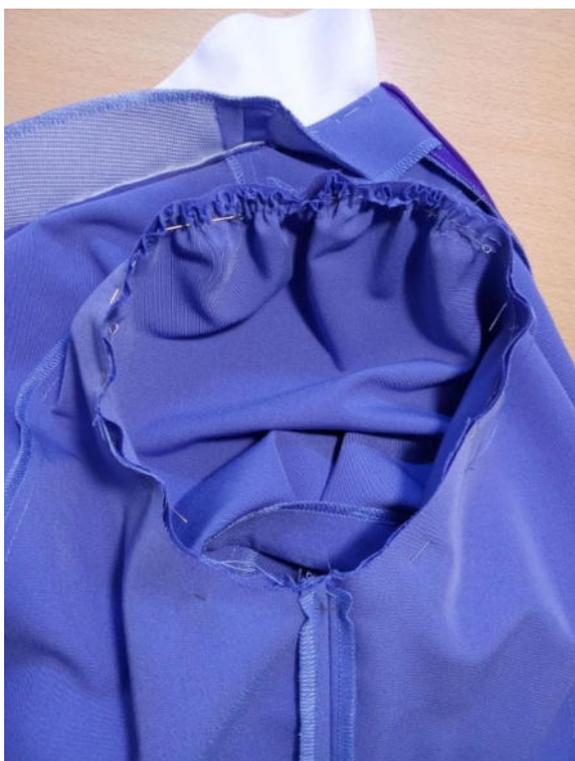

Втачайте рукава в проймы. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки горловины к припускам швов изделия.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием.

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bluzki-ayris958/>



в соцсетях с хэштегом #Iris958 и #Айрис958

