

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Айрис960

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




жакет

Айрис960



Выкройка женского жакета умеренного объёма, полуприлегающего силуэта, выполненного на подкладке. Детали переда - с фигурной линией борта, с рельефами, выходящими из пройм. Спинка - со средним швом, с рельефами, выходящими из пройм, с плечевыми вытачками. Горловина жакета имеет V-образную форму, обработана подкройной обтачкой и подбортами. Полочки жакета запахиваются и фиксируются в таком положении с помощью втачного пояса с обмётанной петлёй и пуговицей. Рукава - втачные, двухшовные, длинные. Форма низа переда - фигурная. Длина жакета по боковому шву - до линии бёдер, по переду - немного длиннее.

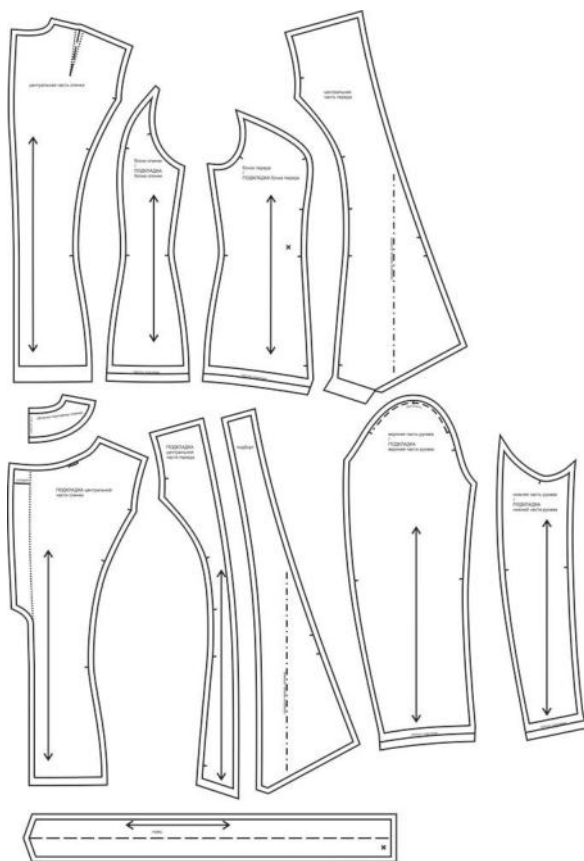

СОСТАВ ЛЕКАЛ

КОМПЛЕКТА

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
6,2 - 8 см	8,6 - 11,4 см	9,4 - 10,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см	Расход подкладки при ширине 150 см, см
40	156-160	57,7	88,0	70,6	97,4	58,5	31,6	161,0	123,0
	161-165	59,7				60,0		164,8	125,0
	166-170	61,7				61,5		168,5	127,0
	171-175	63,7				63,0		172,3	129,0
	176-180	65,7				64,5		176,0	131,0
42	156-160	57,9	91,9	74,7	101,5	58,6	32,8	163,6	124,3
	161-165	59,9				60,1		168,0	126,4
	166-170	61,9				61,6		172,4	128,6
	171-175	63,9				63,1		176,8	130,7
	176-180	65,9				64,6		181,1	132,9
44	156-160	58,1	95,7	78,7	105,6	58,7	34,1	166,1	125,6
	161-165	60,1				60,2		171,2	127,9
	166-170	62,1				61,7		176,2	130,1
	171-175	64,1				63,2		181,3	132,4
	176-180	66,1				64,7		186,3	134,7
46	156-160	58,2	99,6	82,8	109,7	58,9	35,3	168,7	126,9
	161-165	60,2				60,4		174,4	129,3
	166-170	62,2				61,9		180,1	131,7
	171-175	64,2				63,4		185,8	134,1
	176-180	66,2				64,9		191,4	136,6
48	156-160	58,4	103,5	86,8	113,8	59,0	36,5	171,3	128,1
	161-165	60,4				60,5		177,6	130,7
	166-170	62,4				62,0		183,9	133,3
	171-175	64,4				63,5		190,3	135,9
	176-180	66,4				65,0		196,6	138,4
50	156-160	58,6	107,4	90,9	117,9	59,1	37,7	173,9	129,4
	161-165	60,6				60,6		180,8	132,1

	166-170	62,6				62,1		187,8	134,9
	171-175	64,6				63,6		194,8	137,6
	176-180	66,6				65,1		201,7	140,3
52	156-160	58,8	111,2	94,9	122,0	59,2	39,0	176,4	130,7
	161-165	60,8				60,7		184,0	133,6
	166-170	62,8				62,2		191,6	136,4
	171-175	64,8				63,7		199,3	139,3
	176-180	66,8				65,2		206,9	142,1
54	156-160	59,0	115,1	99,0	126,1	59,4	40,2	179,0	132,0
	161-165	61,0				60,9		187,3	135,0
	166-170	63,0				62,4		195,5	138,0
	171-175	65,0				63,9		203,8	141,0
	176-180	67,0				65,4		212,0	144,0
56	156-160	59,1	119,0	103,1	130,2	59,5	41,4	185,0	137,9
	161-165	61,1				61,0		192,5	141,4
	166-170	63,1				62,5		200,1	144,9
	171-175	65,1				64,0		207,6	148,5
	176-180	67,1				65,5		215,1	152,0
58	156-160	59,3	122,8	107,1	134,3	59,6	42,7	191,0	143,7
	161-165	61,3				61,1		197,8	147,8
	166-170	63,3				62,6		204,6	151,9
	171-175	65,3				64,1		211,5	155,9
	176-180	67,3				65,6		218,3	160,0
60	156-160	59,5	126,7	111,2	138,4	59,7	43,9	197,0	149,6
	161-165	61,5				61,2		203,1	154,2
	166-170	63,5				62,7		209,2	158,8
	171-175	65,5				64,2		215,3	163,4
	176-180	67,5				65,7		221,4	168,0
62	156-160	59,7	130,6	115,2	142,5	59,8	45,1	203,0	155,4
	161-165	61,7				61,3		208,4	160,6
	166-170	63,7				62,8		213,8	165,7
	171-175	65,7				64,3		219,2	170,9
	176-180	67,7				65,8		224,6	176,0
64	156-160	59,8	134,5	119,3	146,6	60,0	46,3	209,0	161,3
	161-165	61,8				61,5		213,7	167,0
	166-170	63,8				63,0		218,4	172,6
	171-175	65,8				64,5		223,0	178,3
	176-180	67,8				66,0		227,7	184,0
66	156-160	60,0	138,3	123,3	150,7	60,1	47,6	215,0	167,1
	161-165	62,0				61,6		219,0	173,4
	166-170	64,0				63,1		222,9	179,6
	171-175	66,0				64,6		226,9	185,8
	176-180	68,0				66,1		230,9	192,0

68	156-160	60,2	142,2	127,4	154,8	60,2	48,8	221,0	173,0
	161-165	62,2				61,7		224,3	179,8
	166-170	64,2				63,2		227,5	186,5
	171-175	66,2				64,7		230,8	193,3
	176-180	68,2				66,2		234,0	200,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива жакета можно использовать костюмные и платьенно-костюмные ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.

Пример: поликоттон костюмно-плательный, полушерстяные костюмные ткани, костюмная вискоза, жаккард хлопковый костюмно-плательный, костюмный хлопок дабл, твид, барби, габардин и др. Также подойдёт костюмный трикотаж джерси.


В качестве подкладки для жакета можно использовать поливискозную и другие виды подкладочных тканей, по своим свойствам соответствующих основному материалу.

РАСКРОЙ


размер 40 рост 166-170 см

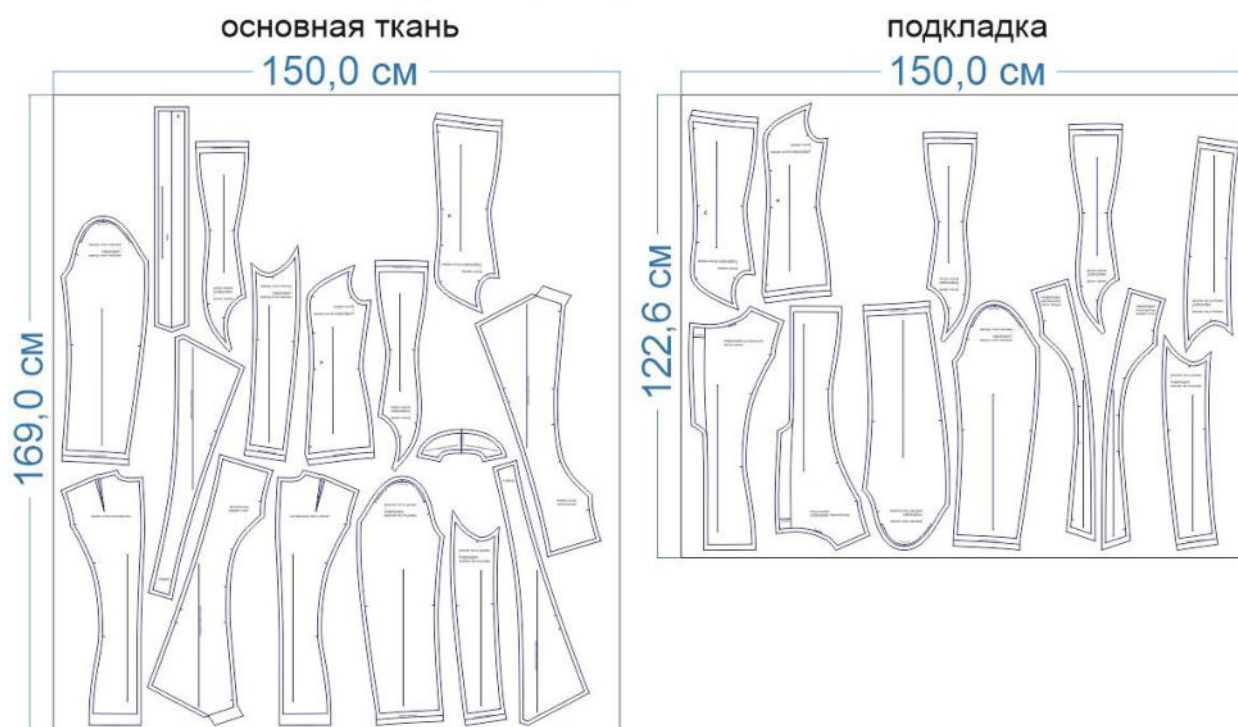

размер 54 рост 166-170 см

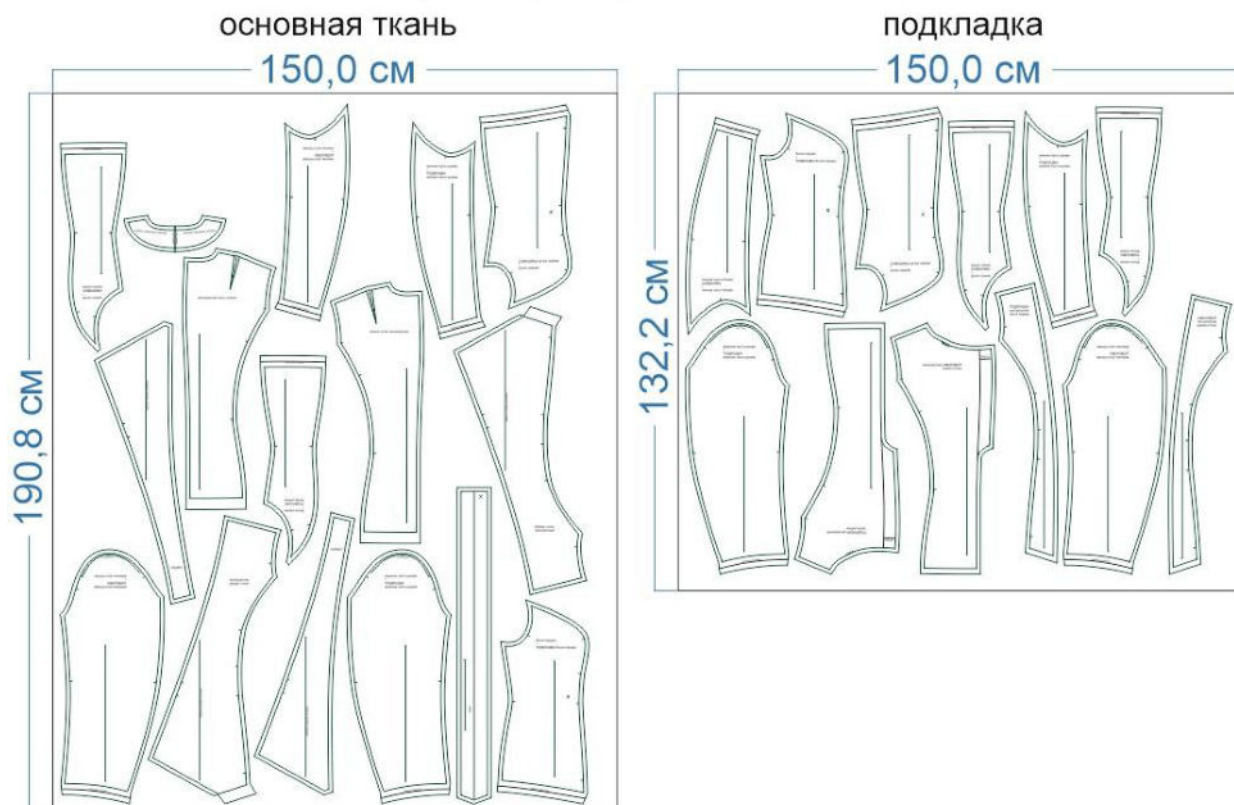


размер 68 рост 166-170 см

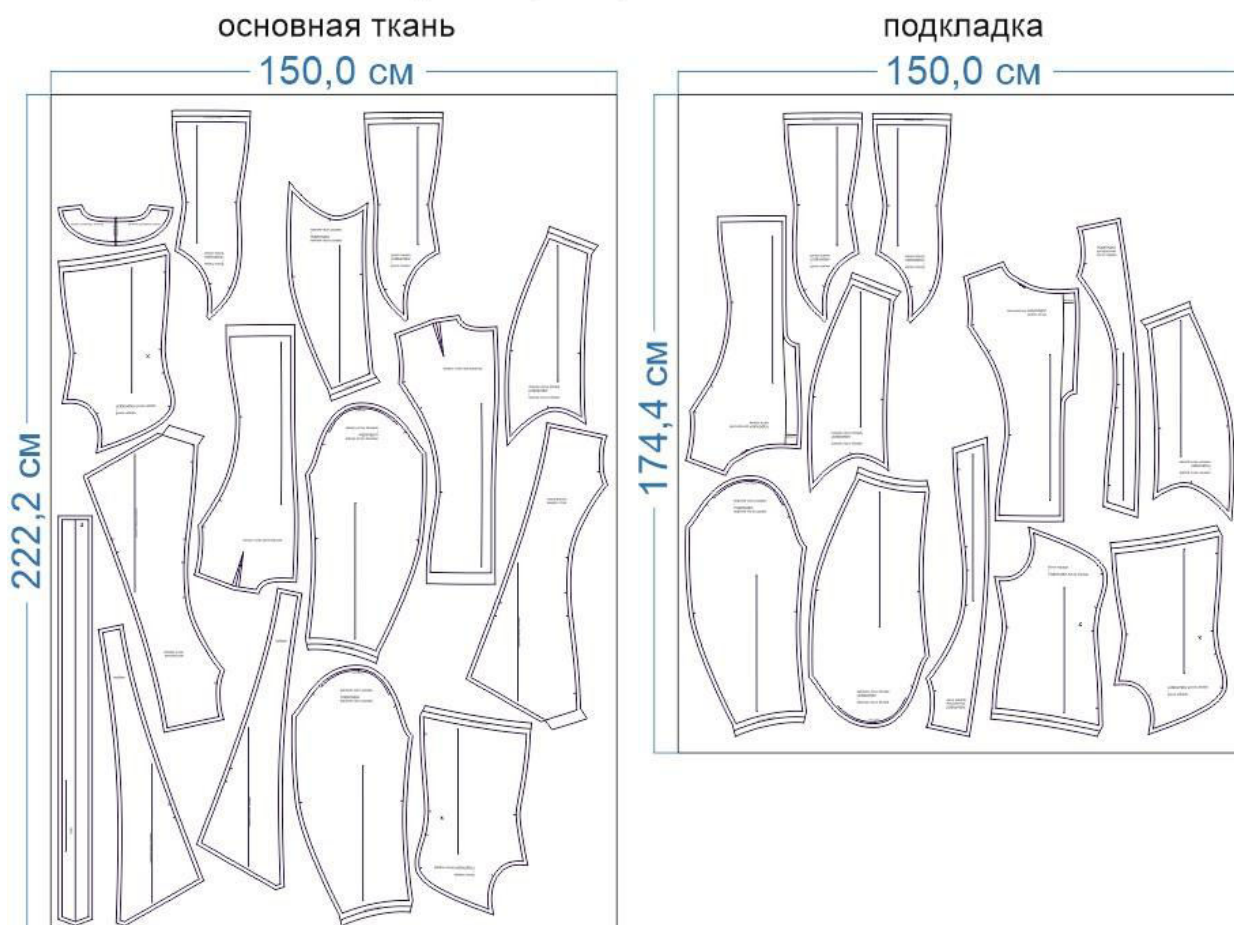

Основной материал:

1. Центральная часть спинки — 2 дет.,
2. Бочок спинки — 2 дет.,
3. Центральная часть переда — 2 дет.,
4. Бочок переда — 2 дет.,
5. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
6. Подборт — 2 дет.,
7. Верхняя часть рукава — 2 дет.,
8. Нижняя часть рукава — 2 дет.,
9. Пояс — 1 дет.

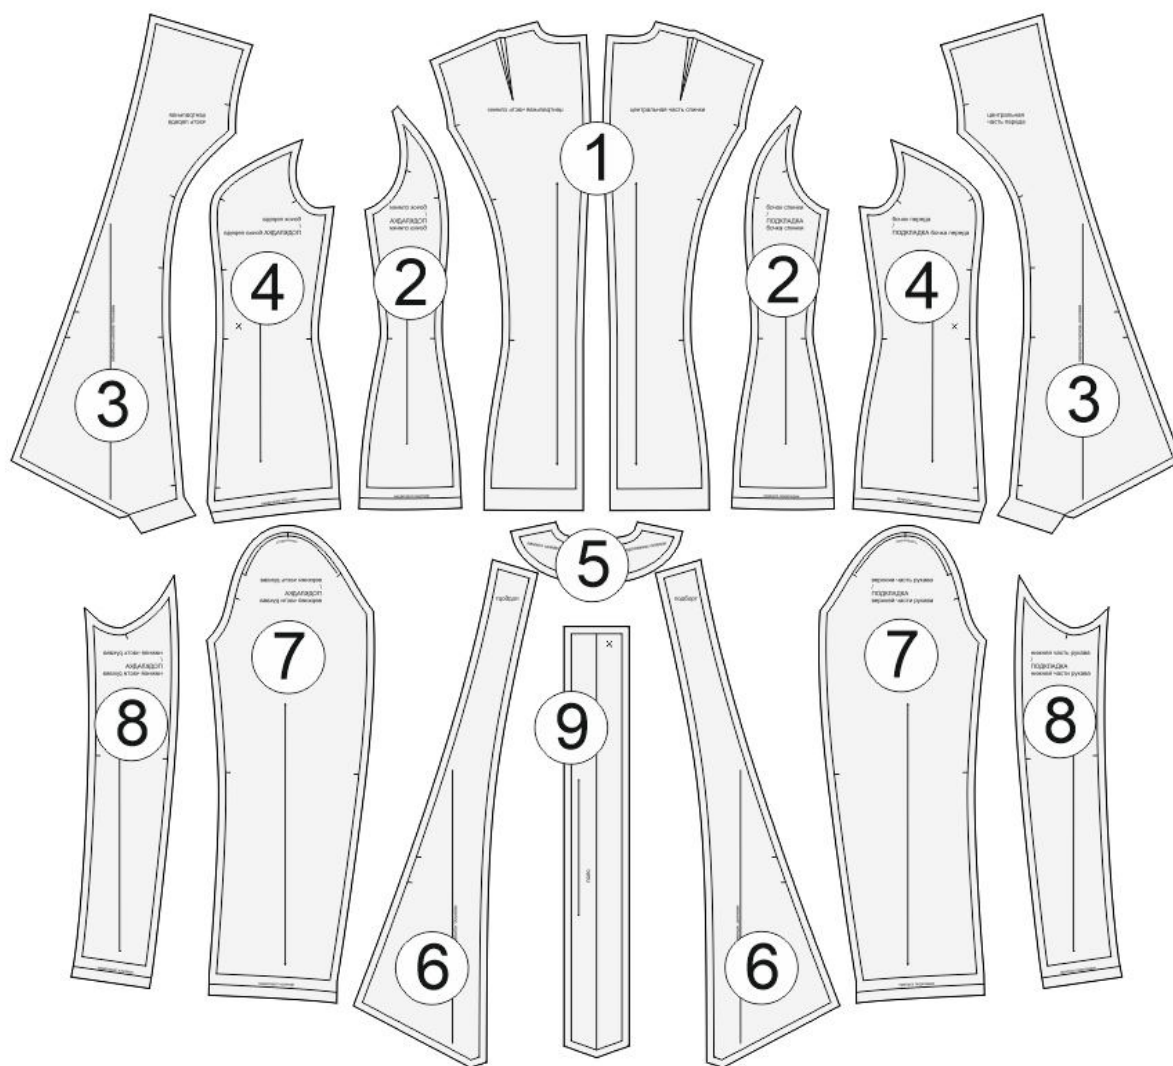

Подкладка:

1. Центральная часть спинки — 2 дет.,
2. Бочок спинки — 2 дет.,
3. Центральная часть переда — 2 дет.,
4. Бочок переда — 2 дет.,
5. Верхняя часть рукава — 2 дет.,
6. Нижняя часть рукава — 2 дет.



Дублирин:

1. Центральная часть переда — 2 дет.,
2. Бочок переда — 2 дет.,
3. Верхняя часть спинки — 2 дет.,
4. Верхняя часть бока спинки — 2 дет.,
5. Окат верхней части рукава — 2 дет.,
6. Окат нижней части рукава — 2 дет.,
7. Пояс — 1 дет.,
8. Подборт — 2 дет.,
9. Обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом,
10. Подгибка низа спинки — 1 дет. (выкраивается самостоятельно, по заготовленной детали спинки, см. описание пошива),
11. Подгибка низа рукава - 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по заготовленному рукаву, см. описание пошива).

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец жакета был отшит из костюмной ткани и подкладки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин;
	Плечевые накладки;
	Утеплитель синтепон и т.п. (для подокатников);
	Пуговица на лицевую сторону изделия, пуговица или кнопка на изнанку изделия.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Продублируйте детали переда. Контрастными нитками проставьте контрольные линии. Стачайте части переда между собой, припуски швов на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.



Продублируйте центральные части спинки, стачайте их между собой по средним срезам. Припуски швов на криволинейных участках рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.



Продублируйте детали бочков спинки. Притачайте бочки к центральной части спинки. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.

Продублируйте подгибку низа спинки.



Стачайте плечевые вытачки. Разрежьте их припуск по центру, не доходя до конца вытачки. Вытачки разутюжьте.



Стачайте плечевые срезы жакета. Припуски швов разутюжьте.



Продублируйте деталь пояса. Сложите его вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте, оставив открытым один конец.


Припуски с дублирином с одной стороны высеките близко к строчке. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, выметайте на ребро, приутюжьте. Отстрочите пояс в край по периметру.



Нитки выметывания удалите, приутюжьте пояс ещё раз. Ориентируясь по разметке, приметайте пояс к срезу борта правой детали переда.

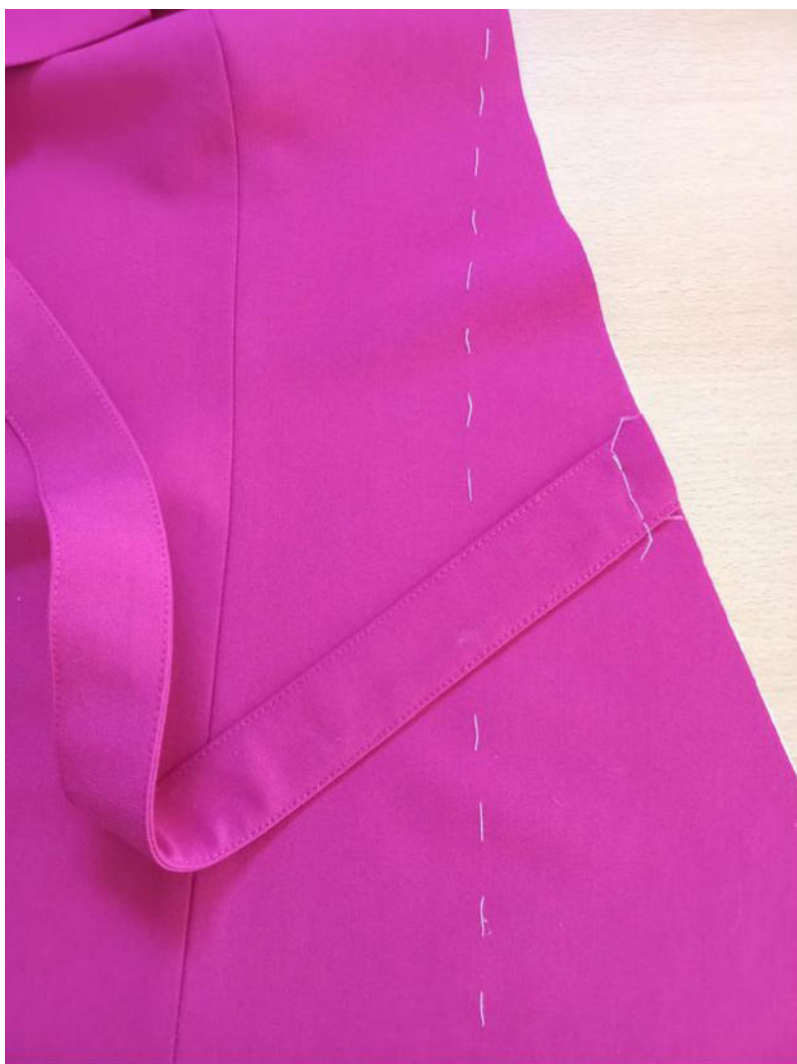

Продублируйте подборта и обтачку горловины спинки.

Стачайте их между собой по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте.




Наложите подборта и обтачку на изделие, лицом к лицу, уравнивайте по срезам, совместите по швам, приколите, притачайте, не доходя до конца внутренних срезов подбортов 1 см.

Припуски шва на скруглённом участке рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски шва с дублированием высеките близко к строчке.

Припуски в углах высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

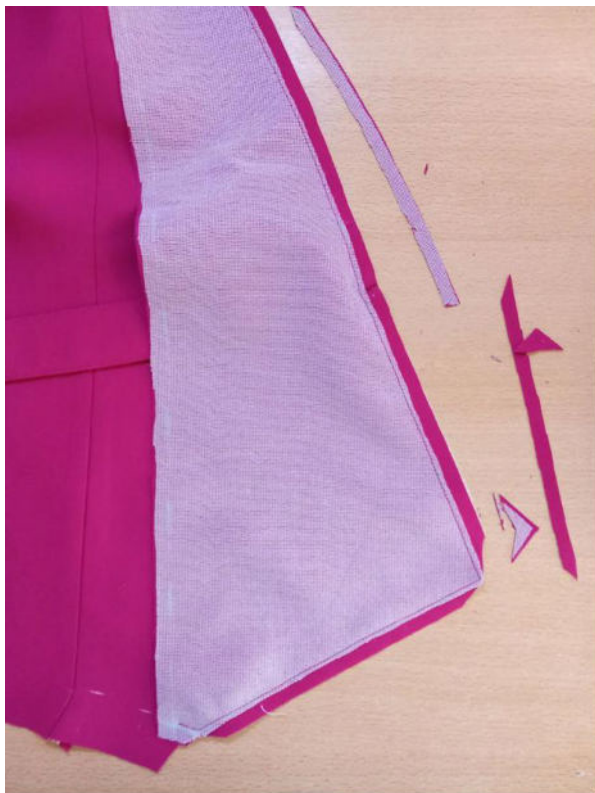

Выверните, выправьте подборта и обтачку на лицевую сторону, выметайте шов с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подбортов и обтачки, приутюжьте.





Стачайте части подкладки спинки в единую деталь. Складку заметайте ручными стежками. Припуски швов на криволинейных участках рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, и затем заутюжьте к центру детали.



Стачайте части подкладки переда. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, заутюжьте к центру детали.



Стачайте плечевые срезы подкладки. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Совмещая контрольные метки и швы, притачайте подкладку к подбортам и обтачке горловины спинки.



Припуски швов заутюжьте в сторону подкладки.



Стачайте боковые срезы основного изделия и подкладки. Припуски швов разутюжьте.



Заметайте низ изделия на ширину подгибки в сторону изнанки. Приутюжьте.



Приметайте подборта насквозь к изделию в области талии.



С изнанки подшейте подборта к изделию ручными стежками.



Продублируйте окаты частей рукава. Стачайте части рукава между собой по локтевым срезам. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, припуски шва разутюжьте.

Продублируйте подгибку низа рукава. Заутюжьте её в сторону изнанки.



Стачайте передние срезы рукавов. Припуски швов разутюжьте.



Аналогичным образом заготовьте подкладку рукавов. Припуски швов заутюжьте в сторону нижней части рукава.



Притачайте подкладку по низу рукавов.



Зафиксируйте положение подгибки низа рукава ручными стежками по припускам шва рукава.



Выверните рукава подкладкой наружу, приутюжьте складку по низу подкладки.



Проложите крупную вспомогательную строчку по окату основного рукава, стяните нитки, формируя посадку.



Сутюжьте посадку рукавов.



Совмещая контрольные метки и швы, вколите или вметайте рукава в проймы изделия.




Втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов приутюжьте на ребро.




Строчкой в строчку втачивания рукава притачайте подокатник из утеплителя.



Ручными стежками, близко к строчке втачивания рукава, пришейте плечевые накладки.

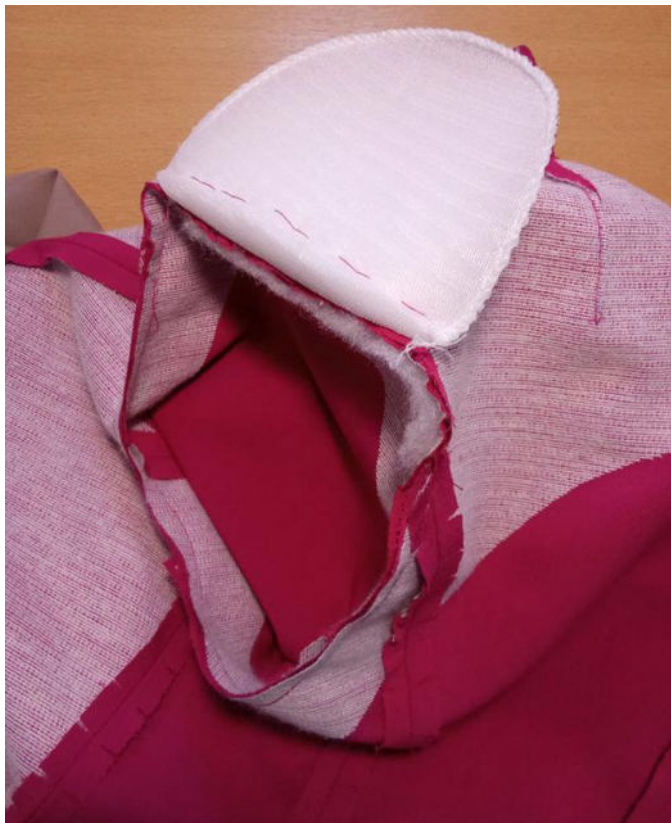

Так должны выглядеть проймы и рукав в готовом виде.

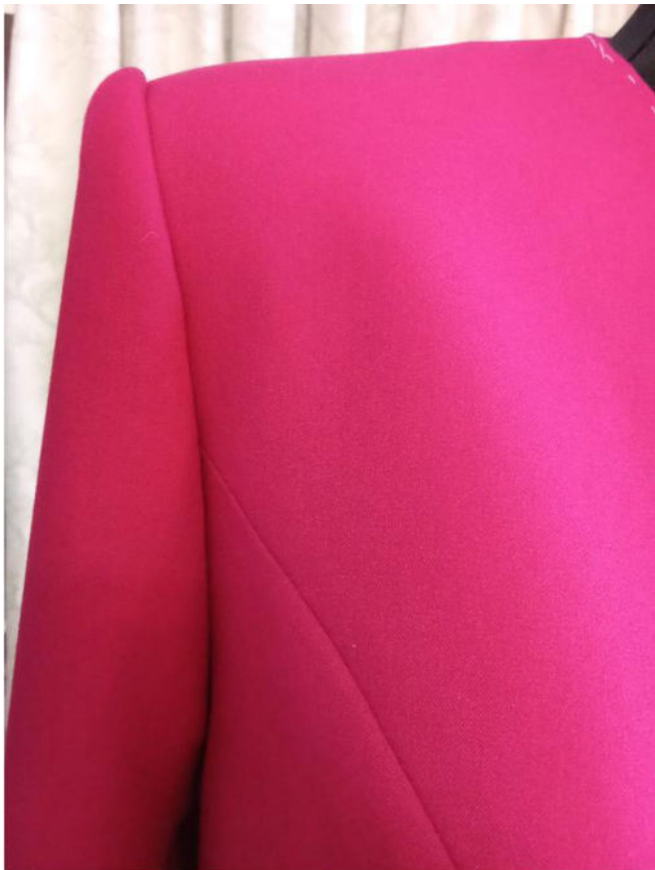

Втачайте подкладку рукавов в проймы подкладки.



Совмещая швы, притачайте подкладку по низу изделия.



Подпорите один из швов в подкладке любого рукава для выворачивания изделия на лицевую сторону.



Выверните изделие на лицевую сторону через отверстие в подкладке. Проверьте качество обработки уголков бортов.



Зафиксируйте положение подгибки низа жакета по припускам швов булавками, подшейте ручными стежками.



Любым удобным способом скрепите основу и подкладку изделия между собой с изнаночной стороны в области плеча и подмышки.



Снова выверните изделие на лицевую сторону, приутюжьте складку по низу подкладки.



Отстрочите горловину и борта в край по лицевой стороне.



Застрочите отверстие в подкладке рукава в край.



Выметайте петлю на поясе. Пришейте пуговицу.



По левому борту выметайте петлю или пришейте кнопку.



На правом борте пришейте кнопку (или пуговицу), не захватывая основное изделие.
Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jaketa-ayris960/>



в соцсетях с хэштегом #Iris960 и #Айрис960

