
Корректировка выкройки

Айрис464



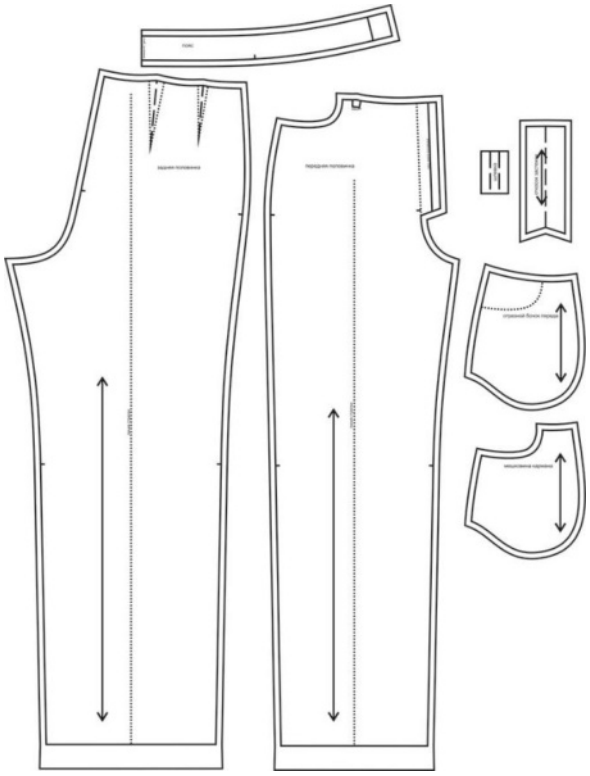

ОГЛАВЛЕНИЕ

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ УЗКОЙ ТАЛИИ 2
КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ ШИРОКОЙ ТАЛИИ..... 5

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ УЗКОЙ ТАЛИИ

Измеряем обхват талии (ОТ) и обхват бедер (ОБ) того человека, на которого шьете. Сравниваем с табличным значением.

Допустим, ваш ОТ = 68 см, ОБ = 100 см. Ваш ОБ совпадает с табличными значениями ОБ для 46 размера. Выбираем выкройку джинсов 46 размера. Табличный ОТ для этого размера = 74см.

Сравниваем ОТ измеренный и ОТ табличный.

74 - 68 = 6 см

Внесем изменения на уровне талии – уберем лишние сантиметры с бокового шва, раствора вытачек задней половинки, а также с отрезного бочка, мешковины и пояса брюк.

Перед корректировками соединяем детали передней части:

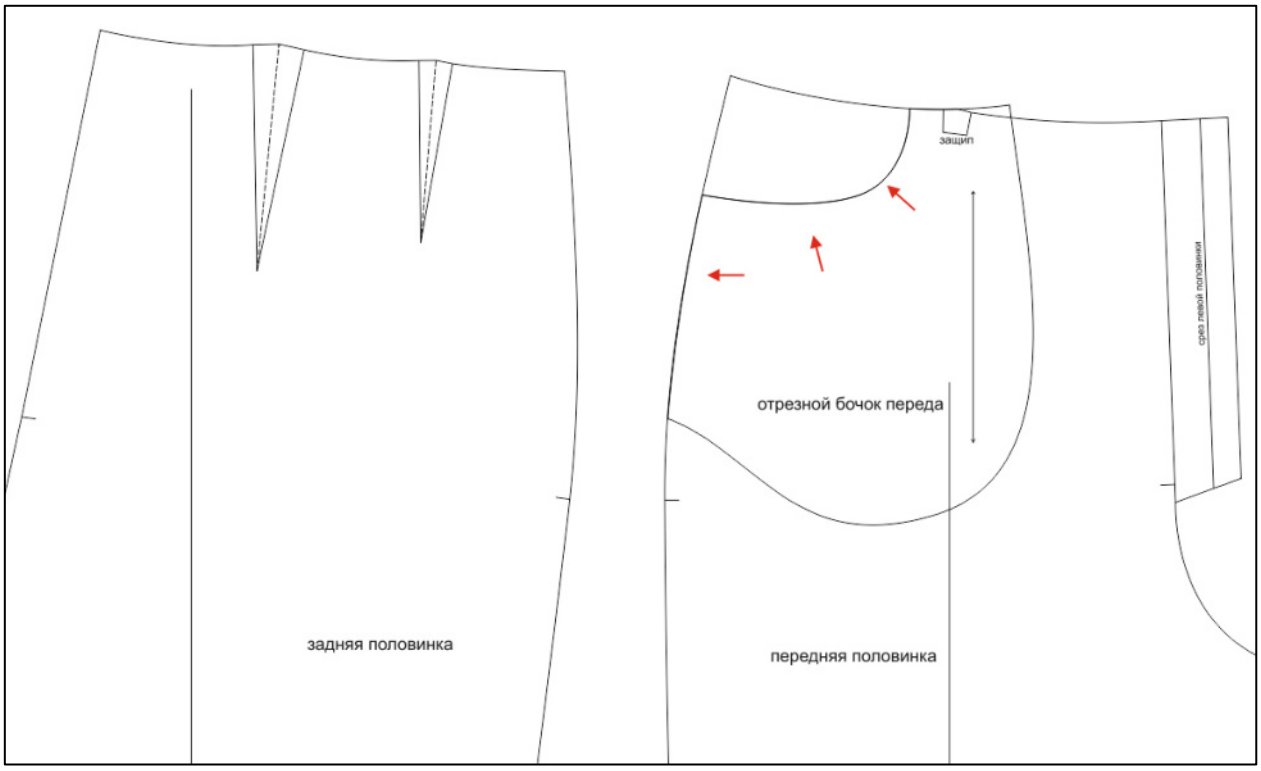


рис. 1

Приложим отрезной бочок переда к передней половинке, выравнивая их точно по линии бокового шва и по линии входа в карман (рис. 1). Это позволит работать с передней частью как с цельной деталью при изменении бокового шва.

С половины ширины брюк убираем 6 / 2 = 3 следующим образом:

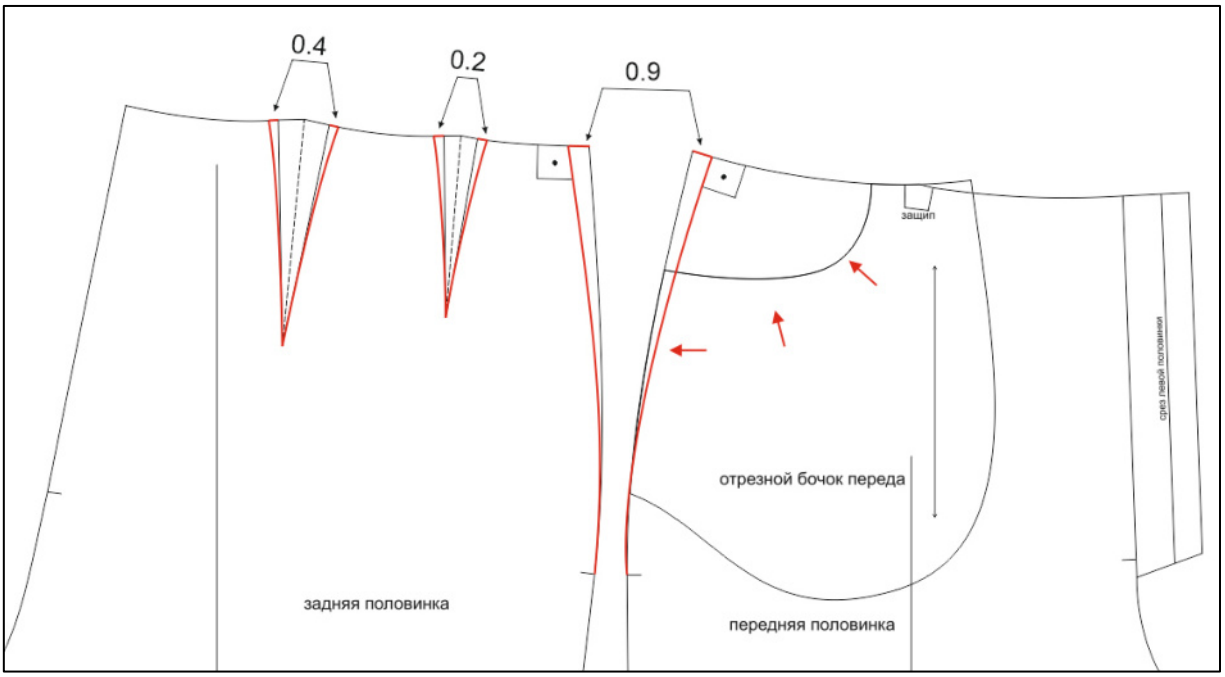


рис. 2

По боковому шву: убираем по 0,9 см с бокового среза задней половинки и по 0,9 см с бокового среза передней половинки (включая приложенный отрезной бочок). Соединяем новые полученные точки на уровне талии с надсечками на уровне бедер. Ниже линии бедер боковые швы не меняются. Новые плавные линии должны сливаться со старыми боковыми швами на уровне бедер (рис. 2).

По вытачкам задней половинки: углубляем первую (большую) вытачку на 0,4 см с каждой стороны (раствор увеличивается на 0,8 см), а вторую вытачку углубляем на 0,2 см с каждой стороны (раствор увеличивается на 0,4 см).

Корректируем мешковину кармана. Прикладываем измененный отрезной бочок на левую сторону мешковины, копируем новый боковой шов. Переносим новую плавную линию бокового шва с левой на правую сторону мешковины (рис. 3).



рис. 3

Корректируем пояс: Убираем с длины пояса 6 / 2= 3 половинное значение, т.к. выкройка пояса дана со сгибом пополам. Справа и слева от боковой надсечки на поясе убираем по 1,5 см. Справа от надсечки 2,1 см, слева от надсечки убираем 0,9 см (рис. 4).

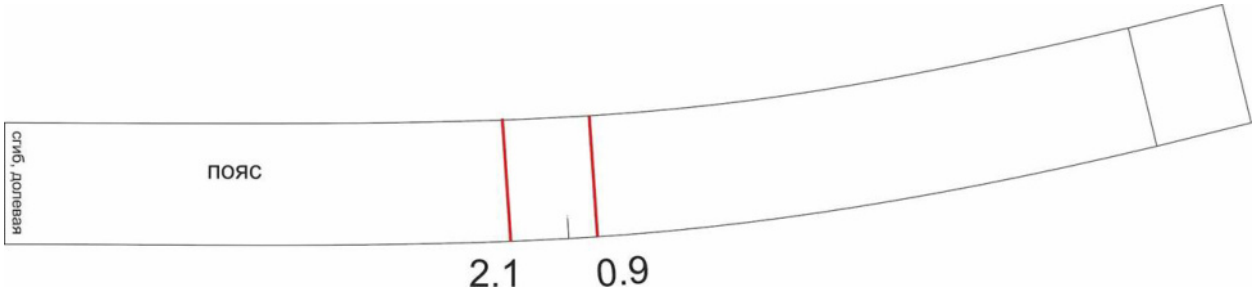


рис. 4

ВАЖНО!

1. Проверяем сопряжение полученных линий. Новые боковые плавные линии должны совпадать по длине.

рис. 5

2. Соблюдаем прямые углы при соединении боковых плавных линий со срезами линии талии. Это нужно, чтобы при стачивании боковых швов получилась плавная горизонтальная линия талии без углов.

Если разница табличного ОТ и вашего ОТ более 6 см, возьмите соседний меньший размер, с более подходящим ОТ и корректируйте другие измерения по надобности.

КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЫКРОЙКУ ПРИ ШИРОКОЙ ТАЛИИ

При измерении обхвата талии (ОТ) вашей модели оказалось, что ОТ = 80 см при измеренном обхвате бедер = 100 см. ОБ совпадает с табличным ОБ 46 размера. Выбираем выкройку джинсов 46 размера. Табличный ОТ для этого размера = 74см.

Сравниваем ОТ измеренный и ОТ табличный.

80 - 74 = 6 см

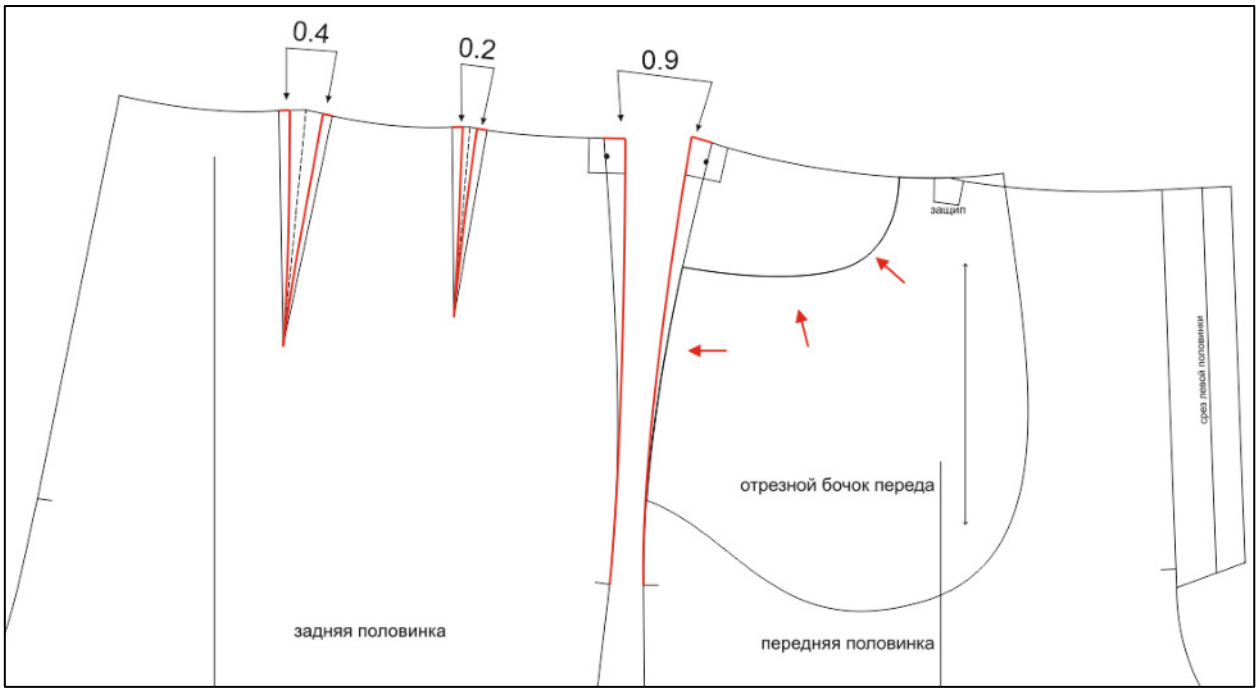


рис. 5

Внесем изменения на уровне талии – добавим нужные сантиметры к боковому шву, раствору вытачек задней половинки, а также к отрезному бочку, мешковине и поясу брюк.

Перед корректировками: Приложим отрезной бочок переда к передней половинке, выравнивая их точно по линии бокового шва и по линии входа в карман, как показано на рис. 1.

К половине ширине брюк добавляем 6 / 2 = 3 см следующим образом:

По боковому шву: добавляем по 0,9 см к боковому срезу задней половинки и по 0,9 см к боковому срезу передней половинки (включая приложенный отрезной бочок). Соединяем новые полученные точки на уровне талии с надсечками на уровне бедер. Ниже линии бедер боковые швы не меняются. Новые плавные линии должны сливаться со старыми боковыми швами на уровне бедер (рис. 5). Продляем линию входа в карман и нижнюю линию соединения отрезного бочка с мешковиной до нового бокового шва.

По вытачкам задней половинки: увеличиваем раствор первой (большой) вытачки на 0,4 см с каждой стороны (суммарно раствор увеличивается на 0,8 см), а вторую вытачку увеличиваем на 0,2 см с каждой стороны (суммарно раствор увеличиваем на 0,4 см).



рис. 6

Корректируем мешковину кармана. Переводим ее на кальку, оставляя запас бумаги у боковых швов с обеих сторон. Прикладываем мешковину кармана на измененный отрезной бочок передней половинки, копируем новый боковой шов. Копируем продленные линии. Продляем нижнюю линию мешковины кармана до нового бокового шва. Переносим новую линию бокового шва и нужные продленные линии с левой на правую сторону мешковины (рис. 6).

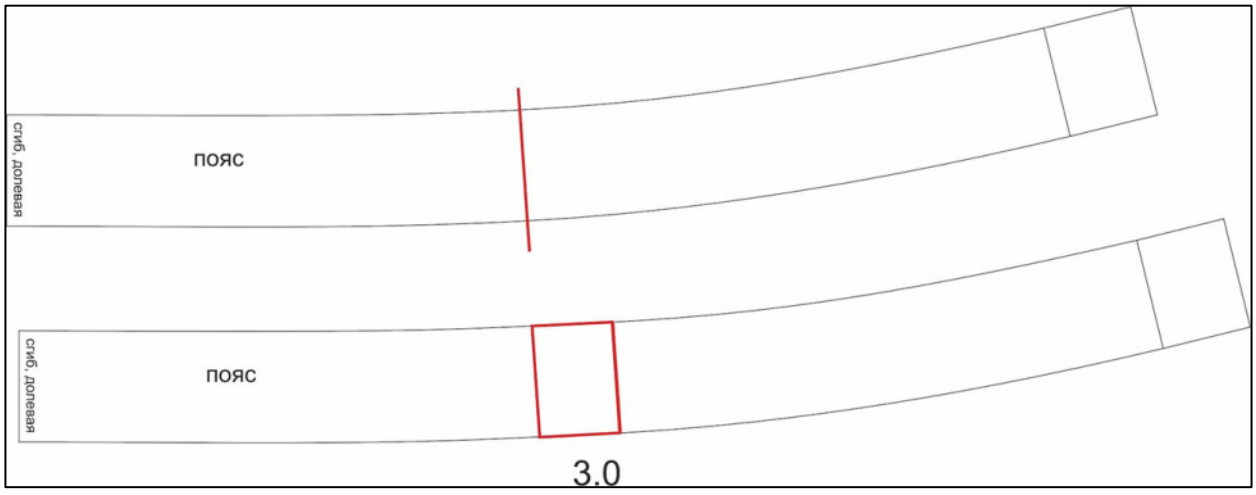


рис. 7

Корректируем пояс. Добавляем к длине пояса 6 / 2 = 3 см половинное значение, т.к. выкройка пояса дана со сгибом пополам. Разрезаем пояс по боковой надсечке. Раздвигаем части пояса на расстояние 6 / 2 = 3 см. Соединяем части пояса с получившейся вставкой. Стараемся соединить плавно срезы пояса и срезы вставки. Это новая выкройка пояса с учетом нужных объемов на талии (рис.7).

ВАЖНО!

1. Проверяем сопряжение полученных линий. Новые боковые плавные линии должны совпадать по длине.
2. Соблюдаем прямые углы при соединении боковых плавных линий со срезами линии талии. Это нужно, чтобы при стачивании боковых швов получилась плавная горизонтальная линия талии без углов.

Если разница табличного ОТ и вашего ОТ более 6 см, возьмите соседний больший размер, с более подходящим ОТ и корректируйте другие измерения по надобности.

НАШИ КОНТАКТЫ



admin@shkatulka-sew.ru – почта администратора сайта, куда Вы можете обратиться с любой проблемой и вопросом



https://vk.com/materials_shkatulka



https://t.me/shkatulkamk



https://max.ru/shkatulkamk

Мы всегда рады готовым работам по нашим выкройкам, которые нам присылают. Помните, что, оставляя фото-отзыв, Вы можете вдохновить кого-то на пошив.

Добавить фото-отзыв



на нашем сайте: https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bryuk-ayris464/



в соцсетях с хэштегом #Iris464 и #Айрис464