

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#Айрис961

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




бомбер

Айрис961



Выкройка женского трикотажного бомбера умеренного объёма, прямого силуэта. Перед - с боковыми карманами с листочками с втачными концами. Спинка - цельная, без формообразующих конструктивных особенностей. Горловина бомбера обработана трикотажным воротником. Застёжка - центральная, бортовая, на кнопки. По низу бомбера предусмотрен втачной круговой пояс из основного материала. Рукава - втачные, длинные, по низу на трикотажной манжете. Длина бомбера - до линии бёдер.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

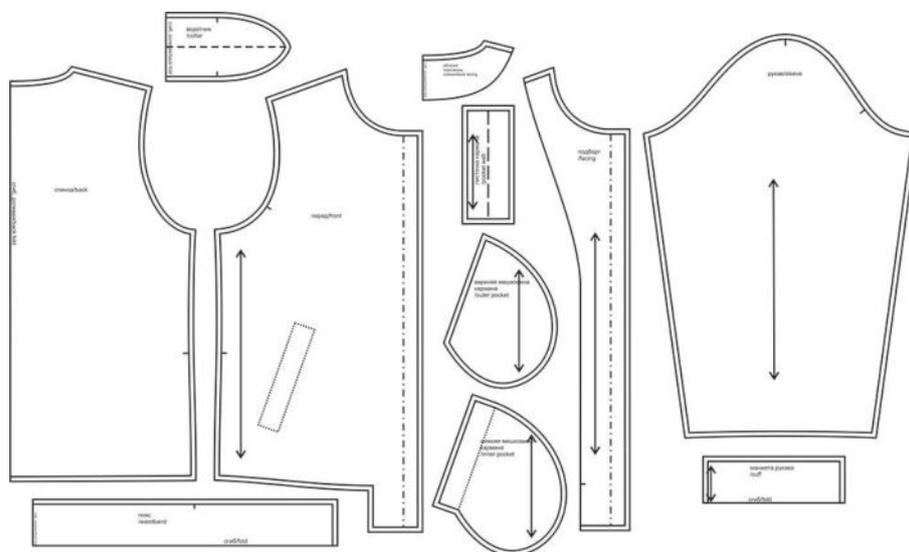

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
12,2 - 12,6 см	29 - 32,7 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для трикотажа без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход трикотажа 1 при ширине 150 см, см	Расход трикотажа 2 при ширине 140 см, см
40	156-160	56,3	92,2	91,0	58,2	33,4	118,0	31,0
	161-165	58,3			59,7		121,3	31,5
	166-170	60,3			61,2		124,5	32,0
	171-175	62,3			62,7		127,8	32,5
	176-180	64,3			64,2		131,0	33,0
42	156-160	57,0	96,2	95,1	58,7	34,8	120,6	31,4
	161-165	59,0			60,2		123,9	31,9
	166-170	61,0			61,7		127,1	32,4
	171-175	63,0			63,2		130,4	32,9
	176-180	65,0			64,7		133,7	33,4
44	156-160	57,7	100,3	99,3	59,1	36,3	123,1	31,9
	161-165	59,7			60,6		126,5	32,4
	166-170	61,7			62,1		129,8	32,9
	171-175	63,7			63,6		133,1	33,4
	176-180	65,7			65,1		136,4	33,9
46	156-160	58,4	104,3	103,4	59,6	37,7	125,7	32,3
	161-165	60,4			61,1		129,1	32,8
	166-170	62,4			62,6		132,4	33,3
	171-175	64,4			64,1		135,8	33,8
	176-180	66,4			65,6		139,1	34,3
48	156-160	59,1	108,3	107,5	60,1	39,2	128,3	32,7
	161-165	61,1			61,6		131,7	33,2
	166-170	63,1			63,1		135,1	33,7
	171-175	65,1			64,6		138,5	34,2
	176-180	67,1			66,1		141,9	34,7
50	156-160	59,8	112,3	111,6	60,6	40,6	130,9	33,1
	161-165	61,8			62,1		134,3	33,6

	166-170	63,8			63,6		137,7	34,1
	171-175	65,8			65,1		141,1	34,6
	176-180	67,8			66,6		144,6	35,1
52	156-160	60,5	116,4	115,8	61,0	42,1	133,4	33,6
	161-165	62,5			62,5		136,9	34,1
	166-170	64,5			64,0		140,4	34,6
	171-175	66,5			65,5		143,8	35,1
	176-180	68,5			67,0		147,3	35,6
54	156-160	61,3	120,4	119,9	61,5	43,5	136,0	34,0
	161-165	63,3			63,0		139,5	34,5
	166-170	65,3			64,5		143,0	35,0
	171-175	67,3			66,0		146,5	35,5
	176-180	69,3			67,5		150,0	36,0
56	156-160	62,0	124,4	124,0	62,0	44,9	141,3	34,3
	161-165	64,0			63,5		145,5	34,8
	166-170	66,0			65,0		149,6	35,4
	171-175	68,0			66,5		153,8	35,9
	176-180	70,0			68,0		158,0	36,4
58	156-160	62,7	128,5	128,2	62,4	46,4	146,6	34,6
	161-165	64,7			63,9		151,4	35,1
	166-170	66,7			65,4		156,3	35,7
	171-175	68,7			66,9		161,1	36,3
	176-180	70,7			68,4		166,0	36,9
60	156-160	63,4	132,5	132,3	62,9	47,8	151,9	34,9
	161-165	65,4			64,4		157,4	35,5
	166-170	67,4			65,9		162,9	36,1
	171-175	69,4			67,4		168,5	36,7
	176-180	71,4			68,9		174,0	37,3
62	156-160	64,1	136,5	136,4	63,4	49,3	157,1	35,1
	161-165	66,1			64,9		163,4	35,8
	166-170	68,1			66,4		169,6	36,4
	171-175	70,1			67,9		175,8	37,1
	176-180	72,1			69,4		182,0	37,7
64	156-160	64,8	140,5	140,5	63,9	50,7	162,4	35,4
	161-165	66,8			65,4		169,3	36,1
	166-170	68,8			66,9		176,2	36,8
	171-175	70,8			68,4		183,1	37,5
	176-180	72,8			69,9		190,0	38,1
66	156-160	65,5	144,6	144,7	64,3	52,2	167,7	35,7
	161-165	67,5			65,8		175,3	36,4
	166-170	69,5			67,3		182,9	37,1
	171-175	71,5			68,8		190,4	37,9
	176-180	73,5			70,3		198,0	38,6

68	156-160	66,2	148,6	148,8	64,8	53,6	173,0	36,0
	161-165	68,2			66,3		181,3	36,8
	166-170	70,2			67,8		189,5	37,5
	171-175	72,2			69,3		197,8	38,3
	176-180	74,2			70,8		206,0	39,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива бомбера можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими и смешанными волокнами в составе.


Пример: неопрен, костюмный джерси, футер двухнитка петля, футер трехнитка петля и др.


В качестве материала для манжет и воротника можно использовать формоустойчивое трикотажное полотно в рубчик - кашкорсе, а также готовые подвязы.

РАСКРОЙ


Основной материал:

1. Спинка – 1 дет. со сгибом,
2. Перед – 2 дет.,
3. Рукав – 2 дет.,
4. Листочка – 2 дет.
5. Подборт – 2 дет.,
6. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
7. Верхняя мешковина кармана – 2 дет.,
8. Нижняя мешковина кармана – 2 дет.,
9. Пояс – 1 дет. с двумя сгибами.

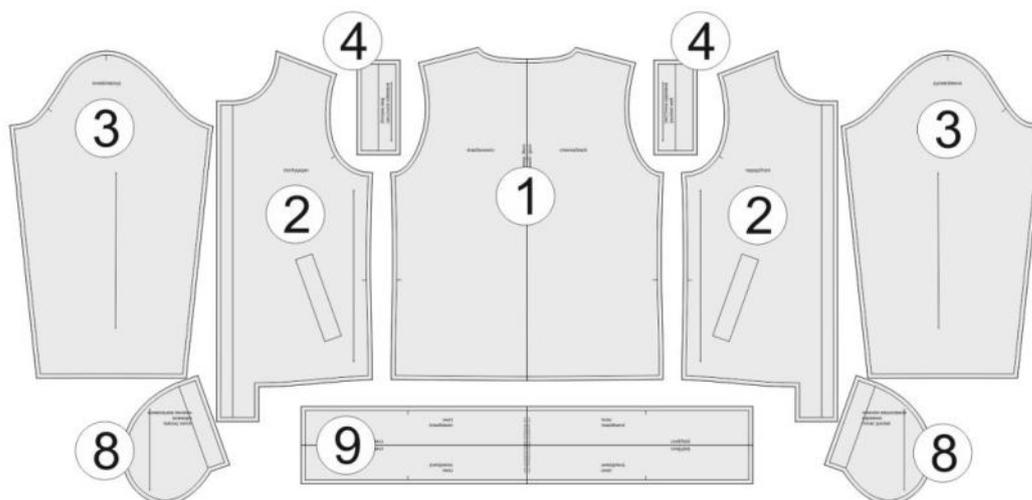

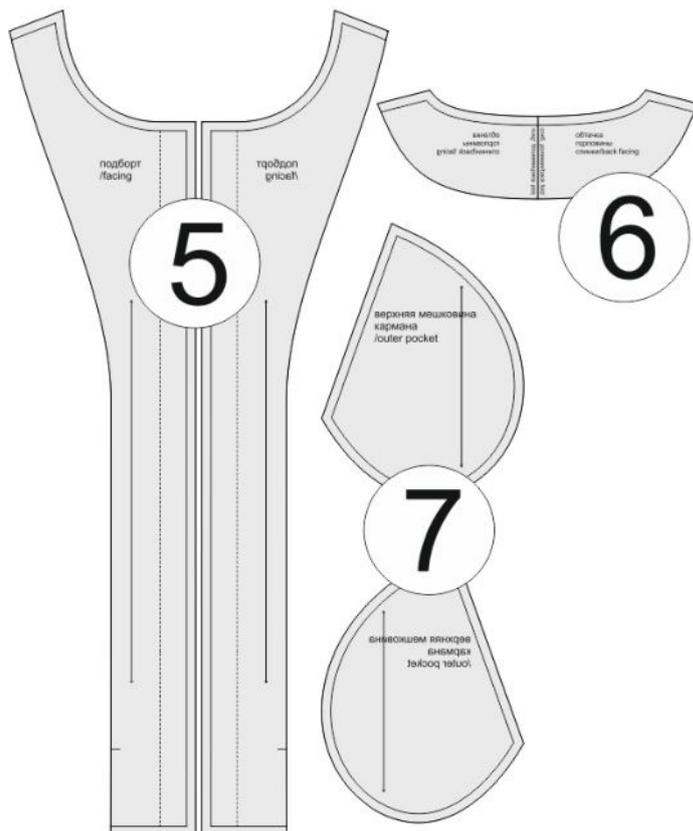
Костюмная ткань:**Кашкорсе:**

1. Воротник – 1 дет. со сгибом,
2. Манжета рукава – 2 дет. со сгибом.
3. Обратите внимание: если вместо кашкорсе будет использоваться готовый подвяз, детали воротника и манжет нужно выкраивать без сгиба!

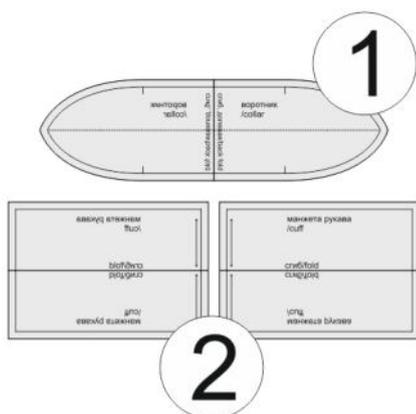
**Дублерин:**

1. Долевик входа в карман – 2 дет. (выкраивается самостоятельно), по выкройке листочки,
2. Листочка – 2 дет. (выкраивается в половину ширины детали),
3. Подборт – 2 дет.,
4. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом.


размер 40 рост 166-170 см

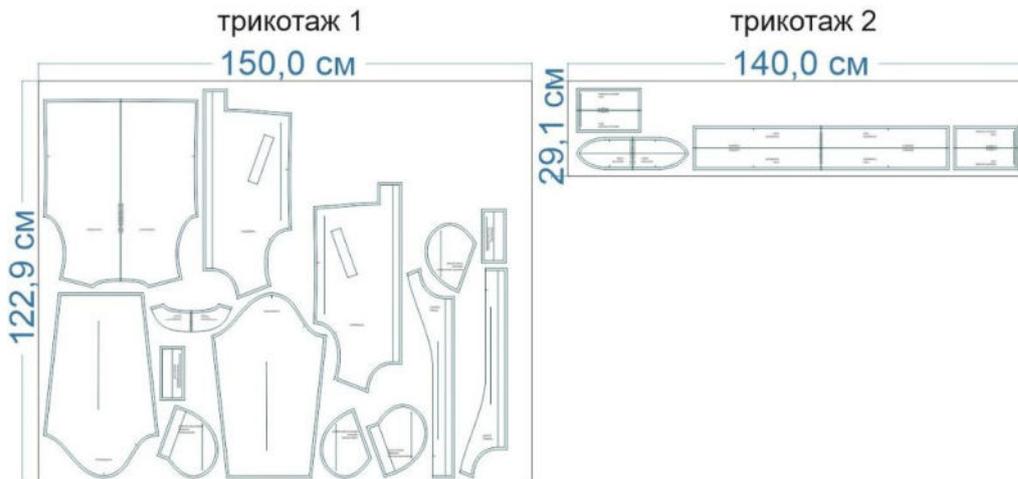

размер 54 рост 166-170 см

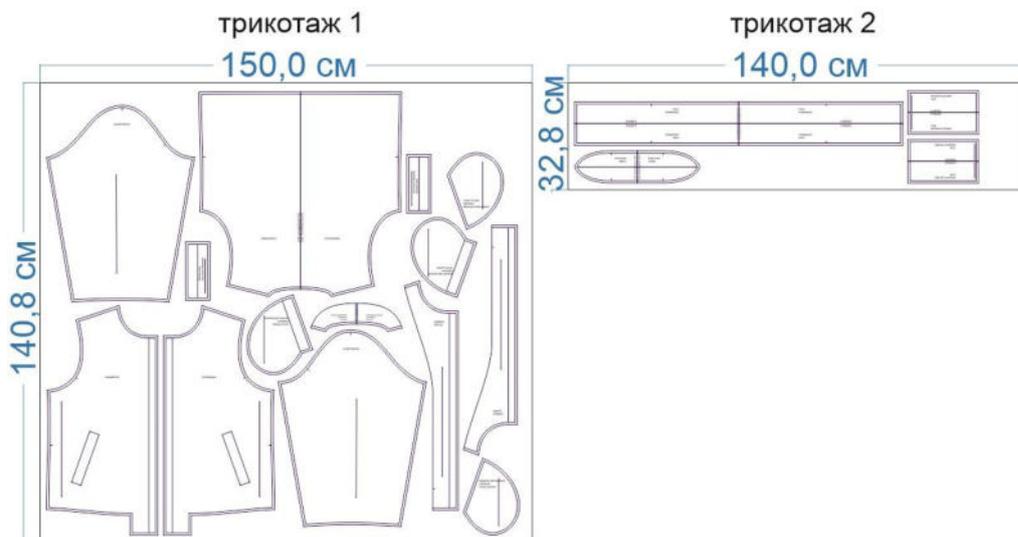

размер 68 рост 166-170 см

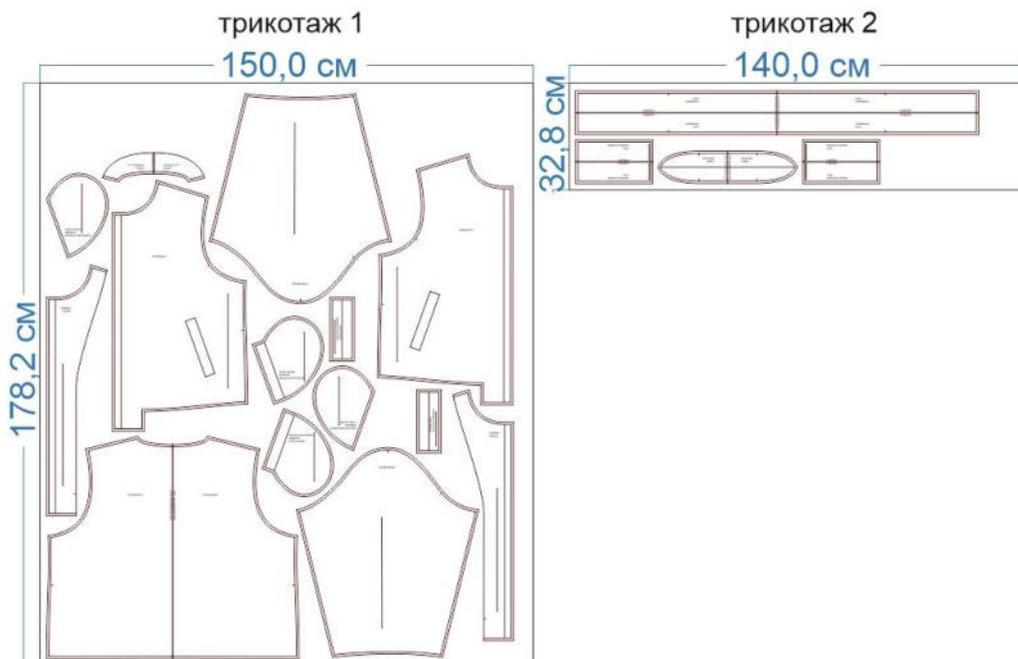

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец бомбера был отшит из неопрена и готового подвяза.

Обратите внимание: во избежание излишней толщины в швах такие детали, как подборт, обтачка горловины спинки и мешковины карманов были выкроены из костюмной ткани.

Детали воротника и манжет из готового подвяза были выкроены без сгиба.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пресс или щипцы для установки кнопок;
	Кнопки.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Контрастными нитками проставьте разметку расположения карманов на деталях переда.

С изнанки продублируйте места под карманы долевыми.



Продублируйте детали листочек, заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь.

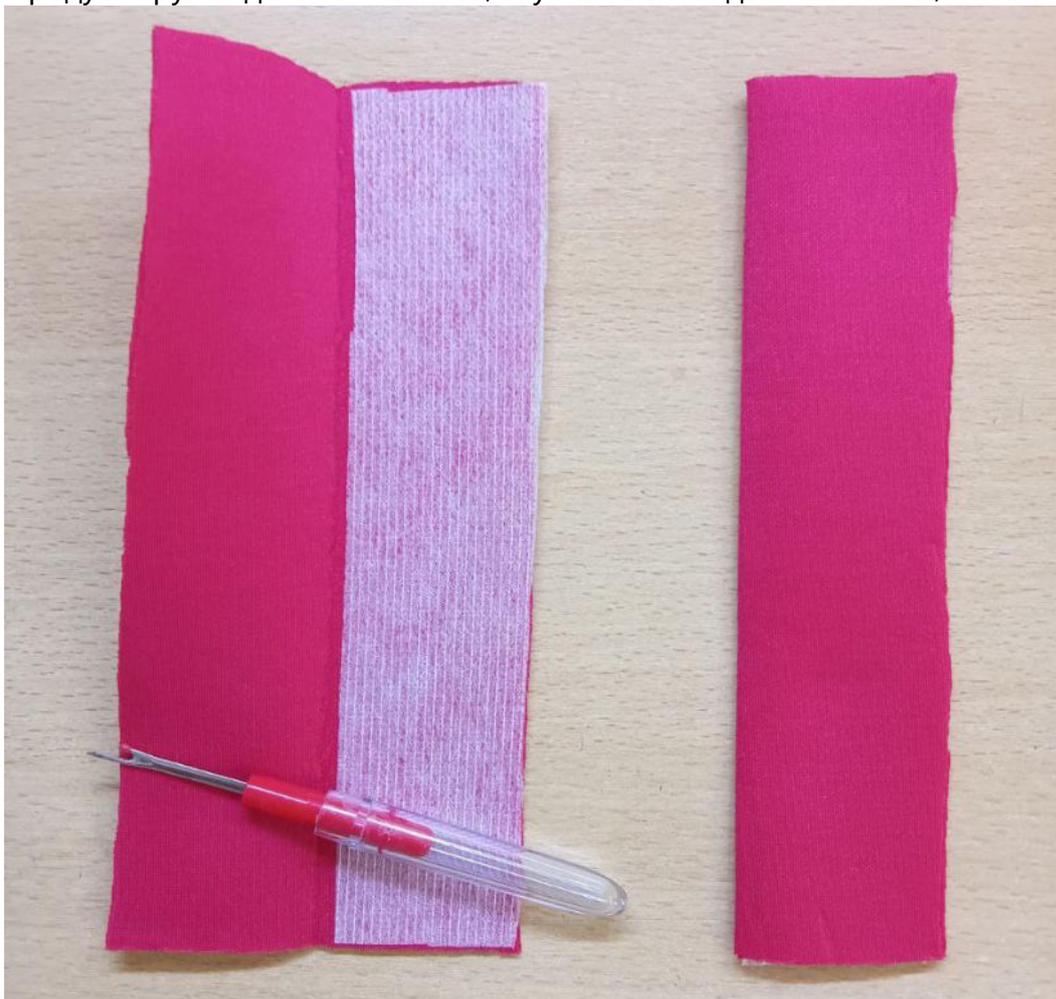

Намелите ширину готового вида листочки на лицевой её стороне.
Отстрочите листочки по краю на ширину лапки и по линии разметки, приутюжьте.



Наложите листочку на деталь переда, лицом к лицу, совмещая строчку ширины готового вида с нижней линией разметки рамки кармана, приколите, притачайте строчкой в строчку.



Наметите ширину припуска с изнанки нижней мешковины.

Наложите нижнюю мешковину на деталь переда, лицом к лицу, совмещая линию разметки на мешковине с верхней линией разметки рамки кармана.

Притачайте мешковину. Проверьте себя: расстояние между строчками притачивания листочки и мешковины должно равняться ширине готового вида листочки.



Разрежьте вход в карман посередине между строчками, к концам строчек выходя наискосок, не доходя до них 0,2 см.



Притачайте верхнюю мешковину к припуску шва притачивания листочки. Припуски шва обметайте.



Припуски шва притачивания верхней мешковины также обметайте.
Заправьте концы листочки в сторону изнанки. Заколите листочку насквозь, слегка приутюжьте.



Отверните нижнюю мешковину кармана в сторону.
Отстрочите нижнюю часть рамки кармана в край.



Сложите мешковины кармана вместе. Листочку заметайте насквозь.



Единой строчкой закрепите уголки кармана и одновременно стачайте мешковины кармана между собой.



Отстрочите оставшуюся часть рамки кармана в край.



Припуски швов мешковин обметайте, приутюжьте.



Приутюжьте карман в готовом виде.



Продублируйте подборта.

Наложите подборт на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте. Припуски шва с дублирином высеките близко к строчке.



Отверните подборта в сторону изнанки изделия. Выметайте борта с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подборта, приутюжьте. Сколите перед и подборт по срезам горловины, при необходимости выполните осноровку срезов подборта.



Продублируйте обтачку горловины спинки.

Наложите её на спинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, проверьте их совпадение. При необходимости выполните осноровку срезов обтачки.



Верхний срез подборта обтачайте на ширину полузаноса, поставьте рассечку перпендикулярно строчке, не доходя до неё 0,2 см.



Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой оверлочной строчкой, припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Стачайте подборта и обтачку горловины спинки между собой по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте.



Равномерно растягивая, вколите воротник в горловину изделия.



Наложите обтачку и подборта поверх воротника, уравняйте по срезам, совместите по швам и центрам, приколите, притачайте.

Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните подборта и обтачку в сторону изнанки изделия. Выметайте горловину, приутюжьте.



Внимание: для воротника из кашкорсе, выкроенного со сгибом, вы можете использовать следующую технологию обработки. Воротник сложите вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу. Оттяните срезы воротника и одновременно сутюжьте сгиб, придавая воротнику изогнутую форму.



Равномерно растягивая, вколите воротник в горловину изделия. Обратите внимание: контрольные метки на воротнике и горловине должны совпасть.



Накройте горловину подбортами и обтачкой, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.



Припуски с дублирином высеките близко к строчке. Припуски шва в уголках срежьте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.




Горловину выметайте, приутюжьте.



Оверлочной строчкой стчайте боковые срезы переда и спинки между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда. Обметайте открытые срезы подбортов и одновременно нижний срез обтачки горловины спинки.



Клеевой кромкой продублируйте уголки переда, рассеките их наискосок, не доходя до линии будущей строчки на 0,2 см.

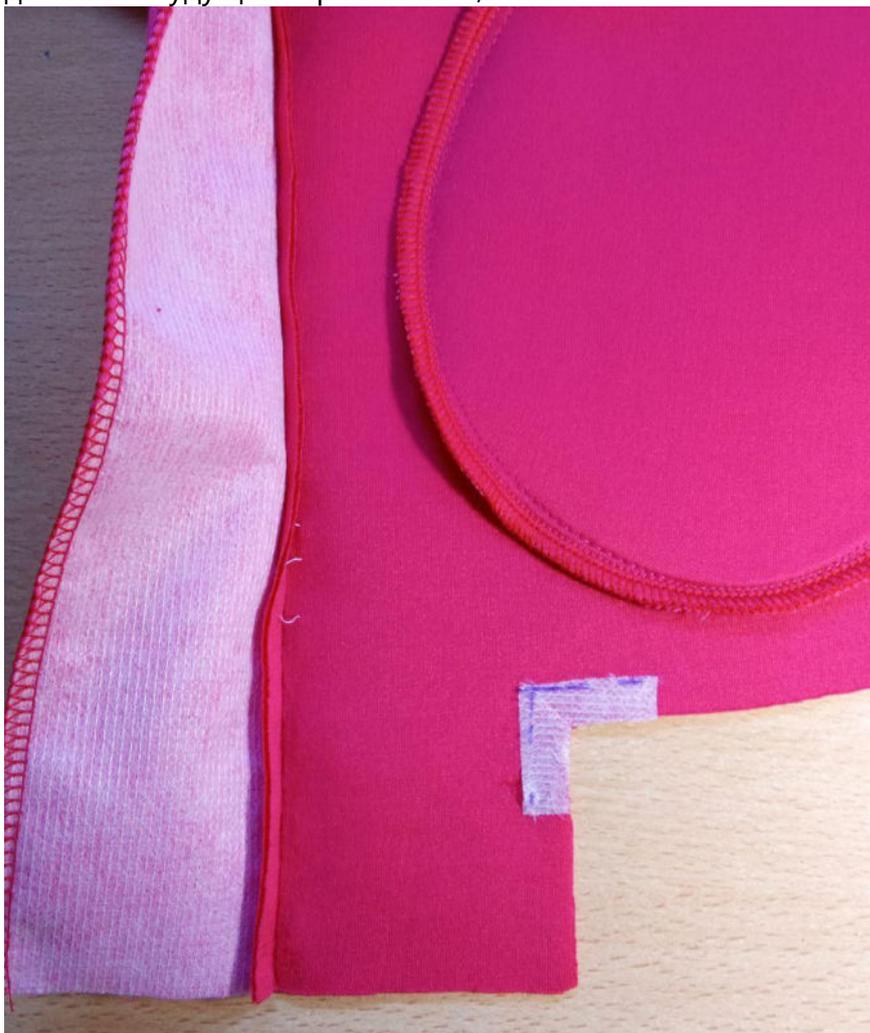

Заутюжьте пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Сметайте срезы пояса между собой.



Притачайте концы пояса, разворачивая деталь переда в уголке.



Должно получиться так.



Оставшуюся часть пояса притачайте оверлочной строчкой, равномерно растягивая пояс.

Боковые срезы пояса также обметайте.



Отверните подборта на лицевую сторону, обтачайте по срезам низа. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте концы подбортов на лицевую сторону. Шов обтачивания подбортов выметайте на ребро, приутюжьте. Припуски шва притачивания пояса приутюжьте на ребро.



Отстрочите горловину, борта и нижнюю часть пояса на ширину лапки.



Оверлочной строчкой стачайте боковые срезы рукавов между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону передней части рукава.



Обметайте боковые срезы манжет, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте, закрепите ручными потайными стежками.



Равномерно растягивая, приколите манжеты по низу рукавов.



Притачайте манжеты оверлочной строчкой. Припуски швов приутюжьте на ребро.



Внимание: для обработки манжет из кашкорсе, выкроенных со сгибом, вы можете использовать следующую технологию обработки. Детали манжет стачайте в кольцо, припуски швов разутюжьте. Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Равномерно растягивая, приколите манжеты по низу рукавов.




Оверлочной строчкой притачайте манжеты по низу рукавов. Припуски швов приутюжьте на ребро.




Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукава. Стяните нитки, формируя лёгкую посадку.



Вколите или вметайте рукава в проймы изделия, совмещая контрольные метки и швы.

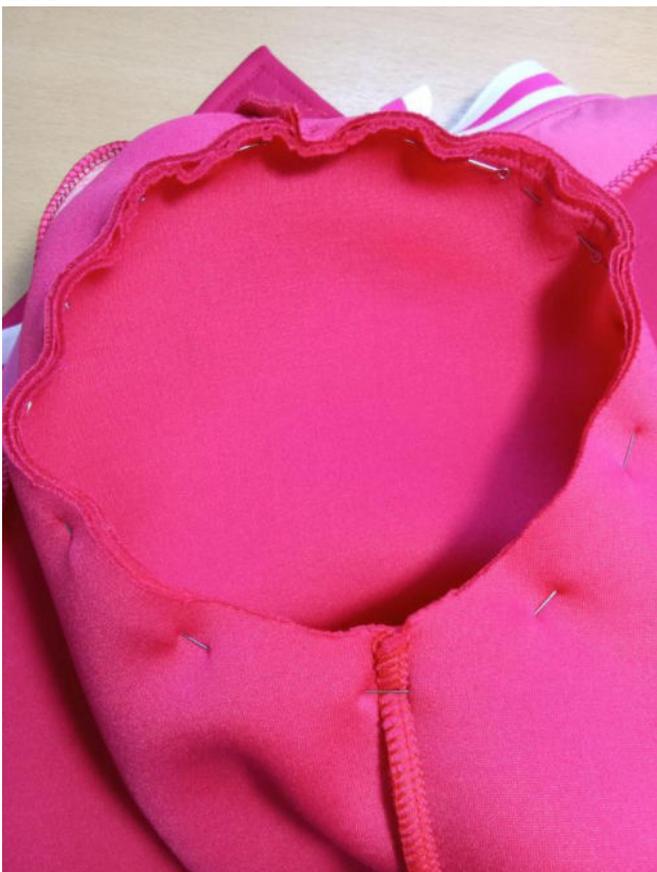


Втачайте рукава в проймы оверлочной строчкой. Припуски швов приутюжьте на ребро.

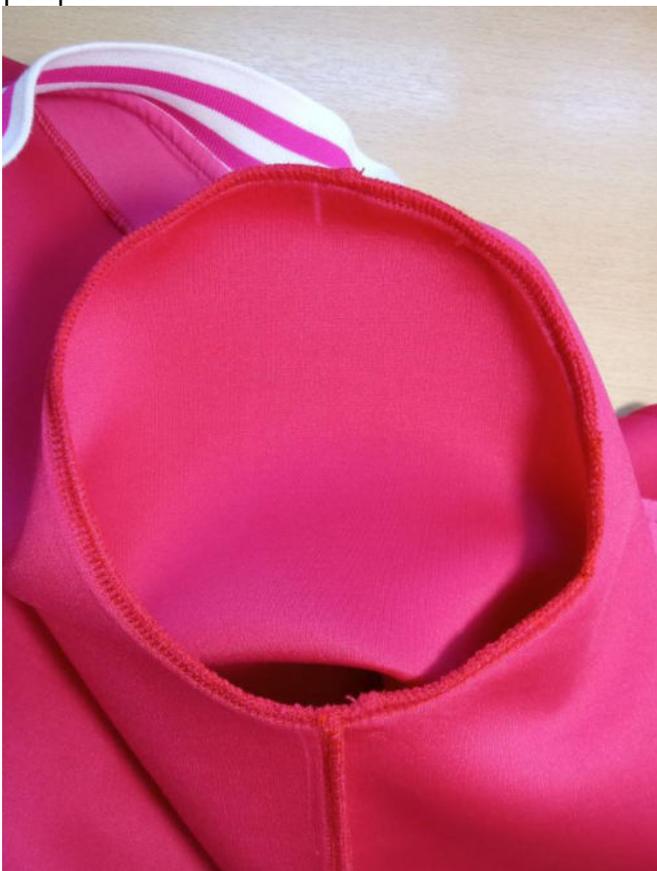

Разметьте и установите кнопки по бортам изделия.



Закрепите мешковины по бортам изделия.

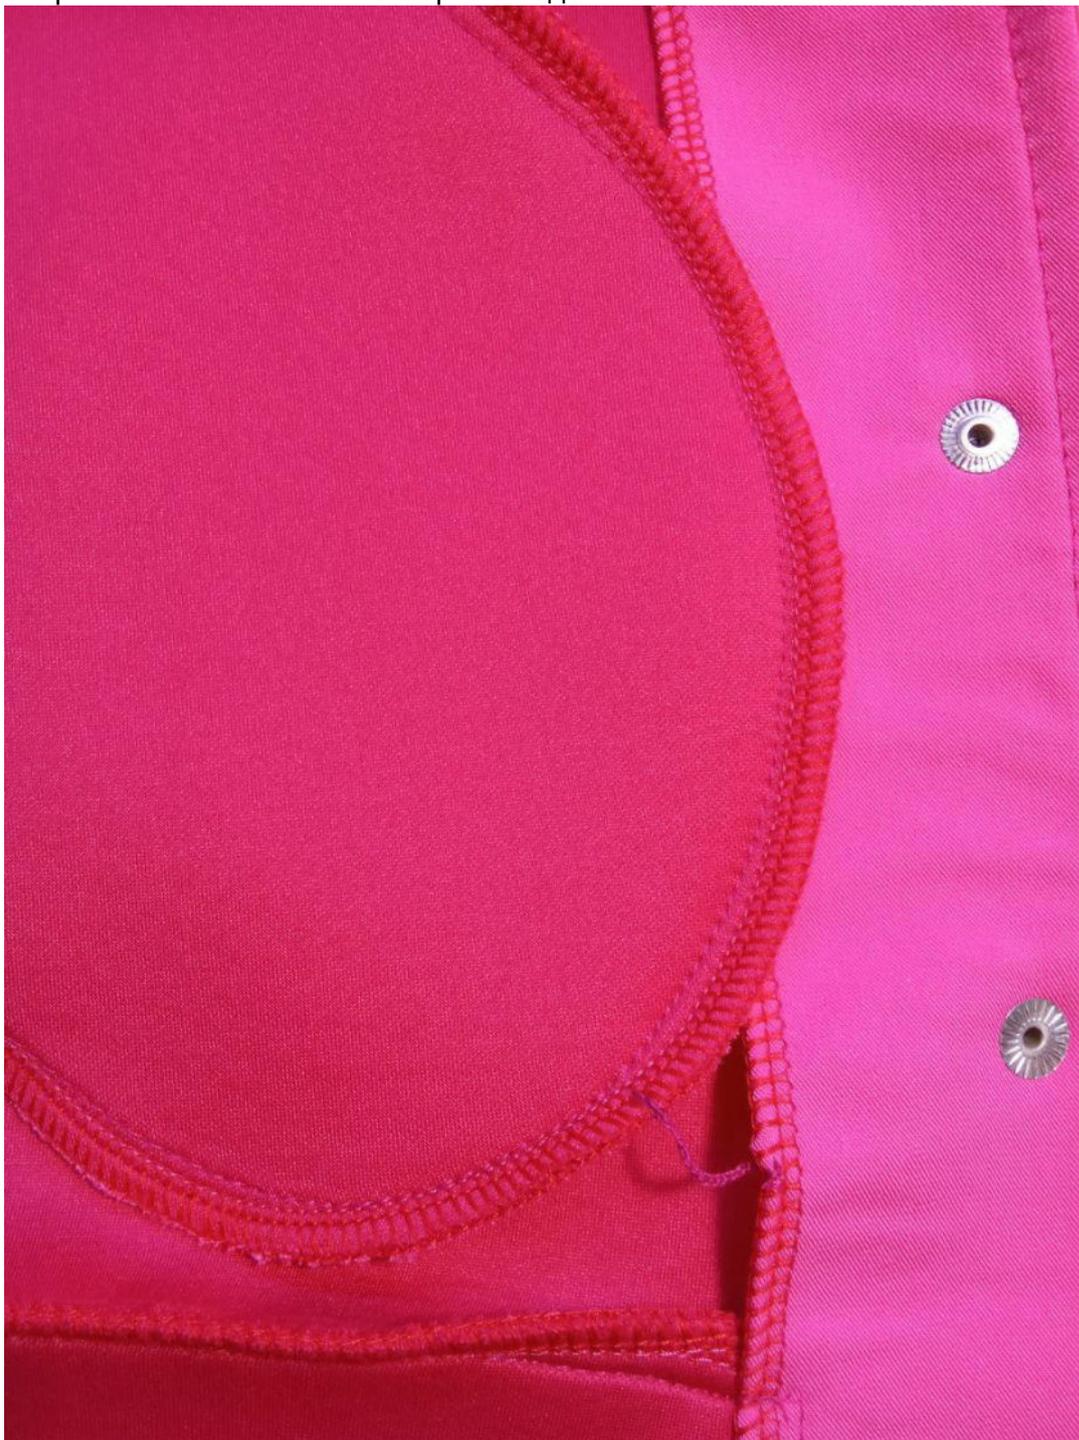

Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bombera-ayris961/>



в соцсетях с хэштегом #Iris961 и #Айрис961

