

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Айрис965

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




блузка

Айрис965



Выкройка женской блузки среднего объема, прямого силуэта. Перед - со средним швом, нагрудными вытачками, выходящими из боковых швов, с воланом на левой части переда, входящим в шов обтачивания горловины и средний шов переда. Спинка - цельная, без формообразующих конструктивных элементов. Горловина V-образной формы, обработана подкройными обтачками. Рукава - длинные, с разрезом, защипами по низу, на притачной застёгивающейся манжете. Форма низа блузки - фигурная. Длина блузки - до линии бёдер.

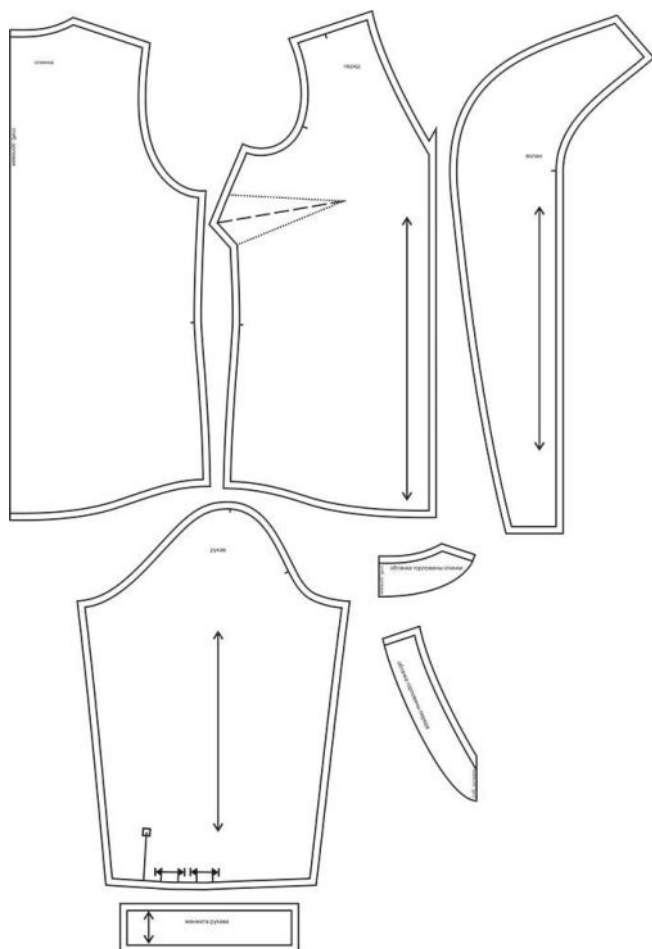СОСТАВ КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
18 см	33,4 - 36,6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	63,1	98,0	95,4	55,1	33,1	127,0
	161-165	65,1			56,6		130,8
	166-170	67,1			58,1		134,5
	171-175	69,1			59,6		138,3
	176-180	71,1			61,1		142,0
42	156-160	63,6	102,0	99,5	55,3	34,4	129,4
	161-165	65,6			56,8		133,1
	166-170	67,6			58,3		136,9
	171-175	69,6			59,8		140,6
	176-180	71,6			61,3		144,3
44	156-160	64,1	106,0	103,6	55,4	35,7	131,9
	161-165	66,1			56,9		135,5
	166-170	68,1			58,5		139,2
	171-175	70,1			60,0		142,9
	176-180	72,1			61,5		146,6
46	156-160	64,6	110,0	107,7	55,6	37,0	134,3
	161-165	66,6			57,1		137,9
	166-170	68,6			58,6		141,6
	171-175	70,6			60,2		145,2
	176-180	72,6			61,7		148,9
48	156-160	65,0	114,0	111,7	55,7	38,3	136,7
	161-165	67,0			57,3		140,3
	166-170	69,0			58,8		143,9
	171-175	71,0			60,4		147,5
	176-180	73,0			61,9		151,1
50	156-160	65,5	118,0	115,8	55,9	39,6	139,1
	161-165	67,5			57,4		142,7
	166-170	69,5			59,0		146,3

	171-175	71,5			60,6		149,9
	176-180	73,5			62,1		153,4
52	156-160	66,0	122,0	119,9	56,0	40,9	141,6
	161-165	68,0			57,6		145,1
	166-170	70,0			59,2		148,6
	171-175	72,0			60,8		152,2
	176-180	74,0			62,3		155,7
54	156-160	66,5	126,0	124,0	56,2	42,2	144,0
	161-165	68,5			57,8		147,5
	166-170	70,5			59,4		151,0
	171-175	72,5			61,0		154,5
	176-180	74,5			62,6		158,0
56	156-160	67,0	130,0	128,1	56,4	43,5	151,4
	161-165	69,0			58,0		154,8
	166-170	71,0			59,6		158,1
	171-175	73,0			61,2		161,4
	176-180	75,0			62,8		164,7
58	156-160	67,5	134,0	132,2	56,5	44,8	158,9
	161-165	69,5			58,1		162,0
	166-170	71,5			59,7		165,1
	171-175	73,5			61,4		168,3
	176-180	75,5			63,0		171,4
60	156-160	68,0	138,0	136,3	56,7	46,1	166,3
	161-165	70,0			58,3		169,3
	166-170	72,0			59,9		172,2
	171-175	74,0			61,5		175,2
	176-180	76,0			63,2		178,1
62	156-160	68,4	142,0	140,3	56,8	47,4	173,7
	161-165	70,4			58,5		176,5
	166-170	72,4			60,1		179,3
	171-175	74,4			61,7		182,1
	176-180	76,4			63,4		184,9
64	156-160	68,9	146,0	144,4	57,0	48,7	181,1
	161-165	70,9			58,6		183,8
	166-170	72,9			60,3		186,4
	171-175	74,9			61,9		189,0
	176-180	76,9			63,6		191,6
66	156-160	69,4	150,0	148,5	57,1	50,0	188,6
	161-165	71,4			58,8		191,0
	166-170	73,4			60,5		193,4
	171-175	75,4			62,1		195,9
	176-180	77,4			63,8		198,3

68	156-160	69,9	154,0	152,6	57,3	51,3	196,0
	161-165	71,9			59,0		198,3
	166-170	73,9			60,7		200,5
	171-175	75,9			62,3		202,8
	176-180	77,9			64,0		205,0


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива блузки можно использовать ткани блузочной группы, небольшой и средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими и смешанными волокнами в составе.

Пример: блузочный креп, креп-шифон, вискоза, шёлк, атлас и др.

РАСКРОЙ


размер 40 рост 166-170 см
150,0 см

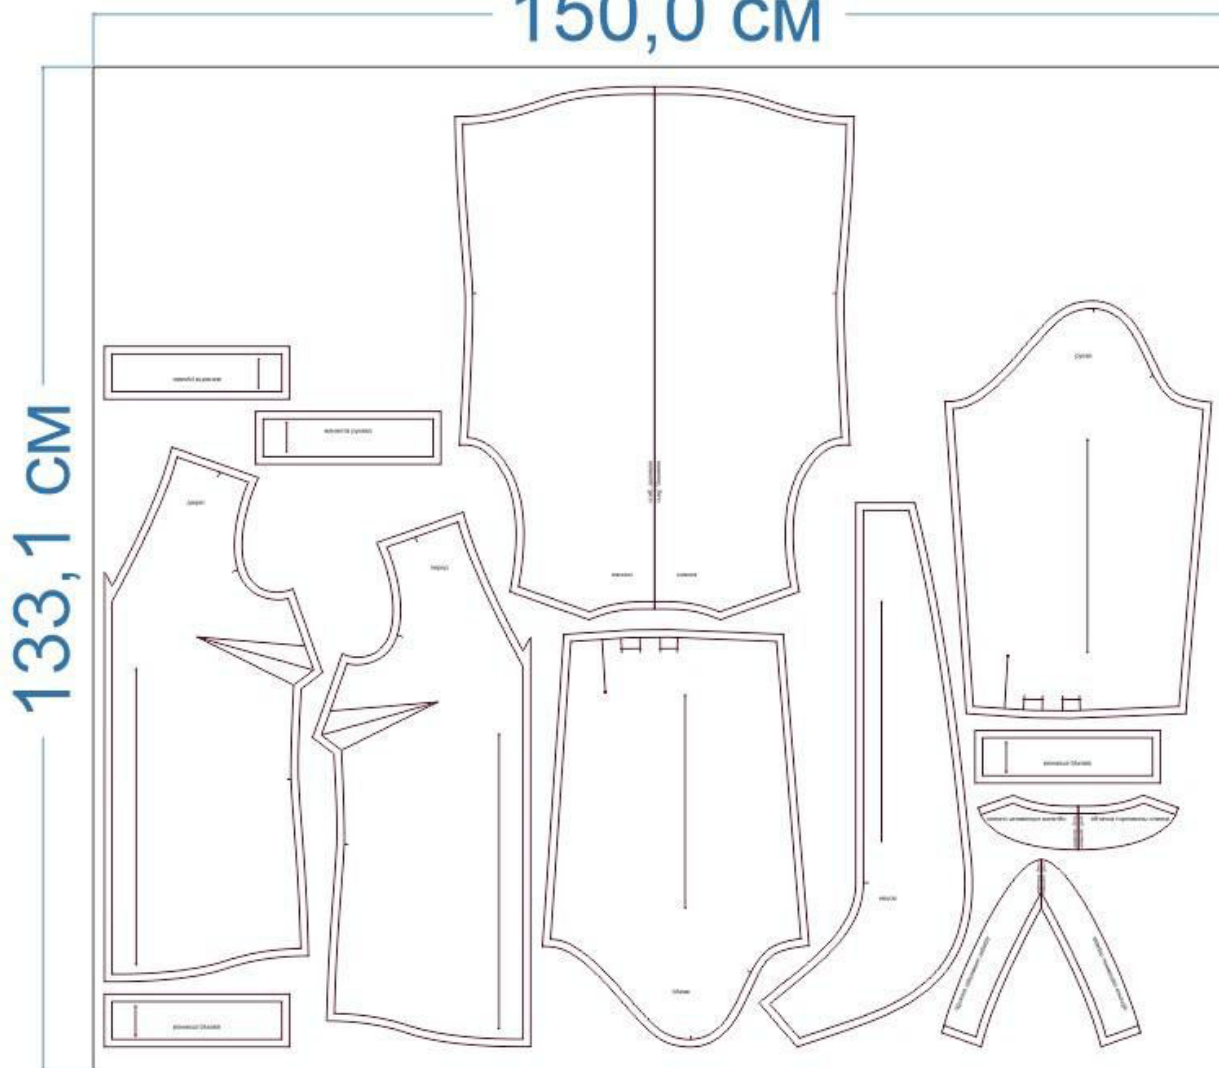

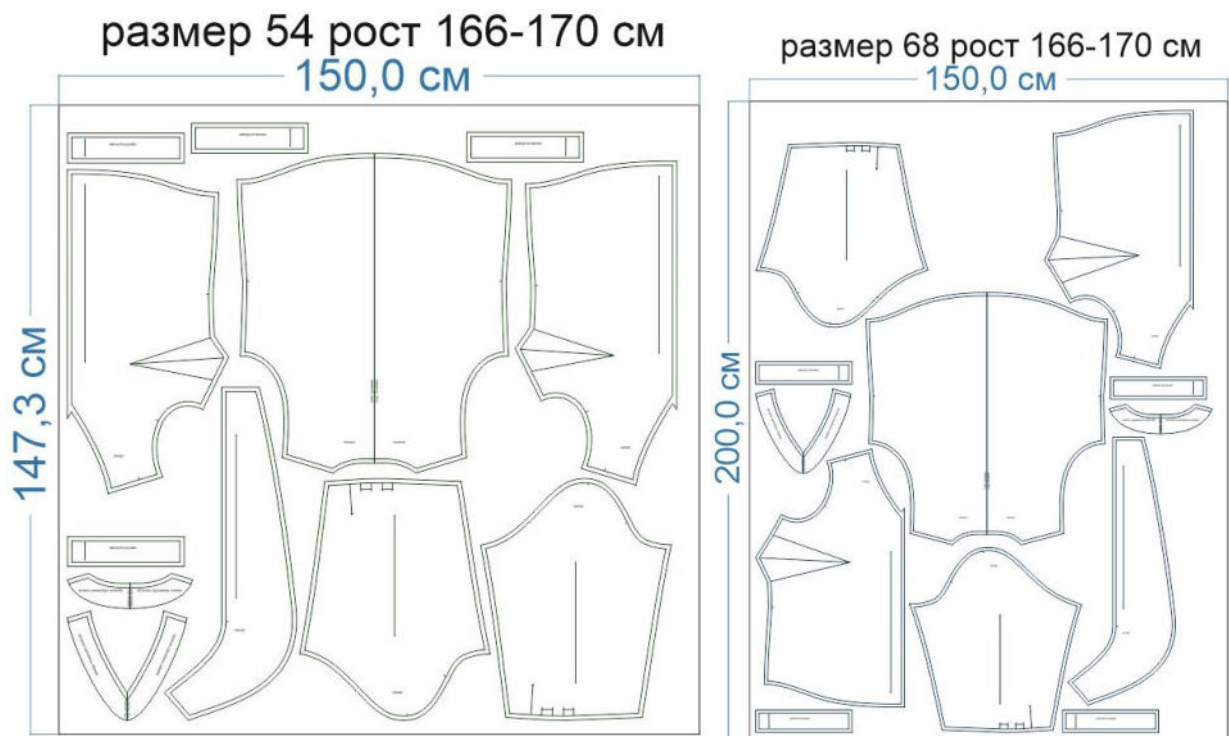

Основной материал:

1. Спинка – 1 дет. со сгибом,
2. Перед – 2 дет.,
3. Волан – 1 дет.,
4. Рукав – 2 дет.,
5. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
6. Обтачка горловины переда – 1 дет. со сгибом,
7. Манжета рукава – 4 дет.,
8. Косая бейка для обработки разрезов рукавов – 2 дет. (раскрой см. в описании пошива).

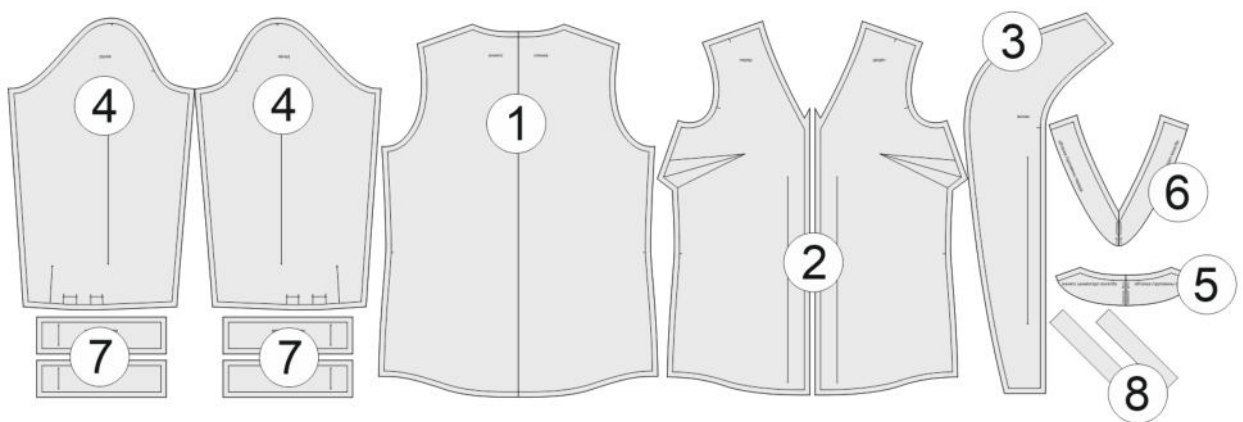

Дублерин:

1. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
2. Обтачка горловины переда – 1 дет. со сгибом,
3. Манжета рукава – 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец блузки был отшит из блузочного крепа.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговицы – 2 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Стачайте нагрудные вытачки на деталях переда. Заутюжьте их вниз.



Подверните внешний срез волана на 0,4 см в сторону изнанки, застрочите на ширину 0,1-0,2 см.

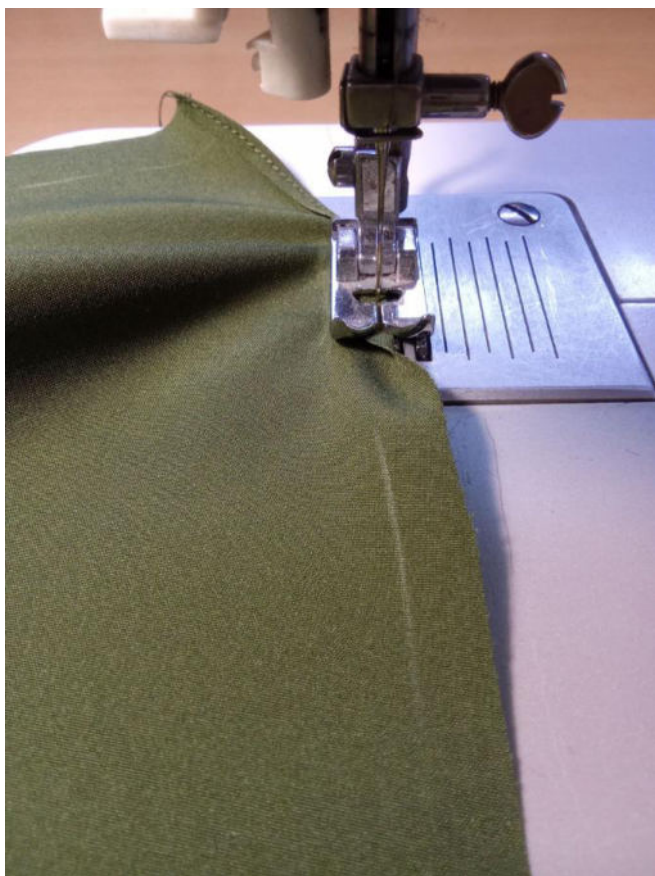

Срежьте припуск близко к строчке.



Подогните край волана на 0,3 см в сторону изнанки, застрочите строчкой в первую строчку, приутюжьте.



Приутюживайте шов волана приставными движениями утюга, чтобы не растянуть край.



Наложите волан на левую деталь переда, изнанкой на лицо, уравняйте по срезам, приколите, приметайте, рассекая припуск в уголке горловины переда.



Сложите детали переда вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите или сметайте.



Стачайте срезы между собой. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону правой части переда.



Стачайте плечевые срезы переда и спинки между собой.

Припуски швов обметайте. Припуски правого плечевого шва заутюжьте в сторону переда. Припуски левого плечевого шва заутюжьте в сторону спинки.



Продублируйте детали обтачки горловины переда и обтачки горловины спинки. Стачайте их между собой по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте.


Обметайте внешний срез обтачки.



Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам, совместите по швам, приколите, притачайте. Припуски шва на скруглении рассеките, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски шва в уступе уголка спинки рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски шва направьте в сторону обтачки. Отстрочите шов в край по лицевой стороне левой стороны обтачки горловины переда.

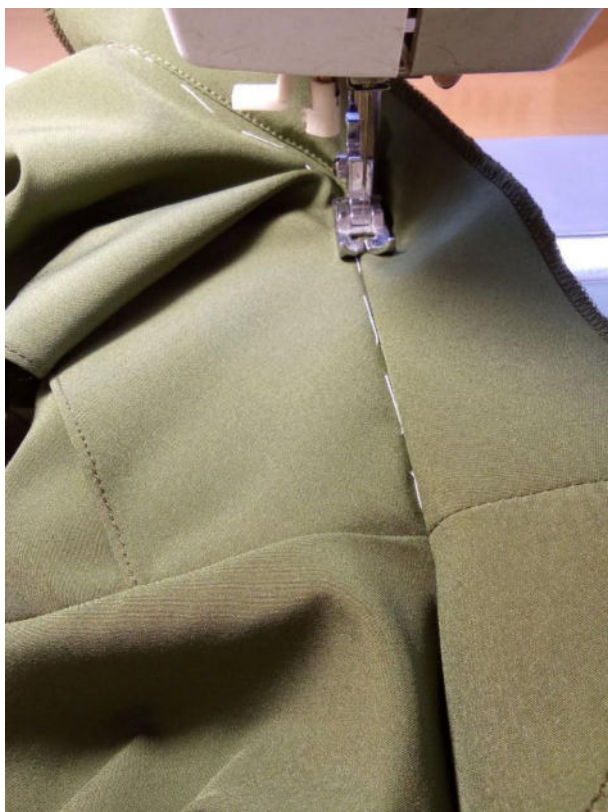

Отверните обтачку в сторону изнанки изделия. Выметайте горловину с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.



Отстрочите горловину спинки и правую сторону горловины переда в край по лицевой стороне изделия. Нитки смётывания удалите, горловину приутюжьте.



Стачайте боковые срезы блузки. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Заметайте срез низа изделия швом вподгибку с закрытым срезом, застрочите.



Нитки смётывания удалите, низ блузки приутюжьте.



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки горловины к припускам плечевых швов.




Выкроите 2 косых полосы шириной 3 см и длиной, равной удвоенной длине разреза рукава + 5 см на запас.

Заутюжьте каждую полосу в бейку.



Приметайте бейку к разрезам рукавов, притачайте в край.

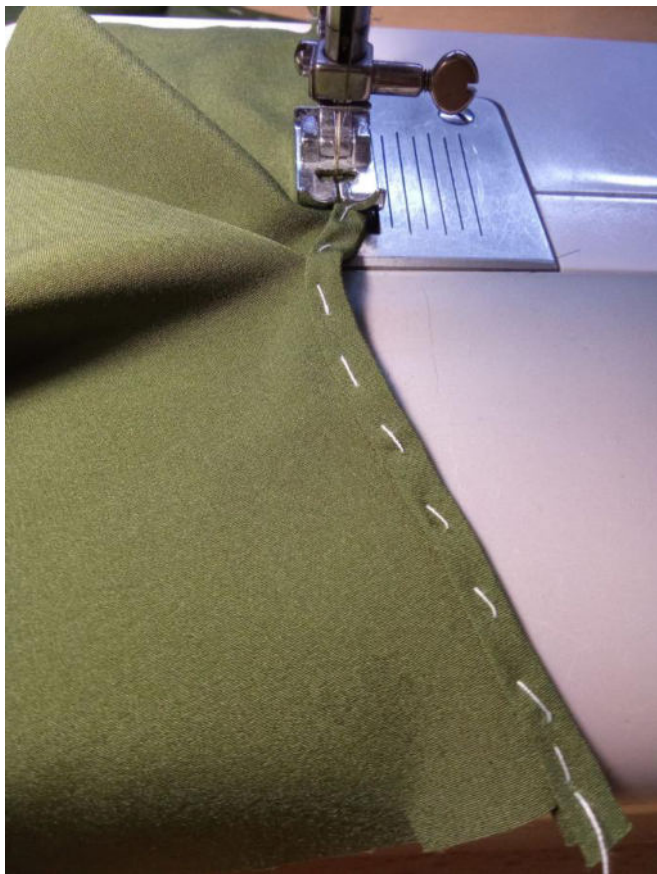


Настрочите диагональные закрепки в уступе разреза с изнанки рукава.



Приутюжьте разрез рукава.

Ориентируясь по разметке, заложите складки и подверните одну сторону разреза по низу рукава в сторону изнанки, заколите, закрепите вспомогательной строчкой.

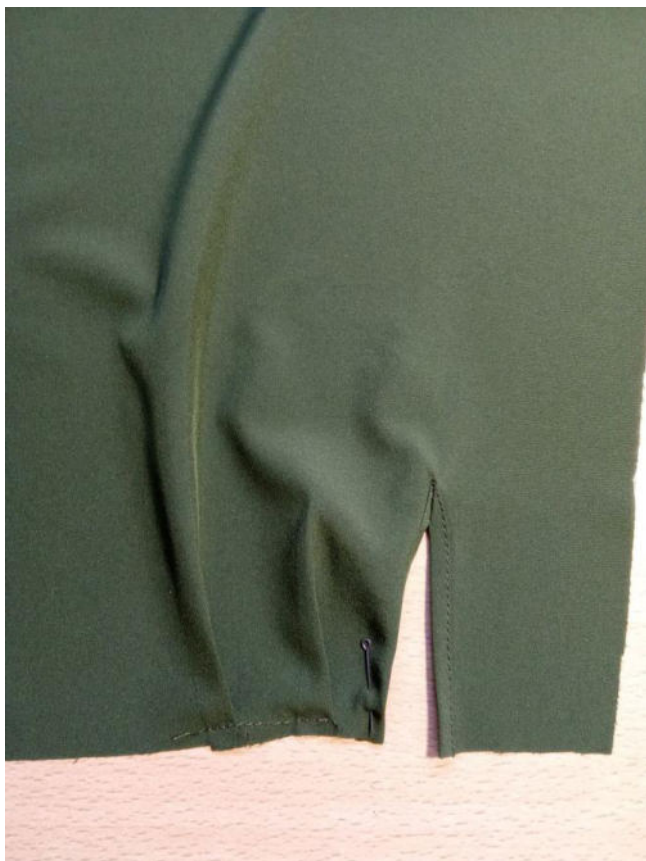

Стачайте срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукава.



Продублируйте верхние манжеты.

Сложите попарно верхние и нижние манжеты, лицом к лицу, уравняйте по одному продольному срезу, сколите, стачайте.



Выметайте швы манжет с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней манжеты в сторону нижней, приутюжьте.

При необходимости осноровите открытые срезы манжет.



Притачайте верхние манжеты к лицевой стороне рукавов.



Обтачайте концы манжет. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски швов притачивания манжет зашейте в сторону манжет.

Выверните, выправьте концы манжет на лицевую сторону.

Подверните открытый срез нижней манжеты на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания манжеты с изнанки рукава, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

Отстрочите манжеты в край по периметру с лицевой их стороны.



Нитки смётывания удалите, манжеты приутюжьте.



Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукава. Стяните нитки, формируя небольшую посадку.



Вколите или вметайте рукав в пройму, совмещая контрольные метки и швы.



Втачайте рукава в проймы. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.



Разметьте и выметайте петли на манжетах. Пришейте пуговицы.



Отутюжьте блузку в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bluzki-ayris965/>



в соцсетях с хэштегом #Iris965 и #Айрис965

