


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

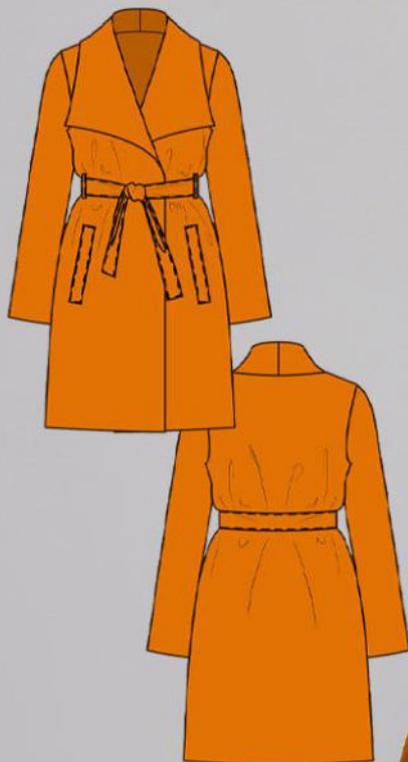

#ЛЕА243

**Размеры
(ростовка)
98-164 см**

СЛОЖНОСТЬ




пальто

Lea243



Выкройка детского пальто среднего объема, трапециевидного силуэта, выполнено на подкладке. Перед - с боковыми прорезными карманами с листочкой с втачными концами. Спинка - цельная, без формообразующих конструктивных элементов. Застёжка - центральная, двубортная, на 2 обмётанных петли и пуговицы. Горловина оформлена отложным воротником покроя "апаш". Рукава - втачные, длинные. В качестве дополнения к пальто предусмотрен съёмный пояс с полукольцами, позволяющий формировать силуэт изделия. По боковым швам пальто в области талии предусмотрены шлёвки под пояс. Длина пальто - до колена.

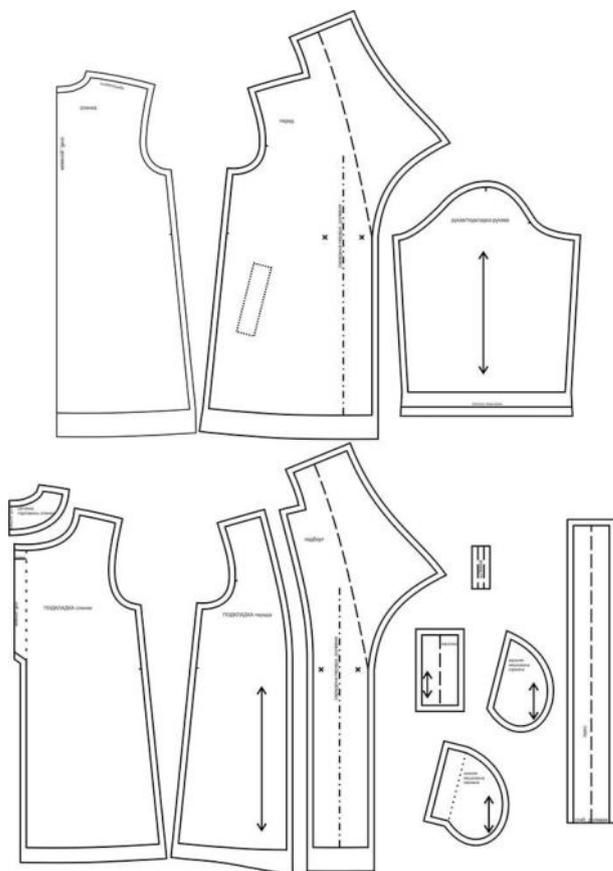СОСТАВ
ЛЕКАЛ КОМПЛЕКТА

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

15,8 - 23 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

рост, см	полный замер на уровне груди, см	полный замер на уровне тали, см	замер рукава на уровне проймы, см	длина рукава, см	длина изделия по спинке за вычетом воротника, см	расход основной ткани при ширине 150 см, см	расход подкладки при ширине 150 см, см
98	73,2	77,2	29,2	34,5	53,8	129,0	86,0
104	74,8	78,8	29,9	37,1	56,8	143,0	89,3
110	76,4	80,4	30,6	39,7	59,8	157,0	92,7
116	78,0	82,0	31,3	42,3	62,8	171,0	96,0
122	81,0	85,3	32,6	44,5	66,4	185,8	105,0
128	84,0	88,7	33,8	46,8	70,1	200,5	114,0
134	86,9	92,0	35,1	49,0	73,7	215,3	123,0
140	89,9	95,3	36,3	51,3	77,3	230,0	132,0
146	92,9	98,6	37,6	53,5	80,9	244,8	141,0
152	95,9	102,0	38,8	55,7	84,6	259,5	150,0
158	98,8	105,3	40,1	58,0	88,2	274,3	159,0
164	101,8	108,6	41,3	60,2	91,8	289,0	168,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива пальто можно использовать ткани пальтовой группы, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными и смешанными волокнами в составе.


Пример: сукно, драп, кашемир, замша, кожа и т.д.

В качестве подкладки для пальто можно использовать поливискозную или другие виды подкладочных тканей, по своим свойствам соответствующих основному материалу.

РАСКРОЙ

Основной материал:

1. Спинка – 1 дет. со сгибом,
2. Перед – 2 дет.,
3. Рукав – 2 дет.,
4. Подборт – 2 дет.,
5. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
6. Листочка – 2 дет.,
7. Нижняя мешковина кармана – 2 дет.,
8. Шлёвка – 2 дет.,
9. Пояс – 1 дет. со сгибом.

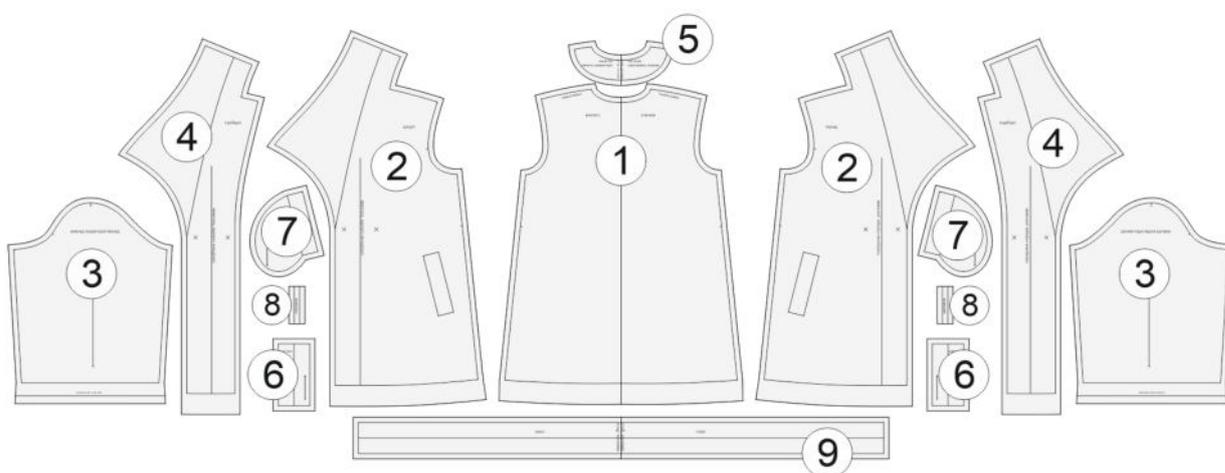

Подкладка:


1. Спинка – 1 дет. со сгибом,
2. Перед – 2 дет.,
3. Рукав – 2 дет.,
4. Верхняя мешковина кармана – 2 дет.




Дублерин:

1. Листочка – 2 дет.,
2. Шлёвка – 2 дет.,
3. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
4. Подборт – 2 дет.,
5. Пояс – 1 дет. со сгибом,
6. Долевик входа в карман – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, по выкройке листочки или чуть больше),
7. Подгибка низа пальто – 1 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, после заготовки пальто, см. описание пошива),
8. Подгибка низа рукавов – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой).


размер 98

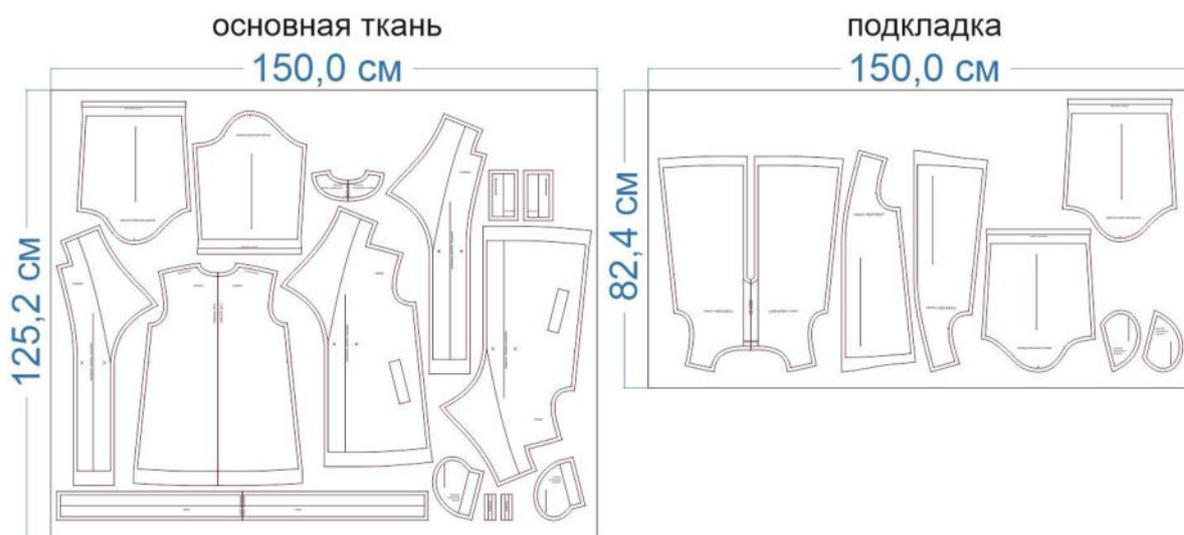

размер 116

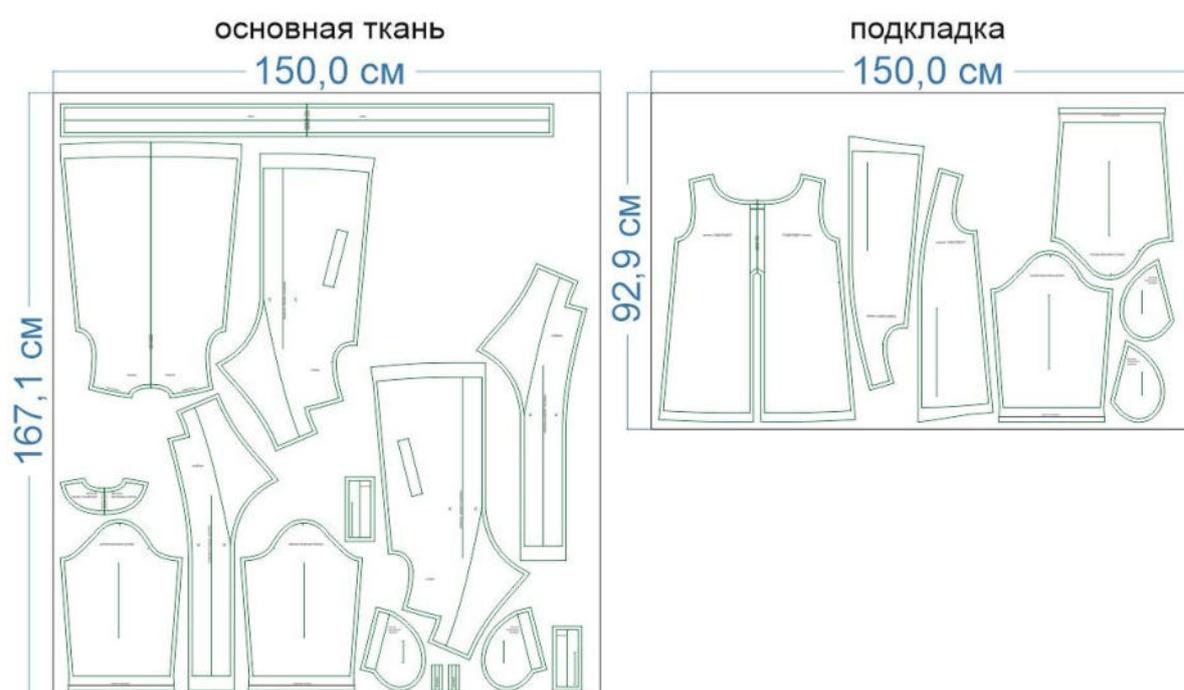

размер 164

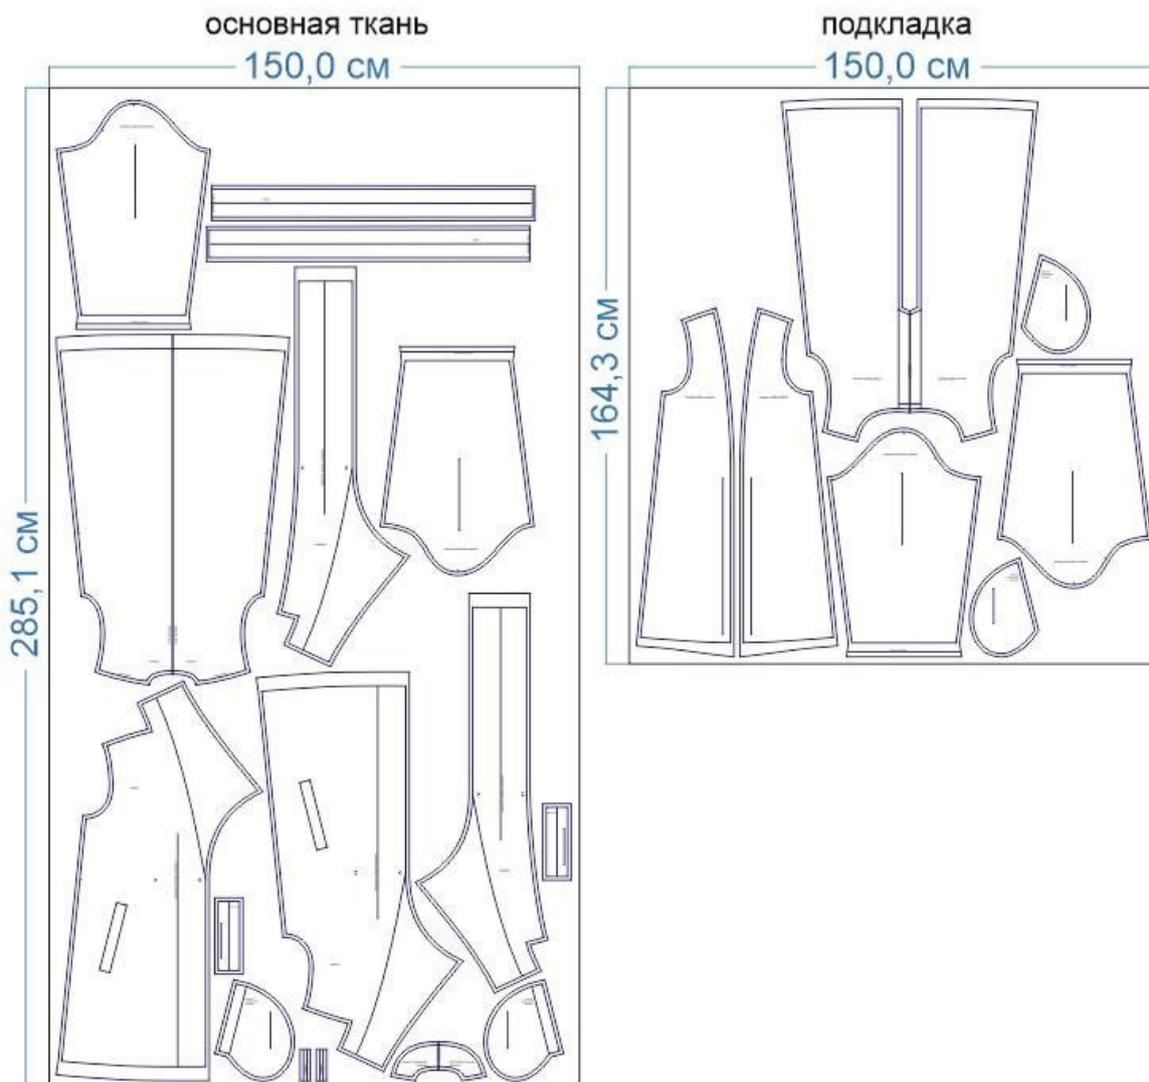

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец пальто был отшит из пальтового сукна и подкладочной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для плотных тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Стальные полукольца – 2 шт.;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Контрастными нитками проставьте контрольные линии на деталях переда. С изнанки деталей продублируйте места под карманы.



Продублируйте листочки. Заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь.



Отстрочите листочки на ширину лапки. Намелите ширину готового вида листочки.

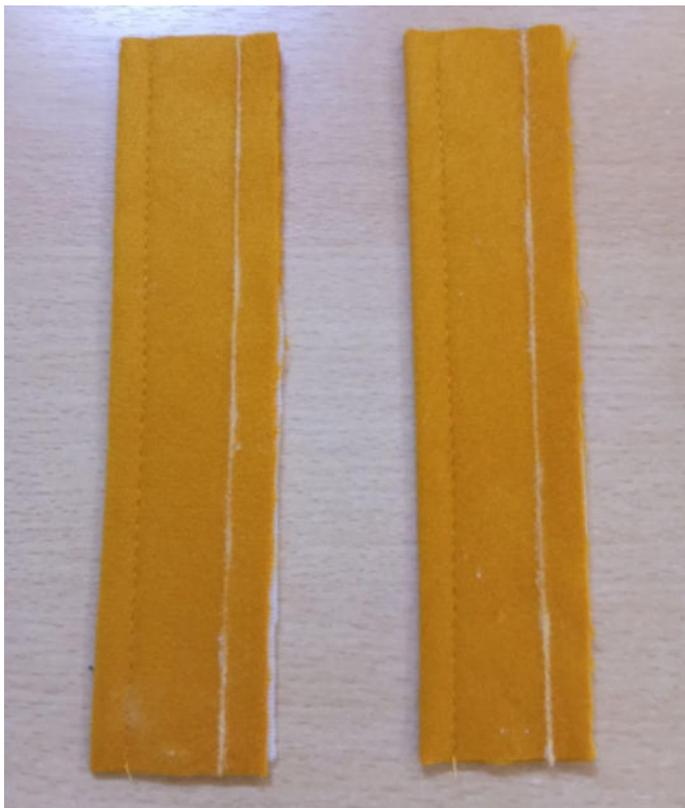

Совмещая линии разметки, приколите листочку к детали переда, притачайте.




Ко второй линии разметки притачайте мешковину из основного материала.

Проверьте себя: расстояние между строчками должно равняться ширине листочки в готовом виде.



Разрежьте вход в карман посередине между строчками, выходя к концам строчек наискосок, не доходя до них 0,2 см.

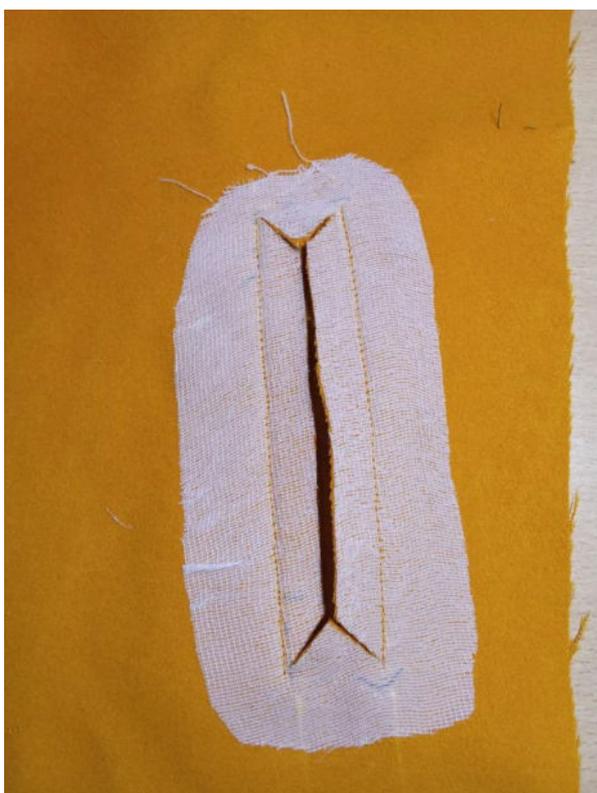

Выверните листочку в сторону изнанки. Притачайте мешковину из подкладки строчкой в строчку притачивания листочки.



Припуски швов притачивания мешковин из основного материала разутюжьте.



Отстрочите сторону рамки кармана с листочкой в край, не захватывая в шов нижнюю мешковину.



Заколите или заметайте листочку насквозь, заправив её концы внутрь.



Закрепите уголки кармана и одновременно стачайте мешковины между собой. Припуски мешковин обметайте.



Отстрочите оставшуюся часть рамки кармана в край.



Приутюжьте карман в готовом виде.



Продублируйте подборт. Контрастными нитками проставьте контрольные линии.



Наложите подборт на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте. Припуски с дублирином высеките близко к строчке.

Припуски шва в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните подборт на лицевую сторону. Выметайте лацкан с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из подборта в сторону изделия.



Борта выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подборта. Приутюжьте борта и лацканы.



Перегните лацканы по линии разметки, заколите.



Оснорвите срез горловины.



Единой строчкой стачайте срезы воротника и подбортов. Припуски шва разутюжьте.



Сформируйте слабину из верхнего воротника, заколите. Осноруйте нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.



Единой строчкой стачайте плечевые срезы изделия и одновременно втачайте воротник в горловину спинки, рассекая припуски шва в уголках и на скруглениях.



Припуски шва разутюжьте.



Продублируйте обтачку горловины спинки. Притачайте её к подбортам. Припуски шва в уголках и на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски шва разутюжьте.



Обратите внимание: перед притачиванием обтачки горловины спинки необходимо заготовить и вложить в шов вешалку.



Припуски швов втачивания воротников и обтачки в области горловины спинки скрепите между собой строчкой с изнанки изделия.



Стачайте средние срезы подкладки спинки до контрольной отметки, припуски шва обметайте.

Расстояние складки сметайте ручными стежками.

Заутюжьте припуски шва и складки спинки в одну из сторон.



Стачайте плечевые срезы подкладки спинки и переда между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Притачайте подкладку к подбортам и обтачке горловины спинки, не доходя до среза низа некоторое расстояние.



Припуски шва заутюжьте в сторону подкладки.



Обметайте боковые срезы переда и спинки, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.

Продублируйте подгибку низа пальто.




Обметайте срез низа пальто.

Заметайте подгибку низа в сторону изнанки, приутюжьте.



Продублируйте шлёвки, обметайте по одному их продольному срезу.

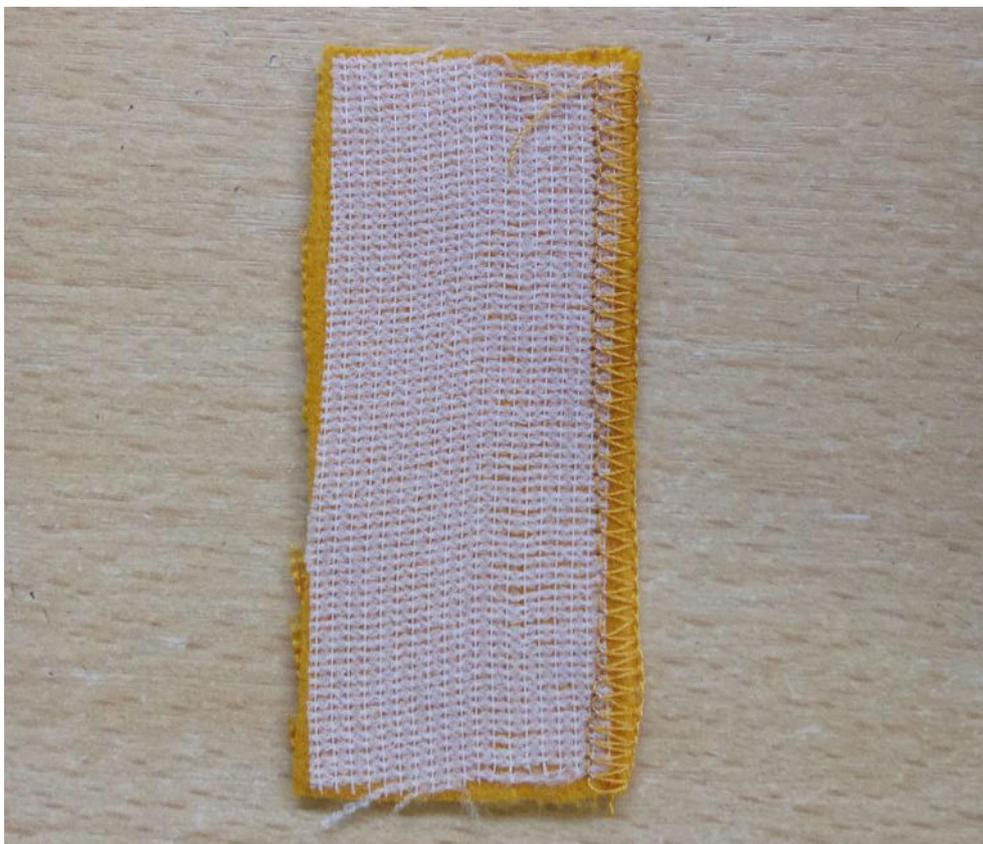


Сложите шлёвки втрое по ширине, так, чтобы открытый срез оказался внутри, а обмётанный – снаружи. Отстрочите шлёвки.



Приутюжьте шлёвки в готовом виде.



Притачайте один конец шлёвки на 1 см выше линии разметки.

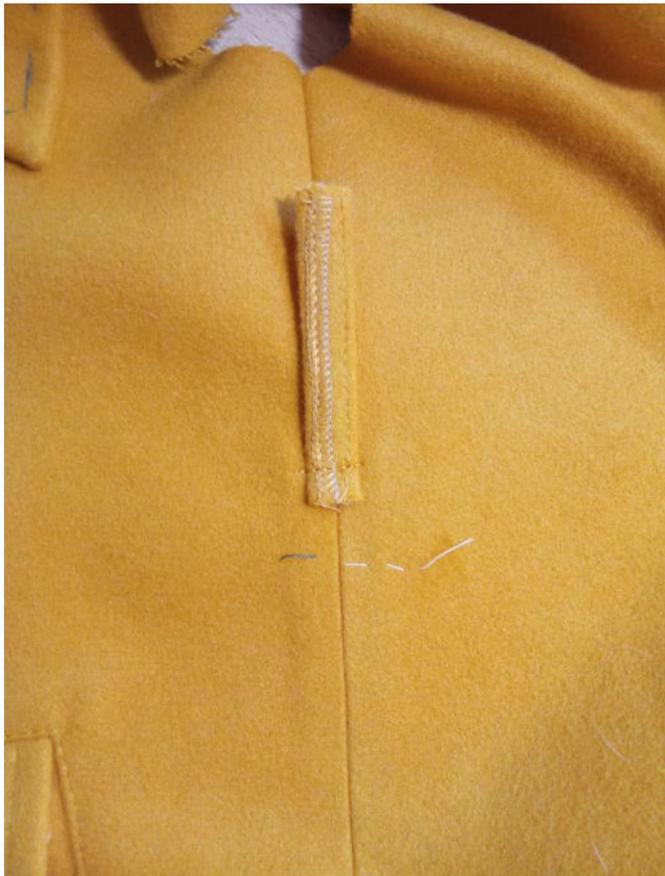

Притачайте второй конец шлёвки со стороны её изнанки к изделию.



Приутюжьте шлёвки в готовом виде.



Стачайте боковые срезы подкладки. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Заметайте срез низа подкладки швом вподгибку с закрытым срезом, застрочите, приутюжьте.



Притачайте подкладку изделия до конца. Припуски шва обметайте.



Отверните подборта на лицевую сторону изделия, обтачайте на ширину подгибки низа. Припуски с дублирином высеките близко к строчке, припуски в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.




Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону. Ручными стежками закрепите край подкладки к припуску подгибки.



Подшейте низ пальто ручными потайными стежками.



Любым удобным способом закрепите мешковину кармана к припуску подборта.

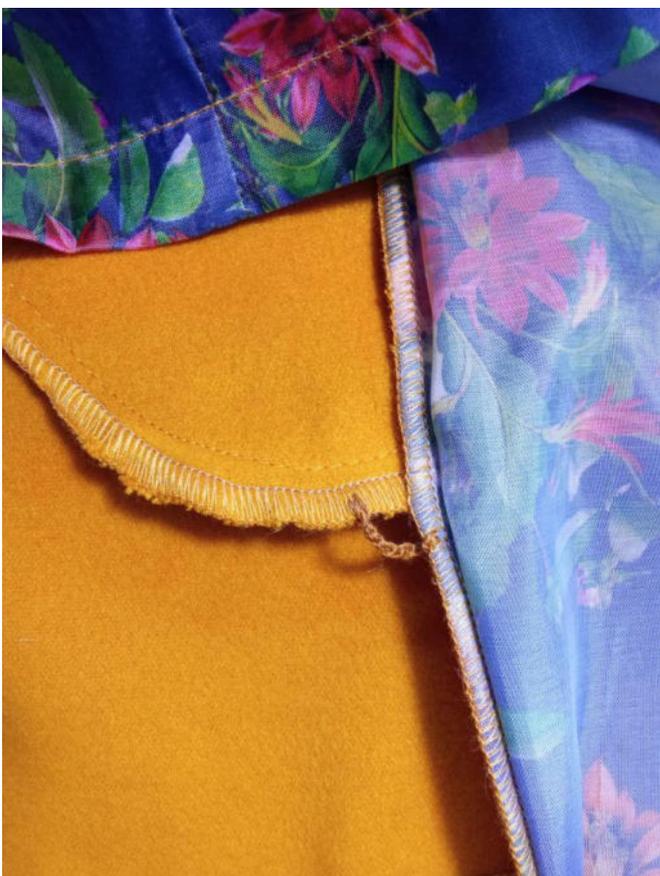

Отстрочите подборта.



Нитки смётывания удалите. Низ пальто приутюжьте.



Продублируйте подгибку низа рукавов, заутюжьте её в сторону изнанки.



Стачайте срезы рукавов. Припуски швов разутюжьте.



Стачайте срезы подкладки рукавов. Припуски швов заутюжьте в сторону передней части рукава.



Притачайте подкладку по низу рукавов.



Выверните рукава подкладкой наружу. Приутюжьте складку по низу подкладки рукава.



Подшейте низ рукавов ручными потайными стежками.



Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукавов, стяните нитки, формируя посадку.



Вколите рукава в проймы изделия.




Втачайте рукава в проймы.



Втачайте подкладку рукавов в проймы подкладки.



Скрепите припуски швов основы и подкладки между собой в области плеча и подмышки.

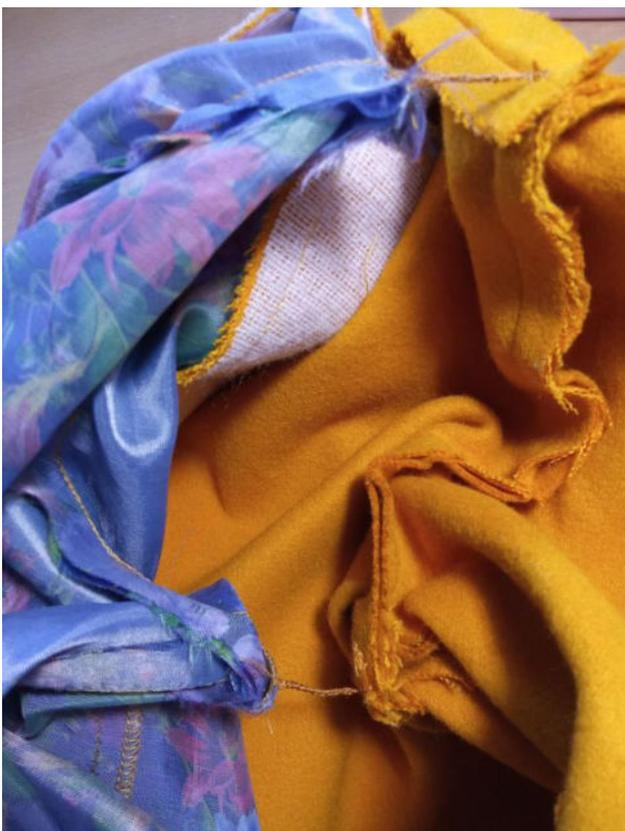

Выверните пальто на лицевую сторону. Разметьте и выметайте петли, пришейте пуговицы.



Продублируйте пояс. Сложите его вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте, оставив в одном месте незашитый участок шва для выворачивания.

Припуски с дублирином с одной стороны пояса высеките близко к строчке. Припуски в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, выметайте на ребро, приутюжьте.

Отстрочите пояс на ширину лапки.

На одном конце пояса закрепите полукольца.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-palto-lea243/>



в соцсетях с хэштегом #Lea243 и #Леа243

