

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#Айрис792

Размеры

40-58

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




платье

Айрис792



Выкройка женского платья малого объёма, полуприлегающего силуэта. Перед состоит из основной детали, нижней части переда и бочка. Основная деталь присборена по шву притачивания бочка. По низу шва стачивания основной и нижней деталей переда предусмотрен разрез, обеспечивающий свободу шага. Спинка - со средним швом, плечевыми вытачками и двойными талиевыми вытачками. Горловина платья - V-образной формы, обработана подкройными обтачками. Застёжка - потайная молния в среднем шве спинки. Рукава - втачные, одношовные, с локтевой вытачкой, длиной до запястья. Длина платья - до середины икр.

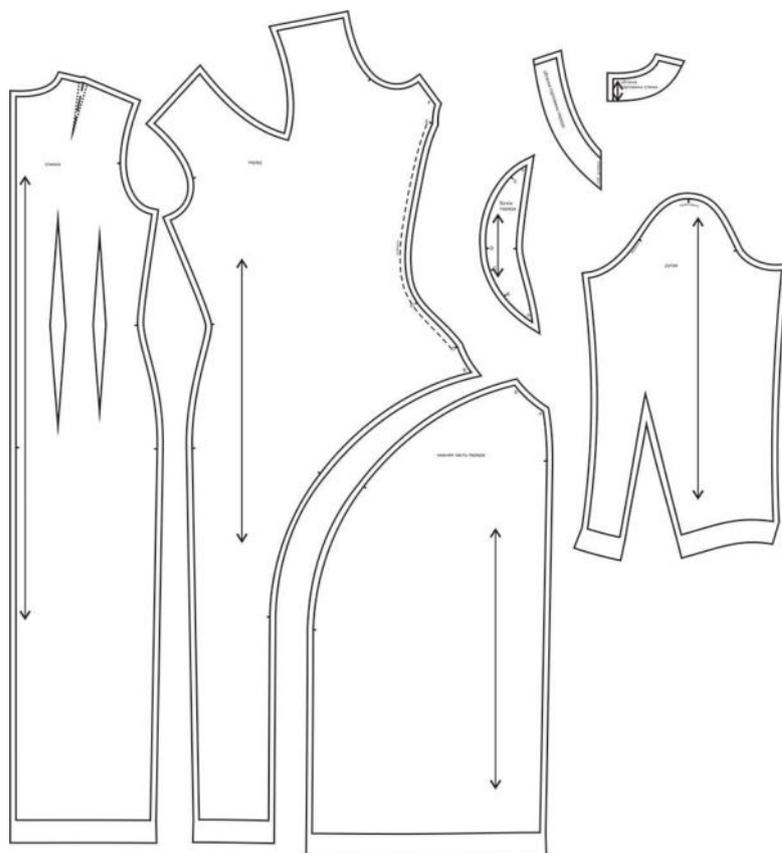СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
7,5 - 8,4 см	1,3 - 3,7 см	4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди (условно), см	Ширина изделия на уровне талии (условно), см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	118,9	88,4	64,0	92,0	55,3	30,3	179,0
	161-165	122,9				56,8		181,3
	166-170	126,9				58,3		183,5
	171-175	130,9				59,8		185,8
	176-180	134,9				61,3		188,0
42	156-160	119,2	92,3	67,9	96,0	55,5	31,5	184,8
	161-165	123,2				57,0		187,7
	166-170	127,2				58,5		190,6
	171-175	131,2				60,0		193,6
	176-180	135,2				61,5		196,5
44	156-160	119,4	96,2	71,7	100,0	55,7	32,7	190,5
	161-165	123,4				57,2		194,1
	166-170	127,4				58,7		197,8
	171-175	131,4				60,2		201,4
	176-180	135,4				61,7		205,0
46	156-160	119,7	100,1	75,6	104,0	56,0	33,8	196,3
	161-165	123,7				57,5		200,6
	166-170	127,7				59,0		204,9
	171-175	131,7				60,5		209,2
	176-180	135,7				62,0		213,5
48	156-160	120,0	104,0	79,4	108,0	56,2	35,0	202,0
	161-165	124,0				57,7		207,0
	166-170	128,0				59,2		212,0
	171-175	132,0				60,7		217,0
	176-180	136,0				62,2		222,0
50	156-160	120,2	107,9	83,3	112,0	56,4	36,2	206,4
	161-165	124,2				57,9		211,3
	166-170	128,2				59,4		216,2
	171-175	132,2				60,9		221,1

	176-180	136,2				62,4		226,0
52	156-160	120,5	111,8	87,1	116,0	56,6	37,4	210,8
	161-165	124,5				58,1		215,6
	166-170	128,5				59,6		220,4
	171-175	132,5				61,1		225,2
	176-180	136,5				62,6		230,0
54	156-160	120,8	115,7	91,0	120,0	56,9	38,5	215,2
	161-165	124,8				58,4		219,9
	166-170	128,8				59,9		224,6
	171-175	132,8				61,4		229,3
	176-180	136,8				62,9		234,0
56	156-160	121,0	119,6	94,9	124,0	57,1	39,7	219,6
	161-165	125,0				58,6		224,2
	166-170	129,0				60,1		228,8
	171-175	133,0				61,6		233,4
	176-180	137,0				63,1		238,0
58	156-160	121,3	123,5	98,7	128,0	57,3	40,9	224,0
	161-165	125,3				58,8		228,5
	166-170	129,3				60,3		233,0
	171-175	133,3				61,8		237,5
	176-180	137,3				63,3		242,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива платья можно использовать ткани платьевой и платьечно-костюмной групп, содержащие в своём составе эластан, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, хорошо драпирующиеся, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: платьечно-костюмная ткань с эластаном, джерси вискозный средней плотности и др.

РАСКРОЙ

Основной материал:

1. Спинка – 2 дет.,
2. Перед – 1 дет.,
3. Нижняя часть переда – 1 дет.,
4. Бочок переда – 1 дет.,
5. Рукав – 2 дет.,
6. Обтачка горловины переда – 1 дет. со сгибом,
7. Обтачка горловины спинки – 2 дет.

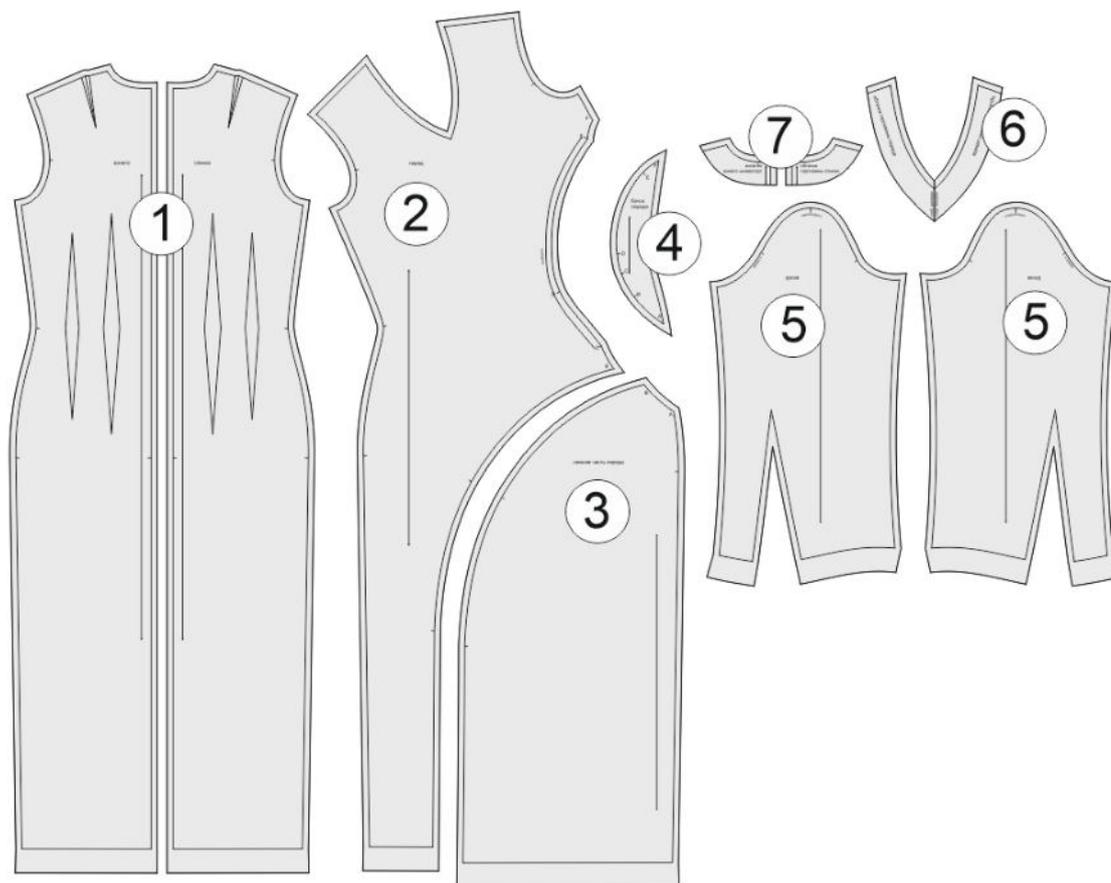


Дублерин:


1. бочок переда – 1 дет.,
2. Обтачка горловины переда – 1 дет.,

Подкладка:


1. Бочок переда – 1 дет.

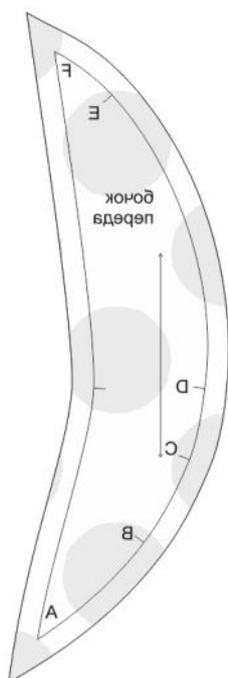


размер 40 рост 166-170 см

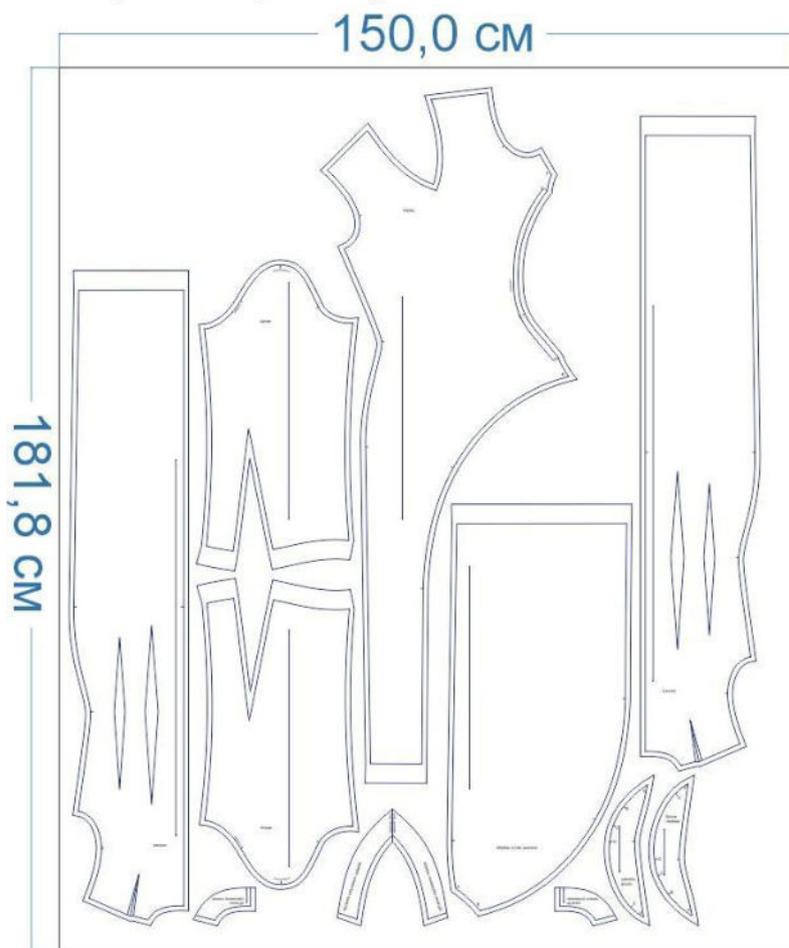

размер 48 рост 166-170 см

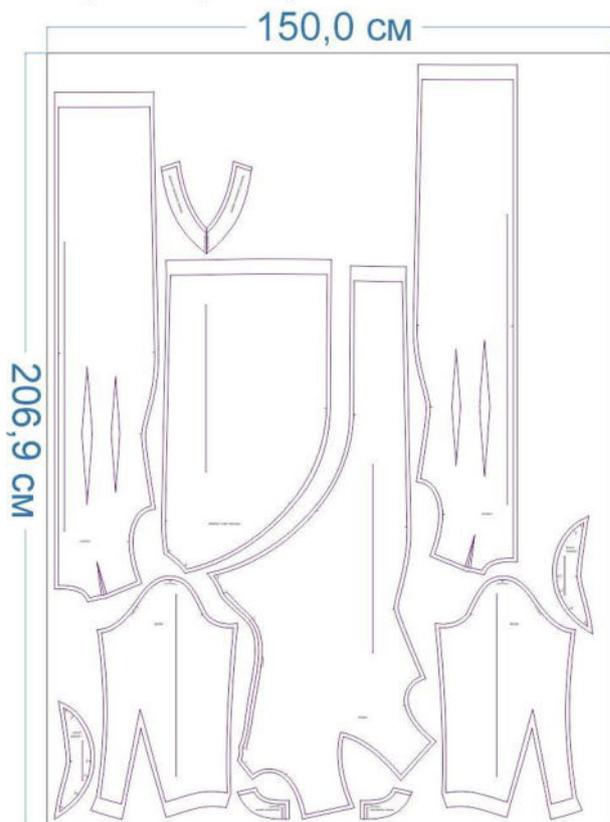

размер 58 рост 166-170 см

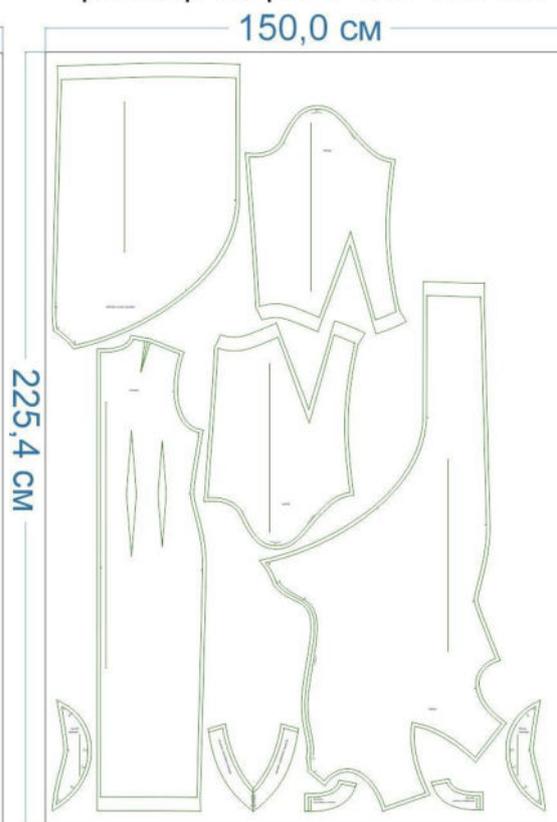

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец платья был отшит из платьенно-костюмной ткани с эластаном.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Лапка для втачивания молнии;
	Потайная молния.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Обметайте срезы разреза на деталях переда.



Стачайте детали переда между собой до контрольной отметки. Припуски шва обметайте вместе, заутюжьте вверх.



Продублируйте вставку переда.

Проложите 2 крупных вспомогательных строчки по срезу переда, стяните нитки, формируя сборку.



Ориентируясь по разметке, притачайте вставку к детали переда. Припуски шва заутюжьте в сторону вставки.



Отстрочите шов в край по лицевой стороне вставки.



С изнанки переда приметайте подкладку вставки, подогнув её срез в сторону изнанки.



Подшейте подкладку к изделию ручными потайными стежками.



Нитки смётывания удалите, подкладку приутюжьте.



Продублируйте обтачку горловины переда.

Контрастными нитками проставьте центр переда и обтачки.



Наложите обтачку на деталь переда, лицом к лицу, совмещая центры, приколите, проверьте совпадение срезов. При необходимости выполните осноровку срезов.



Стачайте вытачки на деталях спинки, заутюжьте их к центру детали.



Обметайте средние срезы деталей спинки, стачайте их между собой от контрольной метки вниз. Припуски шва разутюжьте.



Подублируйте детали обтачки горловины спинки, приколите их к деталям спинки, при необходимости выполните осноровку срезов.




Расстегните молнию до самого конца. Приметайте одну её сторону к лицевой стороне припуска застёжки.



С помощью специальной лапки притачайте молнию от среза горловины вниз до закрепки шва.



Застегните молнию до закрепки. Приколите вторую сторону молнии к припуску застёжки на уровне закрепки.

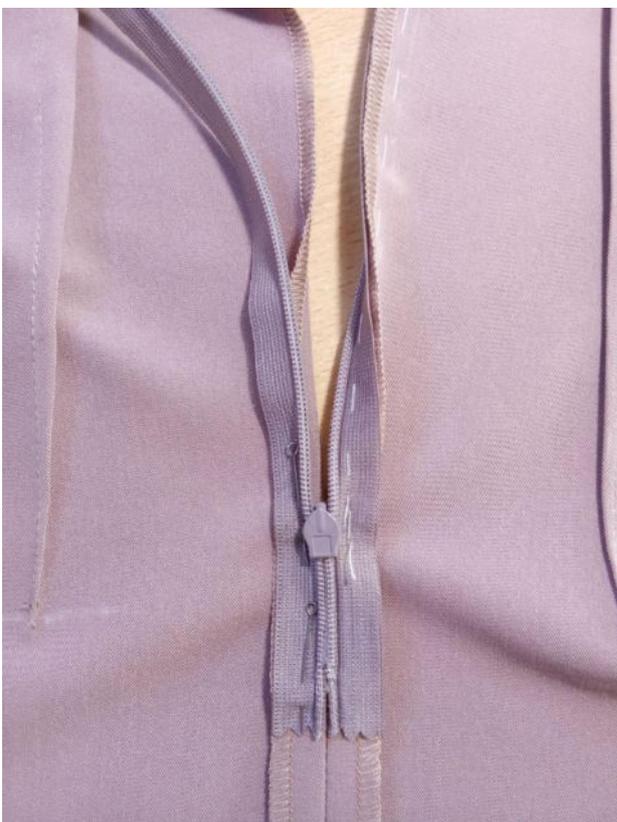

Уравнивая срезы горловины, приколите вторую сторону молнии к припуску застёжки.



Приметайте вторую сторону молнии к припуску застёжки.



Притачайте молнию, начиная строчку от закрепки шва и ведя в сторону среза горловины.



Вытяните молнию за бегунок, застегните до конца. Приутюжьте застёжку под припусками.



Дополнительными строчками притачайте края тесьмы молнии к припускам застёжки.



Обметайте плечевые срезы деталей переда и спинки. Стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Стачайте обтачки горловины переда и горловины спинки между собой по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте. Обметайте нижний срез обтачки.



Дополнительно основывайте средние срезы деталей обтачки горловины спинки на ширину припуска.



Притачайте детали обтачки горловины спинки к припускам застёжки.



Отверните молнию на лицевую сторону изделия, наложите обтачку на платье, лицом к лицу, совмещая центры и швы, уравнивая срезы, приколите, притачайте. Припуски шва на скруглениях и в уступе уголка рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Направьте припуски шва в сторону обтачки горловины. Отстрочите шов в край по лицевой стороне обтачки.



Выметайте горловину с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.



Обметайте боковые срезы переда и спинки, стачайте их между собой, припуски швов разутюжьте.



Обметайте срез низа платья.

Отверните уголки разреза на лицевую сторону, обтачайте на ширину подгибки.



Выверните, выправьте уголки разреза на лицевую сторону. Заметайте разрез и низ платья.



Подшейте низ и разрез платья ручными потайными стежками.



Нитки смётывания удалите. Низ и разрез приутюжьте.



Стачайте вытачки по низу рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукава.

Оттяните низ рукавов утюгом.



Обметайте боковые срезы рукавов, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Обметайте срезы низа рукавов, заметайте их в сторону изнанки на ширину подгибки.



Подшейте низ рукавов ручными потайными стежками.



Нитки смётывания удалите, низ рукавов приутюжьте.



Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукавов. Стяните нитки, формируя посадку.



Втачайте рукава в проймы. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки горловины к припускам плечевых швов изделия.



Отутюжьте платье в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-ayris792/>



в соцсетях с хэштегом #Iris792 и #Айрис792

