

# ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#Лучия794

**Размеры**

**40-66**

**Рост**

**156-180 см**

**СЛОЖНОСТЬ**




платье

# Лучия794



Выкройка женского платья среднего объема, прямого силуэта, со спущенной линией плеча. Перед - с кокетками и двойными вертикальными рельефами, выходящими из шва притачивания кокетки, с накладными карманами с декором, расположенными в области бёдер. Спинка состоит из основной детали и кокетки. Горловина платья оформлена отложным рубашечным воротником. Застёжка - центральная, на цельнокроеные планки, обмётанные петли и пуговицы. Рукава - рубашечного покроя, двухшовные, длинные, с разрезом по низу локтевого шва, со сборкой по низу, на притачной застёгивающейся манжете. Длина платья - до середины икр.

В качестве дополнения к платью предусмотрен застёгивающийся съёмный пояс, позволяющий формировать силуэт платья.

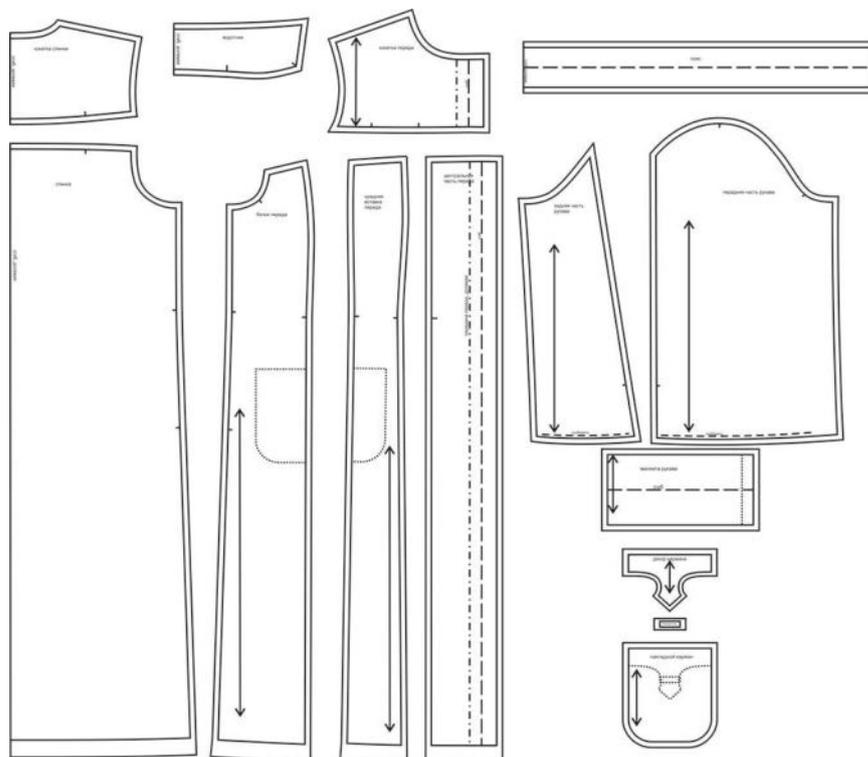

## СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

## ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
21,6 - 26,4 см	37,8 - 42 см	15 - 17,6 см

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

\* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Длина рукава (от горловины), см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	108,4	101,6	99,8	103,0	70,8	38,9	221,0
	161-165	112,4				72,3		227,5
	166-170	116,4				73,8		234,0
	171-175	120,4				75,3		240,5
	176-180	124,4				76,8		247,0
42	156-160	108,9	106,0	104,0	107,2	71,2	40,4	225,5
	161-165	112,9				72,7		232,1
	166-170	116,9				74,2		238,8
	171-175	120,9				75,7		245,4
	176-180	124,9				77,2		252,0
44	156-160	109,4	110,3	108,1	111,4	71,7	42,0	230,0
	161-165	113,4				73,2		236,8
	166-170	117,4				74,7		243,5
	171-175	121,4				76,2		250,3
	176-180	125,4				77,7		257,0
46	156-160	109,9	114,7	112,3	115,6	72,1	43,5	234,5
	161-165	113,9				73,6		241,4
	166-170	117,9				75,1		248,3
	171-175	121,9				76,6		255,1
	176-180	125,9				78,1		262,0
48	156-160	110,5	119,1	116,5	119,8	72,6	45,0	239,0
	161-165	114,5				74,1		246,0
	166-170	118,5				75,6		253,0
	171-175	122,5				77,1		260,0
	176-180	126,5				78,6		267,0
50	156-160	111,0	123,4	120,6	124,0	73,0	46,6	243,5
	161-165	115,0				74,5		250,6
	166-170	119,0				76,0		257,8

	171-175	123,0				77,5		264,9
	176-180	127,0				79,0		272,0
<b>52</b>	156-160	111,5	127,8	124,8	128,2	73,5	48,1	248,0
	161-165	115,5				75,0		255,3
	166-170	119,5				76,5		262,5
	171-175	123,5				78,0		269,8
	176-180	127,5				79,5		277,0
<b>54</b>	156-160	112,0	132,2	129,0	132,4	73,9	49,6	253,7
	161-165	116,0				75,4		261,5
	166-170	120,0				76,9		269,2
	171-175	124,0				78,4		277,0
	176-180	128,0				79,9		284,7
<b>56</b>	156-160	112,5	136,6	133,2	136,6	74,4	51,1	259,4
	161-165	116,5				75,9		267,7
	166-170	120,5				77,4		275,9
	171-175	124,5				78,9		284,2
	176-180	128,5				80,4		292,4
<b>58</b>	156-160	113,0	140,9	137,3	140,8	74,8	52,7	265,1
	161-165	117,0				76,3		273,9
	166-170	121,0				77,8		282,6
	171-175	125,0				79,3		291,4
	176-180	129,0				80,8		300,1
<b>60</b>	156-160	113,6	145,3	141,5	145,0	75,3	54,2	270,9
	161-165	117,6				76,8		280,1
	166-170	121,6				78,3		289,4
	171-175	125,6				79,8		298,6
	176-180	129,6				81,3		307,9
<b>62</b>	156-160	114,1	149,7	145,7	149,2	75,7	55,7	276,6
	161-165	118,1				77,2		286,3
	166-170	122,1				78,7		296,1
	171-175	126,1				80,2		305,8
	176-180	130,1				81,7		315,6
<b>64</b>	156-160	114,6	154,0	149,8	153,4	76,2	57,3	282,3
	161-165	118,6				77,7		292,5
	166-170	122,6				79,2		302,8
	171-175	126,6				80,7		313,0
	176-180	130,6				82,2		323,3
<b>66</b>	156-160	115,1	158,4	154,0	157,6	76,6	58,8	288,0
	161-165	119,1				78,1		298,8
	166-170	123,1				79,6		309,5
	171-175	127,1				81,1		320,3
	176-180	131,1				82,6		331,0


## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива платья можно использовать ткани платьевой и платьено-костюмной группы, средней поверхностной плотности, держащие форму, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: облегчённая джинса, поплин, хлопок, габардин, смесовый лён и др.

## РАСКРОЙ


размер 40 рост 166-170 см

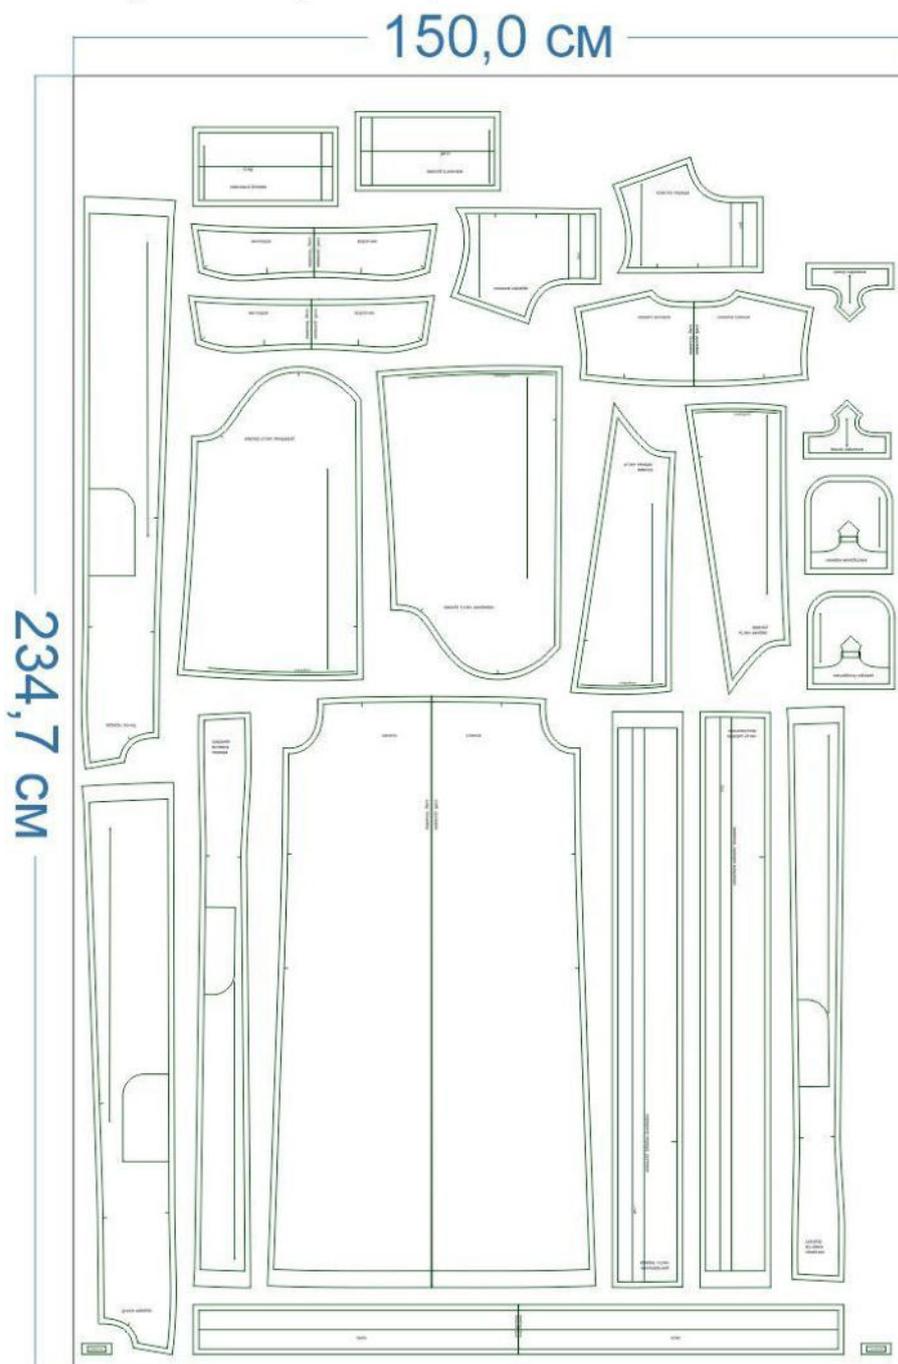

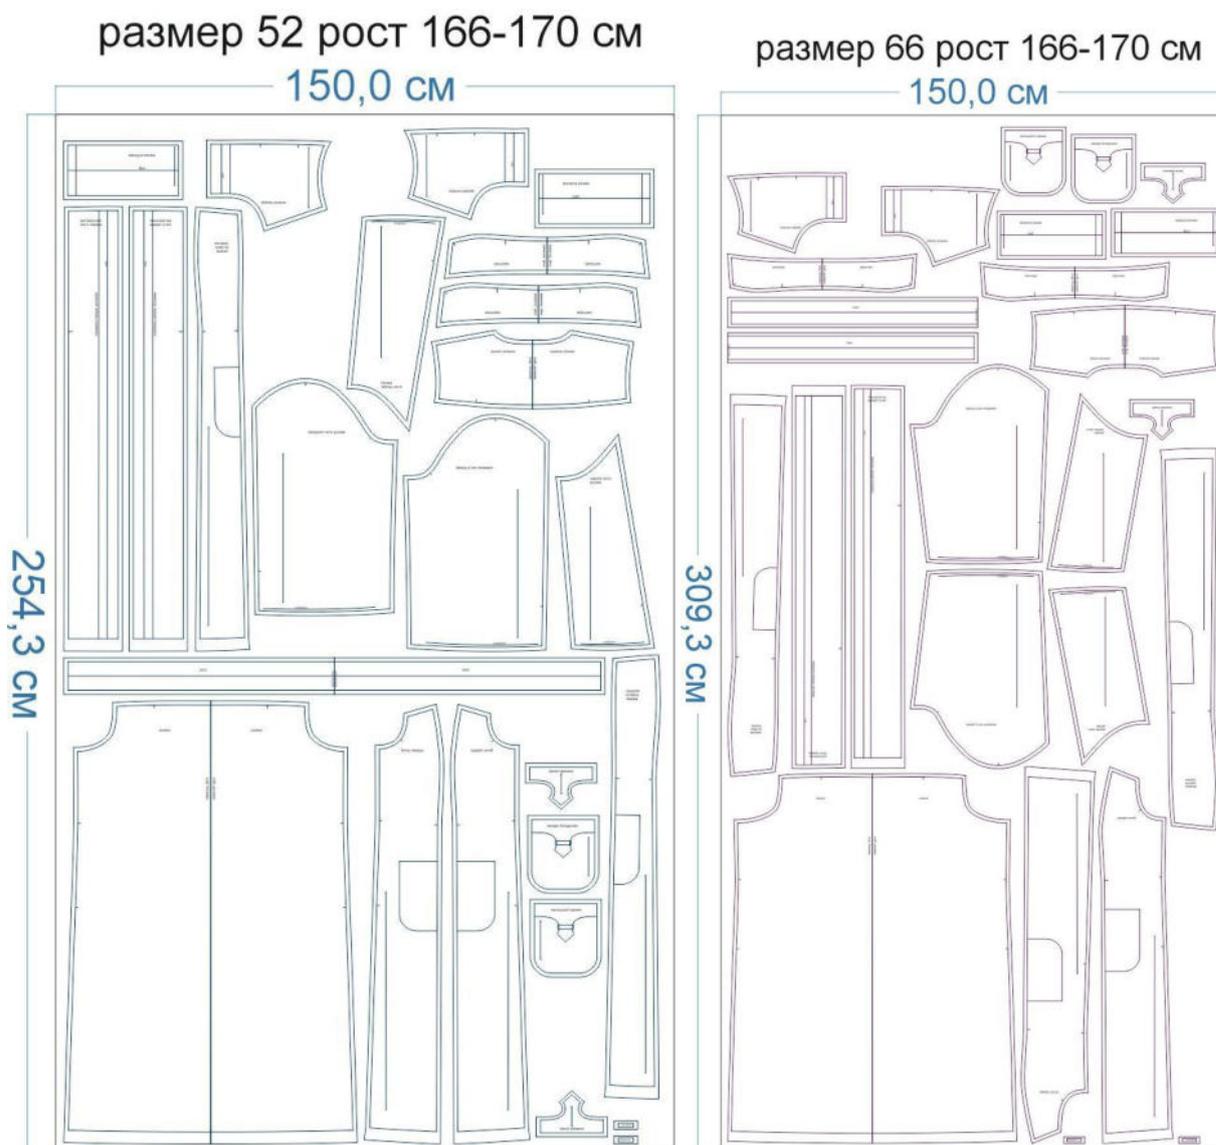

Основной материал:

1. Кокетка спинки – 1 дет. со сгибом,
2. Спинка – 1 дет. со сгибом,
3. Кокетка переда – 2 дет.,
4. Центральная часть переда – 2 дет.,
5. Средняя вставка переда – 2 дет.,
6. Бочок переда – 2 дет.,
7. Передняя часть рукава – 2 дет.,
8. Задняя часть рукава – 2 дет.,
9. Воротник – 2 дет. со сгибом,
10. Манжета рукава – 2 дет. со сгибом,
11. Карман – 2 дет.,
12. Декор кармана – 2 дет.,
13. Перемычка – 2 дет.
14. Пояс – 1 дет. со сгибом.

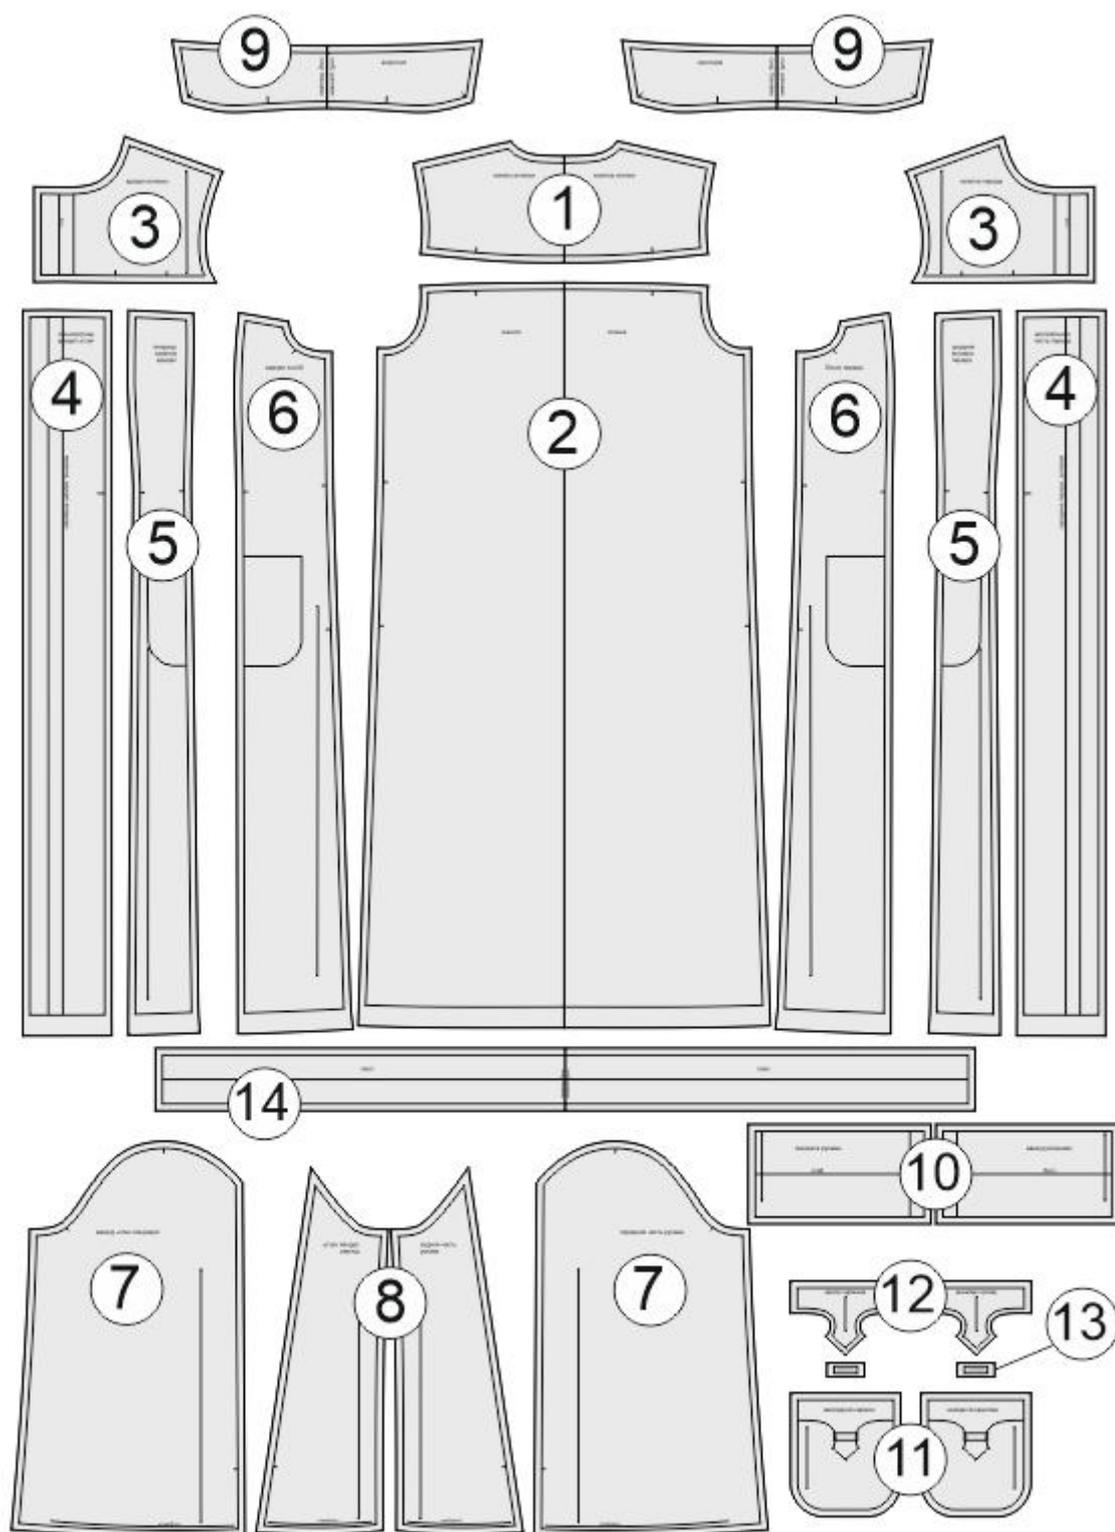

Дублирин:

1. Воротник – 1 дет. со сгибом,
2. Цельнокроеная планка переда – 2 дет.,
3. Манжета рукава – 2 дет.,
4. Декор кармана – 2 дет.

## Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец платья был отшит из облегчённой джинсы.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для джинсы), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Лапка для выметывания петель;
	Люверсы, пресс или щипцы для установки люверсов;
	Пряжка на пояс;
	Пуговицы.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Стачайте детали переда в единую деталь. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру.

Отстрочите швы по лицевой стороне изделия, приутюжьте.




Продублируйте детали декора кармана с изнаночной стороны.

На лицевой стороне деталей наметьте ширину готового вида и центр. Припуски на скруглениях рассеките, не доходя до линии разметки 0,2 см.

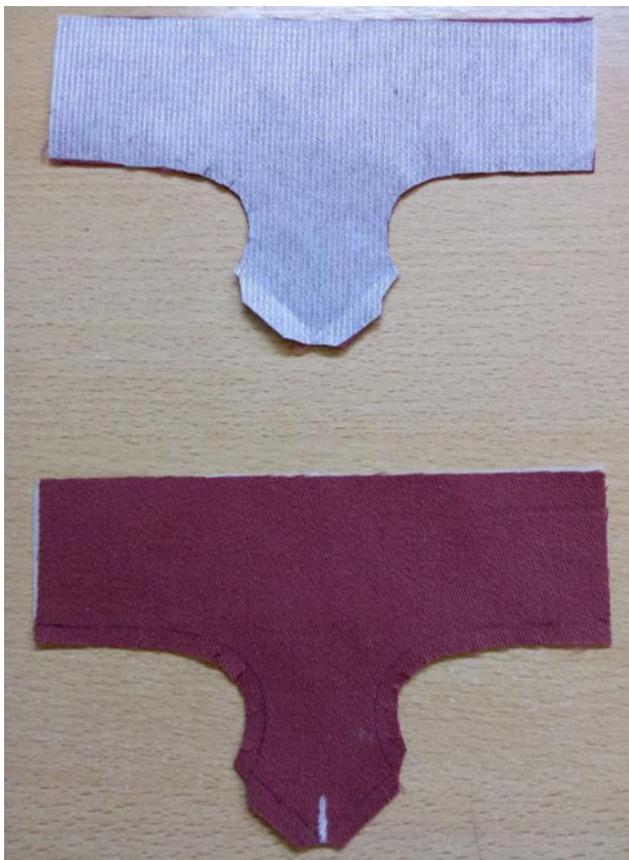

Заметайте срезы детали по линии разметки в сторону изнанки, приутюжьте.

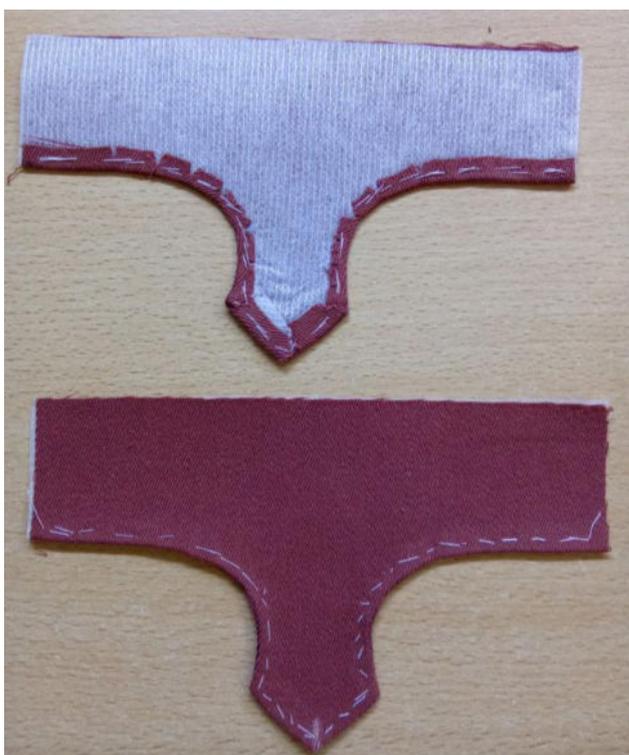

Наложите декор на карман, лицом на изнанку, уравняйте по верхним срезам, приколите, притачайте.




Припуски шва направьте в сторону кармана. Отстрочите шов в край по лицевой стороне кармана.



Отверните декор кармана на лицевую сторону кармана. Выметайте верхний шов кармана с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из декора в сторону кармана, приутюжьте.

Осноровите боковые срезы декора по боковым срезам кармана.

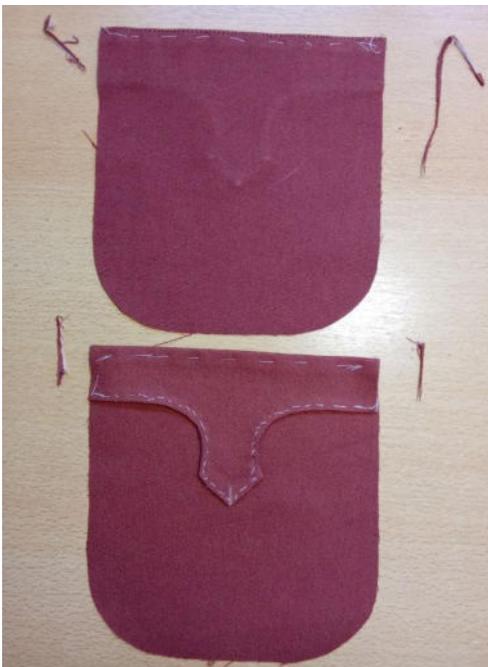


Отверните декор снова на изнаночную сторону кармана, обтачайте по боковым срезам. Припуски швов в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски с дублирином высекайте близко к строчке.



Выверните, выправьте декор на лицевую сторону.

Припуски боковых срезов кармана на уровне конца декора рассеките, не доходя до линии разметки 0,1 см. Обметайте открытые срезы кармана.

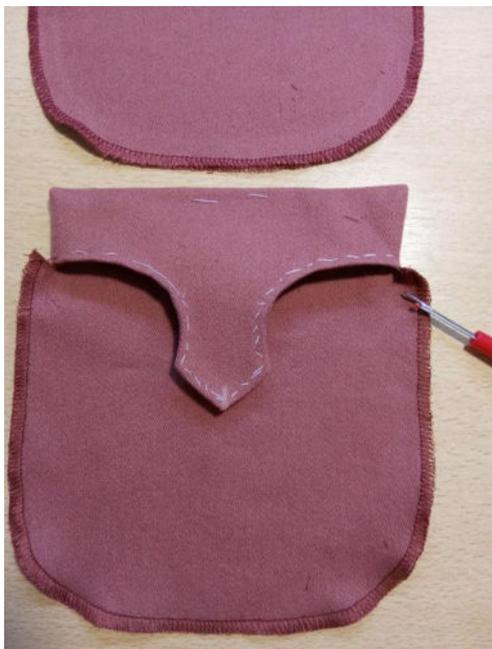

Заметайте обметанные срезы в сторону изнанки кармана, приутюжьте.



Обметайте по одному продольному срезу каждой перемычки.

Сложите перемычки втрое по ширине так, чтобы открытый продольный срез был внутри, а обметанный – снаружи.

Подшейте срезы перемычки ручными потайными стежками, приутюжьте.



Приметайте декор к карману, подставляя под него перемычку.



Настрочите декор на карман, прерывая строчку под перемычкой.



Нитки смётывания удалите, декор кармана приутюжьте.



Ориентируясь по разметке, наложите карманы на детали переда, приколите.



Настрочите карман в край. Нитки смётывания удалите. Карман приутюжьте в готовом виде.



Притачайте кокетку к детали переда. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону кокетки. Отстрочите шов по лицевой стороне кокетки.

Продублируйте цельнокроенные планки переда.



Заутюжьте планку в сторону изнанки.



Отверните верхние концы планок на лицевую сторону, обтачайте от сгиба до середины ширины. Припуски шва рассеките перпендикулярно контрольной метке, не доходя до строчки 0,2 см.

Припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Отверните нижние концы планок на лицевую сторону, обтачайте на ширину подгибки низа, подвернув продольный срез планки на 1 см в сторону изнанки. Припуски шва высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски с дублирином высеките близко к строчке.

Срез низа переда обметайте.



Подверните открытый продольный срез планки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте к изделию.





Отстрочите планки с лицевой стороны изделия, приутюжьте.





Притачайте кокетку к спинке. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону кокетки.



Отстрочите шов по лицевой стороне кокетки, приутюжьте.



Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Продублируйте верхний воротник.

Осноруйте срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.



Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.

Припуски в уголках высеките, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.

При необходимости осноруйте нижние срезы воротника.



Сформируйте наплыв из верхнего воротника, заколите. Осноруйте нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.



Вколите нижний воротник в горловину изделия, втачайте.



Припуски шва втачивания воротника заметайте в сторону воротника. Подверните нижний срез верхнего воротника на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания с изнаночной стороны изделия, перекрывая его на 0,1 см.



Отстрочите шов втачивания воротника в горловину в край по лицевой его стороне. Отстрочите концы и отлёт воротника в край по лицевой его стороне.



Нитки смётывания удалите, воротник приутюжьте.



Срезы разрезов рукавов обметайте, как показано на фото.



Стачайте части рукава между собой до контрольной метки. Припуски шва обметайте до контрольной метки.

Припуски разреза сметайте между собой ручными стежками.



Припуски шва рукава заутюжьте в сторону верхней части рукава. Припуски разреза разутюжьте.



Отстрочите шов рукава в край, приутюжьте.

Отстрочите разрез рукава, приутюжьте.



Втачайте рукава в открытые проймы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону изделия.



Отстрочите пройму в край по лицевой стороне изделия.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Обметайте срез низа спинки. Заметайте низ платья на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.



Нитки смётывания удалите, низ платья приутюжьте.



Проложите по 2 крупных вспомогательных строчки по низу рукавов. Стяните нитки, формируя сборку.



Продублируйте детали манжет. Заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь.  
Притачайте одну сторону манжеты к лицевой стороне рукава.



Обтачайте концы манжет. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте манжеты на лицевую сторону.

Припуски швов притачивания манжет заметайте в сторону манжет.

Подверните открытый срез с изнаночной стороны манжеты на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте его ко шву притачивания с изнанки рукава, перекрывая его на 0,1-0,2 см.



Отстрочите манжеты в край по всему периметру.



Нитки смётывания удалите, манжеты приутюжьте.



Пояс продублируйте, сложите вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, обтачайте, оставив один конец открытым. Припуски с дублирином высеките близко к строчке. Припуски в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, выметайте на ребро, отстрочите в край по периметру.

Открытый срез пояса обметайте.

Приутюжьте пояс в готовом виде.



Разметьте и установите люверсы на поясе. Притачайте пряжку со стороны обмётанного конца пояса.

Сделайте шлёвку-держатель на пояс.



Разметьте и выметайте петли. Пришейте пуговицы.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-luchiya794/>



в соцсетях с хэштегом #Lucia794 и #Лучия794

