

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Лучия795

Размеры

40-64

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




платье

Лучия795



Выкройка женского платья малого объёма, прилегающего силуэта, с горизонтальным рельефом по линии груди. Перед состоит из верхней части, центральной части, а также нижней части с вертикальными рельефами. Спинка - со средним швом и вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов. Горловина платья - "каре" с закруглёнными углами, обработана подкройными обтачками. Застёжка - потайная молния в среднем шве спинки. Рукавам - втачные, одношовные с локтевой вытачкой, длинные. Длина платья - ниже колена. По низу среднего шва спинки предусмотрен разрез, обеспечивающий свободу шага.

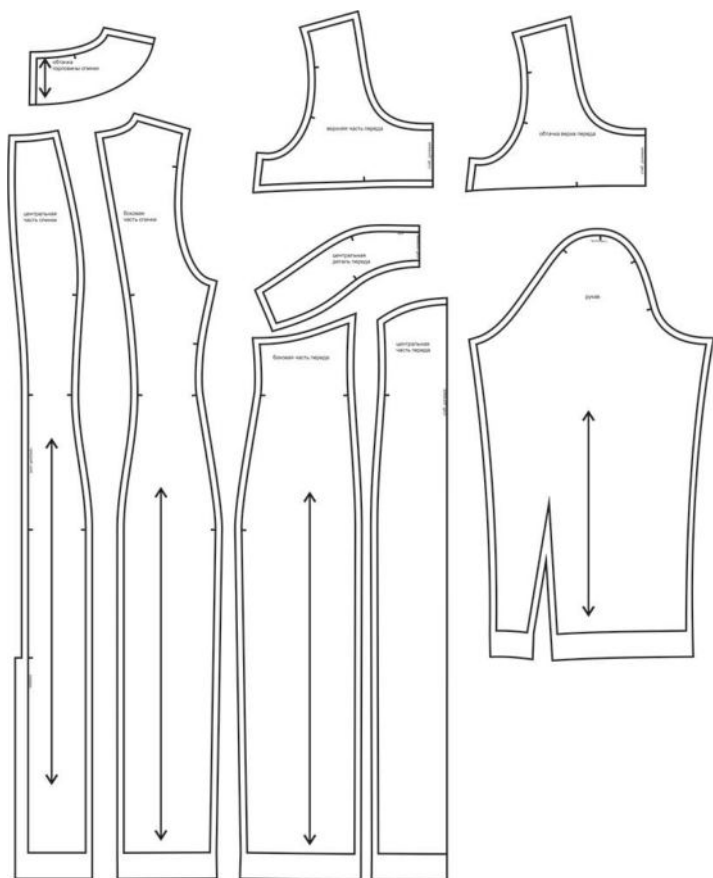

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
минус 1,4 - 3 см	3 - 7,6 см	2 - 3,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см
40	156-160	100,2	83,0	65,0	90,0	57,2	31,3	170,0
	161-165	104,2				58,7		176,3
	166-170	108,2				60,2		182,5
	171-175	112,2				61,7		188,8
	176-180	116,2				63,2		195,0
42	156-160	100,6	86,6	69,2	94,1	57,5	32,6	175,0
	161-165	104,6				59,0		180,9
	166-170	108,6				60,5		186,8
	171-175	112,6				62,0		192,8
	176-180	116,6				63,5		198,7
44	156-160	100,9	90,3	73,4	98,2	57,7	34,0	180,0
	161-165	104,9				59,2		185,6
	166-170	108,9				60,7		191,2
	171-175	112,9				62,2		196,8
	176-180	116,9				63,7		202,3
46	156-160	101,3	93,9	77,7	102,3	58,0	35,3	185,0
	161-165	105,3				59,5		190,3
	166-170	109,3				61,0		195,5
	171-175	113,3				62,5		200,8
	176-180	117,3				64,0		206,0
48	156-160	101,7	97,5	81,9	106,4	58,3	36,7	190,0
	161-165	105,7				59,8		194,9
	166-170	109,7				61,3		199,8
	171-175	113,7				62,8		204,8
	176-180	117,7				64,3		209,7
50	156-160	102,0	101,2	86,1	110,5	58,5	38,0	195,0
	161-165	106,0				60,0		199,6
	166-170	110,0				61,5		204,2
	171-175	114,0				63,0		208,8

	176-180	118,0				64,5		213,3
52	156-160	102,4	104,8	90,3	114,6	58,8	39,4	200,0
	161-165	106,4				60,3		204,3
	166-170	110,4				61,8		208,5
	171-175	114,4				63,3		212,8
	176-180	118,4				64,8		217,0
54	156-160	102,8	108,4	94,5	118,7	59,1	40,7	209,5
	161-165	106,8				60,6		214,2
	166-170	110,8				62,1		218,8
	171-175	114,8				63,6		223,5
	176-180	118,8				65,1		228,2
56	156-160	103,1	112,1	98,7	122,8	59,3	42,0	219,0
	161-165	107,1				60,8		224,1
	166-170	111,1				62,3		229,2
	171-175	115,1				63,8		234,3
	176-180	119,1				65,3		239,3
58	156-160	103,5	115,7	103,0	126,9	59,6	43,4	228,5
	161-165	107,5				61,1		234,0
	166-170	111,5				62,6		239,5
	171-175	115,5				64,1		245,0
	176-180	119,5				65,6		250,5
60	156-160	103,9	119,3	107,2	131,0	59,9	44,7	238,0
	161-165	107,9				61,4		243,9
	166-170	111,9				62,9		249,8
	171-175	115,9				64,4		255,8
	176-180	119,9				65,9		261,7
62	156-160	104,2	123,0	111,4	135,1	60,1	46,1	247,5
	161-165	108,2				61,6		253,8
	166-170	112,2				63,1		260,2
	171-175	116,2				64,6		266,5
	176-180	120,2				66,1		272,8
64	156-160	104,6	126,6	115,6	139,2	60,4	47,4	257,0
	161-165	108,6				61,9		263,8
	166-170	112,6				63,4		270,5
	171-175	116,6				64,9		277,3
	176-180	120,6				66,4		284,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива платья рекомендуется использовать растяжимые ткани платьевой и платьечно-костюмной группы средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.

Пример: искусственная замша на трикотаже, джерси, эластичная джинса средней плотности, костюмная ткань стрейч, костюмный трикотаж и др.

РАСКРОЙ

Основной материал:

1. Центральная часть спинки – 2 дет.,
2. Боковая часть спинки – 2 дет.,
3. Верхняя часть переда – 1 дет. со сгибом,
4. Обтачка верха переда – 1 дет. со сгибом,
5. Центральная часть переда – 1 дет. со сгибом,
6. Нижняя центральная часть переда – 1 дет. со сгибом,
7. Боковая часть переда – 2 дет.,
8. Рукав – 2 дет.,
9. Обтачка горловины спинки – 2 дет.

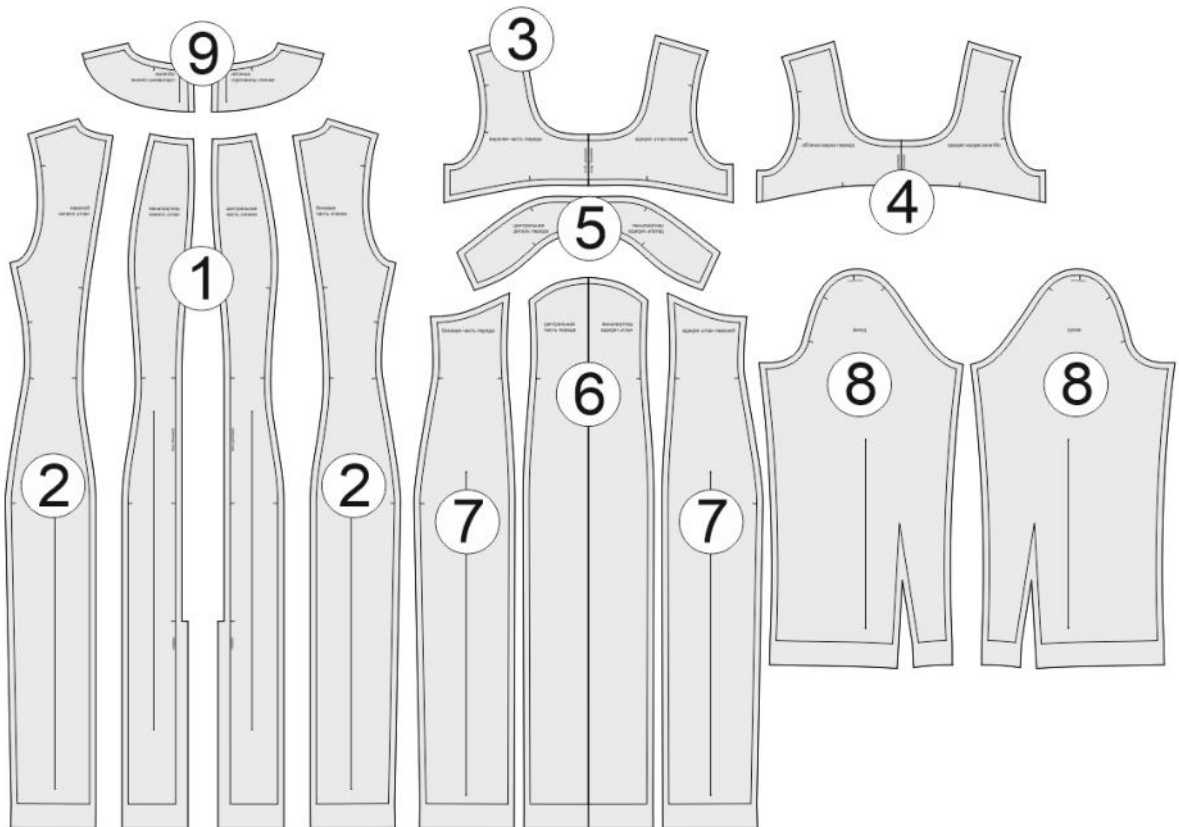

Дублирин:

1. Верхняя часть переда – 1 дет.,
2. Обтачка горловины спинки – 2 дет.

размер 40 рост 166-170 см

150,0 см


171,1 см



размер 52 рост 166-170 см

150,0 см


202,6 см

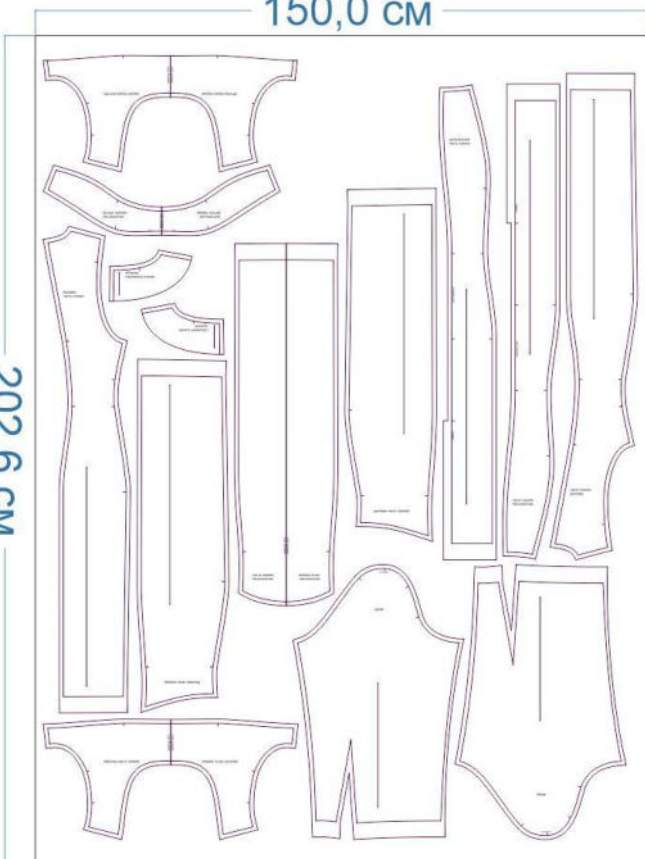

размер 64 рост 166-170 см

150,0 см

270,4 см

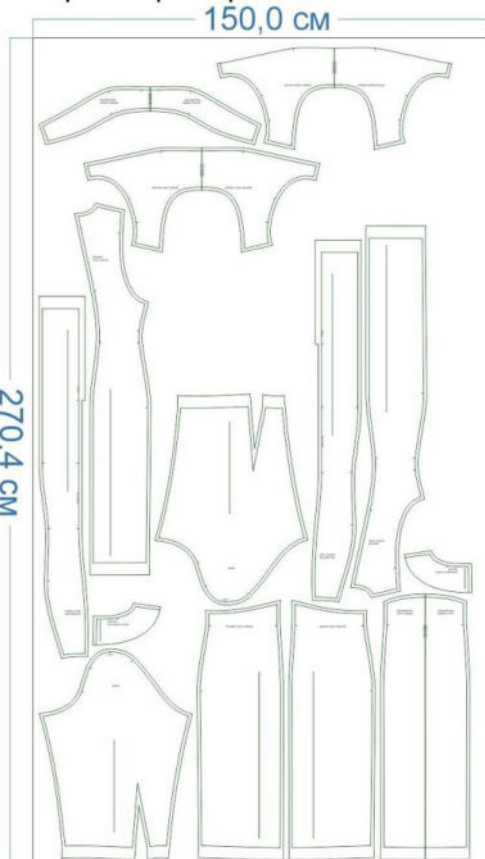

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец платья был отшит из трикотажной замши.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Длинная потайная молния.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Контрастными нитками проставьте центры верхней и центральной частей переда.
Сложите детали вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.
Припуски шва обметайте, заутюжьте вверх.



Отстрочите шов в край, приутюжьте.



Стачайте нижние части переда между собой по срезам рельефов. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру.



Продублируйте вторую верхнюю часть переда, она будет выступать в роли обтачки горловины переда. Наложите её на деталь переда, лицом к лицу, проверьте совпадение срезов. При необходимости выполните осноровку срезов горловины.



Притачайте верхнюю часть переда к нижней его части. Припуски шва обметайте, заутюжьте вверх.



Отстрочите шов в край, приутюжьте.



Обметайте средние срезы деталей центральной части спинки, стачайте их между собой от одной контрольной метки до другой. Расстояние в области разреза сметайте ручными стежками.



Припуски шва разутюжьте.




Расстегните молнию до самого конца. Приметайте одну сторону молнии к лицевой стороне припуска застёжки.



С помощью специальной лапки притачайте молнию к припуску застёжки, ведя строчку от среза горловины в сторону закрепки шва.



Застегните молнию до закрепки шва. Булавкой приколите вторую сторону молнии к припуску застёжки на уровне закрепки.

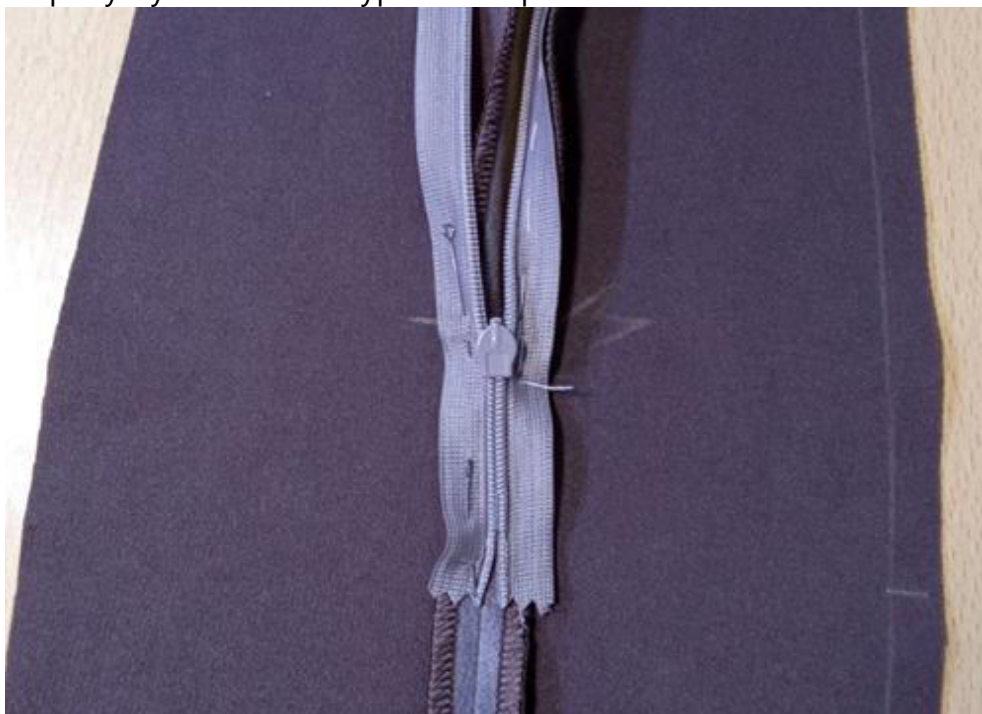


Приколите вторую сторону молнии у среза горловины.



Приметайте вторую сторону молнии к припуску застёжки.



Притачайте вторую сторону молнии к изделию, ведя строчку от закрепки в сторону среза горловины.

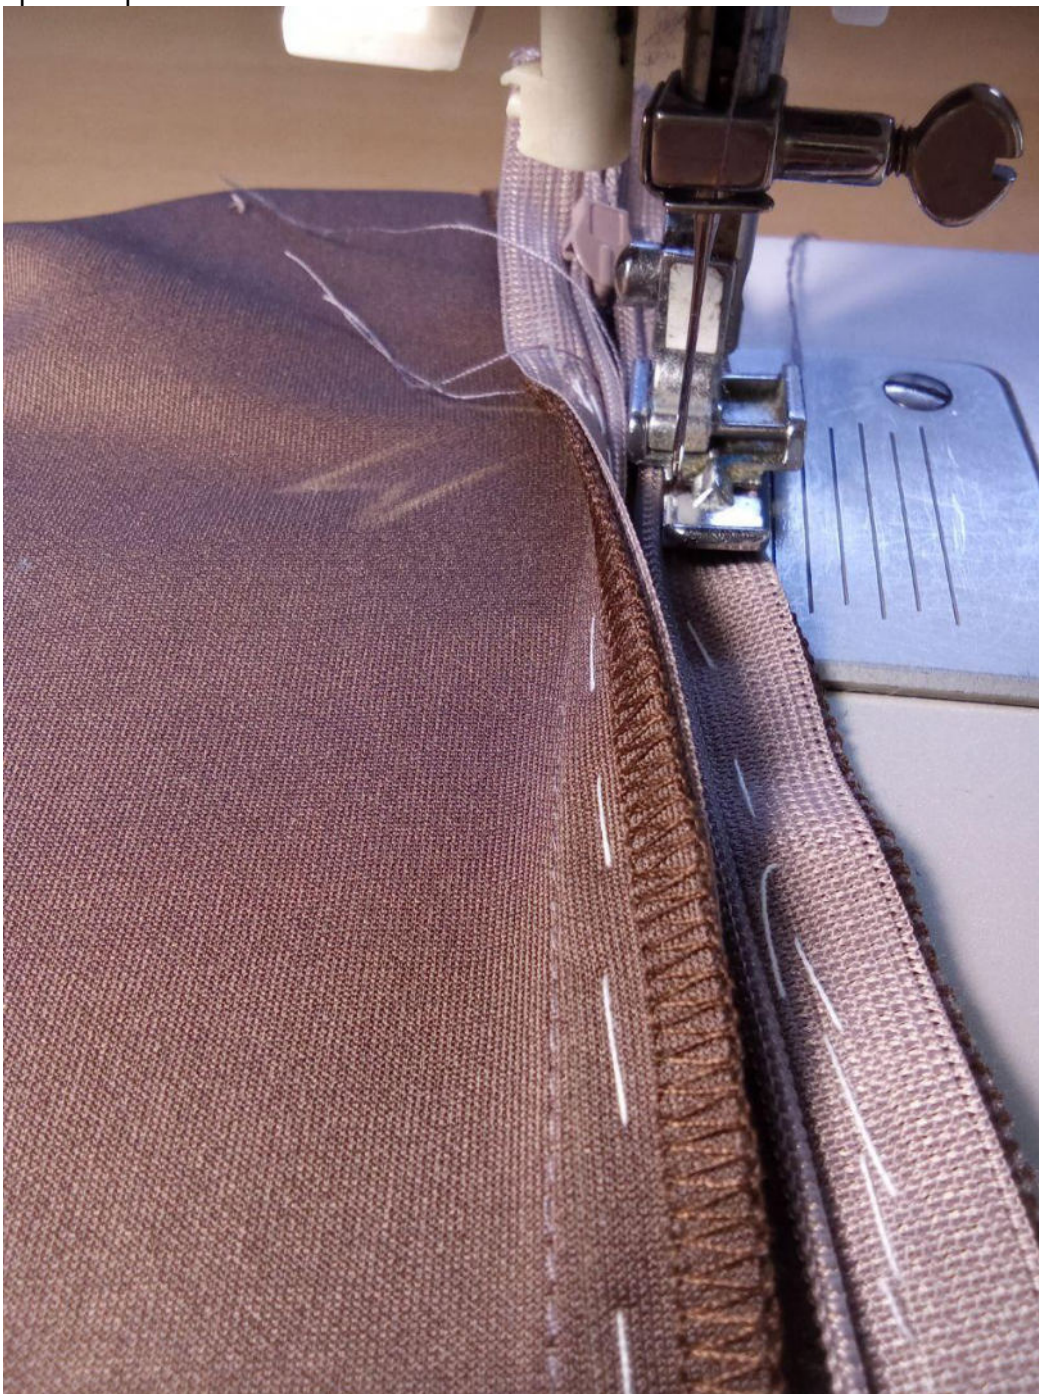

Вытяните молнию за бегунок, застегните до конца. Приутюжьте застёжку под припусками.



Дополнительными строчками притачайте края тесьмы молнии к припускам застёжки.




Притачайте боковые части спинки к её центральной части. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону центра детали.



Продублируйте обтачки горловины спинки. Наложите их на спинку, лицом к лицу, проверьте совпадение срезов горловины. При необходимости выполните осноровку.




Обметайте плечевые срезы переда и спинки. Стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.

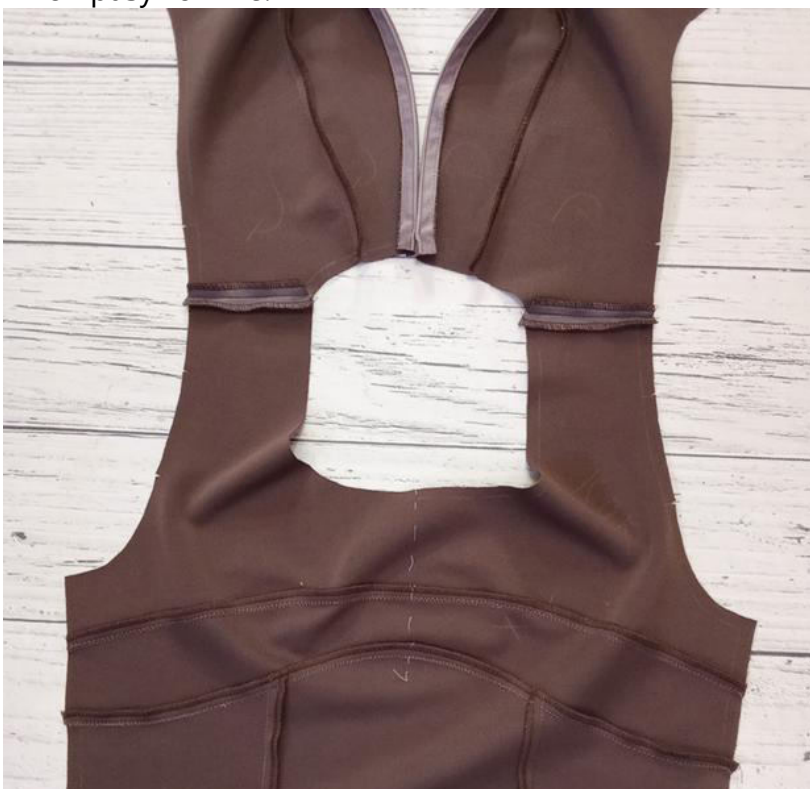

Стачайте плечевые срезы обтачек горловины между собой. Припуски швов разутюжьте.

Обметайте внешний срез обтачки.

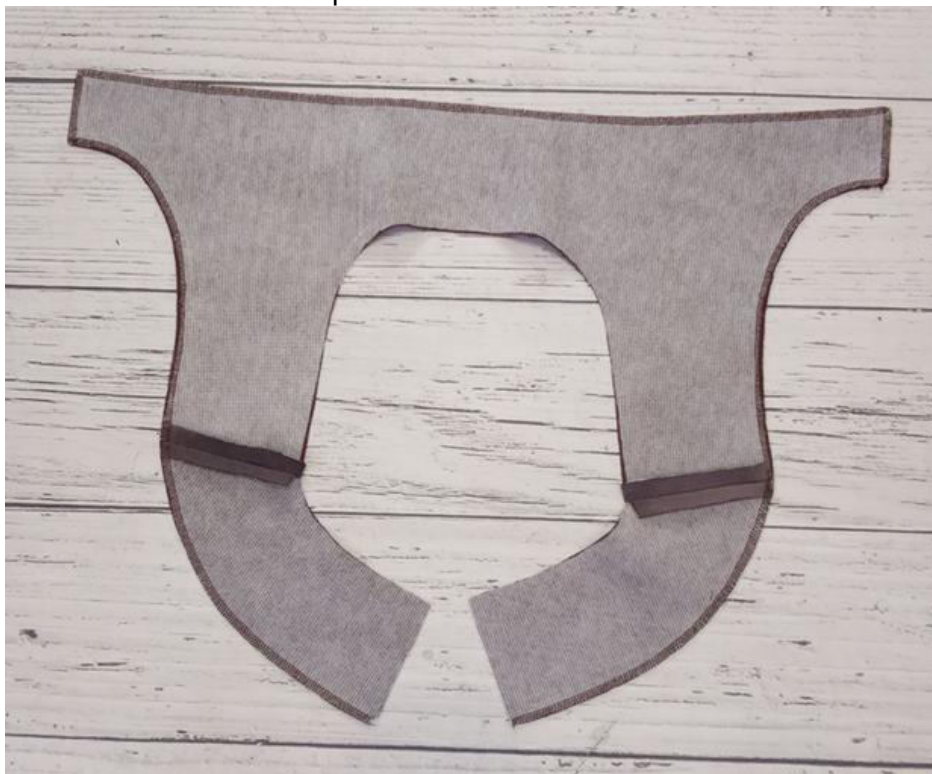

Срежьте средние срезы деталей обтачки спинки на ширину припуска.



Притачайте концы обтачки к припускам застёжки.




Наложите обтачку на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, приколите, притачайте. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски в уголках застёжки высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуск с дублирином высеките близко к строчке.



Направьте припуски шва в сторону обтачки. Отстрочите горловину в край по лицевой стороне обтачки.

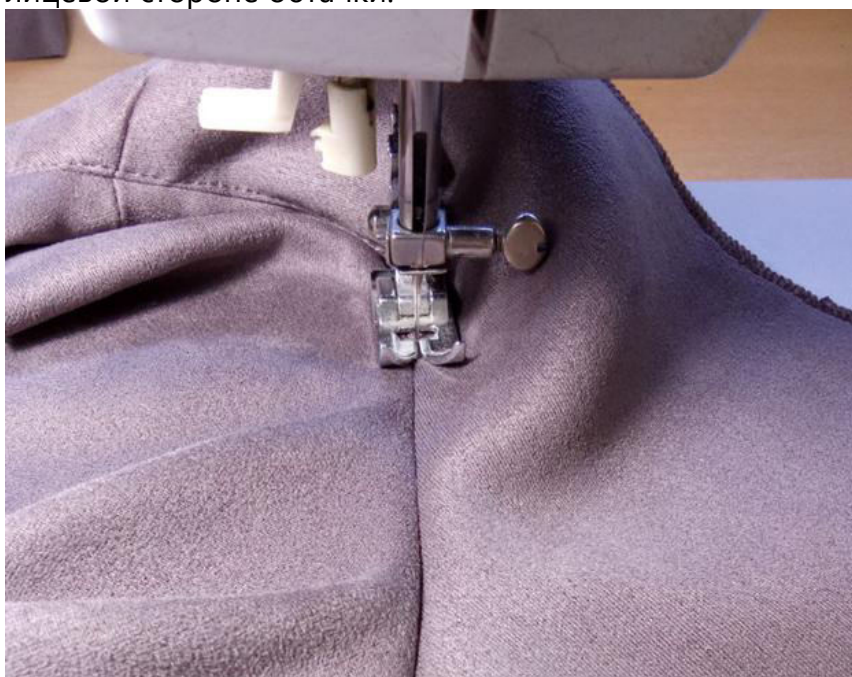

Отверните обтачку горловины в сторону изнанки изделия. Выметайте горловину с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.



Обметайте боковые срезы изделия, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Обметайте срез низа платья. Отверните припуски разреза спинки на лицевую сторону, обтачайте на ширину подгибки низа. Припуски в уголках срежьте, как показано на фото.



Выверните, выправьте концы разреза спинки на лицевую сторону. Низ платья и разрез заметайте.



Подшейте низ изделия ручными потайными стежками.



Отстрочите разрез спинки.



Нитки смётывания удалите. Низ платья и разрез приутюжьте.



Стачайте вытачки на деталях рукавов. Припуски вытачек обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукава.



Обметайте боковые срезы рукавов. Стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Обметайте срезы низа рукавов. Заматайте их на ширину подгибки в сторону изнанки, подшейте ручными потайными стежками.



Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукавов, стяните нитки, формируя посадку.



Вколите или вметайте рукава в проймы платья.



Втачайте рукава в проймы, припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.



Подшейте отлетные края обтачки ручными стежками к припускам швов изделия.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-luchiya795/>



в соцсетях с хэштегом #Lucia795 и #Лучия795

