

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#ШОН979

Размеры
(ростовка)
80-164 см

СЛОЖНОСТЬ




рубашка

Шон979



Выкройка детской рубашки среднего объёма, прямого силуэта, с немного удлиненным плечом. Детали переда и спинки - цельные, без формообразующих конструктивных элементов. Горловина рубашки обработана рубашечным воротником на цельнокроеной стойке. Застёжка - центральная, на обтачные планки, обмётанные петли и пуговицы. Рукава - втачные, длинные, с разрезом по низу, на притачной застёгивающейся манжете. Форма низа рубашки - фигурная. Длина - до линии бёдер.

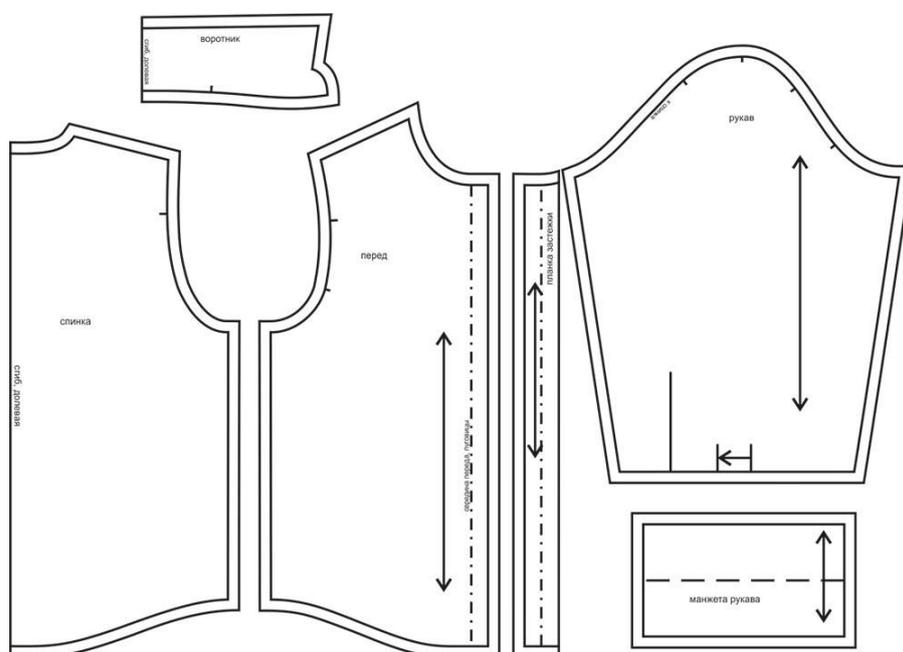СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

14 - 24,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

рост, см	полный замер на уровне груди, см	замер рукава на уровне проймы, см	длина рукава, см	длина изделия по спинке без учета воротника, см
80	67,0	25,4	31,0	33,0
86	68,3	26,0	32,9	34,9
92	69,7	26,6	34,8	36,8
98	71,0	27,2	36,7	38,7
104	72,3	27,8	38,6	40,6
110	73,7	28,4	40,5	42,5
116	75,0	29,0	42,4	44,4
122	78,6	30,5	44,8	47,4
128	82,3	32,0	47,2	50,5
134	85,9	33,4	49,6	53,5
140	89,5	34,9	52,0	56,5
146	93,1	36,4	54,3	59,5
152	96,8	37,9	56,7	62,6
158	100,4	39,3	59,1	65,6
164	104,0	40,8	61,5	68,6

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер, рост	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
80	71	67	57
86	70	67	65
92	73	71	62
98	78	76	72
104	82	83	76
110	93	86	82
116	96	87	87
122	101	91	93
128	106	100	96
134	111	113	102
140	117	117	110

146	124	122	115
152	129	128	125
158	133	133	133
164	156	139	139


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива рубашки можно использовать плательные и сорочечные ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с высокими или средними гигиеническими или гигроскопическими свойствами, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.

Пример: плательная джинса с вискозой, поплин, хлопок, лен, тенсел, тиси, вельвет и деним малой плотности и др.

РАСКРОЙ

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

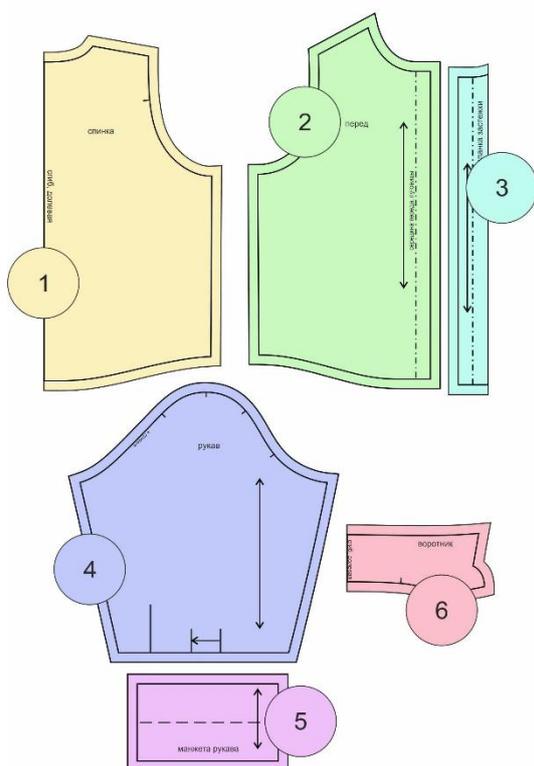

- 1 спинка - 1 дет. со сгибом
- 2 перед - 2 дет.
- 3 планка застежки - 2 дет.
- 4 рукав - 2 дет.
- 5 манжета рукава - 2 дет.
- 6 воротник - 2 дет. со сгибом

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец рубашки был отшит из сорочечной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ


	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких или средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Лапка для выметывания петель;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

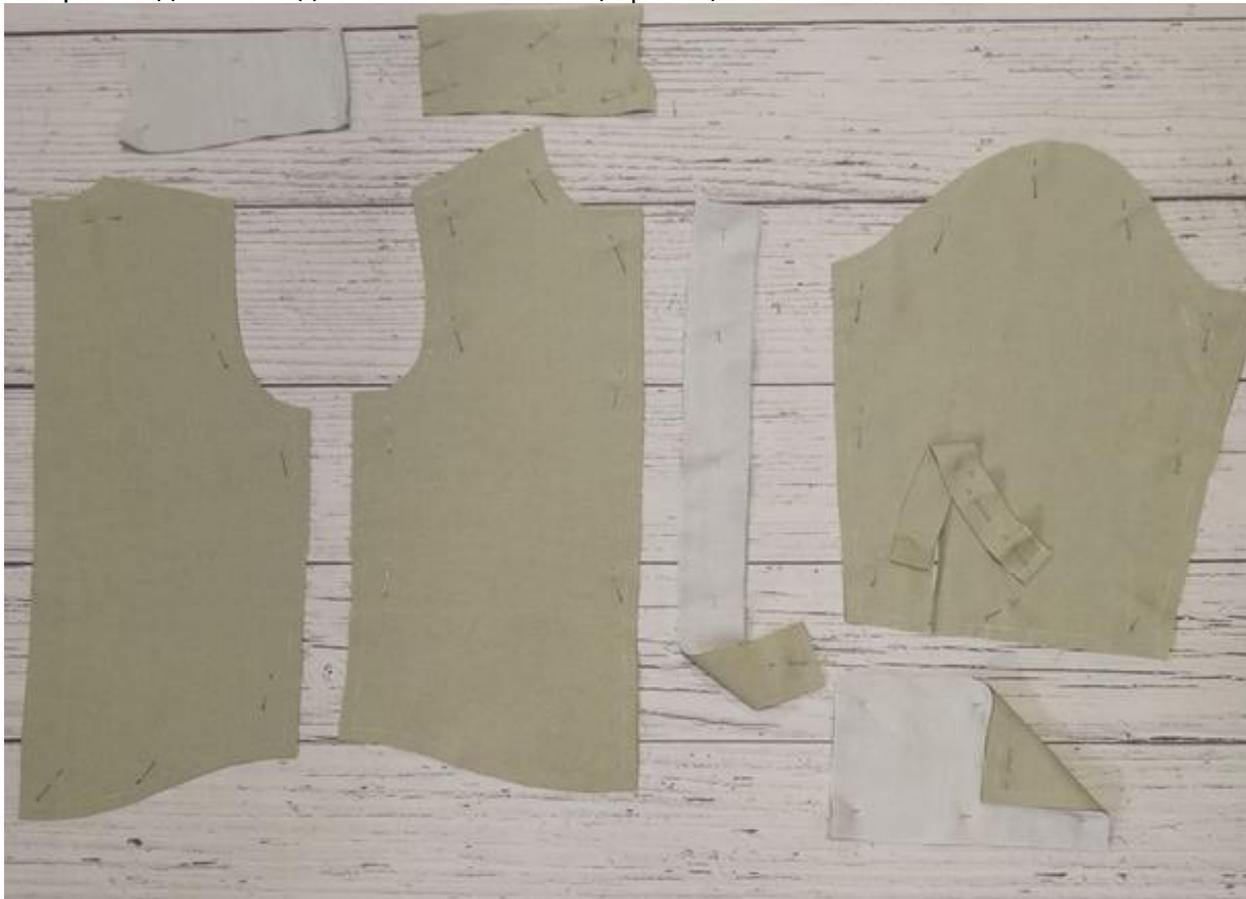

Детали планок продублируйте.

Наложите планку на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам борта, приколите, притачайте. Припуск с дублирином высеките близко к строчке.



Отверните планку в сторону изнанки переда. Выметайте борт с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону планки, приутюжьте. Обметайте открытый продольный срез планки.




Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Продублируйте верхний воротник.

Осноруйте срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.

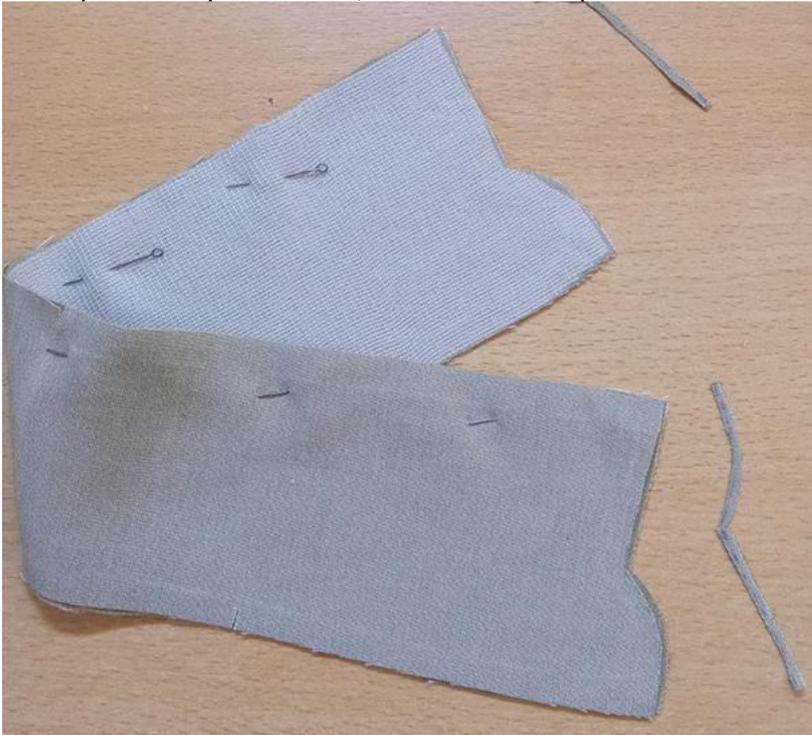

Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски с дублирином высеките близко к строчке. Припуски в уголках срежьте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

Припуски на скруглениях срежьте до ширины 0,3 см.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего. Приутюжьте.



Сформируйте слабину из верхнего воротника в области горловины, заколите насквозь.

Осноровите нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.



Вколите или вметайте нижний воротник в горловину, совмещая центры и контрольные метки, уравнивая срезы. Втачайте.



Заметайте припуски шва втачивания воротника в сторону воротника. Подверните нижний срез верхнего воротника на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву втачивания воротника с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1-0,2 см. Отстрочите воротник в край по всему периметру.



Нитки смётывания удалите. Воротник приутюжьте.



Заутюжьте косую бейку для обработки разрезов рукавов.



Окантуйте разрезы рукавов бейкой.



Настрочите диагональную закрепку в уступе разреза с изнанки рукава.

Приутюжьте разрез.

Ориентируясь по разметке, заложите складку по низу рукава и подверните одну сторону разреза в сторону изнанки рукава, заколите.



Втачайте рукава в открытые проймы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону изделия.




Отстрочите проймы в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Продублируйте детали манжет. Заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь, при необходимости основывите.

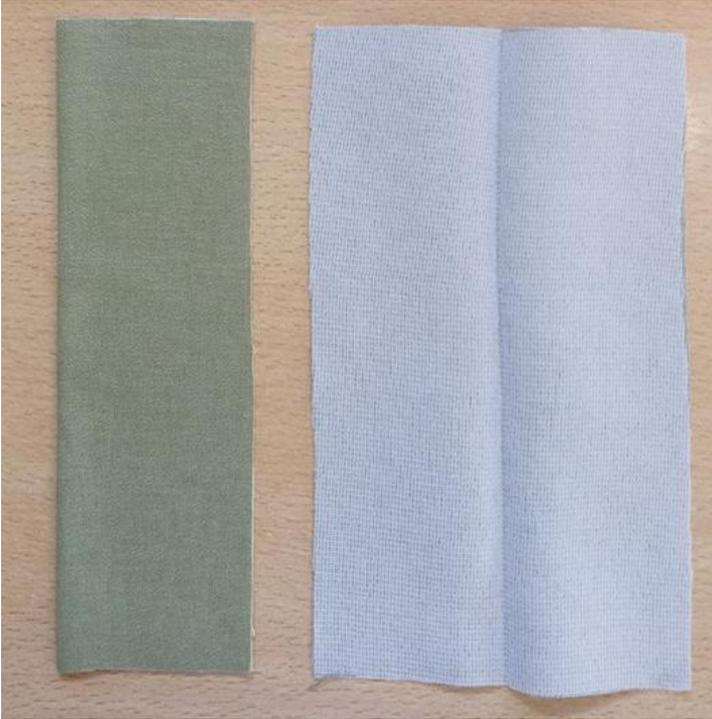

Притачайте одну сторону манжеты к лицевой стороне рукава.



Обтачайте концы манжеты. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте манжеты на лицевую сторону. Заматайте припуски шва притачивания манжеты в сторону манжеты.

Подверните открытый продольный срез внутренней части манжеты на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания манжеты с изнанки рукава, перекрывая его на 0,1-0,2 см.



Отстрочите манжеты в край по всему периметру с лицевой стороны.
Нитки смётывания удалите, манжеты приутюжьте.



Сколите борта рубашки вместе, при необходимости выполните осноровку срезов
низа изделия.



Отверните планки на лицевую сторону изделия, обтачайте на ширину подгибки низа. Припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте планки на лицевую сторону. Заметайте срез низа рубашки узким швом вподгибку с закрытым срезом, застрочите.



Нитки смётывания удалите. Низ рубашки приутюжьте.
Разметьте и выметайте петли на планке, стойке и манжетах. Пришейте пуговицы.



Отутюжьте изделие в готовом виде.

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-rubashki-shon979/>



в соцсетях с хэштегом #Sean979 и #Шон979

