


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

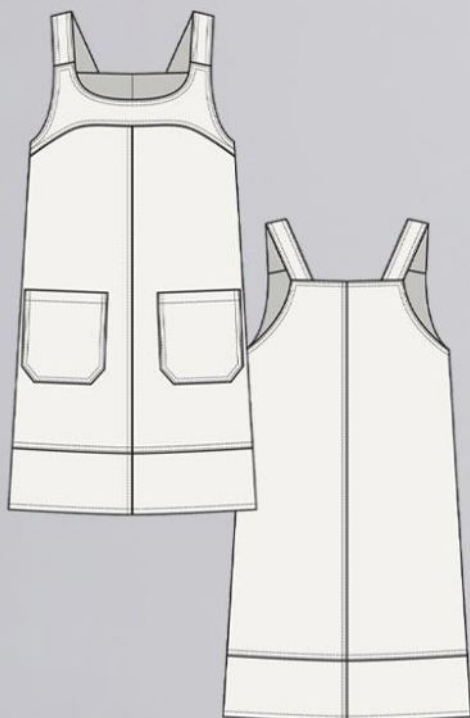

#Лучия798

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




сарафан

Лучия798



Выкройка женского сарафана умеренного объёма, прямого силуэта. Перед состоит из верхней части, основной части со средним швом и нижней части со средним швом. В области линии бёдер, по бокам основной части переда, расположены накладные карманы. Спинка сарафана состоит из основной части со средним швом и нижней части со средним швом. Верх сарафана оформлен бретелями, обработан подкройными обтачками. Застёжка в сарафане не предусмотрена. Длина изделия - выше колена.

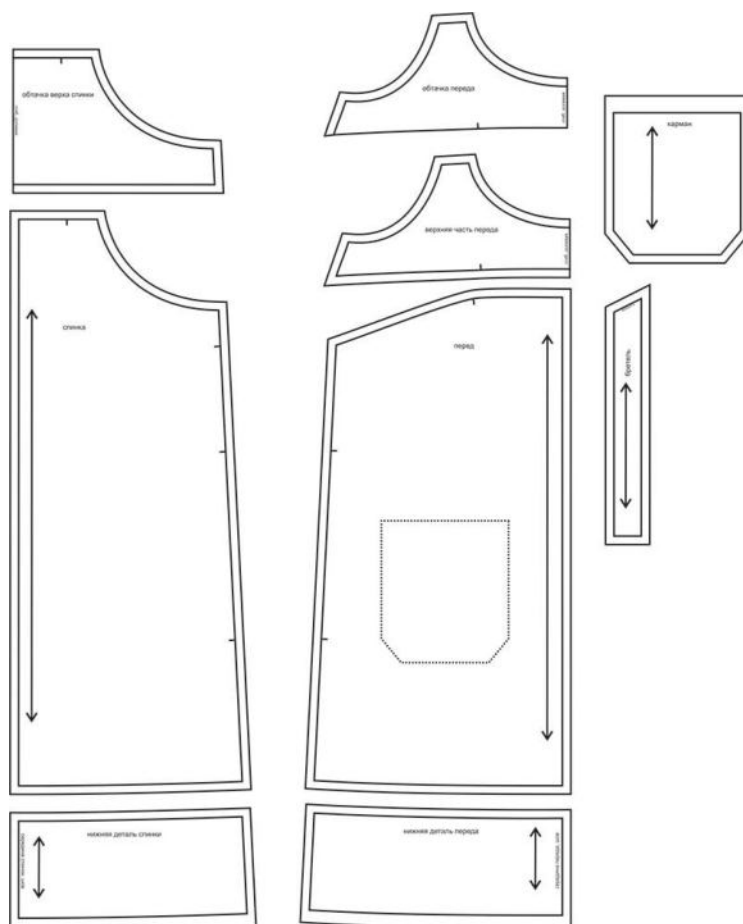

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
8,4 - 8,6 см	29,2 - 30,4 см	6,4 - 7,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом бретелей, см	Ширина изделия на уровне груди (условно), см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см
40	156-160	72,7	88,4	91,2	95,4
	161-165	75,5			
	166-170	78,2			
	171-175	81,0			
	176-180	83,7			
42	156-160	72,8	92,4	95,1	99,3
	161-165	75,6			
	166-170	78,3			
	171-175	81,1			
	176-180	83,8			
44	156-160	73,0	96,4	99,1	103,3
	161-165	75,7			
	166-170	78,5			
	171-175	81,2			
	176-180	84,0			
46	156-160	73,1	100,4	103,0	107,2
	161-165	75,9			
	166-170	78,6			
	171-175	81,4			
	176-180	84,1			
48	156-160	73,2	104,5	106,9	111,1
	161-165	76,0			
	166-170	78,7			
	171-175	81,5			
	176-180	84,2			
50	156-160	73,4	108,5	110,8	115,0
	161-165	76,1			
	166-170	78,9			
	171-175	81,6			
	176-180	84,4			
52	156-160	73,5	112,5	114,8	119,0
	161-165	76,3			
	166-170	79,0			
	171-175	81,8			
	176-180	84,5			

54	156-160	73,7	116,5	118,7	122,9
	161-165	76,4			
	166-170	79,2			
	171-175	81,9			
	176-180	84,7			
56	156-160	73,8	120,5	122,6	126,8
	161-165	76,5			
	166-170	79,3			
	171-175	82,0			
	176-180	84,8			
58	156-160	73,9	124,5	126,6	130,8
	161-165	76,7			
	166-170	79,4			
	171-175	82,2			
	176-180	84,9			
60	156-160	74,1	128,5	130,5	134,7
	161-165	76,8			
	166-170	79,6			
	171-175	82,3			
	176-180	85,1			
62	156-160	74,2	132,6	134,4	138,6
	161-165	76,9			
	166-170	79,7			
	171-175	82,4			
	176-180	85,2			
64	156-160	74,3	136,6	138,3	142,5
	161-165	77,1			
	166-170	79,8			
	171-175	82,6			
	176-180	85,3			
66	156-160	74,5	140,6	142,3	146,5
	161-165	77,2			
	166-170	80,0			
	171-175	82,7			
	176-180	85,5			
68	156-160	74,6	144,6	146,2	150,4
	161-165	77,4			
	166-170	80,1			
	171-175	82,9			
	176-180	85,6			

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	рост, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	118	111	101
	161-165	121	117	110
	166-170	124	108	109
	171-175	122	110	111
	176-180	132	115	113
42	156-160	126	122	110
	161-165	122	114	112
	166-170	134	116	111
	171-175	134	126	114
	176-180	129	130	118
44	156-160	126	119	109
	161-165	128	121	120
	166-170	129	125	118
	171-175	134	127	118
	176-180	137	134	122
46	156-160	126	124	110
	161-165	141	126	114
	166-170	136	131	122
	171-175	137	126	128
	176-180	144	133	131
48	156-160	128	135	116
	161-165	138	126	120
	166-170	143	135	126
	171-175	150	141	125
	176-180	151	141	122
50	156-160	146	136	124
	161-165	138	140	123
	166-170	150	140	127
	171-175	145	136	129
	176-180	151	149	128
52	156-160	149	134	134
	161-165	151	142	134
	166-170	150	142	138
	171-175	162	139	138
	176-180	161	142	134


54	156-160	150	132	137
	161-165	156	138	141
	166-170	157	148	136
	171-175	165	153	144
	176-180	163	157	140
56	156-160	151	149	136
	161-165	150	140	145
	166-170	155	154	145
	171-175	157	150	148
	176-180	162	161	144
58	156-160	154	149	131
	161-165	167	143	141
	166-170	159	161	144
	171-175	168	164	151
	176-180	170	163	155
60	156-160	165	152	144
	161-165	168	156	145
	166-170	168	161	154
	171-175	178	166	158
	176-180	181	170	153
62	156-160	167	153	150
	161-165	179	157	156
	166-170	176	162	151
	171-175	174	167	167
	176-180	185	172	160
64	156-160	169	169	152
	161-165	175	163	148
	166-170	180	174	162
	171-175	184	181	160
	176-180	188	170	170
66	156-160	188	172	159
	161-165	185	185	177
	166-170	182	189	157
	171-175	189	173	168
	176-180	203	174	173
68	156-160	183	180	153
	161-165	201	176	163
	166-170	191	191	164
	171-175	195	188	172
	176-180	214	186	172

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для изготовления сарафана можно использовать ткани костюмной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.

Пример: экокожа, искусственная замша, вельвет, джинса средней плотности, костюмный хлопок и др.

РАСКРОЙ

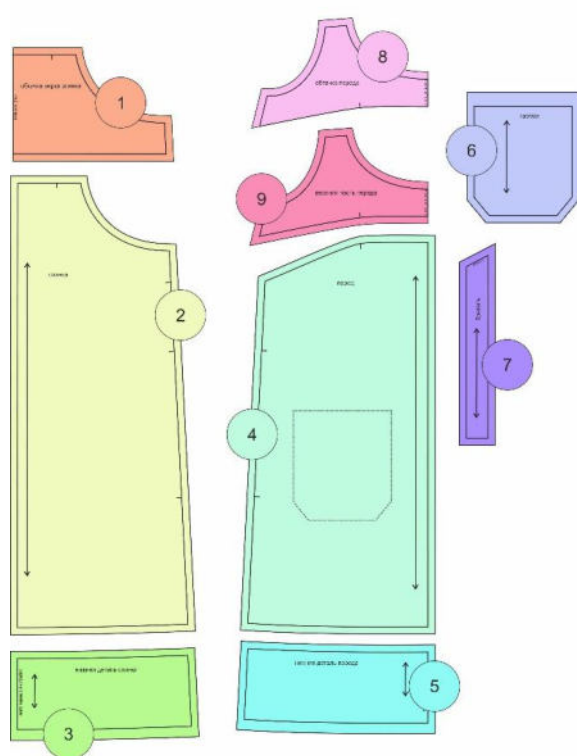

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

- 1 обтачка верха спинки - 1 дет. со сгибом
- 2 спинка - 2 дет.
- 3 нижняя деталь спинки - 2 дет.
- 4 перед - 2 дет.
- 5 нижняя деталь переда - 2 дет.
- 6 карман - 2 дет.
- 7 бретель - 4 дет.
- 8 обтачка переда - 1 дет. со сгибом
- 9 верхняя часть переда - 1 дет. со сгибом

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец сарафана был отшит из эко-кожи.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для кожи), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Лапка для кожи.


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Продублируйте подгибку верха кармана, отверните её на лицевую сторону, обтачайте по боковым срезам.

Припуски с дублирином высеките близко к строчке.

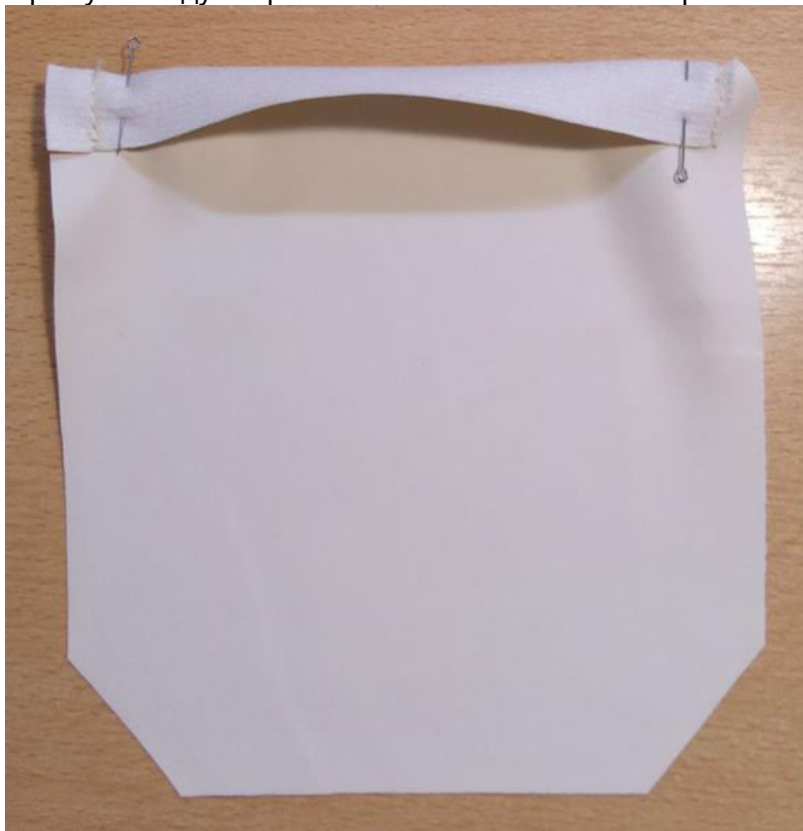

Выверните, выправьте подгибку кармана на лицевую сторону, заметайте, застрочите.

Заметайте боковые и нижние срезы кармана на ширину припуска в сторону изнанки, прокладывая ручные стежки там, где будет проходить машинная строчка.




Наметьте расположение карманов на лицевой стороне детали переда. Наложите карманы по разметке, приколите.



Настрочите карманы двойной строчкой, приутюжьте.



Притачайте нижние детали переда к основным деталям переда. Припуски швов обметайте, заутюжьте вверх.

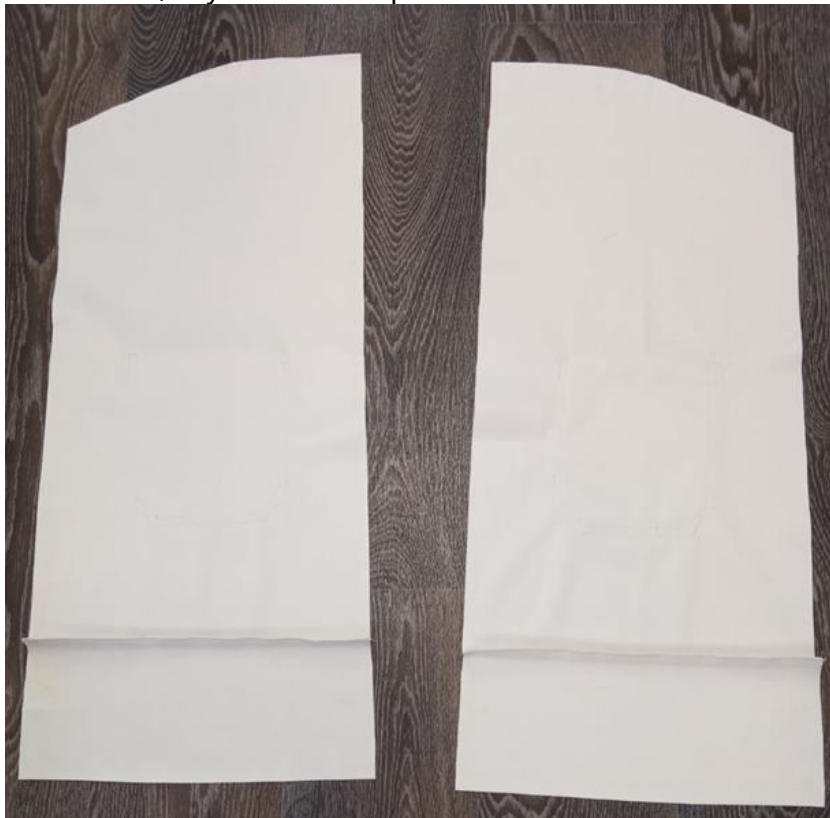


Отстрочите швы двойной строчкой по лицевой стороне переда, приутюжьте.



Сложите детали переда вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски шва обметайте, заутюжьте в левую сторону.



Отстрочите шов двойной строчкой по лицевой стороне изделия, приутюжьте.

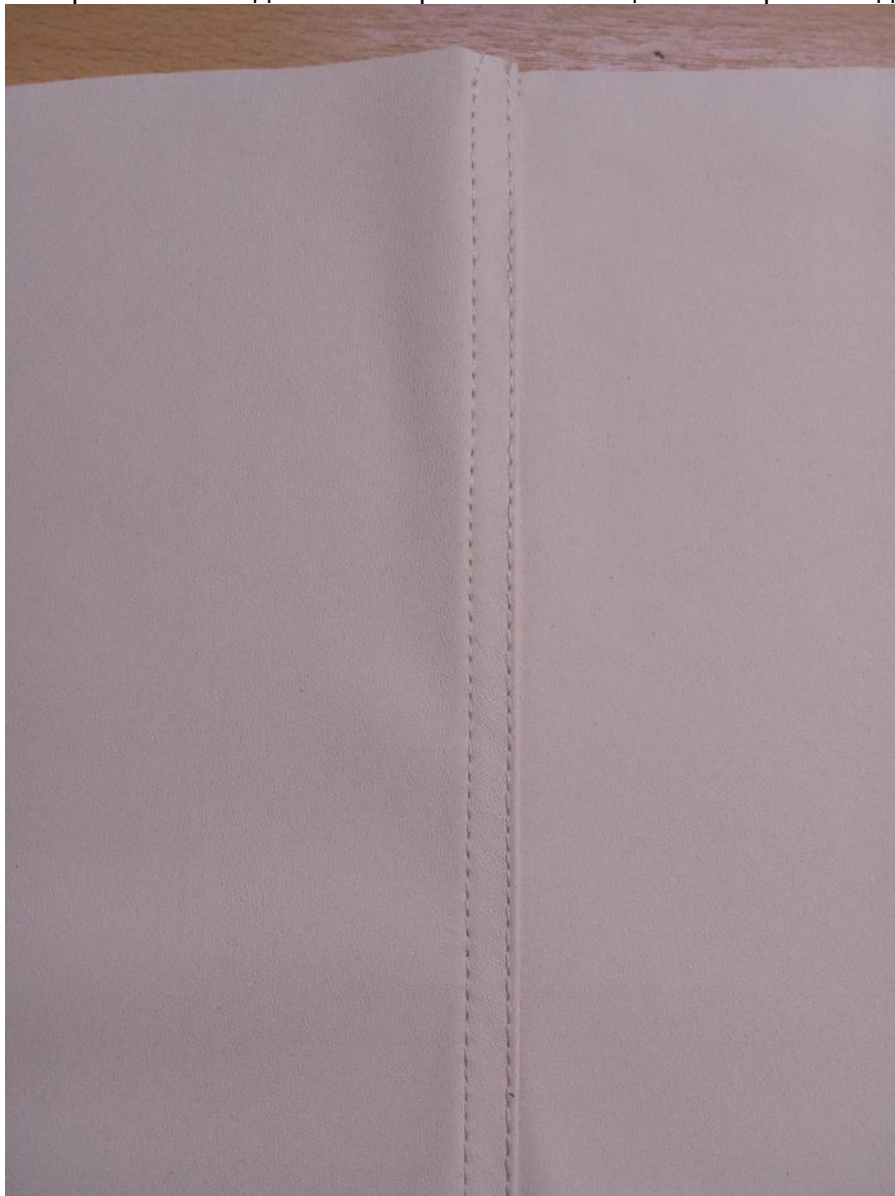

Притачайте кокетку по верху переда, совмещая контрольную метку и шов между собой.

Припуски шва заутюжьте в сторону кокетки.



Отстрочите шов двойной строчкой по лицевой стороне кокетки, приутюжьте.



Продублируйте обтачку горловины переда, наложите её на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины и центрам, приколите.



Притачайте обтачку к изделию. Припуски с дублирином высеките близко к строчке. Припуски на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Отверните обтачку в сторону изнанки изделия. Выметайте горловину с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, прокладывая ручные строчки там, где будет проходить машинная строчка, слегка приутюжьте.



Сколите перед и обтачку переда по срезам пройм. При необходимости выполните осноровку срезов.



Дополнительно осноровите срезы пройм обтачки на 0,2 см для формирования переходного канта при последующем обтачивании.



Продублируйте верхние бретели.

Сложите их попарно с нижними бретелями, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Любым удобным способом выверните бретели на лицевую сторону.



Выправьте швы бретелей на ребро, заколите там, где будет проходить машинная строчка.



Отстрочите бретели, приутюжьте.
Приколите бретели к деталям переда.



Сложите перед и обтачку переда вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам пройм, сколите.




Притачайте обтачку по проймам. Припуски с дублирином высеките близко к строчке. Припуски на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте обтачку на лицевую сторону. Выметайте проймы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, слегка приутюжьте.



Притачайте нижние детали к частям спинки. Припуски швов обметайте, заутюжьте вверх.

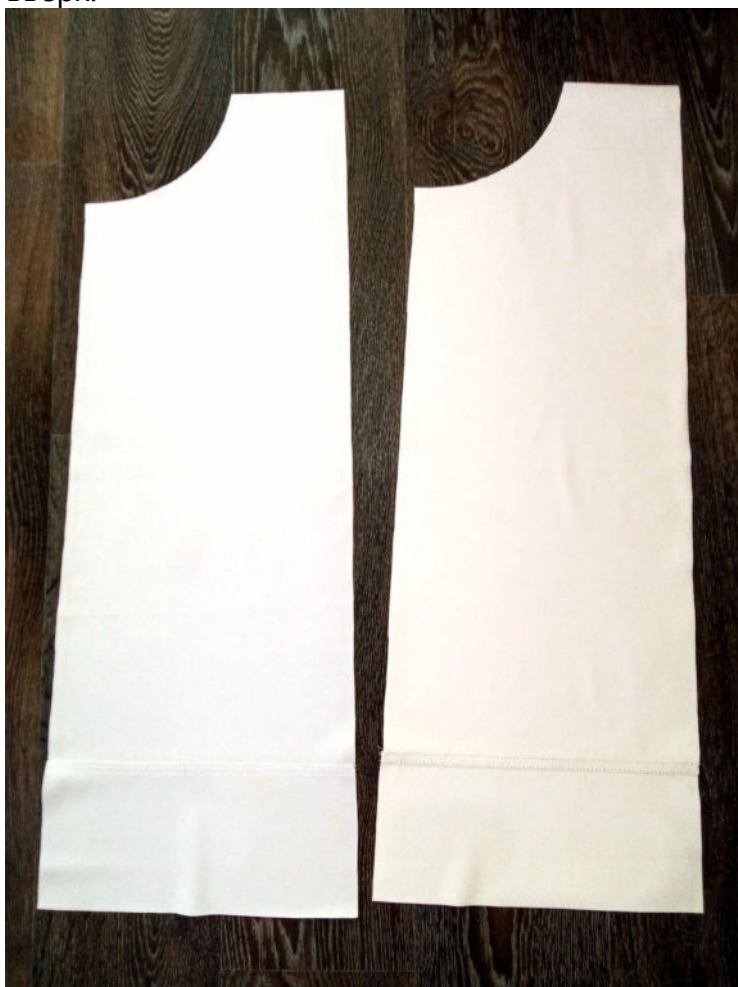

Отстрочите швы двойной строчкой по лицевой стороне изделия, приутюжьте.



Стачайте средние срезы деталей спинки между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте на левую сторону спинки.



Отстрочите шов двойной строчкой по лицевой стороне спинки, приутюжьте.



Вспомогательной строчкой закрепите свободные концы бретелей по верхнему срезу спинки.



Наложите обтачку спинки на спинку, лицом к лицу, уравняйте по верхним срезам, приколите, притачайте. Припуск с дублирином высеките близко к строчке.




Отверните обтачку в сторону изнанки спинки. Выметайте шов спинки с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону спинки, приутюжьте.




Сколите спинку и обтачку спинки по срезам проймы, при необходимости выполните осноровку срезов.



Дополнительно осноровите срезы пройм обтачки спинки на 0,2 см.

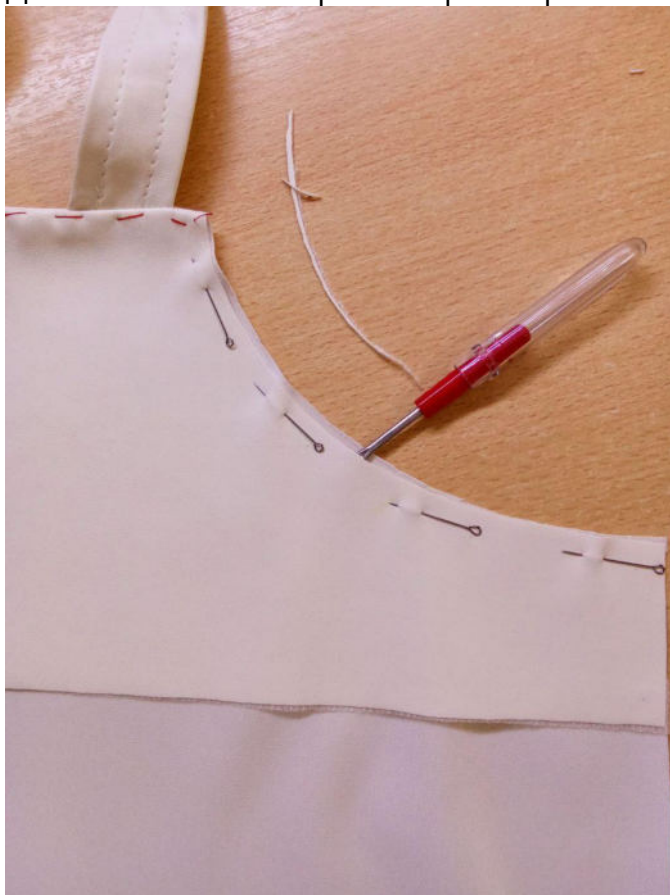

Обтачайте проймы спинки. Припуски с дублирином высеките близко к строчке. Припуски на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.

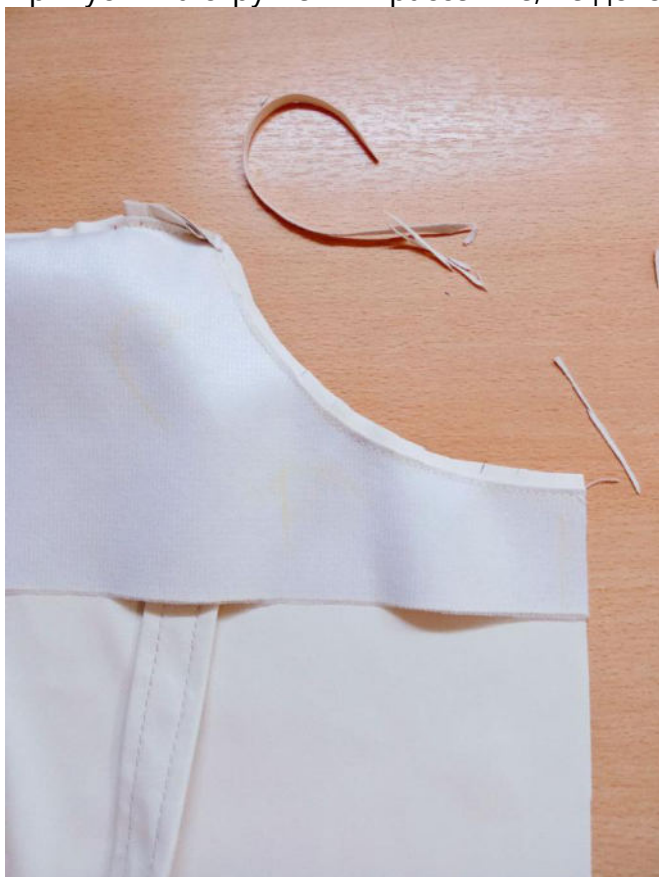

Выметайте проймы спинки с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, слегка приутюжьте.



Единой строчкой стачайте боковые срезы переда и спинки и обтачек переда и спинки между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Продублируйте срез низа сарафана на ширину подгибки.



Обметайте срез низа изделия.

Заметайте срез низа сарафана на ширину подгибки в сторону изнанки, прокладывая ручные стежки там, где будет проходить строчка. Приутюжьте низ. Отстрочите низ.



Отстрочите верх сарафана двойной строчкой, приутюжьте.

Обметайте нижний срез обтачки.

Ручными стежками подшейте отлетной край обтачки к припускам швов сарафана.



Отутюжьте изделие в готовом виде.

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-sarafana-luchiya798/>



в соцсетях с хэштегом #Lucia798 и #Лучия798

