

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Лучия987

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




рубашка

Лучия987



Выкройка женской рубашки-поло свободного силуэта большого объёма. Линия плеча удлинена. Перед с отрезной кокеткой и рельефными швами от кокетки до низа. В центральной части переда выполнена застёжка на планку-поло без пуговиц. Воротник – отложной с отрезной стойкой. Спинка с кокеткой, расширена за счёт складки по центру нижней детали. Рукава длинные, рубашечные, со сборкой по низу, присборены в манжету. Манжета прямоугольная, без застежки. Низ рубашки фигурный. Длина - ниже линии бедер.

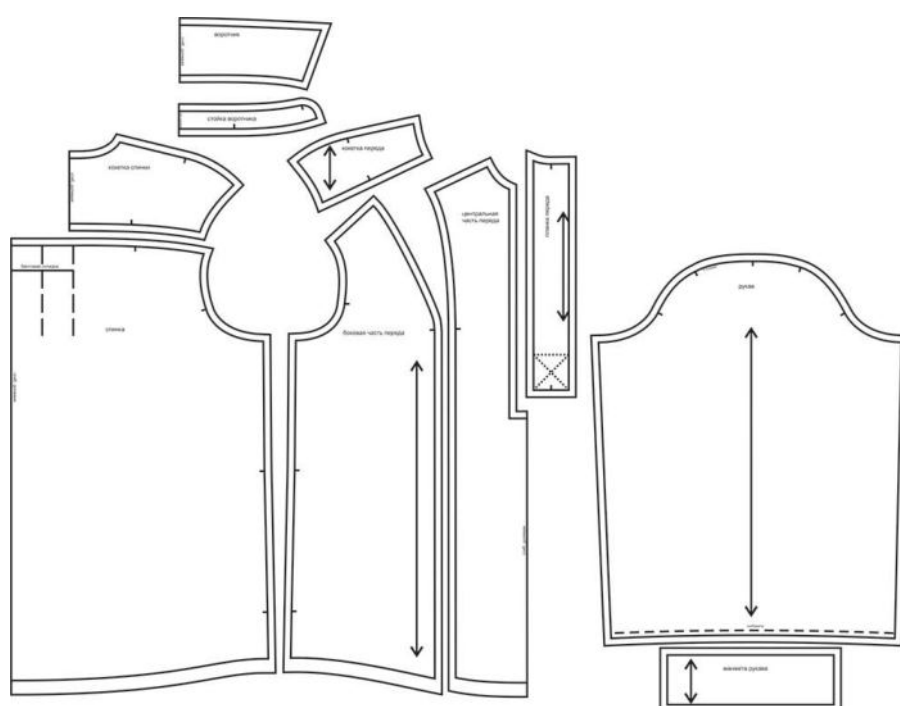СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди (без учета складки на спинке) в полном объеме	Прибавка к обхвату талии (без учета складки на спинке) в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер (без учета складки на спинке) в полном объеме
20,8 - 25,2 см	42,8 - 45,2 см	19,2 - 20,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

размер	Ростовая группа, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см	Ширина изделия на уровне груди без учета складки на спинке, см	Ширина изделия на уровне талии без учета складки на спинке, см	Ширина изделия на уровне бедер без учета складки на спинке, см	Длина рукава (от горловины), см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см
40	156-160	65,7	100,8	101,8	103,2	73,8	39,1
	161-165	67,7				75,3	
	166-170	69,7				76,8	
	171-175	71,7				78,3	
	176-180	73,7				79,8	
42	156-160	66,0	104,8	105,8	107,3	73,9	40,3
	161-165	68,0				75,4	
	166-170	70,0				76,9	
	171-175	72,0				78,4	
	176-180	74,0				79,9	
44	156-160	66,3	108,9	109,7	111,4	74,1	41,5
	161-165	68,3				75,6	
	166-170	70,3				77,1	
	171-175	72,3				78,6	
	176-180	74,3				80,1	
46	156-160	66,6	112,9	113,7	115,5	74,2	42,7
	161-165	68,6				75,7	
	166-170	70,6				77,2	
	171-175	72,6				78,7	
	176-180	74,6				80,2	
48	156-160	66,9	116,9	117,6	119,5	74,3	44,0
	161-165	68,9				75,8	
	166-170	70,9				77,3	
	171-175	72,9				78,8	
	176-180	74,9				80,3	
50	156-160	67,2	120,9	121,6	123,6	74,4	45,2
	161-165	69,2				75,9	
	166-170	71,2				77,4	
	171-175	73,2				78,9	
	176-180	75,2				80,4	
52	156-160	67,5	125,0	125,5	127,7	74,6	46,4
	161-165	69,5				76,1	
	166-170	71,5				77,6	

	171-175	73,5				79,1	
	176-180	75,5				80,6	
54	156-160	67,9	129,0	129,5	131,8	74,7	47,6
	161-165	69,9				76,2	
	166-170	71,9				77,7	
	171-175	73,9				79,2	
	176-180	75,9				80,7	
56	156-160	68,2	133,0	133,5	135,9	74,8	48,8
	161-165	70,2				76,3	
	166-170	72,2				77,8	
	171-175	74,2				79,3	
	176-180	76,2				80,8	
58	156-160	68,5	137,1	137,4	140,0	75,0	50,0
	161-165	70,5				76,5	
	166-170	72,5				78,0	
	171-175	74,5				79,5	
	176-180	76,5				81,0	
60	156-160	68,8	141,1	141,4	144,1	75,1	51,2
	161-165	70,8				76,6	
	166-170	72,8				78,1	
	171-175	74,8				79,6	
	176-180	76,8				81,1	
62	156-160	69,1	145,1	145,3	148,1	75,2	52,5
	161-165	71,1				76,7	
	166-170	73,1				78,2	
	171-175	75,1				79,7	
	176-180	77,1				81,2	
64	156-160	69,4	149,1	149,3	152,2	75,3	53,7
	161-165	71,4				76,8	
	166-170	73,4				78,3	
	171-175	75,4				79,8	
	176-180	77,4				81,3	
66	156-160	69,7	153,2	153,2	156,3	75,5	54,9
	161-165	71,7				77,0	
	166-170	73,7				78,5	
	171-175	75,7				80,0	
	176-180	77,7				81,5	
68	156-160	70,0	157,2	157,2	160,4	75,6	56,1
	161-165	72,0				77,1	
	166-170	74,0				78,6	
	171-175	76,0				80,1	
	176-180	78,0				81,6	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	165	154	139
	161-165	166	150	139
	166-170	175	158	150
	171-175	177	162	152
	176-180	181	162	151
42	156-160	167	154	143
	161-165	171	161	146
	166-170	185	162	147
	171-175	192	162	153
	176-180	178	167	151
44	156-160	164	165	147
	161-165	175	171	151
	166-170	190	166	160
	171-175	174	174	161
	176-180	200	183	169
46	156-160	180	168	150
	161-165	186	168	157
	166-170	185	175	162
	171-175	196	175	167
	176-180	197	180	166
48	156-160	179	164	156
	161-165	185	173	160
	166-170	191	177	163
	171-175	196	176	168
	176-180	202	183	177
50	156-160	185	185	163
	161-165	184	175	165
	166-170	195	192	176
	171-175	196	186	178
	176-180	202	199	177
52	156-160	191	179	175
	161-165	195	183	173
	166-170	194	197	177
	171-175	213	202	180

	176-180	211	198	184
54	156-160	198	184	164
	161-165	206	187	169
	166-170	210	189	171
	171-175	217	198	176
	176-180	226	197	180
56	156-160	202	185	174
	161-165	210	193	174
	166-170	213	194	179
	171-175	219	198	183
	176-180	224	212	185
58	156-160	207	194	183
	161-165	209	197	190
	166-170	214	207	196
	171-175	217	207	196
	176-180	223	214	204
60	156-160	204	195	188
	161-165	213	209	191
	166-170	222	215	195
	171-175	225	215	199
	176-180	234	230	210
62	156-160	212	200	181
	161-165	216	205	187
	166-170	222	209	195
	171-175	234	213	206
	176-180	249	219	204
64	156-160	223	204	194
	161-165	227	211	193
	166-170	229	214	210
	171-175	237	223	208
	176-180	243	224	222
66	156-160	224	203	195
	161-165	229	212	198
	166-170	233	226	220
	171-175	254	221	210
	176-180	246	235	232
68	156-160	239	213	198
	161-165	246	216	206
	166-170	253	225	231
	171-175	244	232	221
	176-180	247	236	219

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива рубашки можно использовать ткани платьевой и платьечно-костюмной группы, средней поверхностной плотности, держащие форму, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: облегчённая джинса, поплин, хлопок, габардин, смесовый лён, вельвет, замша, эко-кожа, флис и др.

РАСКРОЙ



Дублирин:

1. Воротник – 1 дет. со сгибом,
2. Стойка воротника – 1 дет. со сгибом,
3. Планка переда – 2 дет.,
4. Манжета рукава – 2 дет.,
5. Кромка нижней части рамки застёжки переда – 1 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде подкройной полоски шириной 1 см по выкройке центральной части переда в области нижней части рамки застёжки).

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец рубашки поло был отшит из облегчённой джинсы.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ


	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Выкроите детали изделия согласно спецификации.

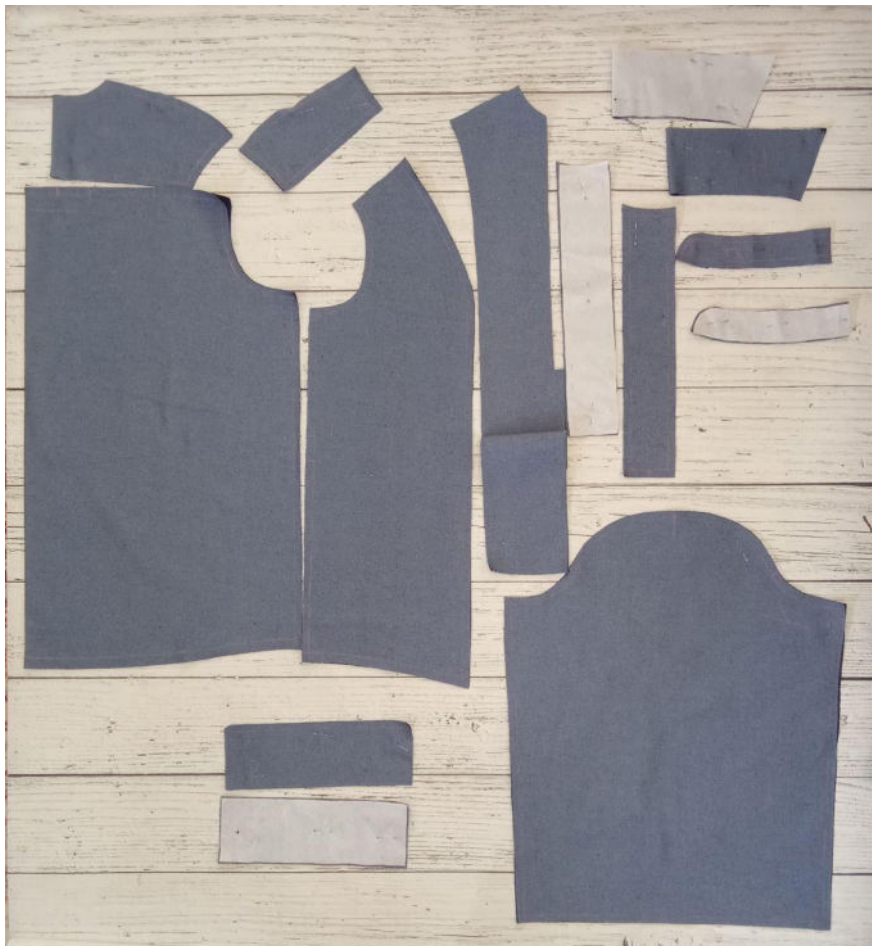

Продублируйте детали верхних планок. Сложите попарно верхнюю и нижнюю планки, лицом к лицу, уравняйте по одному продольному срезу, сколите, стачайте.



Припуски с дублирином высеките близко к строчке.

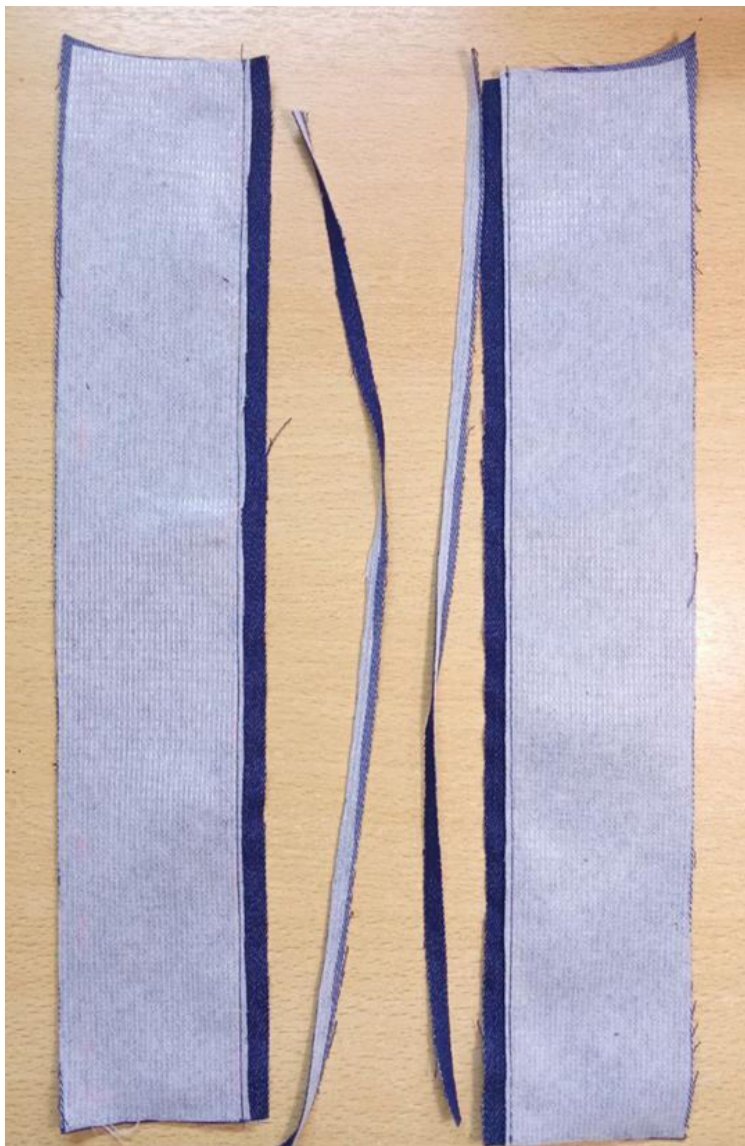

Выметайте планки по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней планки в сторону нижней. Приутюжьте.



Сложите планки пополам, лицевой стороной внутрь, обтачайте по верхним срезам до середины их ширины (без учёта ширины припуска на шов притачивания).


Припуски шва у конца строчки рассеките перпендикулярно, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски швов в уголках планок высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски с дублированием высеките близко к строчке.




Выверните, выправьте планки на лицевую сторону, отстрочите в край по обтачанному краю, приутюжьте.



Сметайте планки по открытым срезам насквозь.

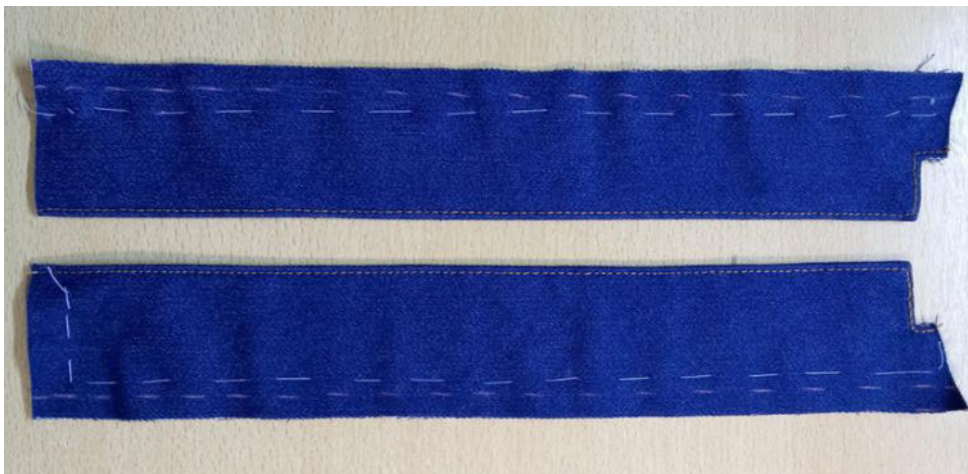

Клеевой кромкой продублируйте нижнюю часть рамки застёжки переда.

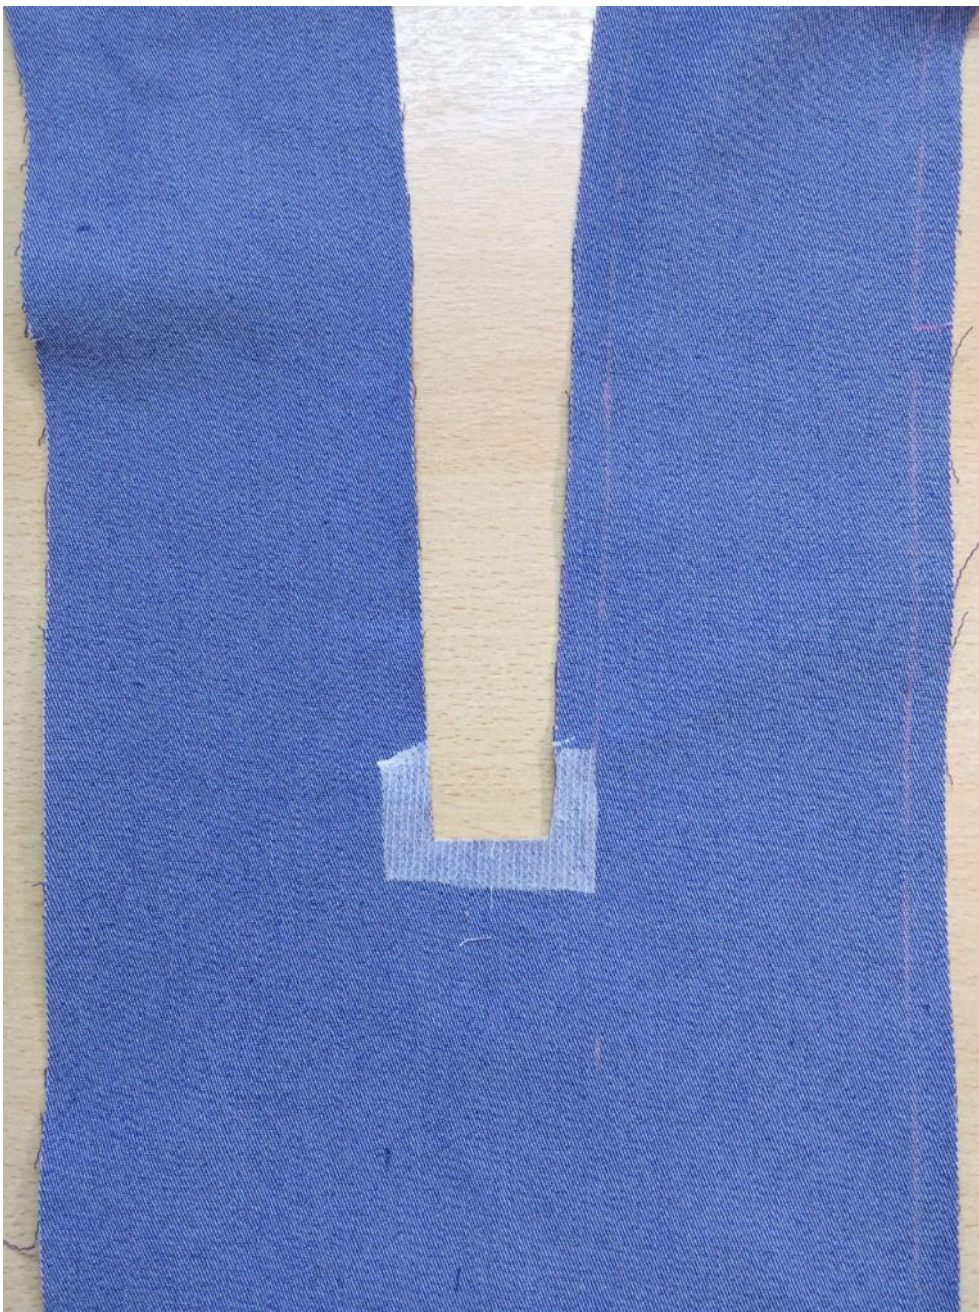


Наложите планки одна на другую, соблюдая «женскую» сторону, сколите по нижним срезам между собой, стачайте вспомогательной строчкой.




Наложите планки на центральную часть переда, лицом к лицу, уравнивая по срезам, приколите, притачайте, не захватывая в шов припуски боковых (продольных) срезов планок.



Рассеките припуски шва рамки диагонально к концам строчек, не доходя до них на 0,2 см.

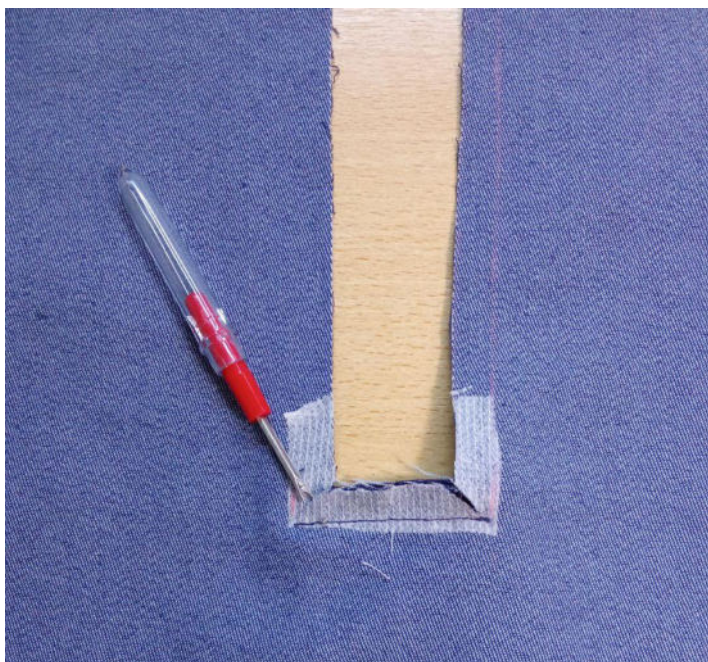

Разворачивая деталь переда в уголках, притачайте продольные стороны планок к продольным срезам рамки застёжки.

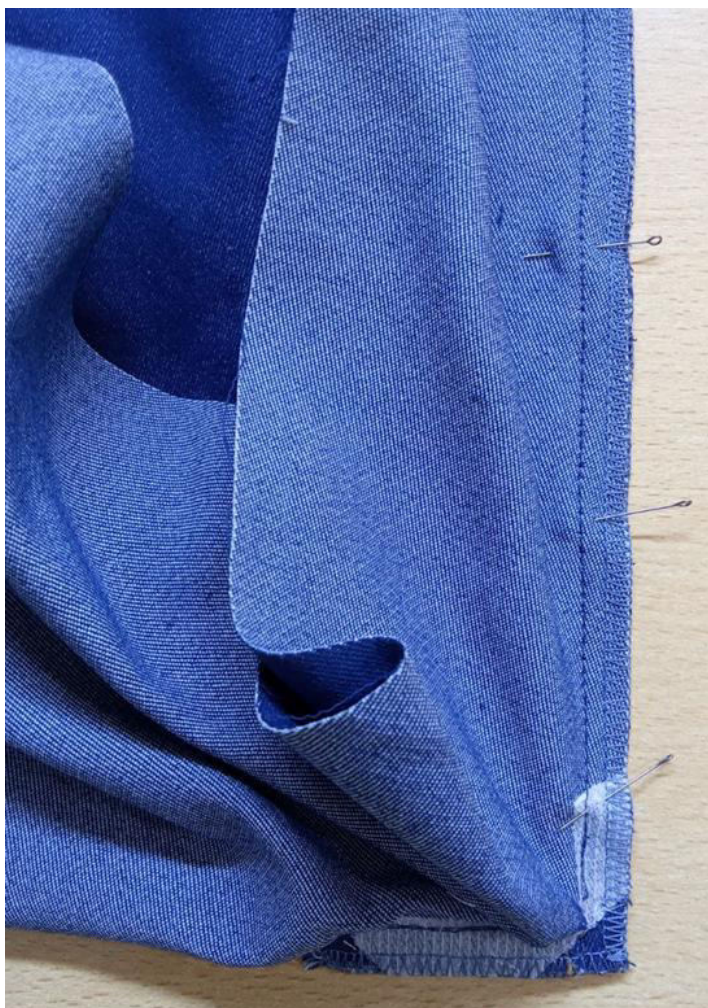

Припуски швов обметайте вкруговую.



Слегка приутюжьте застёжку.



Отстрочите рамку застёжки в край, приутюжьте.



Стачайте центральную и боковые части переда между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру детали.



Отстрочите рельефы переда в край по лицевой его стороне, приутюжьте.



Ориентируясь по разметке, заложите складку по верхнему срезу спинки, заколите. Притачайте кокетку к спинке. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону кокетки.



Отстрочите шов притачивания кокетки в край по лицевой её стороне, приутюжьте.



Притачайте кокетки к детали переда. Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону кокетки.




Отстрочите шов притачивания кокетки в край по лицевой её стороне, приутюжьте.




Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Продублируйте верхний воротник. Осноровите срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.

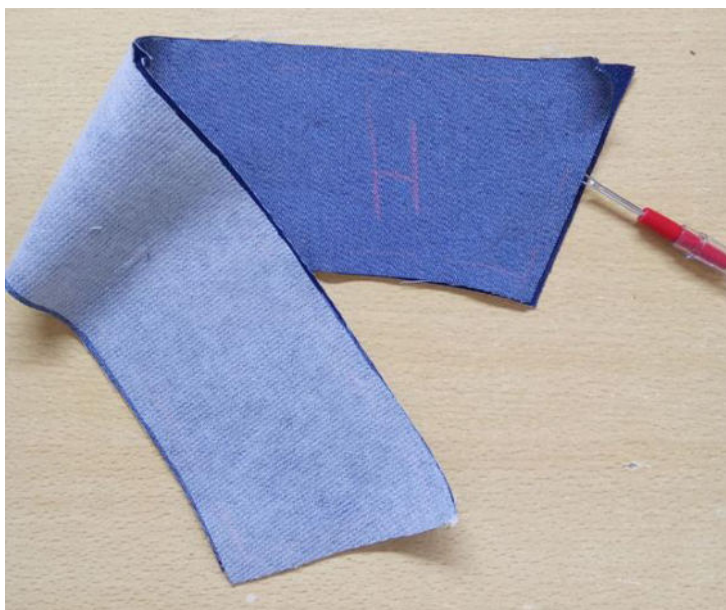

Сложите верхний и нижний воротники вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам отлёта и концов, сколите, стачайте. Припуски с дублирином высеките близко к строчке. Припуски в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

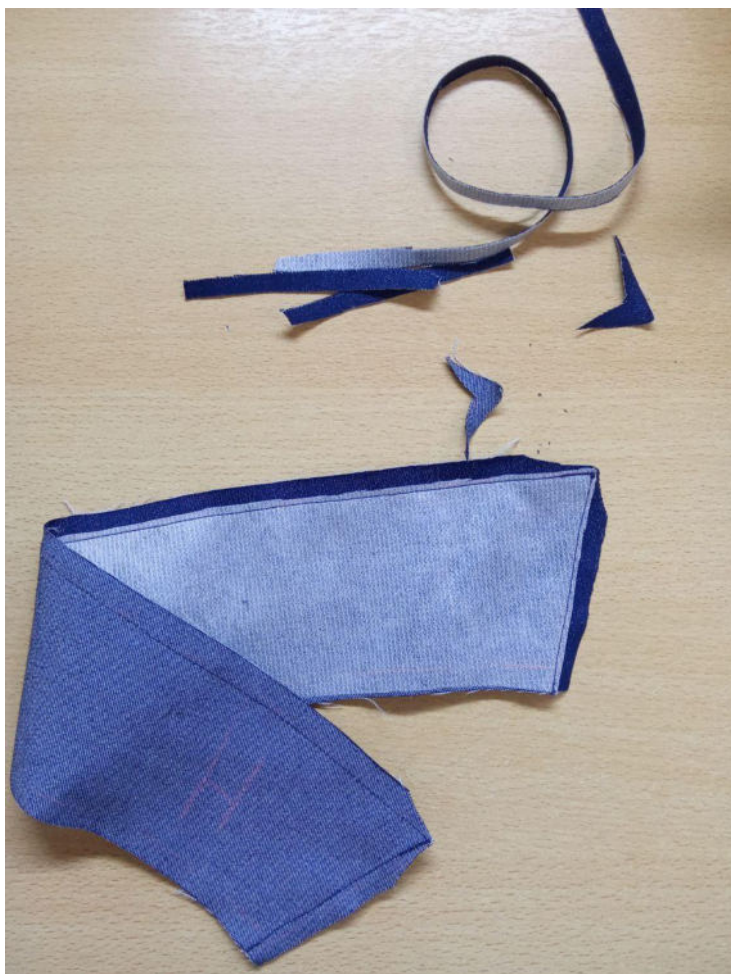

Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте. Отстрочите воротник в край по лицевой его стороне, приутюжьте.



Сформируйте слабину из верхнего воротника в области горловины спинки, заколите. Осноруйте нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.



Продублируйте верхнюю стойку. Сложите верхнюю и нижнюю стойки вместе, лицом к лицу, уравнивайте по срезам. Между стойками вложите заготовленный воротник так, чтобы верхний воротник «смотрел» на нижнюю стойку. Уравняйте все детали по контрольным меткам и срезам, сколите.



Стачайте детали между собой. Припуски шва на скруглённых участках срежьте близко к строчке.



Выверните, выправьте стойку на лицевую сторону, выметайте на ребро, приутюжьте.



Совмещая контрольные метки, вколите или вметайте верхнюю стойку в горловину изделия, втачайте.



Припуски шва втачивания стойки заметайте в сторону стойки. Подверните нижний срез нижней стойки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву втачивания стойки с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1 см.


Отстрочите воротник в край по всему периметру, приутюжьте.



Нитки смётывания удалите. Воротник приутюжьте.




При необходимости осноровите проймы изделия.

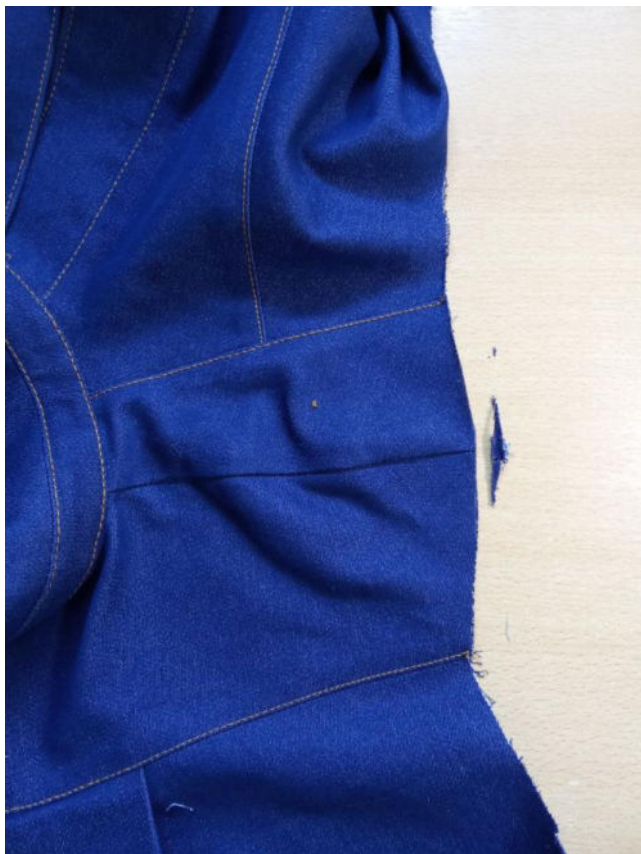

Втачайте рукава в открытые проймы изделия. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону изделия.



Отстрочите проймы в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.

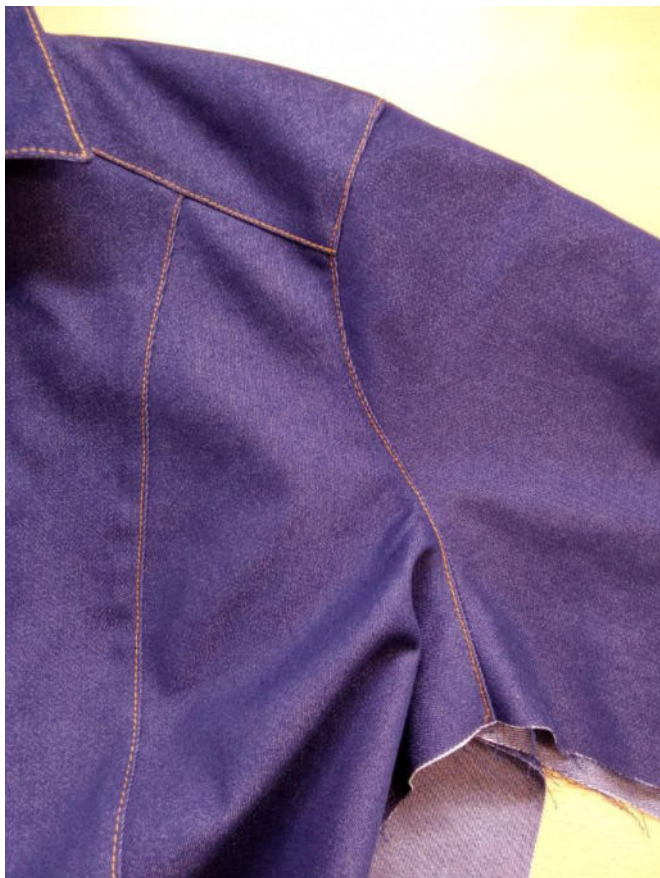

Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Продублируйте верхние манжеты. Сложите попарно верхнюю и нижнюю манжеты, лицом к лицу, уравняйте по продольному срезу, сколите, стачайте. Припуски с дублирином высеките близко к строчке.



Стачайте манжеты в кольцо по боковым срезам. Припуски швов разутюжьте.



Выметайте манжеты по шву обтачивания с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней манжеты в сторону нижней, приутюжьте. При необходимости основывайте открытые срезы манжет.



Проложите крупную вспомогательную строчку по низу рукавов. Стяните нитки, формируя небольшую сборку.



Притачайте верхнюю манжету с лицевой стороны рукава.



Припуски шва заметайте в сторону манжеты. Подверните открытый срез нижней манжеты на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания с изнанки рукава, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

Отстрочите манжету в край по лицевой стороне по шву притачивания и по нижнему краю.



Нитки смётывания удалите. Манжеты приутюжьте.



Обметайте срез низа изделия, заметайте его на ширину подгибки в сторону изнанки. Застрочите.



Нитки смётывания удалите. Низ изделия приутюжьте.



Отутюжьте изделие в готовом виде.

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-rubashki-luchiya987/>



в соцсетях с хэштегом #Lucia987 и #Лучия987

