


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

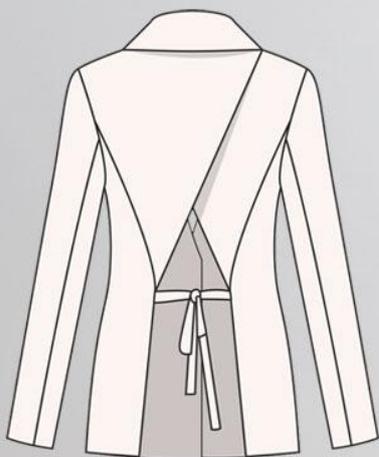

#СЕЛЕНА988

Размеры

40-66

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




жакет

Селена988



Выкройка женского жакета умеренного объёма, полуприлегающего силуэта, выполненного на подкладке. Перед состоит из центральных частей с талиевой вытачкой и подрезом, и бочков переда. В подрезах деталей переда обработаны прорезные карманы с клапанами и обтачками. Спинка жакета состоит из двух коротких центральных частей, находящихся одна на другую, и бочков спинки. На уровне линии талии на спинке предусмотрен завязывающийся пояс, состоящий из двух частей. Горловина жакета оформлена воротником английского типа с отложными лацканами. Застёжка - центральная, однобортная, на 2 обмётанных петли и пуговицы. Рукава - втачные, двухшовные, длинные. Длина жакета - ниже линии бёдер.

В качестве декора концов пояса можно использовать дополнительные декоративные элементы. Они не входят в состав выкройки. По ним предусмотрен отдельный мастер-класс.

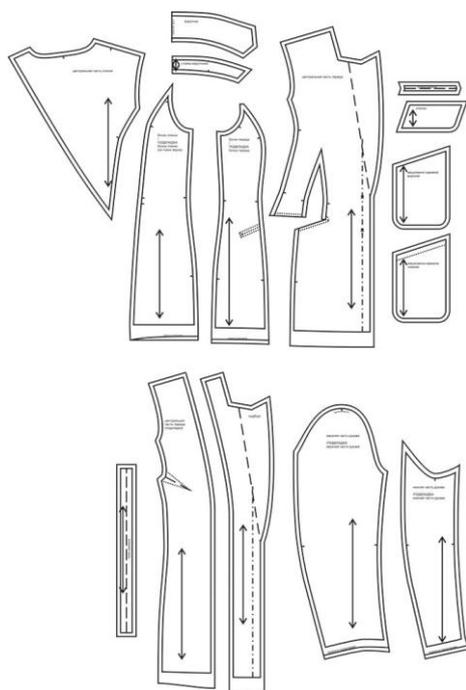

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

11,2 - 11,3 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

размер	Ростовая группа, см	Длина изделия по средней линии спинки за вычетом воротника, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Длина рукава, см	Ширина рукава на уровне нижней точки проймы, см
40	156-160	26,0	91,2	57,6	31,6
	161-165	28,2		59,0	
	166-170	30,4		60,5	
	171-175	32,6		62,0	
	176-180	34,8		63,5	
42	156-160	25,8	95,3	57,8	32,6
	161-165	28,0		59,3	
	166-170	30,2		60,8	
	171-175	32,3		62,2	
	176-180	34,5		63,7	
44	156-160	25,7	99,3	58,1	33,7
	161-165	27,8		59,5	
	166-170	29,9		61,0	
	171-175	32,1		62,4	
	176-180	34,2		63,9	
46	156-160	25,5	103,3	58,4	34,8
	161-165	27,6		59,8	
	166-170	29,7		61,2	
	171-175	31,8		62,6	
	176-180	33,9		64,1	
48	156-160	25,4	107,3	58,6	35,9
	161-165	27,4		60,0	
	166-170	29,5		61,4	
	171-175	31,6		62,9	
	176-180	33,6		64,3	
50	156-160	25,2	111,4	58,9	36,9
	161-165	27,3		60,3	
	166-170	29,3		61,7	
	171-175	31,3		63,1	
	176-180	33,3		64,5	
52	156-160	25,1	115,4	59,2	38,0
	161-165	27,1		60,5	
	166-170	29,1		61,9	
	171-175	31,1		63,3	
	176-180	33,1		64,7	

54	156-160	25,0	119,4	59,4	39,1
	161-165	26,9		60,8	
	166-170	28,9		62,1	
	171-175	30,8		63,5	
	176-180	32,8		64,8	
56	156-160	24,8	123,5	59,7	40,1
	161-165	26,7		61,0	
	166-170	28,6		62,4	
	171-175	30,6		63,7	
	176-180	32,5		65,0	
58	156-160	24,7	127,5	59,9	41,2
	161-165	26,5		61,3	
	166-170	28,4		62,6	
	171-175	30,3		63,9	
	176-180	32,2		65,2	
60	156-160	24,5	131,5	60,2	42,3
	161-165	26,4		61,5	
	166-170	28,2		62,8	
	171-175	30,0		64,1	
	176-180	31,9		65,4	
62	156-160	24,4	135,5	60,5	43,4
	161-165	26,2		61,8	
	166-170	28,0		63,0	
	171-175	29,8		64,3	
	176-180	31,6		65,6	
64	156-160	24,2	139,6	60,7	44,4
	161-165	26,0		62,0	
	166-170	27,8		63,3	
	171-175	29,5		64,5	
	176-180	31,3		65,8	
66	156-160	24,1	143,6	61,0	45,5
	161-165	25,8		62,3	
	166-170	27,6		63,5	
	171-175	29,3		64,8	
	176-180	31,0		66,0	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см	подкладка при ширине 130 см, см	подкладка при ширине 140 см, см	подкладка при ширине 150 см, см
40	156-160	205	203	199	112	90	88
	161-165	211	205	205	111	91	90
	166-170	220	211	204	119	106	92
	171-175	243	218	203	126	95	95
	176-180	237	226	212	131	116	95
42	156-160	219	200	199	117	111	88
	161-165	222	214	195	120	113	90
	166-170	235	219	209	126	117	93
	171-175	259	235	221	126	101	95
	176-180	257	225	213	127	124	96
44	156-160	218	211	200	111	118	90
	161-165	237	224	198	120	117	110
	166-170	241	238	210	126	116	93
	171-175	248	229	219	127	120	94
	176-180	252	244	222	128	124	96
46	156-160	229	215	203	117	114	108
	161-165	246	229	220	123	123	114
	166-170	245	247	210	125	126	110
	171-175	256	245	222	130	131	113
	176-180	249	238	229	135	120	109
48	156-160	238	221	214	118	119	111
	161-165	244	229	222	121	123	111
	166-170	254	243	217	127	124	117
	171-175	239	242	222	131	129	121
	176-180	275	252	234	135	131	119
50	156-160	250	241	228	121	119	111
	161-165	253	239	227	122	125	115
	166-170	261	240	225	128	124	118
	171-175	277	250	231	131	131	120
	176-180	268	256	240	135	129	126
52	156-160	265	225	216	128	114	112
	161-165	258	251	220	122	121	117
	166-170	259	248	226	124	124	118
	171-175	275	246	252	128	130	122
	176-180	274	257	235	135	130	126
54	156-160	253	244	228	126	118	111
	161-165	261	253	229	127	121	116
	166-170	279	263	233	130	127	121
	171-175	275	256	228	127	128	122

	176-180	278	271	253	135	135	126
56	156-160	266	235	231	127	124	119
	161-165	281	258	236	124	127	127
	166-170	264	254	250	130	126	118
	171-175	281	267	237	138	129	122
	176-180	281	273	248	136	131	132
58	156-160	281	247	240	127	128	119
	161-165	288	255	242	131	129	122
	166-170	289	267	251	135	126	122
	171-175	289	273	255	138	129	124
	176-180	286	281	274	140	137	136
60	156-160	277	256	240	129	129	119
	161-165	285	274	250	132	128	123
	166-170	290	273	253	139	124	121
	171-175	297	279	264	137	125	125
	176-180	305	276	261	143	138	134
62	156-160	274	265	244	130	120	125
	161-165	289	269	257	133	132	132
	166-170	287	270	263	139	132	121
	171-175	291	278	260	139	128	128
	176-180	320	293	276	143	137	130
64	156-160	284	267	246	130	126	120
	161-165	291	276	260	149	133	123
	166-170	297	281	262	137	136	131
	171-175	304	285	273	140	129	128
	176-180	306	286	274	143	138	128
66	156-160	307	276	261	139	130	125
	161-165	309	284	263	148	132	133
	166-170	296	277	266	154	134	132
	171-175	313	298	269	144	140	128
	176-180	324	307	285	144	144	130


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива данной модели можно использовать ткани костюмной и платьенно-костюмной групп, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: русский атлас, барби, костюмный хлопок, костюмная вискоза и др.


РАСКРОЙ

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

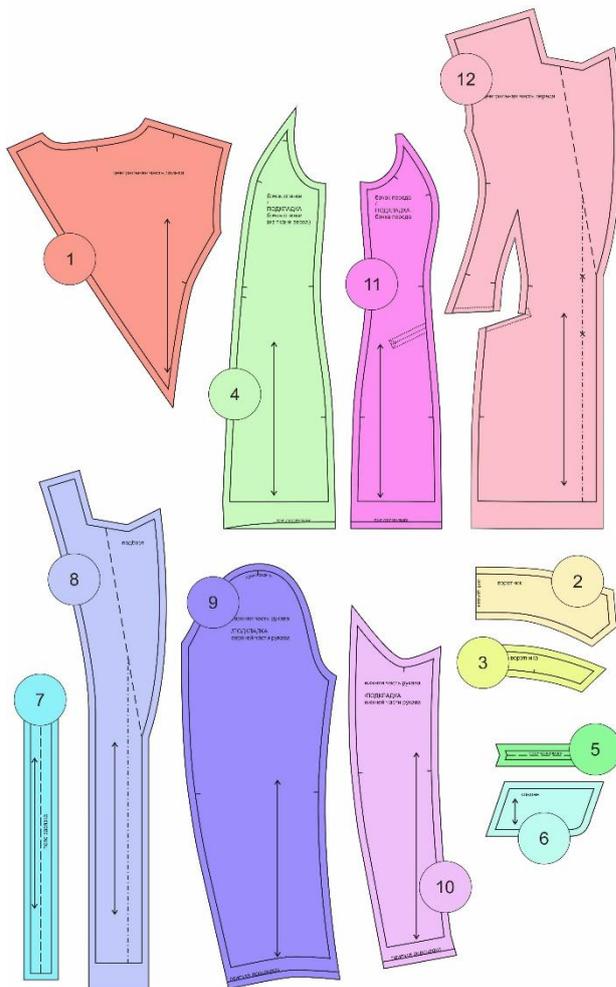

- 1 центральная часть спинки - 4 дет.
- 2 воротник - 2 дет. со сгибом
- 3 стойка воротника - 2 дет. со сгибом
- 4 бочок спинки - 4 дет.
- 5 обтачка кармана - 4 дет.
- 6 клапан кармана - 2 дет.
- 7 пояс-завязка - 2 дет.
- 8 подборт - 2 дет.
- 9 верхняя часть рукава - 2 дет.
- 10 нижняя часть рукава - 2 дет.
- 11 бочок переда - 2 дет.
- 12 центральная часть переда - 2 дет.

ПОДКЛАДКА

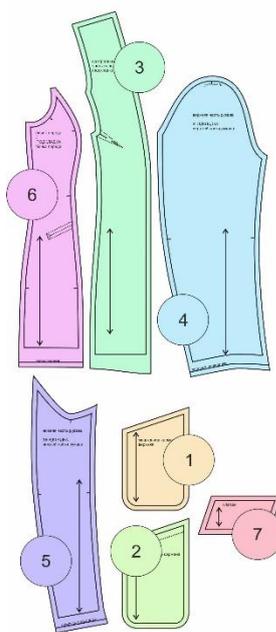

- 1 мешковина кармана верхняя - 2 дет.
- 2 мешковина кармана нижняя - 2 дет.
- 3 центральная часть переда - 2 дет.
- 4 верхняя часть рукава - 2 дет.
- 5 нижняя часть рукава - 2 дет.
- 6 бочок переда - 2 дет.
- 7 клапан - 2 дет.

Дублерин:

1. Воротник – 1 дет. со сгибом,
2. Стойка воротника – 1 дет. со сгибом,
3. Подборт – 2 дет.,
4. Клапан – 2 дет.,
5. Обтачка кармана – 4 дет.,
6. Центральная часть спинки – 2 дет.,
7. Бочок спинки – 2 дет.,
8. Центральная часть переда – 2 дет.,
9. Бочок переда – 2 дет.,
10. Окат верхней части рукава – 2 дет.,
11. Окат нижней части рукава – 2 дет.,
12. Подгибка низа рукава – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по заготовленной детали рукава, см. описание пошива).

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец жакета был отшит из русского атласа и подкладочной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин;
	Утеплитель плотностью 150 г/ кв. м для подокатников;
	Плечевые накладки для верхней одежды – 1 пара;
	Пуговицы – 2 шт.


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.







Продублируйте детали переда. Контрастными нитками проставьте контрольные линии.

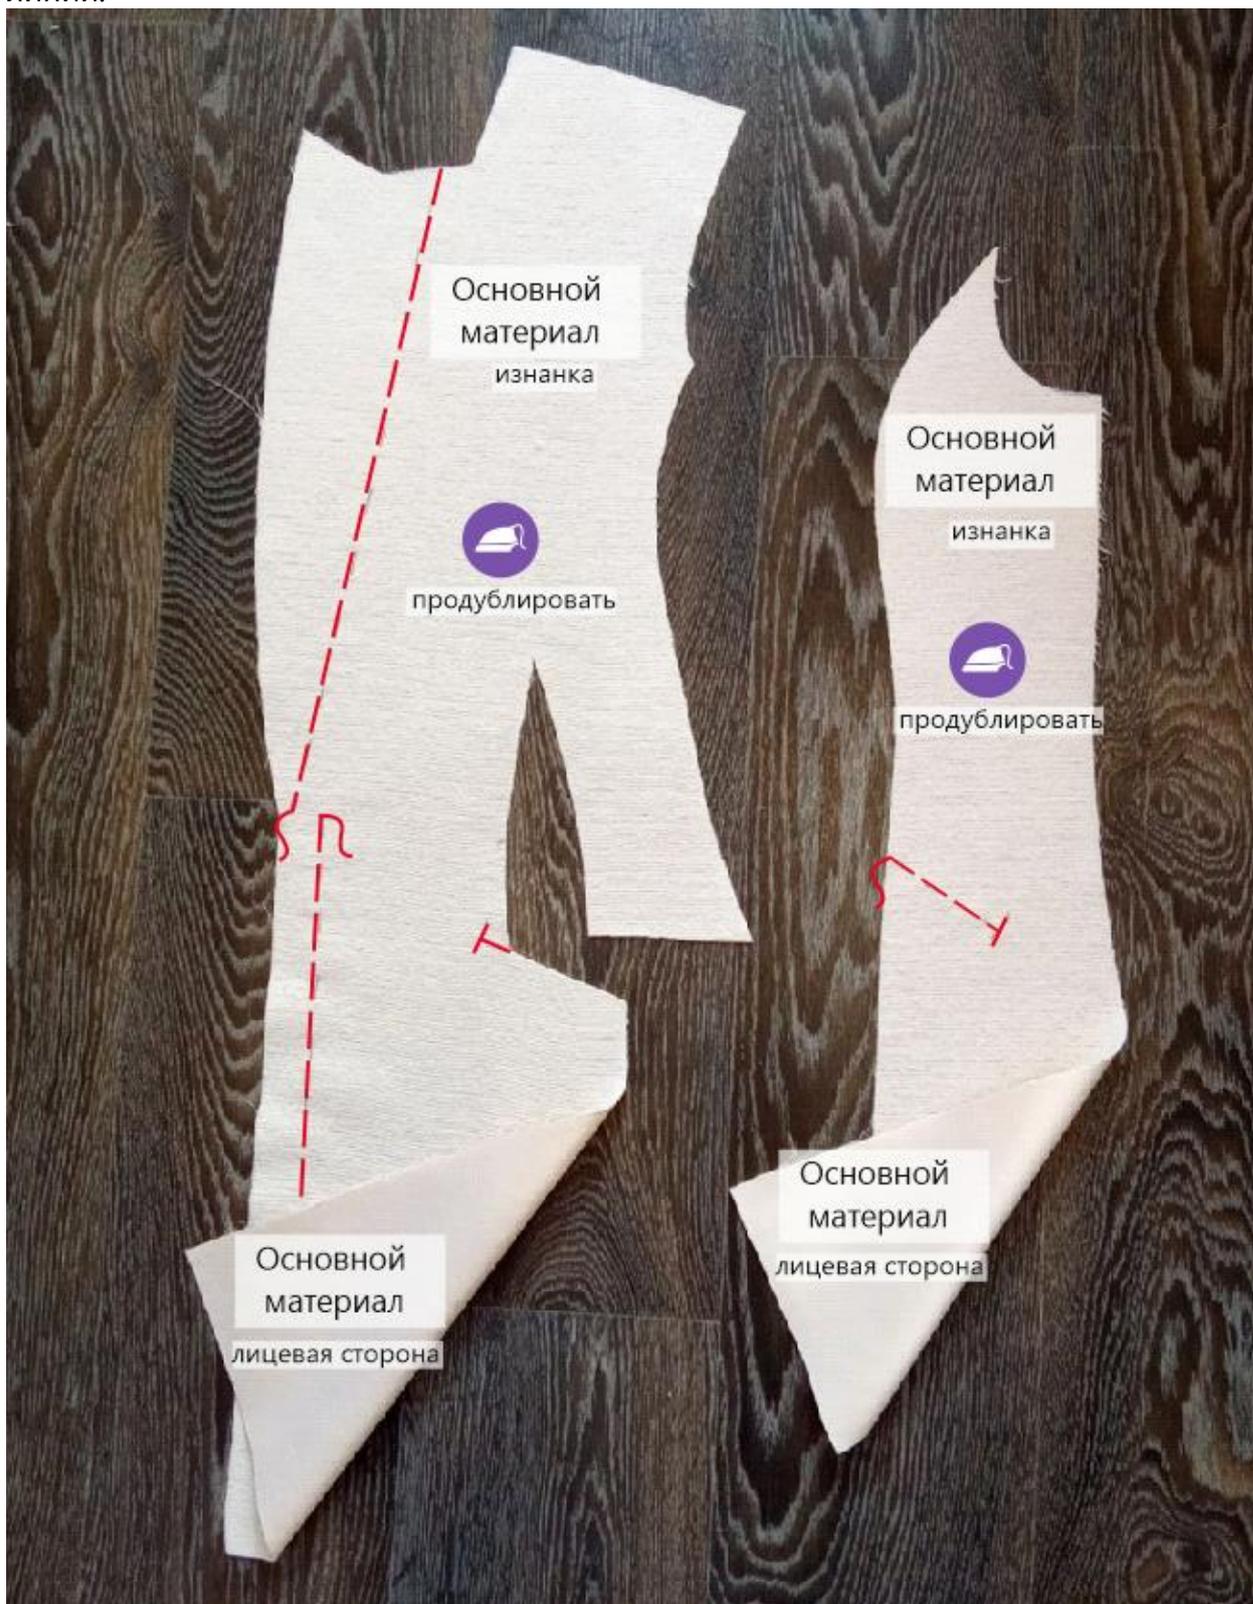


Стачайте талиевые вытачки на деталях центральной части переда. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,1 см.

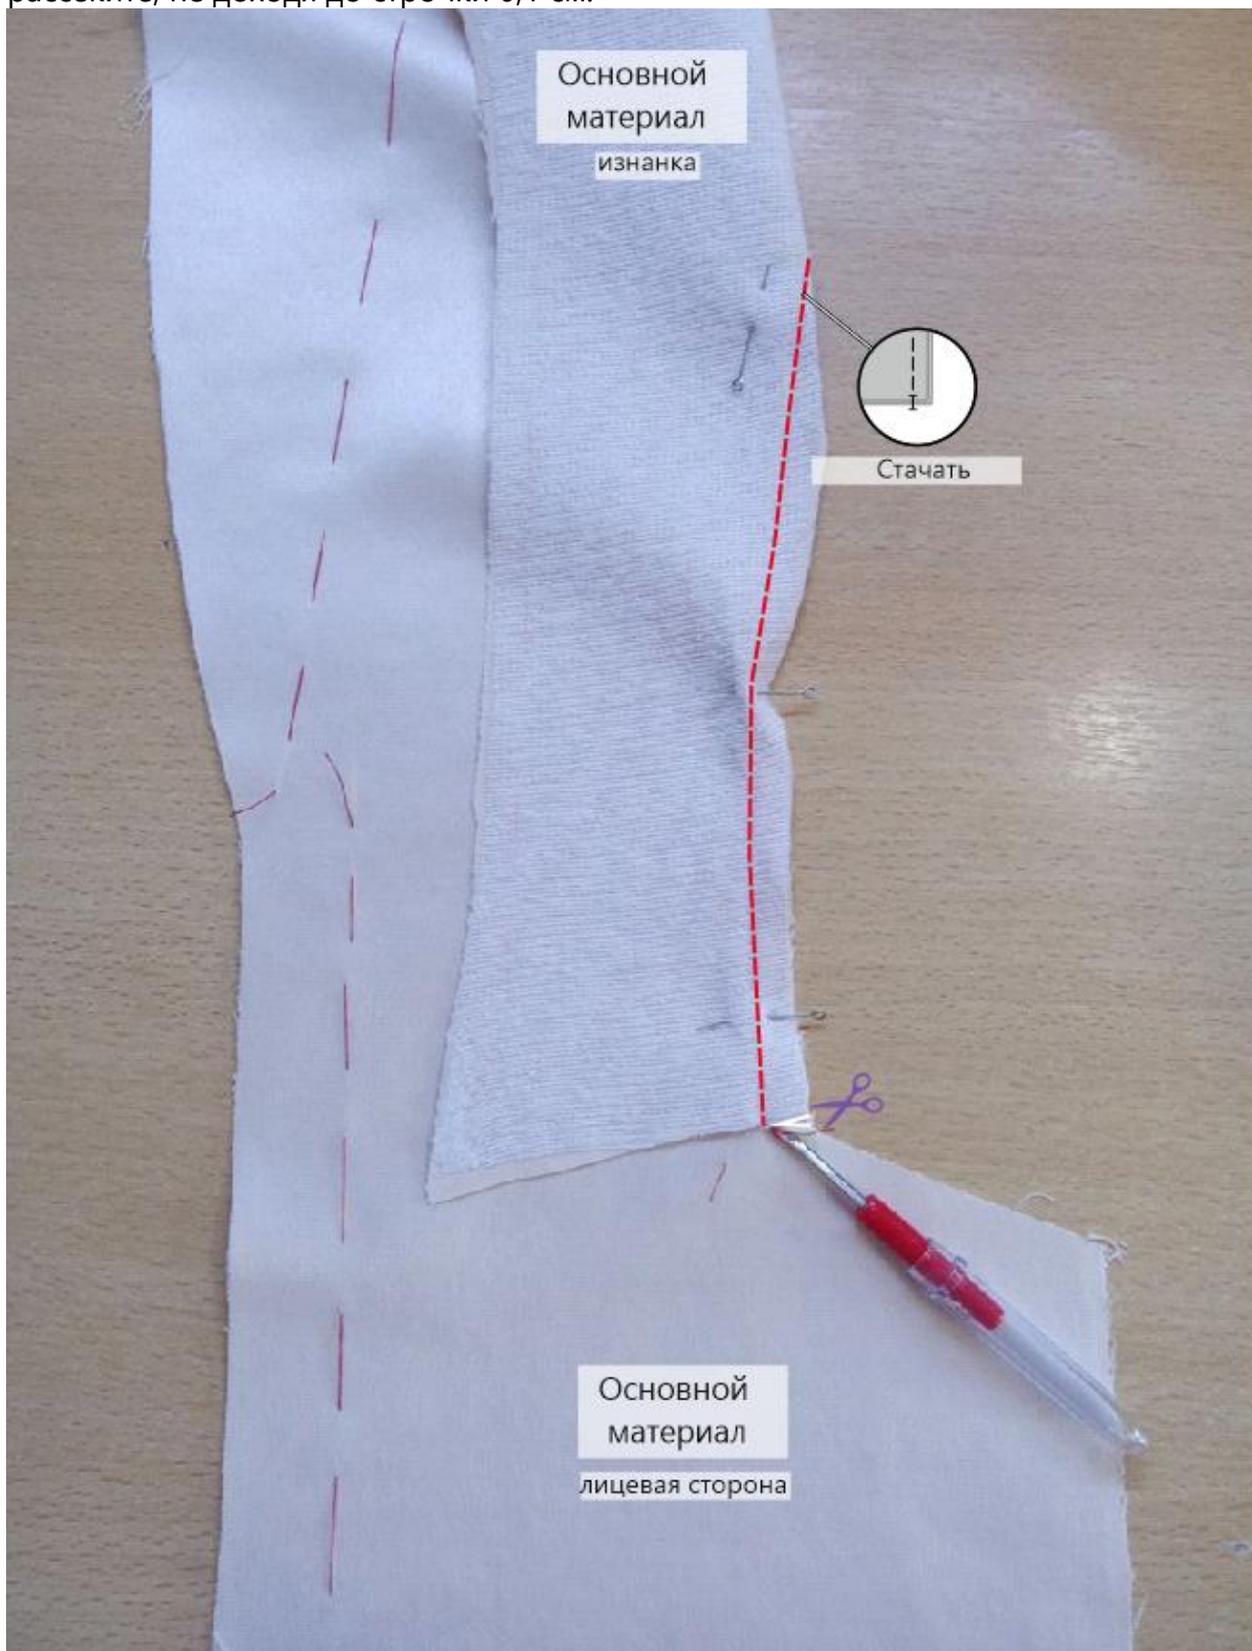

Припуски вытачек рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.

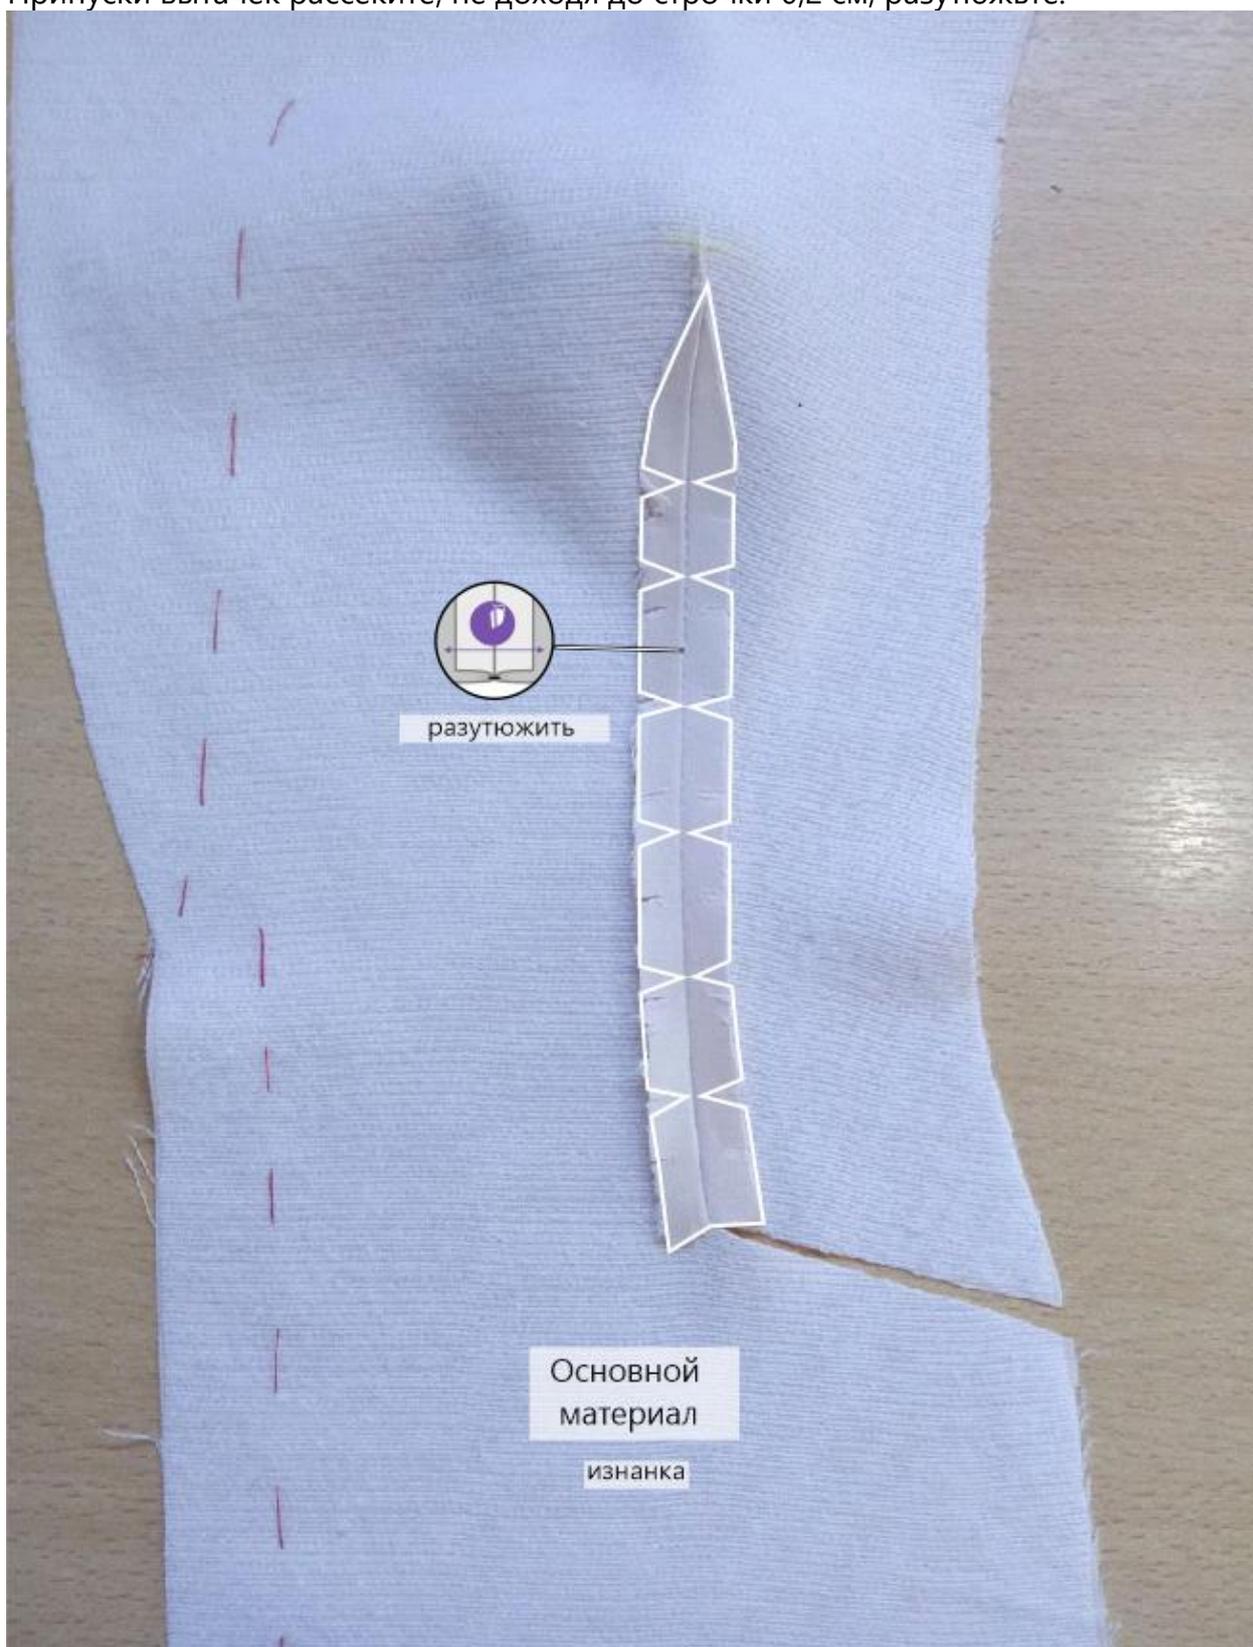


Ручными стежками сметайте срезы кармана встык.

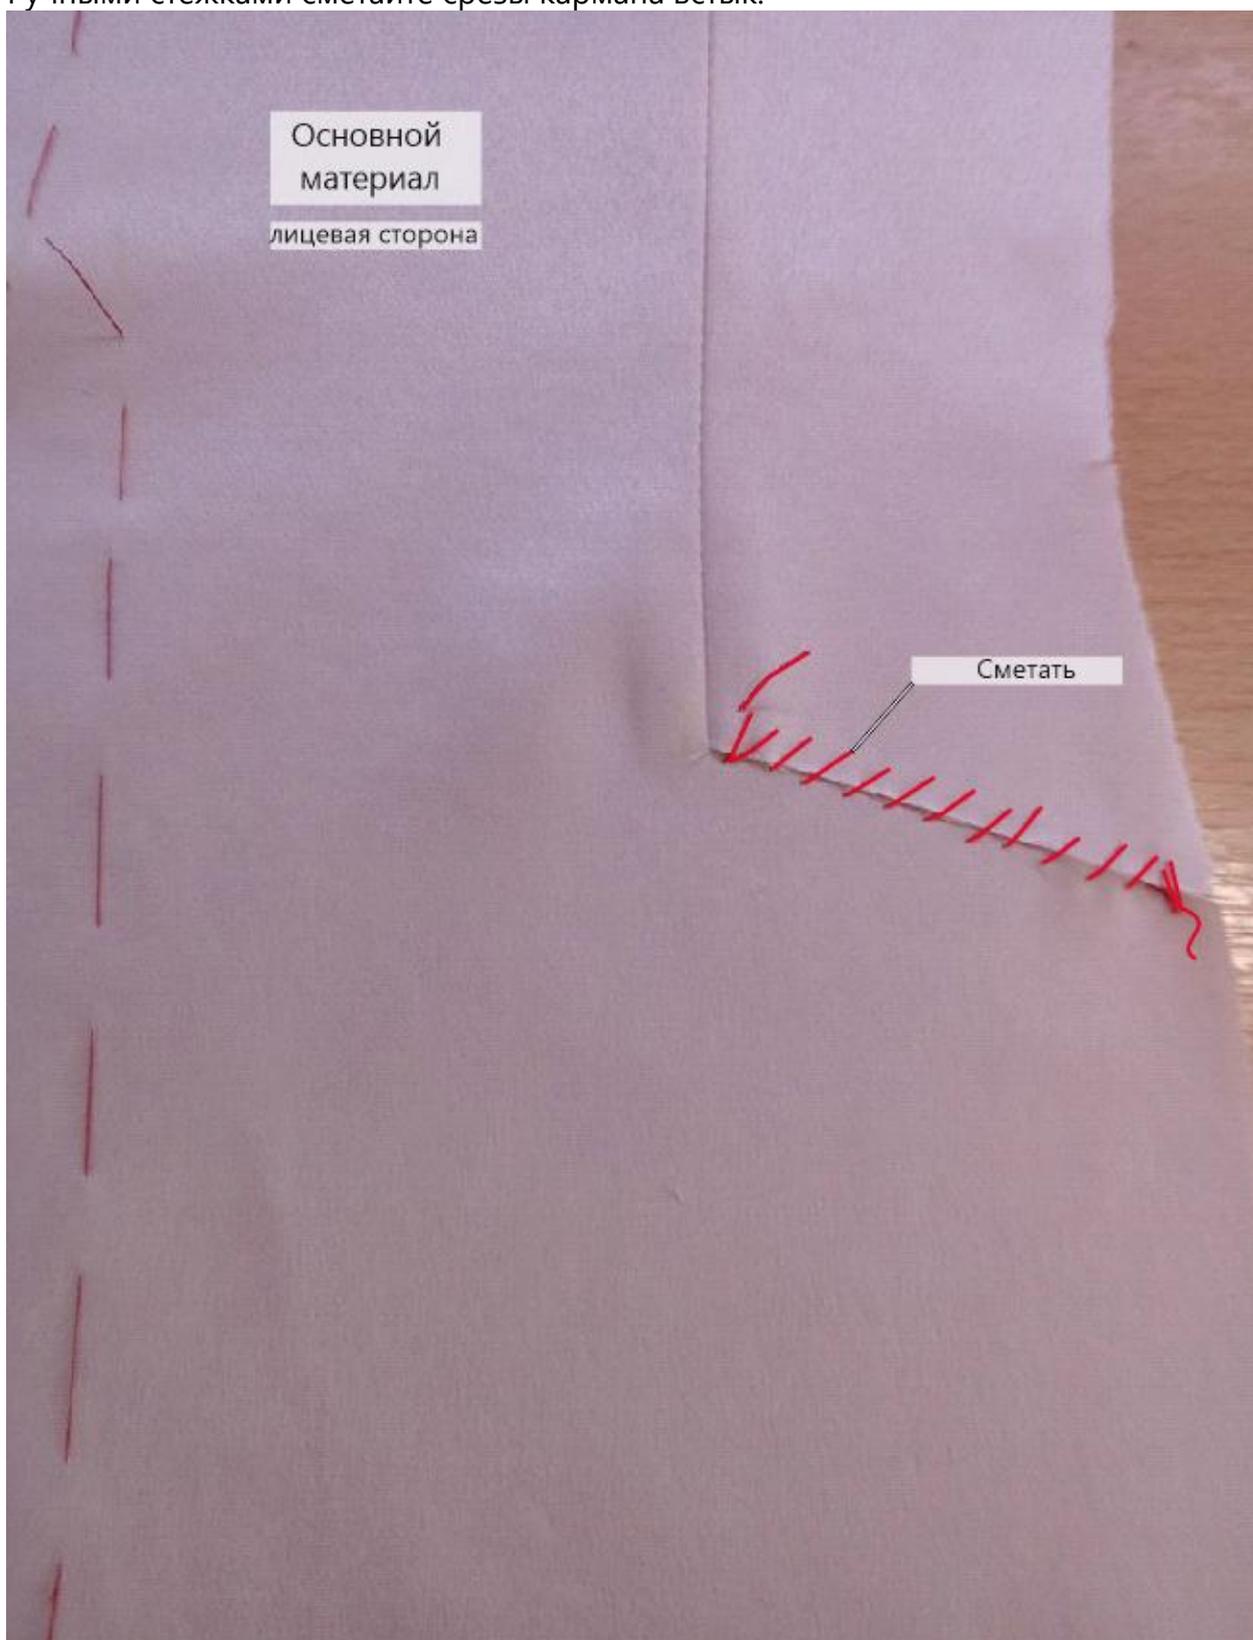

Притачайте бочки к центральным частям переда. Припуски швов раскройте, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте. Контрастными нитками проставьте вход в карман на деталях бочков.




Продублируйте обтачки кармана, заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь.

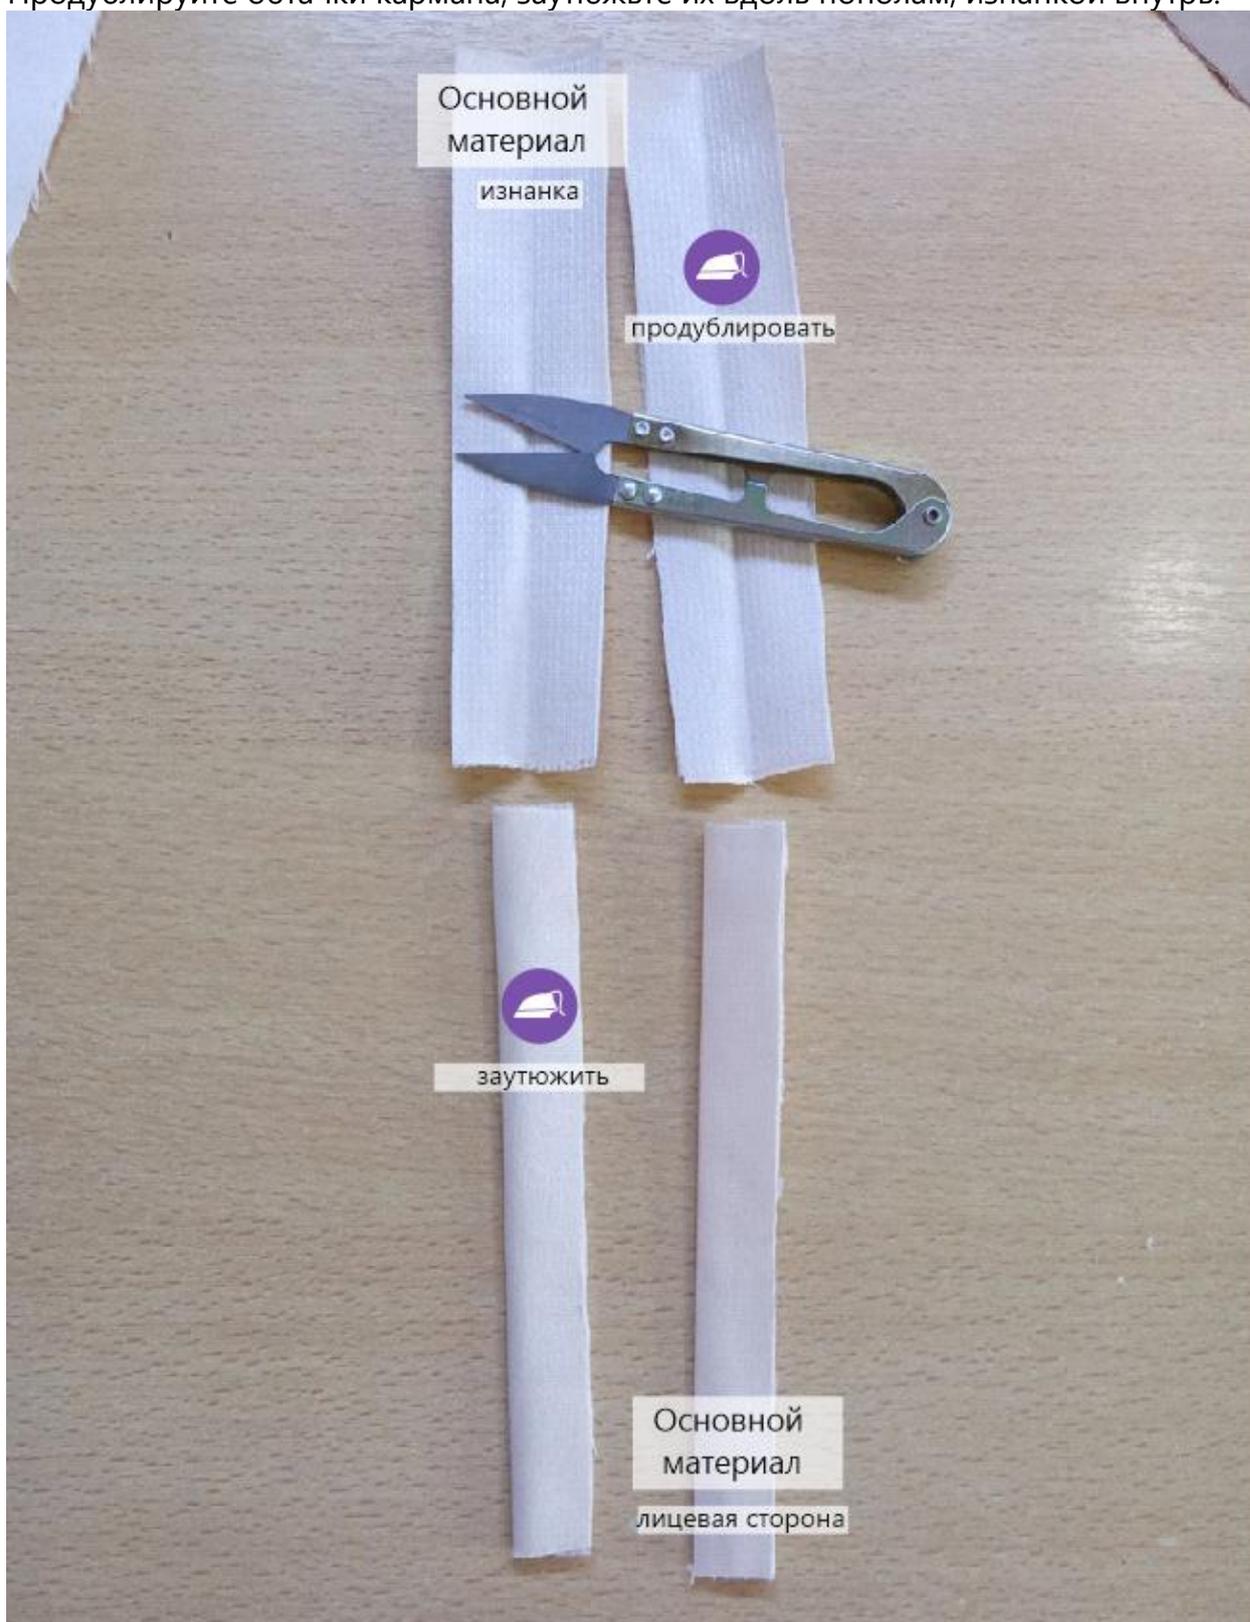

Наметьте на обтачках ширину их готового вида, равную 0,7 см.

Контрастными нитками проставьте параллельные линии над линией входа в карман и под ней, на расстоянии, равном удвоенной ширине обтачки в готовом виде, т.е.


$0,7 \text{ см} * 2 = 1,4 \text{ см}$.

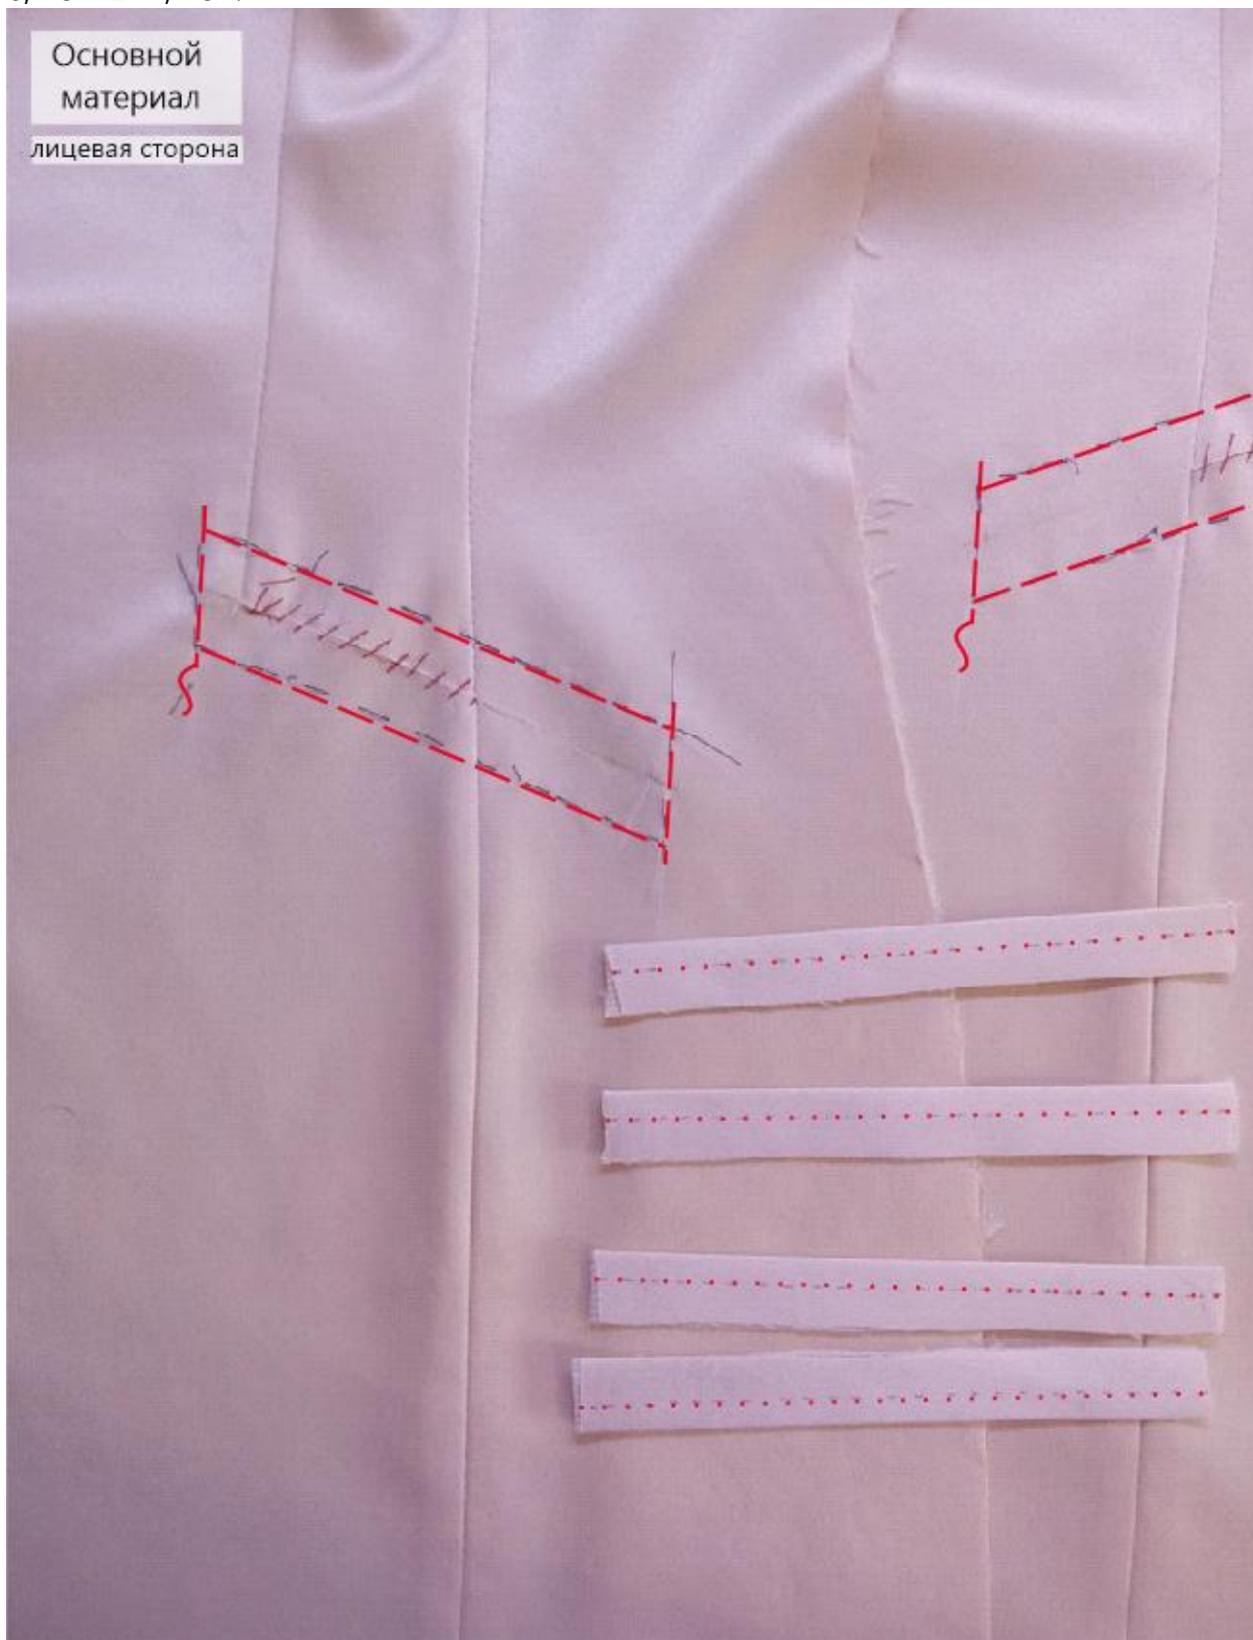


С изнанки переда, на уровне входа в карман, приметайте долевик из бязи. Его нужно выкроить по долевой, в виде прямоугольника шириной 4 см и длиной, равной длине выкройки обтачки кармана.




Наложите обтачку на деталь переда, сгибом к верхней линии разметки, притачайте по линии разметки, расположенной на обтачке.

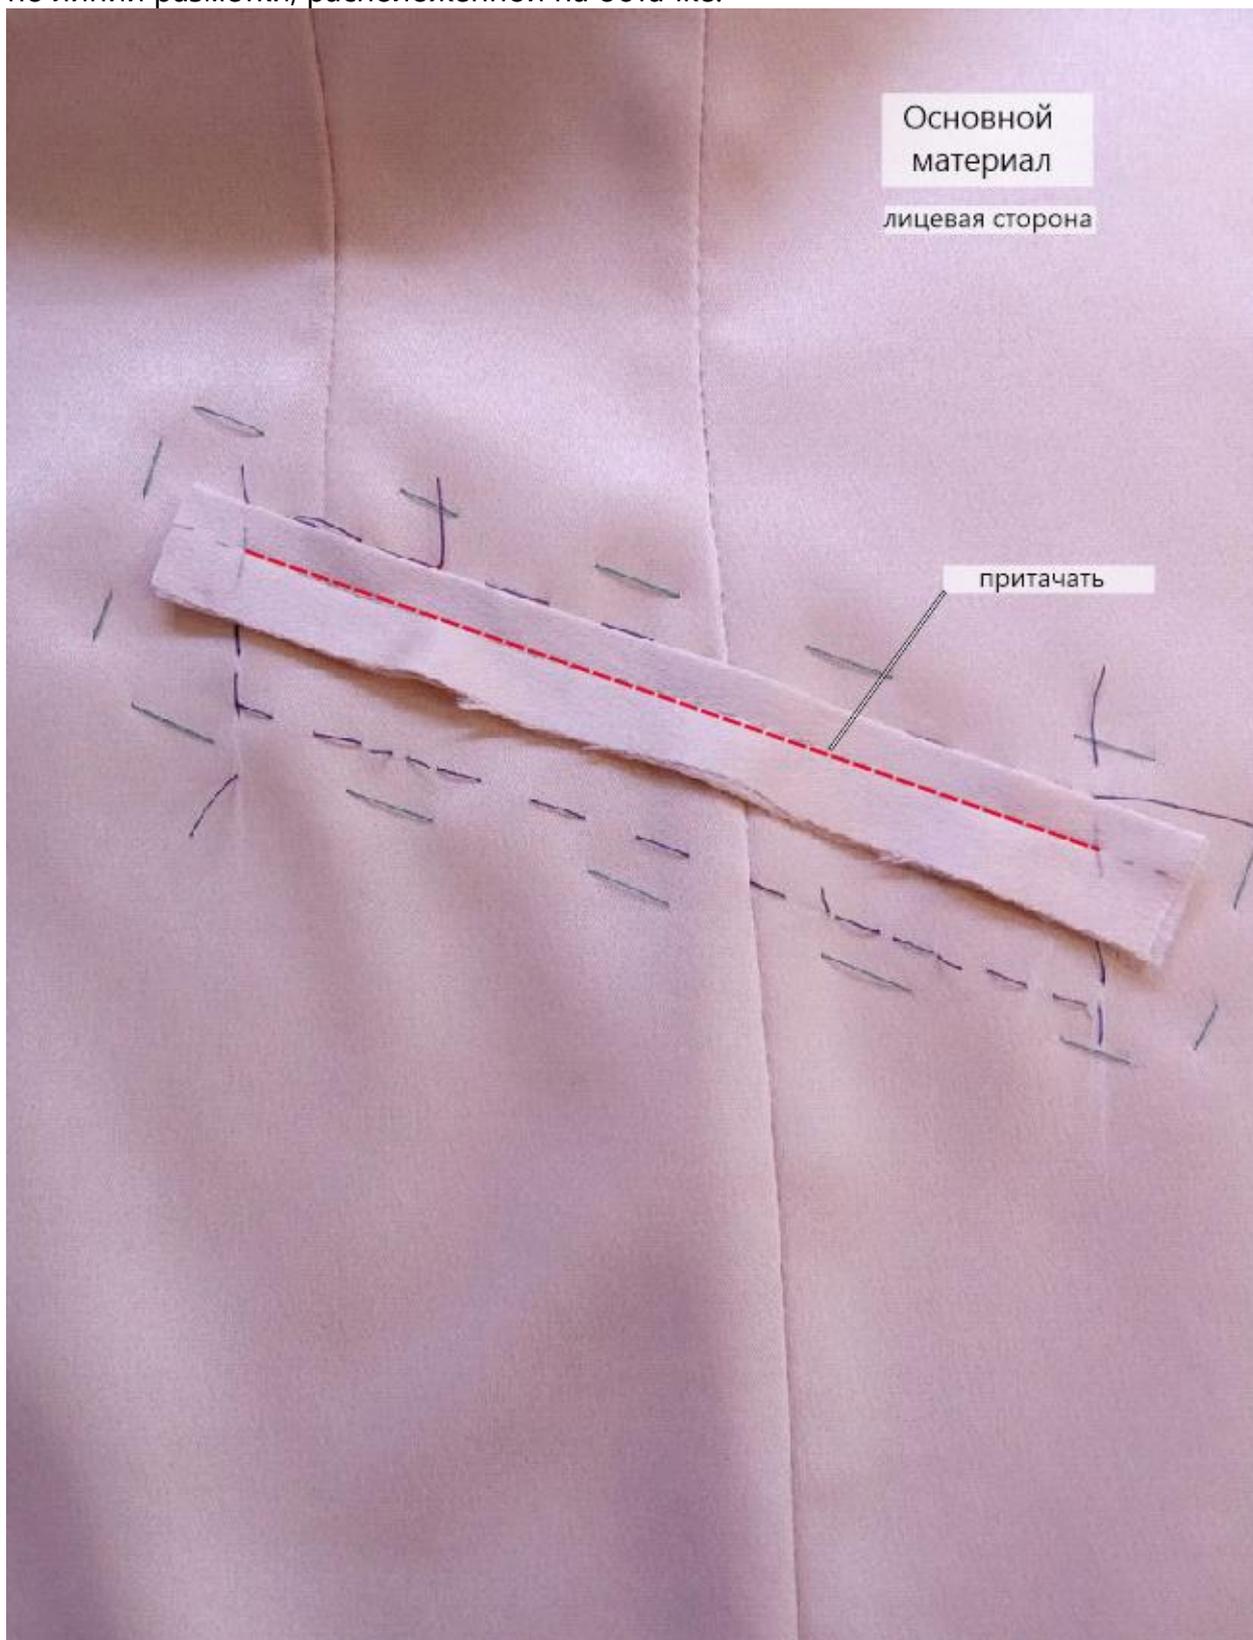

Аналогичным образом, но зеркально, притачайте вторую обтачку.

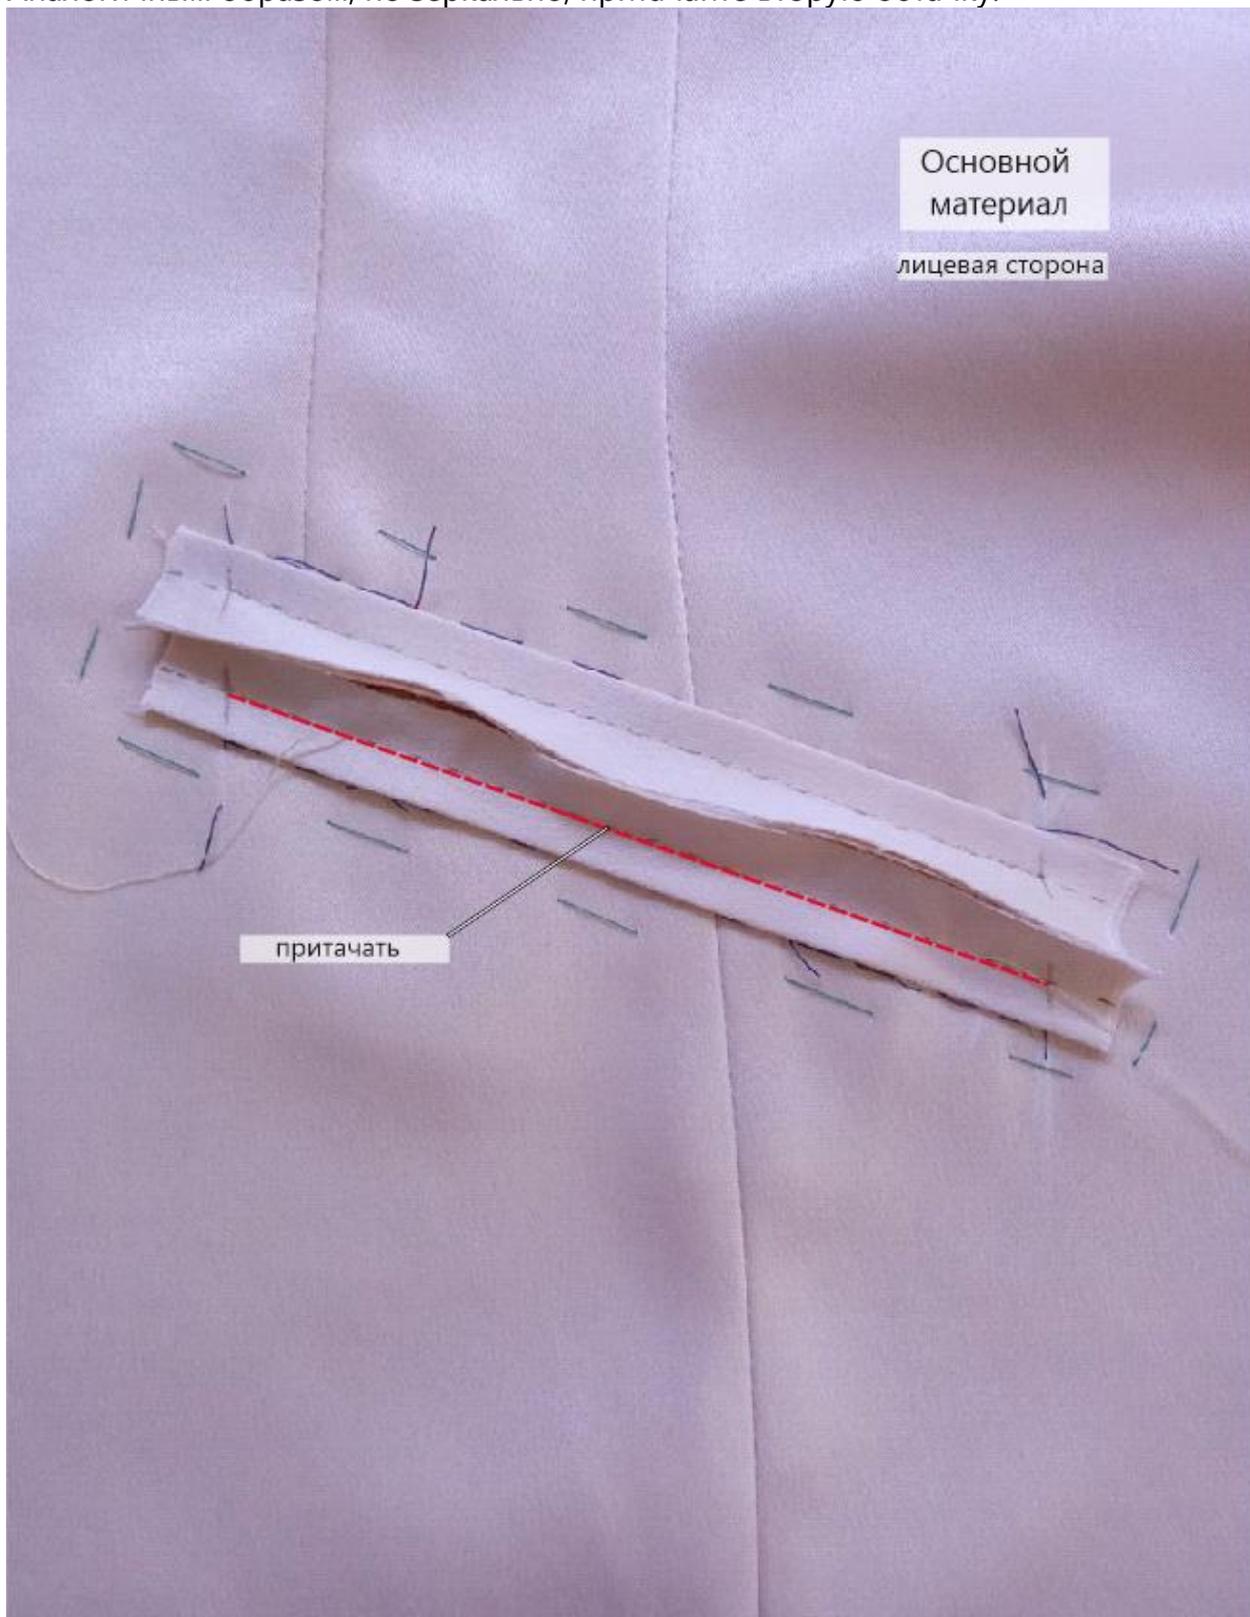


С изнаночной стороны переда проверьте длину и параллельность строчек притачивания обтачек. Разрежьте вход в карман посередине между строчками, к концам строчек выходя наискосок, не доходя до строчек 0,2 см.

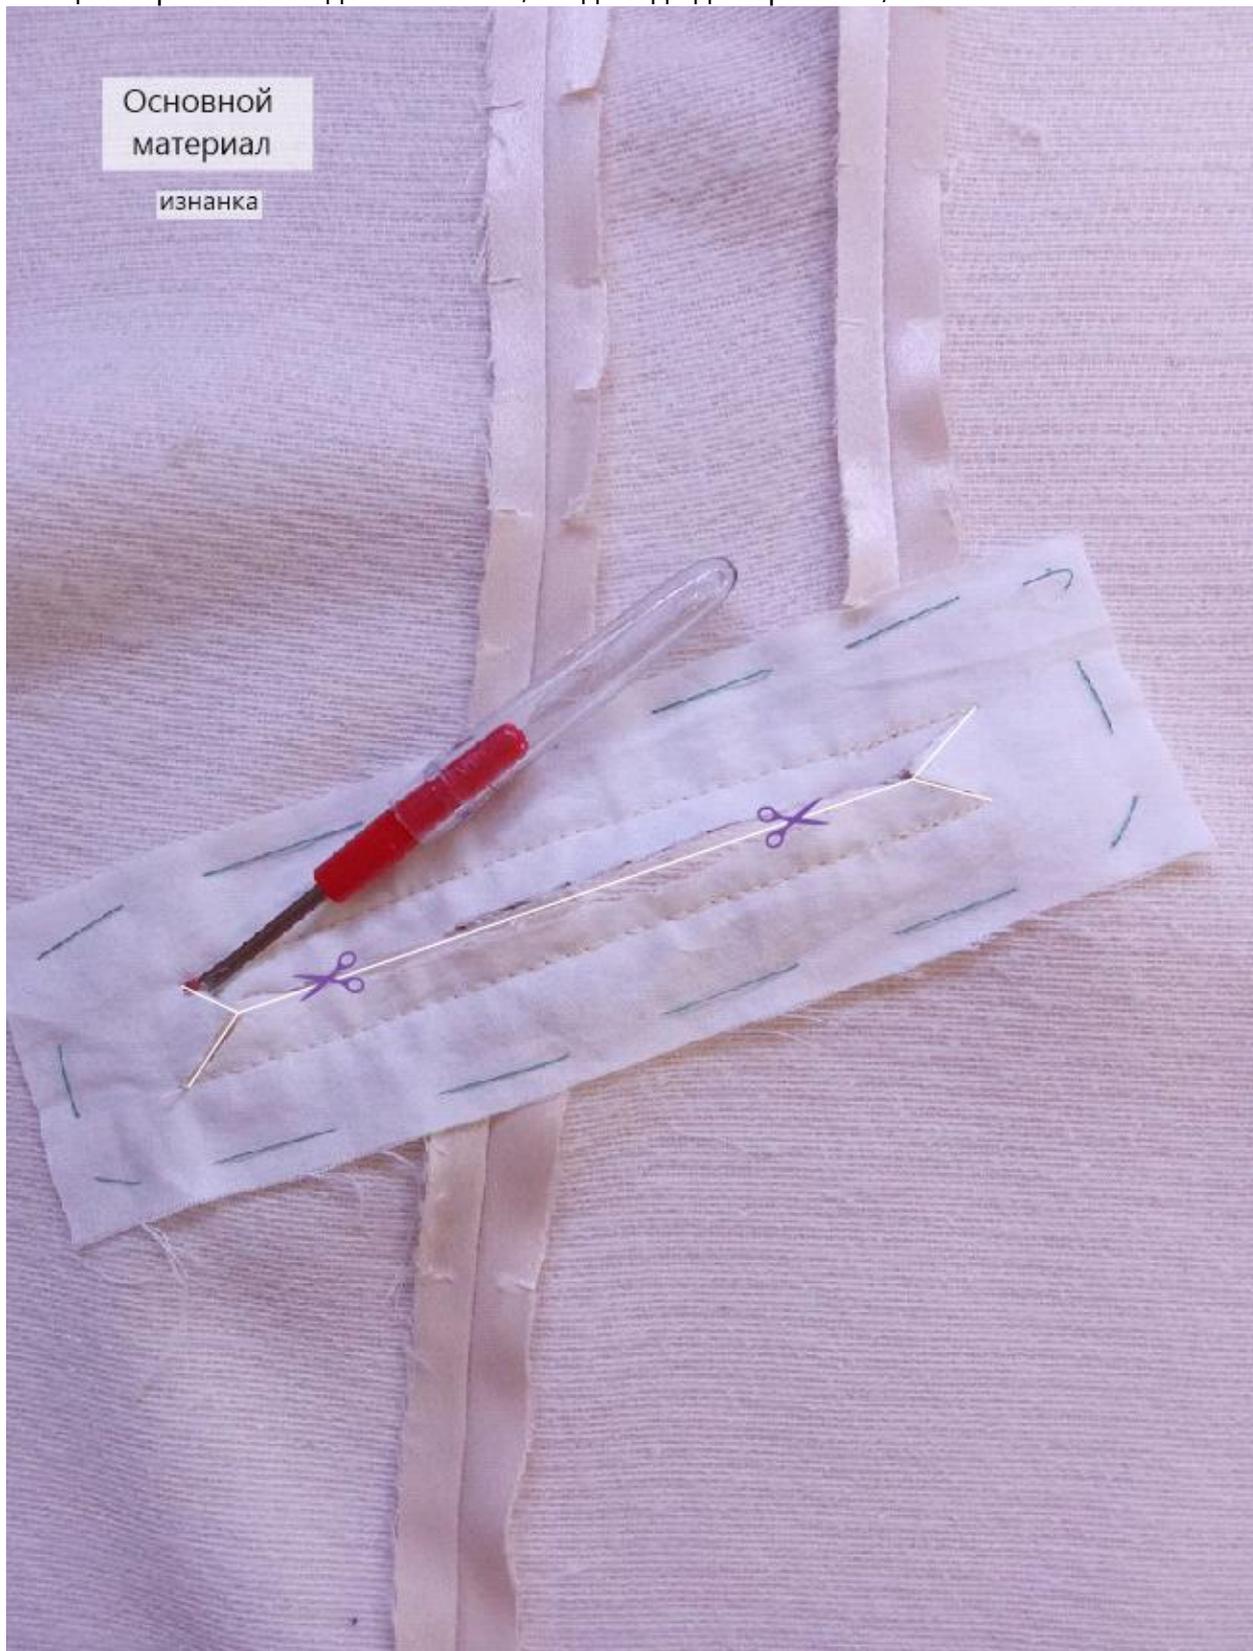

Выверните, выправьте обтачки в сторону изнанки изделия. К припускам нижней обтачки притачайте верхнюю мешковину кармана. Шов слегка приутюжьте.



Продублируйте верхний клапан. Осноруйте боковые и нижний срезы нижнего клапана на 0,2 см.

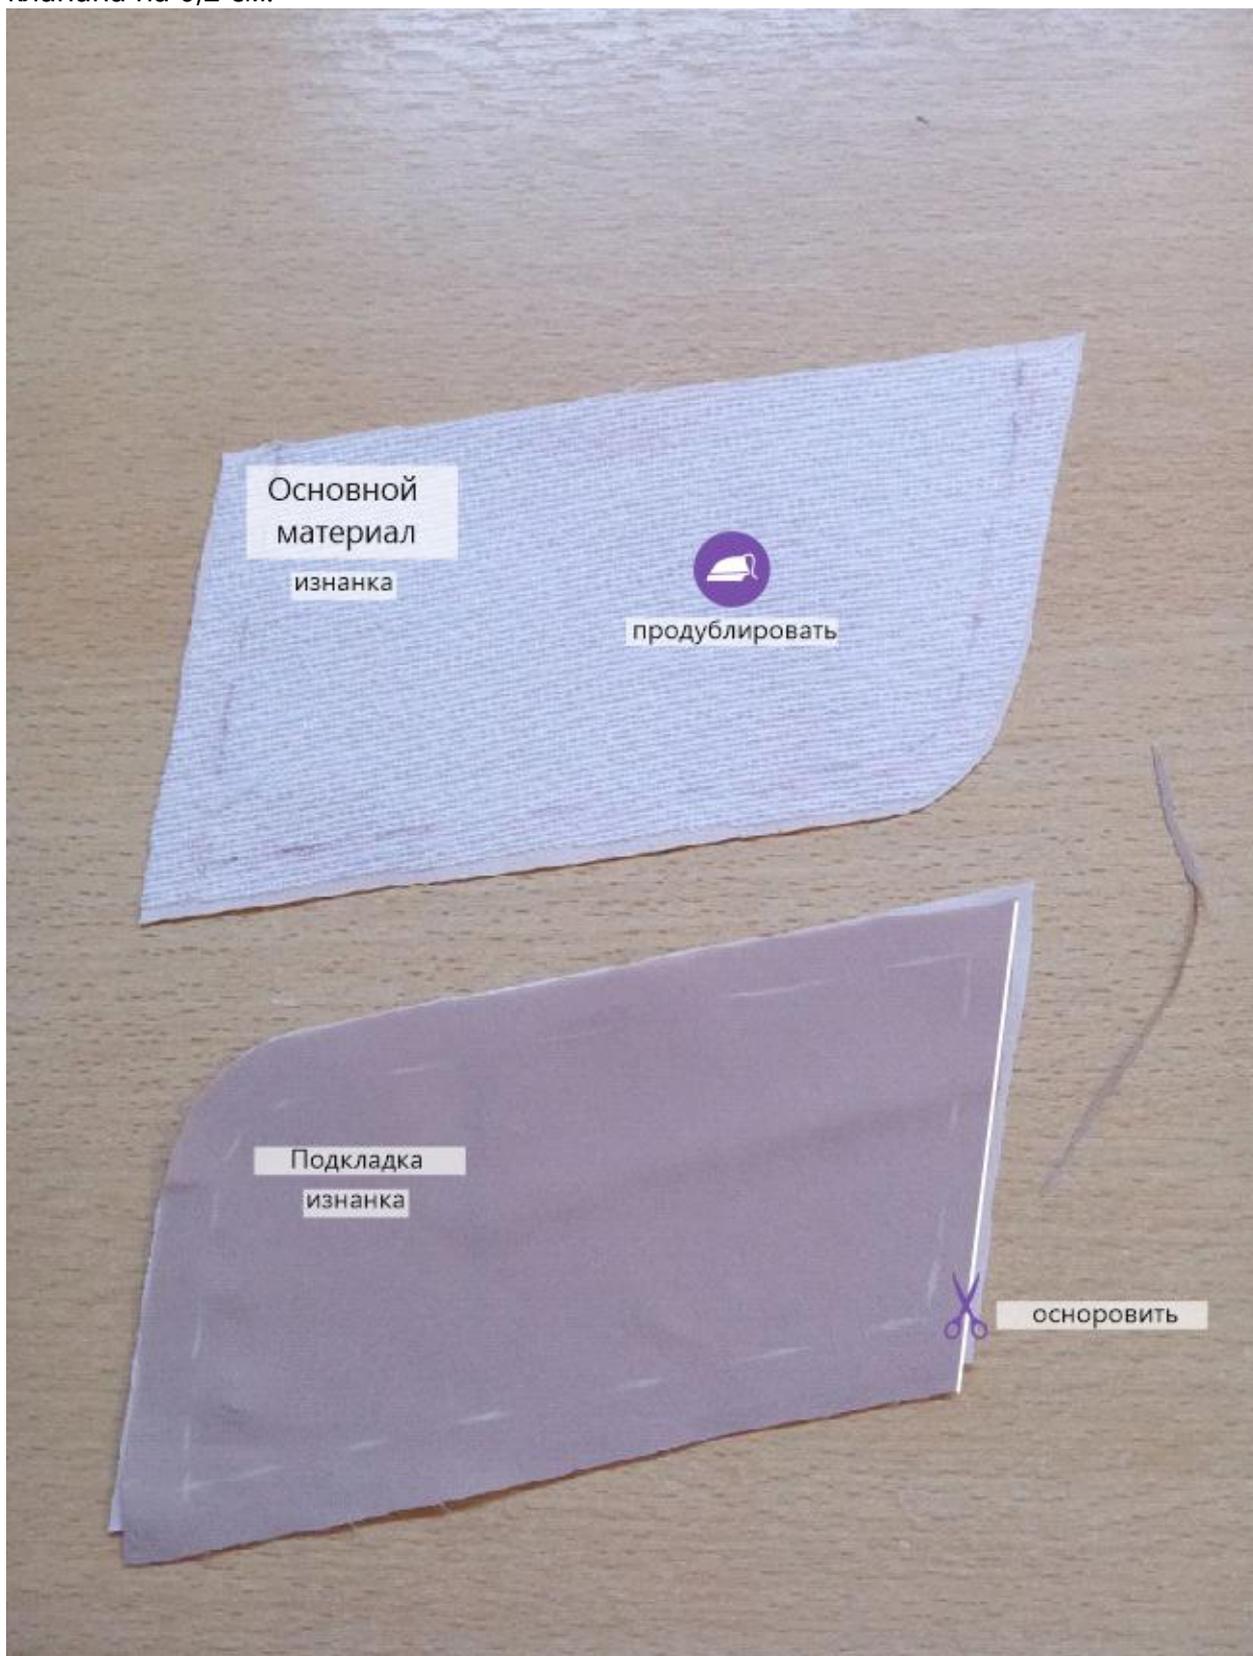


Сложите верхний и нижний клапаны вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски швов в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см, припуски на скруглении срежьте близко к строчке.



Выверните, выправьте клапаны на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего клапана в сторону нижнего, приутюжьте. Отстрочите клапаны в край.




Нитки смётывания удалите. Клапаны ещё раз приутюжьте. На лицевой стороне клапанов намелите линию, параллельную верхнему срезу клапанов, на расстоянии 1,7 см от него.

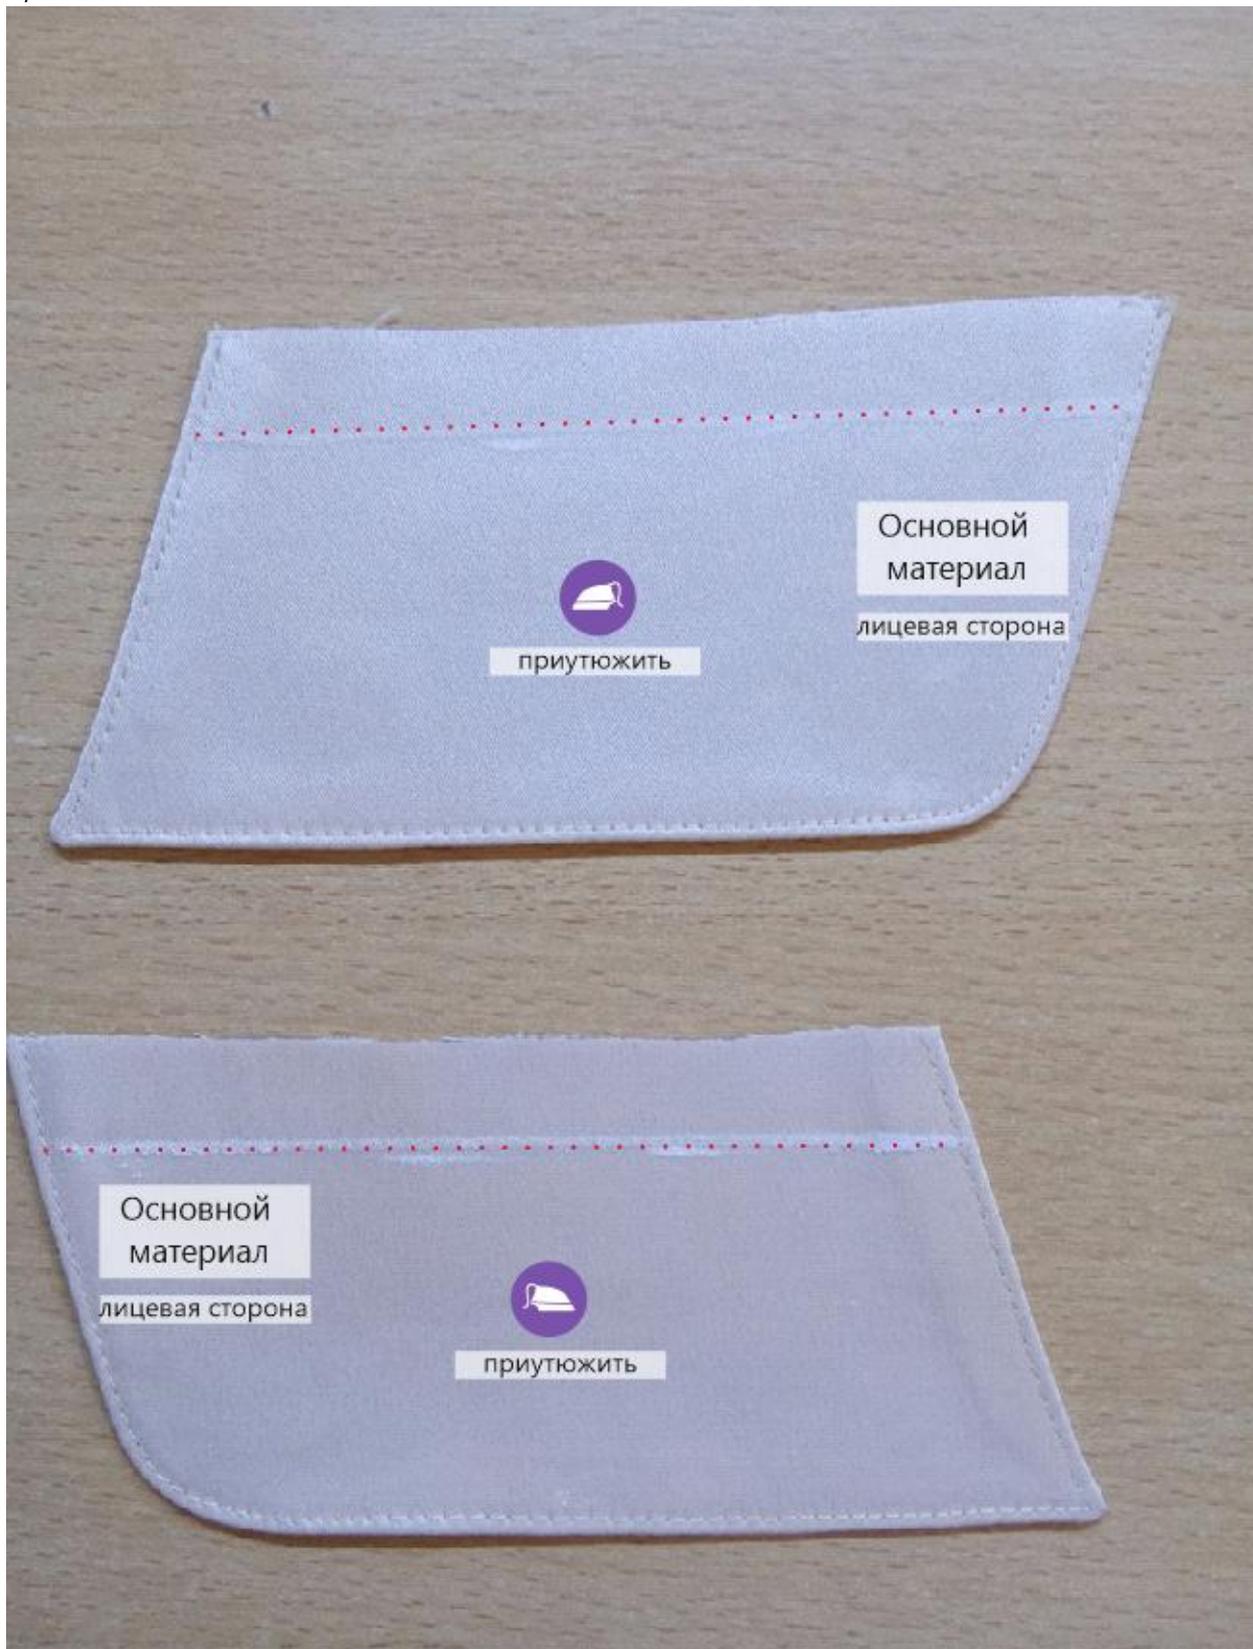


Вставьте клапан между рамками кармана, совмещая линию разметки со сгибом верхней обтачки, заколите.



Притачайте нижнюю мешковину и клапан близко к строчке притачивания верхней обтачки.

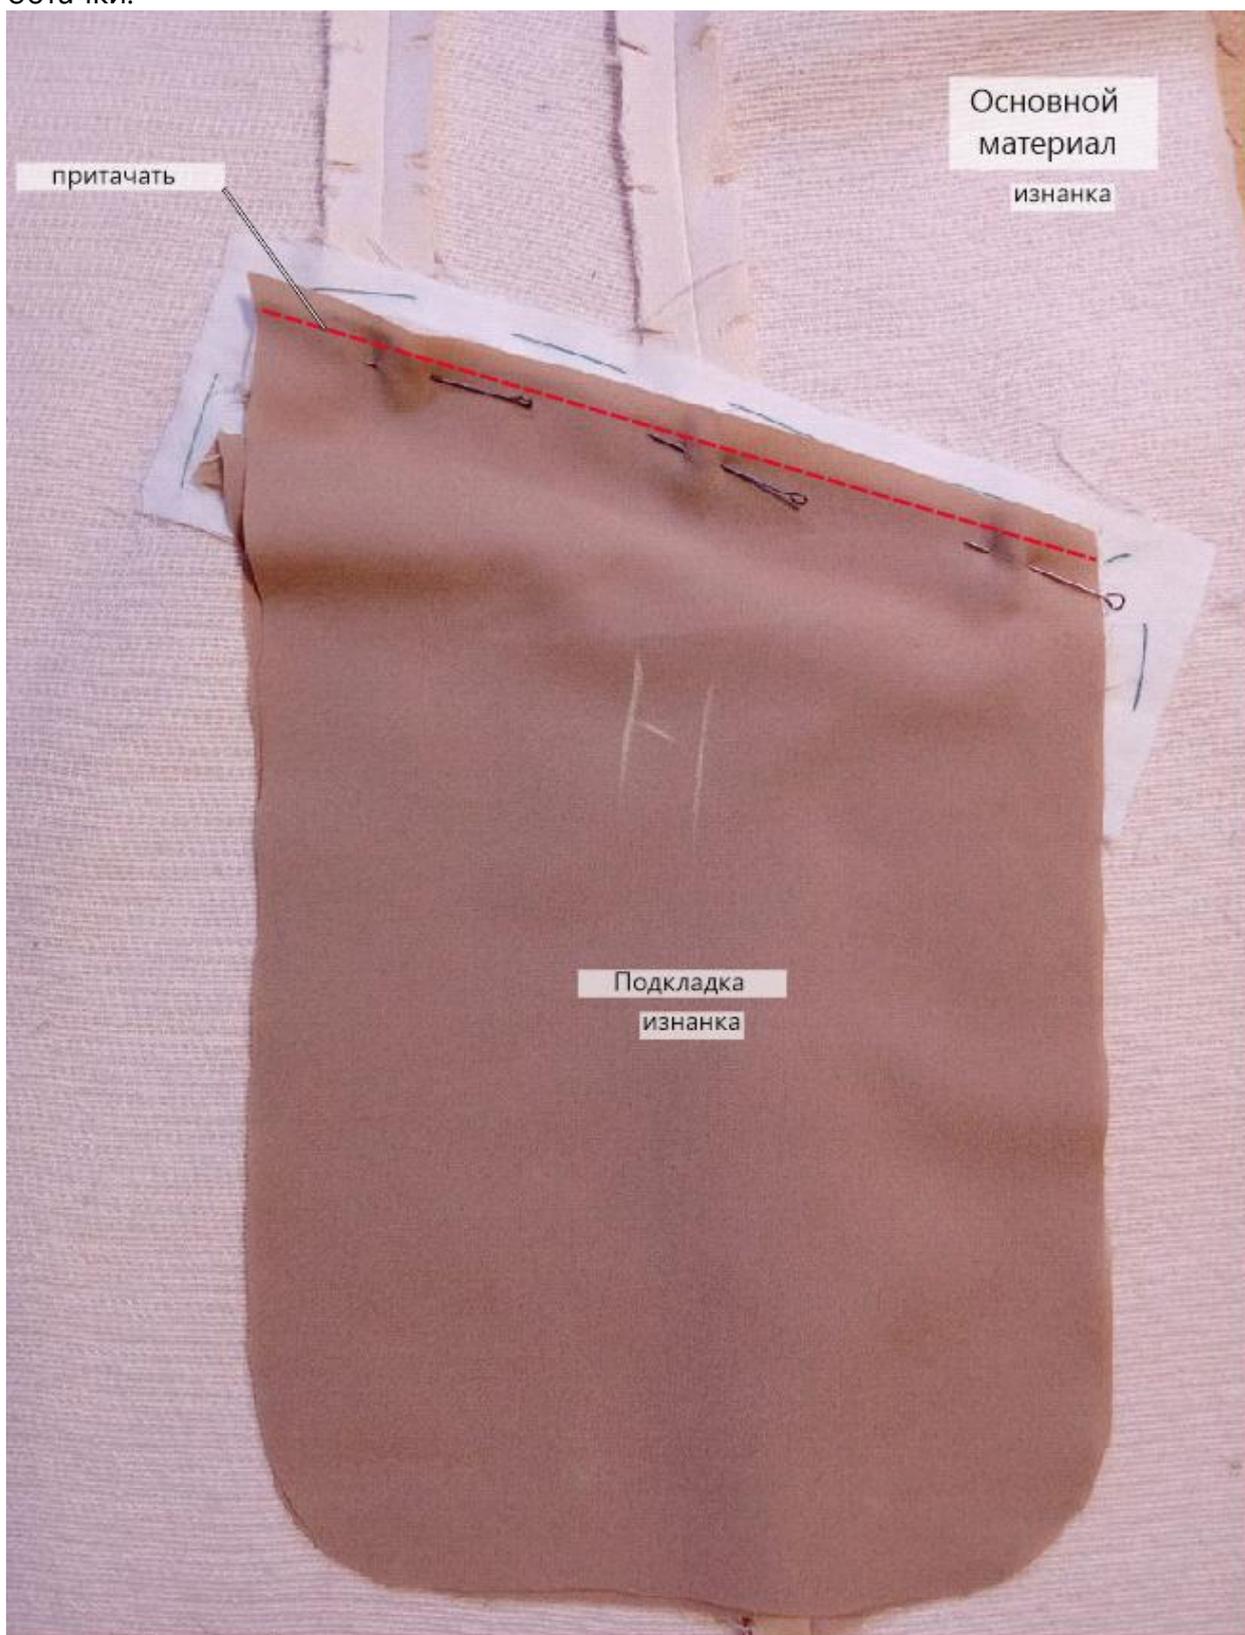


Заправьте клапан внутрь кармана. Заколите обтачки встык насквозь.

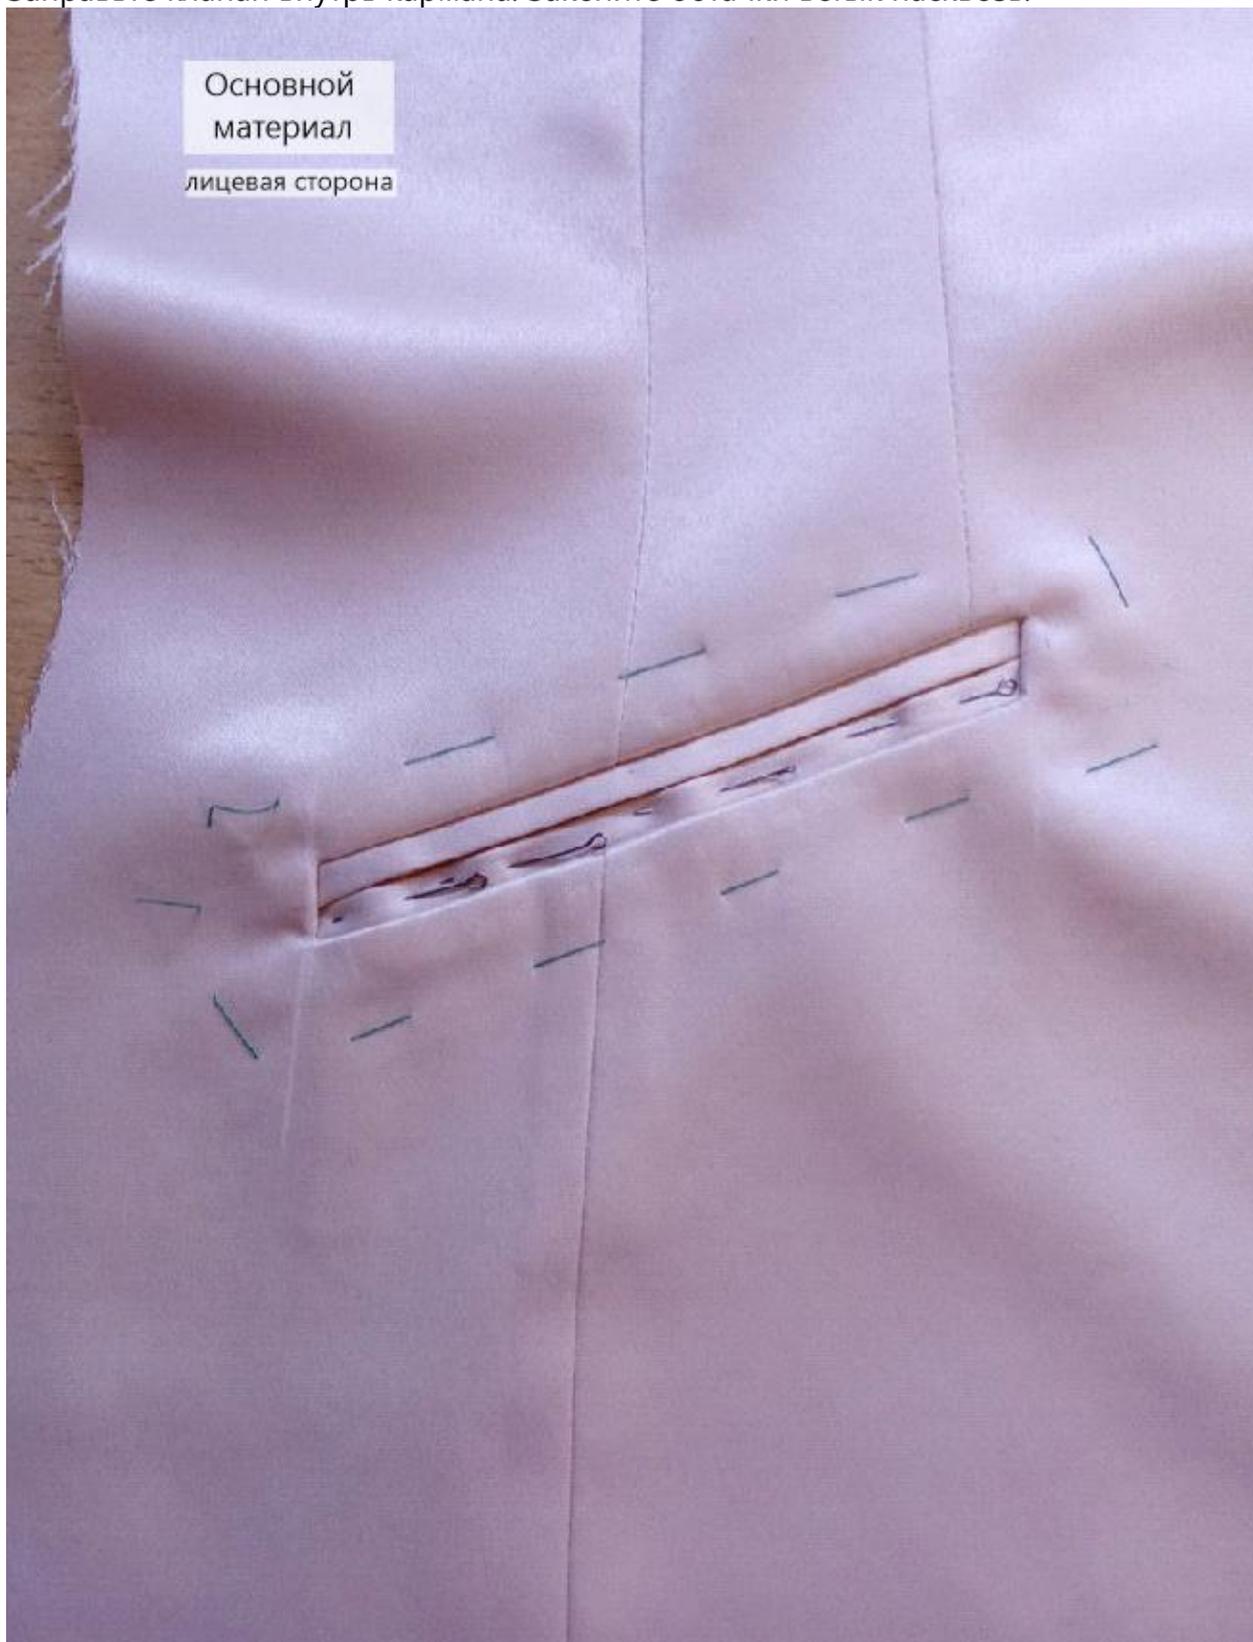

Сколите мешковины кармана между собой. Единой строчкой закрепите уголки карманов и стачайте мешковины между собой.




Приутюжьте карман в готовом виде.

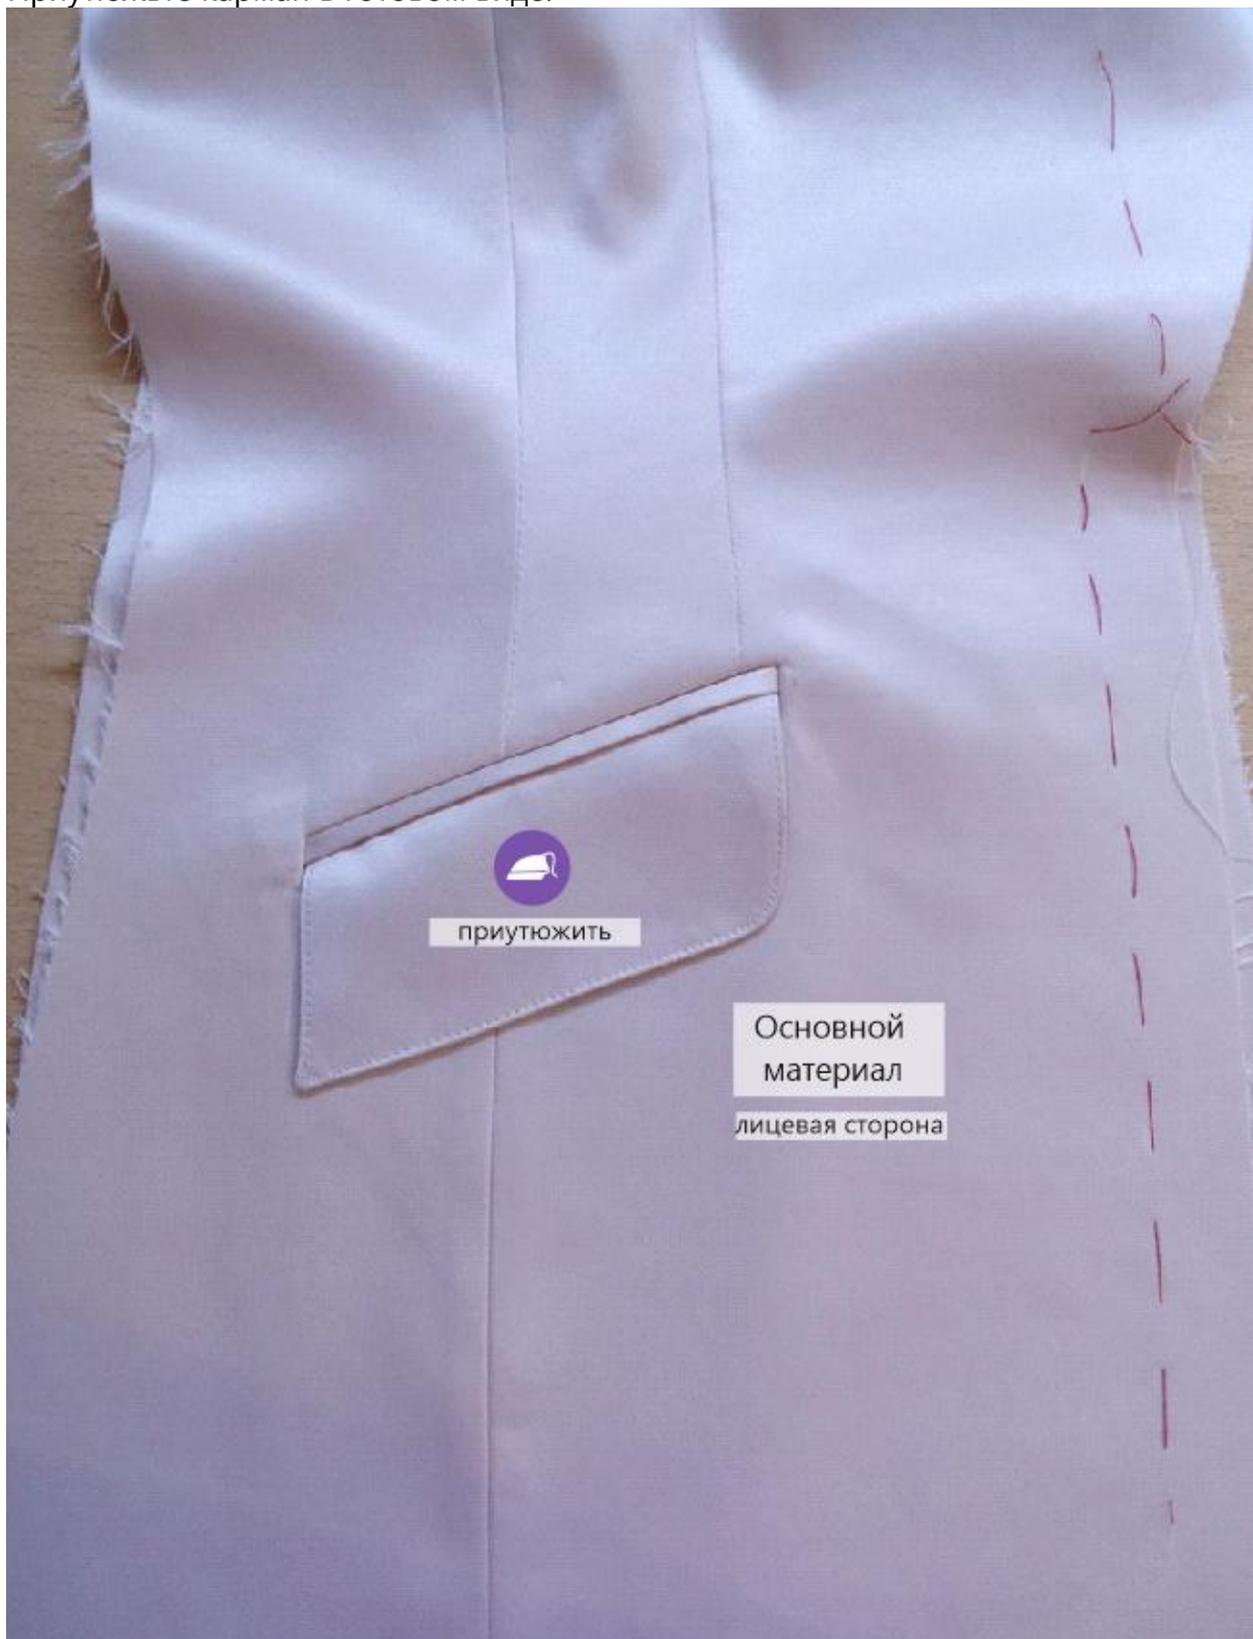


Продублируйте детали подбортов. Контрастными нитками проставьте на них контрольные линии.

Наложите подборт на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам борта, приколите, притачайте от точки уступа лацкана вниз. Припуски шва в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски в уступе рассеките перпендикулярно строчке, не доходя до неё 0,2 см.

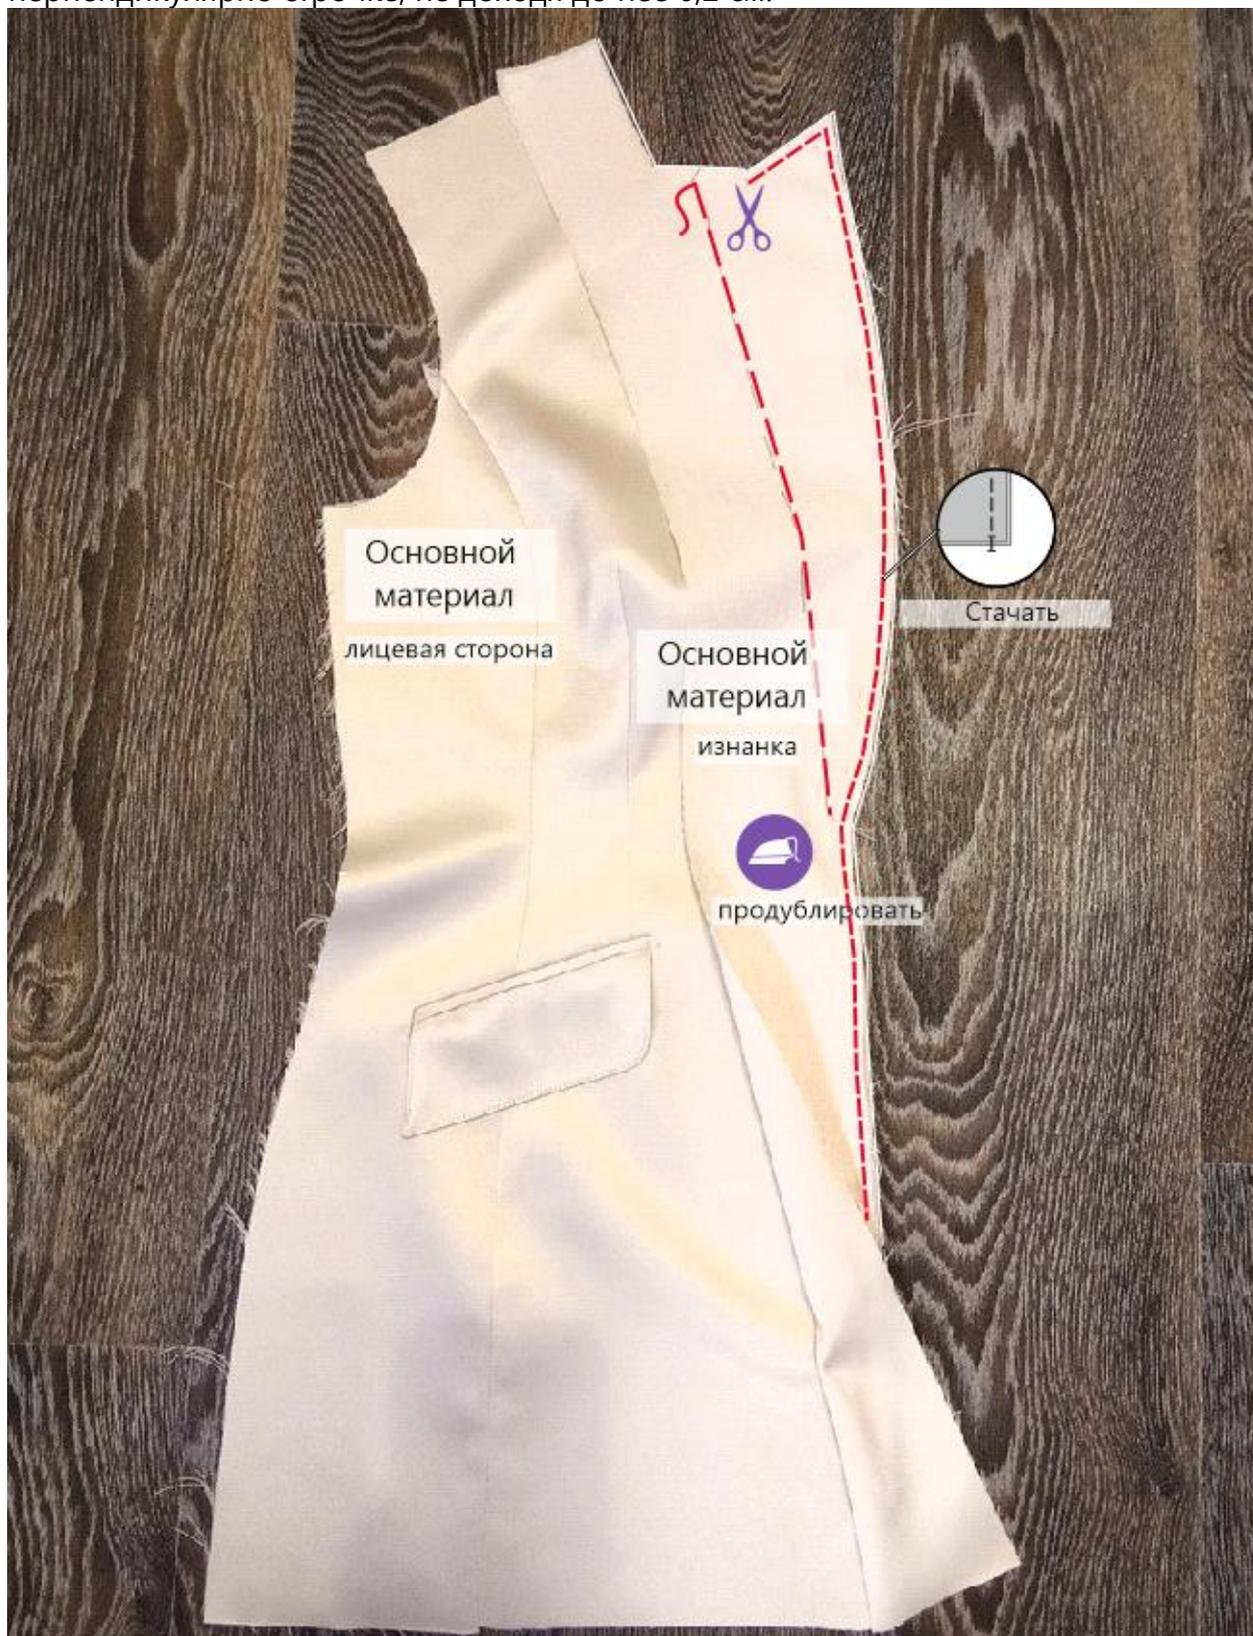


Припуски с дублирином высекайте близко к строчке.

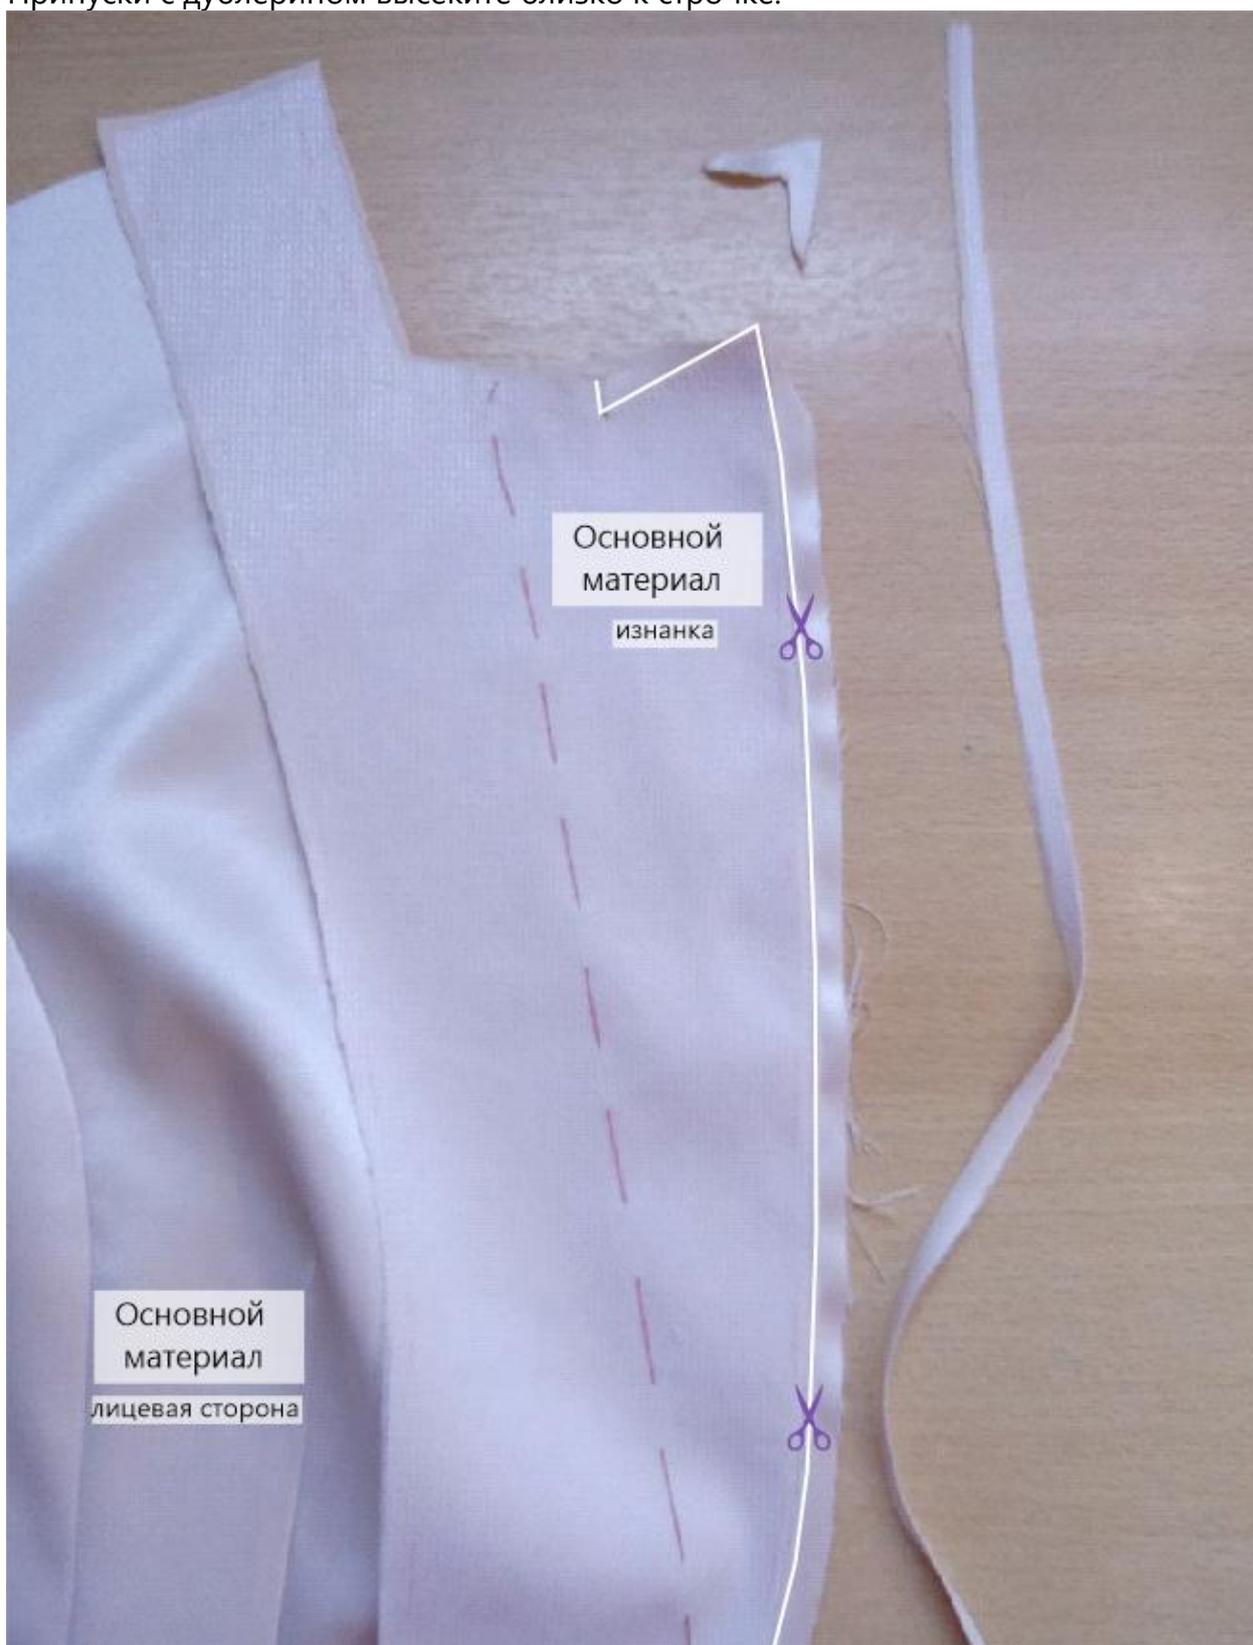


Рассеките припуски шва обтачивания борта на уровне контрольной метки (там, где заканчивается линия перегиба лацкана) ,не доходя до строчки 0,2 см.

В лацкане направьте припуски шва в сторону изделия. Отстрочите шов в край по лицевой стороне изделия.

На борте отверните припуски шва в сторону подборта. Отстрочите борт в край по лицевой стороне подборта.

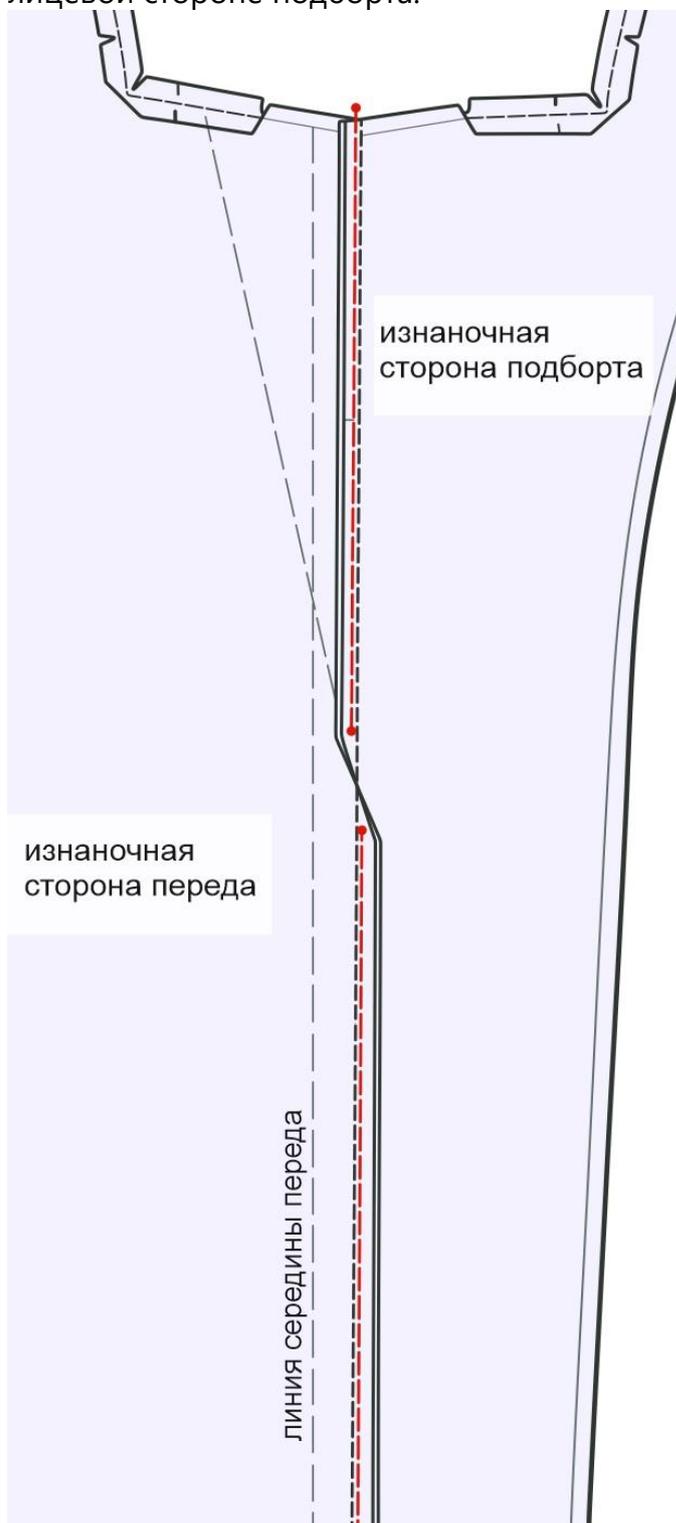

Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону изделия. Выметайте лацканы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из подборта в сторону изделия.

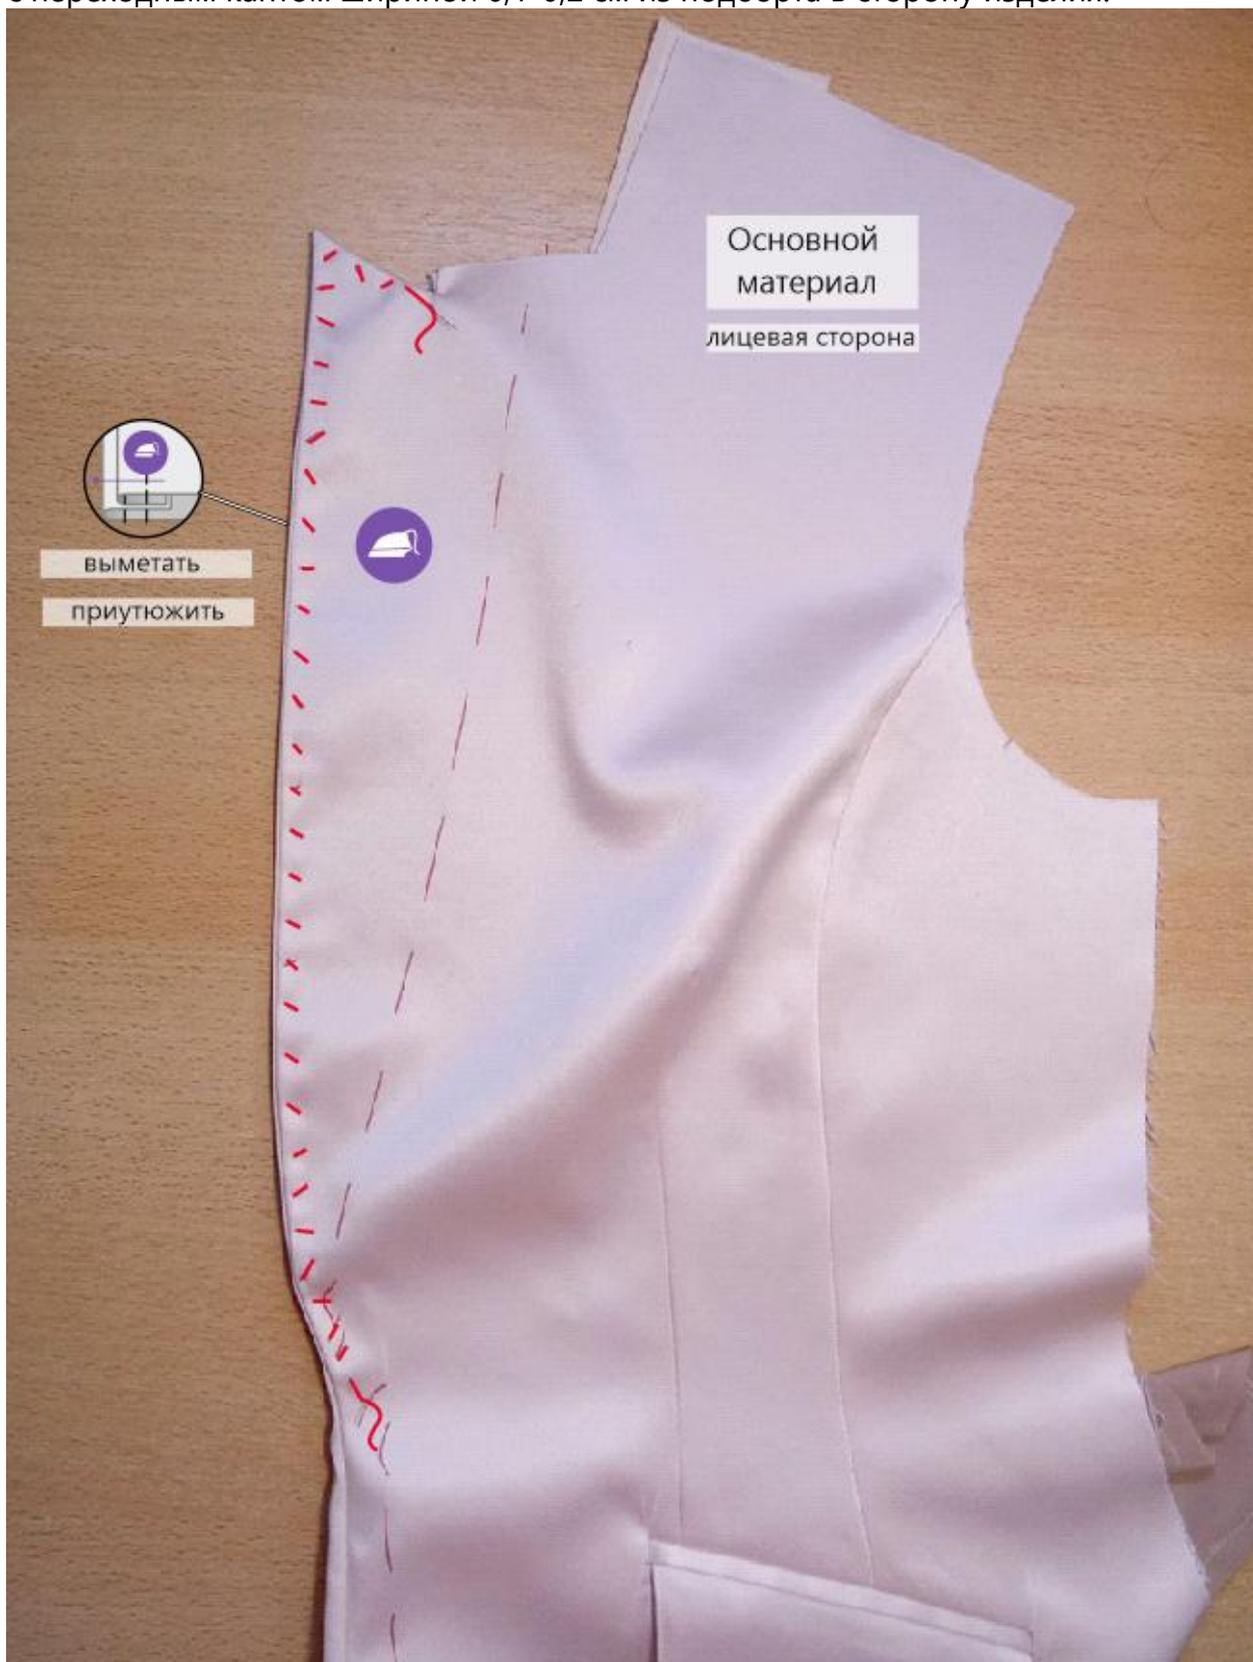


Выметайте борта с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подборта. Приутюжьте борта.




Стачайте вытачки на деталях подкладки переда. Заутюжьте их вниз.



Притачайте подкладку бочков к подкладке центральной части переда. Припуски швов заутюжьте в сторону бочков.

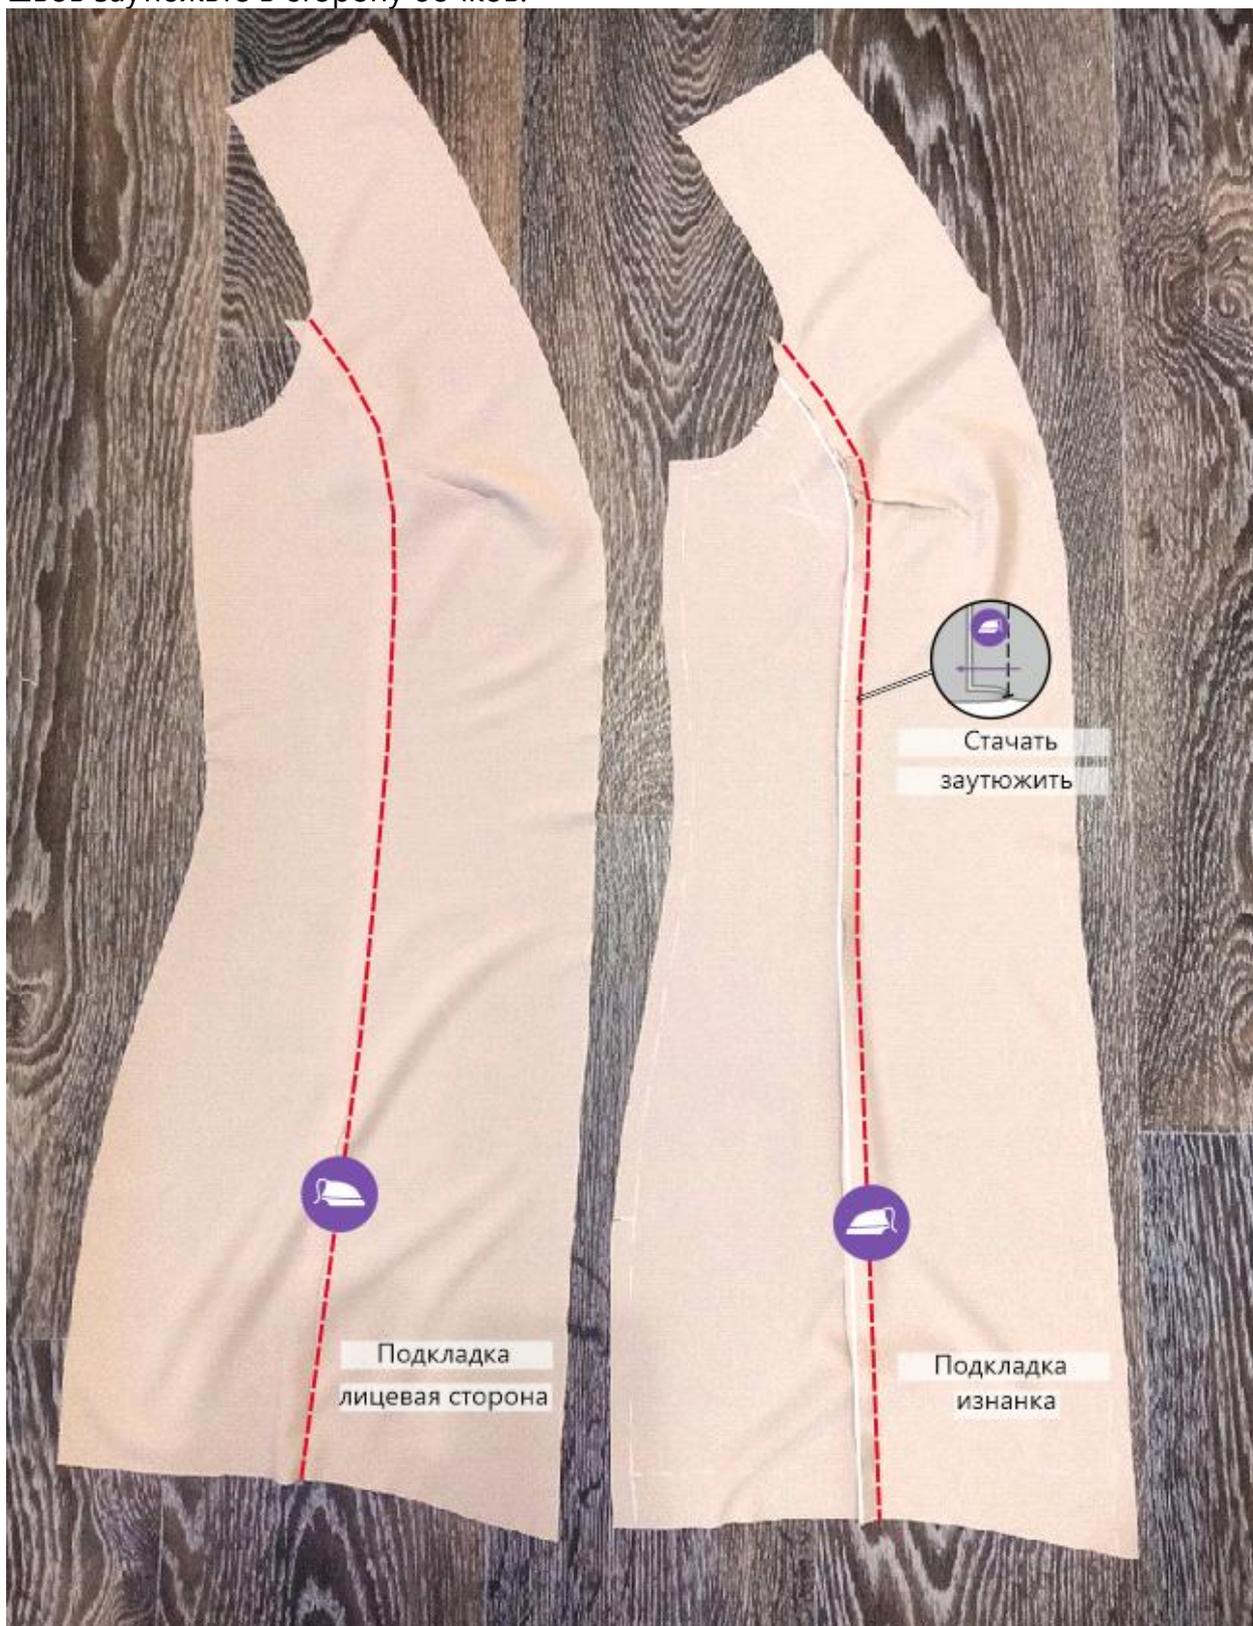


Притачайте подкладку переда к подбортам. Припуски швов заутюжьте в сторону подкладки.

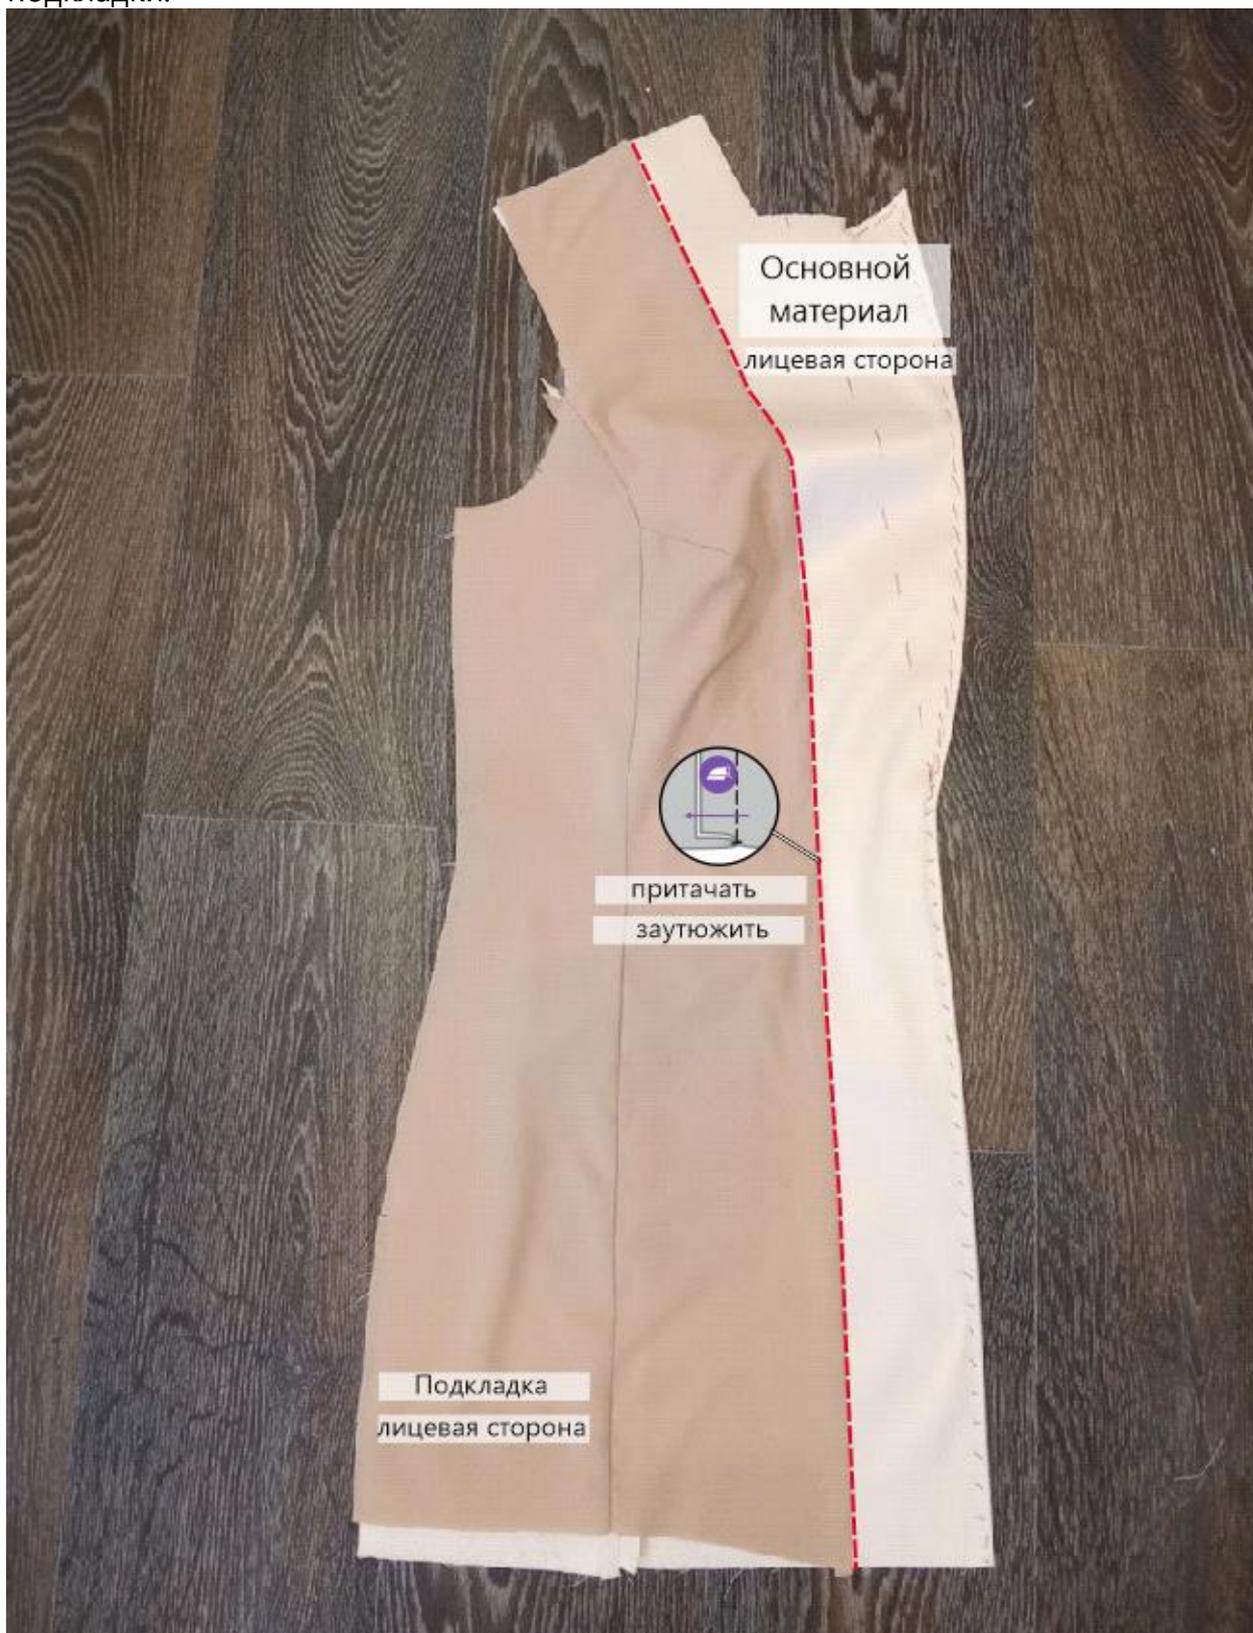


Отверните лацканы по линии перегиба, заколите насквозь. Сколите основу и подкладку переда между собой по срезам. При необходимости осноруйте подкладку переда вровень со срезам основной детали переда.




Продублируйте основные детали спинки.

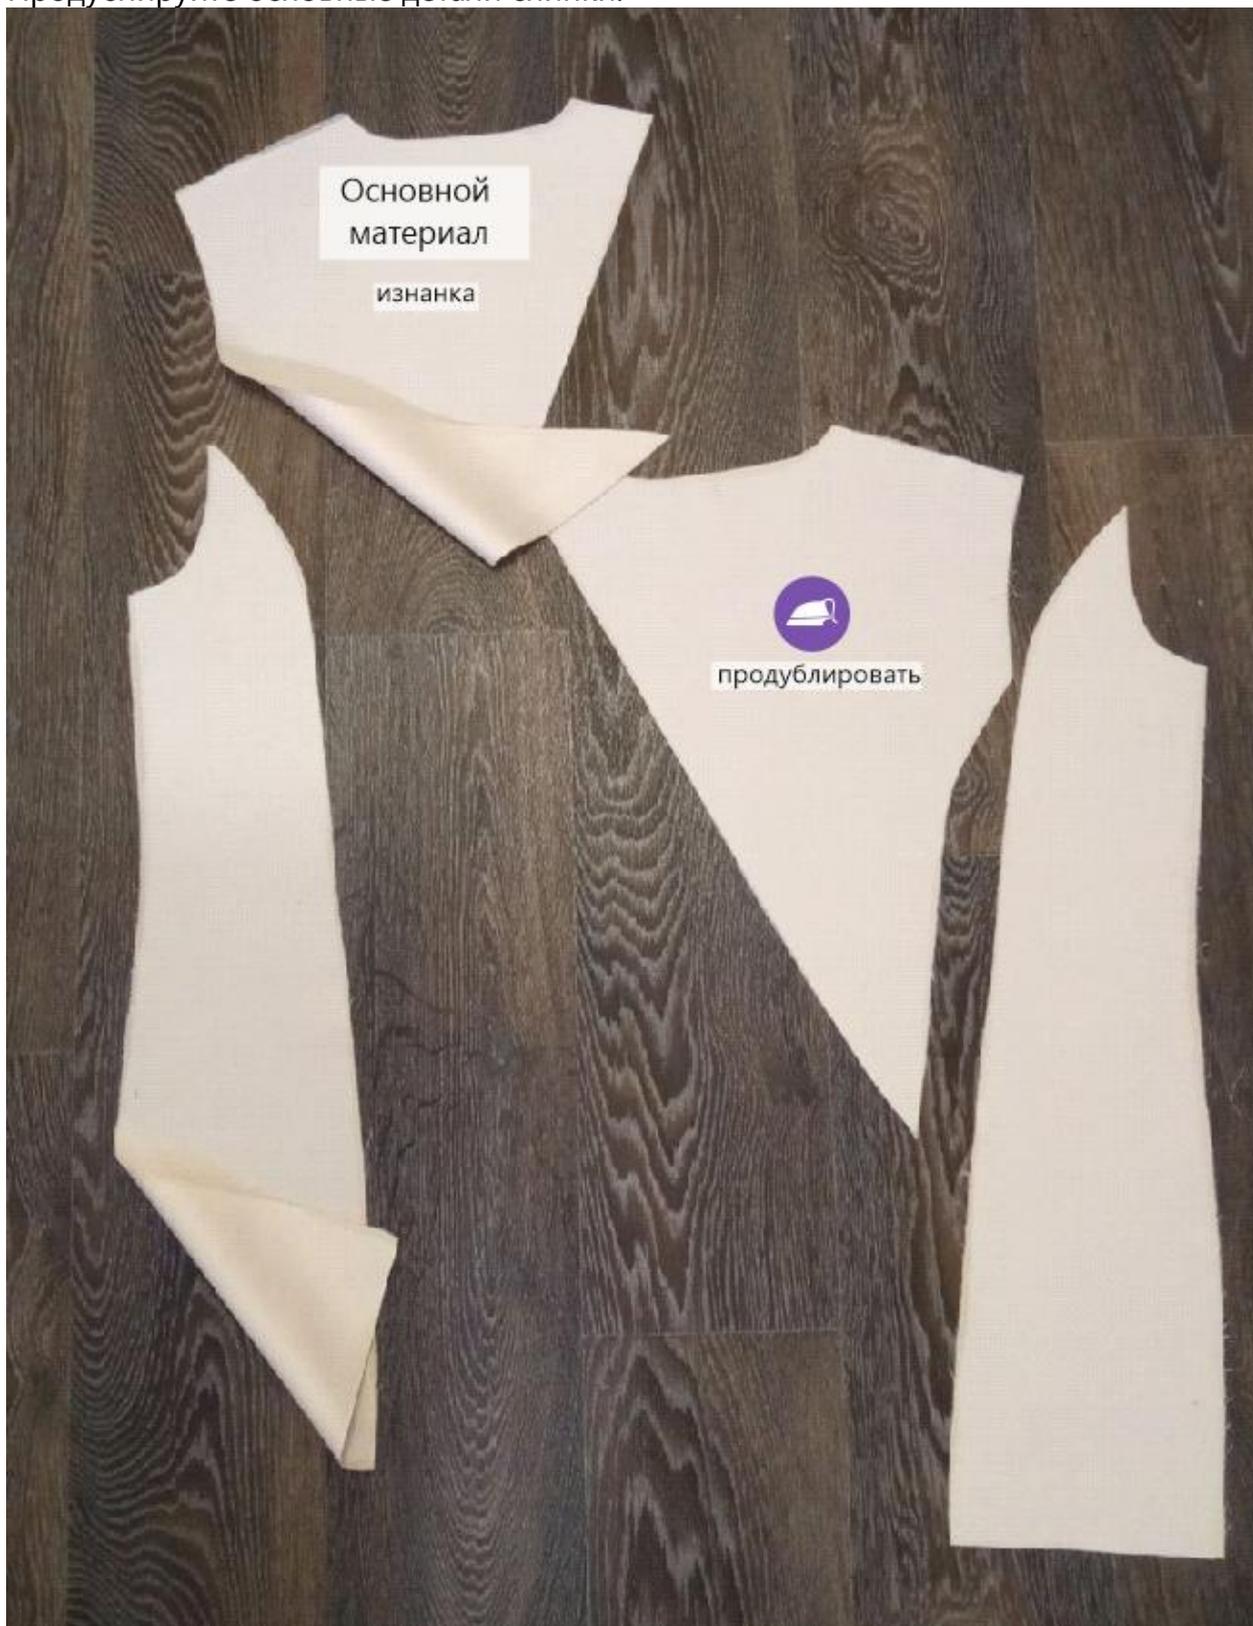


Притачайте бочок к соответствующей детали центральной части спинки до контрольной метки. Припуски шва раскройте по всей длине, в том числе, у контрольной метки, не доходя до строчки 0,2 см.

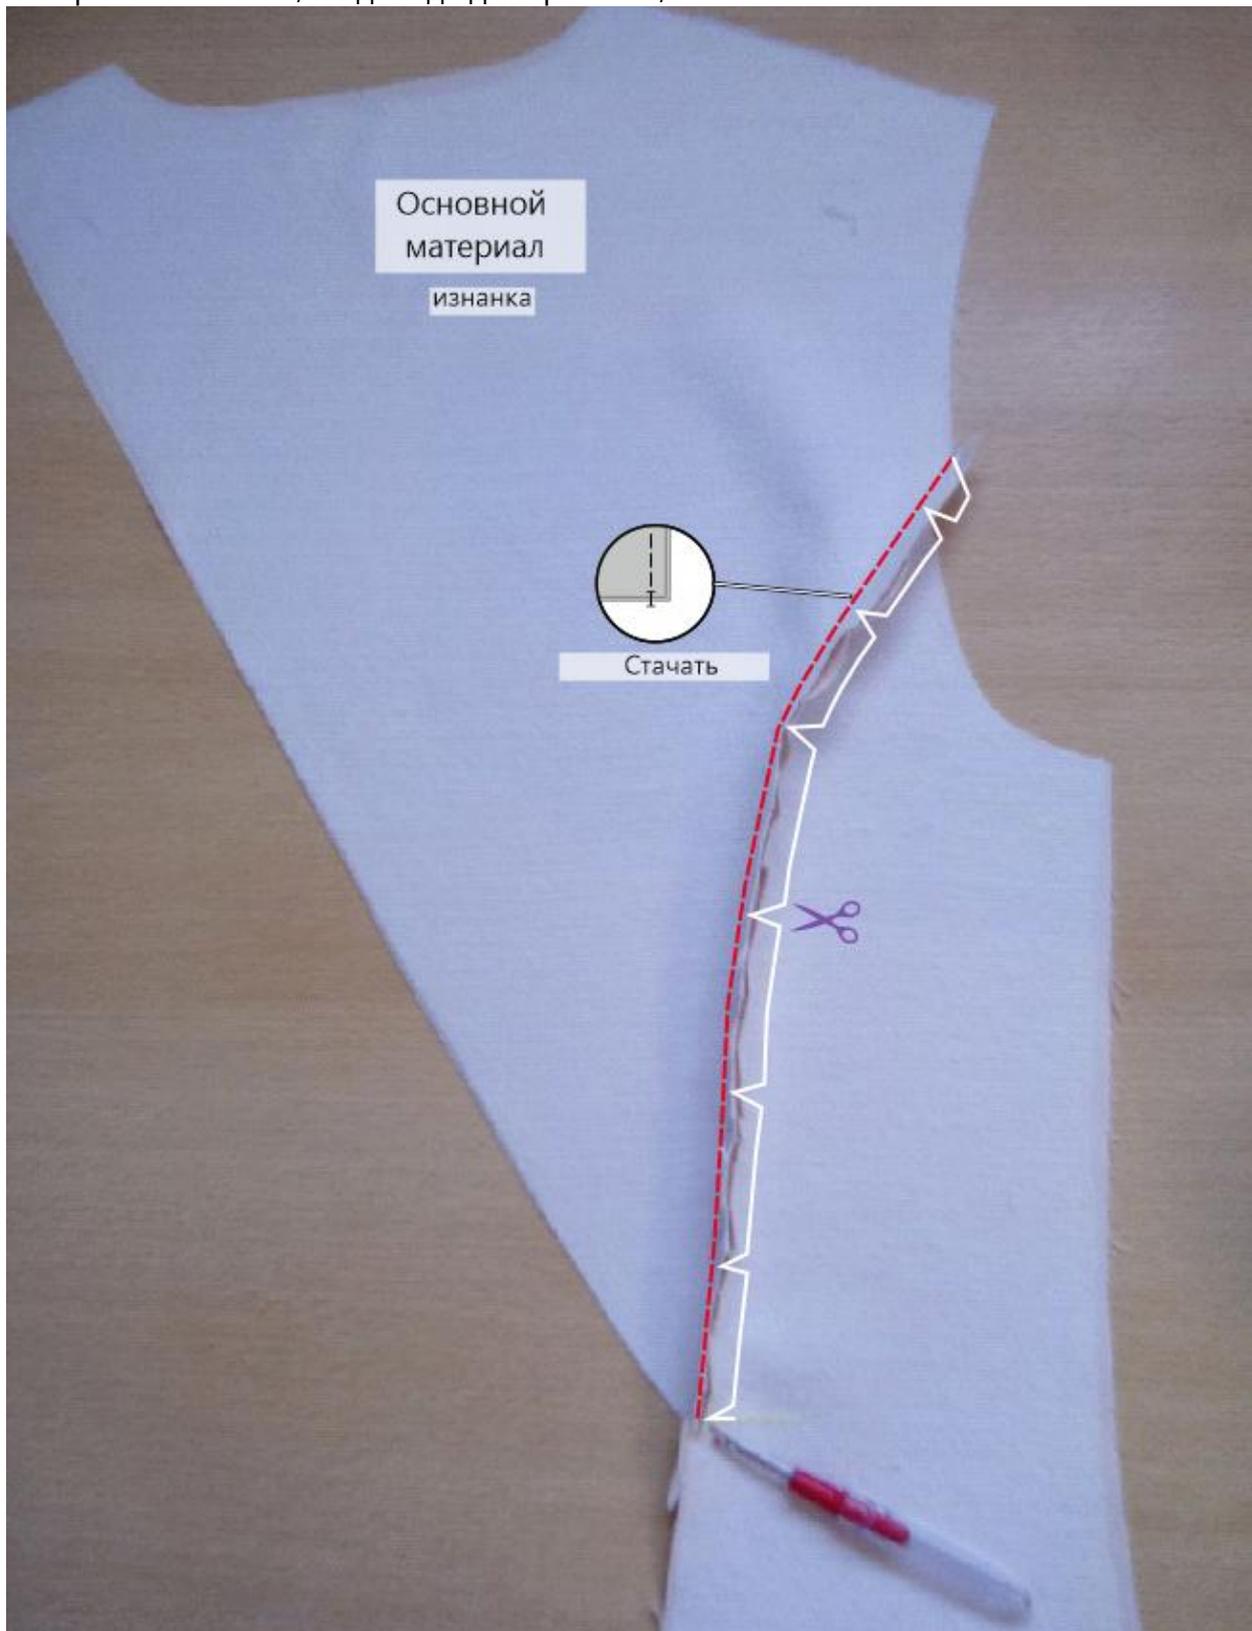

Припуски шва спинки разутюжьте. Лишний припуск по низу шва срежьте.
Аналогичным образом заготовьте детали подкладки спинки.

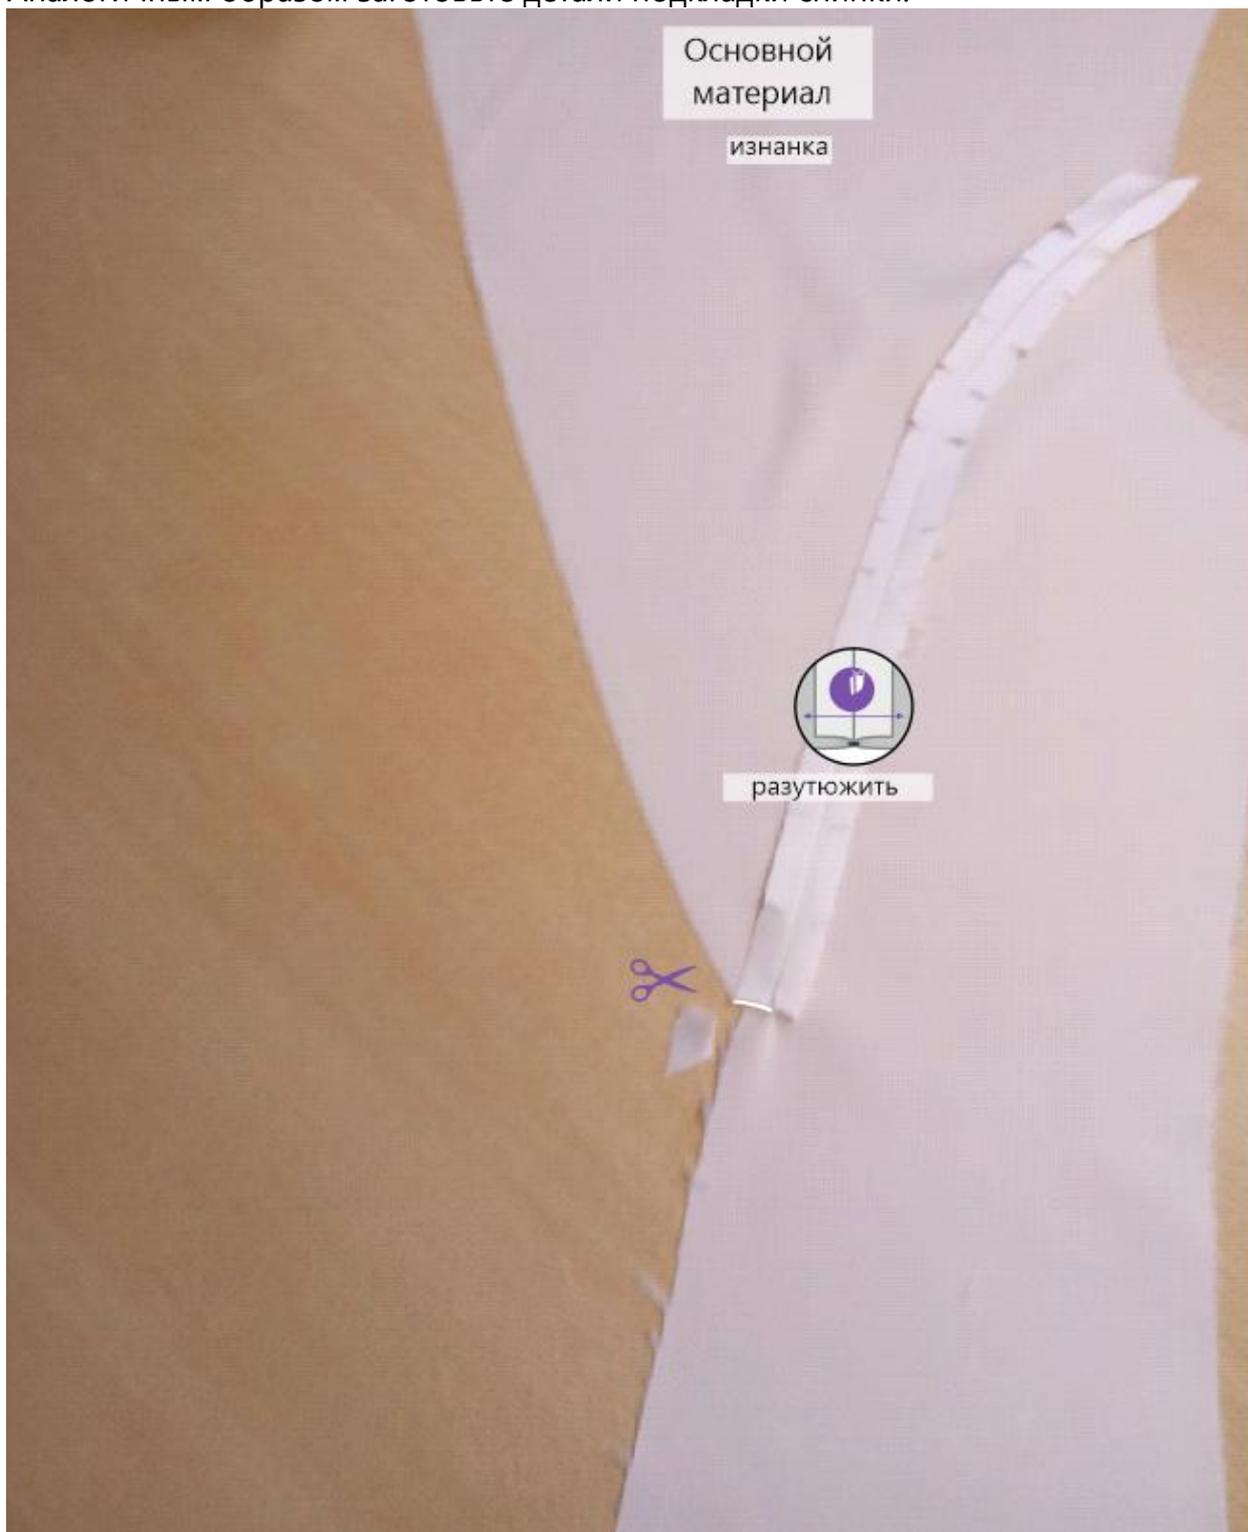

Детали пояса сложите вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте по короткому и длинному срезам. Припуски шва в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Выверните, выправьте детали на лицевую сторону.

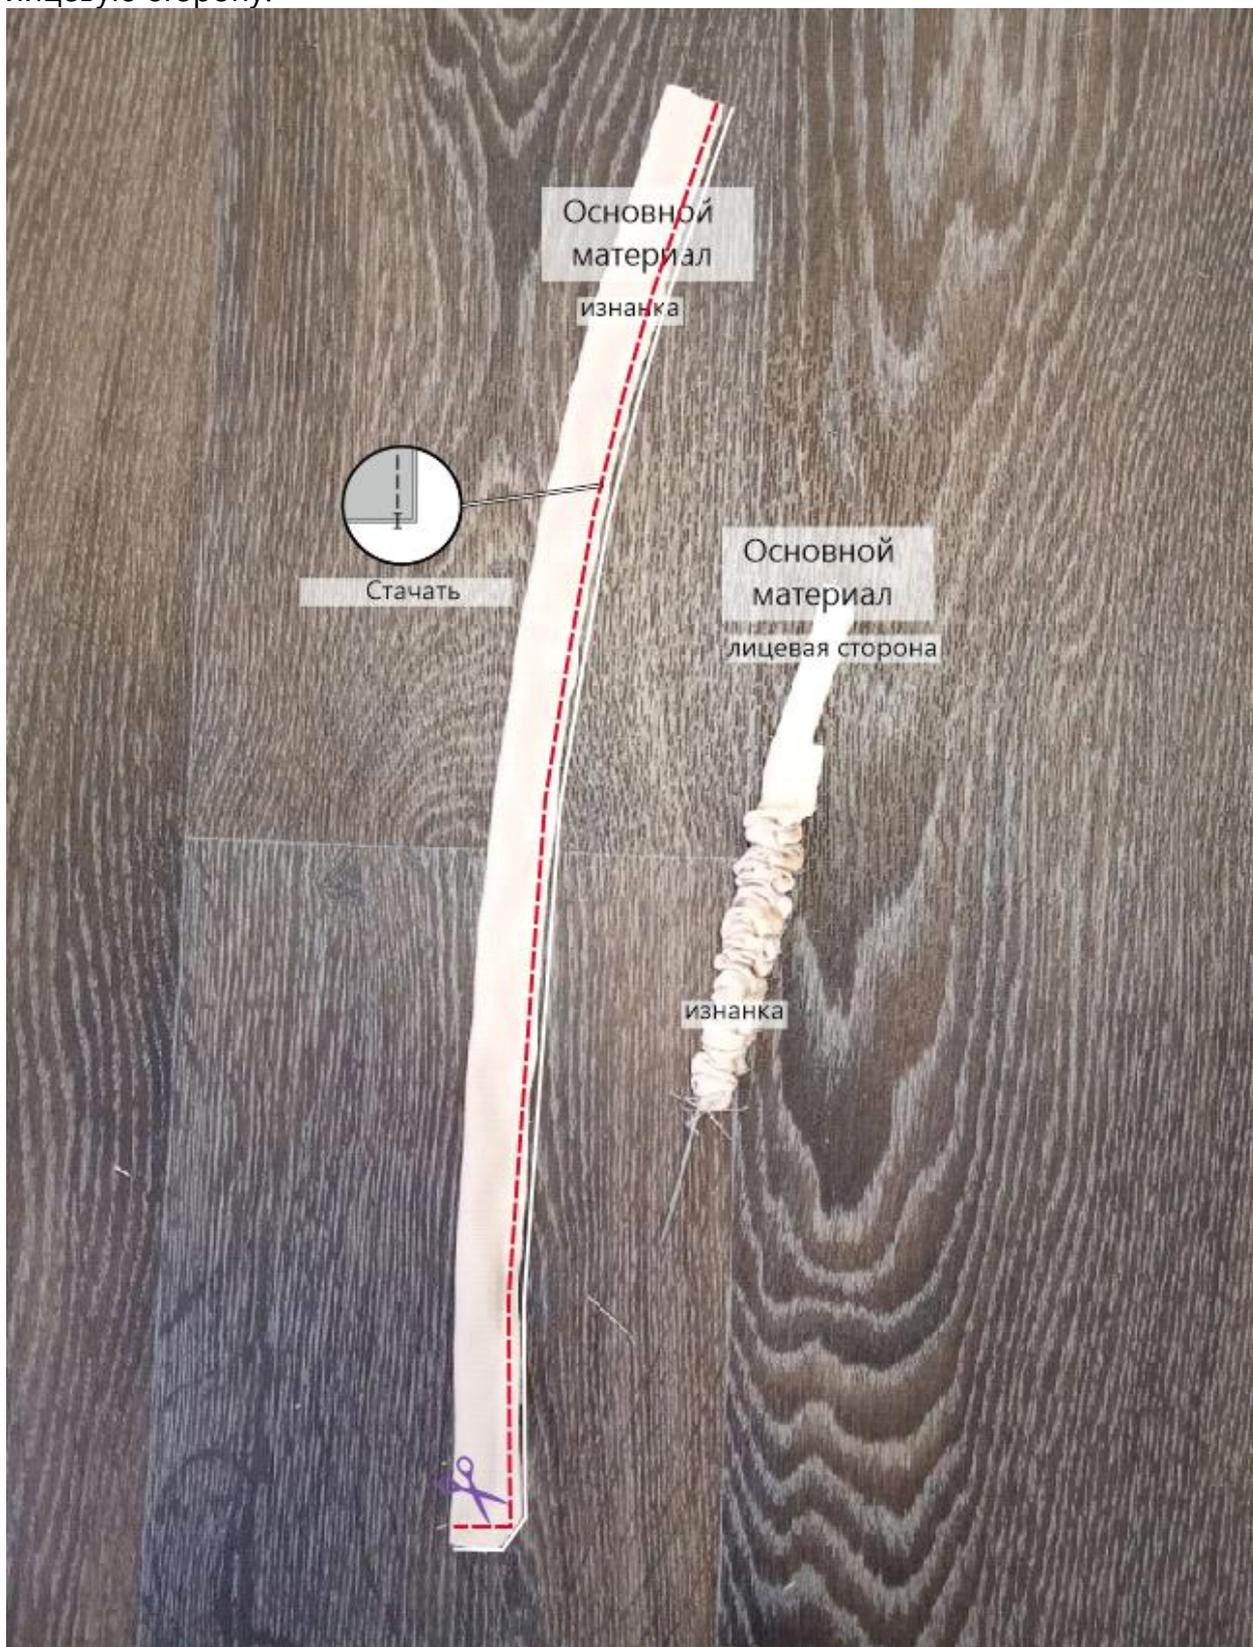


Выметайте детали пояса на ребро (без переходного канта в какую-либо сторону), приутюжьте.




Закрепите пояс, ориентируясь по контрольным меткам.




Сложите основу и подкладку спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.

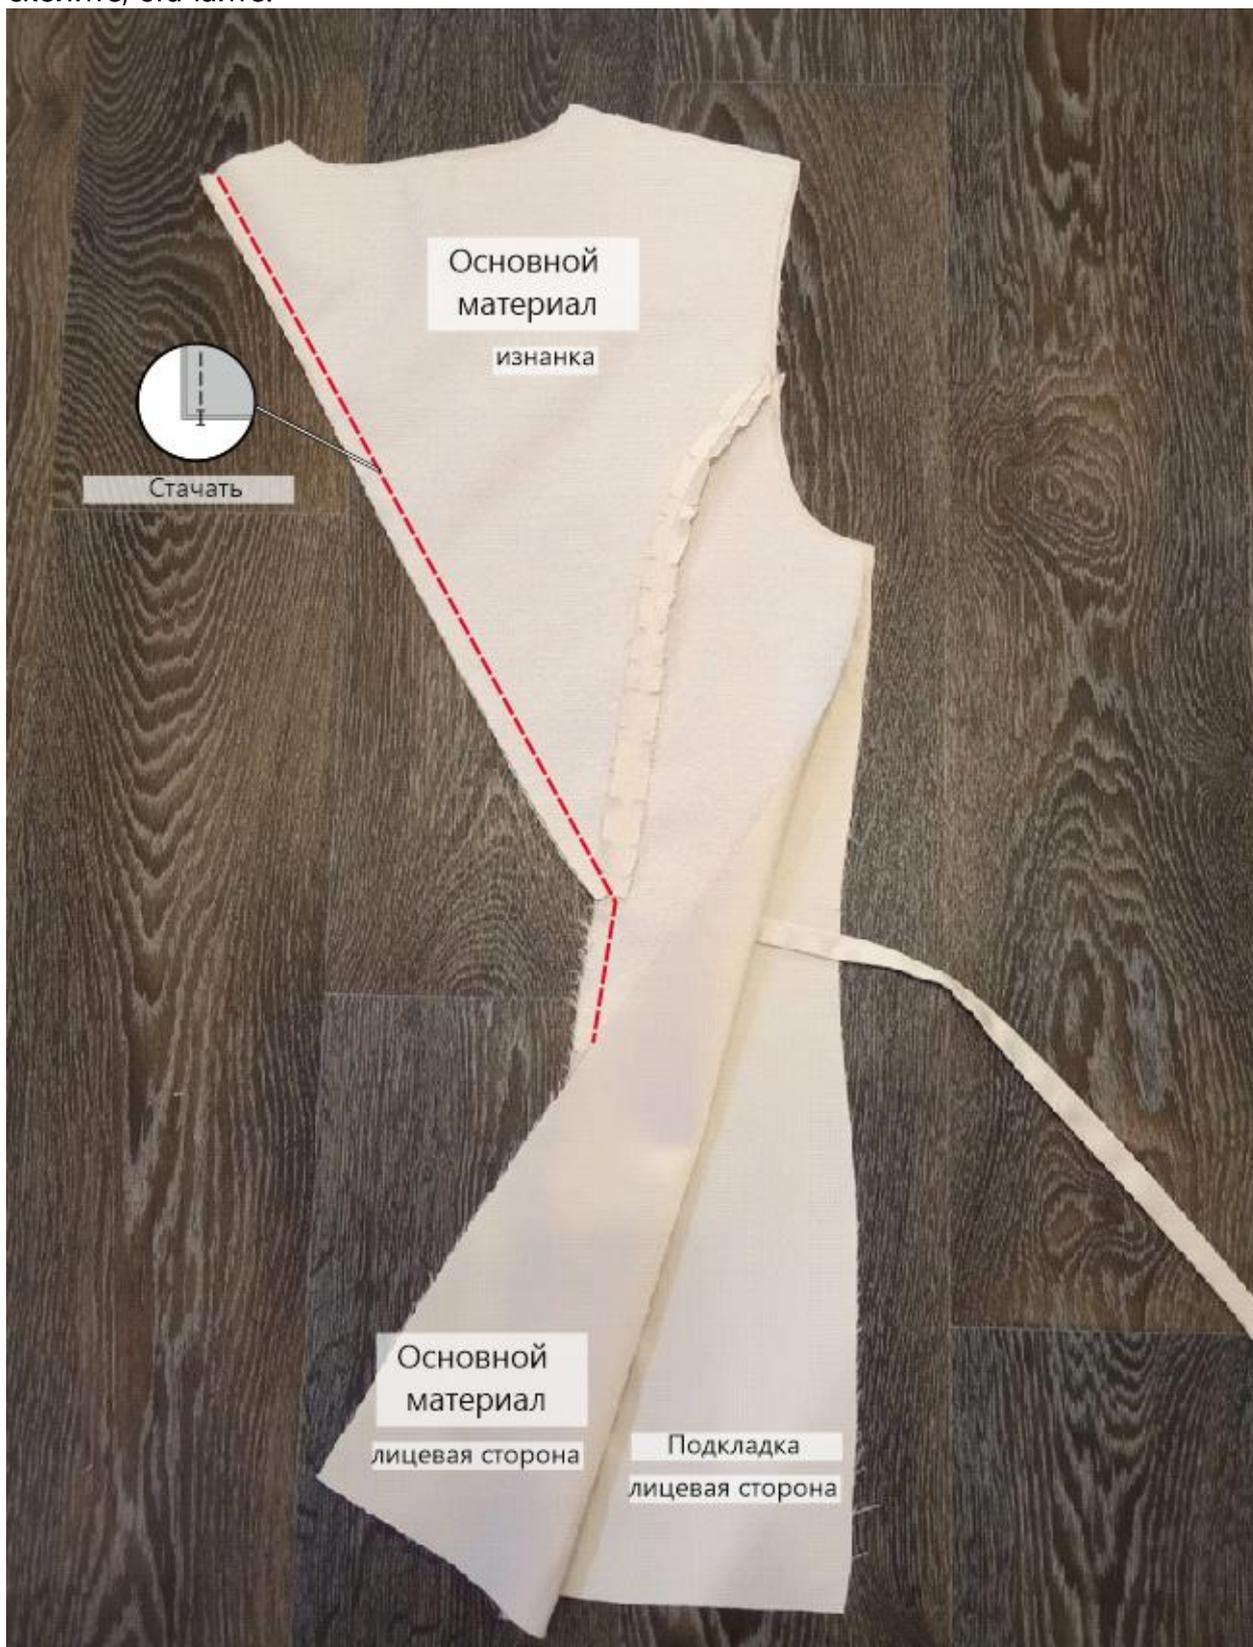

Стачайте основу и подкладку спинки, отступив от плечевых срезов 1 см.

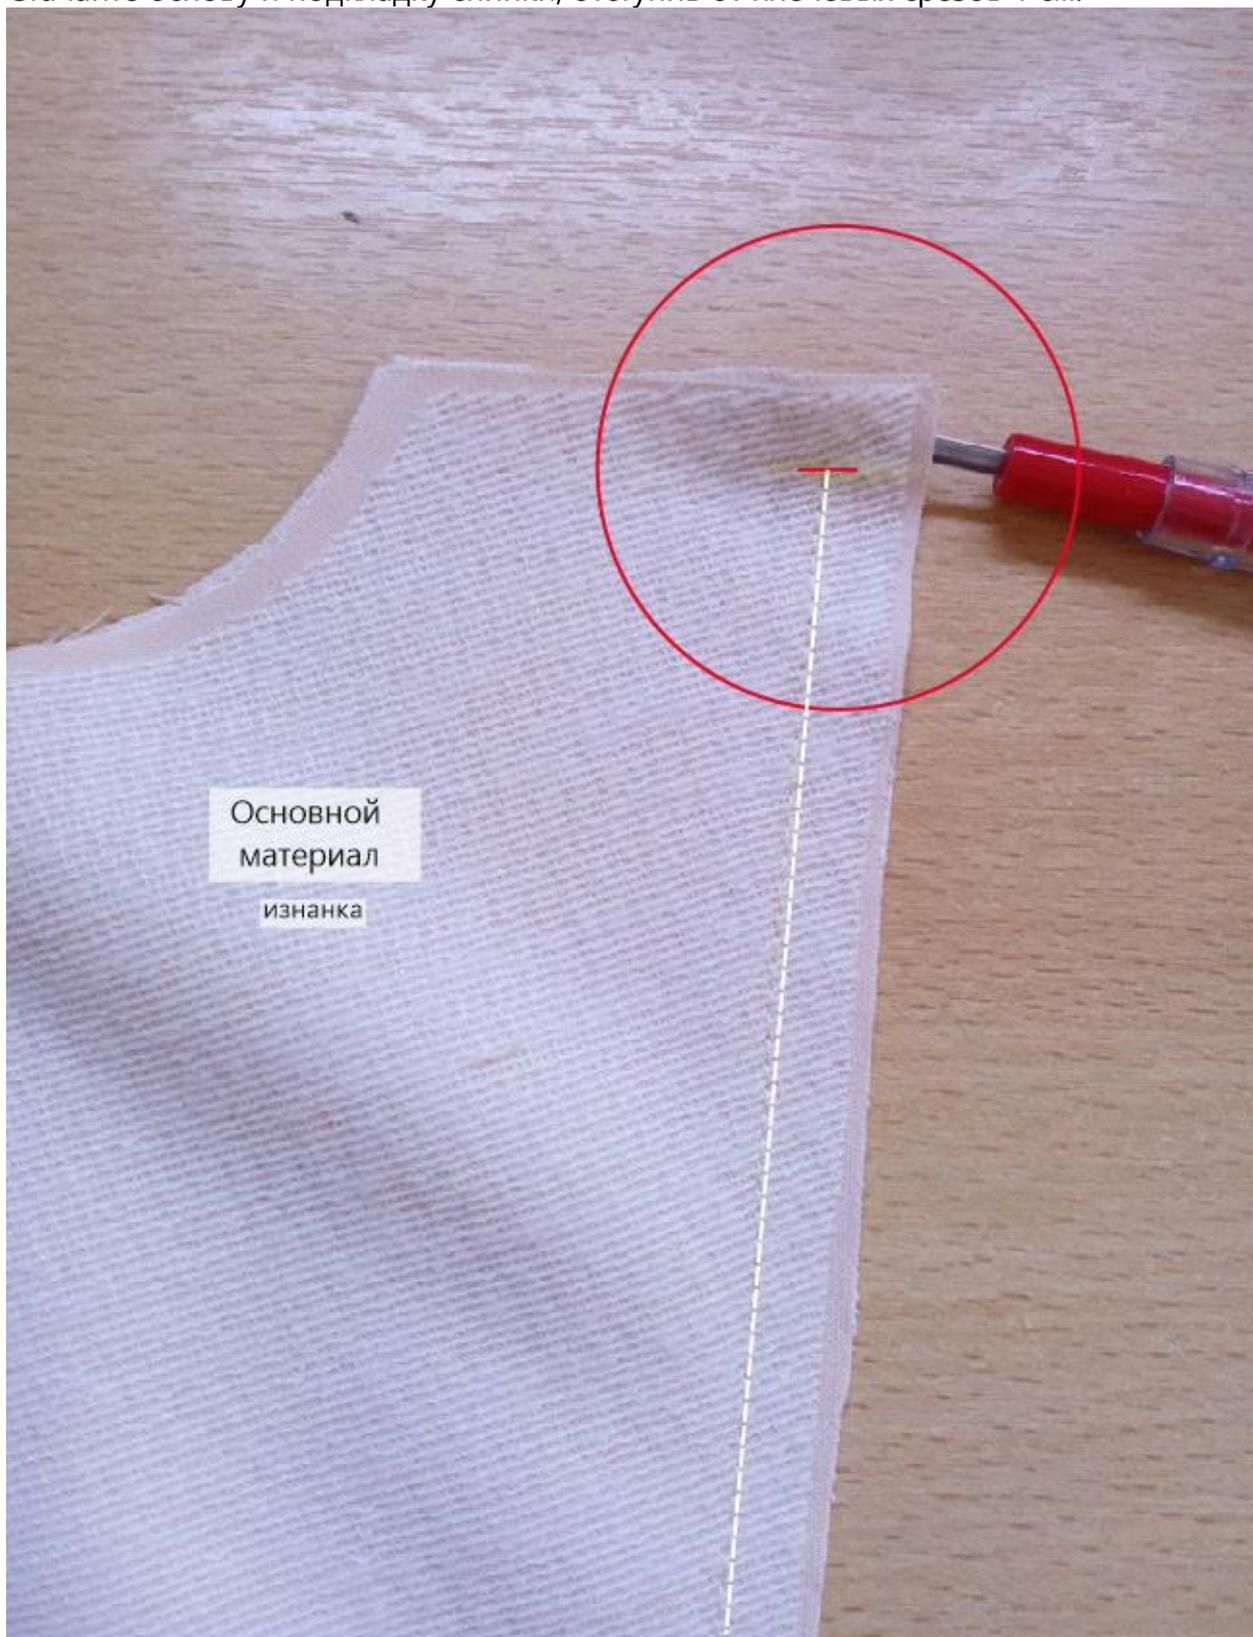

Выверните, выправьте деталь спинки на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подкладки, приутюжьте.

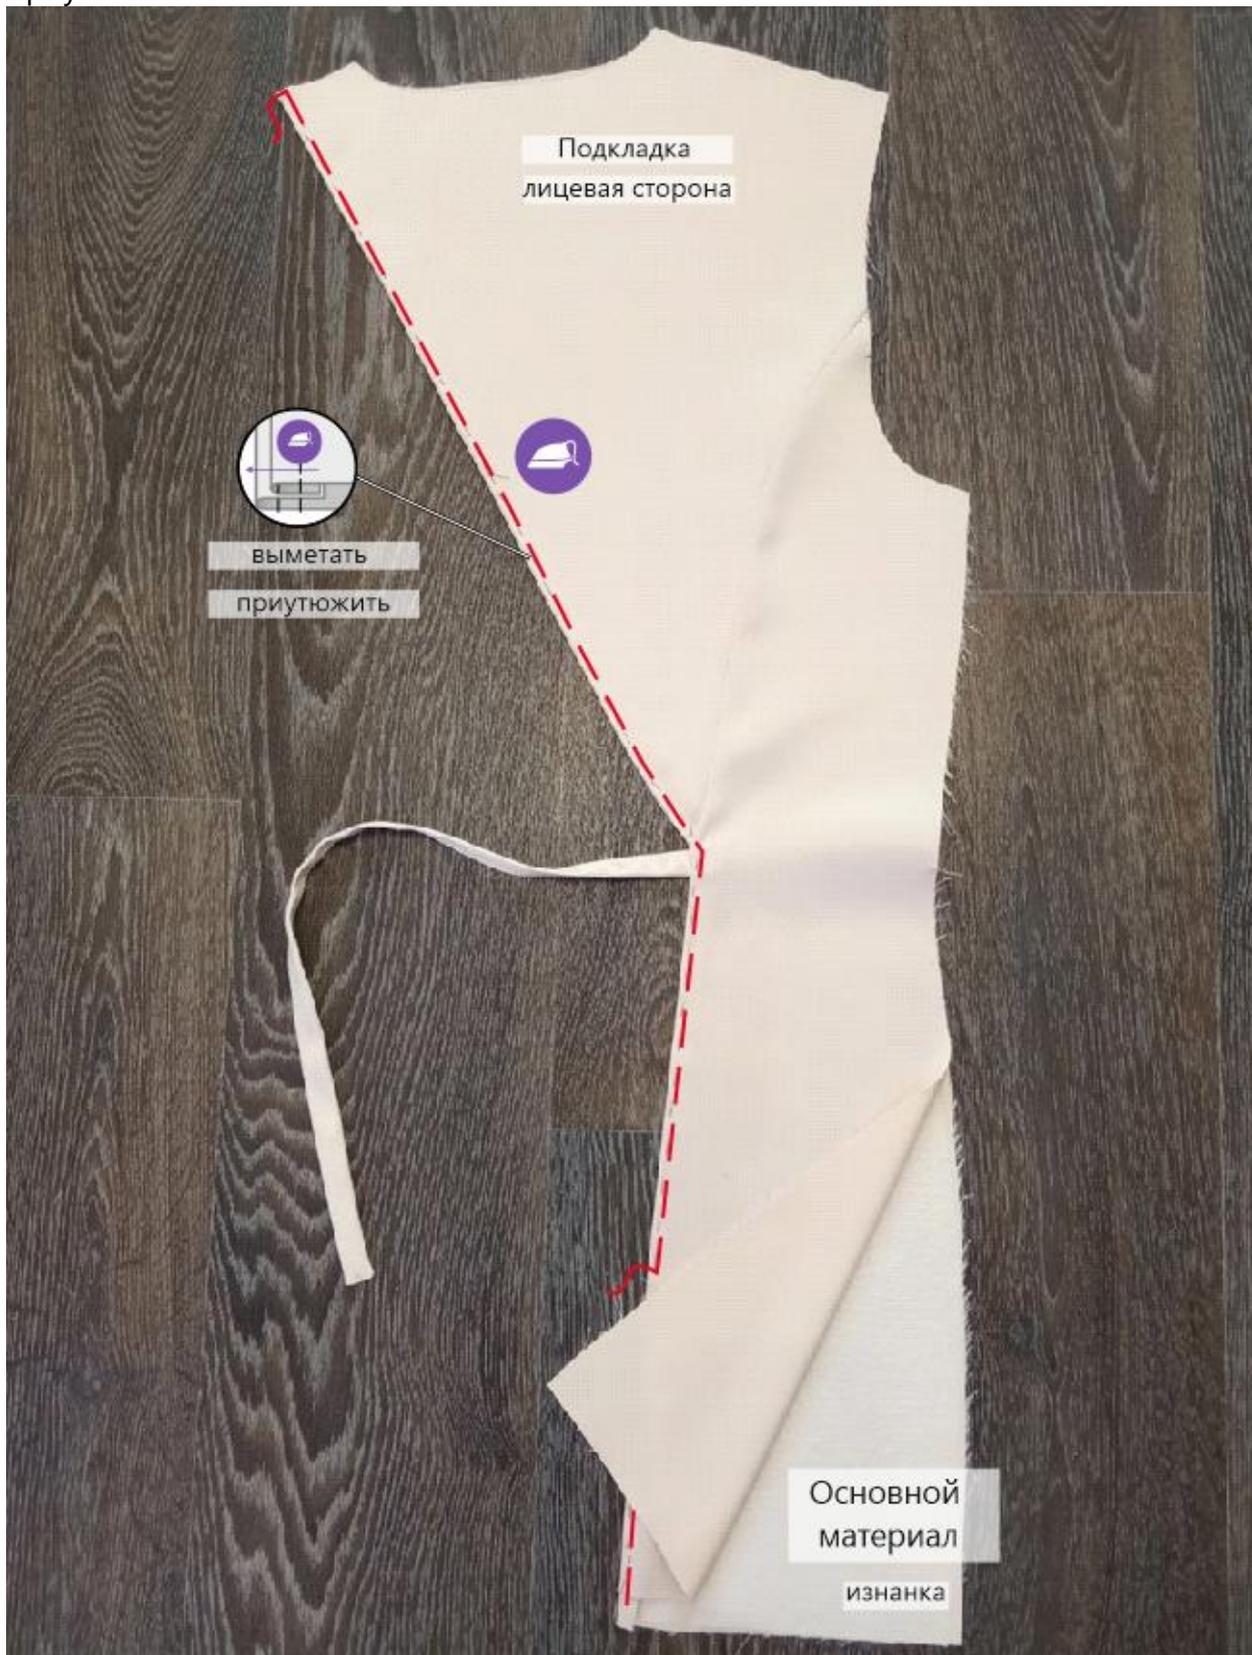


Сколите основу и подкладку спинки между собой по срезам. При необходимости ошьте срезы подкладки вровень со срезами основы спинки.




Наложите детали спинки друг на друга, уравняйте по срезам горловины, сметайте между собой, не захватывая в шов подкладку.




Надсеките левый плечевой срез подкладки у шва на глубину 1 см.

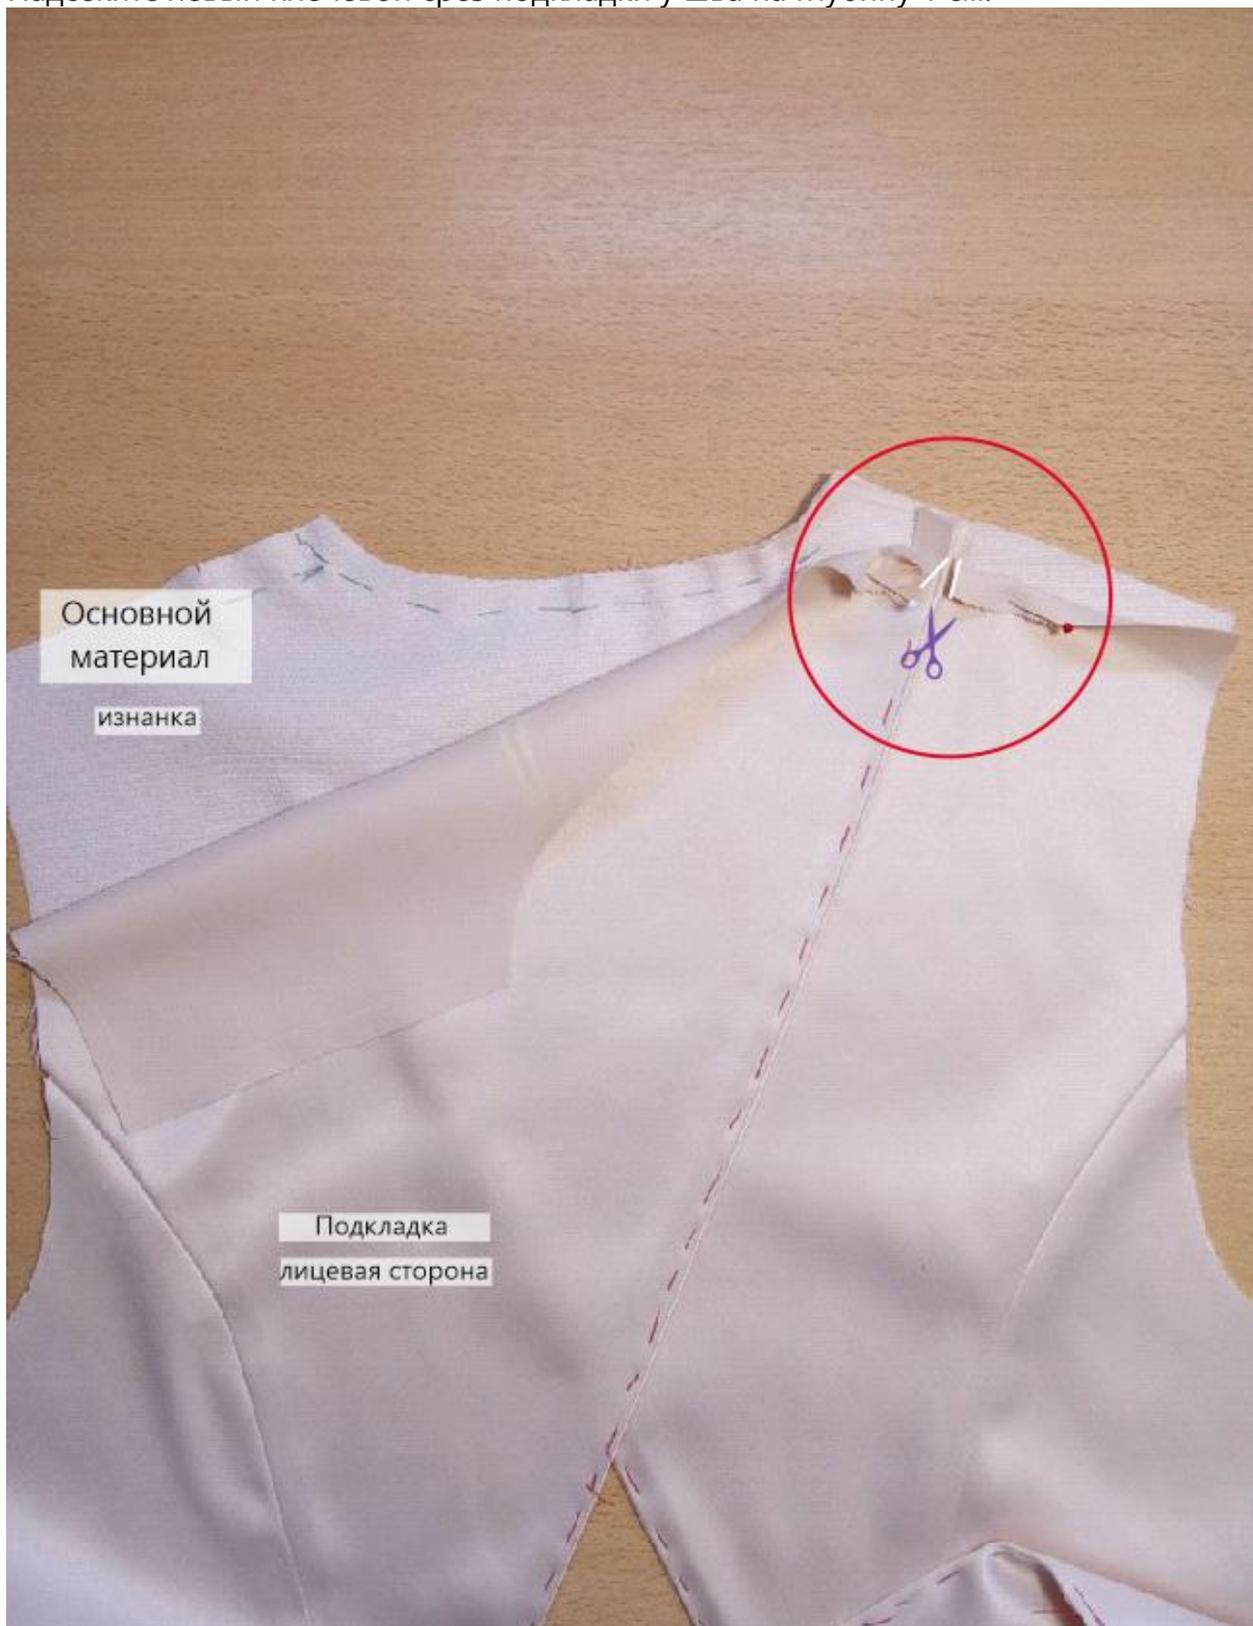


Сколите или сметайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой, не захватывая в шов подкладку.

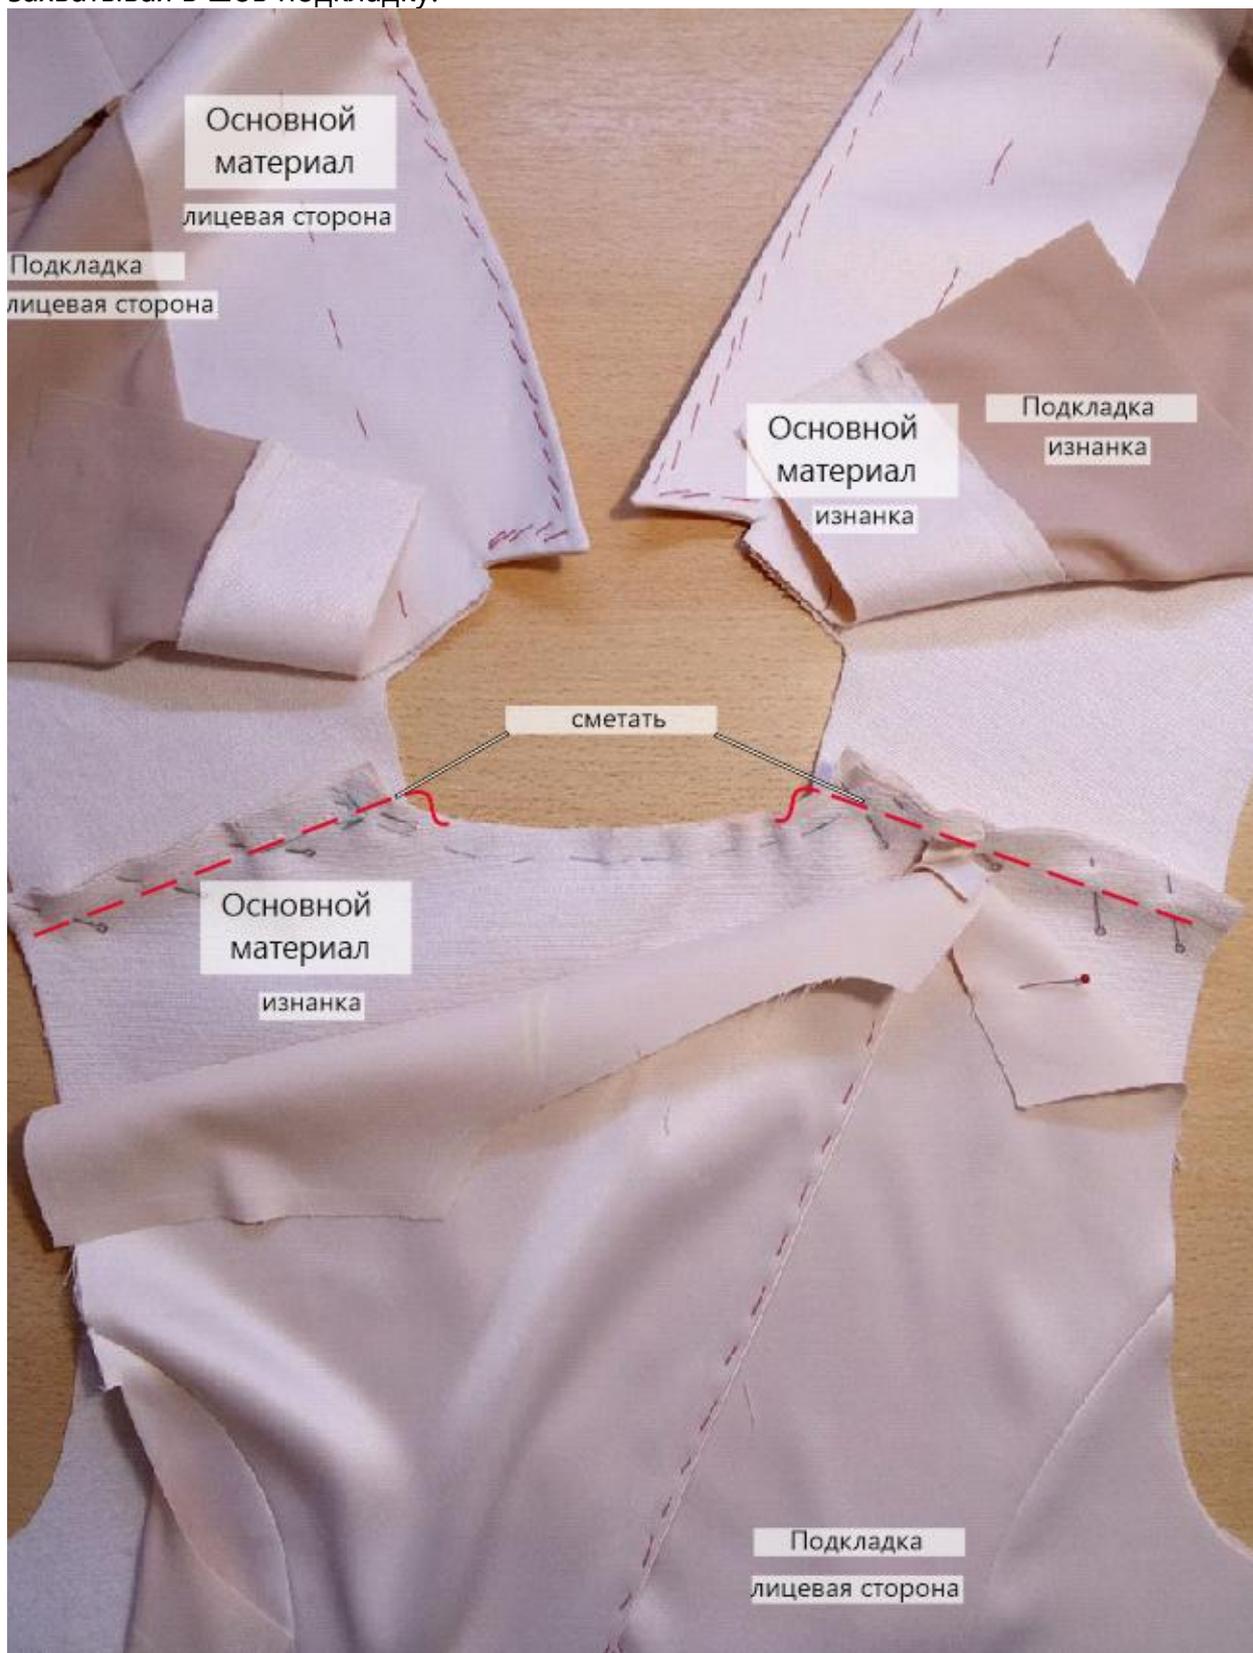


Стачайте детали между собой. Припуски плечевых швов разутюжьте.

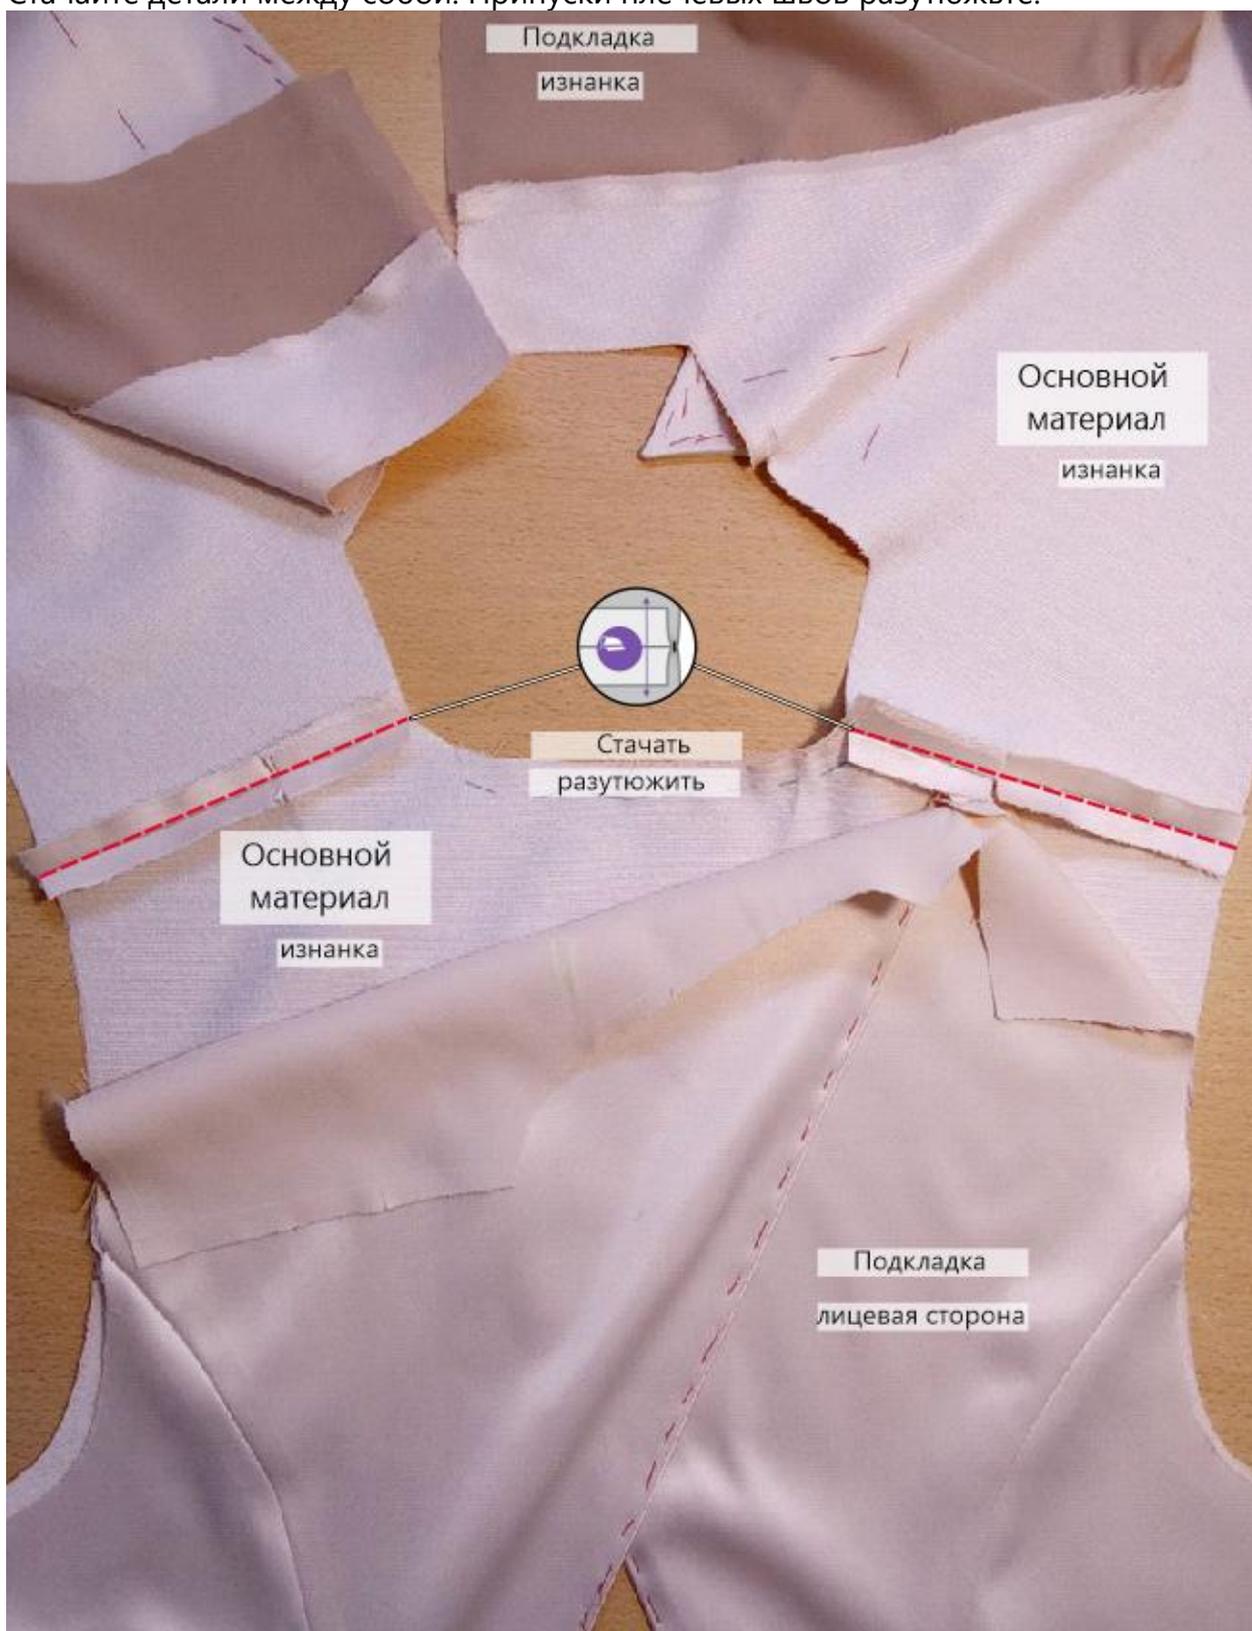

Стачайте правые плечевые срезы подкладки переда и спинки между собой.

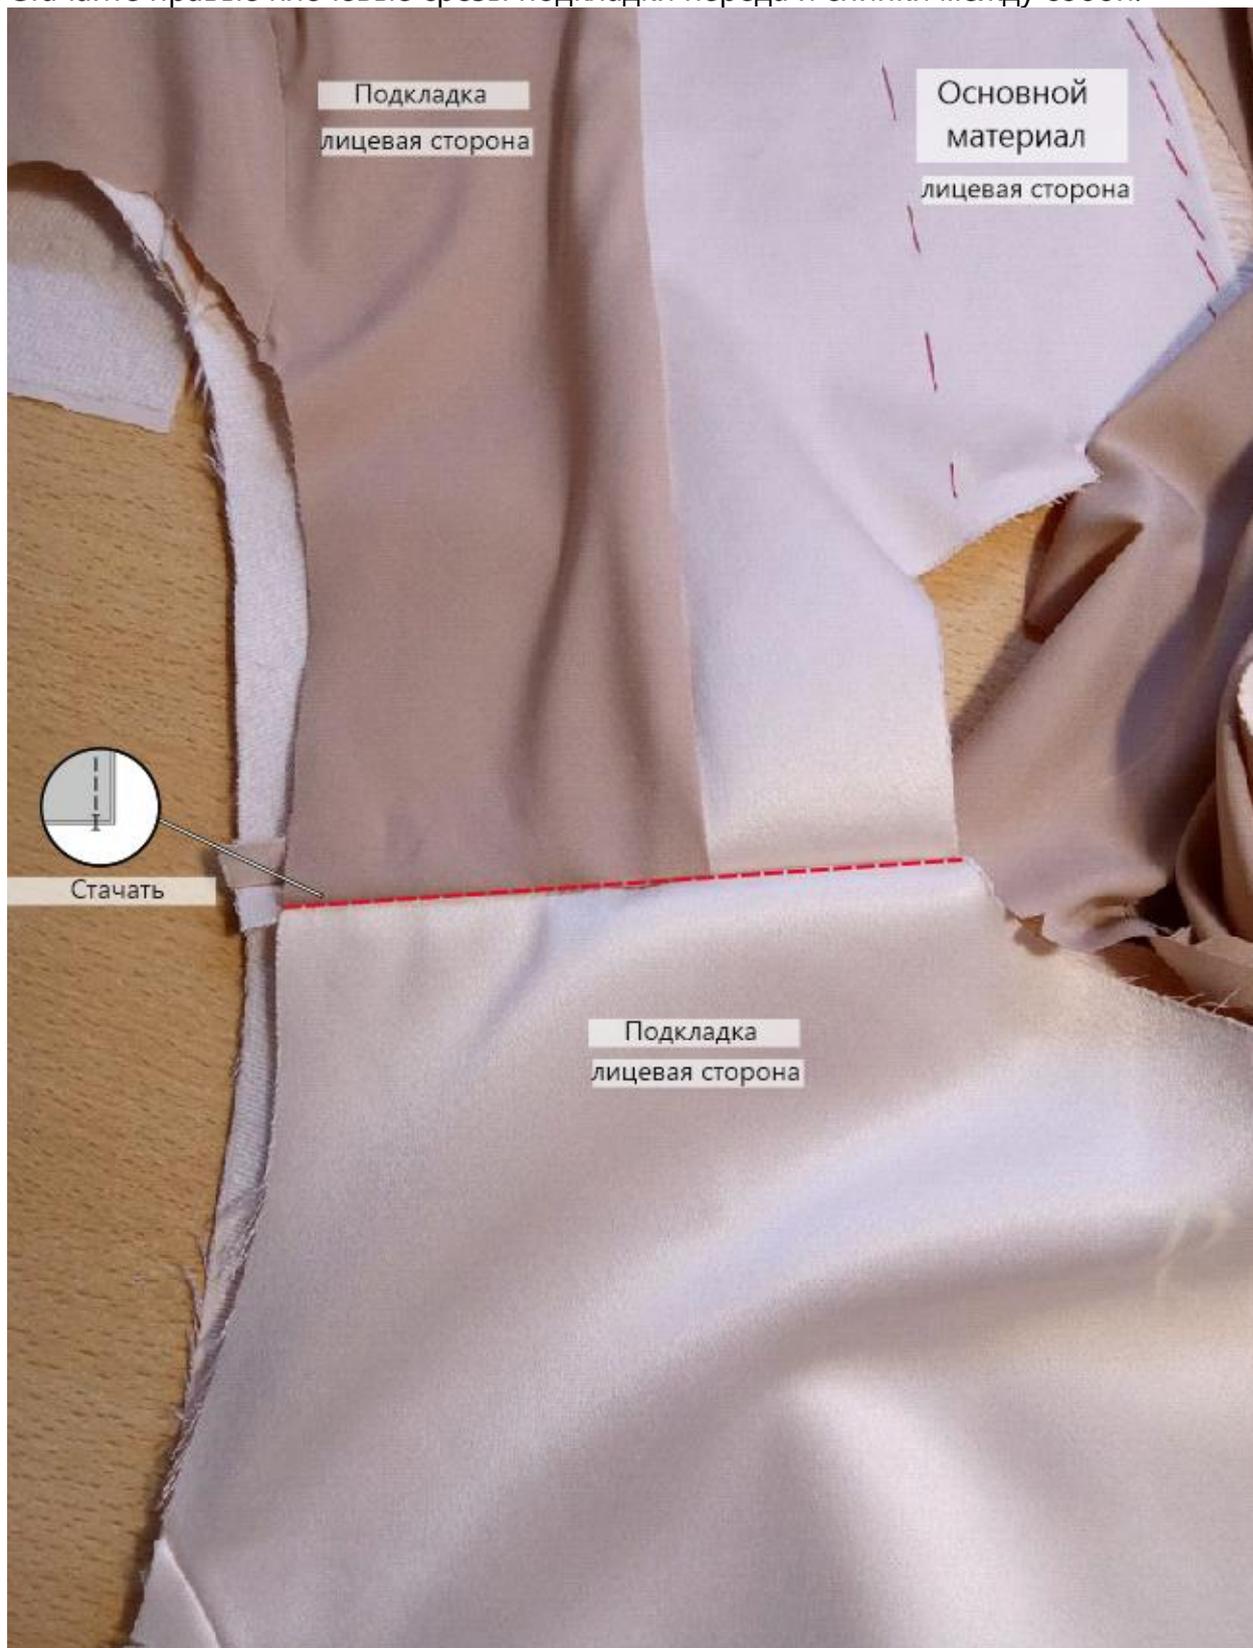


Стачайте левые плечевые срезы подкладки переда и спинки между собой.

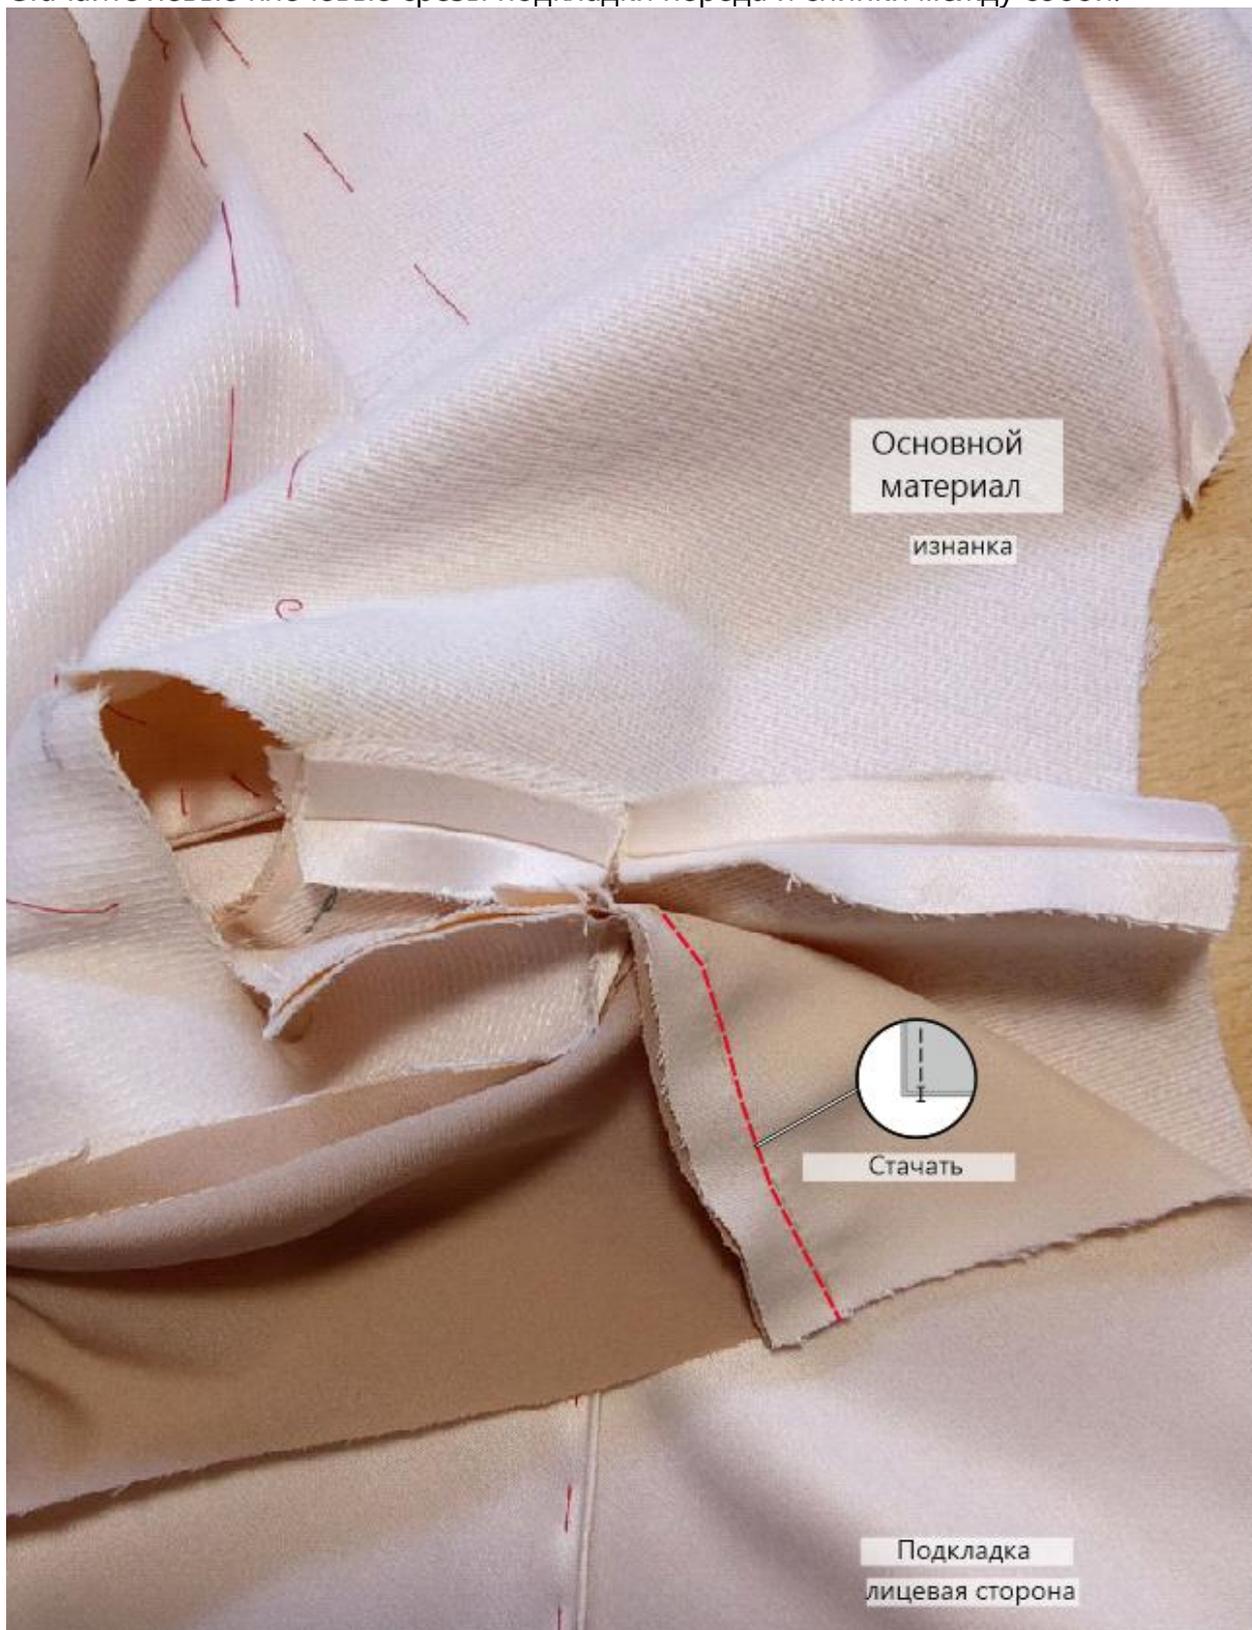


Припуски плечевых швов подкладки заутюжьте в сторону переда.



Продублируйте верхний воротник и нижнюю стойку воротника, стачайте их между собой. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте. Аналогичным образом стачайте нижний воротник и верхнюю стойку. Припуски шва также рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, и разутюжьте.

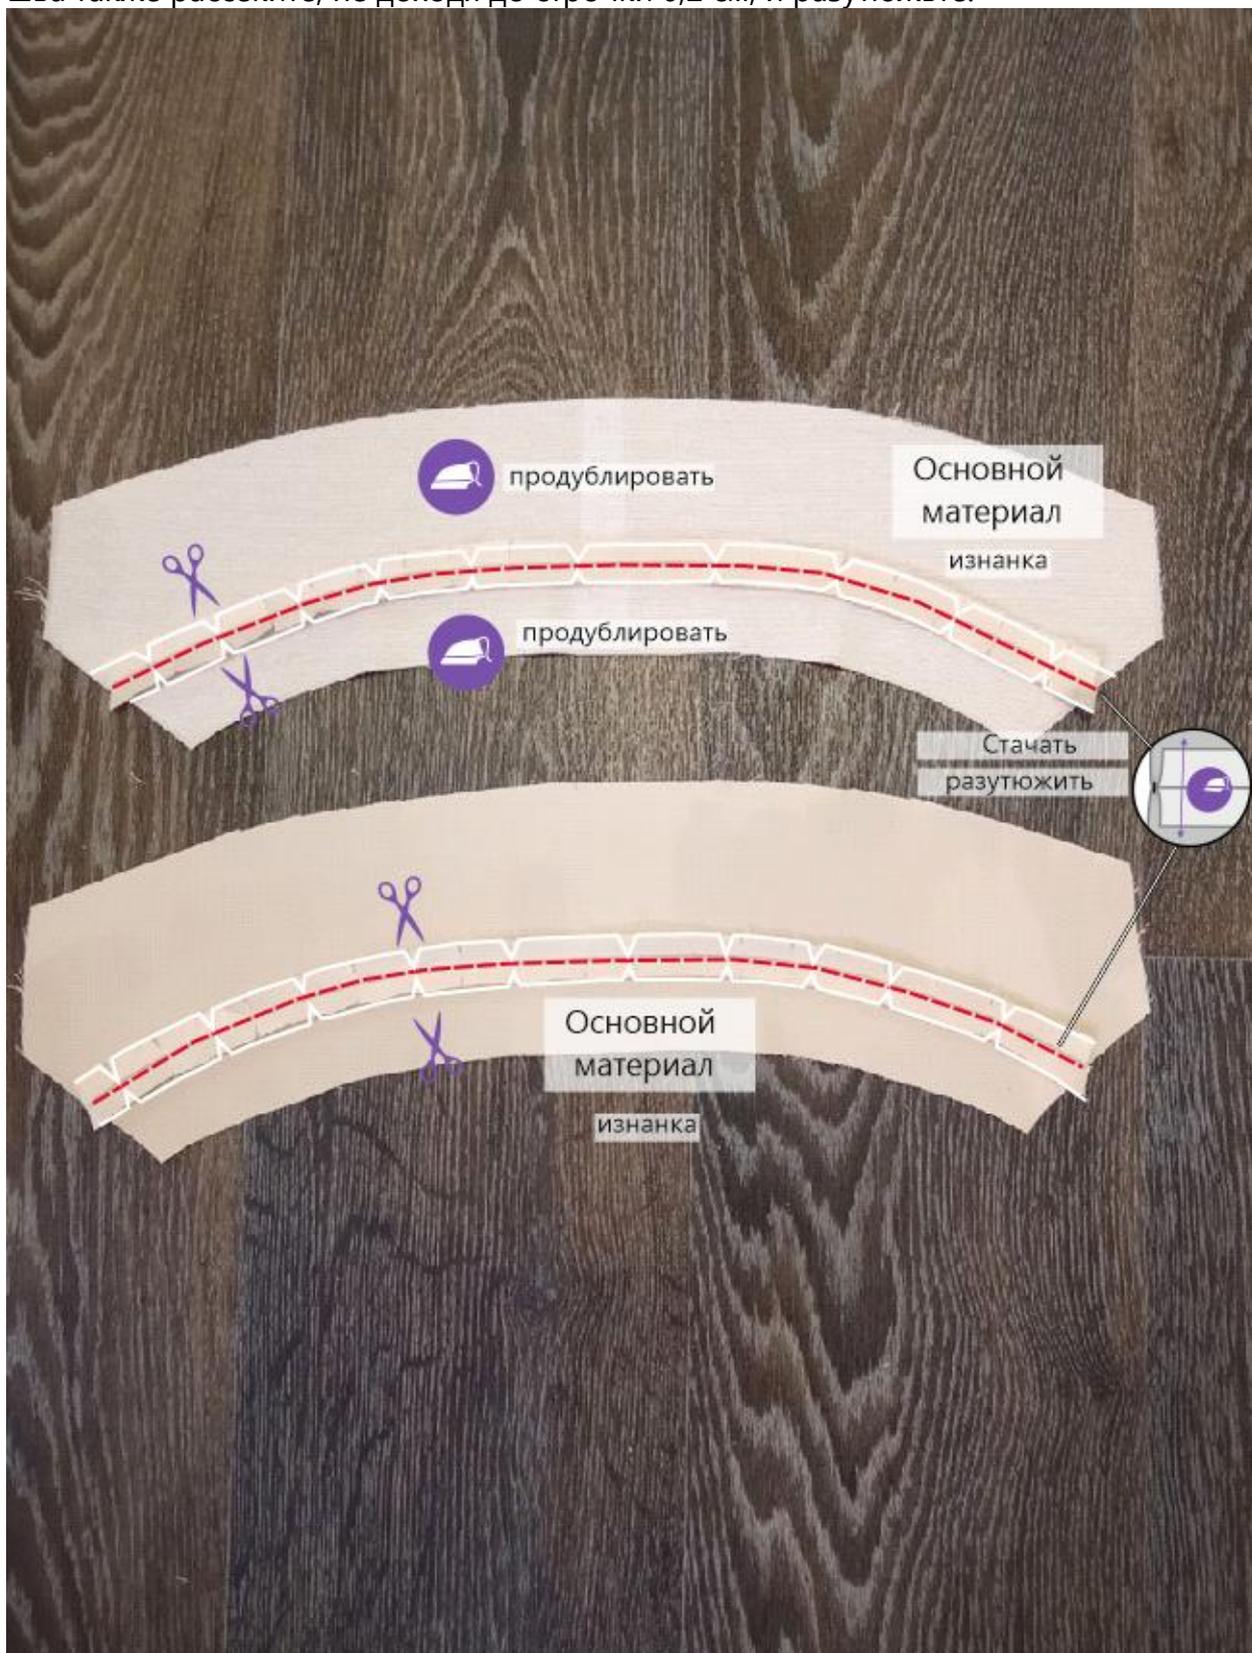


Осноруйте срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.

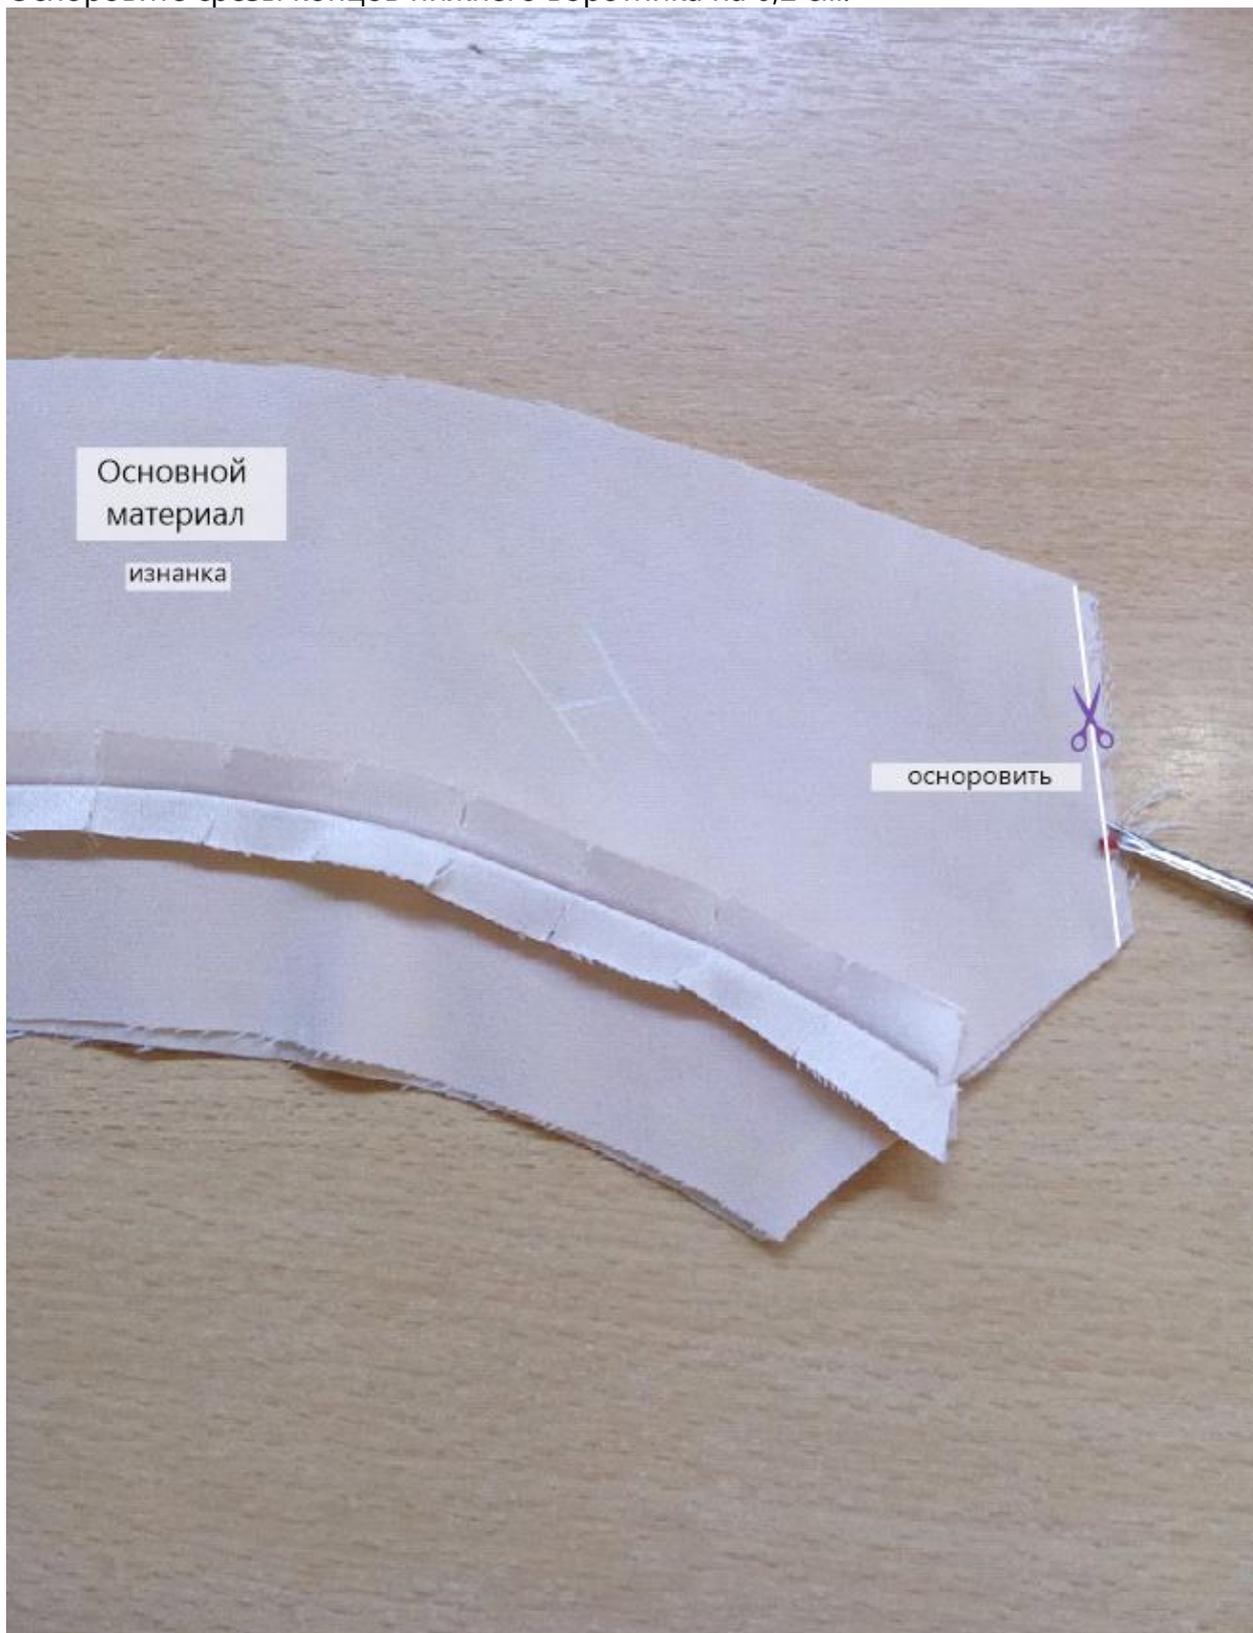

Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам концов и отлёта, сколите, стачайте. Припуски с дублирином высекайте близко к строчке. Припуски в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.

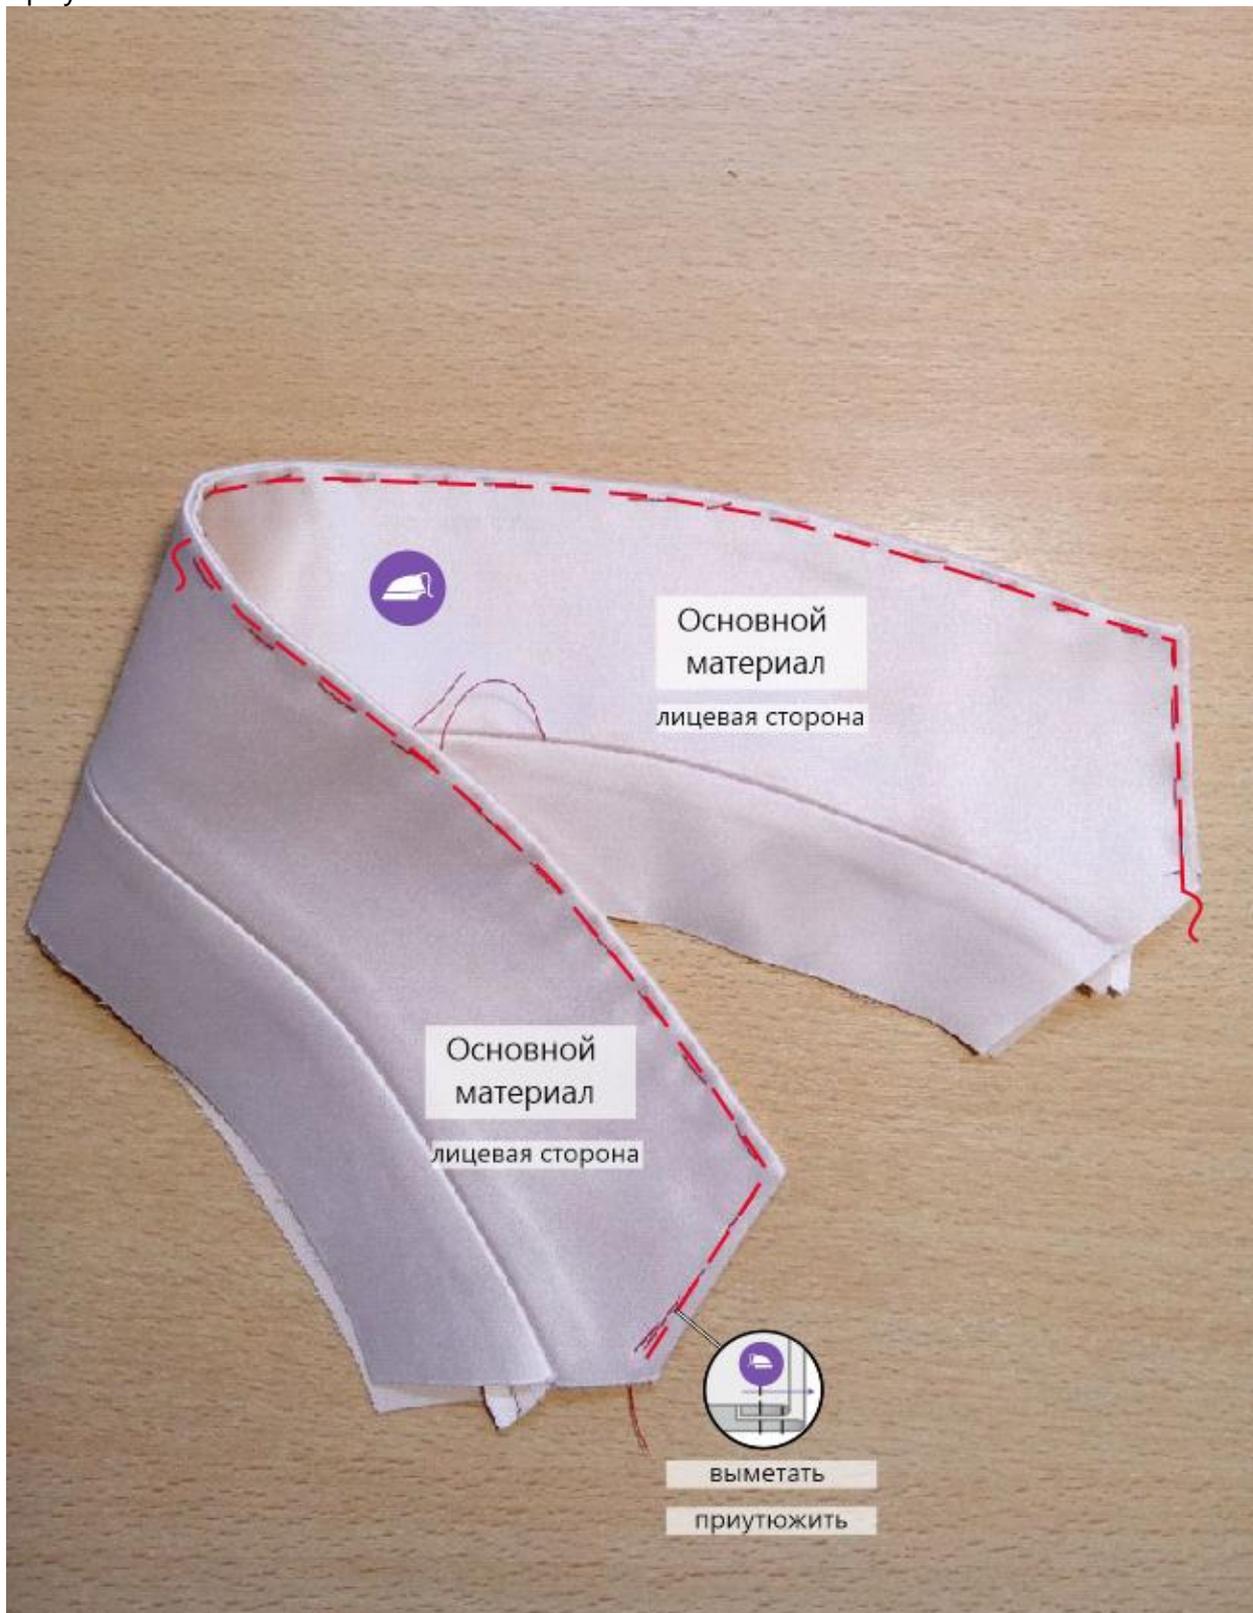

Сколите воротник насквозь по швам, при необходимости основите по срезам.




Сформируйте слабину из верхнего воротника в области горловины спинки, заколите. Дополнительно ошьите нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.




Совмещая метки, вколите нижний воротник в горловину изделия до возможно доступных мест, втачайте.



Затем, также совмещая контрольные метки, вколите верхний воротник в горловину подкладки, втачайте.

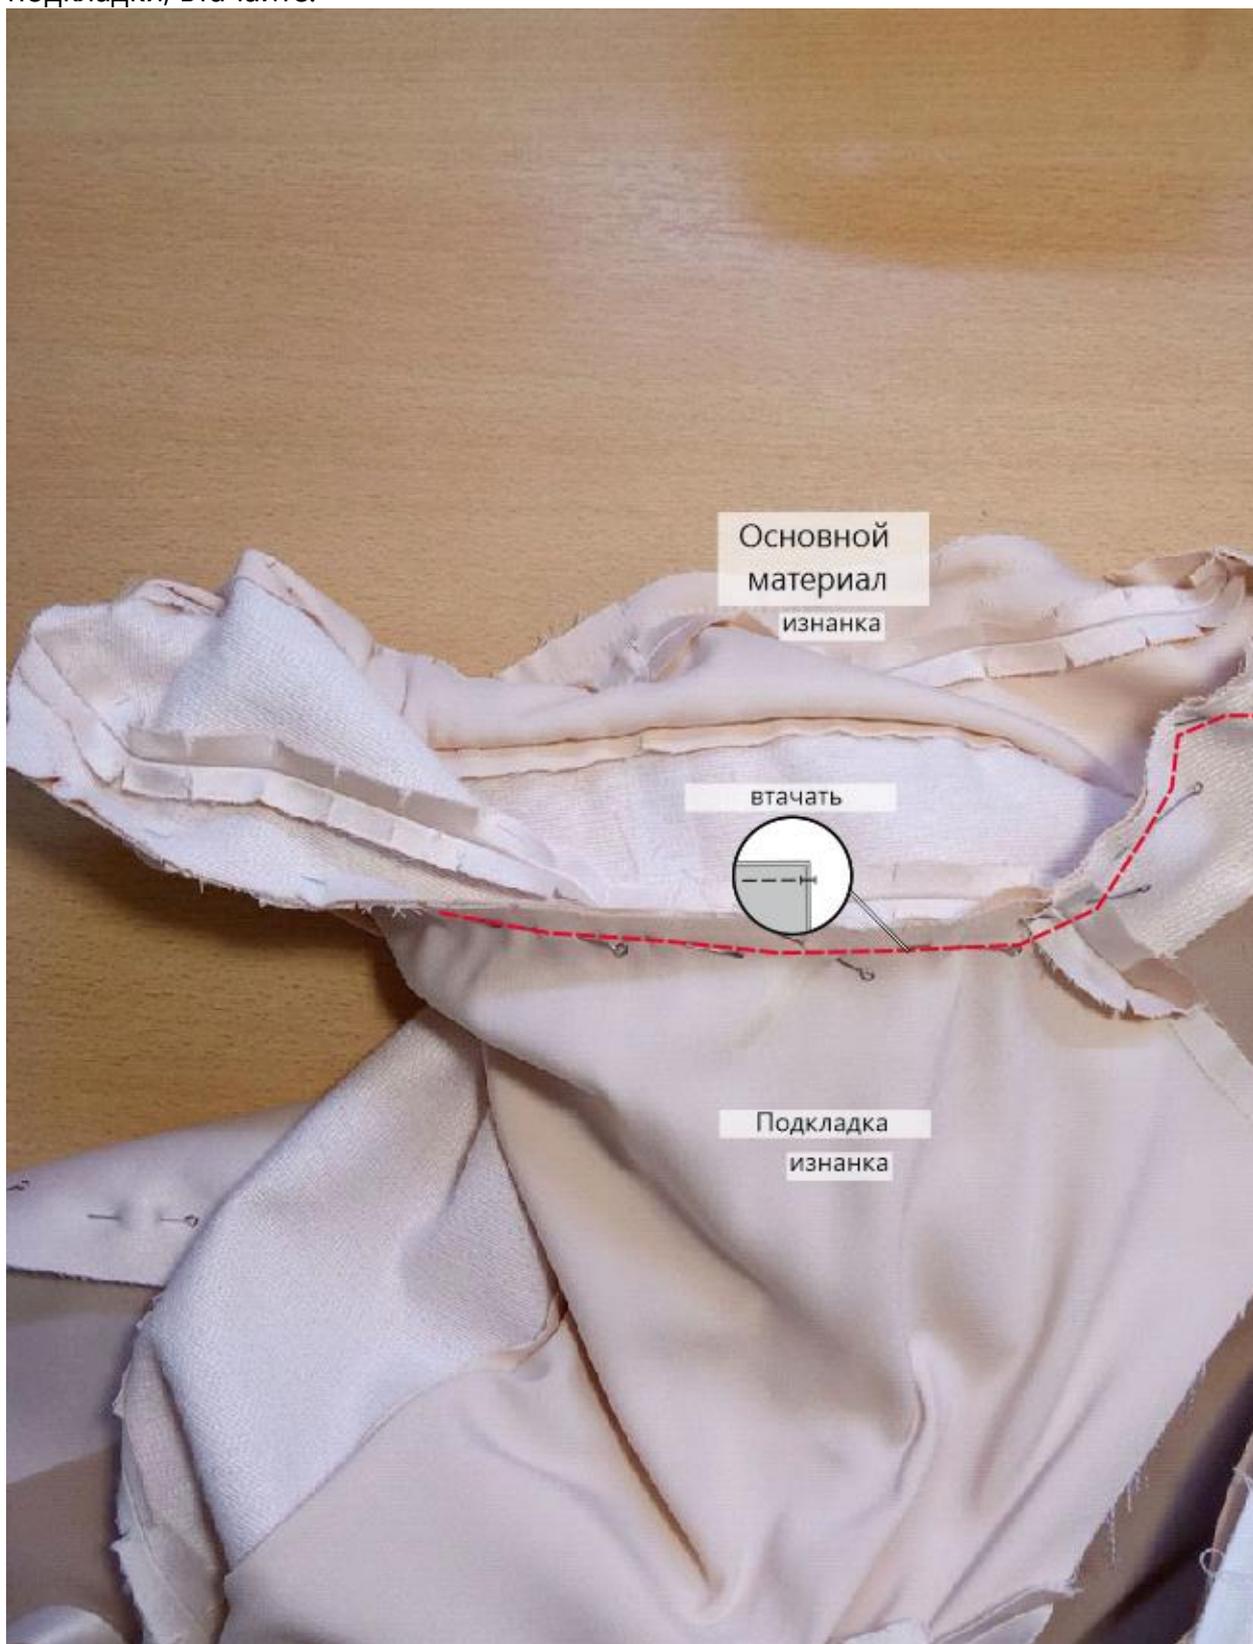


Уголки воротника высеките, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски швов втачивания деталей воротника рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.

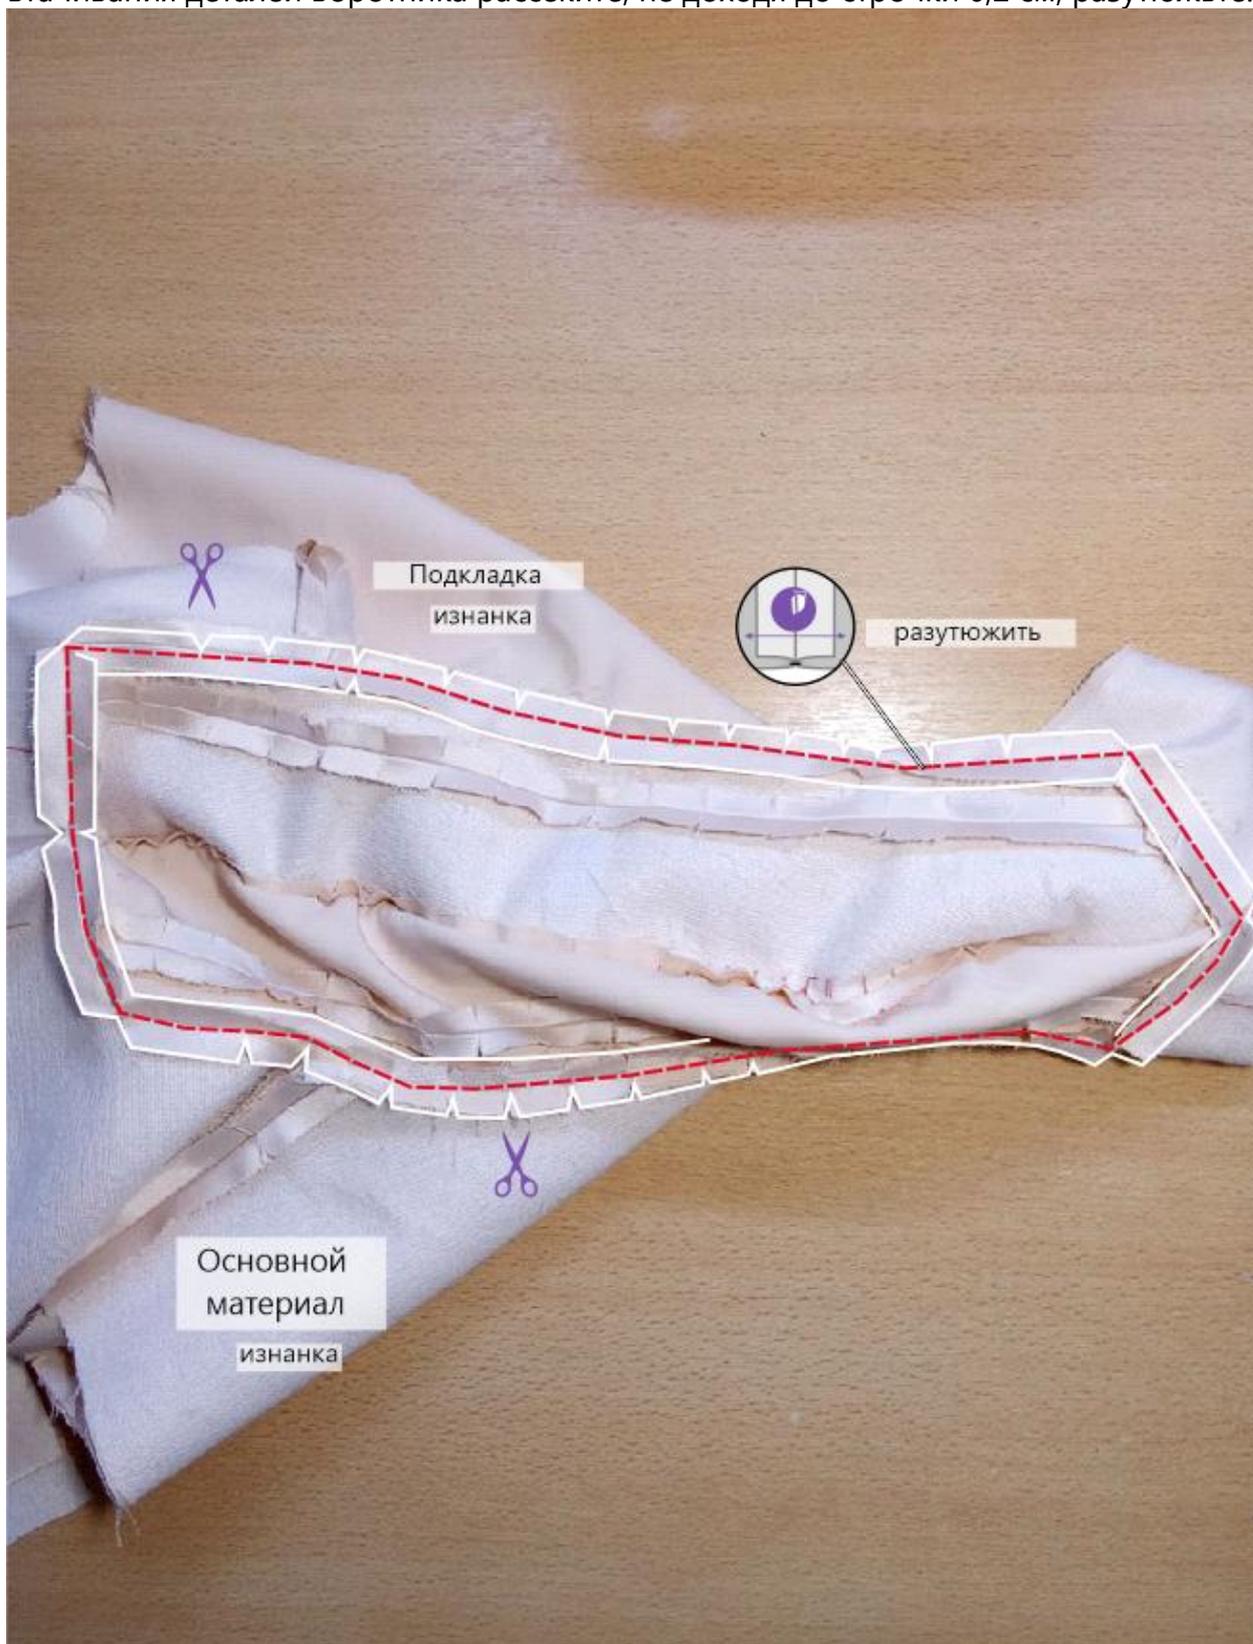

Воротник сложите, слегка приутюжьте.



Ручной или машинной строчкой скрепите припуски швов втачивания деталей воротника в области горловины спинки между собой.

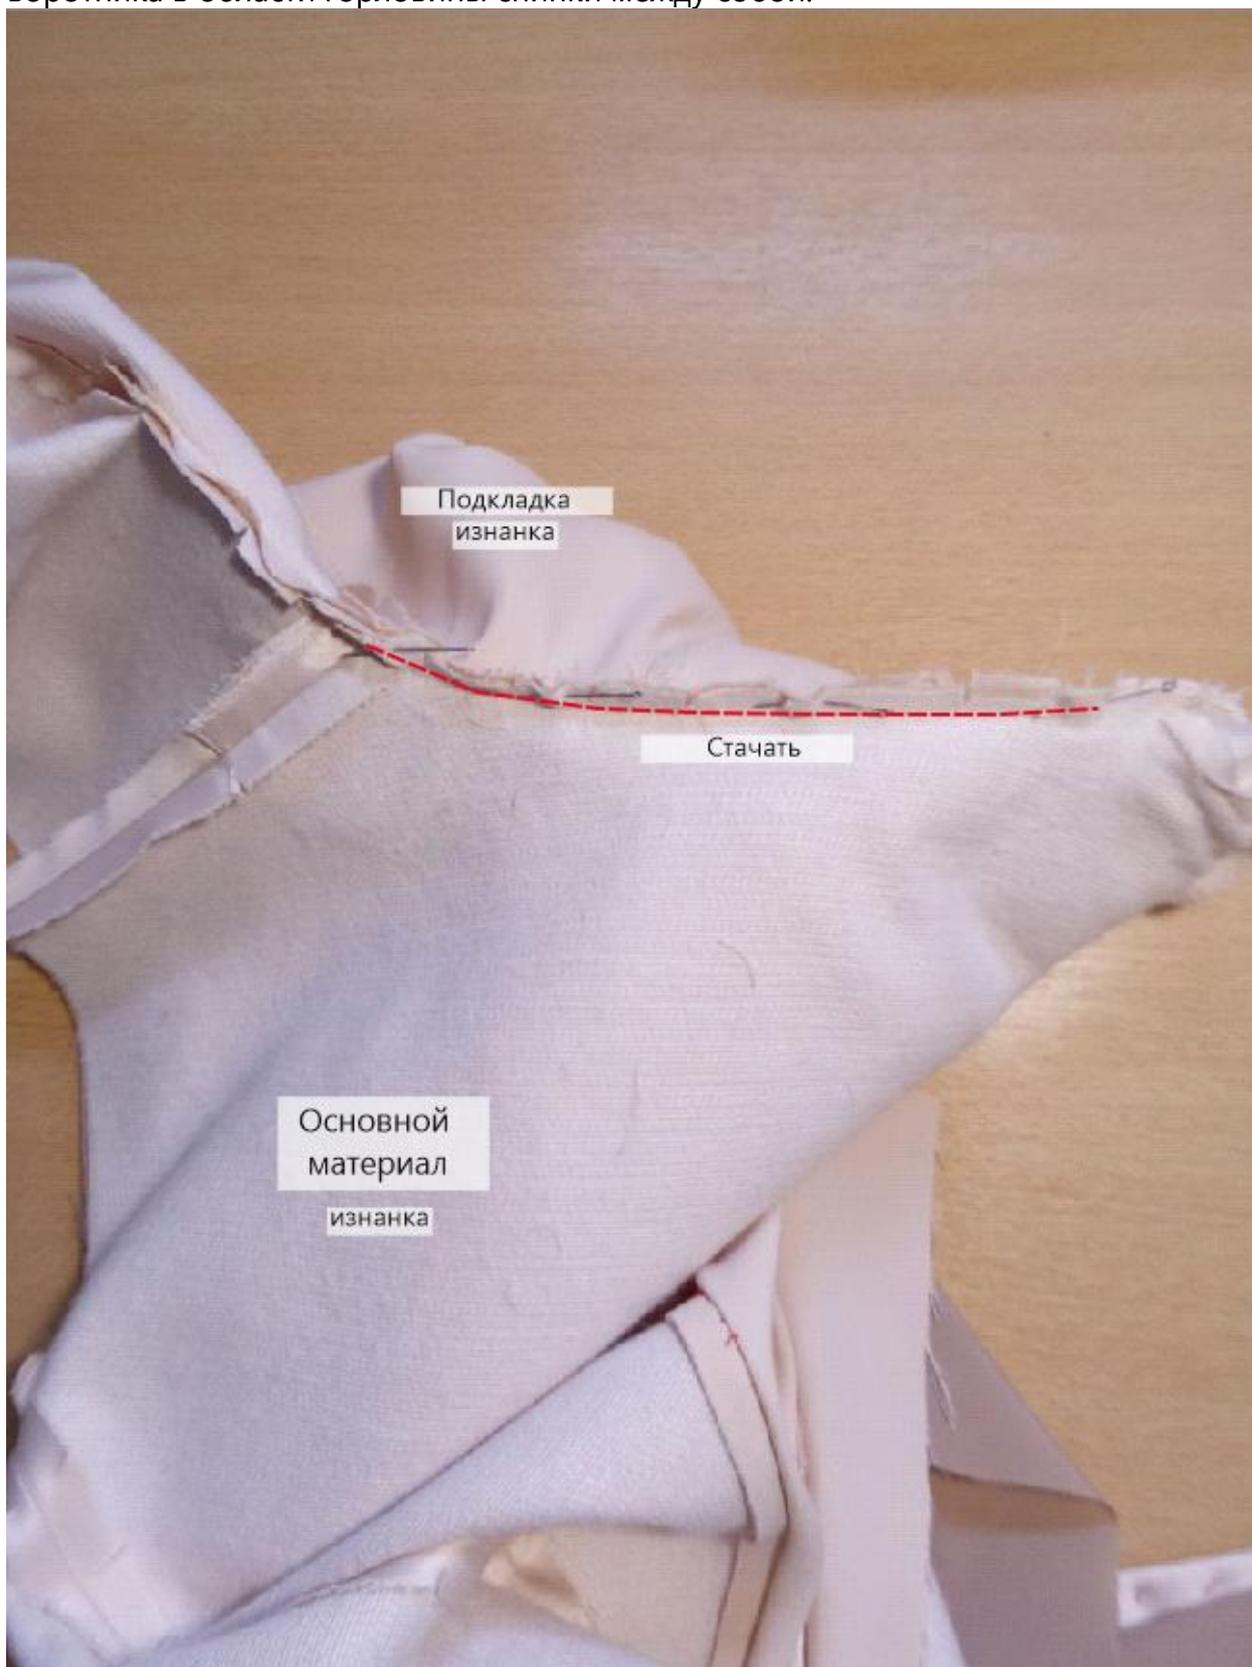

Стачайте боковые срезы основы изделия. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.




Стачайте боковые срезы подкладки изделия, припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Заметайте низ жакета на ширину подгибки в сторону изнанки, приутюжьте.



Продублируйте окаты на деталях рукавов. Сложите верхнюю и нижнюю части рукава вместе, лицом к лицу, уравняйте по локтевым срезам, сколите, стачайте. Припуски шва раскройте, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте. Продублируйте подгибку низа рукавов. Оттяните срез низа рукава.

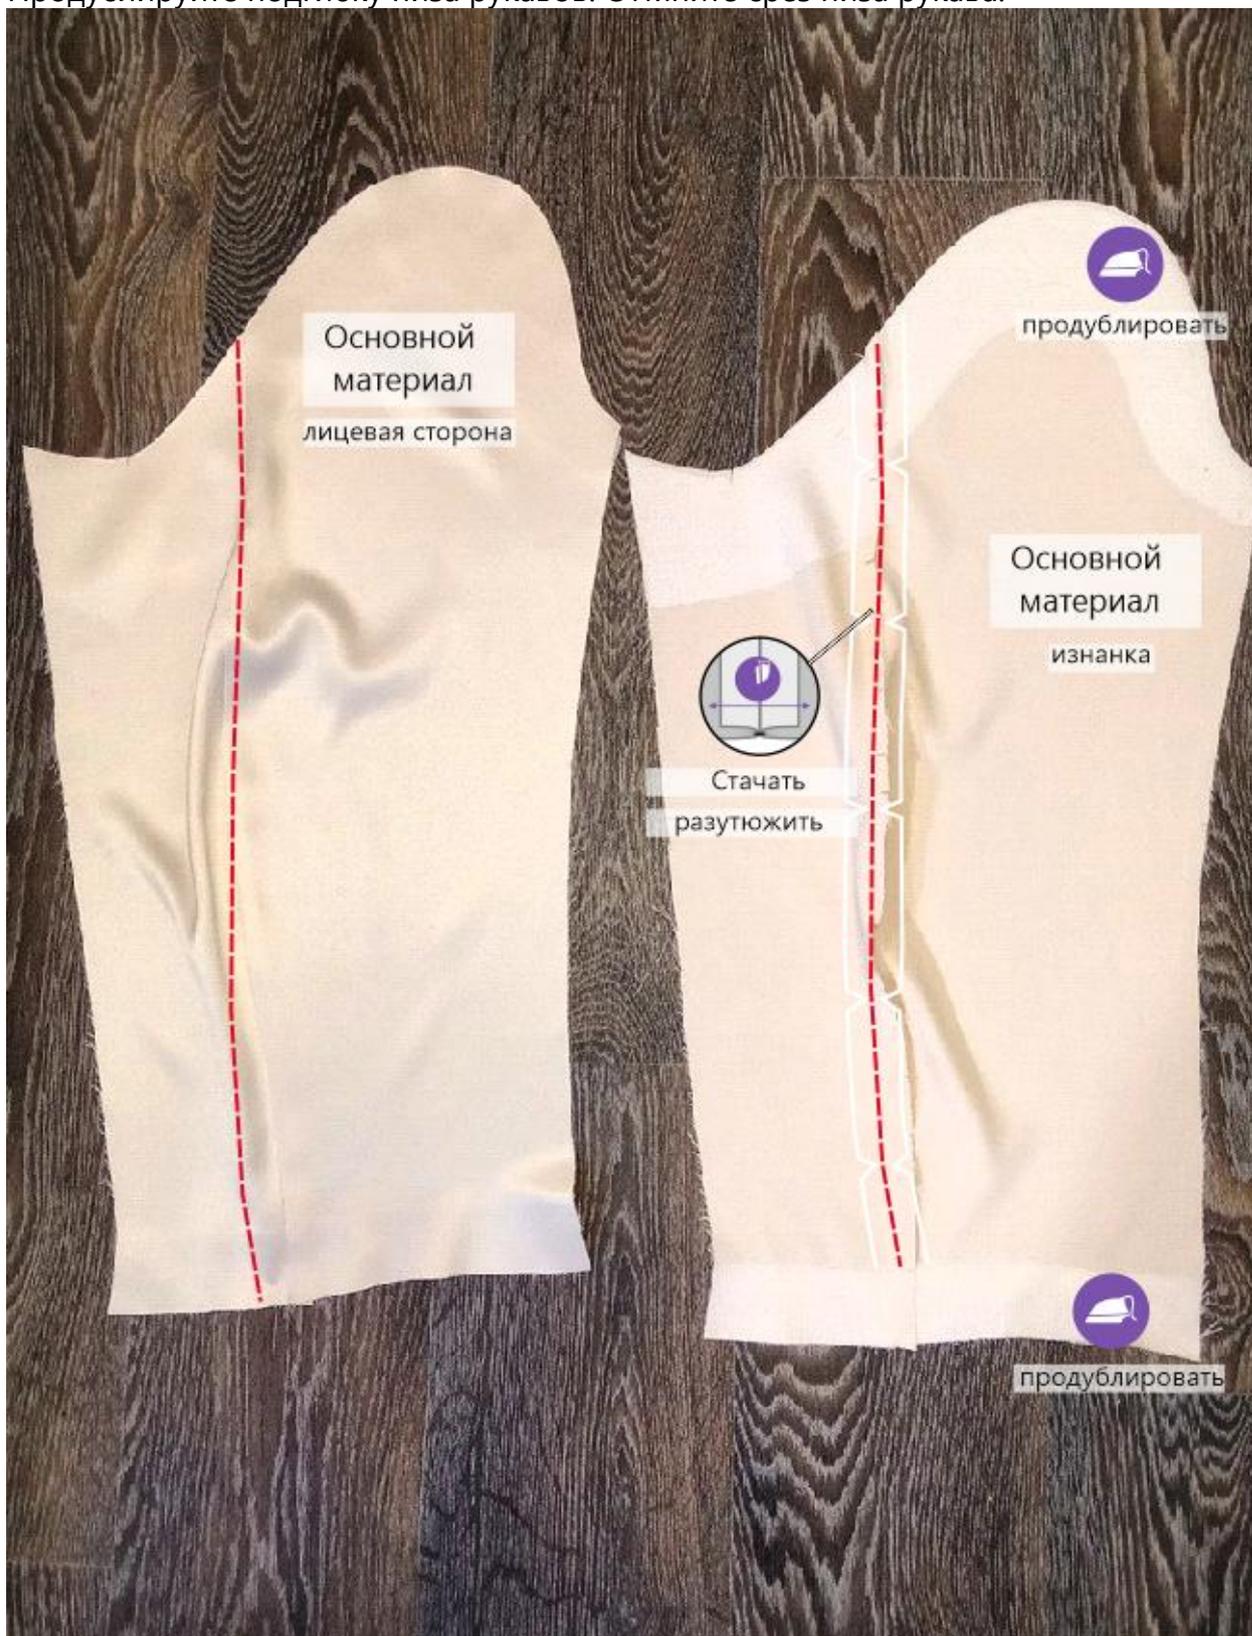


Стачайте передние срезы рукавов. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.




Заготовьте подкладку рукавов. Припуски швов заутюжьте в сторону верхней части рукава.



Притачайте подкладку по низу рукавов.

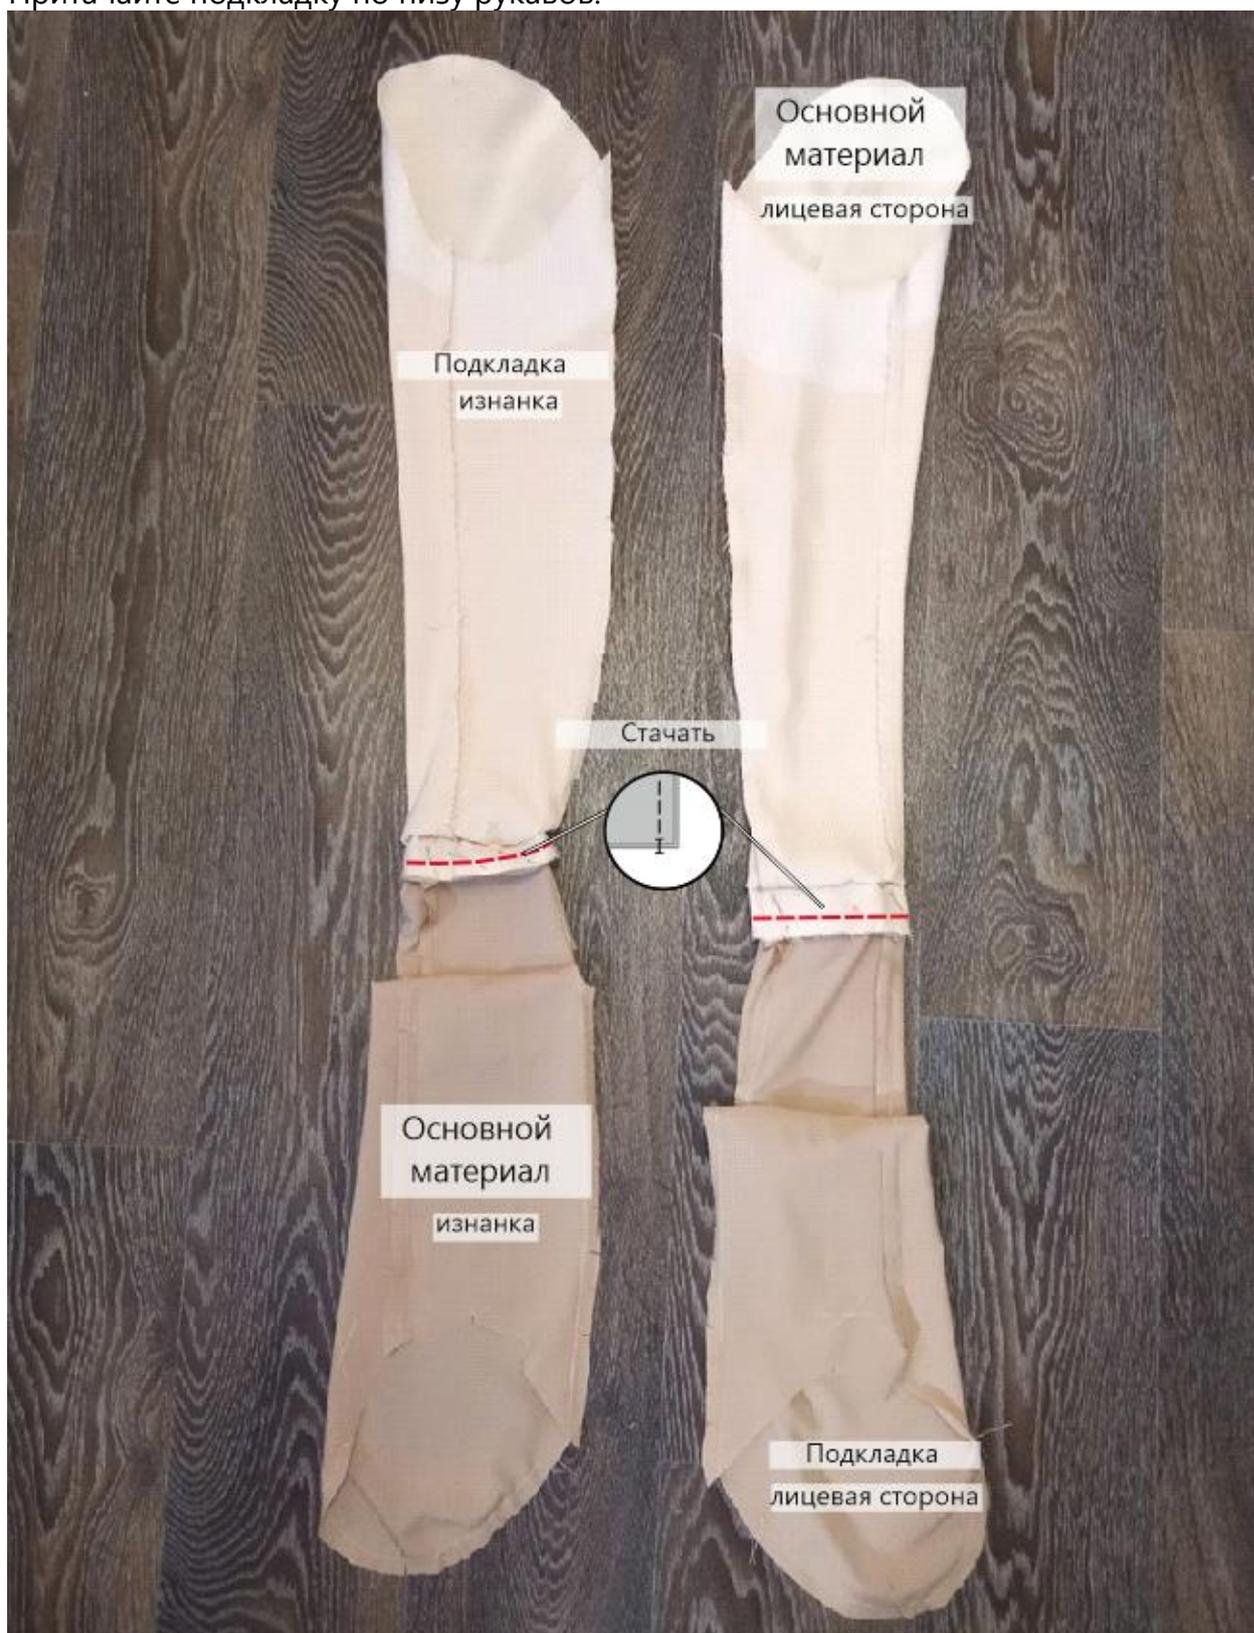

Ручными стежками закрепите положение подгибки низа по припускам швов рукавов.

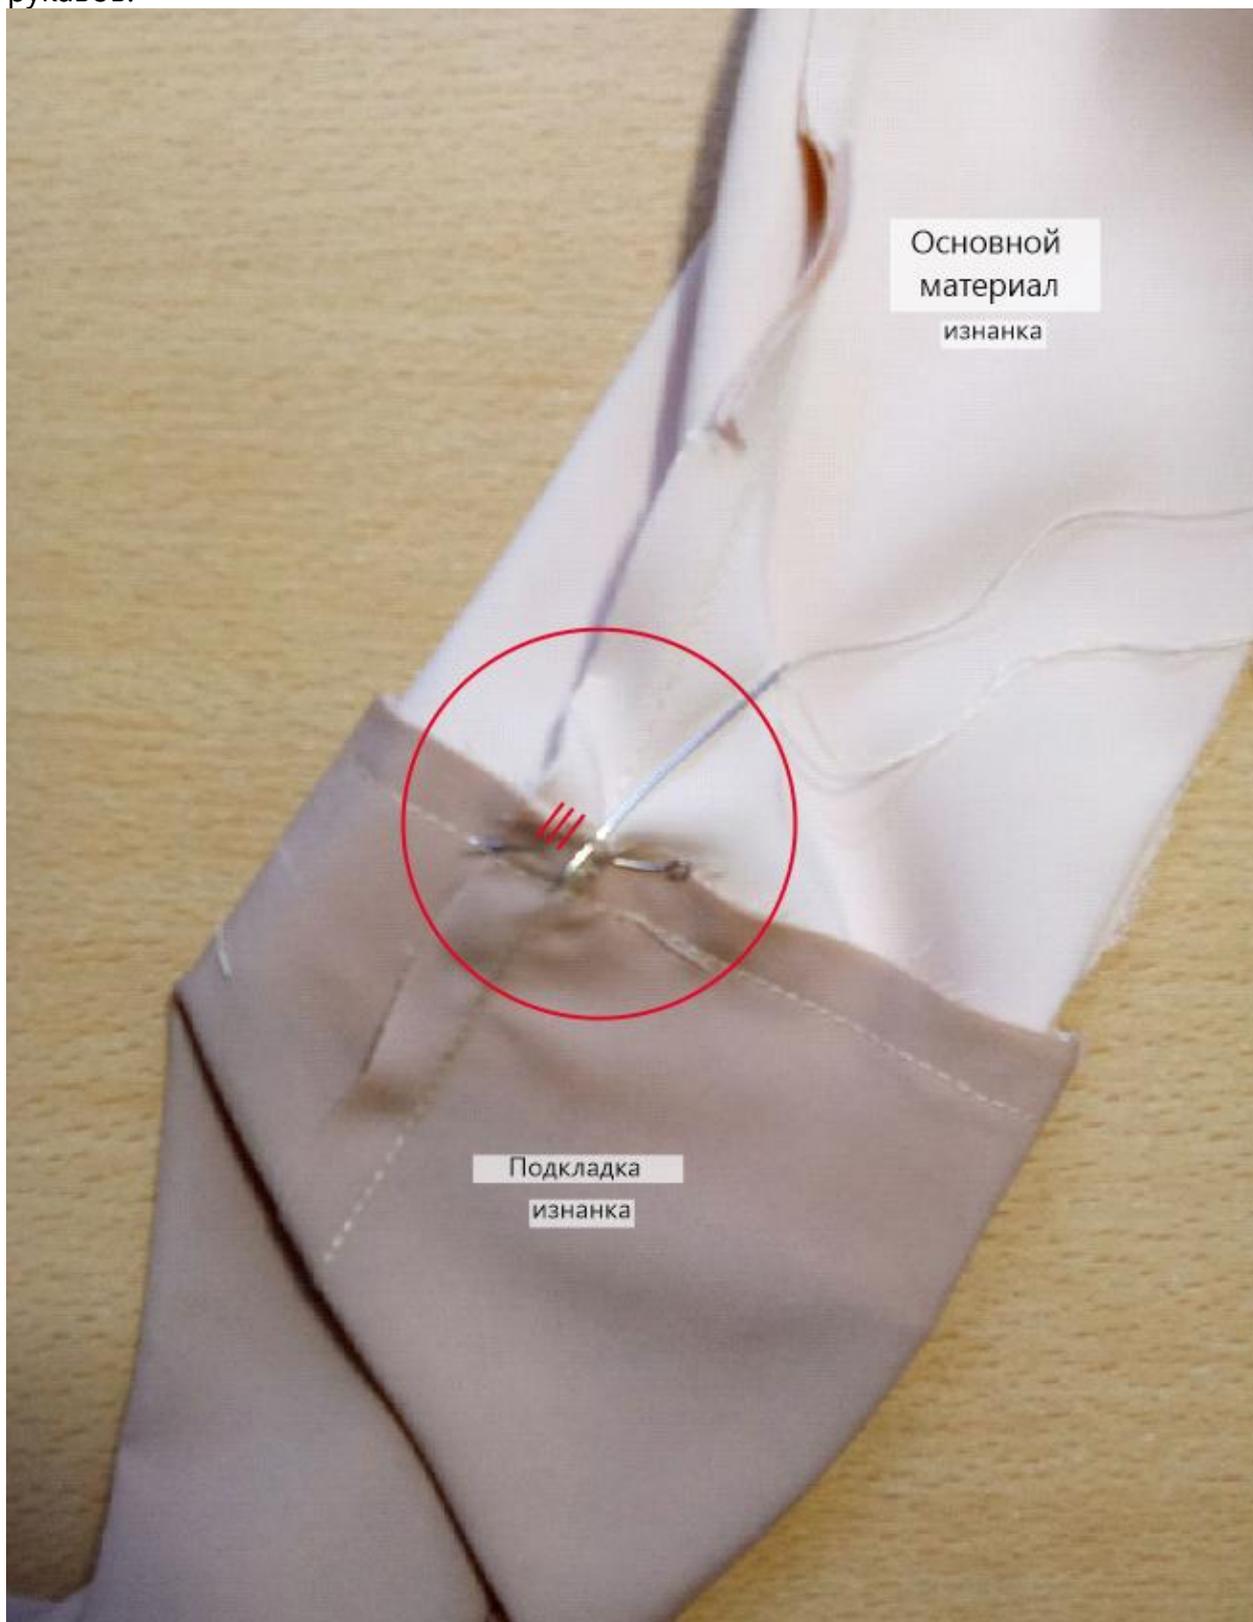


Выверните рукава подкладкой наружу, приутюжьте складку по низу подкладки.




Проложите крупные вспомогательные строчки по окатам рукавов и подкладки рукавов. Стяните нитки, формируя посадку.




Совмещая контрольные метки и швы между собой, вколите или вметайте рукава в проймы изделия.

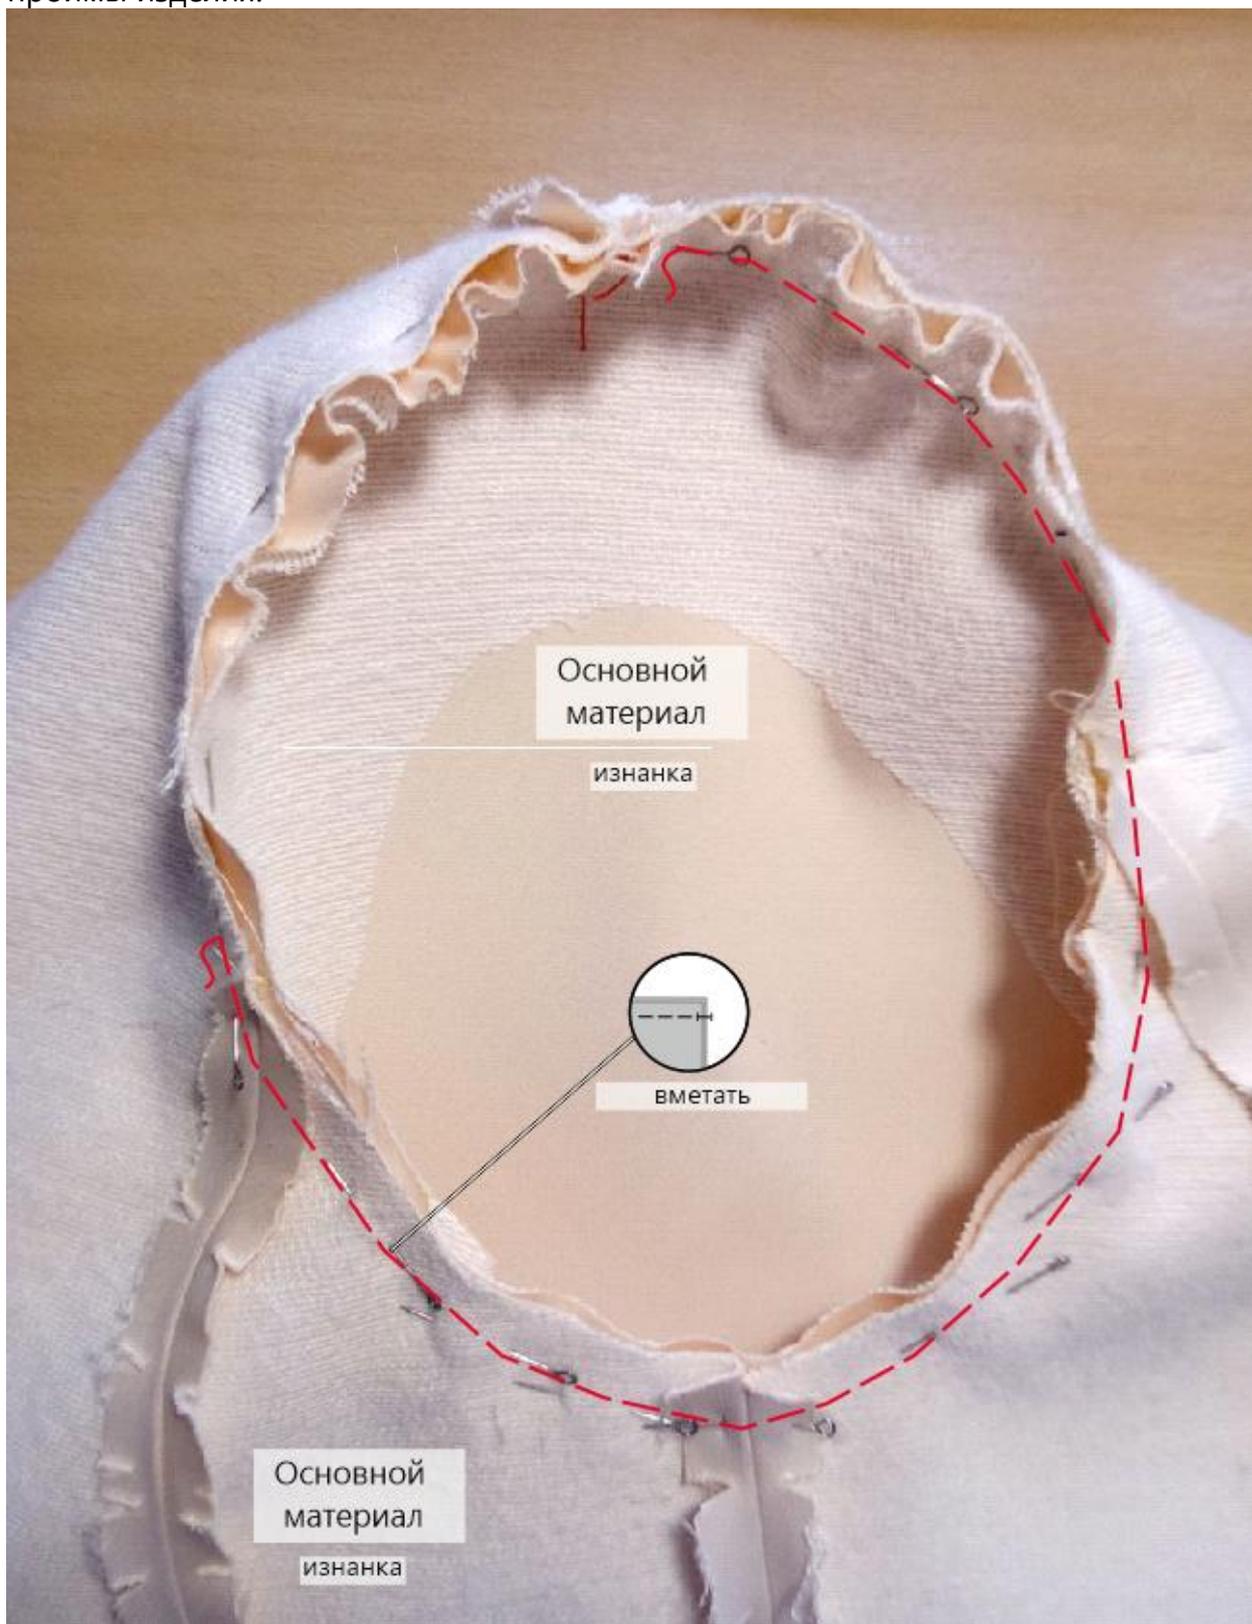


Втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов приутюжьте на ребро, суживая посадку.

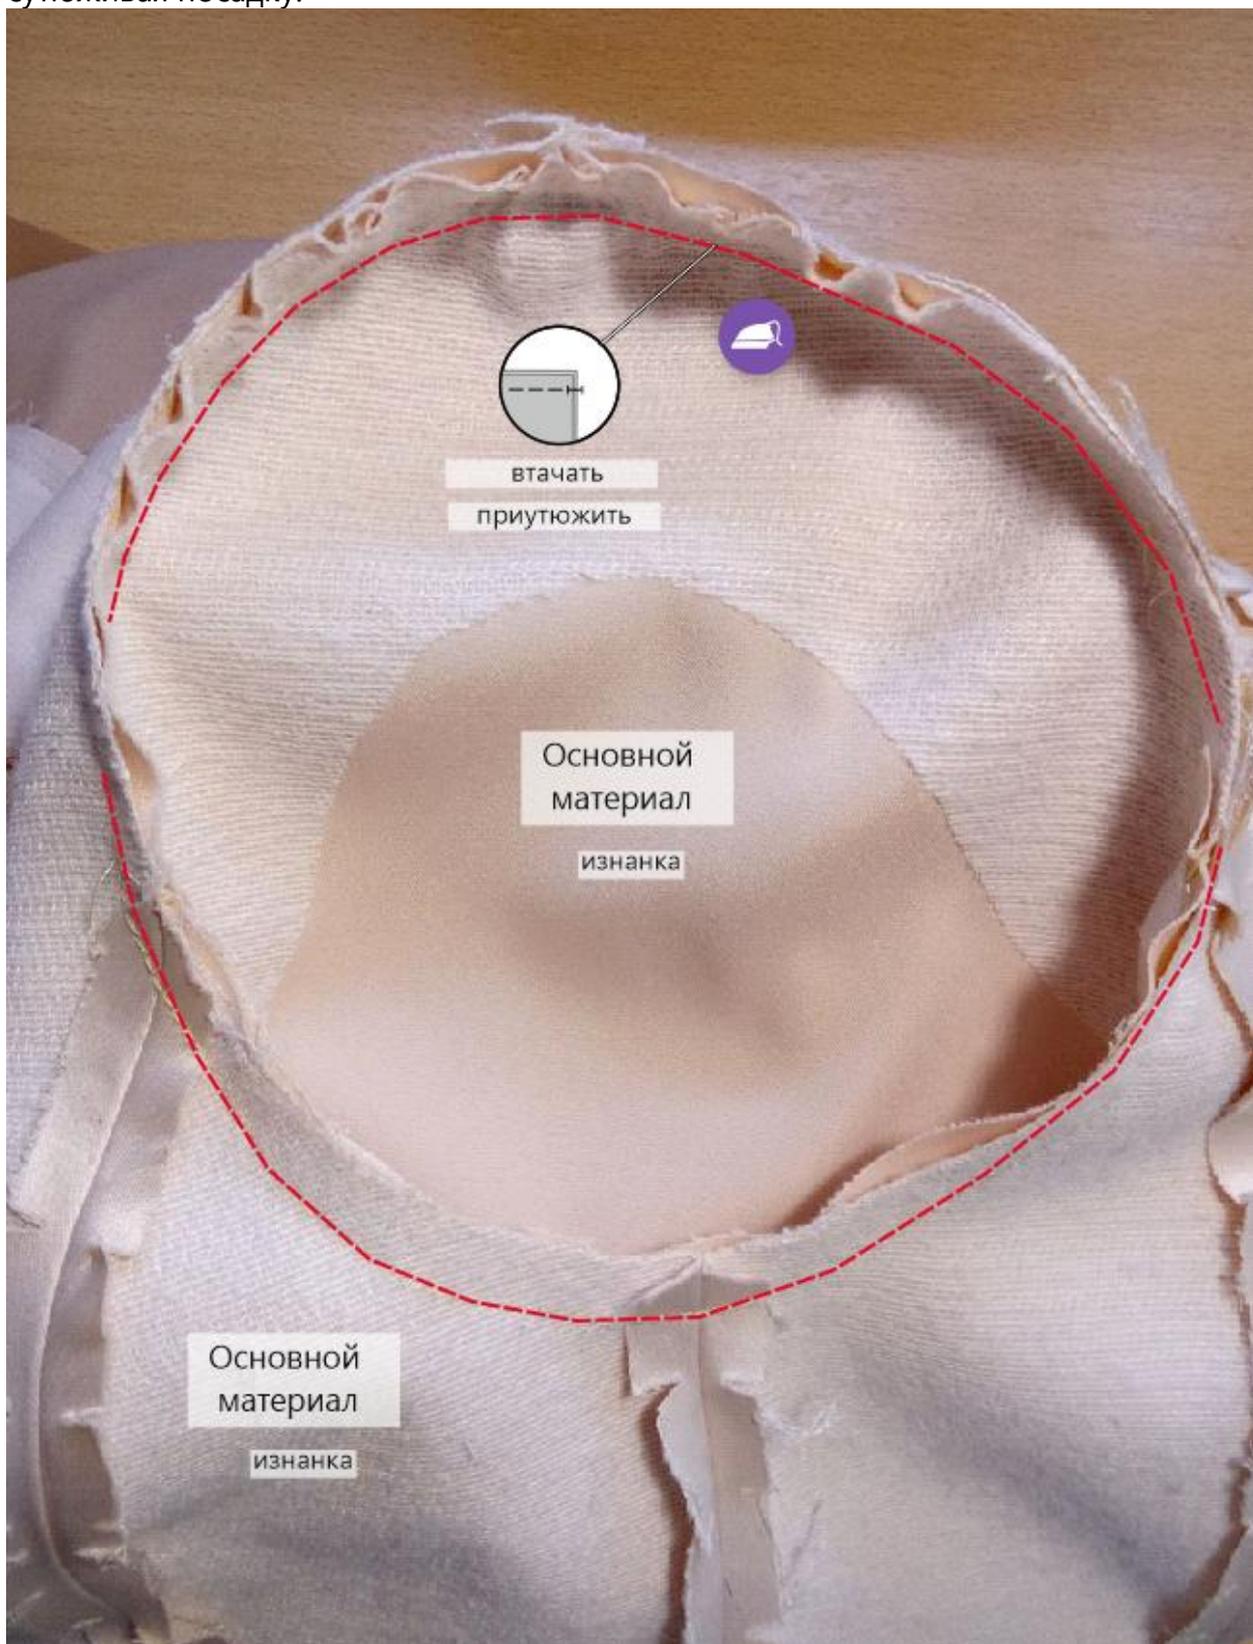

Втачайте подкладку рукавов в проймы подкладки. Припуски швов приутюжьте на ребро, суживая посадку.

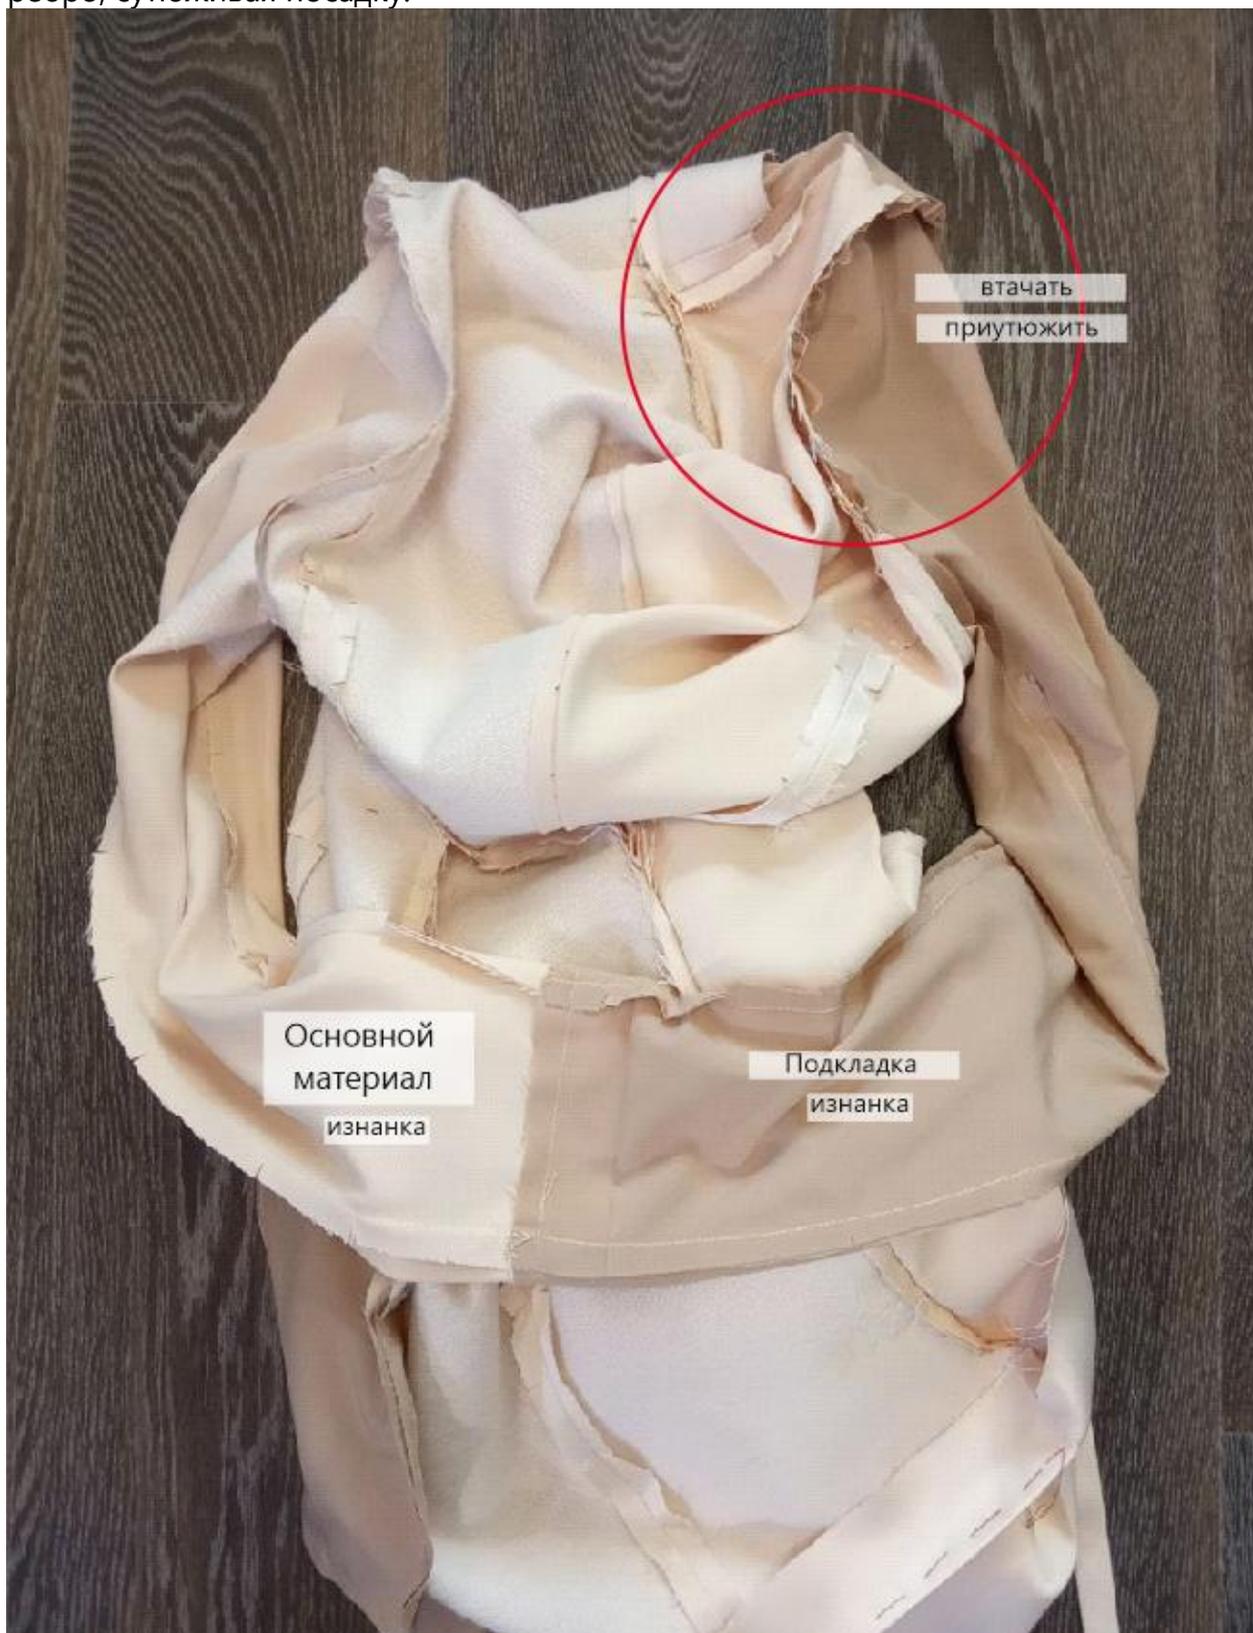


Притачайте подокатники из утеплителя в строчку втачивания рукавов.

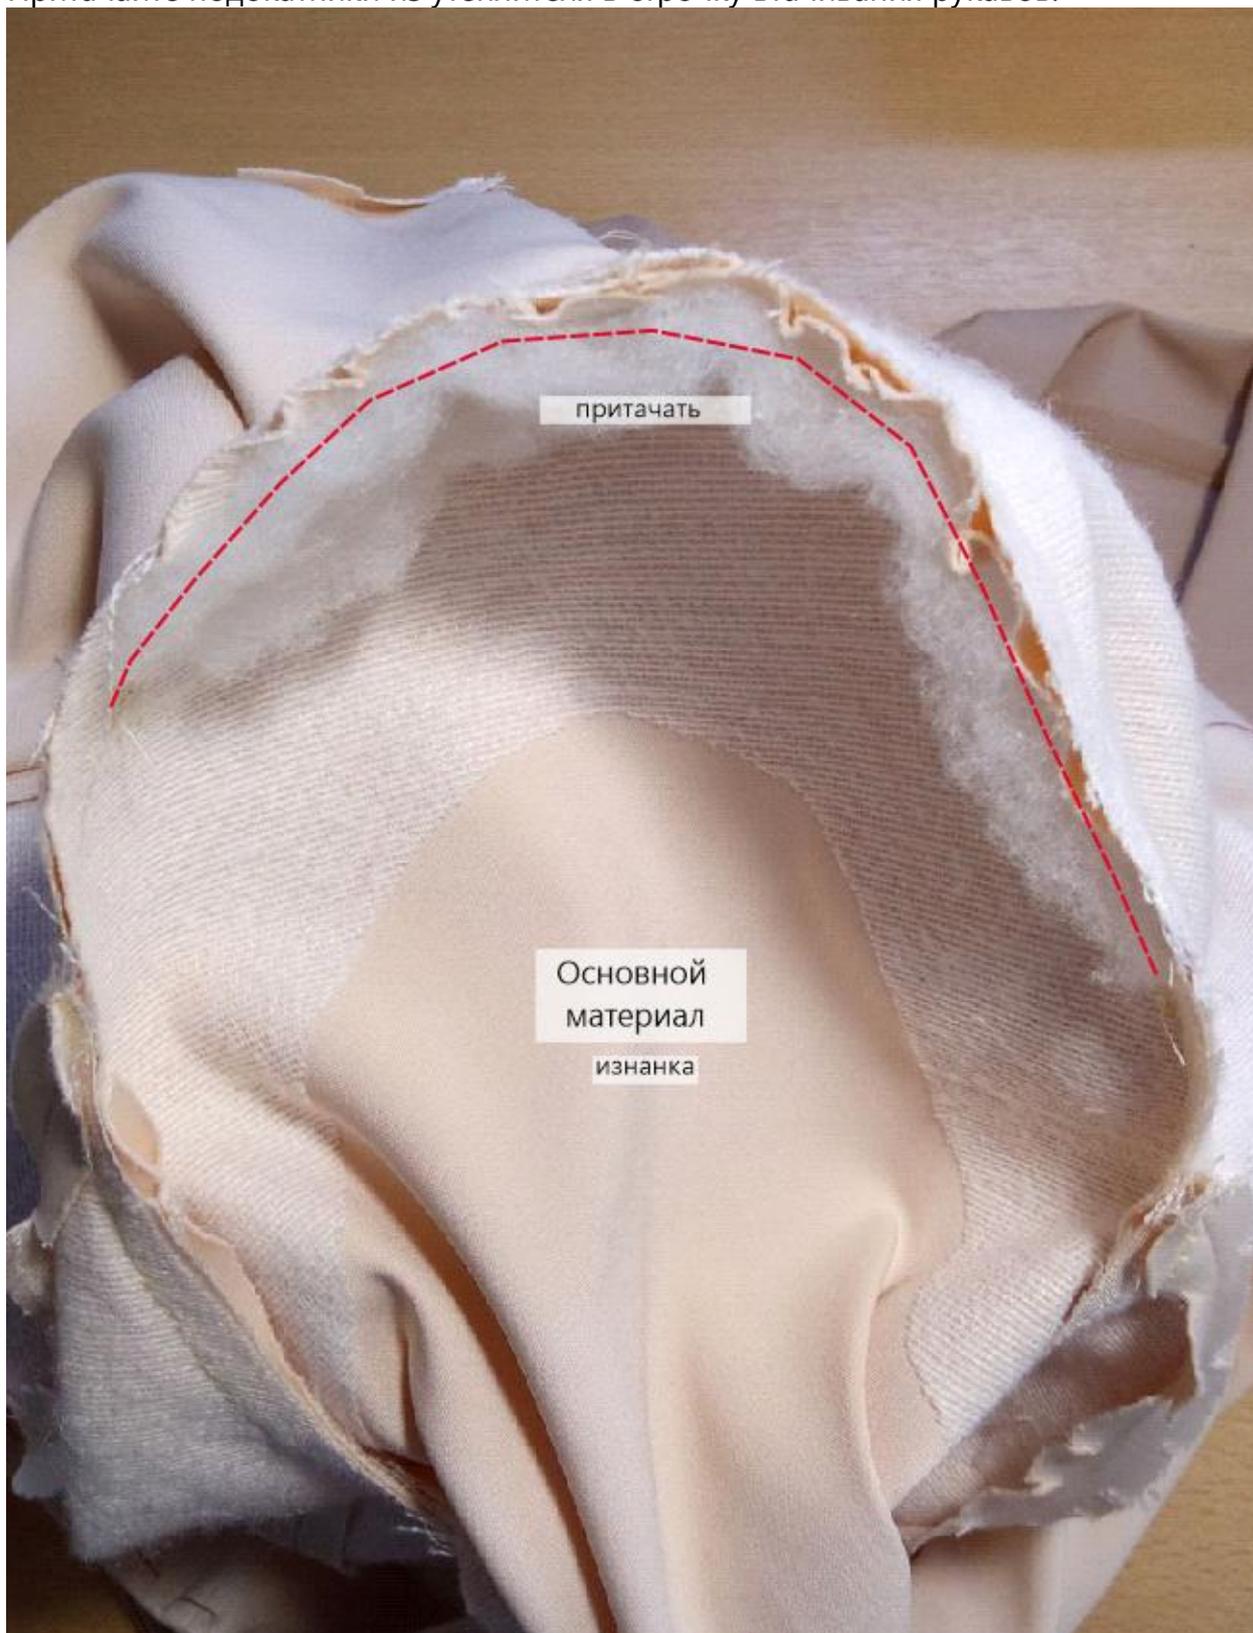

Ручными стежками пришейте плечевые накладки. Строчки прикладывайте близко ко швам втачивания рукавов.



Любым удобным способом скрепите припуски швов основы изделия и подкладки между собой в области плеча и подмышки.

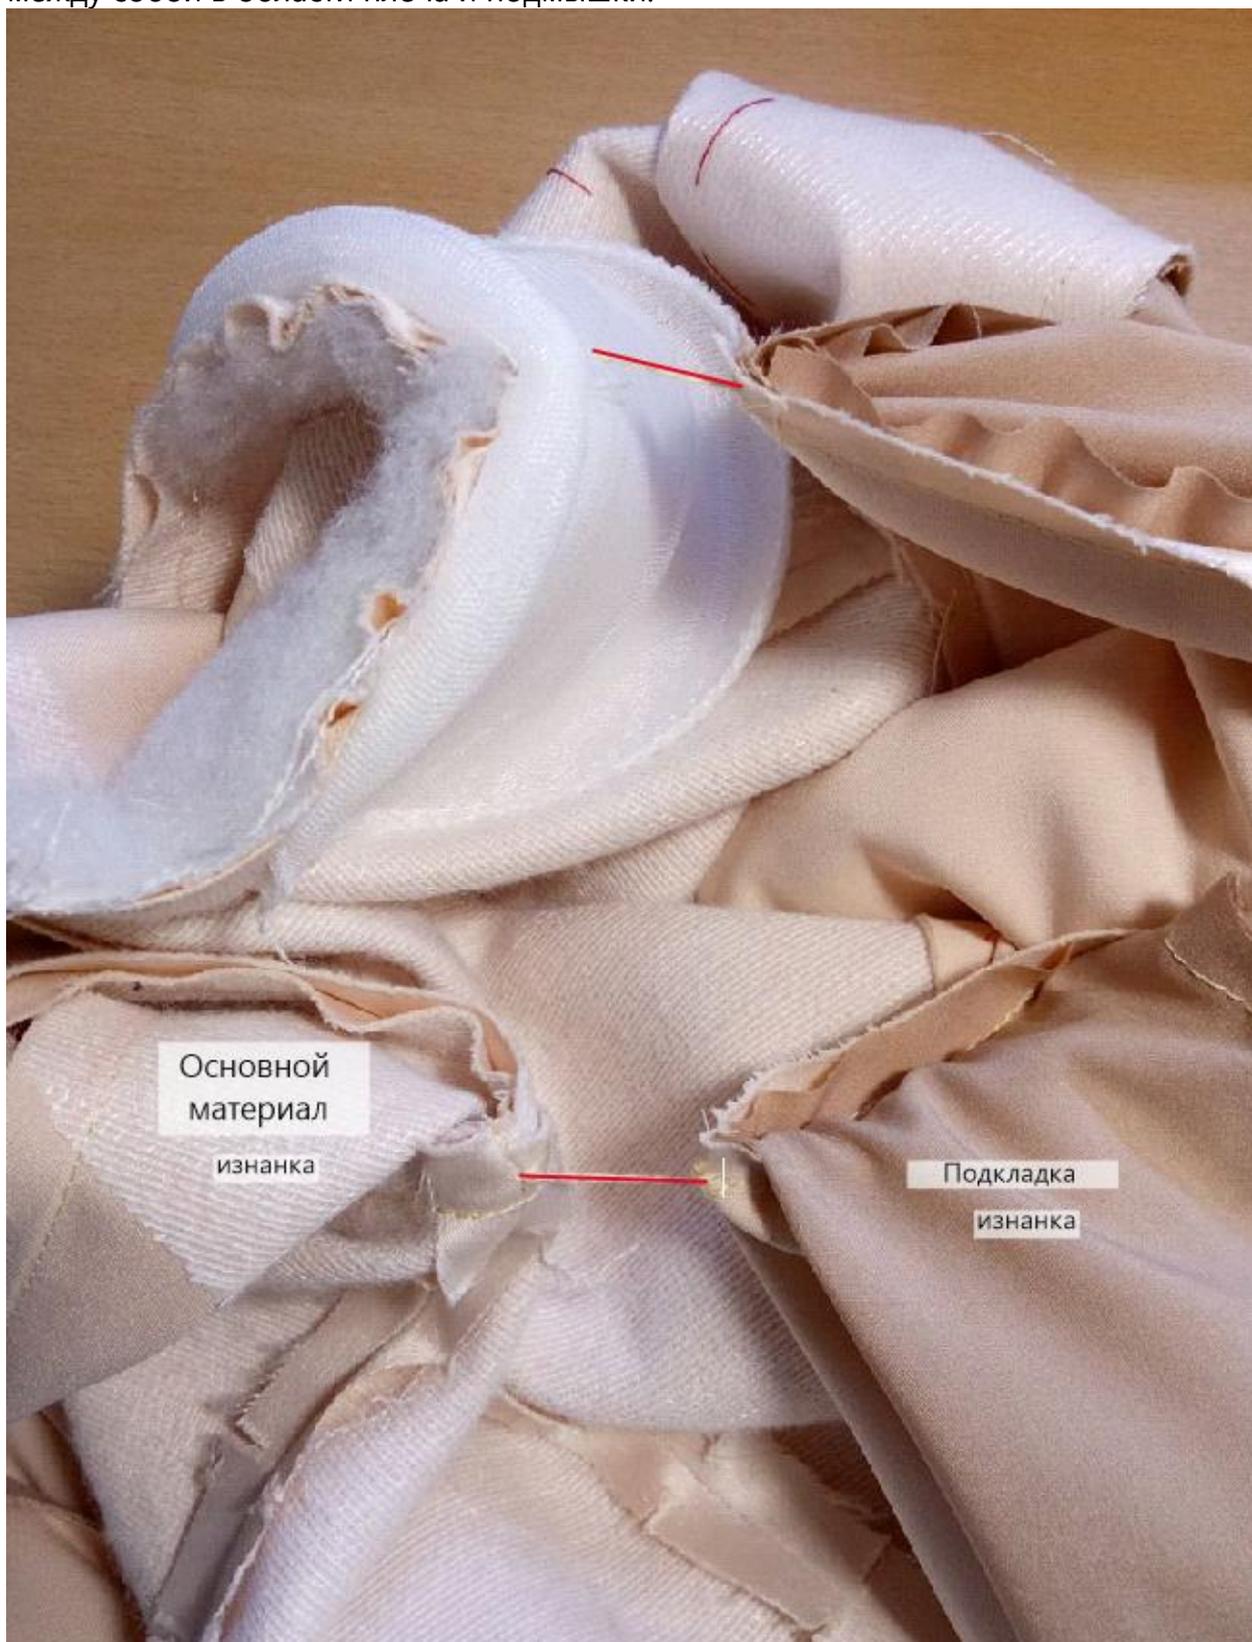

Обтачайте низ борта и спинки на ширину подгибки низа, оставив незашитый участок для выворачивания. Припуски швов в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.







Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону. Приутюжьте низ бортов и нижние углы спинки.




Ручными стежками зафиксируйте положение подгибки низа жакета по припускам швов.

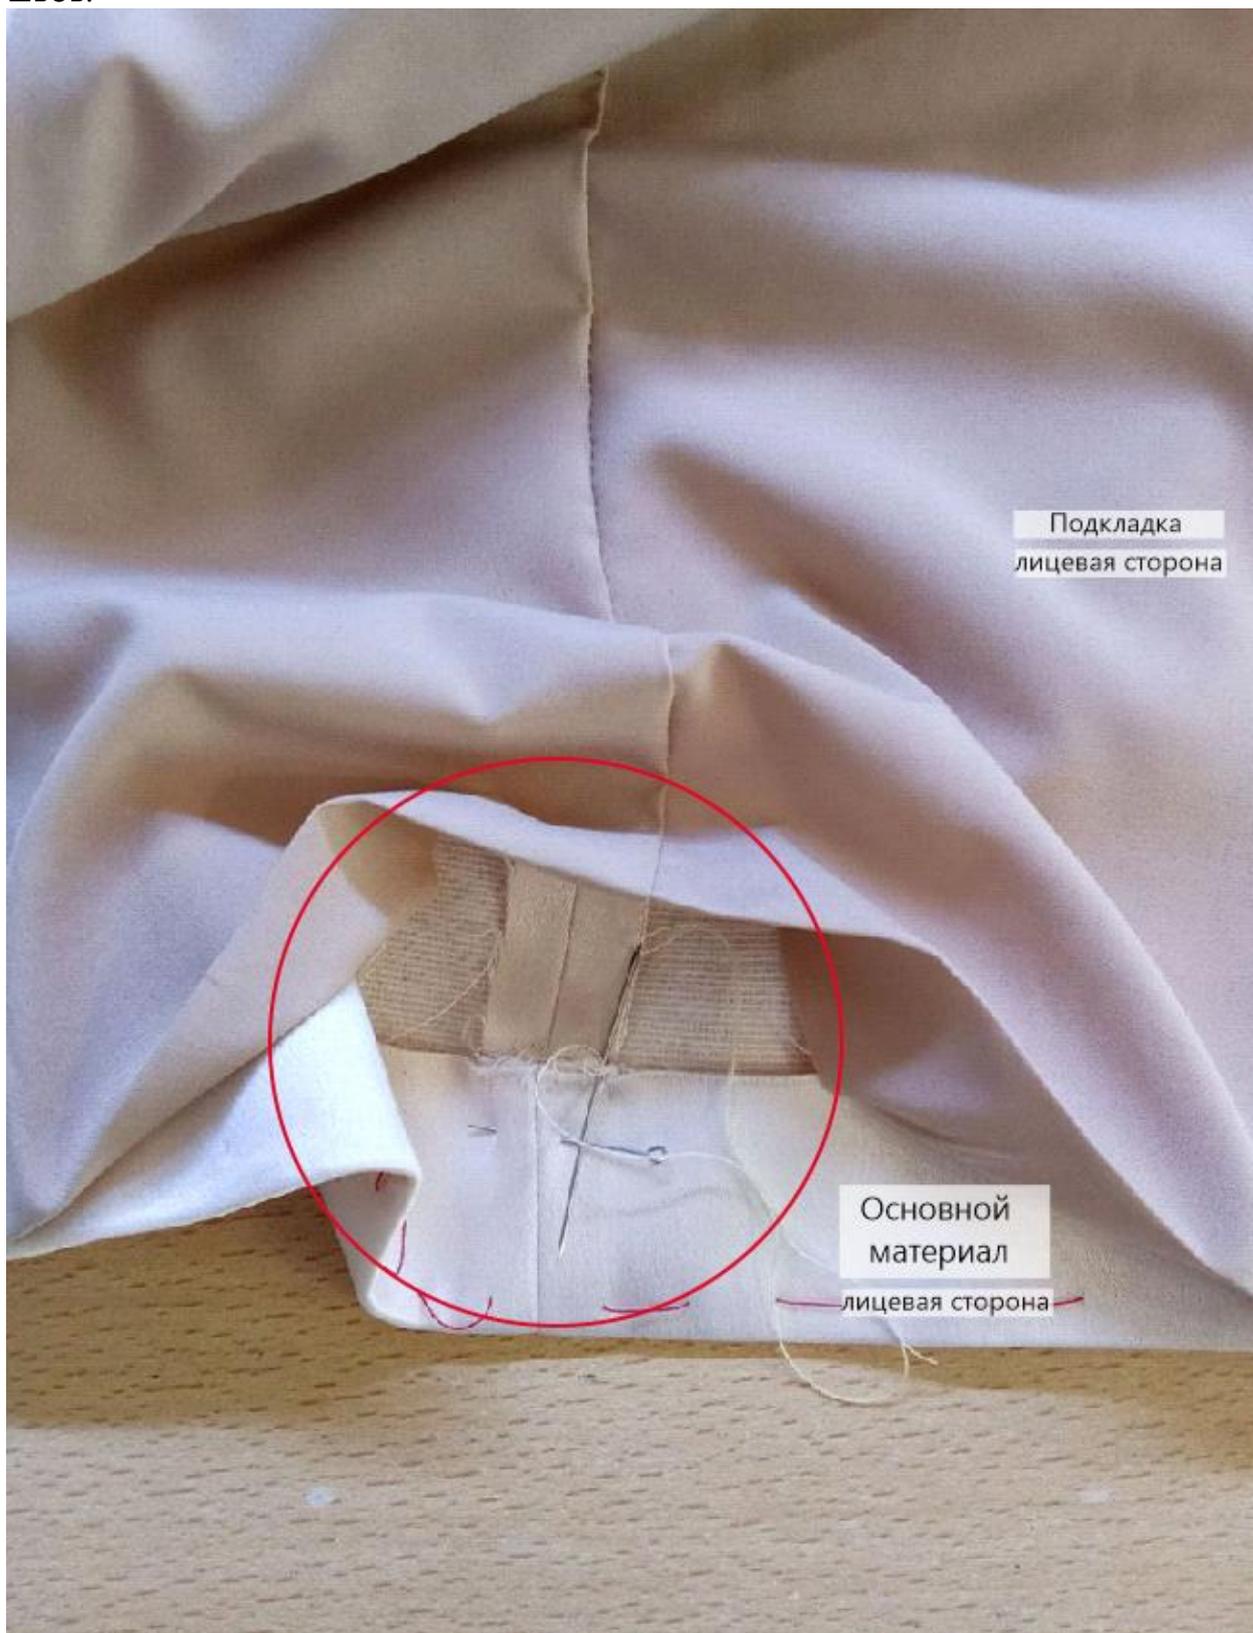


Заметайте отверстие по низу жакета ручными стежками.

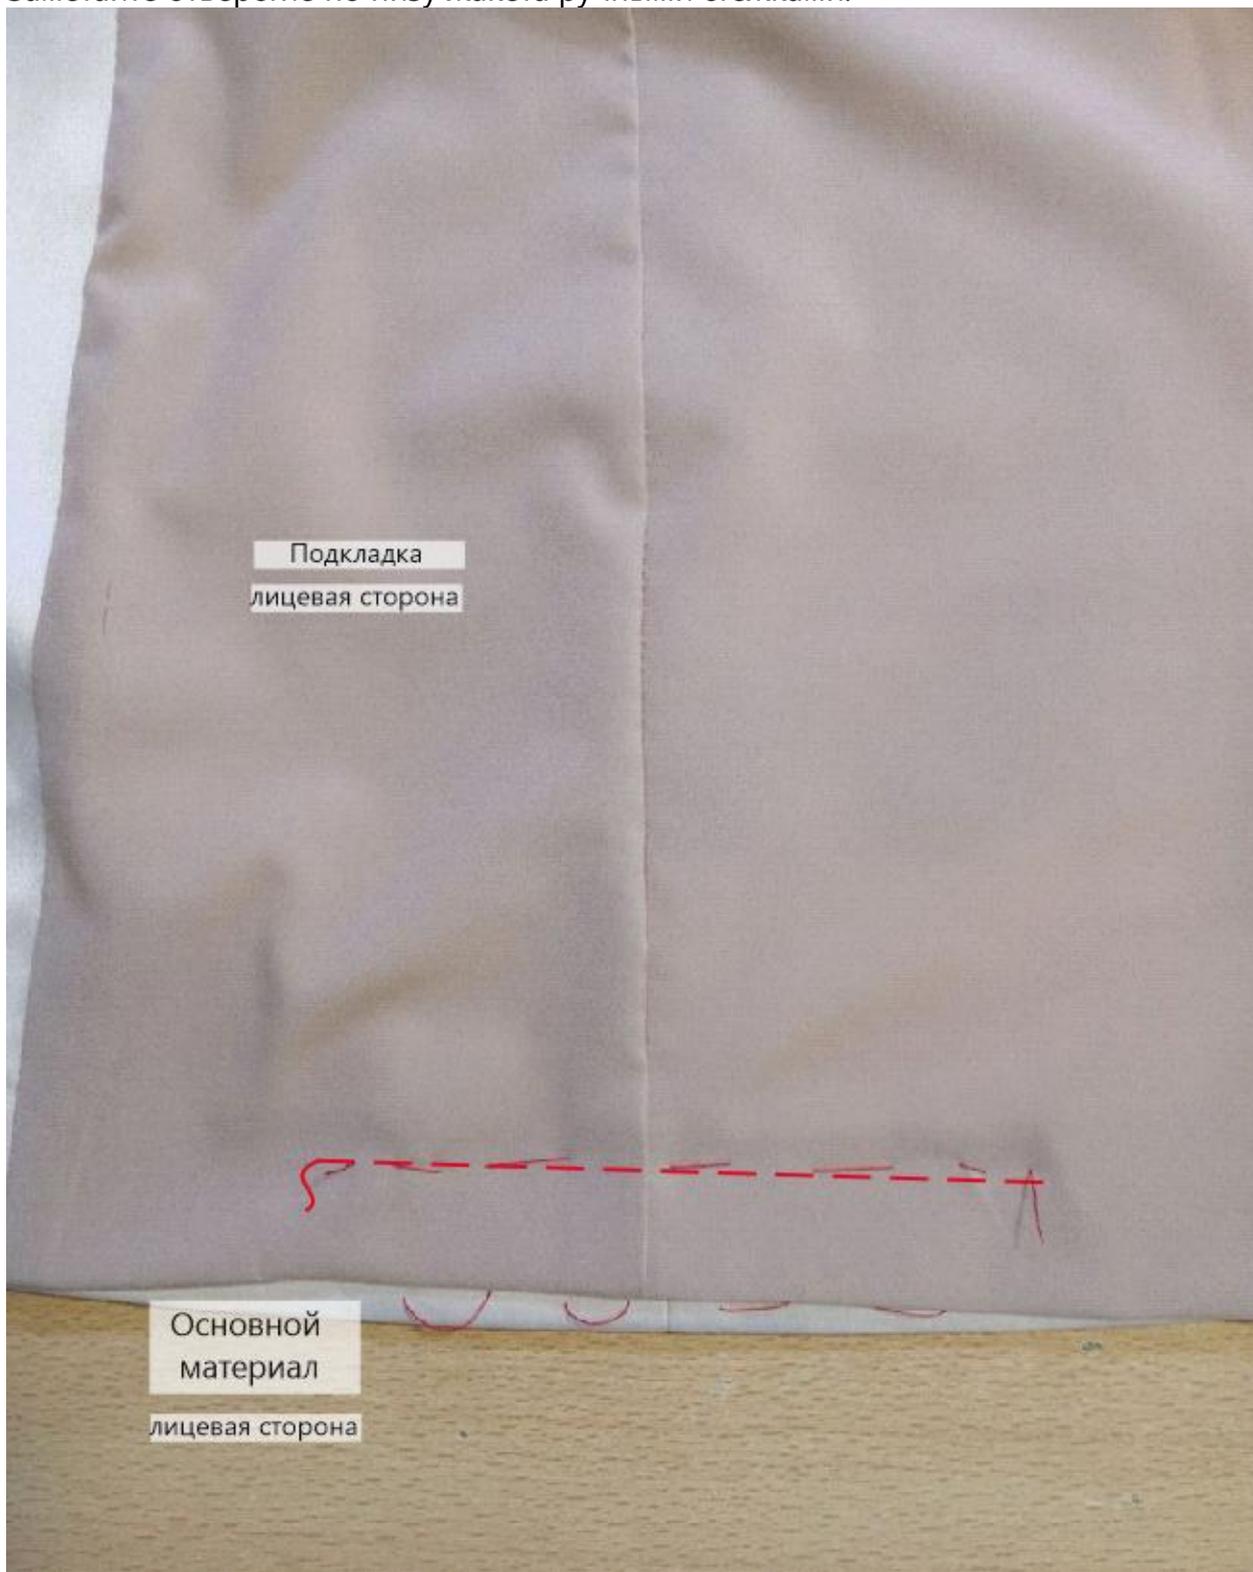

Зашейте отверстие ручными потайными стежками.

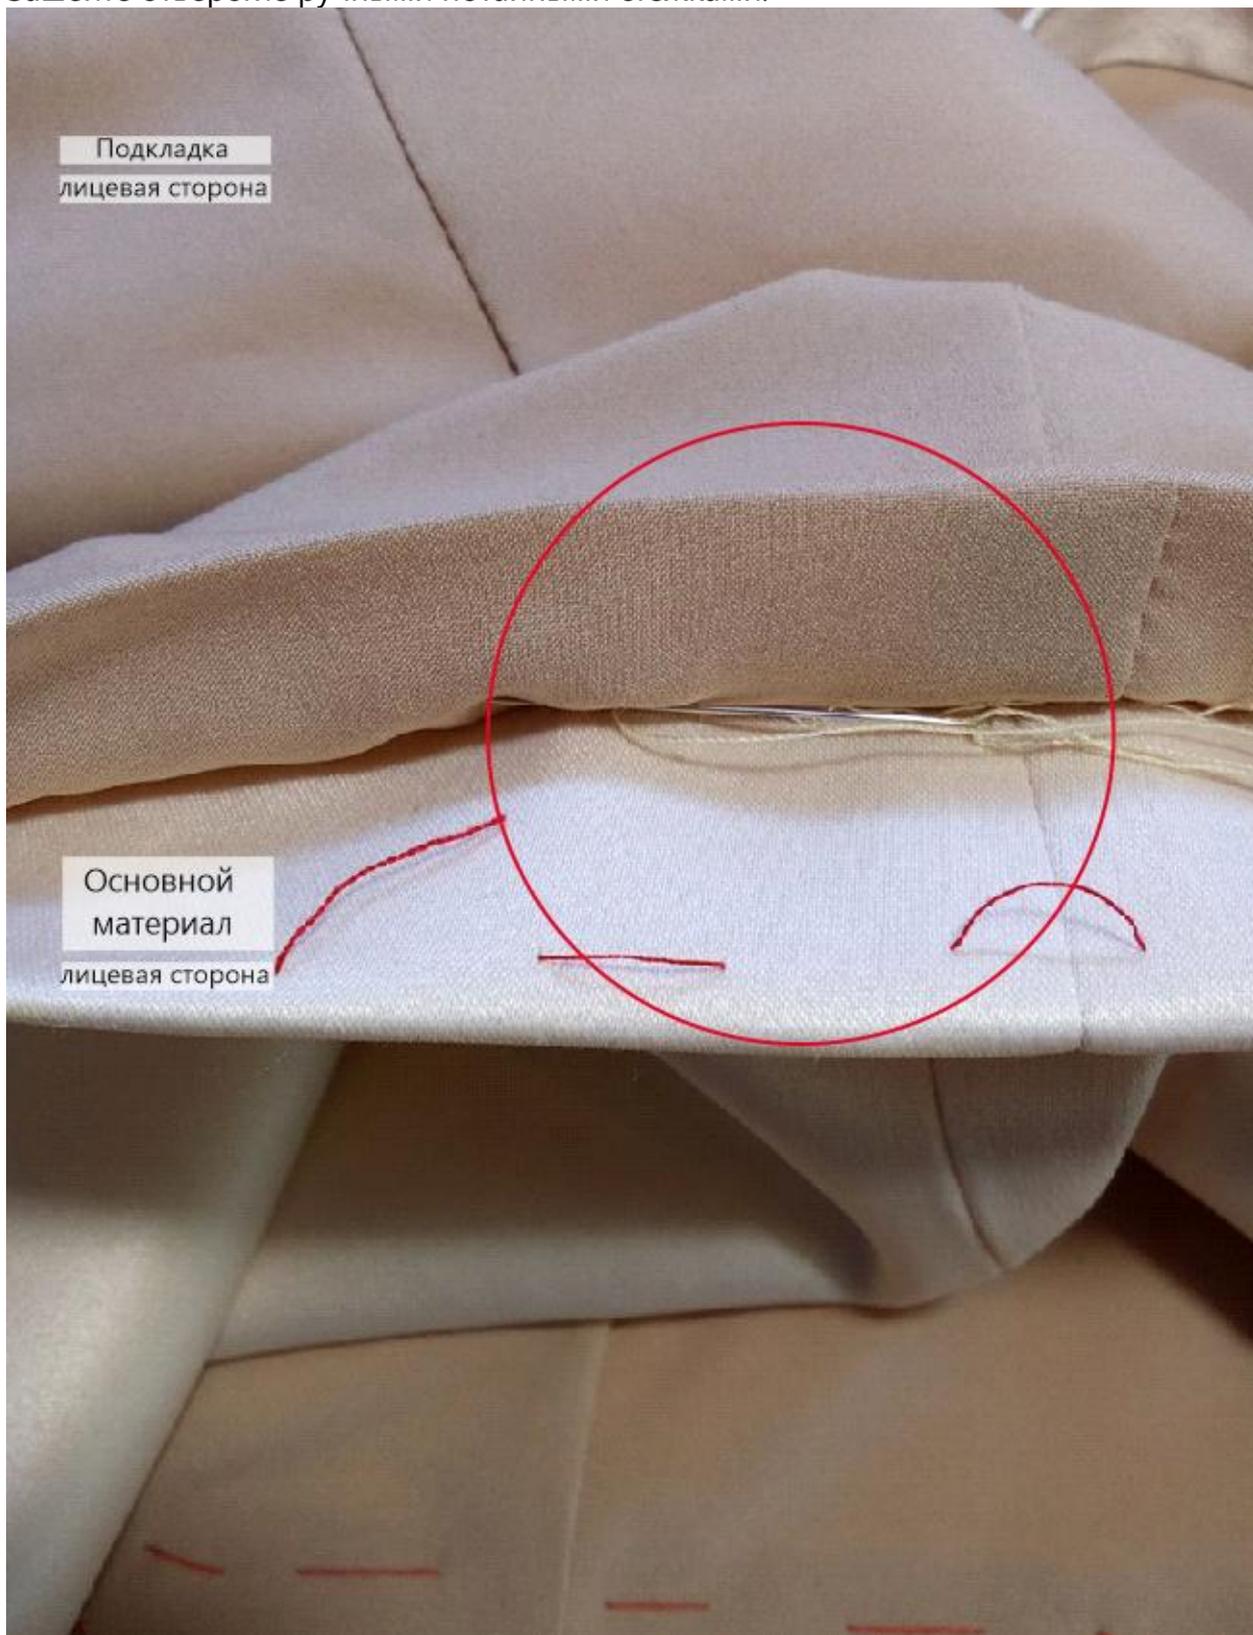

Разметьте и выметайте петли. Пришейте пуговицы.
Заготовьте цветы для декорирования концов пояса по видео-уроку, пришейте их к поясу.

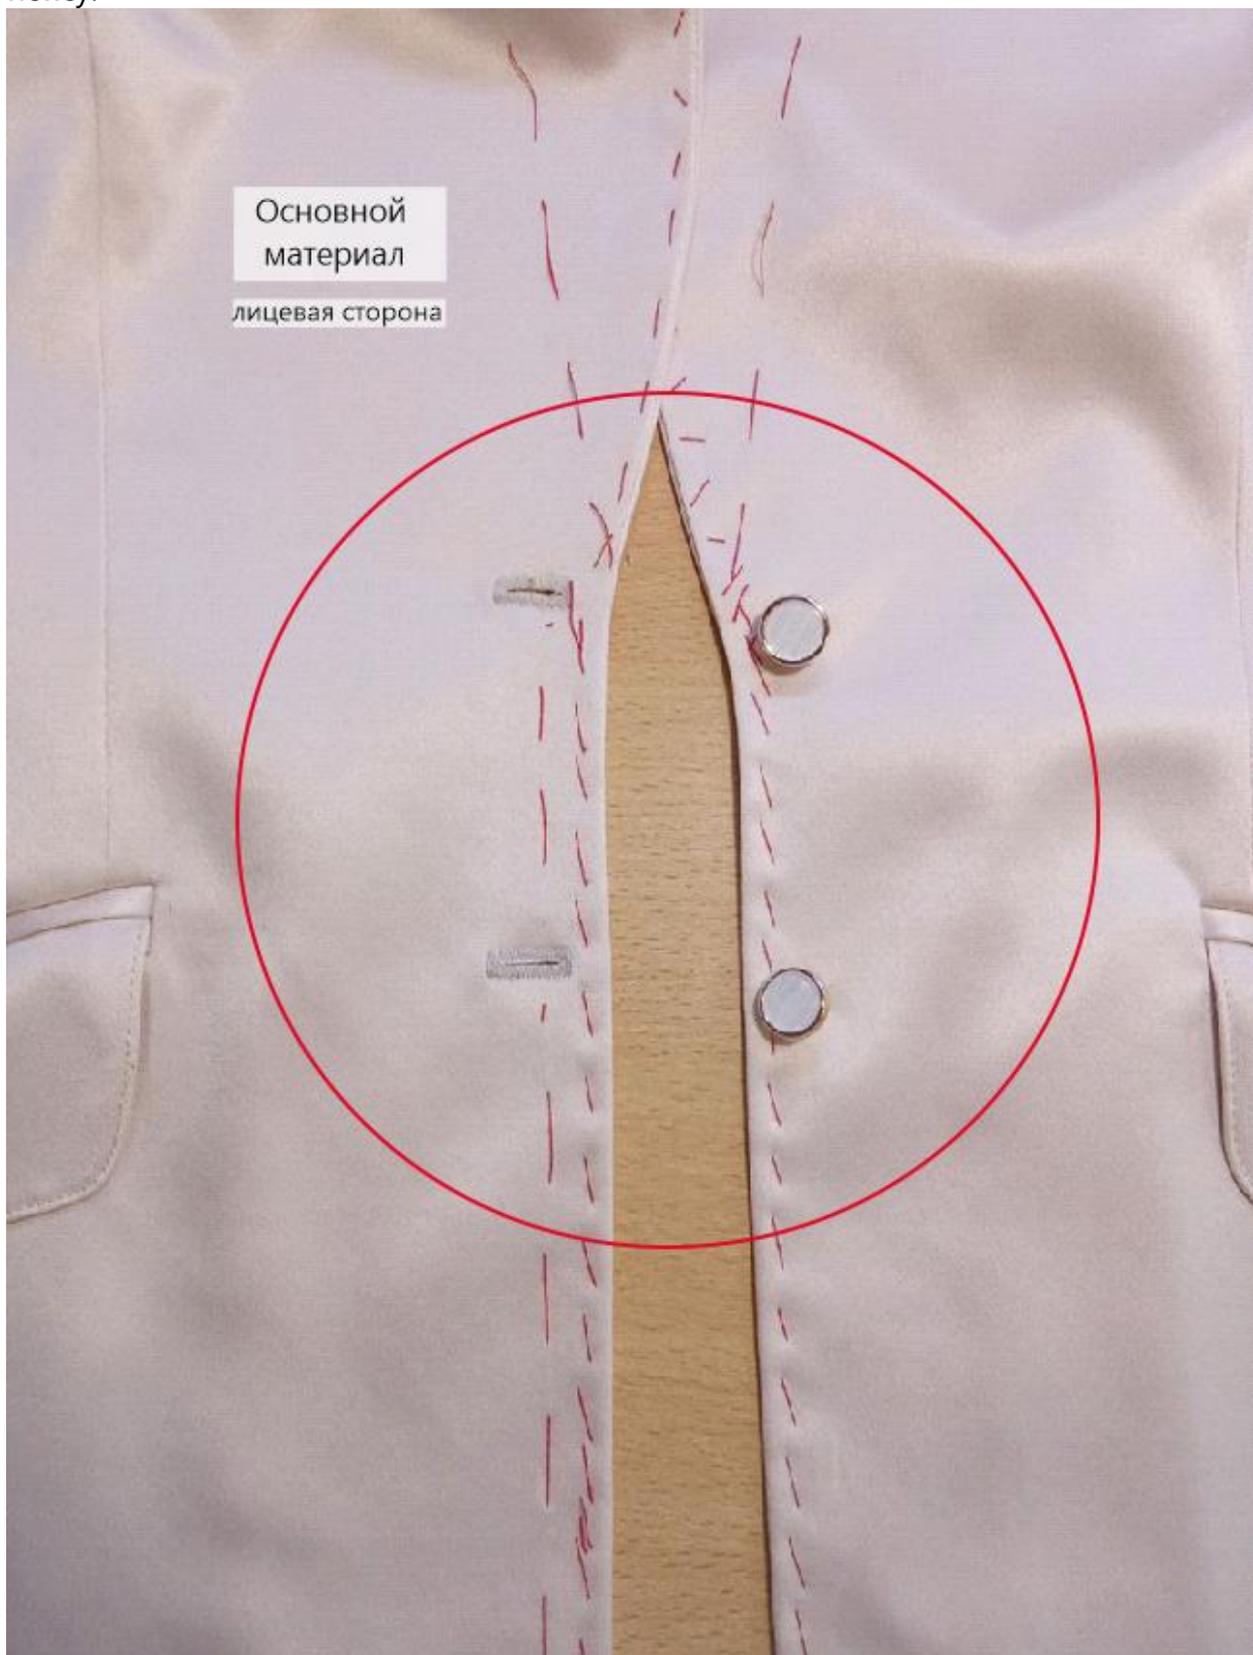



Нитки смётывания удалите. Жакет отутюжьте в готовом виде.

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jaketa-selena988/>



в соцсетях с хэштегом #Selena988 и #Селена988

