


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

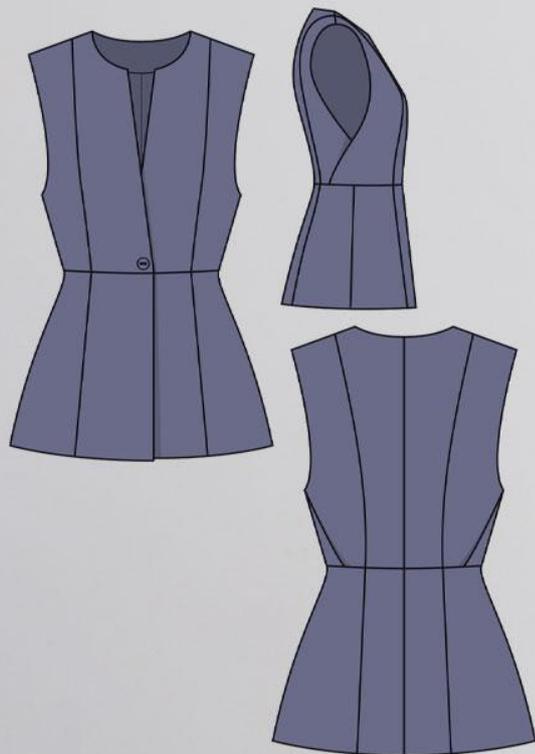

#СЕЛЕНА989

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



жилет

Селена989




Выкройка женского жилета умеренного объёма, полуприлегающего силуэта, отрезного по линии талии, выполненного на подкладке.


Верхняя часть переда - с вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов. Верхняя часть спинки - со средним швом и вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов. Срезы пройм верхней части переда и верхней части спинки имеют скос к линии талии и находят друг на друга, благодаря чему у верхней части жилета нет боковых швов, а углубленная пройма имеет форму запяха. Нижняя часть переда - с вертикальными рельефами, являющимися визуальным продолжением рельефов верхней части переда, расширяется к низу. Нижняя часть спинки - со средним швом и вертикальными рельефами, визуальными продолжениями соответствующие им швы на верхней части спинки, расширяется к низу.

Горловина жилета - круглой формы с глубоким V-образным вырезом по центру переда, достигающим до уровня линии талии. Застёжка - центральная, бортовая, на обмётанную петлю и пуговицу, расположенные на уровне линии талии.

Длина жилета - до линии бёдер.

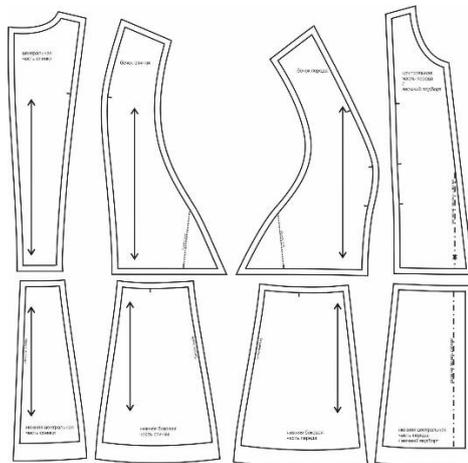СОСТАВ КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

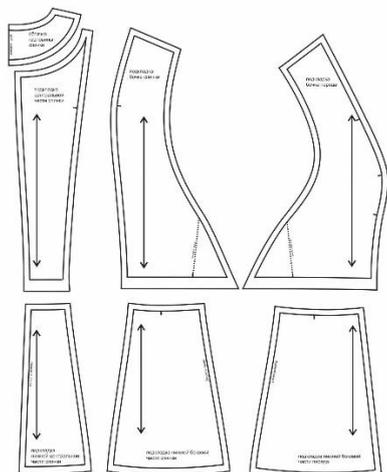

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди (условно) в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
8 см	5 - 10,6 см	21,6 - 32,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина по средней линии спинки
 В - ширина на уровне груди в полном объеме (условно)
 С - ширина на уровне талии в полном объеме
 D - ширина изделия на уровне низа

размер	рост, см	A	B	C	D
40	156-160	60,6	88,0	67,0	109,6
	161-165	63,4			
	166-170	66,1			
	171-175	68,9			
	176-180	71,6			
42	156-160	61,0	92,0	71,3	114,4
	161-165	63,7			
	166-170	66,5			
	171-175	69,2			
	176-180	72,0			
44	156-160	61,4	96,0	75,5	119,1

	161-165	64,1			
	166-170	66,9			
	171-175	69,6			
	176-180	72,4			
46	156-160	61,7	100,0	79,8	123,9
	161-165	64,5			
	166-170	67,2			
	171-175	70,0			
	176-180	72,7			
48	156-160	62,1	104,0	84,0	128,6
	161-165	64,9			
	166-170	67,6			
	171-175	70,4			
	176-180	73,1			
50	156-160	62,5	108,0	88,3	133,4
	161-165	65,2			
	166-170	68,0			
	171-175	70,7			
	176-180	73,5			
52	156-160	62,9	112,0	92,5	138,1
	161-165	65,6			
	166-170	68,4			
	171-175	71,1			
	176-180	73,9			
54	156-160	63,3	116,0	96,8	142,9
	161-165	66,0			
	166-170	68,8			
	171-175	71,5			
	176-180	74,3			
56	156-160	63,6	120,0	101,1	147,7
	161-165	66,4			
	166-170	69,1			
	171-175	71,9			
	176-180	74,6			
58	156-160	64,0	124,0	105,3	152,4
	161-165	66,8			
	166-170	69,5			
	171-175	72,3			
	176-180	75,0			
60	156-160	64,4	128,0	109,6	157,2
	161-165	67,1			
	166-170	69,9			
	171-175	72,6			

	176-180	75,4			
62	156-160	64,8	132,0	113,8	161,9
	161-165	67,5			
	166-170	70,3			
	171-175	73,0			
	176-180	75,8			
64	156-160	65,1	136,0	118,1	166,7
	161-165	67,9			
	166-170	70,6			
	171-175	73,4			
	176-180	76,1			
66	156-160	65,5	140,0	122,3	171,4
	161-165	68,3			
	166-170	71,0			
	171-175	73,8			
	176-180	76,5			
68	156-160	65,9	144,0	126,6	176,2
	161-165	68,7			
	166-170	71,4			
	171-175	74,2			
	176-180	76,9			

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная	основная	основная	подкладка	подкладка	подкладка
		ткань при ширине 130 см, см	ткань при ширине 140 см, см	ткань при ширине 150 см, см	при ширине 130 см, см	при ширине 140 см, см	при ширине 150 см, см
40	156-160	109	108	107	75	70	63
	161-165	112	111	104	78	74	65
	166-170	116	115	109	81	81	67
	171-175	120	118	118	84	83	69
	176-180	123	122	121	87	87	70
42	156-160	110	109	108	75	75	70
	161-165	116	112	112	79	78	73
	166-170	123	116	115	82	81	76
	171-175	122	121	119	84	84	79

	176-180	124	124	122	87	87	81
44	156-160	120	111	109	77	76	76
	161-165	122	114	112	79	78	74
	166-170	125	118	116	82	82	82
	171-175	133	121	119	85	84	84
	176-180	132	131	123	88	88	87
46	156-160	119	112	111	77	76	76
	161-165	127	115	115	80	79	79
	166-170	129	120	118	83	82	81
	171-175	133	126	120	85	85	85
	176-180	140	126	125	88	88	88
48	156-160	128	117	110	79	78	76
	161-165	134	119	116	81	80	79
	166-170	131	120	120	84	83	82
	171-175	135	123	123	86	86	85
	176-180	139	127	126	89	89	88
50	156-160	129	121	113	78	78	77
	161-165	134	123	117	81	81	79
	166-170	139	129	121	85	84	83
	171-175	145	132	125	89	87	85
	176-180	150	139	127	89	89	88
52	156-160	134	121	114	100	78	78
	161-165	135	127	125	81	81	81
	166-170	140	130	122	108	84	84
	171-175	147	137	129	87	87	87
	176-180	150	150	139	105	90	89
54	156-160	143	130	116	100	79	79
	161-165	148	139	124	82	82	82
	166-170	153	127	123	108	84	84
	171-175	155	146	126	112	87	87
	176-180	161	141	130	91	91	90
56	156-160	148	128	123	108	79	79
	161-165	156	147	126	112	87	81
	166-170	157	140	132	115	90	85
	171-175	160	153	135	107	92	88
	176-180	162	144	140	92	97	90
58	156-160	148	137	125	102	95	79
	161-165	154	136	129	112	105	83
	166-170	158	141	135	102	108	85
	171-175	169	147	137	119	112	88
	176-180	162	155	140	123	116	91
60	156-160	152	139	128	104	100	80
	161-165	153	143	130	108	99	83

	166-170	155	149	154	113	109	86
	171-175	163	154	146	116	113	89
	176-180	165	159	152	124	117	92
62	156-160	159	151	137	104	89	83
	161-165	160	152	135	101	108	84
	166-170	165	158	146	117	97	110
	171-175	169	158	144	121	114	113
	176-180	176	168	154	124	115	117
64	156-160	154	156	142	111	105	88
	161-165	167	152	140	109	108	106
	166-170	172	161	146	105	112	103
	171-175	178	160	151	121	121	114
	176-180	181	170	147	125	125	117
66	156-160	156	156	142	99	106	87
	161-165	166	153	145	115	102	99
	166-170	176	158	156	119	105	109
	171-175	179	170	160	108	117	110
	176-180	184	166	161	121	125	118
68	156-160	169	158	149	113	99	106
	161-165	164	157	153	124	106	110
	166-170	180	164	147	121	113	89
	171-175	182	179	162	125	117	117
	176-180	186	183	166	128	120	120

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива жилета можно использовать ткани костюмной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: русский атлас, габардин, смесовый лён, джинса, костюмный креп и др.

В качестве подкладки можно использовать поливискозную или другие подкладочные ткани, по своим свойствам соответствующие основному материалу.


РАСКРОЙ

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

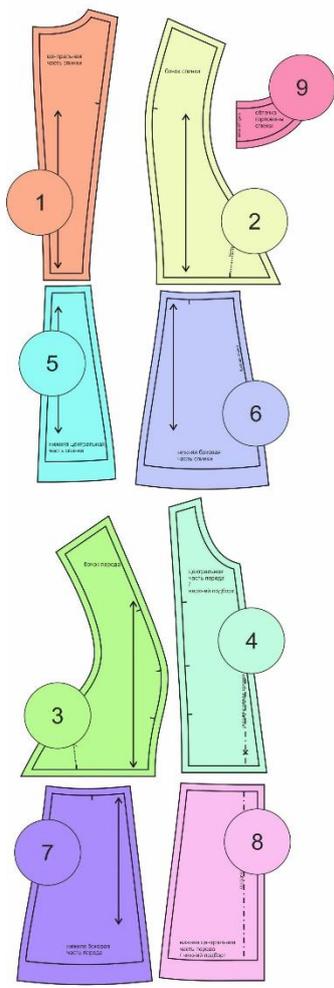

- 1 центральная часть спинки - 2 дет.
- 2 бочок спинки - 2 дет.
- 3 бочок переда - 2 дет.
- 4 центральная часть переда - 4 дет.
- 5 нижняя центральная часть спинки - 2 дет.
- 6 нижняя боковая часть спинки - 2 дет.
- 7 нижняя боковая часть переда - 2 дет.
- 8 нижняя центральная часть переда - 4 дет.
- 9 обтачка горловины спинки - 1 дет. со сгибом

ПОДКЛАДКА

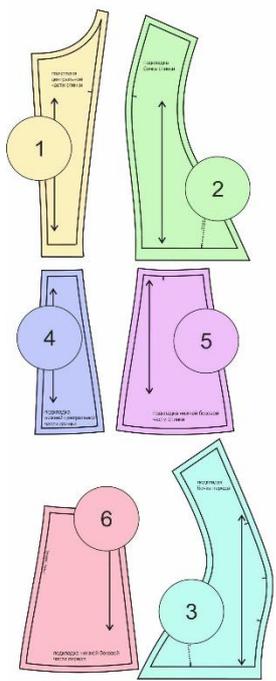

- 1 центральная часть спинки - 2 дет.
- 2 бочок спинки - 2 дет.
- 3 бочок переда - 2 дет.
- 4 нижняя центральная часть спинки - 2 дет.
- 5 нижняя боковая часть спинки - 2 дет.
- 6 нижняя боковая часть переда - 2 дет.

Дублерин:

1. Верхний подборт – 2 дет.,
2. Нижний подборт – 2 дет.,
3. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
4. Центральная часть спинки – 2 дет.,
5. Нижняя центральная часть спинки – 2 дет.,
6. Бочок спинки – 2 дет.,
7. Нижняя боковая часть спинки – 2 дет.,
8. Центральная часть переда – 2 дет.,
9. Нижняя центральная часть переда – 2 дет.,
10. Бочок переда – 2 дет.,
11. Нижняя боковая часть переда – 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец жилета был отшит из русского атласа и подкладочной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин;
	Пуговица.


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.





Продублируйте детали переда. Сложите центральную часть переда и бочок переда вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте. Контрастными нитками проставьте контрольные линии.

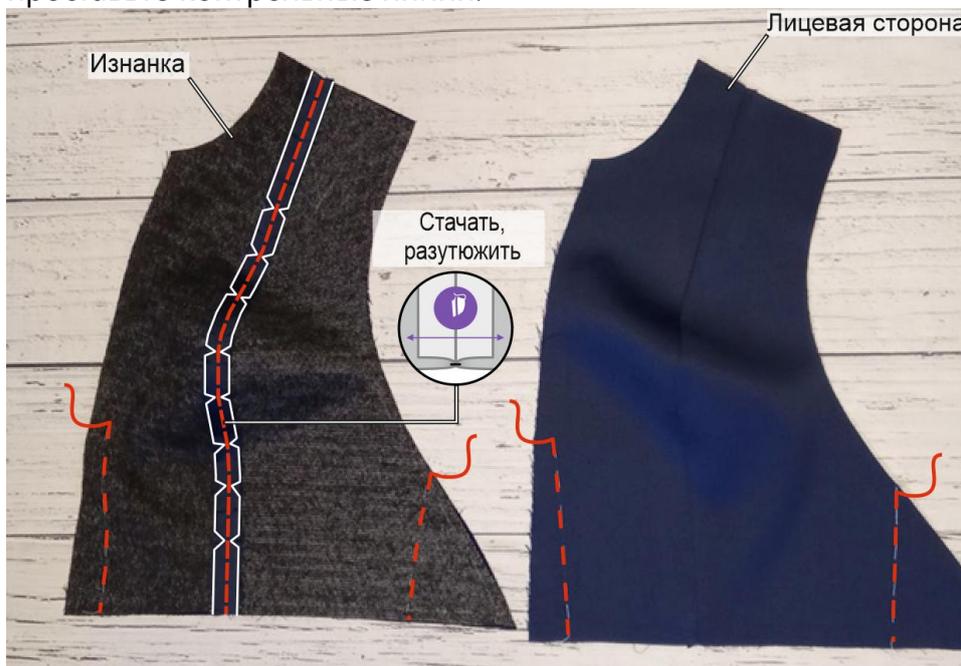

Продублируйте детали спинки. Стачайте детали верхней части спинки в единую деталь. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте. Контрастными нитками проставьте контрольные линии.



Стачайте плечевые срезы верха переда и спинки между собой. Припуски швов разутюжьте.



Продублируйте подборта и обтачку горловины спинки. Стачайте их между собой по плечевым срезам, припуски швов разутюжьте.



Наложите подборта на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины и бортов, приколите, притачайте.



Припуски подборов и обтачки горловины высеките близко к строчке. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте подборта и обтачку на лицевую сторону. Выметайте борта и горловину жилета с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подборов и обтачки, приутюжьте.



Стачайте детали подкладки спинки между собой от контрольной метки конца складки вниз. Расстояние под складку сметайте ручными стежками. Припуски шва и складку заутюжьте в одну из сторон.



Притачайте подкладку бочков спинки к подкладке центральной части спинки.
Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, заутюжьте к центру детали.




Стачайте плечевые срезы подкладки спинки, припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Притачайте подкладку к подбортам и обтачке горловины спинки. Припуски швов на скруглениях рассеките.



По низу подкладки заложите складку.

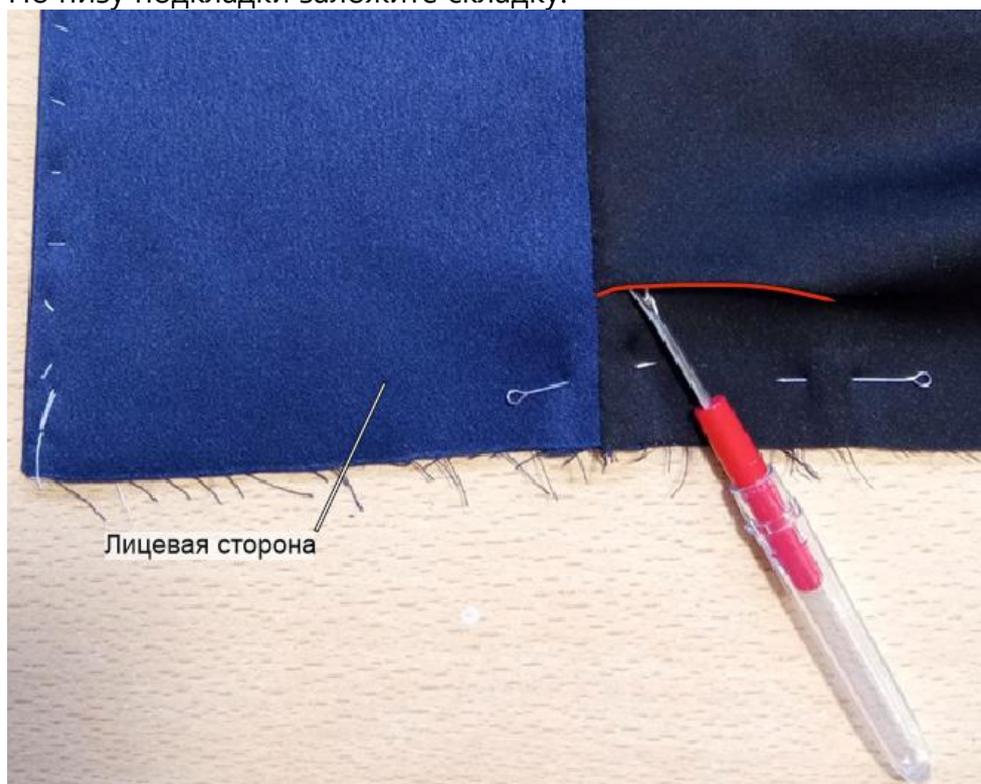


Припуски шва притачивания подкладки заутюжьте в сторону подкладки.



Сколите основу и подкладку изделия между собой, при необходимости осноровите по открытым срезам.



Дополнительно осноруйте срезы пройм подкладки на 0,2 см.

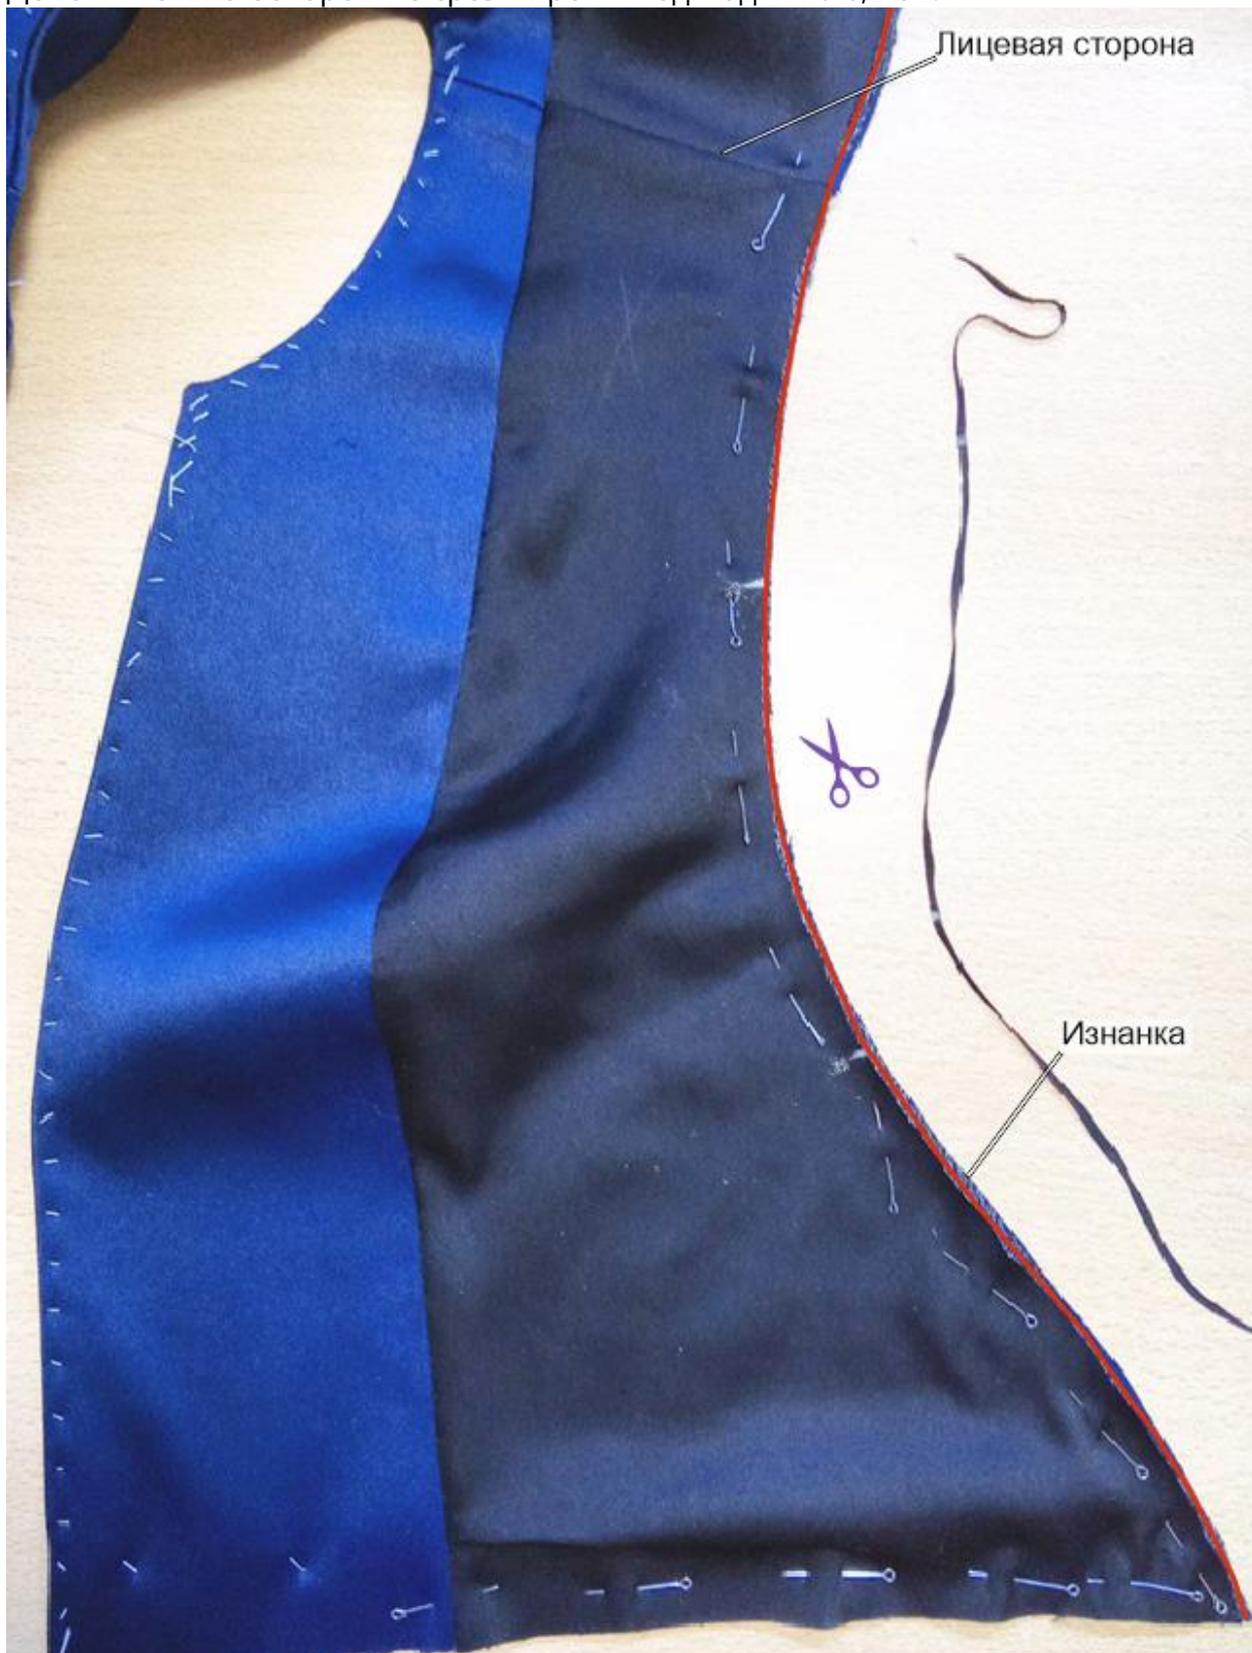

Сложите основу и подкладку жилета вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам пройм, совместите по швам, сколите, стачайте. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.




Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону.




Выметайте проймы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подкладки, приутюжьте.



Отстрочите проймы в край по лицевой стороне изделия.

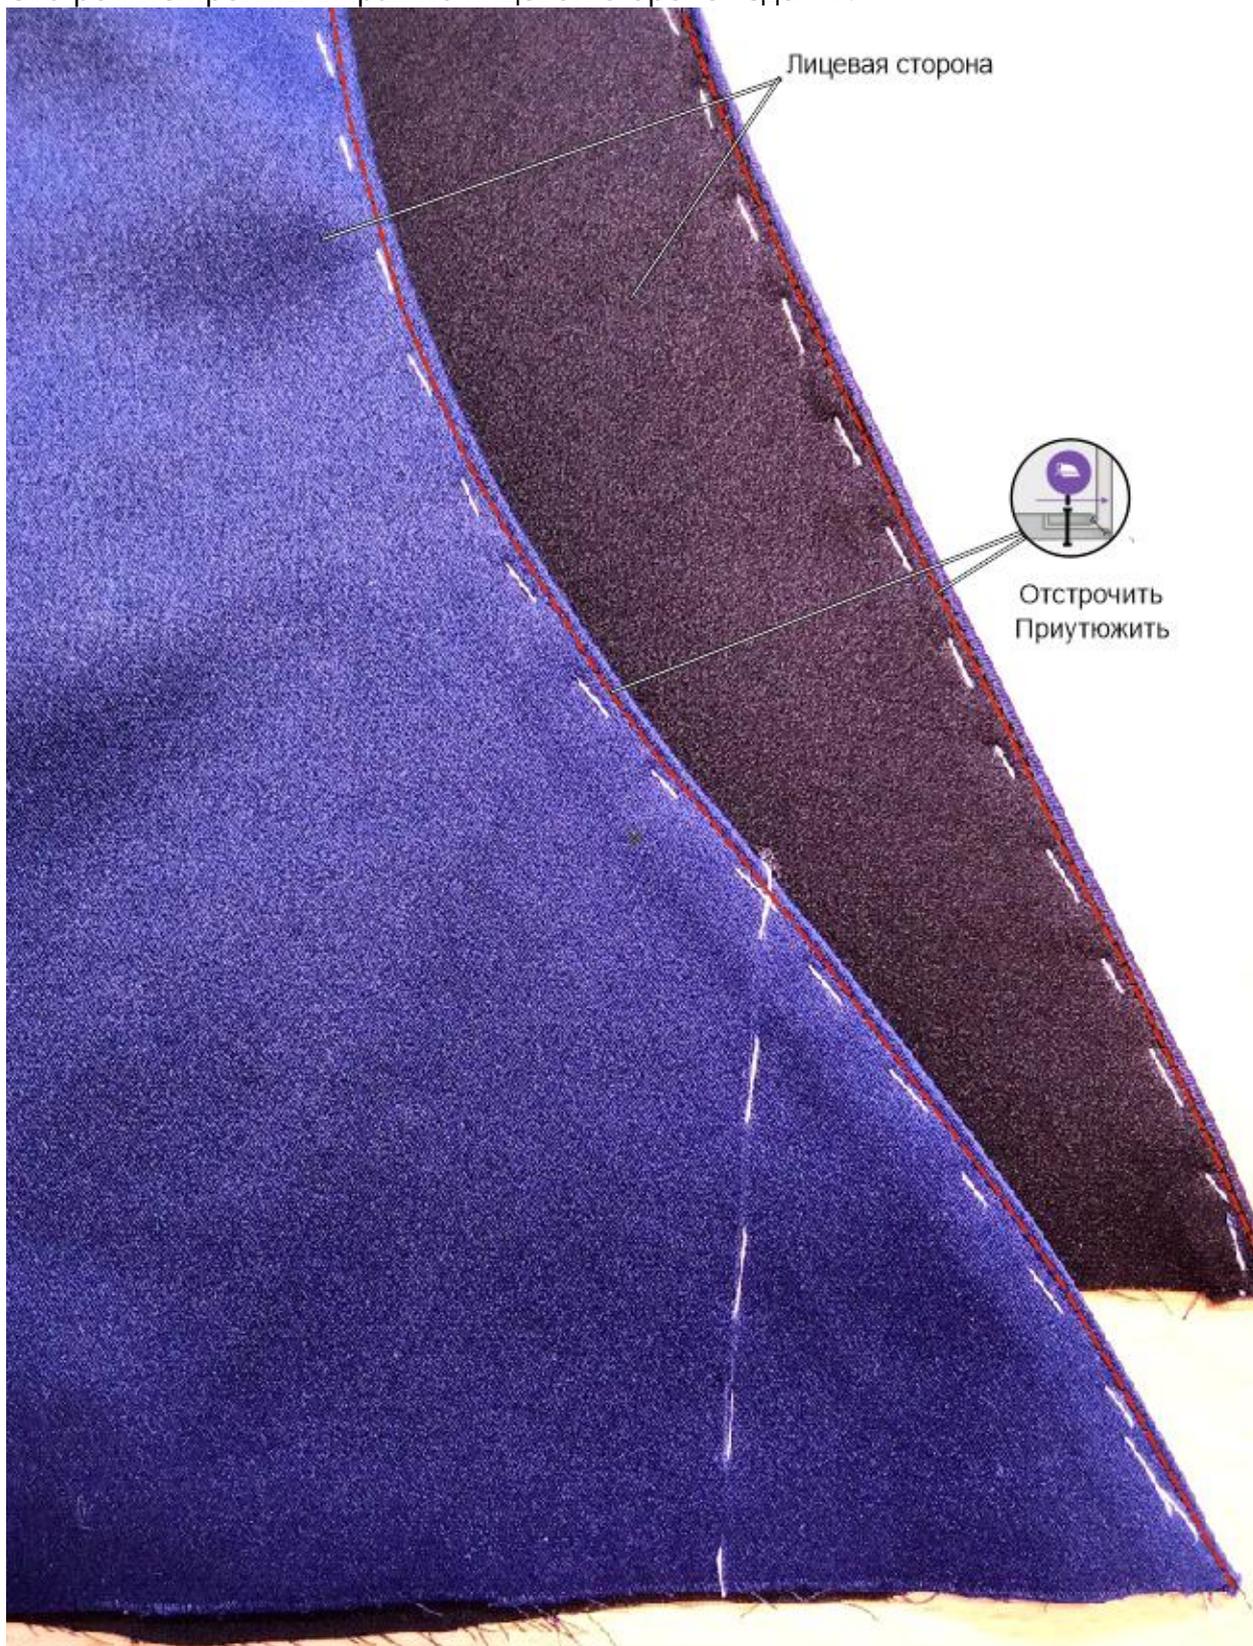


Нитки смётывания удалите. Проймы приутюжьте.

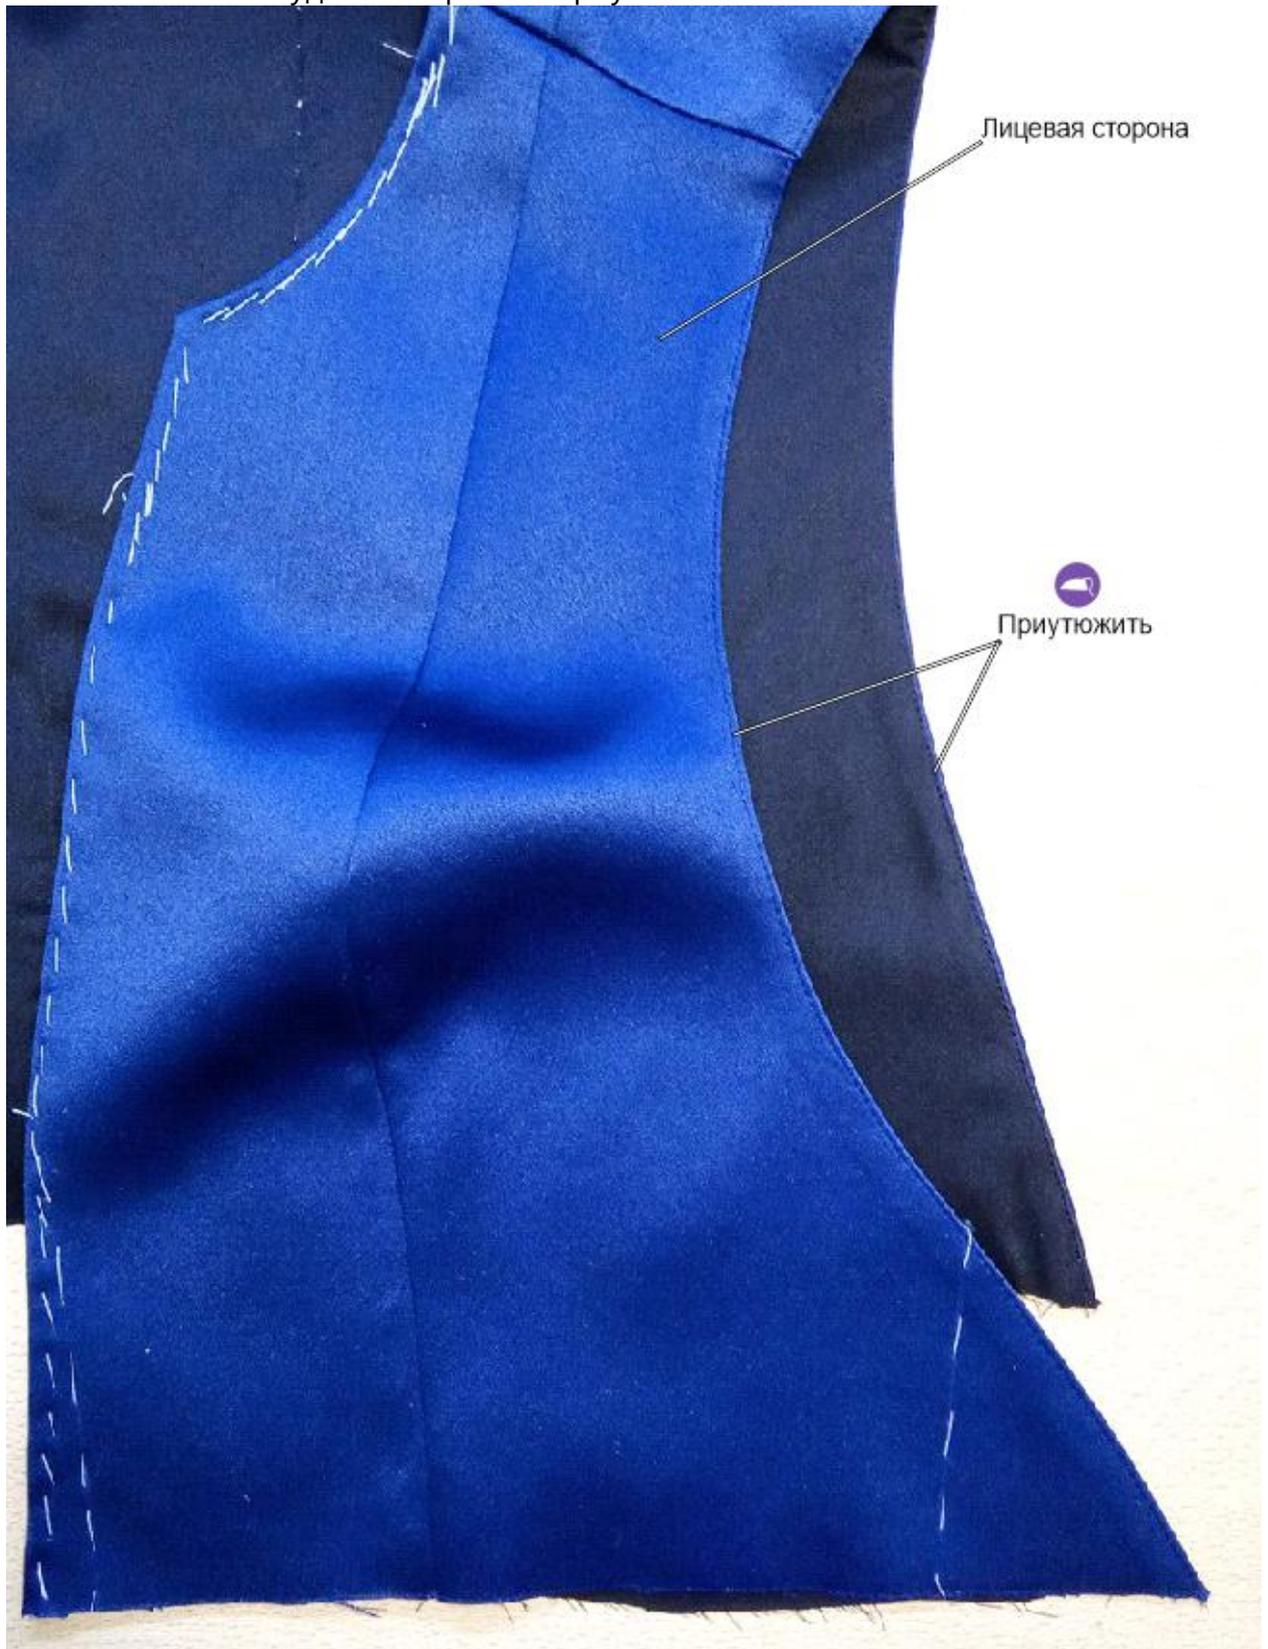

Продублируйте детали нижней части переда и нижней части спинки. Стачайте соответствующие друг другу детали между собой. Припуски швов разутюжьте.



Продублируйте детали нижних подборов. Наложите нижний подборт на нижнюю часть переда, лицом к лицу, совмещая срезы борта между собой, приколите, притачайте. Припуски подборов высеките близко к строчке.

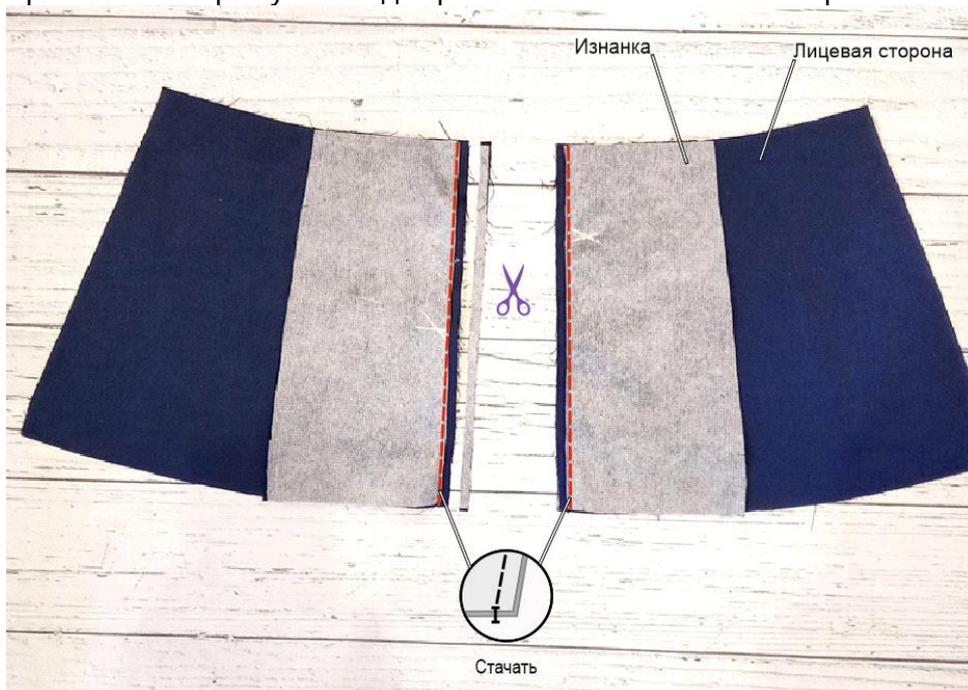

Выметайте борта нижней части переда с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подборта, приутюжьте.



Притачайте детали подкладки нижней части переда к подбортам.



Припуски шва притачивания подкладки заутюжьте в сторону подкладки. Сколите основу и подкладку вместе, при необходимости выполните осноровку срезов подкладки.




Стачайте детали подкладки нижней части спинки в единую деталь. Припуски швов заутюжьте к центру детали.



Стачайте основные детали нижней части переда и нижней части спинки между собой. Припуски швов разутюжьте.



Притачайте подкладку нижней части спинки к подкладке нижней части переда. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.

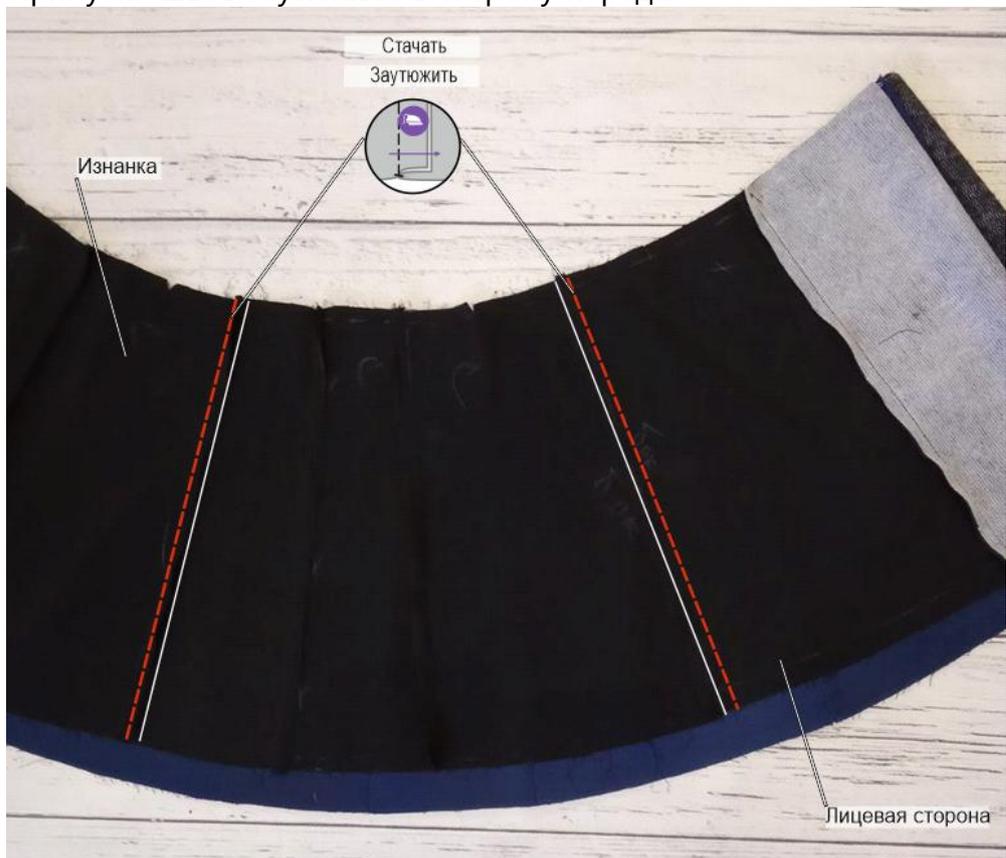

Заметайте низ нижней части жилета на ширину подгибки в сторону изнанки, приутюжьте.




Отверните подборта на лицевую сторону изделия, обтачайте на ширину подгибки низа. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Притачайте подкладку по низу изделия.



Зафиксируйте положение подгибки низа по припускам швов несколькими ручными стежками.



Выверните, выправьте нижнюю часть жилета на лицевую сторону. Заутюжьте складку по низу подкладки.
Сколите основу и подкладку по верху. При необходимости выполните осноровку срезов.

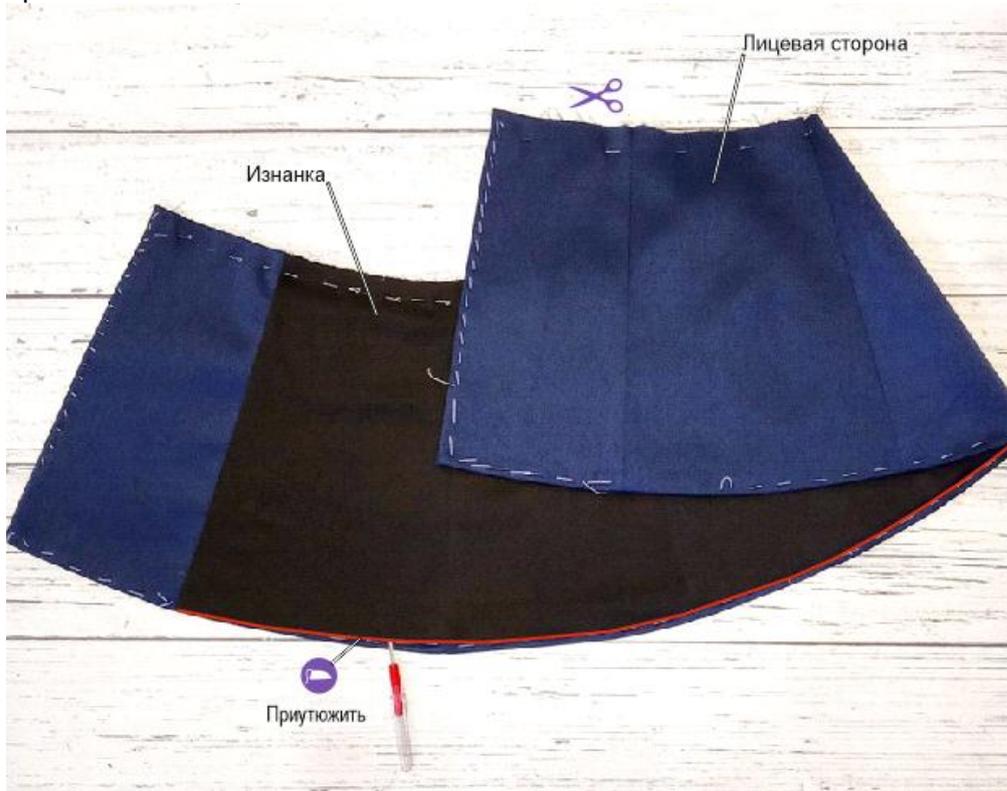


Наложите детали верхней части переда и спинки друг на друга, совмещая центры между собой, сметайте ручными стежками.




Стачайте верх и низ изделия между собой по срезам подборта.




Припуски швов разутюжьте.

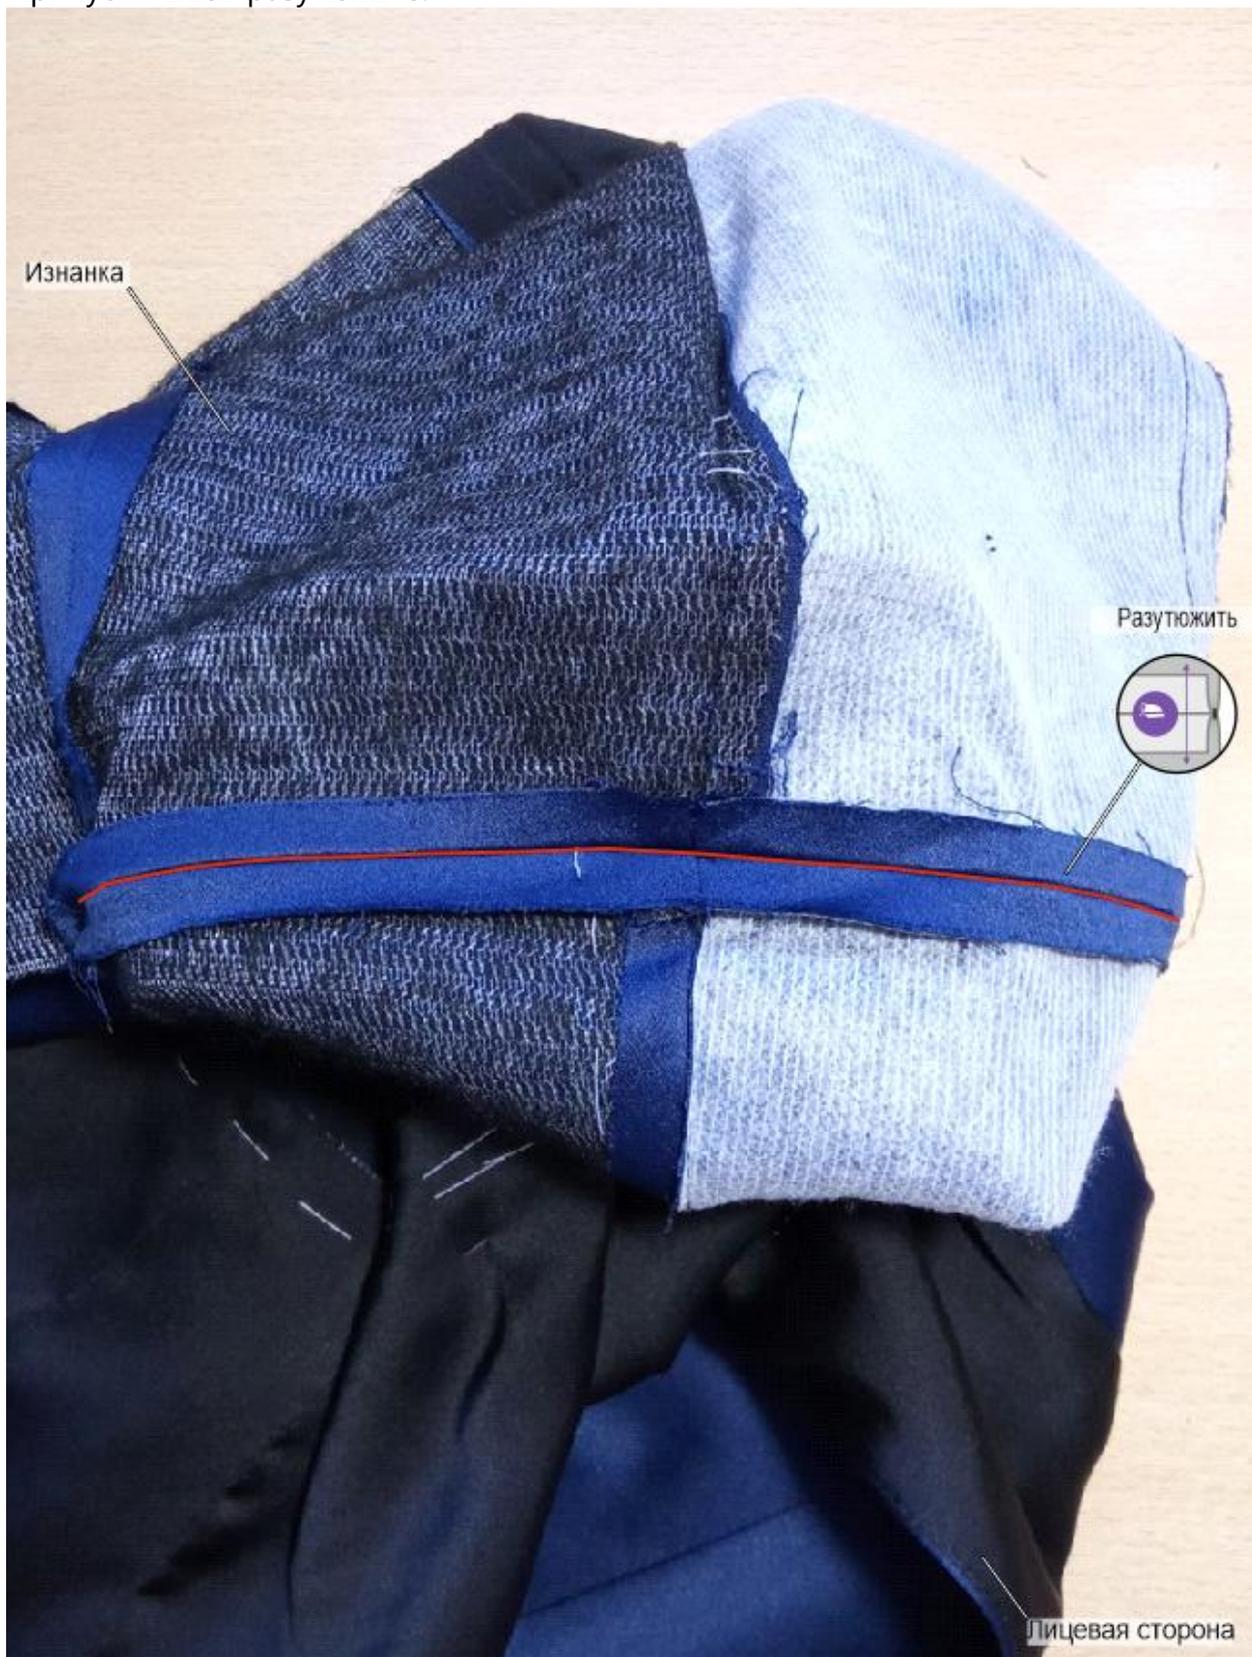

Детали сложите вместе, изнанкой к изнанке, слегка приутюжьте.

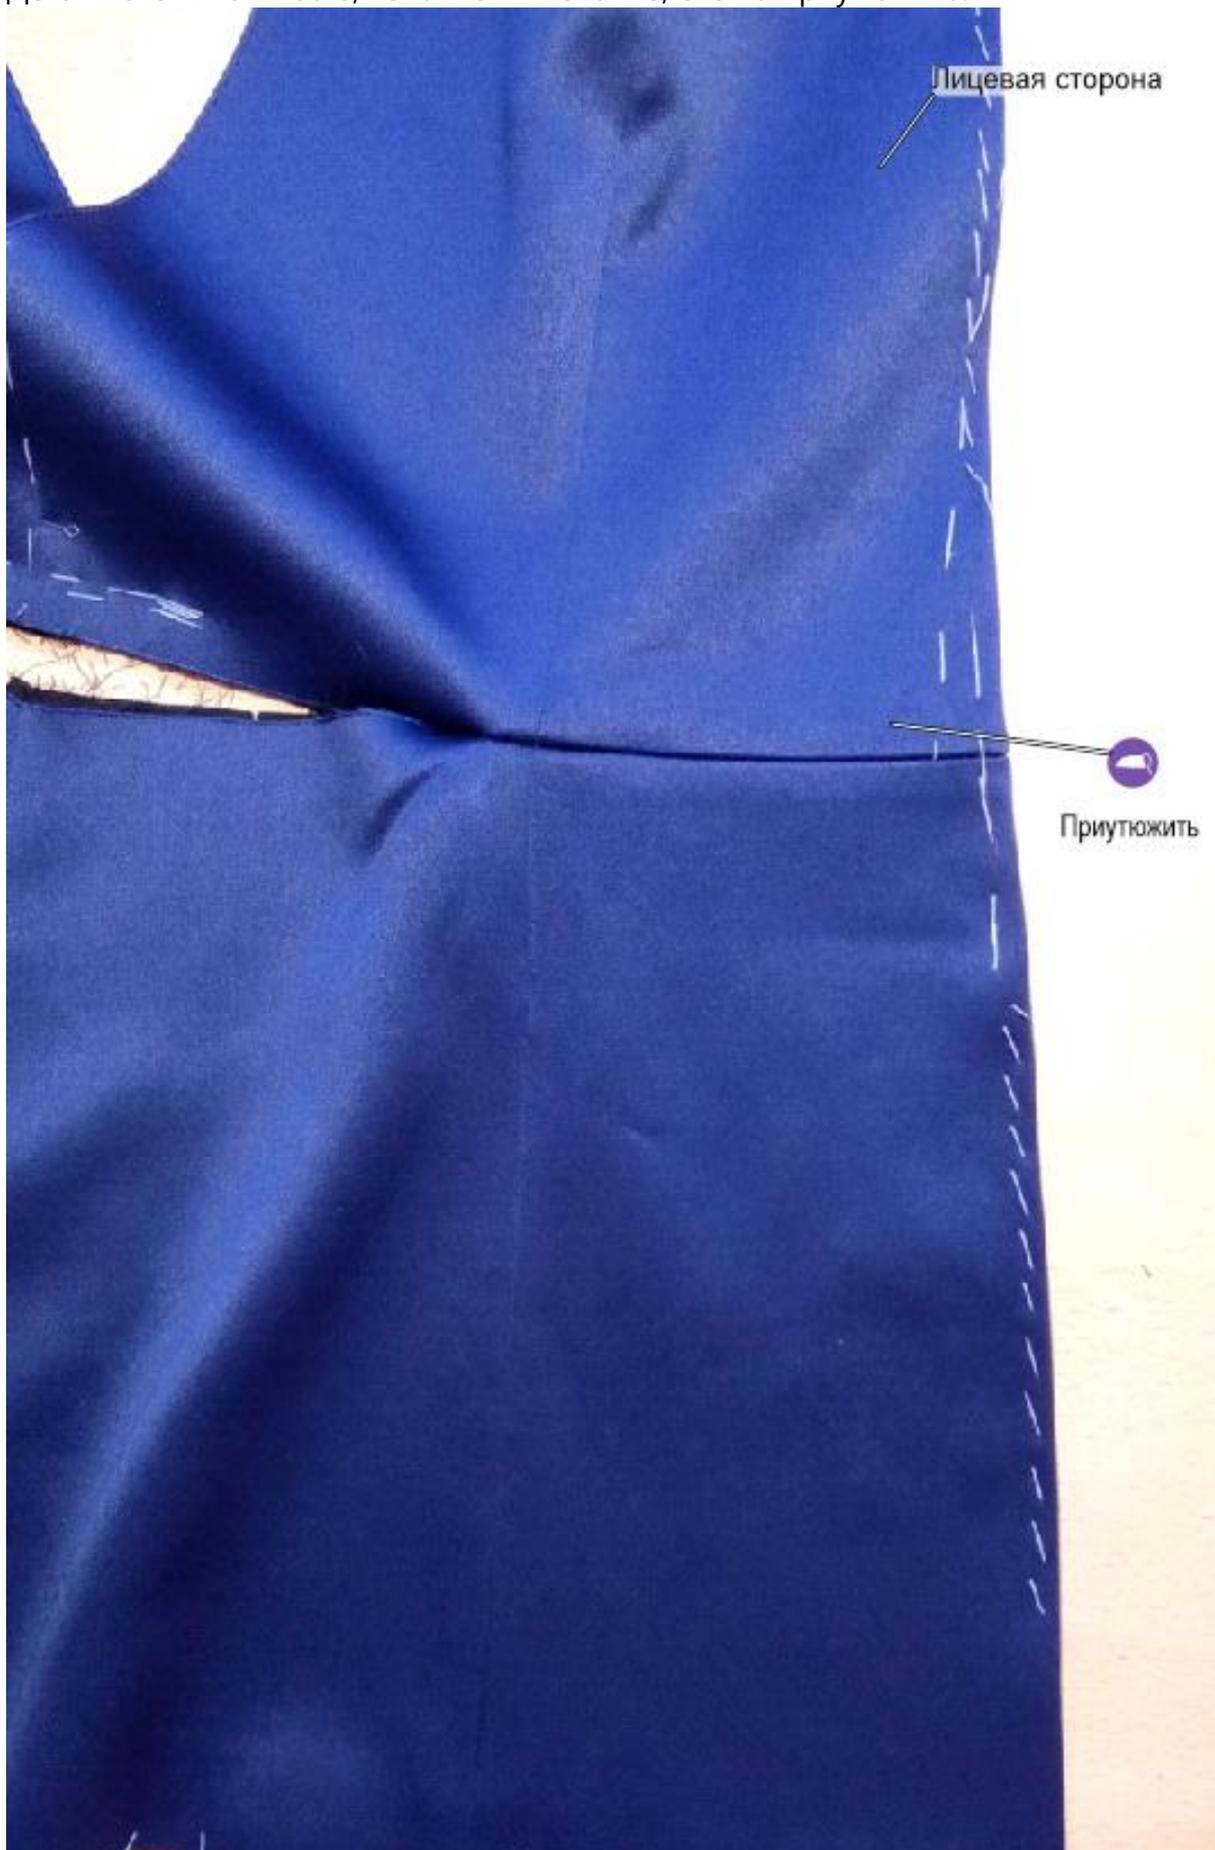


С изнанки сделайте надсечки возле шва.

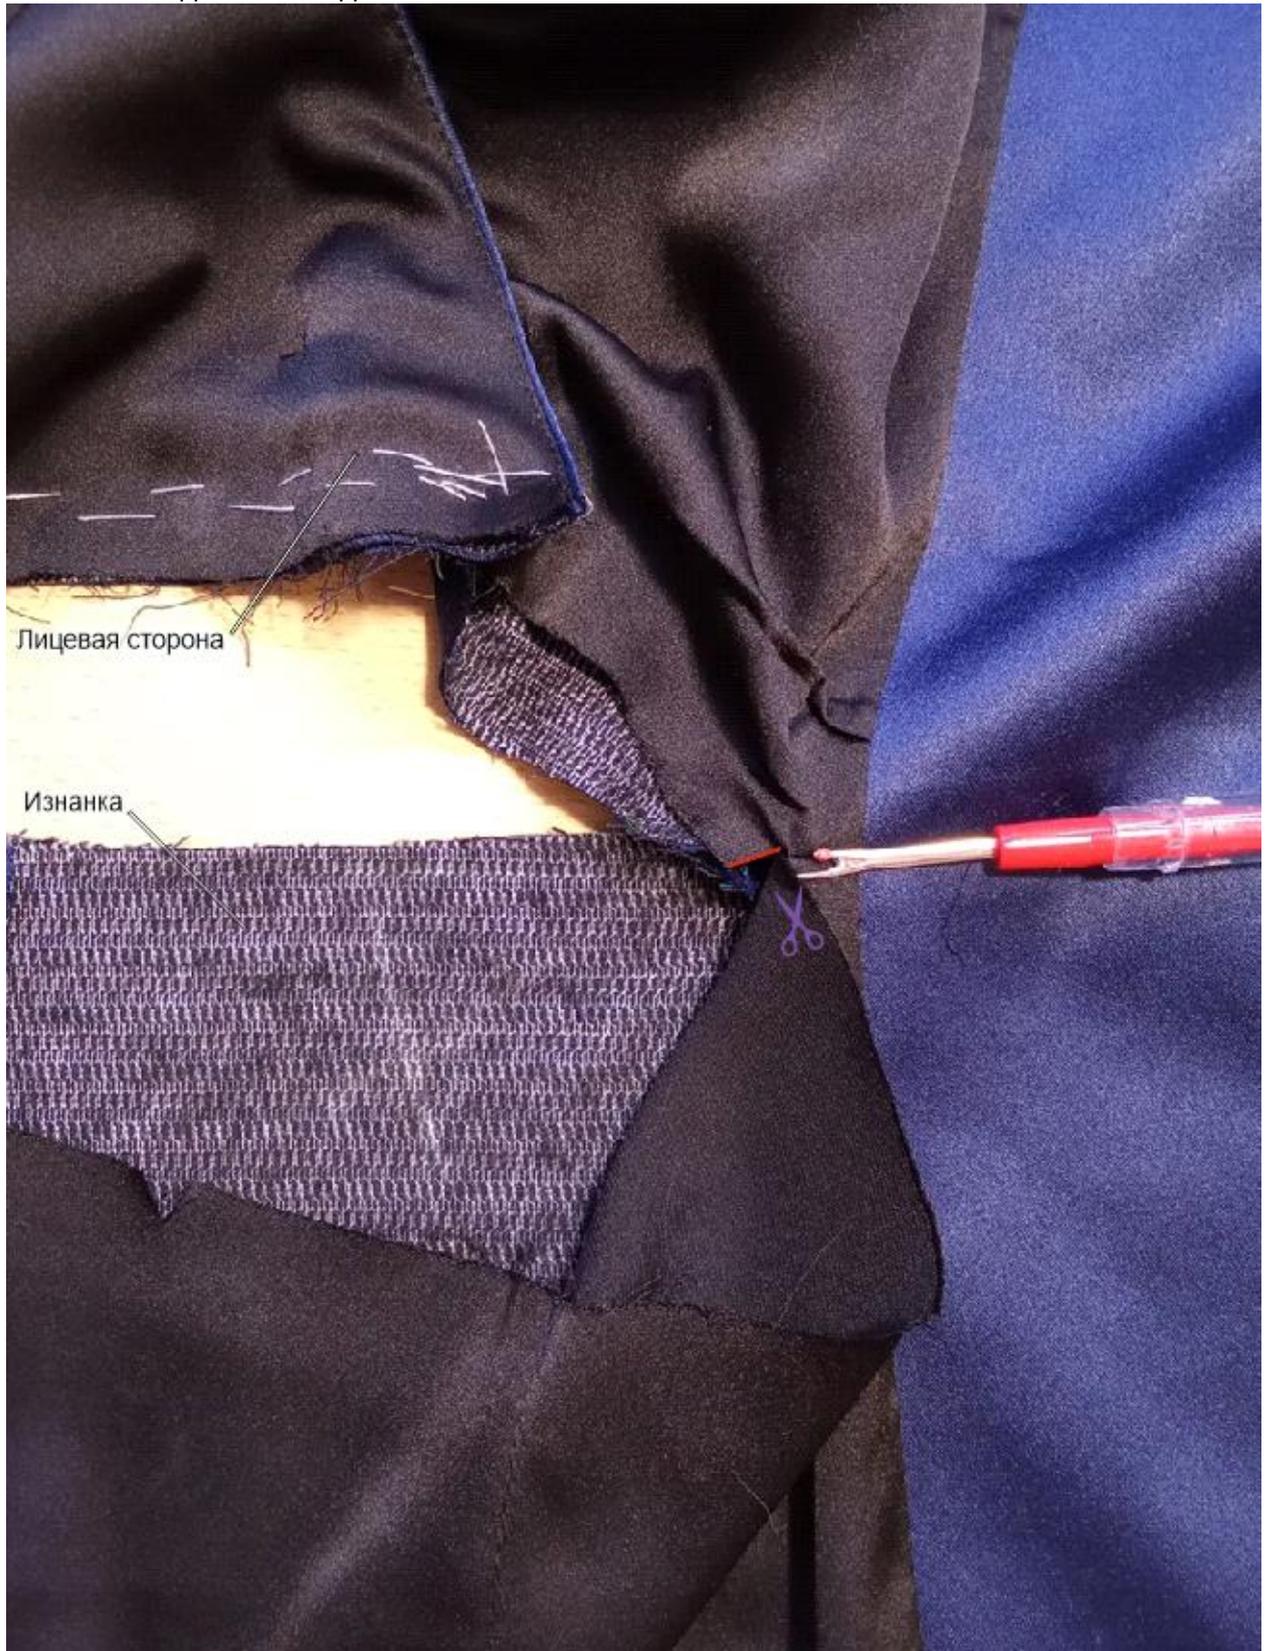

Притачайте верхнюю часть жилета к нижней между рассечками, не захватывая в шов подкладку нижней части.




Припуски шва заметайте в сторону нижней части изделия.

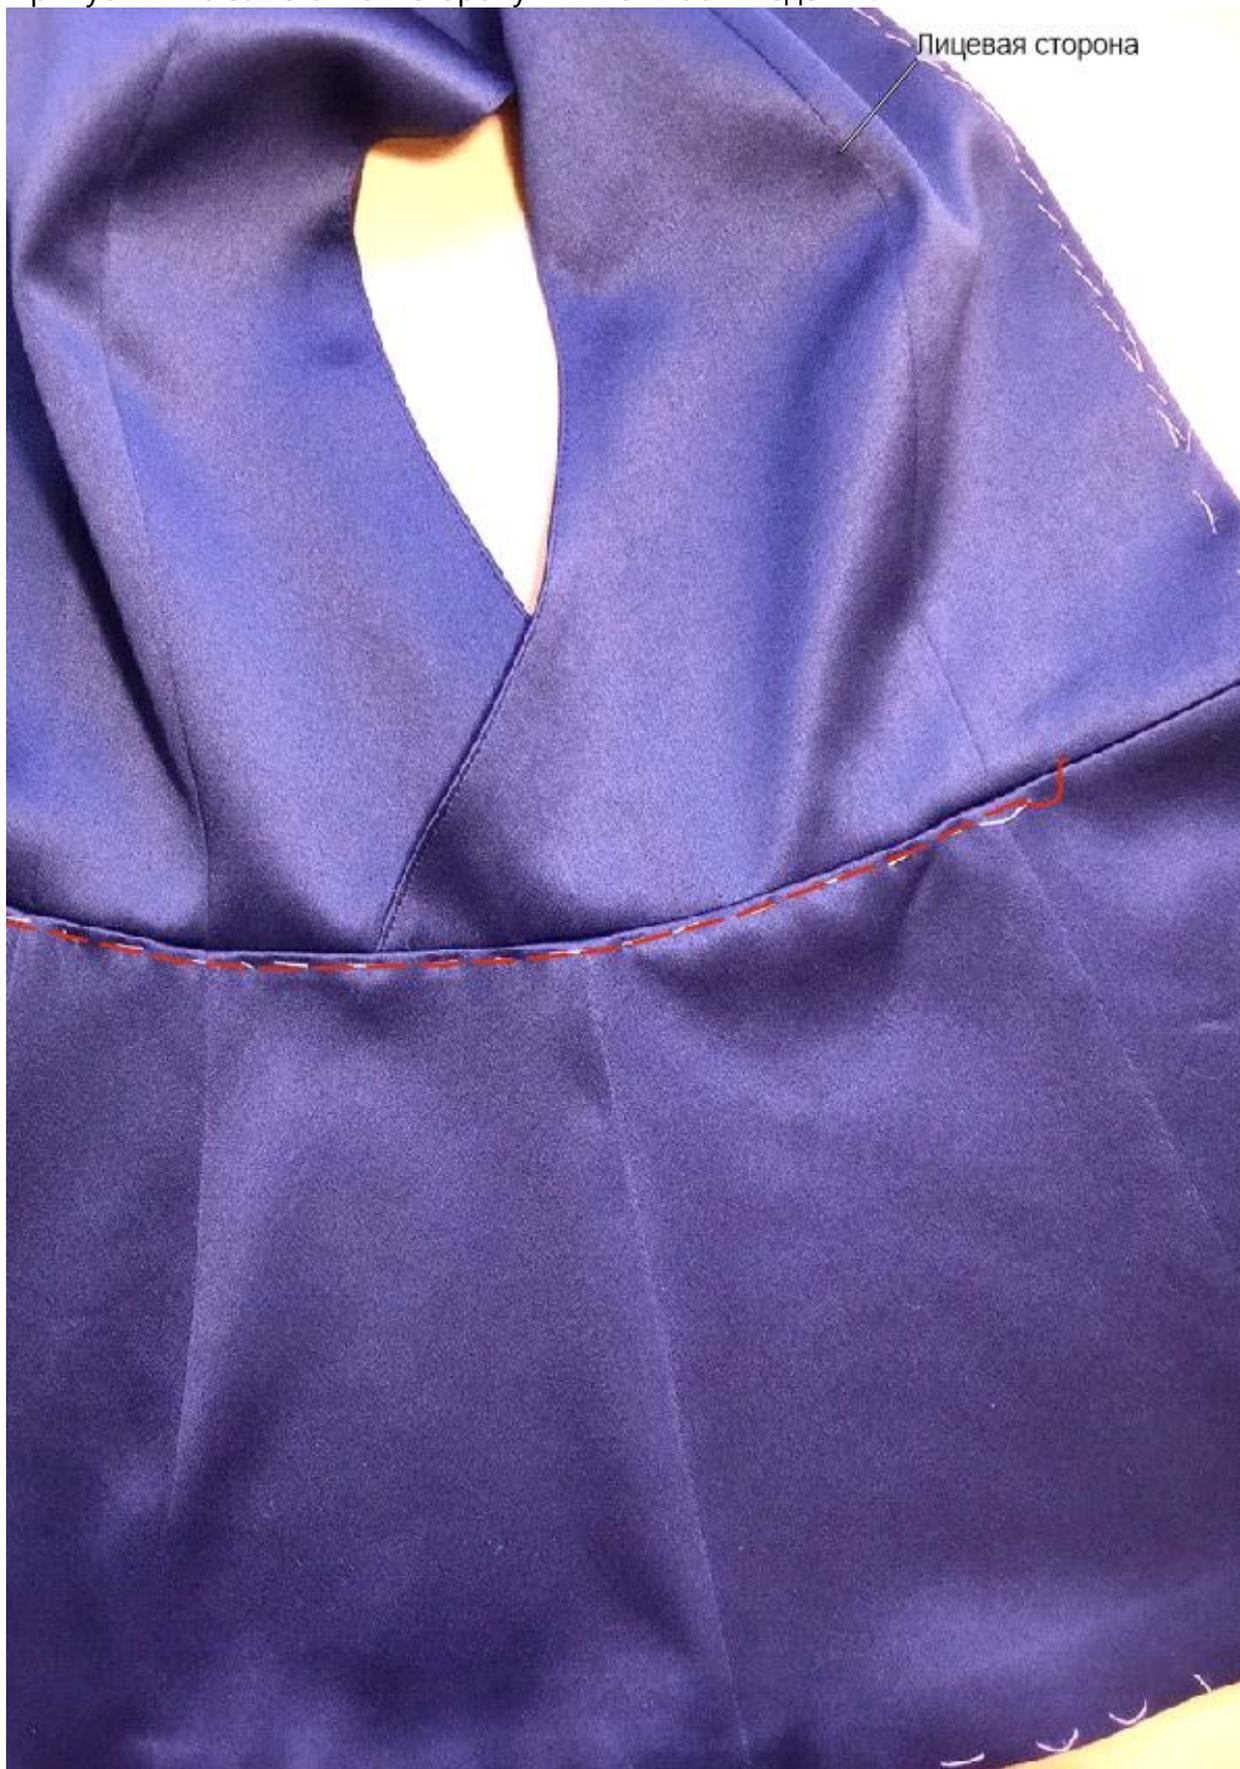

Подверните верхний срез подкладки нижней части на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1 см.



Подшейте подкладку к изделию ручными потайными стежками.

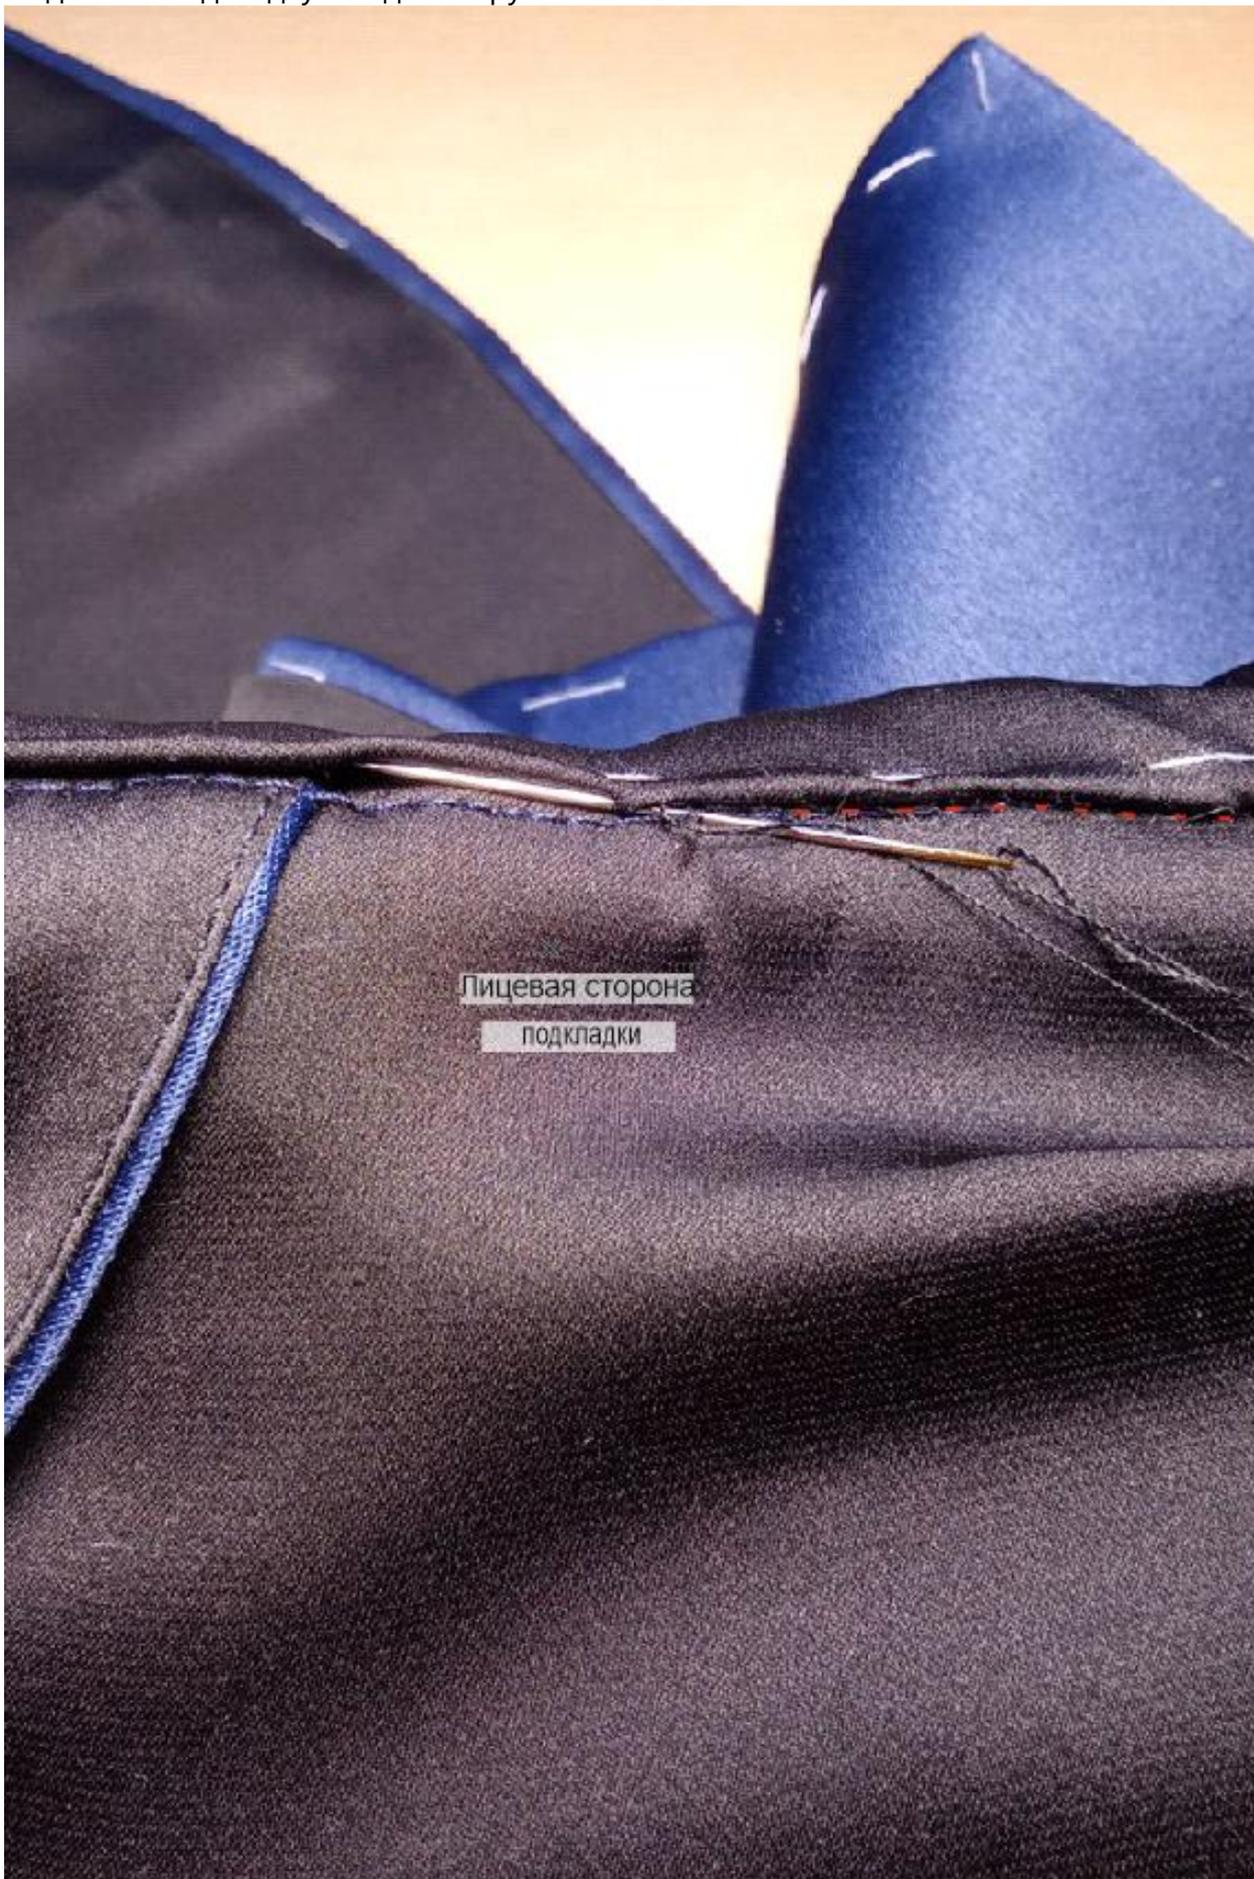

Разметьте и выметайте петлю на правом борте. Пришейте пуговицу на левом борте.

Отстрочите борта в край по лицевой стороне.



Нитки смётывания удалите. Отутюжьте жилет в готовом виде.



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jileta-selena989/>



в соцсетях с хэштегом #Selena989 и #Селена989

