


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

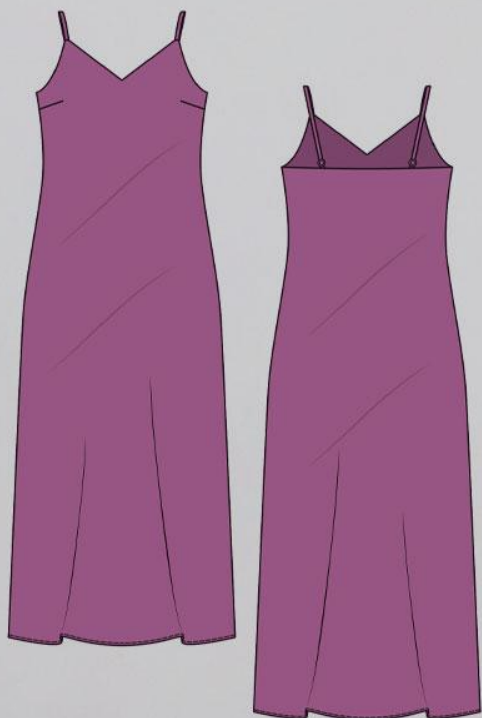

#СЕЛЕНА7003

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



платье


Селена7003



Выкройка женского платья-комбинации умеренного объема, полуприлегающего силуэта, немного расширенного книзу от линии бёдер. Платье-комбинация выкроено по косой, выполнено на подкладке.

Перед - с нагрудными вытачками, выходящими из боковых срезов. Спинка цельная, без формообразующих конструктивных элементов. Верх платья-сарафана выполнен на узких бретелях, регулирующихся по длине. Форма выреза переда - V-образная.

Длина платья - 7/8

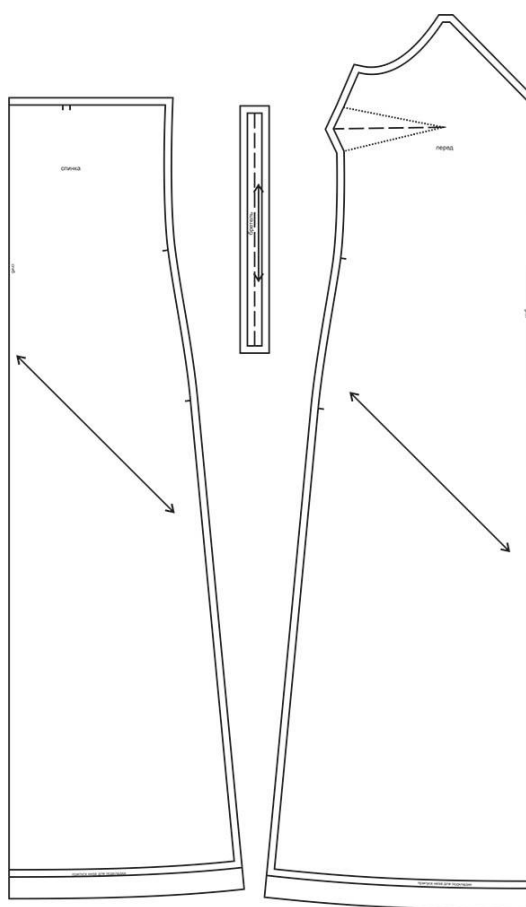СОСТАВ
ЛЕКАЛ

КОМПЛЕКТА

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
1,4 - 5,6 см	20,4 - 28,4 см	7,2 - 11,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина по средней линии спинки
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - ширина на уровне бедер в полном обхвате

размер	рост, см	А	В	С	Д
40	156-160	96,4	81,4	82,4	95,2
	161-165	101,2			
	166-170	105,9			
	171-175	110,7			
	176-180	115,4			
42	156-160	96,3	85,7	86,8	99,5
	161-165	101,1			
	166-170	105,8			
	171-175	110,6			
	176-180	115,3			
44	156-160	96,2	90,0	91,3	103,8
	161-165	101,0			
	166-170	105,7			
	171-175	110,5			
	176-180	115,2			

46	156-160	96,2	94,3	95,7	108,1
	161-165	100,9			
	166-170	105,7			
	171-175	110,4			
	176-180	115,2			
48	156-160	96,1	98,6	100,1	112,4
	161-165	100,8			
	166-170	105,6			
	171-175	110,3			
	176-180	115,1			
50	156-160	96,0	102,9	104,5	116,7
	161-165	100,8			
	166-170	105,5			
	171-175	110,3			
	176-180	115,0			
52	156-160	95,9	107,2	109,0	121,0
	161-165	100,7			
	166-170	105,4			
	171-175	110,2			
	176-180	114,9			
54	156-160	95,9	111,5	113,4	125,3
	161-165	100,6			
	166-170	105,4			
	171-175	110,1			
	176-180	114,9			
56	156-160	95,8	115,8	117,8	129,6
	161-165	100,5			
	166-170	105,3			
	171-175	110,0			
	176-180	114,8			
58	156-160	95,7	120,1	122,3	133,9
	161-165	100,4			
	166-170	105,2			
	171-175	109,9			
	176-180	114,7			
60	156-160	95,6	124,4	126,7	138,2
	161-165	100,4			
	166-170	105,1			
	171-175	109,9			
	176-180	114,6			
62	156-160	95,5	128,7	131,1	142,5
	161-165	100,3			
	166-170	105,0			

	171-175	109,8			
	176-180	114,5			
64	156-160	95,5	133,0	135,5	146,8
	161-165	100,2			
	166-170	105,0			
	171-175	109,7			
	176-180	114,5			
66	156-160	95,4	137,3	140,0	151,1
	161-165	100,1			
	166-170	104,9			
	171-175	109,6			
	176-180	114,4			
68	156-160	95,3	141,6	144,4	155,4
	161-165	100,1			
	166-170	104,8			
	171-175	109,6			
	176-180	114,3			

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань (крой по косой) при ширине 130 см, см	основная ткань (крой по косой) при ширине 140 см, см	основная ткань (крой по косой) при ширине 150 см, см	основная ткань (крой по долевой) при ширине 130 см, см	основная ткань (крой по долевой) при ширине 140 см, см	основная ткань (крой по долевой) при ширине 150 см, см
40	156-160	180	171	154	119	119	119
	161-165	190	182	164	123	123	123
	166-170	202	184	174	128	128	128
	171-175	205	193	175	133	133	133
	176-180	208	196	189	138	138	138
42	156-160	192	175	167	119	119	119
	161-165	195	187	169	124	124	124
	166-170	206	189	179	129	129	129
	171-175	209	199	191	134	134	134
	176-180	213	202	194	138	138	138
44	156-160	198	181	171	120	120	120
	161-165	201	191	183	125	125	125

	166-170	210	203	185	129	129	129
	171-175	213	205	195	134	134	134
	176-180	-	217	198	139	139	139
46	156-160	204	192	187	223	121	121
	161-165	211	195	189	233	125	125
	166-170	214	209	190	242	130	130
	171-175	-	211	200	252	135	135
	176-180	-	221	213	261	140	140
48	156-160	209	198	192	224	121	121
	161-165	215	212	194	233	126	126
	166-170	218	214	202	243	131	131
	171-175	-	216	204	252	135	135
	176-180	-	226	218	262	140	140
50	156-160	215	215	198	224	224	122
	161-165	219	218	200	234	234	127
	166-170	-	220	206	243	243	131
	171-175	-	226	222	253	253	136
	176-180	-	230	224	262	262	141
52	156-160	219	219	204	225	225	122
	161-165	-	223	205	234	234	127
	166-170	-	225	225	244	244	132
	171-175	-	230	228	254	254	137
	176-180	-	-	231	263	263	141
54	156-160	224	224	209	226	226	226
	161-165	-	227	213	235	235	235
	166-170	-	231	231	245	245	245
	171-175	-	234	233	254	254	254
	176-180	-	-	235	264	264	264
56	156-160	-	228	214	226	226	226
	161-165	-	231	231	236	236	236
	166-170	-	235	235	245	245	245
	171-175	-	-	239	255	255	255
	176-180	-	-	241	264	264	264
58	156-160	-	232	232	227	227	227
	161-165	-	236	236	236	236	236
	166-170	-	-	239	246	246	246
	171-175	-	-	243	255	255	255
	176-180	-	-	246	265	265	265
60	156-160	-	236	236	227	227	227
	161-165	-	240	240	237	237	237
	166-170	-	-	243	246	246	246
	171-175	-	-	247	256	256	256
	176-180	-	-	251	265	265	265

62	156-160	-	240	240	228	228	228
	161-165	-	-	244	237	237	237
	166-170	-	-	247	247	247	247
	171-175	-	-	251	256	256	256
	176-180	-	-	-	266	266	266
64	156-160	-	244	242	228	228	228
	161-165	-	-	248	238	238	238
	166-170	-	-	252	247	247	247
	171-175	-	-	255	257	257	257
	176-180	-	-	-	266	266	266
66	156-160	-	-	243	229	229	229
	161-165	-	-	252	238	238	238
	166-170	-	-	256	248	248	248
	171-175	-	-	-	257	257	257
	176-180	-	-	-	267	267	267
68	156-160	-	-	252	229	229	229
	161-165	-	-	256	239	239	239
	166-170	-	-	296	249	249	249
	171-175	-	-	-	258	258	258
	176-180	-	-	-	267	267	267

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива данной модели можно использовать ткани плательной группы, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными или смешанными волокнами в составе.

Пример: бархат стрейч, плательный креп, плательная вискоза, шелк, тенсел и др.


В качестве подкладки для платья можно использовать блузочные и плательные ткани небольшой и средней поверхностной плотности, по своим свойствам соответствующие основному материалу.

Пример: шёлк Армани, блузочная вискоза, блузочный креп и др.

РАСКРОЙ

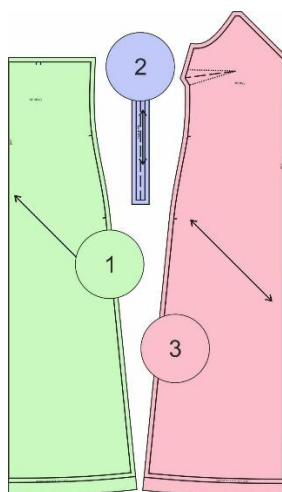

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

-  спинка - 1 дет. со сгибом
-  бретель - 2 дет.
-  перед - 1 дет. со сгибом

Подкладка:

1. Спинка – 1 дет. со сгибом,
2. Перед – 1 дет. со сгибом.

Дублерин:

1. Кромка верха подкладки спинки – 1 дет. со сгибом (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полосы шириной 3 см),
2. Кромка верха подкладки переда – 1 дет. со сгибом (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полосы шириной 3 см).

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец платья-комбинации был отшит из бархата стрейч в качестве основного материала и шёлка «Армани» в качестве подкладки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Кардолента или махровое полотенце;
	Регуляторы на бретели - 1 пара.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Сложите бретели вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по продольным срезам, сколите, стачайте на ширину припуска.




На конце бретели закрепите иглу с двойной ниткой. Вставьте иглу внутрь бретели ушком вперёд.



Проведите иглу внутри бретели, выведите её наружу. Потяните за нитку, выверните бретель на лицевую сторону.

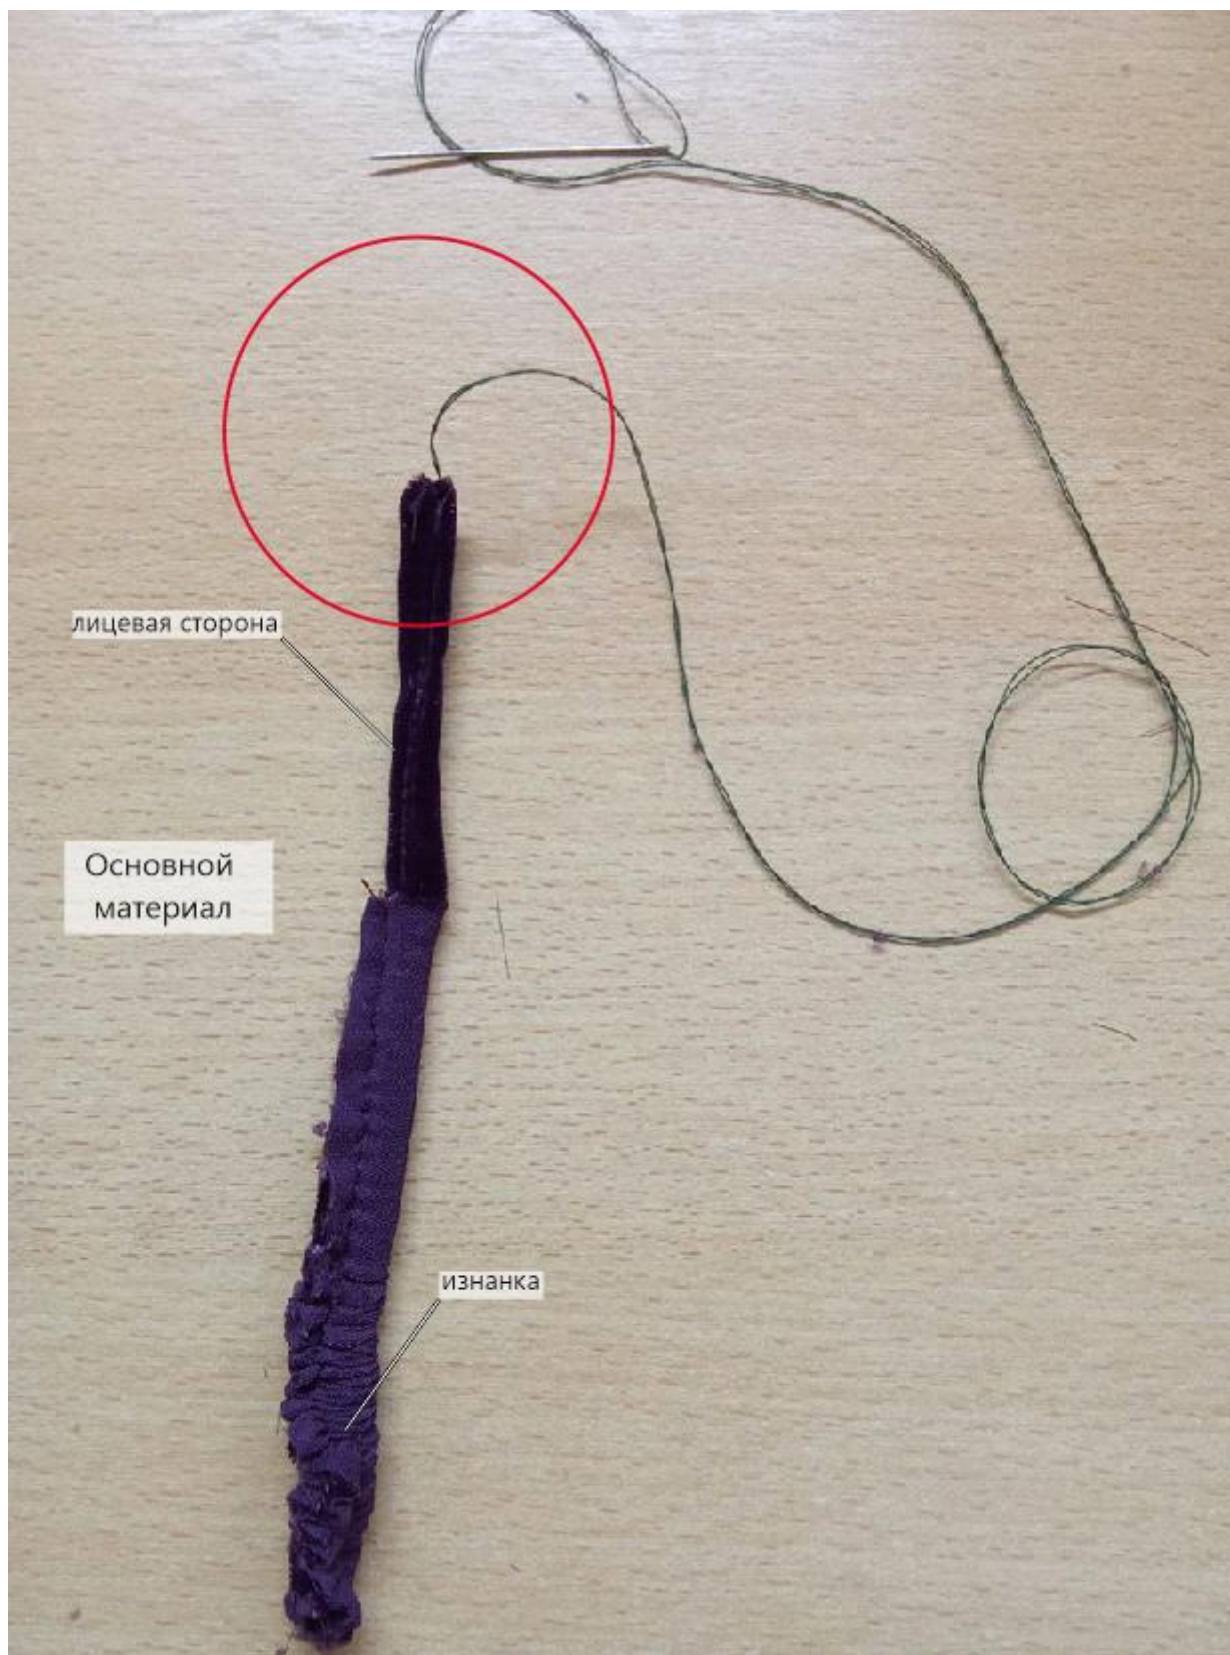

Контрастными нитками проставьте центр детали переда. Сметайте вытачки.

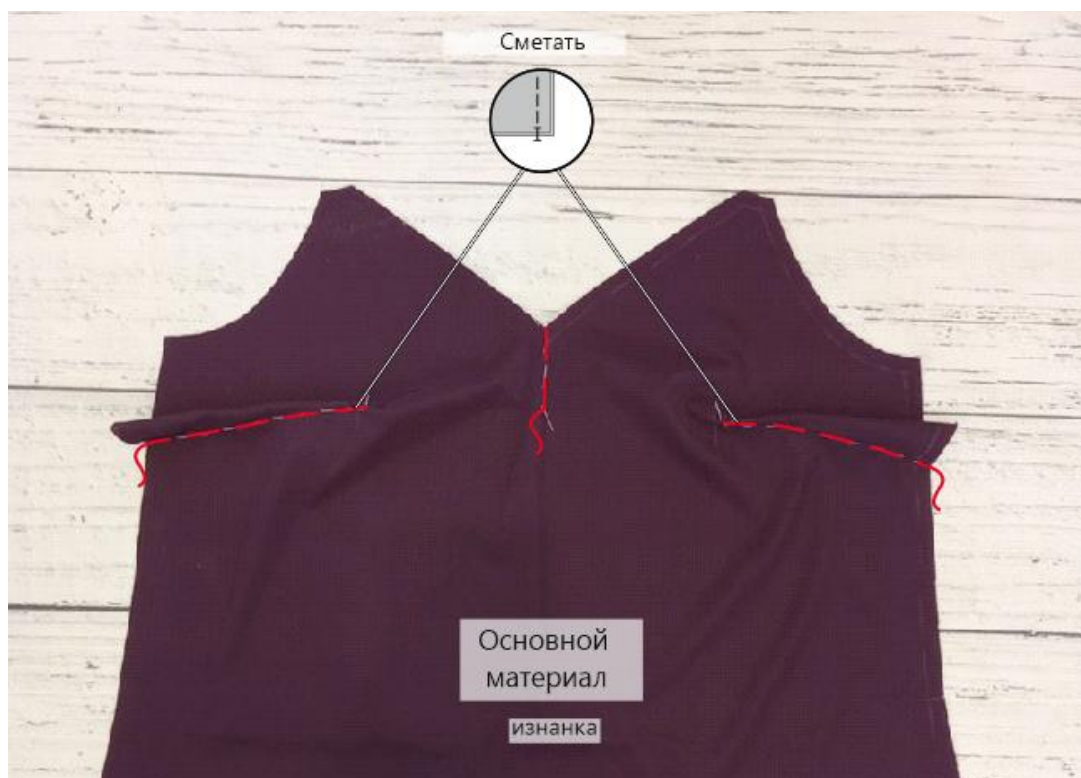


Стачайте вытачки. Заутюжьте их вниз.



Обратите внимание: ворсовые ткани, такие как бархат, вельвет и другие, следует утюжить на кардоленте или махровом полотенце. Для этого нужно положить кардоленту иглами вверх или полотенце на гладильную поверхность, а сверху, лицом вниз, положить изделие. Сверху нужно наложить кусок ткани, из которой шьётся изделие, лицом к лицу с припусками, или полотенце. Затем можно производить ВТО. Так ворс ткани не замнётся, швы не проступят на лицевую сторону и не образуются ласы.


Пример кардоленты представлен ниже.

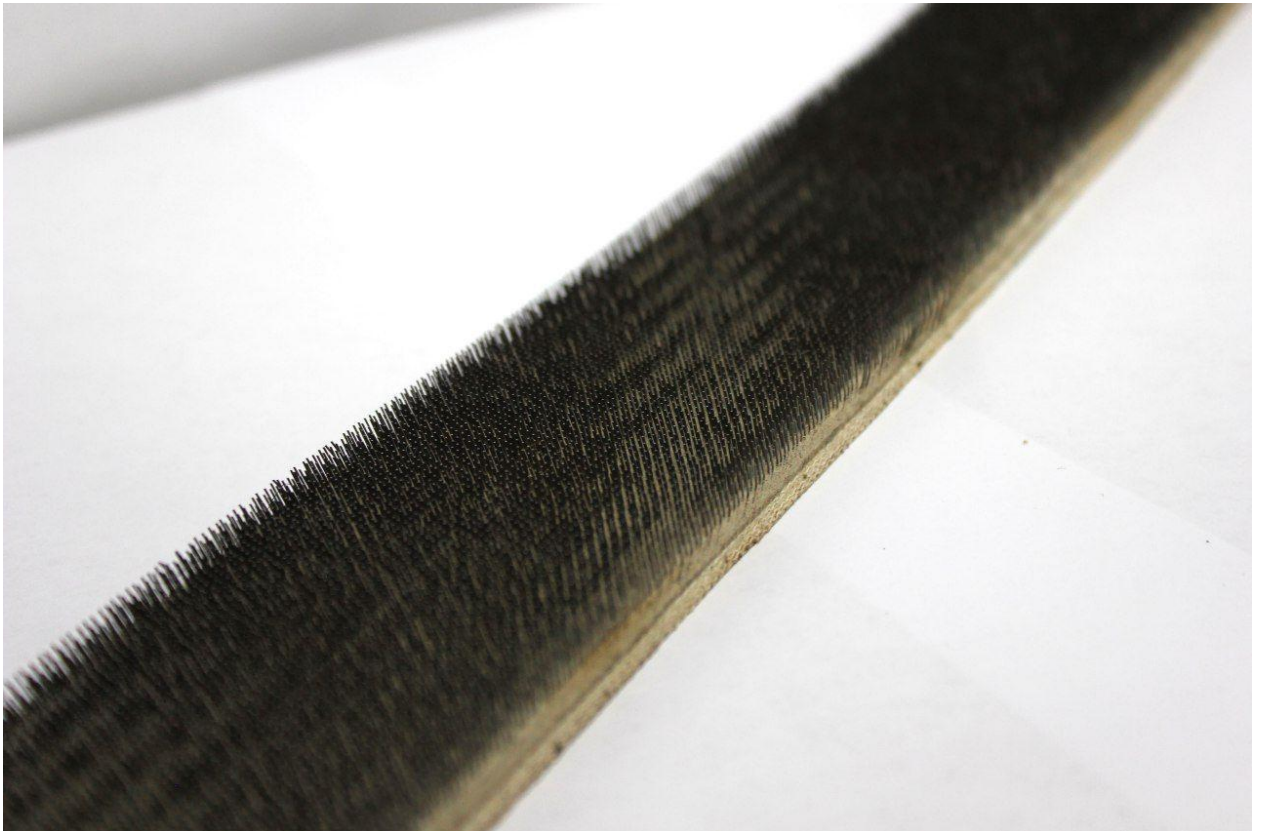

Обметайте боковые срезы деталей переда и спинки, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Продублируйте верхний срез подкладки переда. Контрастными нитками проставьте центр детали. Стачайте вытачки, заутюжьте их вниз.

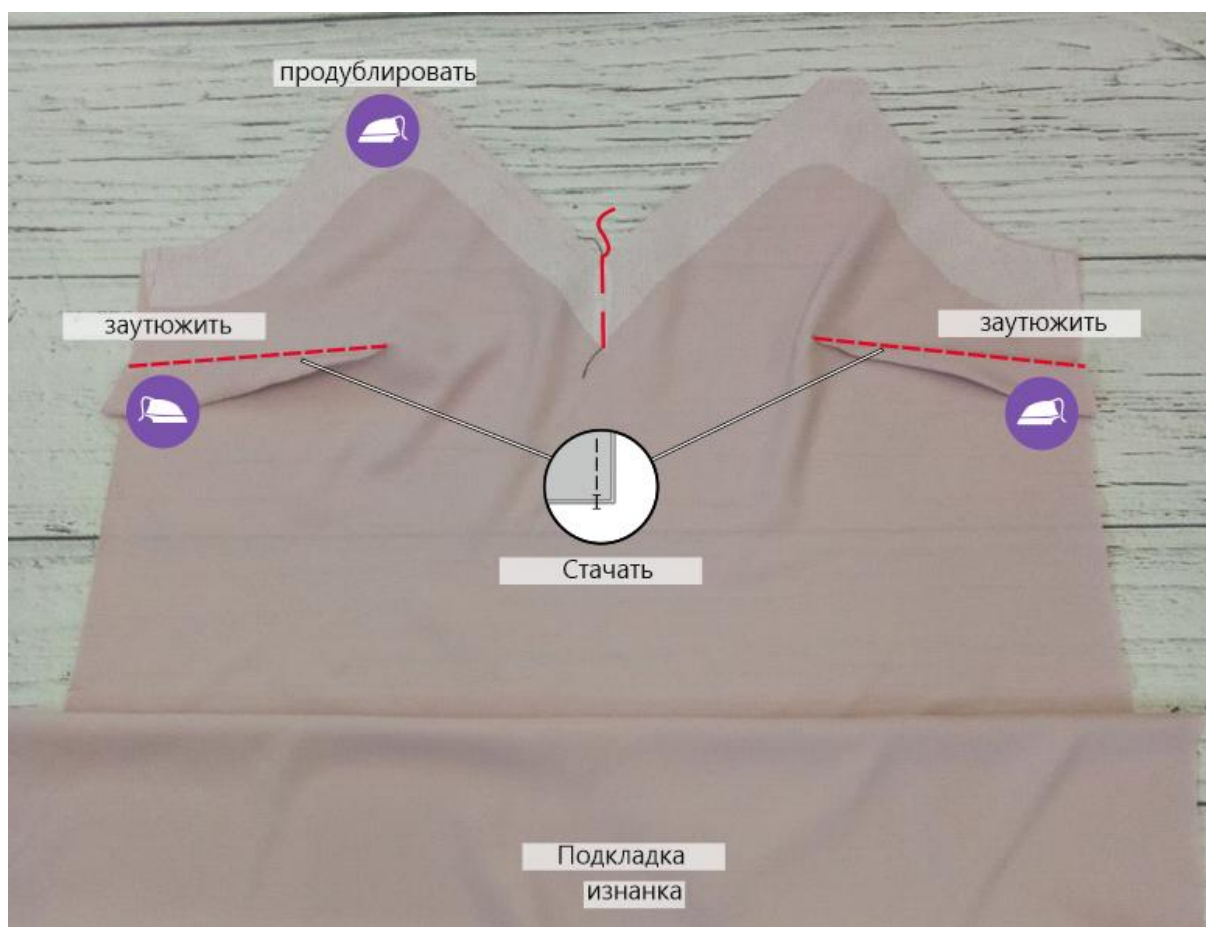


Продублируйте верх подкладки спинки. Контрастными нитками проставьте центр детали.



Стачайте боковые срезы деталей подкладки между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Обметайте срез низа платья, заметайте его на ширину подгибки в сторону изнанки.

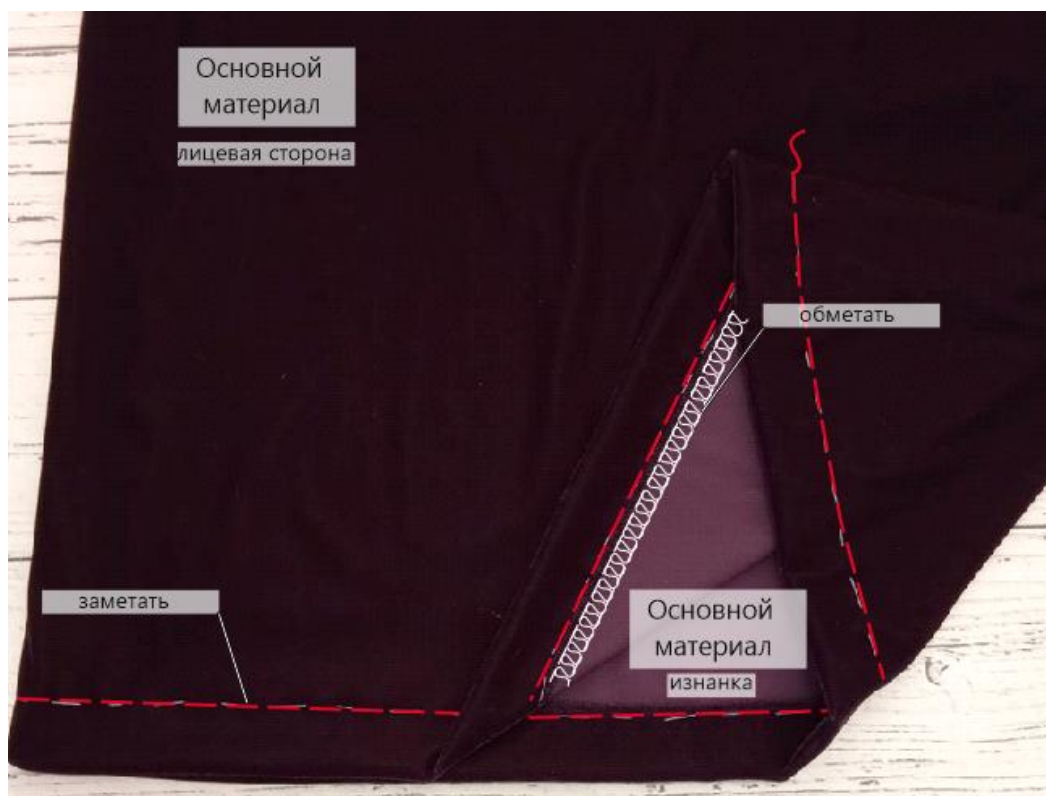

Подшейте низ платья ручными потайными стежками.



Бретели приутюжьте, приколите по разметке по верхнему срезу переда.



Наденьте кольцо регулятора на отрезок бретели, приколите по разметке по верхнему срезу спинки.



Сложите основное изделие и подкладку вместе, лицом к лицу, совместите по швам, уравняйте по срезам, сколите, сметайте.



Стачайте детали между собой. Припуски шва в уголках высеките, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски шва в уступе уголка переда рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски шва направьте в сторону подкладки. Отстрочите шов в край по лицевой стороне подкладки.



Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из основного изделия в сторону подкладки, приутюжьте.



Наденьте регулятор на бретель. Заправьте свободный конец бретели в регулятор, как показано на фото. Закрепите конец бретели строчкой.





Подкладка
лицевая сторона

Основной
материал
лицевая сторона

Ниточной закрепкой скрепите припуски боковых швов основы и подкладки изделия между собой.




Нитки смётывания удалите. Верх изделия ещё раз приутюжьте.



Нитки смётывания удалите. Низ платья приутюжьте.



Наденьте изделие на манекен. Отметьте низ подкладки по низу изделия.

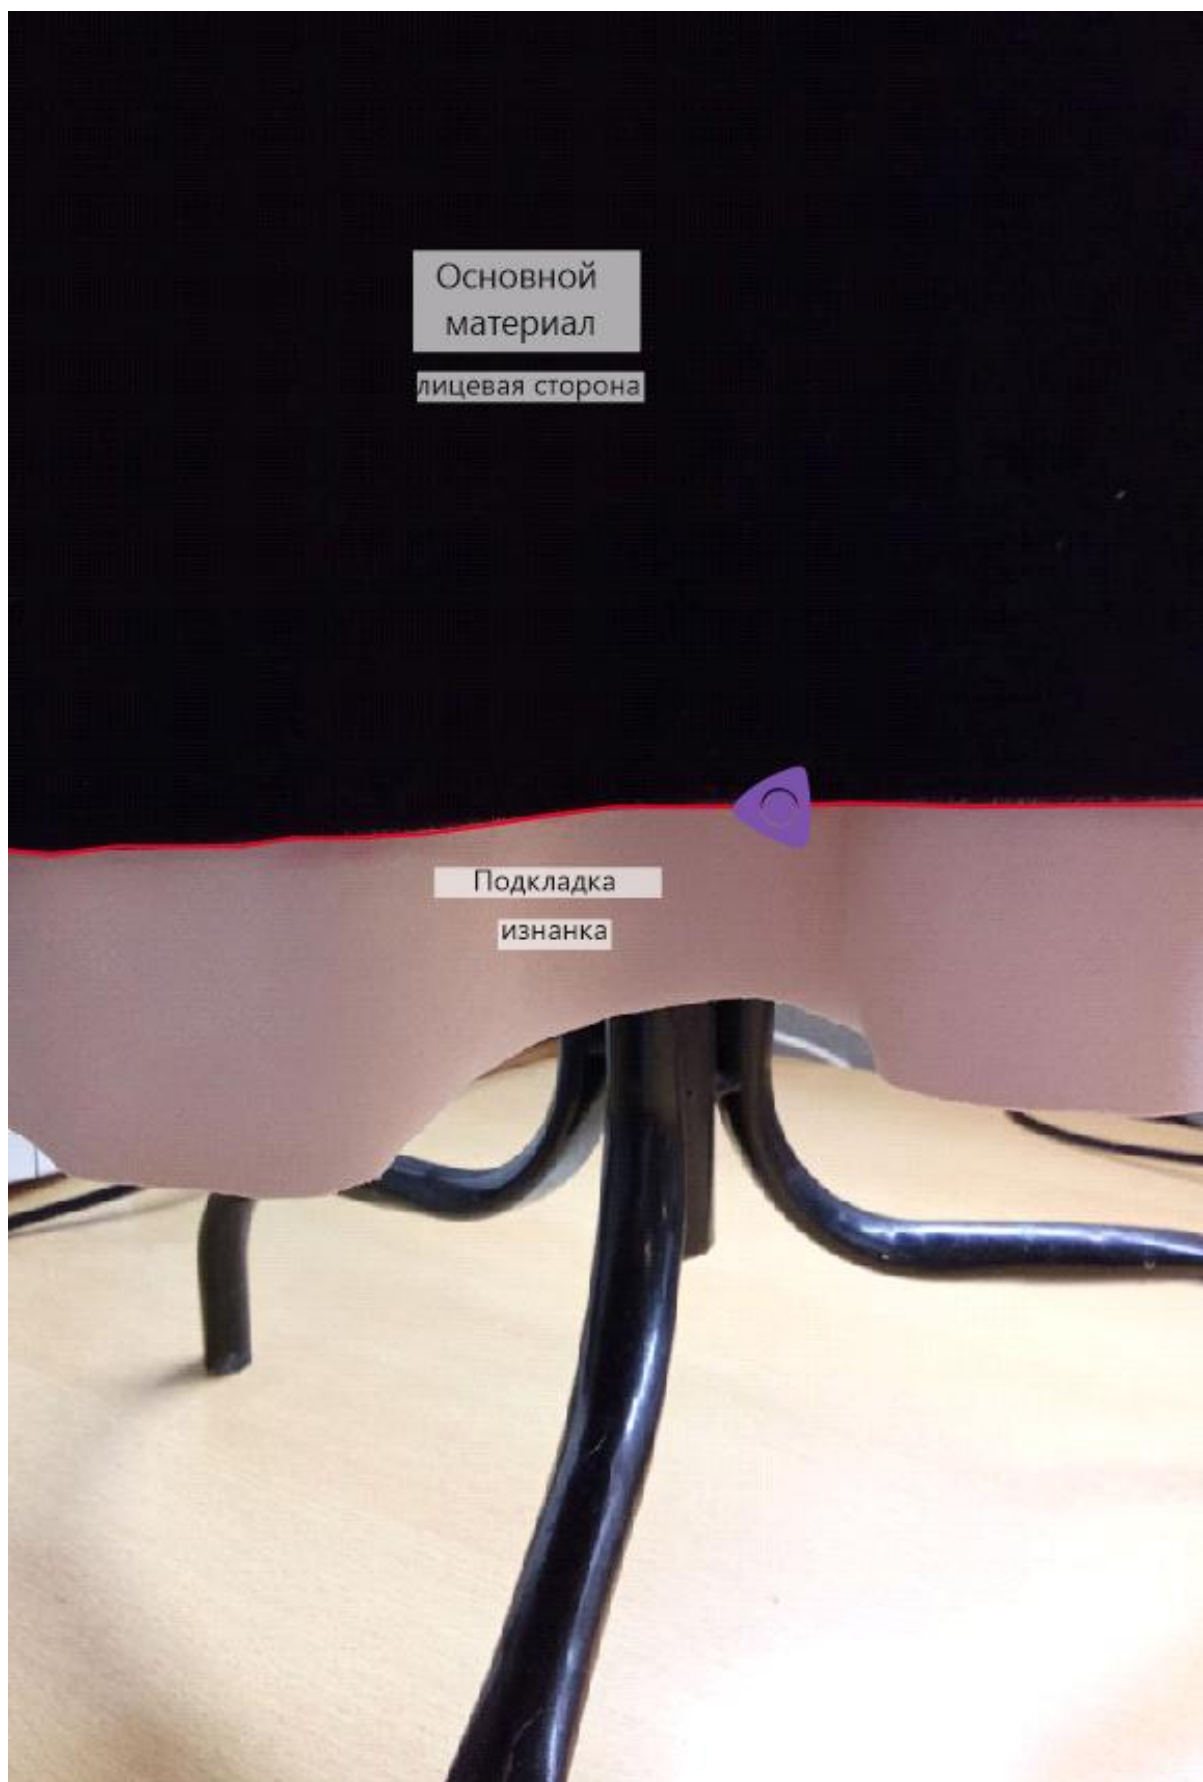


Осноровите низ подкладки по линии разметки.



Заметайте низ подкладки швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1 см, застрочите.



Нитки смётывания удалите. Низ подкладки приутюжьте.

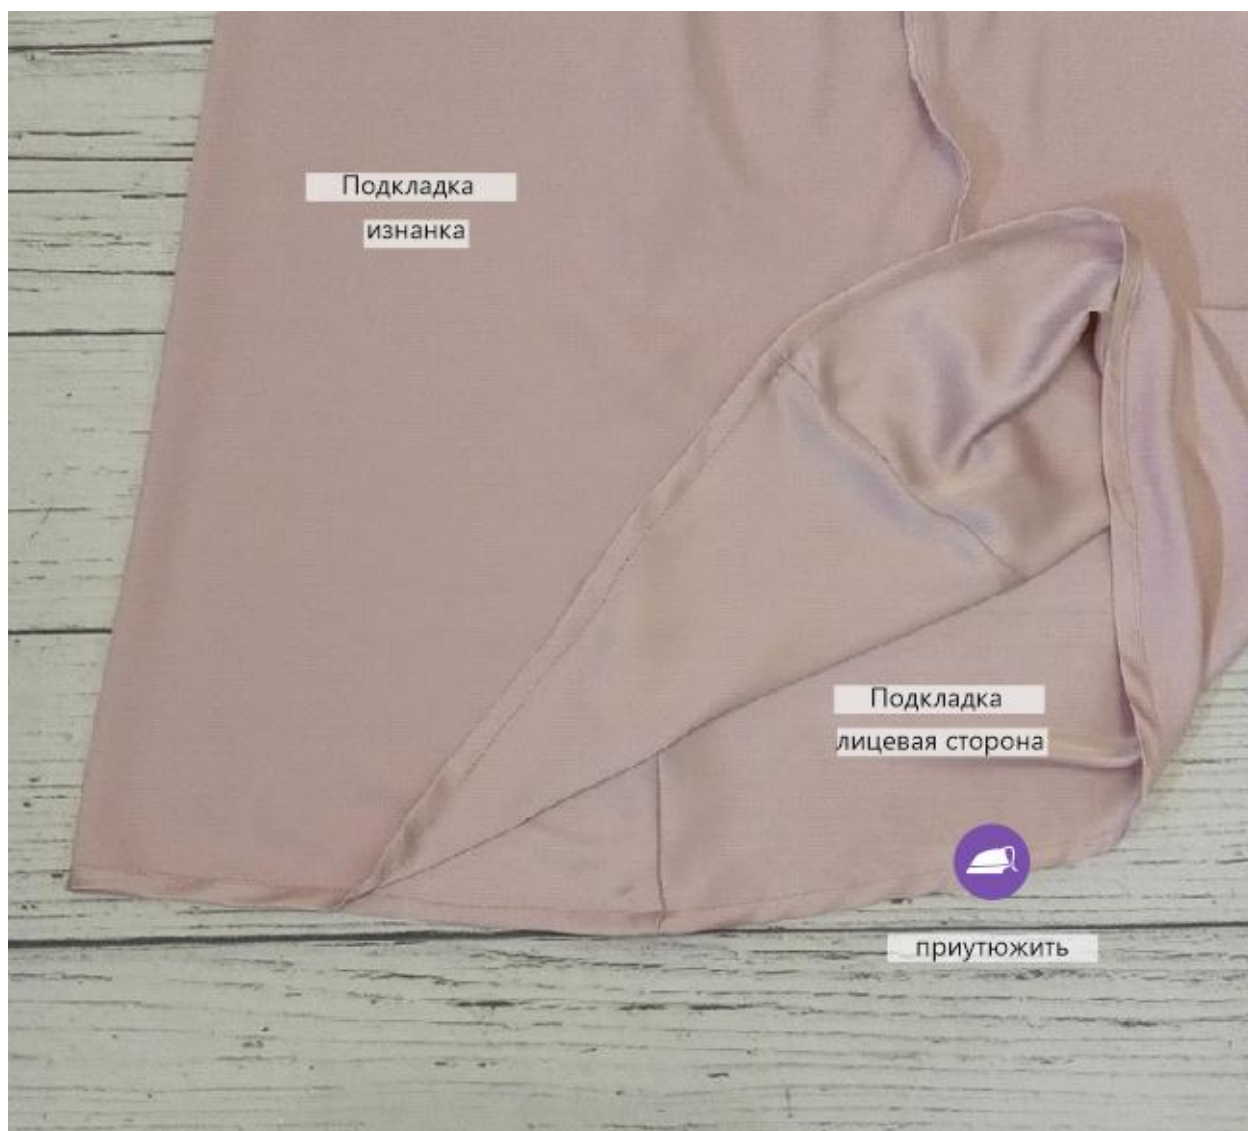

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-kombinacii-selena7003/>



в соцсетях с хэштегом #Selena7003 и #Селена7003

