

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#СЕЛЕНА7004

Размеры

40-60

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



платье

Селена7004




Выкройка женского платья умеренного объёма, полуприлегающего силуэта, расширенного книзу от линии бёдер, частично выполненного на подкладке. Перед состоит из верхней части со сборкой по нижнему срезу, и нижней части, выкроенной по косой. Спинка платья - со средним швом, верхними частями с талиевыми вытачками, и нижними частями, выкроенными по косой.

Верхняя часть переда и верхняя часть спинки выполнены на подкладке из основного материала. Горловина переда платья - круглой формы. Горловина спинки - углубленной V-образной формы, декорирована цепочкой. Застёжка - потайная молния в среднем шве спинки. Рукава - втачные, длинные, широкие, по низу - со сборкой на резинку.

Длина платья - до щиколотки.

Обратите внимание: на нижней части платья в области талии будут появляться заломы - это особенность кроя. Чем объемнее бедра относительно талии, тем заметнее заломы. В этом случае лучше выбрать более плотную драпирующуюся ткань.

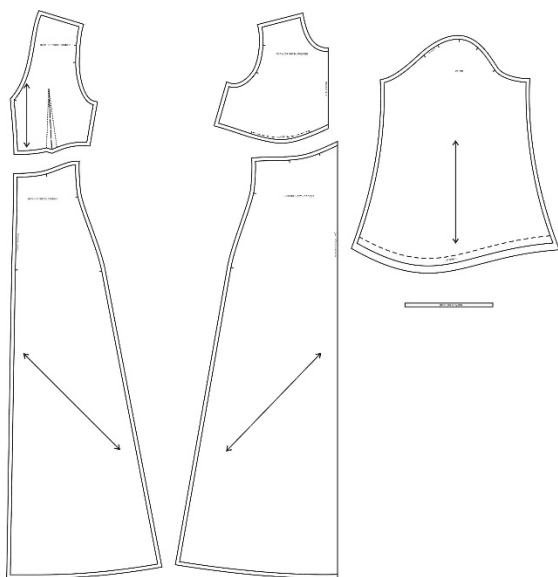СОСТАВ
ЛЕКАЛ

КОМПЛЕКТА

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
1,6 - 3,8 см	5,8 - 6 см	4,2 - 6,2 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



- A - длина по средней линии спинки
- B - ширина на уровне груди в полном обхвате
- C - ширина на уровне талии в полном обхвате
- D - ширина на уровне бедер в полном обхвате
- E - ширина рукава на уровне нижней точки проймы
- F - длина рукава

размер	рост, см	A	B	C	D	E	F	длина резинки в рукаве при ширине 1 см, см
40	156-160	113,2	81,6	67,8	92,2	34,6	57,6	23,0
	161-165	118,0					59,1	
	166-170	122,7					60,6	
	171-175	127,5					62,1	
	176-180	132,2					63,6	
42	156-160	113,4	85,8	71,7	96,4	36,1	57,8	23,4
	161-165	118,2					59,3	
	166-170	122,9					60,8	
	171-175	127,7					62,3	
	176-180	132,4					63,8	
44	156-160	113,6	90,0	75,6	100,6	37,6	58,0	23,8
	161-165	118,4					59,5	
	166-170	123,1					61,0	
	171-175	127,9					62,5	
	176-180	132,6					64,0	

46	156-160	113,8	94,3	79,6	104,8	39,0	58,3	24,2
	161-165	118,6					59,8	
	166-170	123,3					61,3	
	171-175	128,1					62,8	
	176-180	132,8					64,3	
48	156-160	114,0	98,5	83,5	109,0	40,5	58,5	24,5
	161-165	118,8					60,0	
	166-170	123,5					61,5	
	171-175	128,3					63,0	
	176-180	133,0					64,5	
50	156-160	114,3	102,7	87,4	113,2	42,0	58,7	24,9
	161-165	119,0					60,2	
	166-170	123,8					61,7	
	171-175	128,5					63,2	
	176-180	133,3					64,7	
52	156-160	114,5	106,9	91,3	117,4	43,5	58,9	25,3
	161-165	119,2					60,4	
	166-170	124,0					61,9	
	171-175	128,7					63,4	
	176-180	133,5					64,9	
54	156-160	114,7	111,1	95,2	121,6	45,0	59,1	25,7
	161-165	119,4					60,6	
	166-170	124,2					62,1	
	171-175	128,9					63,6	
	176-180	133,7					65,1	
56	156-160	114,9	115,4	99,2	125,8	46,4	59,4	26,1
	161-165	119,6					60,9	
	166-170	124,4					62,4	
	171-175	129,1					63,9	
	176-180	133,9					65,4	
58	156-160	115,1	119,6	103,1	130,0	47,9	59,6	26,5
	161-165	119,8					61,1	
	166-170	124,6					62,6	
	171-175	129,3					64,1	
	176-180	134,1					65,6	
60	156-160	115,3	123,8	107,0	134,2	49,4	59,8	26,8
	161-165	120,1					61,3	
	166-170	124,8					62,8	
	171-175	129,6					64,3	
	176-180	134,3					65,8	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	286	236
	161-165	280	244
	166-170	291	264
	171-175	291	262
	176-180	297	290
42	156-160	292	250
	161-165	301	277
	166-170	284	279
	171-175	310	283
	176-180	317	302
44	156-160	281	272
	161-165	290	263
	166-170	310	283
	171-175	326	311
	176-180	343	308
46	156-160	288	264
	161-165	322	277
	166-170	311	294
	171-175	340	318
	176-180	351	297
48	156-160	312	289
	161-165	326	287
	166-170	325	298
	171-175	325	318
	176-180	354	310
50	156-160	321	290
	161-165	327	298
	166-170	344	328
	171-175	351	324
	176-180	340	335
52	156-160	343	303
	161-165	355	320
	166-170	347	331
	171-175	370	327
	176-180	-	355
54	156-160	358	314
	161-165	351	334
	166-170	373	340


	171-175	-	357
	176-180	-	370
56	156-160	382	339
	161-165	372	348
	166-170	381	371
	171-175	-	356
	176-180	-	387
58	156-160	366	345
	161-165	390	346
	166-170	-	372
	171-175	-	382
	176-180	-	378
60	156-160	391	339
	161-165	-	381
	166-170	-	392
	171-175	-	377
	176-180	-	389

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива платья можно использовать ткани плательной группы, средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: искусственный шёлк, шёлк Армани, креп-атлас, плательная вискоза и др.

РАСКРОЙ

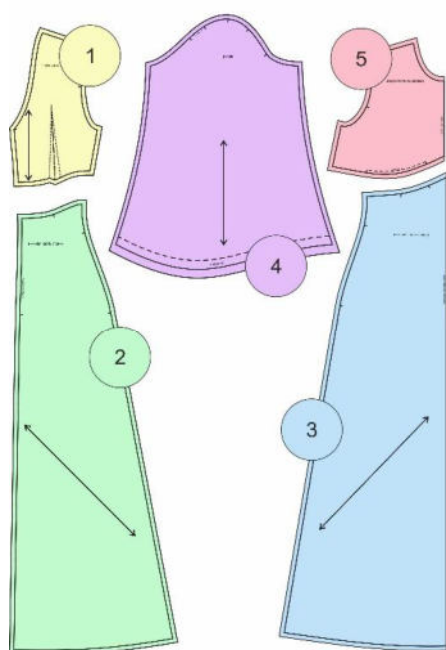

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

- 1 верхняя часть спинки - 4 дет.
(2 дет. на верх, 2 дет. на подкладку)
- 2 нижняя часть спинки - 2 дет.
- 3 нижняя часть переда - 1 дет. со сгибом
- 4 рукав - 2 дет.
- 5 верхняя часть переда - 2 дет. со сгибом
(1 дет. на верх, 1 дет. на подкладку)

Дублирин:

1. Кромка горловины спинки – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, по выкройке верхней части спинки),
2. Кромка горловина переда – 1 дет. со сгибом (выкраивается самостоятельно, по долевой, по выкройке верхней части переда),
3. Кромка под молнию – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине молнии + 3 см).

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец платья был отшит из искусственного шёлка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



Бытовая швейная машинка;



Оверлок 3-ниточный;



Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;

	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжитель (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Узкая резинка в кулиски рукавов;
	Потайная молния длиной 45-50 см;
	Цепочка на спинку.


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



На верхних деталях спинки продублируйте срезы под молнию. Стачайте талиевые вытачки, заутюжьте их к центру детали.


На деталях подкладки верхней части спинки продублируйте срезы горловины. Стачайте талиевые вытачки, заутюжьте их к центру детали.

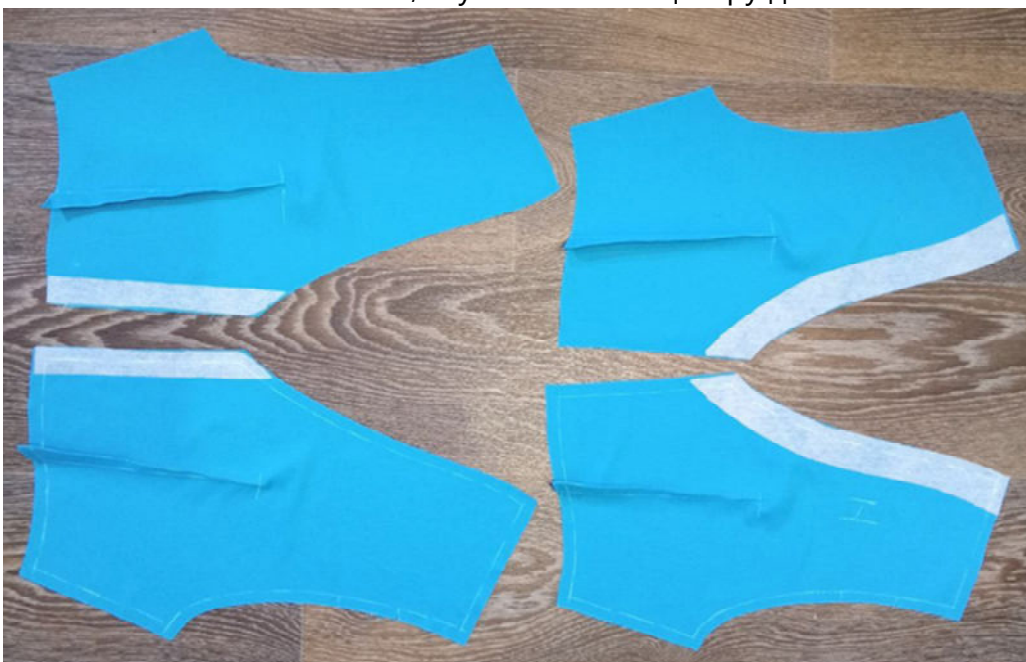

Сложите верхнюю часть спинки и подкладку верхней части спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, сколите, стачайте. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните деталь спинки на лицевую сторону. Направьте припуски шва в сторону подкладки, отстрочите шов в край по лицевой стороне подкладки.

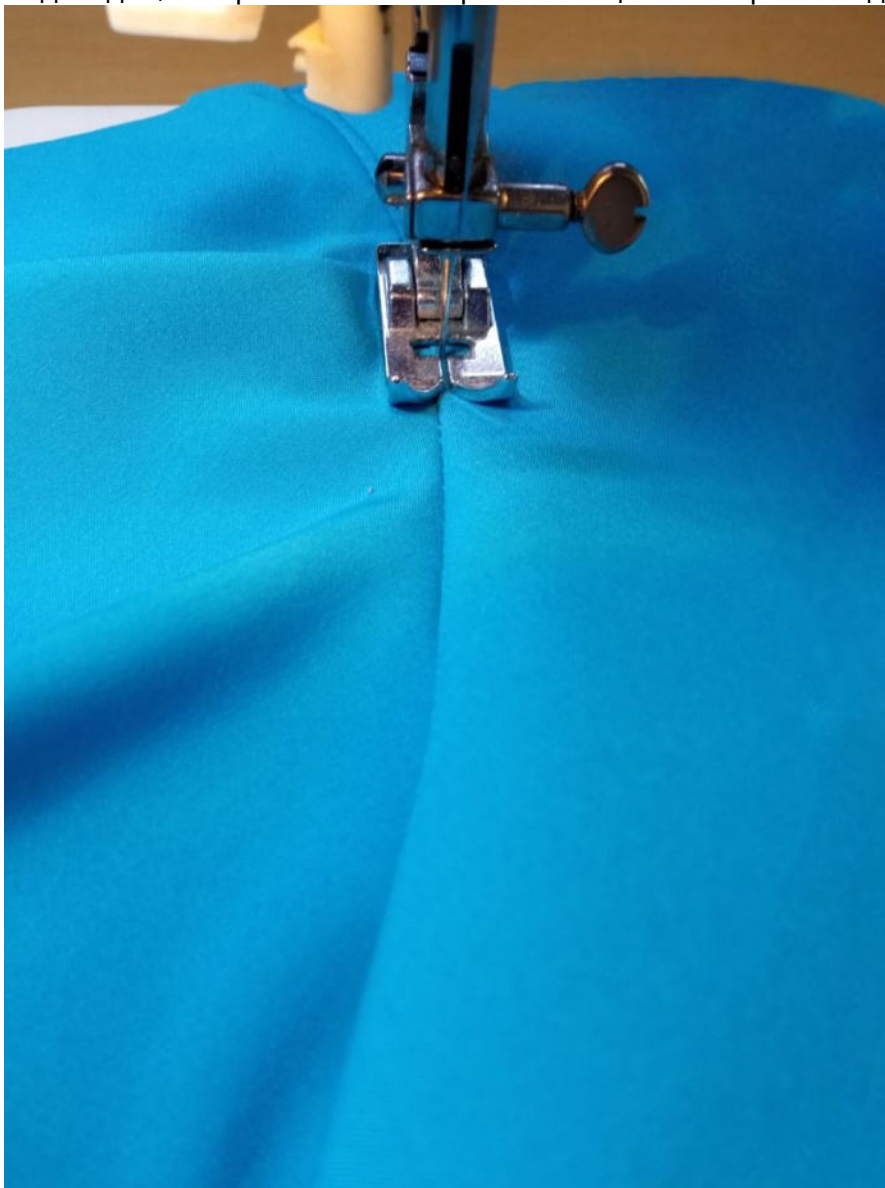

Выметайте горловину спинки с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней части спинки в сторону подкладки верхней части спинки, приутюжьте. Сколите основу и подкладку между собой по вытачкам и срезам, при необходимости ошпоровите срезы подкладки вровень со срезами основной детали.




Продублируйте срезы под молнию на деталях нижней части спинки, обметайте их. Сложите детали нижней части спинки вместе, лицом к лицу, уравнивайте по средним срезам, сколите, стачайте от контрольной метки конца разреза под молнию до среза низа деталей.

Припуски среднего шва нижней части спинки обметайте вместе, заутюжьте в одну из сторон.



Притачайте нижние части спинки к верхним частям спинки, совмещая вытачки с контрольными метками.

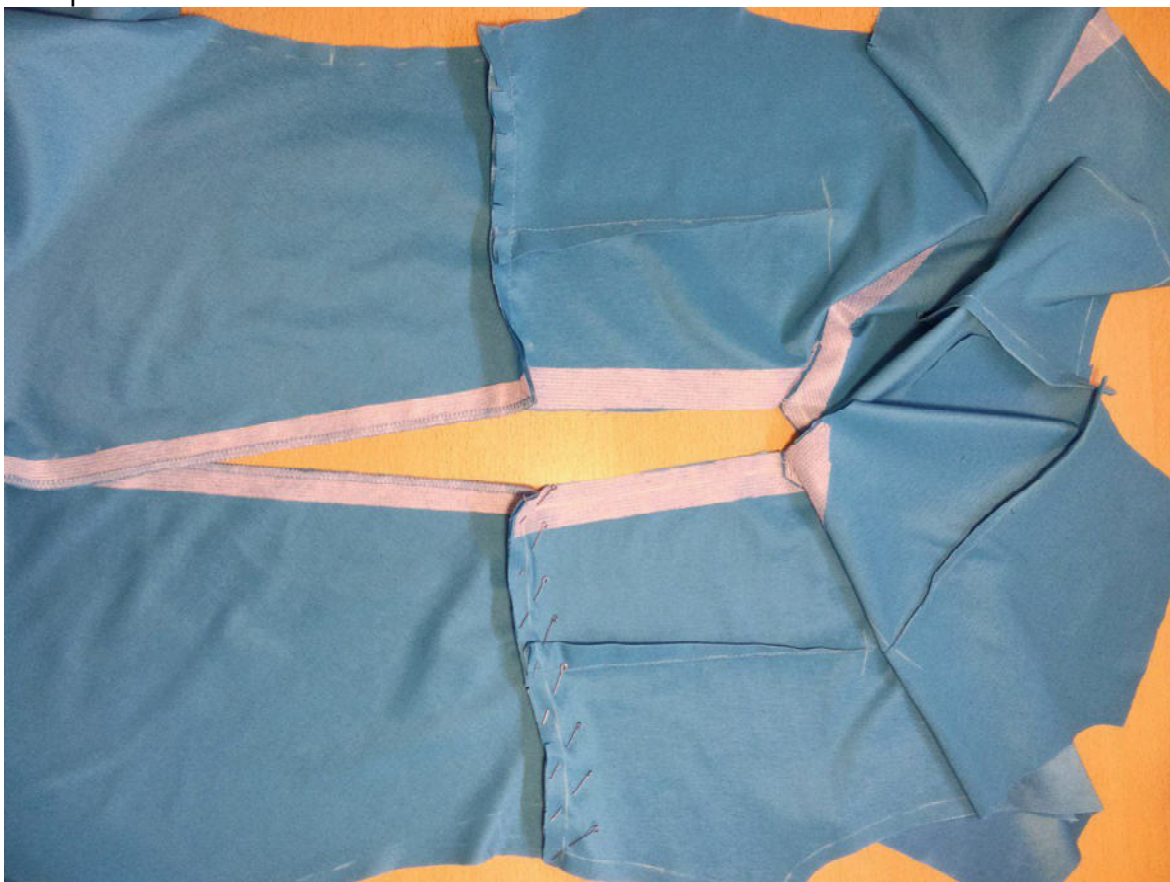

Припуски швов заутюжьте вверх.



Продекатируйте молнию. Расстегните её до самого конца. Приметайте одну сторону молнии к лицевой стороне припуска застёжки до закрепки шва.



Застегните молнию. На второй её стороне поставьте контрольную метку для последующего совмещения шва по талии спинки.



Совмещая контрольную метку со швом, приколите вторую сторону к припуску застёжки.



Застегните молнию до уровня закрепки шва. Приколите вторую сторону молнии к припуску застёжки на уровне закрепки шва.



Приколите вторую сторону молнии у горловины спинки.



С помощью специальной лапки притачайте первую сторону молнии, начиная строчку от горловины.




Вторую сторону молнии притачайте, начиная строчку от закрепки шва.



Вытяните молнию за бегунок, застегните. Проверьте симметричность расположения швов. Приутюжьте молнию под припусками.



Дополнительными строчками притачайте края тесьмы молнии к припускам застёжки на деталях нижней части спинки.

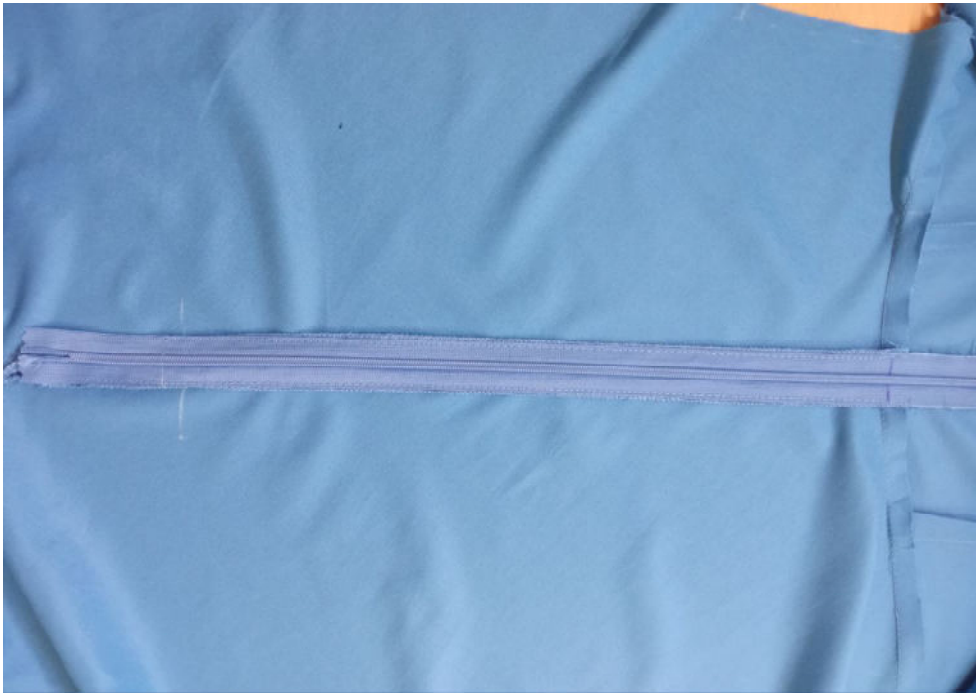

Контрастными нитками проставьте центры на деталях верхней части переда и подкладки верхней части переда.

Продублируйте срез горловины на детали подкладки верхней части переда.

Сложите верхнюю часть переда и подкладку верхней части переда вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, сколите, стачайте. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните деталь верхней части переда на лицевую сторону. Выметайте горловину с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из детали переда в сторону её подкладки, приутюжьте.



Сколите верхнюю часть переда и подкладку верхней части переда между собой по срезам, при необходимости осноровите срезы подкладки вровень со срезами детали переда.




Проложите по 2 крупных вспомогательных строчки между метками по нижнему срезу верхней части переда и подкладки переда. Стяните нитки, формируя сборку. Рассеките припуск шва в уголке по низу верхней части переда на глубину 0,9 см.



Разворачивая верхнюю часть переда в уголке, приколите её к нижней части переда, приметайте.



Стачайте детали между собой. Нитки смётывания удалите. Шов слегка приутюжьте, направив припуски шва вверх.

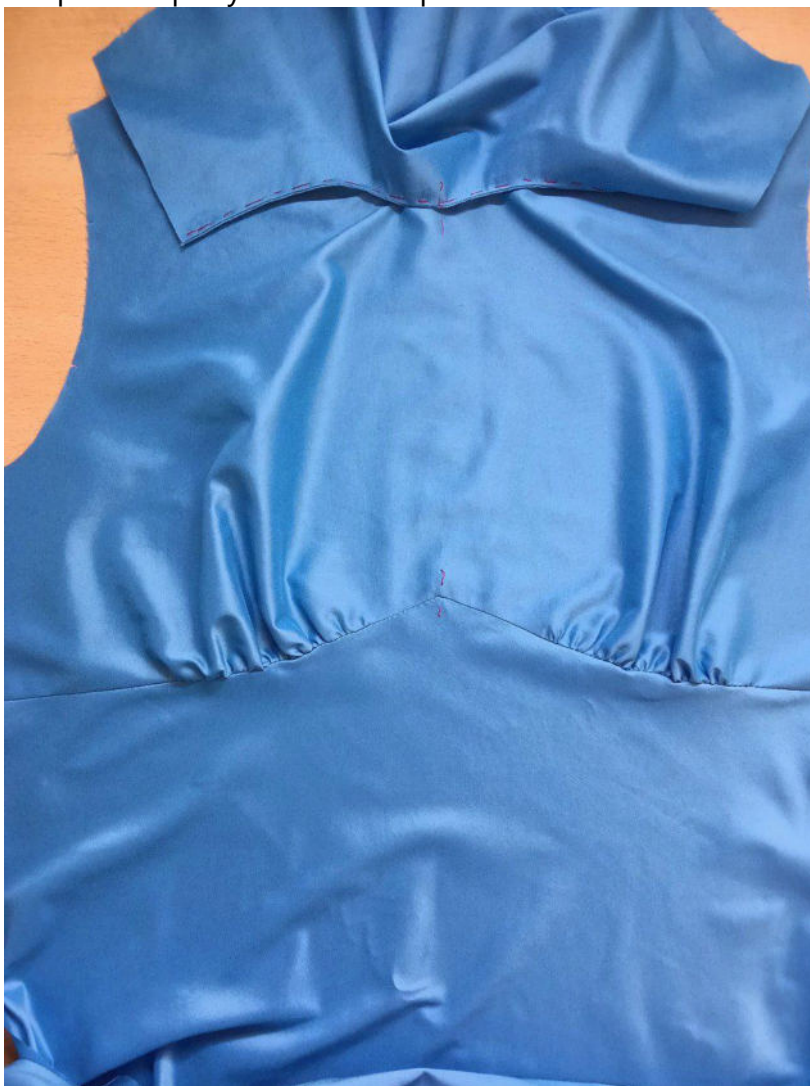

Единой строчкой стачайте плечевые срезы основного изделия и подкладки.



Заутюжьте припуски швов в сторону переда.



Совмещая швы по талии, стачайте боковые срезы изделия между собой. Припуски швов обметайте, начиная строчку чуть выше шва по талии, заутюжьте в сторону переда.




Стачайте боковые срезы подкладки, припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Притачайте подкладку по средним срезам платья, подгибая её нижний срез на 1 см в сторону изнанки.



Выверните, выправьте подкладку спинки на лицевую сторону, слегка приутюжьте.

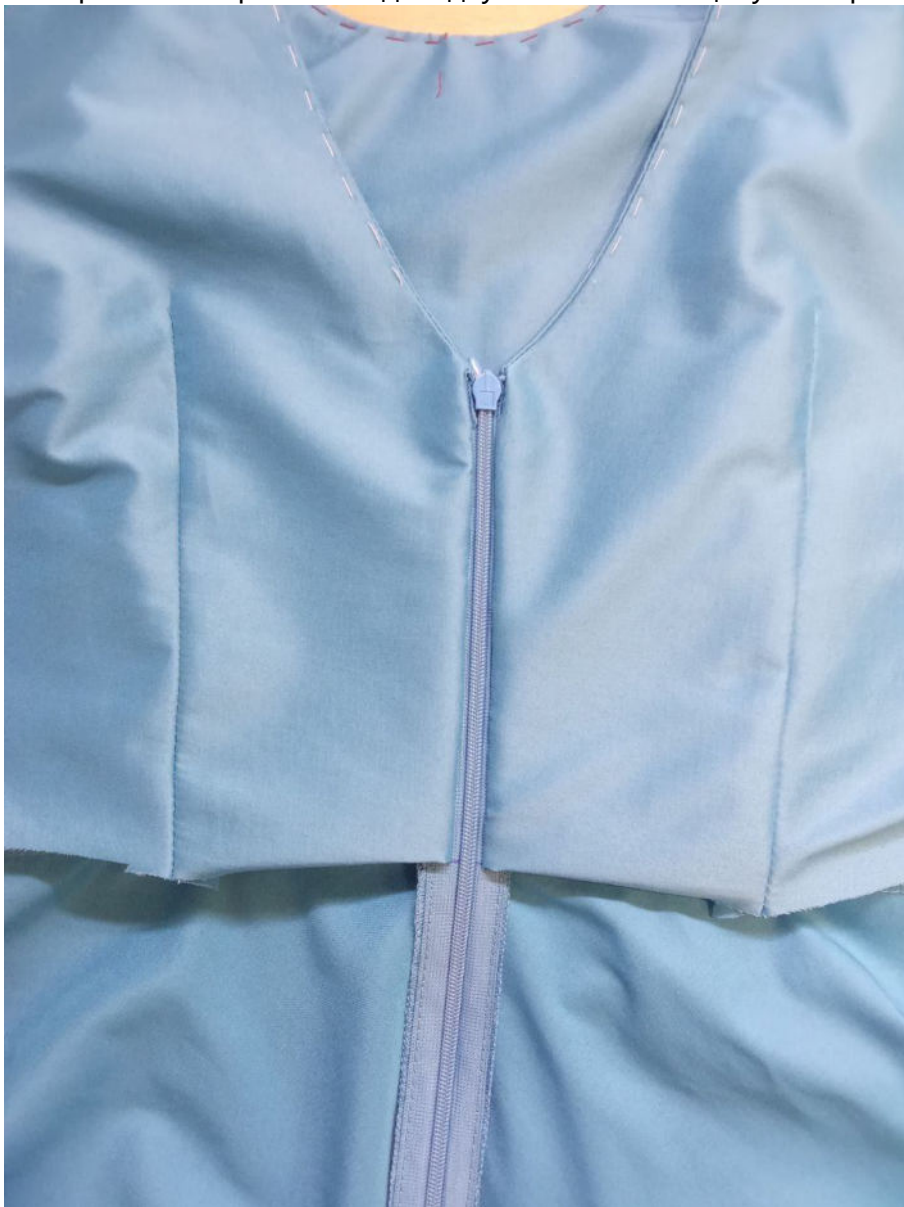

Сметайте основу и подкладку платья по срезам пройм.



Подверните нижний срез подкладки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву по талии, перекрывая его на 0,1 см.



Подшейте подкладку к изделию ручными потайными стежками.



Шов приутюжьте.



Наденьте платье на манекен. Намелите линию низа платья, откладывая по линейке равное расстояние от плоскости.



Осноровите низ платья по линиям разметки.



Заметайте низ платья узким швом вподгибку с закрытым срезом, застрочите.



Стачайте боковые срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукава.



По низу рукавов оставьте нестачанные участки для последующего вдевания резинки.




Заметайте низ рукавов швом вподгибку с закрытым срезом, застрочите.



Нитки смётывания удалите. Приутюжьте низ рукавов.



Вставьте резинку в кулиски рукавов. Стачайте концы резинки в кольцо.

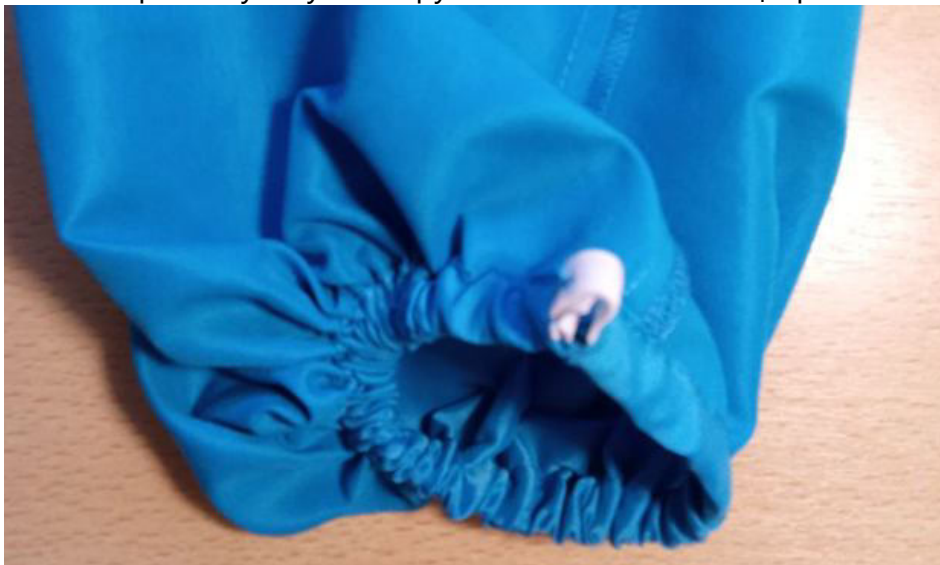


Равномерно распределите резинку внутри кулиски. Проложите крупные вспомогательные строчки по окатам рукавов. Стяните нитки, формируя посадку.



Вколите или вметайте рукава в проймы изделия, совмещая швы и контрольные метки между собой.



Втачайте рукава в проймы. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.

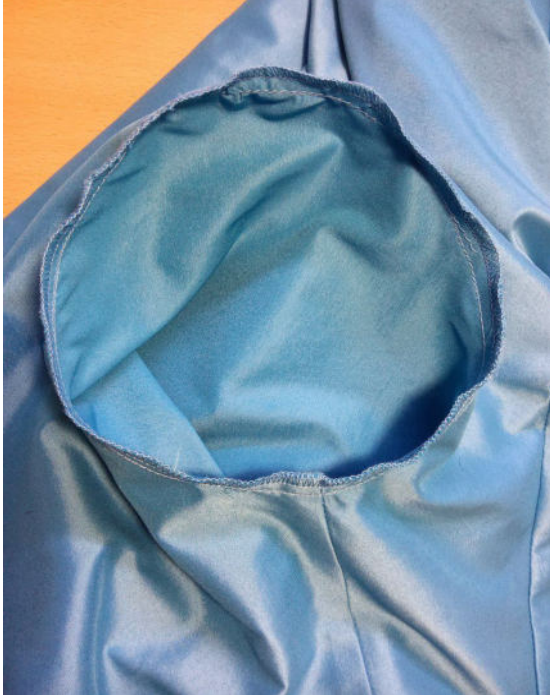

На примерке определите необходимые длины элементов цепочки, пришейте к плечевым точкам платья, установите застежку на короткий конец цепочки. Вместо цепочки можно использовать декоративные шнуры



Отутюжьте платье в готовом виде.

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-selena7004/>



в соцсетях с хэштегом #Selena7004 и #Селена7004

