


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

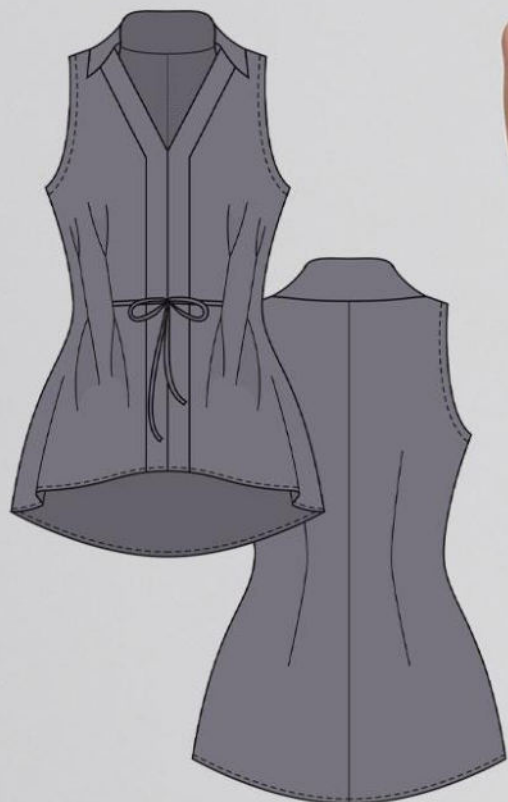

#СЕЛЕНА990

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



ТОП


Селена990



Выкройка женского асимметричного топа умеренного объема, полуприлегающего силуэта, с американской проймой. Плечевые швы укорочены. Перед - со средним швом и двойными (двухслойными) подкройными планками по центру, с застроченными складками по талии, с декоративными завязками по талии, входящими в шов застрачивая центральных складок. Спинка - со средним швом и талиевыми вытачками.

Горловина топа имеет V-образную планку, оформленную стояче-отложным воротником с цельнокроеной стойкой и обтачными планками переда. Проймы топа обработаны вчистую с помощью косых беек.

Длина топа по спинке длиннее, по переду - короче. По боковому шву длина достигает линии бёдер.

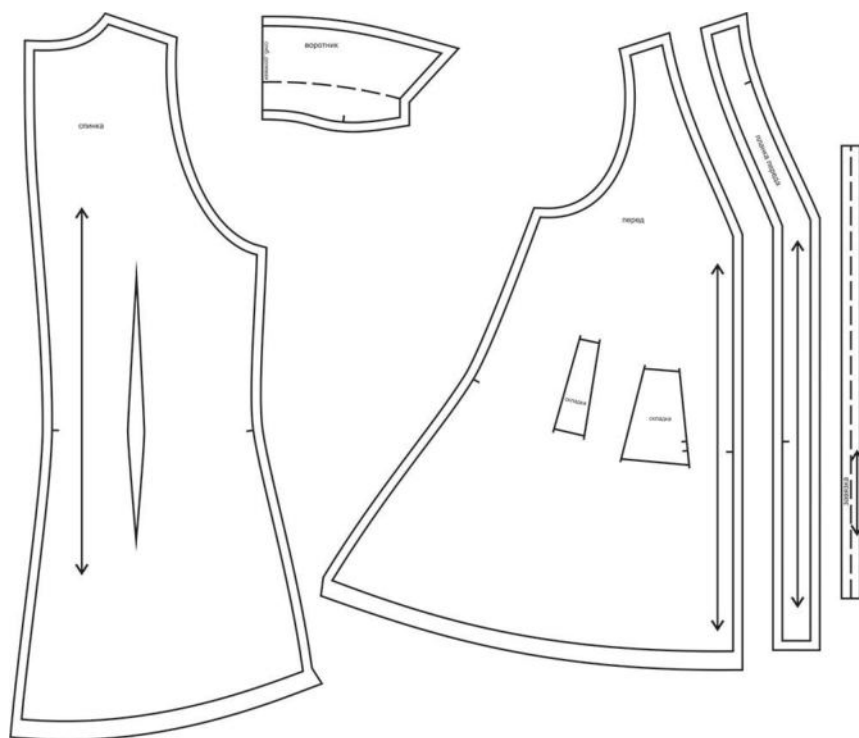СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ


* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
1,2 - 3 см	3,8 - 5,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

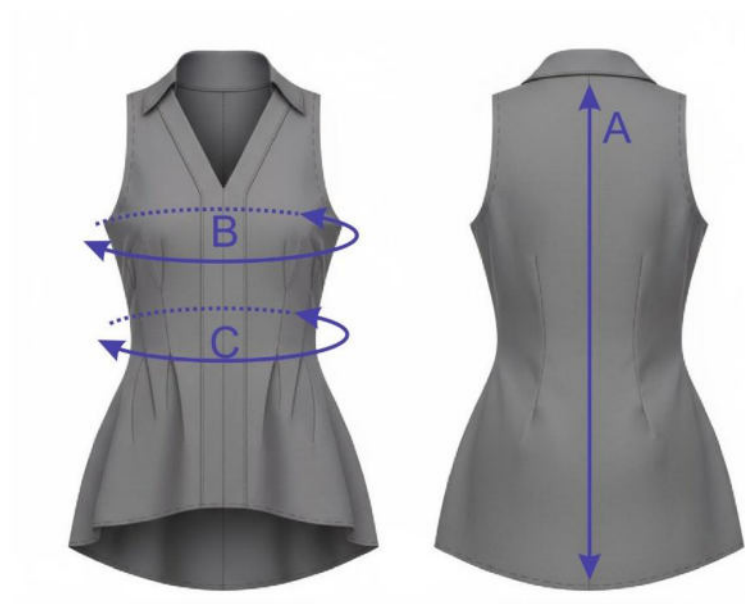

А - длина по средней линии спинки без учета воротника
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате

размер	рост, см	А	В	С
40	156-160	66,6	83,0	65,8
	161-165	68,6		
	166-170	70,6		
	171-175	72,5		
	176-180	74,5		
42	156-160	66,9	86,9	69,8
	161-165	68,9		
	166-170	70,9		
	171-175	72,8		
	176-180	74,8		
44	156-160	67,2	90,7	73,8
	161-165	69,2		
	166-170	71,2		
	171-175	73,2		
	176-180	75,1		
46	156-160	67,5	94,6	77,8
	161-165	69,5		
	166-170	71,5		
	171-175	73,5		
	176-180	75,5		
48	156-160	67,9	98,5	81,8

	161-165	69,8		
	166-170	71,8		
	171-175	73,8		
	176-180	75,8		
50	156-160	68,2	102,4	85,8
	161-165	70,2		
	166-170	72,1		
	171-175	74,1		
	176-180	76,1		
52	156-160	68,5	106,2	89,8
	161-165	70,5		
	166-170	72,5		
	171-175	74,4		
	176-180	76,4		
54	156-160	68,8	110,1	93,8
	161-165	70,8		
	166-170	72,8		
	171-175	74,8		
	176-180	76,8		
56	156-160	69,1	114,0	97,8
	161-165	71,1		
	166-170	73,1		
	171-175	75,1		
	176-180	77,1		
58	156-160	69,4	117,8	101,8
	161-165	71,4		
	166-170	73,4		
	171-175	75,4		
	176-180	77,4		
60	156-160	69,7	121,7	105,8
	161-165	71,7		
	166-170	73,7		
	171-175	75,7		
	176-180	77,7		
62	156-160	70,1	125,6	109,8
	161-165	72,1		
	166-170	74,0		
	171-175	76,0		
	176-180	78,0		
64	156-160	70,4	129,5	113,8
	161-165	72,4		
	166-170	74,4		
	171-175	76,4		

	176-180	78,4		
66	156-160	70,7	133,3	117,8
	161-165	72,7		
	166-170	74,7		
	171-175	76,7		
	176-180	78,7		
68	156-160	71,0	137,2	121,8
	161-165	73,0		
	166-170	75,0		
	171-175	77,0		
	176-180	79,0		

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	126	129	100
	161-165	134	122	103
	166-170	136	116	120
	171-175	140	121	122
	176-180	147	136	134
42	156-160	134	124	124
	161-165	135	128	120
	166-170	139	134	122
	171-175	135	136	133
	176-180	149	145	140
44	156-160	129	129	117
	161-165	139	131	122
	166-170	144	138	124
	171-175	147	137	133
	176-180	150	148	145
46	156-160	136	138	120
	161-165	133	135	125
	166-170	144	135	118
	171-175	148	141	115
	176-180	151	146	135
48	156-160	137	129	132
	161-165	141	139	131

	166-170	145	144	127
	171-175	149	149	146
	176-180	153	152	143
50	156-160	138	133	133
	161-165	149	141	131
	166-170	147	146	130
	171-175	150	150	142
	176-180	154	153	144
52	156-160	141	138	122
	161-165	144	142	140
	166-170	148	147	144
	171-175	152	152	146
	176-180	156	156	138
54	156-160	141	140	134
	161-165	145	144	139
	166-170	150	149	148
	171-175	153	153	148
	176-180	157	157	154
56	156-160	144	141	140
	161-165	149	146	140
	166-170	153	149	149
	171-175	156	151	152
	176-180	160	158	158
58	156-160	147	143	142
	161-165	151	147	139
	166-170	154	151	151
	171-175	157	155	155
	176-180	161	159	159
60	156-160	151	145	140
	161-165	152	147	148
	166-170	155	152	152
	171-175	158	156	156
	176-180	174	162	159
62	156-160	150	146	146
	161-165	154	154	150
	166-170	159	155	153
	171-175	159	159	156
	176-180	173	162	160
64	156-160	155	149	146
	161-165	158	154	151
	166-170	169	156	154
	171-175	173	160	158
	176-180	174	163	171

66	156-160	153	150	148
	161-165	156	154	152
	166-170	166	157	155
	171-175	173	160	160
	176-180	200	166	173
68	156-160	156	153	147
	161-165	167	154	153
	166-170	180	158	158
	171-175	174	163	161
	176-180	177	176	173

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива топа можно использовать ткани плательной группы, средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: креп, атлас, вискоза, шёлк Армани и др.

РАСКРОЙ



Дублирин:

1. Воротник – 1 дет. со сгибом,
2. Планка переда – 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец топа был отшит из крепа.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Продублируйте верхние детали планок. Сложите их вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам борта, сколите, стачайте между собой. Припуски шва разутюжьте.

Аналогичным образом стачайте детали нижних планок.



Наметьте припуски швов на лицевой стороне верхних планок. Рассеките припуски в уголках наискосок на глубину 0,9 см.



Совмещая контрольные метки, приколите верхние планки к деталям переда, притачайте.



Заметайте припуски швов в сторону планок.




Детали завязок сложите вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте, оставив в конце строчки «воронку» - более широкий участок шва. Закрепите на нём иглу с двойной ниткой. Вставьте иглу внутрь завязки ушком вперёд.



Проведите иглу внутри завязки по всей её длине, вытяните наружу. Потяните за нитки, выверните завязку на лицевую сторону. Отпарьте или приутюжьте завязки в готовом виде.



Заколите завязки на деталях переда, ориентируясь по разметке.

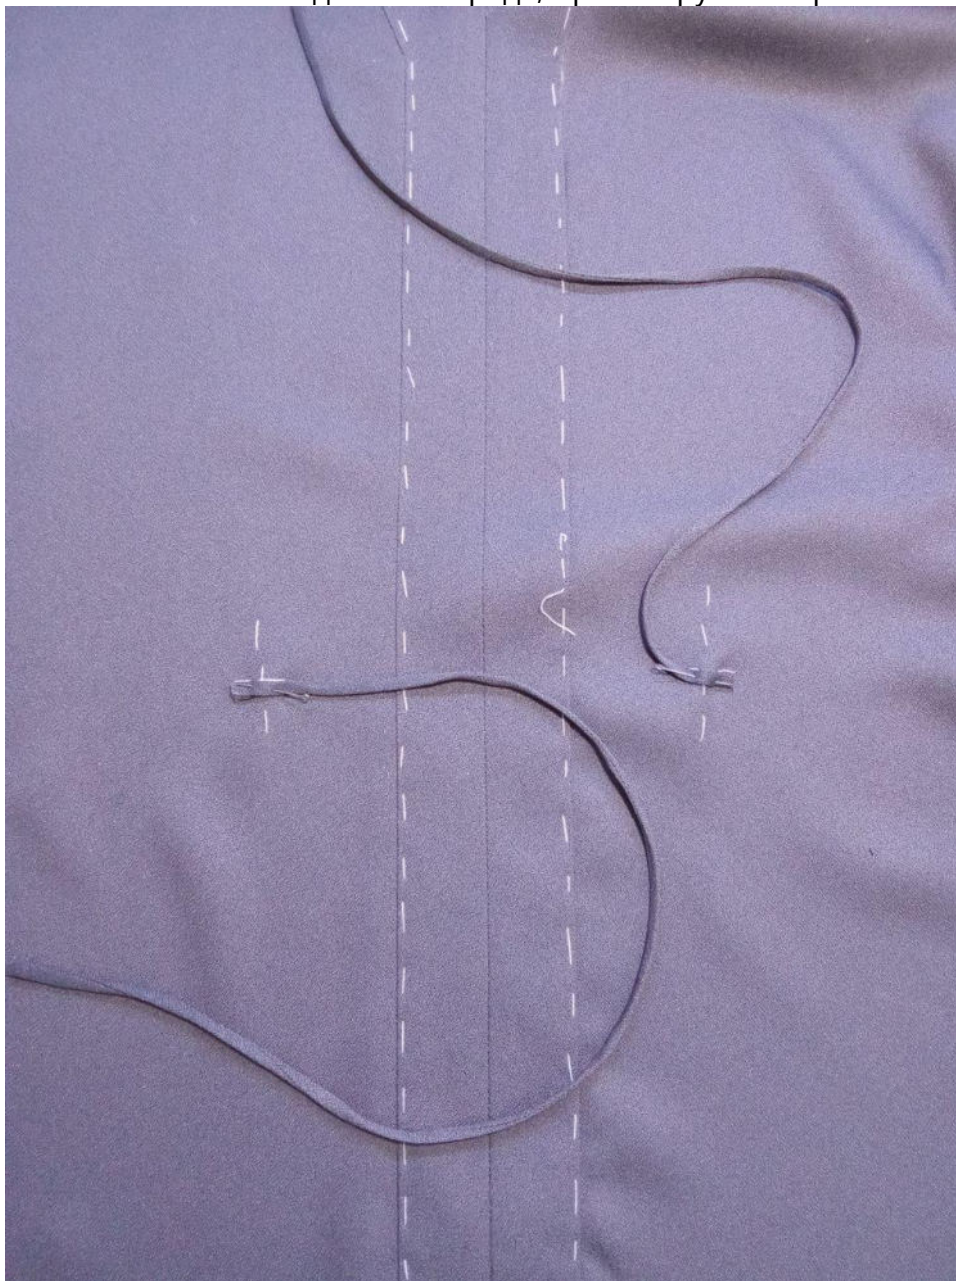

Стачайте складки переда по разметке.



Заутюжьте складки в сторону боковых срезов.



С лицевой стороны переда настройте закрепки по концам складок.



Стачайте вытачки на деталях спинки, заутюжьте их к центру детали.
Стачайте детали спинки между собой по средним срезам. Припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон.



Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



Продублируйте верхний воротник. Осноровите срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.



Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте. Припуски шва на внешних уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски на внутренних уголках (на стыке воротника и цельнокроеной стойки) рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.




Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.



Сформируйте слабину на верхнем воротнике в области горловины спинки, заколите булавками. Осноровите нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.




Сметайте нижние срезы деталей воротника между собой.

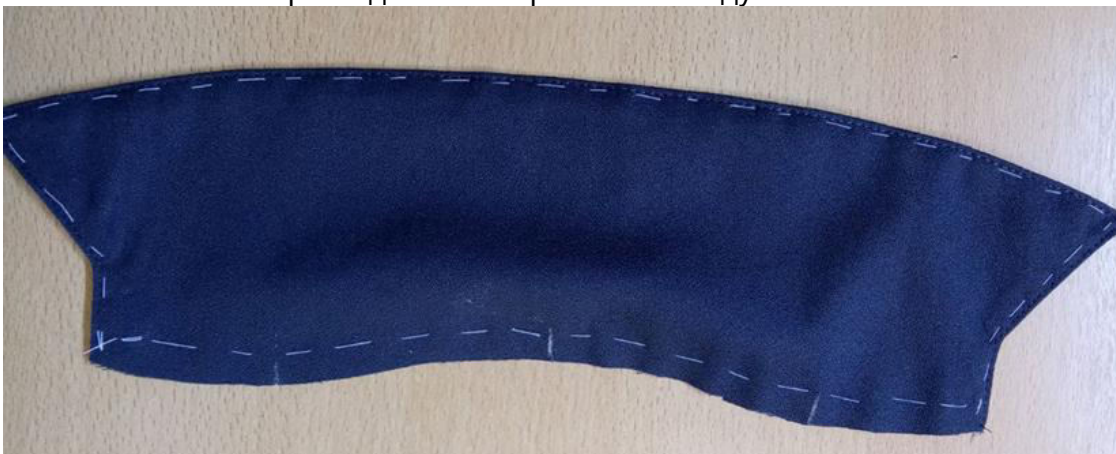


Совмещая контрольные метки, вметайте воротник в горловину изделия.




Обметайте внешние срезы внутренних планок. Наложите планки на изделие, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, приколите, притачайте.

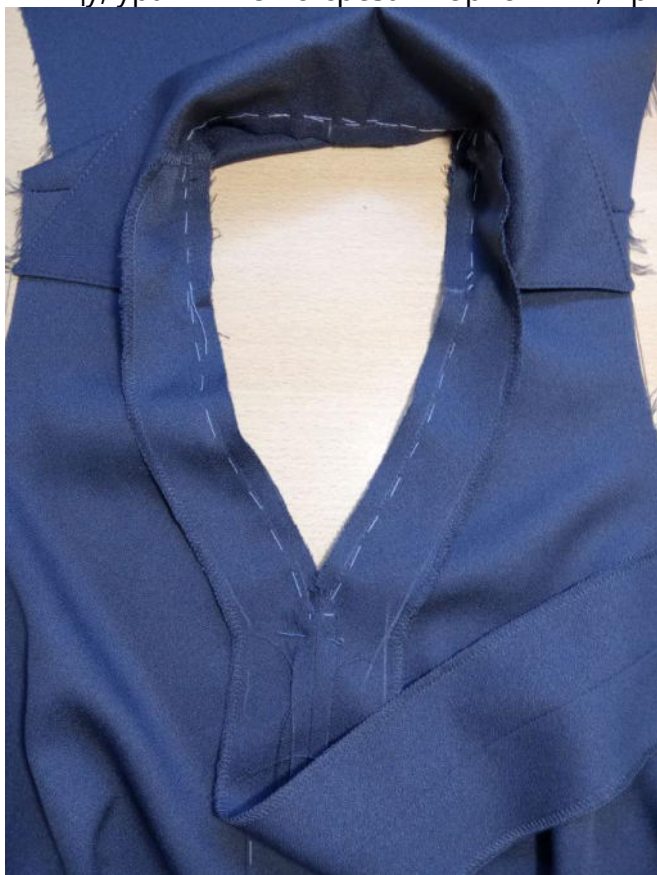

Припуски шва в области горловины спинки обметайте. Припуски шва в уступе уголка горловины переда рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.

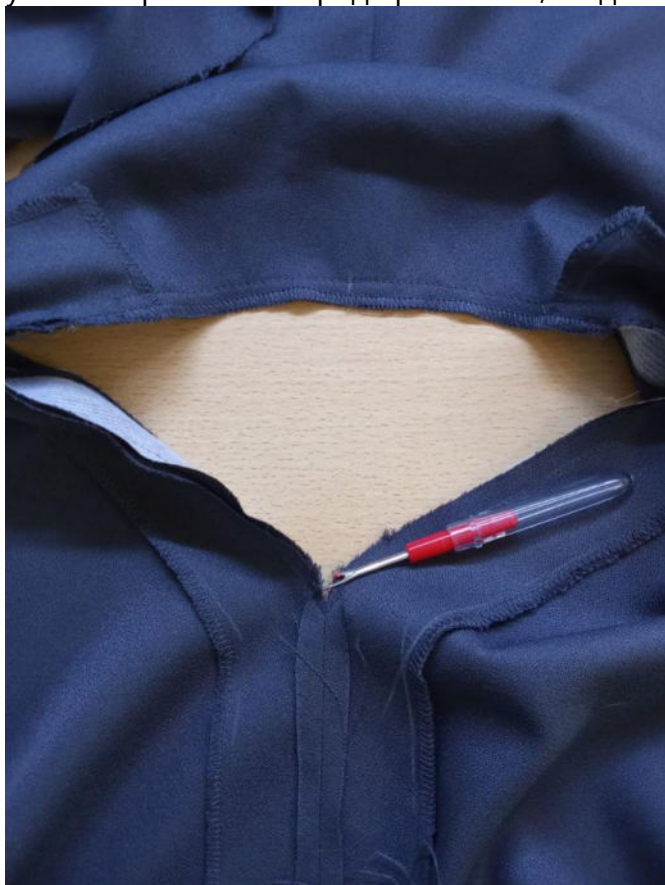


Отверните внутренние планки в сторону изнанки изделия. Выметайте горловину топа с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону внутренних планок, приутюжьте.

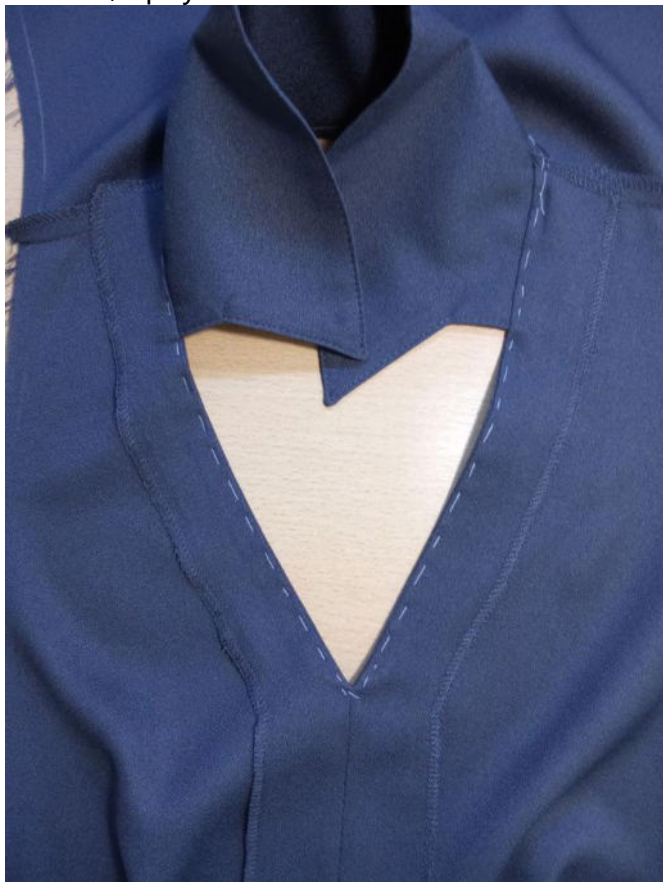

Приметайте внутренние планки к изделию, совмещая центры.




Отстрочите планки в край по лицевой стороне изделия. Приутюжьте.

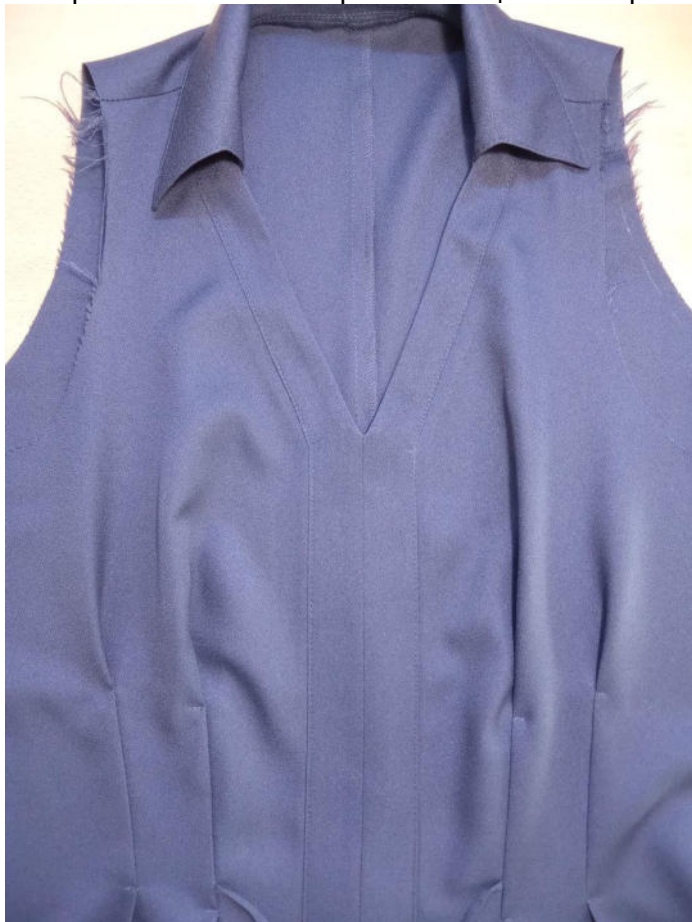

Приметайте бейки по срезам пройм с лицевой стороны изделия.




Притачайте бейки к проймам, отверните в сторону изнанки изделия, основовите их концы вровень с боковыми срезами изделия.

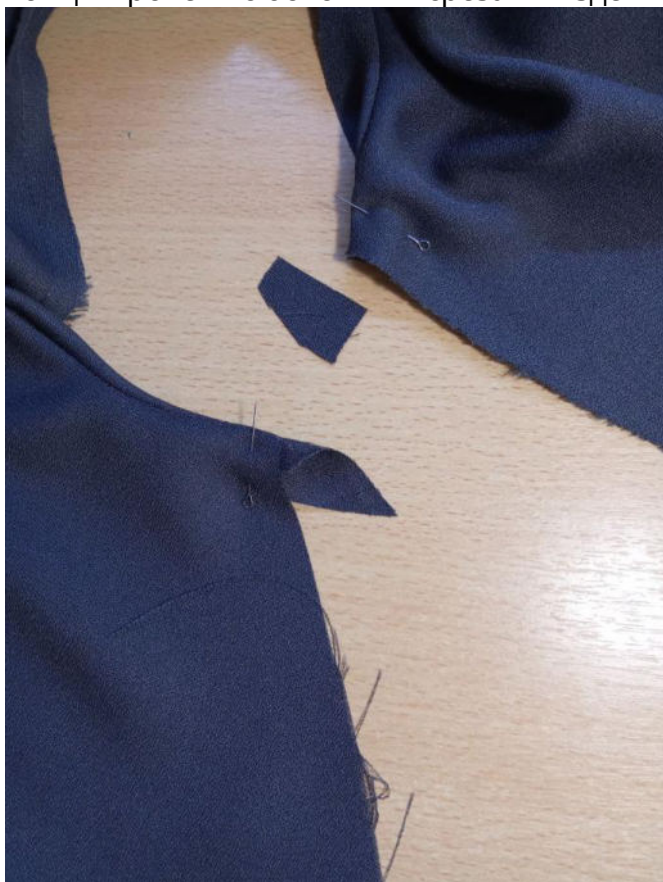

Единой строчкой стачайте боковые срезы изделия и бейки. Припуски боковых швов обметайте, заутюжьте в сторону переда. Припуски швов бейки разутюжьте.



Отверните бейку в сторону изнанки изделия. Выметайте проймы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону бейки, приутюжьте.

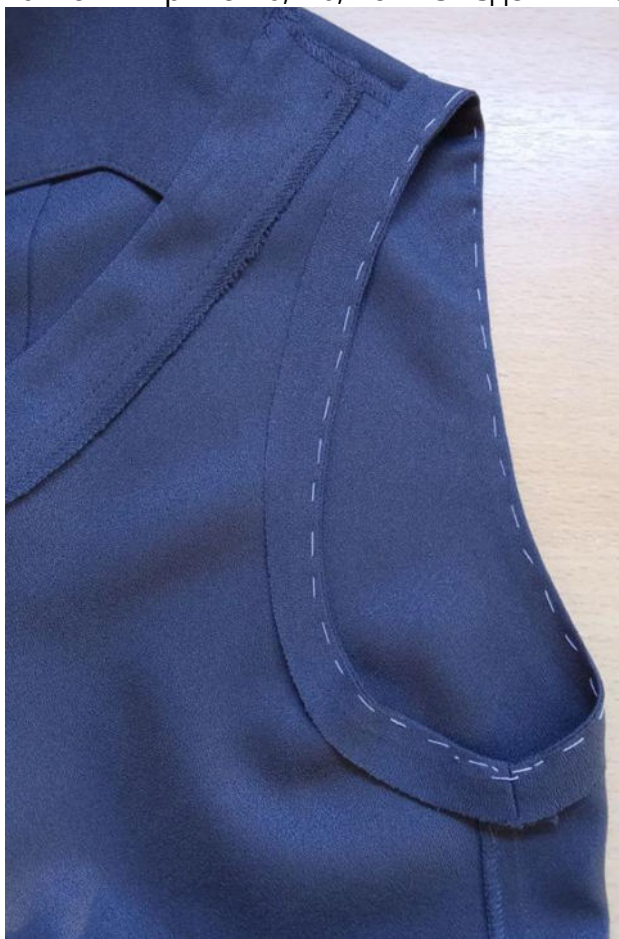

Подверните открытый срез бейки в сторону изнанки, приметайте насквозь к изделию. Притачайте бейку в край.



Обметайте срез низа топа, заметайте на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.



Удалите нитки смётывания по проймам и низу изделия. Швы приутюжьте. Отутюжьте изделие в готовом виде.

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-topa-selena990/>



в соцсетях с хэштегом #Selen990 и #Селена990

