

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#СЕЛЕНА7005

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




платье


Селена7005



Выкройка женского трикотажного платья малого объема, прилегающего силуэта, немного расширенного низу от линии бёдер. Перед - цельный. Горловина переда оформлена ниспадающей драпировкой ("водопад", "качель"), формирующейся благодаря переведённой в горловину раз моделированной нагрудной вытачке и цельнокроеной обтачке горловины. Спинка - со средним швом и талиевыми вытачками. Горловина спинки обработана подкройной обтачкой. Рукава - втачные, длинные, конически расширенные книзу. Длина платья - до середины икр.

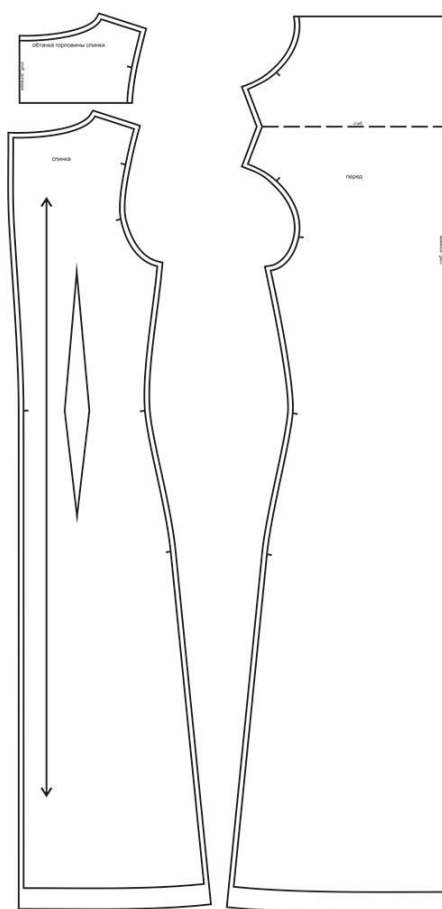СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

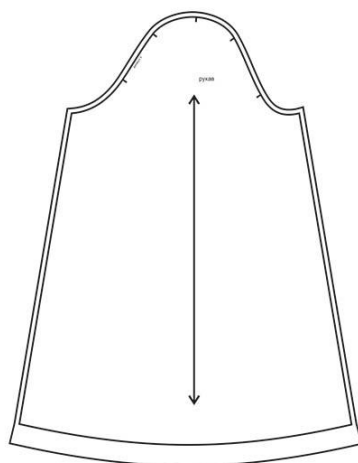ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
минус 6,4 - минус 1 см	минус 2,6 - минус 2,2 см	минус 7,2 - минус 6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина по средней линии спинки
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - ширина на уровне бедер в полном обхвате
 Е - длина рукава
 F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D	E	F
40	156-160	99,9	79,0	59,4	80,8	57,4	28,9
	161-165	103,9				58,9	
	166-170	107,9				60,4	
	171-175	111,9				61,9	
	176-180	115,9				63,4	
42	156-160	99,8	82,6	63,3	84,9	57,7	30,2
	161-165	103,8				59,2	
	166-170	107,8				60,7	
	171-175	111,8				62,2	
	176-180	115,8				63,7	
44	156-160	99,8	86,2	67,2	89,0	58,0	31,4
	161-165	103,8				59,5	
	166-170	107,8				61,0	
	171-175	111,8				62,5	
	176-180	115,8				64,0	
46	156-160	99,7	89,8	71,1	93,1	58,3	32,7
	161-165	103,7				59,8	
	166-170	107,7				61,3	
	171-175	111,7				62,8	
	176-180	115,7				64,3	
48	156-160	99,6	93,5	74,9	97,1	58,7	33,9

	161-165	103,6				60,2	
	166-170	107,6				61,7	
	171-175	111,6				63,2	
	176-180	115,6				64,7	
50	156-160	99,6	97,1	78,8	101,2	59,0	35,2
	161-165	103,6				60,5	
	166-170	107,6				62,0	
	171-175	111,6				63,5	
	176-180	115,6				65,0	
52	156-160	99,5	100,7	82,7	105,3	59,3	36,4
	161-165	103,5				60,8	
	166-170	107,5				62,3	
	171-175	111,5				63,8	
	176-180	115,5				65,3	
54	156-160	99,5	104,3	86,6	109,4	59,6	37,7
	161-165	103,5				61,1	
	166-170	107,5				62,6	
	171-175	111,5				64,1	
	176-180	115,5				65,6	
56	156-160	99,4	107,9	90,5	113,5	59,9	38,9
	161-165	103,4				61,4	
	166-170	107,4				62,9	
	171-175	111,4				64,4	
	176-180	115,4				65,9	
58	156-160	99,3	111,5	94,4	117,6	60,2	40,2
	161-165	103,3				61,7	
	166-170	107,3				63,2	
	171-175	111,3				64,7	
	176-180	115,3				66,2	
60	156-160	99,3	115,1	98,3	121,7	60,5	41,4
	161-165	103,3				62,0	
	166-170	107,3				63,5	
	171-175	111,3				65,0	
	176-180	115,3				66,5	
62	156-160	99,2	118,8	102,1	125,7	60,9	42,7
	161-165	103,2				62,4	
	166-170	107,2				63,9	
	171-175	111,2				65,4	
	176-180	115,2				66,9	
64	156-160	99,1	122,4	106,0	129,8	61,2	43,9
	161-165	103,1				62,7	
	166-170	107,1				64,2	
	171-175	111,1				65,7	

	176-180	115,1				67,2	
66	156-160	99,1	126,0	109,9	133,9	61,5	45,2
	161-165	103,1				63,0	
	166-170	107,1				64,5	
	171-175	111,1				66,0	
	176-180	115,1				67,5	
68	156-160	99,0	129,6	113,8	138,0	61,8	46,4
	161-165	103,0				63,3	
	166-170	107,0				64,8	
	171-175	111,0				66,3	
	176-180	115,0				67,8	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основной трикотаж при ширине 130 см, см	основной трикотаж при ширине 140 см, см	основной трикотаж при ширине 150 см, см
40	156-160	189	175	152
	161-165	194	181	155
	166-170	200	186	189
	171-175	205	192	165
	176-180	211	211	200
42	156-160	189	189	163
	161-165	195	180	181
	166-170	199	200	173
	171-175	204	195	192
	176-180	211	198	198
44	156-160	189	190	176
	161-165	196	196	181
	166-170	201	187	187
	171-175	206	207	193
	176-180	212	212	198
46	156-160	191	191	191
	161-165	196	196	189
	166-170	202	202	202
	171-175	207	193	193
	176-180	213	209	213
48	156-160	191	191	191
	161-165	197	197	194

	166-170	202	202	202
	171-175	208	208	193
	176-180	213	213	199
50	156-160	192	192	180
	161-165	198	198	198
	166-170	203	203	203
	171-175	209	209	208
	176-180	214	212	210
52	156-160	194	193	192
	161-165	206	198	198
	166-170	204	204	204
	171-175	209	209	209
	176-180	215	215	212
54	156-160	206	193	193
	161-165	212	199	197
	166-170	217	204	204
	171-175	223	210	210
	176-180	254	215	215
56	156-160	206	194	194
	161-165	212	199	199
	166-170	217	206	205
	171-175	223	211	208
	176-180	228	216	216
58	156-160	252	195	195
	161-165	244	200	200
	166-170	254	206	206
	171-175	247	211	211
	176-180	270	217	217
60	156-160	238	207	195
	161-165	255	213	200
	166-170	254	219	206
	171-175	258	219	212
	176-180	274	225	217
62	156-160	239	204	201
	161-165	269	214	201
	166-170	255	215	208
	171-175	268	213	212
	176-180	271	231	219
64	156-160	231	237	196
	161-165	268	247	202
	166-170	262	214	207
	171-175	282	263	213
	176-180	273	271	218




66	156-160	243	240	217
	161-165	257	237	220
	166-170	267	255	214
	171-175	273	264	219
	176-180	282	236	227
68	156-160	256	240	211
	161-165	267	248	204
	166-170	274	256	222
	171-175	272	265	222
	176-180	293	272	233

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива платья можно использовать хорошо растяжимые трикотажные полотна средней поверхностной плотности, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными и смешанными волокнами в составе.

Пример: масло, плательный джерси, хорошо растяжимый фактурный трикотаж, трикотаж "лапша" и др.

РАСКРОЙ

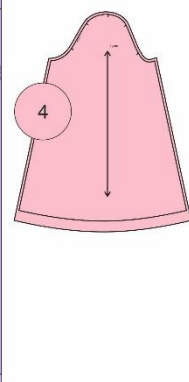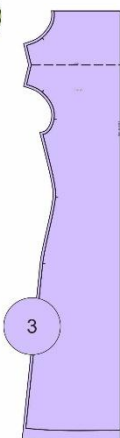

ОСНОВНОЙ трикотаж



обтачка горловины спинки - 1 дет. со сгибом



спинка - 2 дет.



перед - 1 дет. со сгибом



рукав - 2 дет.

Дублирин:

1. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец платья был отшит из трикотажа.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

Сложите детали спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте оверлочной строчкой, приутюжьте на ребро.



Заутюжьте припуски среднего шва спинки в одну из сторон.

Стачайте талиевые вытачки, заутюжьте их к центру детали.






Продублируйте обтачку горловины спинки. Наложите её на спинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, приколите, притачайте. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски шва направьте в сторону обтачки. Отстрочите шов в край по лицевой стороне обтачки.

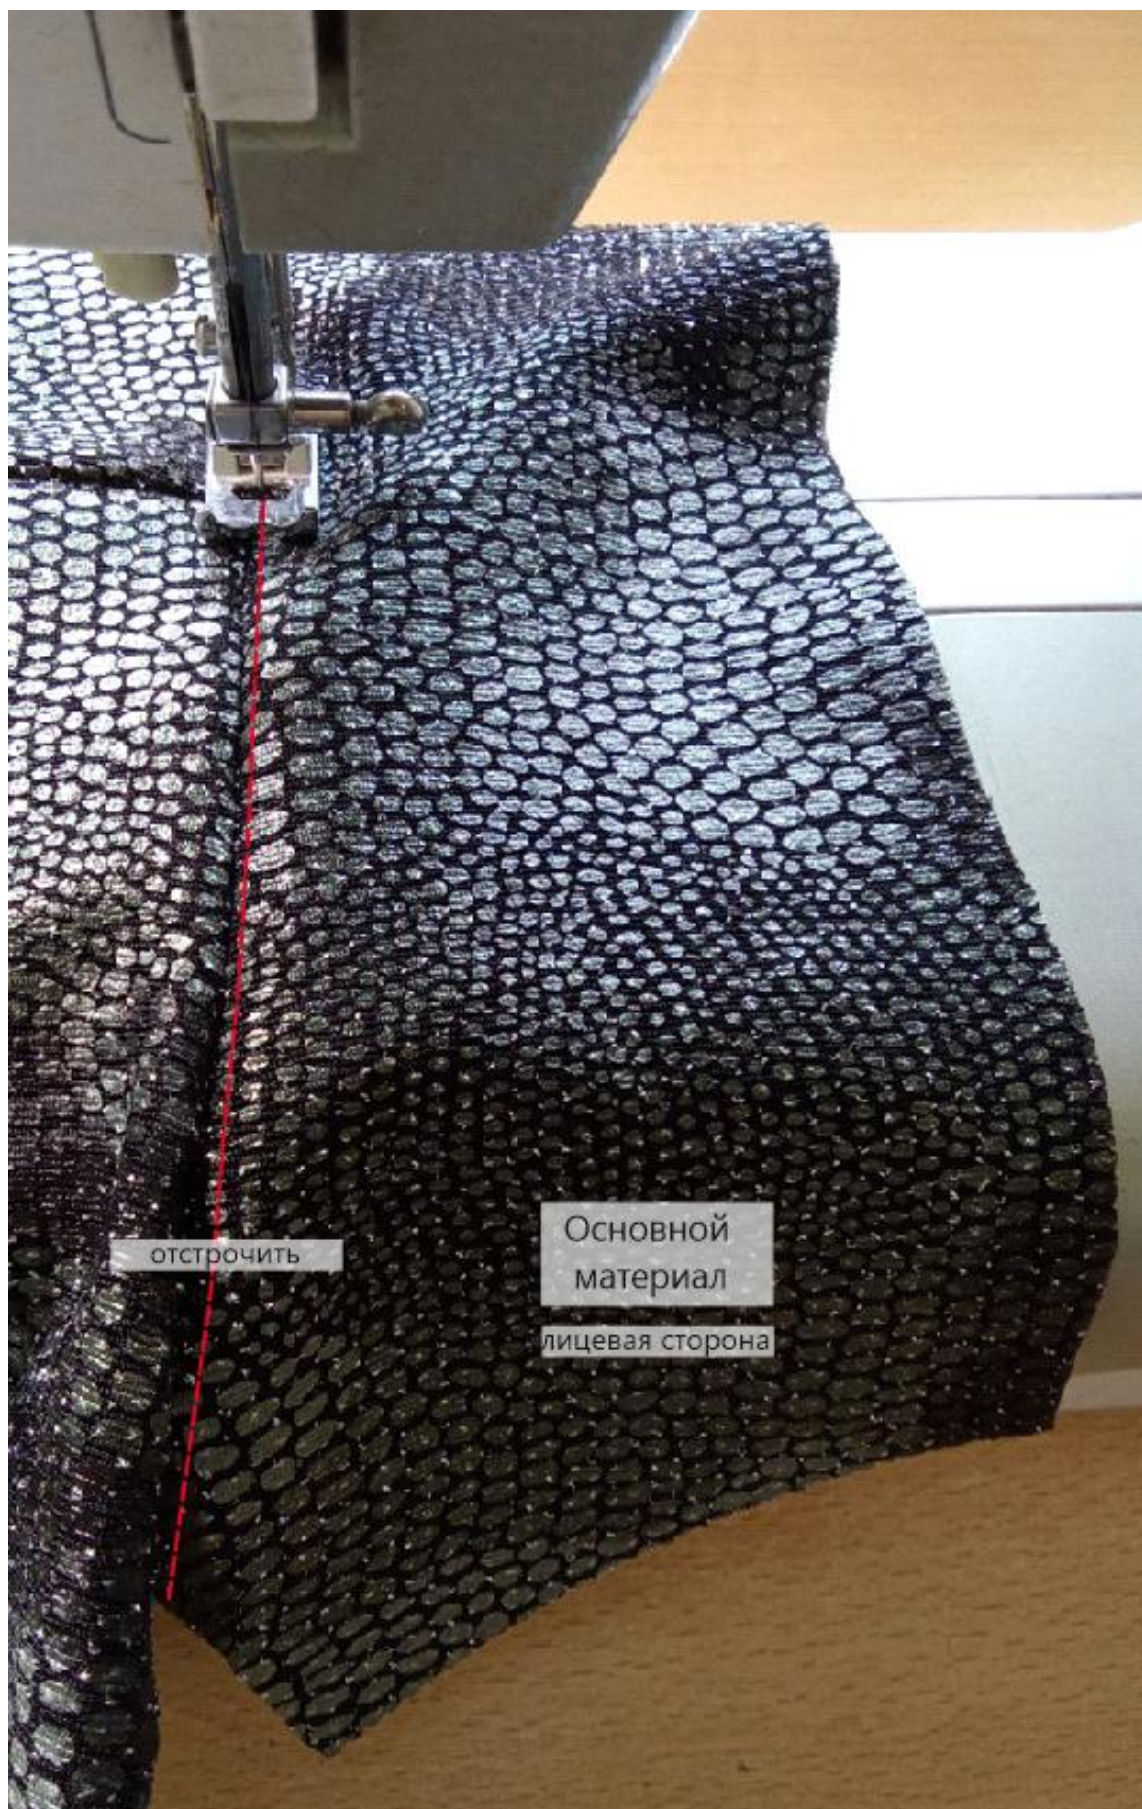

Отверните обтачку на изнаночную сторону спинки. Выметайте горловину с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.



Контрастными нитками проставьте контрольные линии на детали переда.



Совмещая контрольные метки и срезы, сколите детали переда и спинки, а также детали обтачек переда и спинки между собой по плечевым срезам.



Стачайте срезы деталей между собой оверлочной строчкой, раскладывая срезы в линию. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Выверните обтачки на лицевую сторону.






Оверлочной строчкой стачайте боковые срезы изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.




Оверлочной строчкой стачайте боковые срезы рукавов между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону передней части рукава.

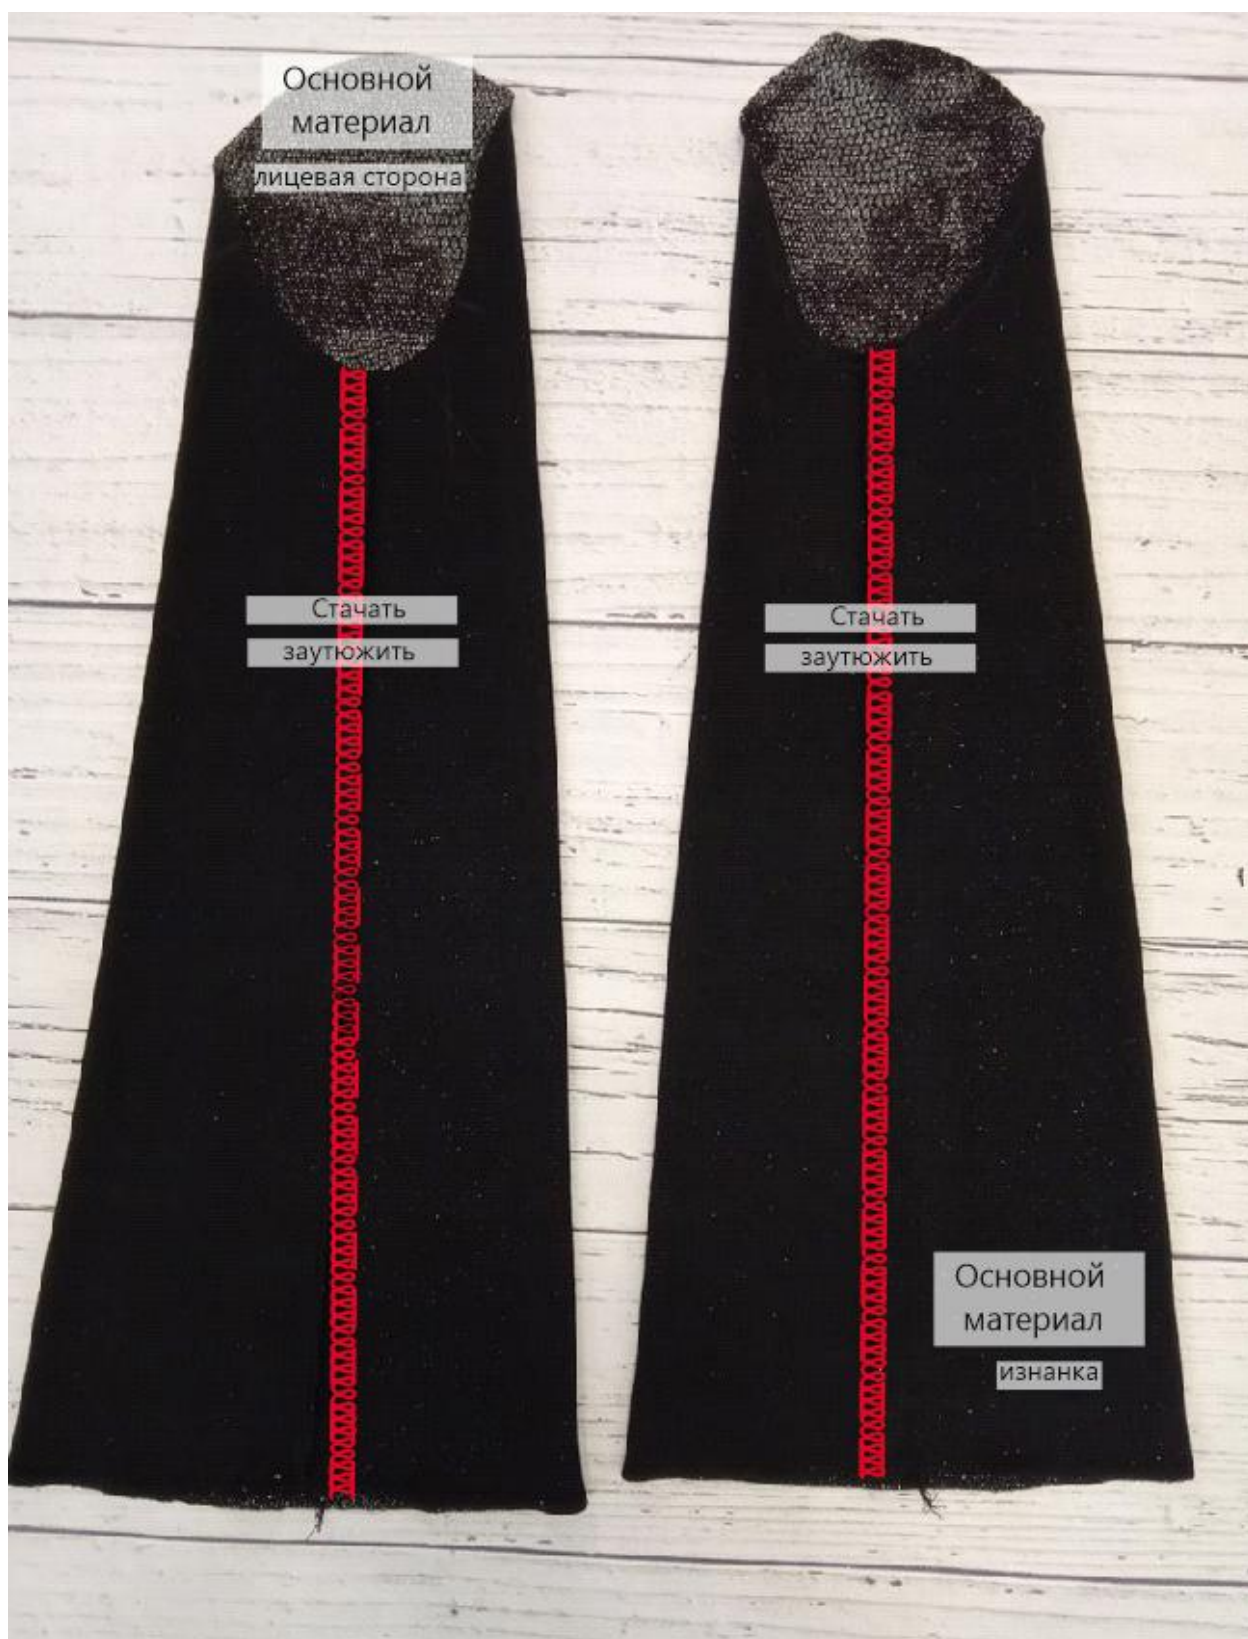

Обметайте срез низа платья, заметайте его на ширину подгибки в сторону изнанки.



Подшейте низ платья ручными потайными стежками.

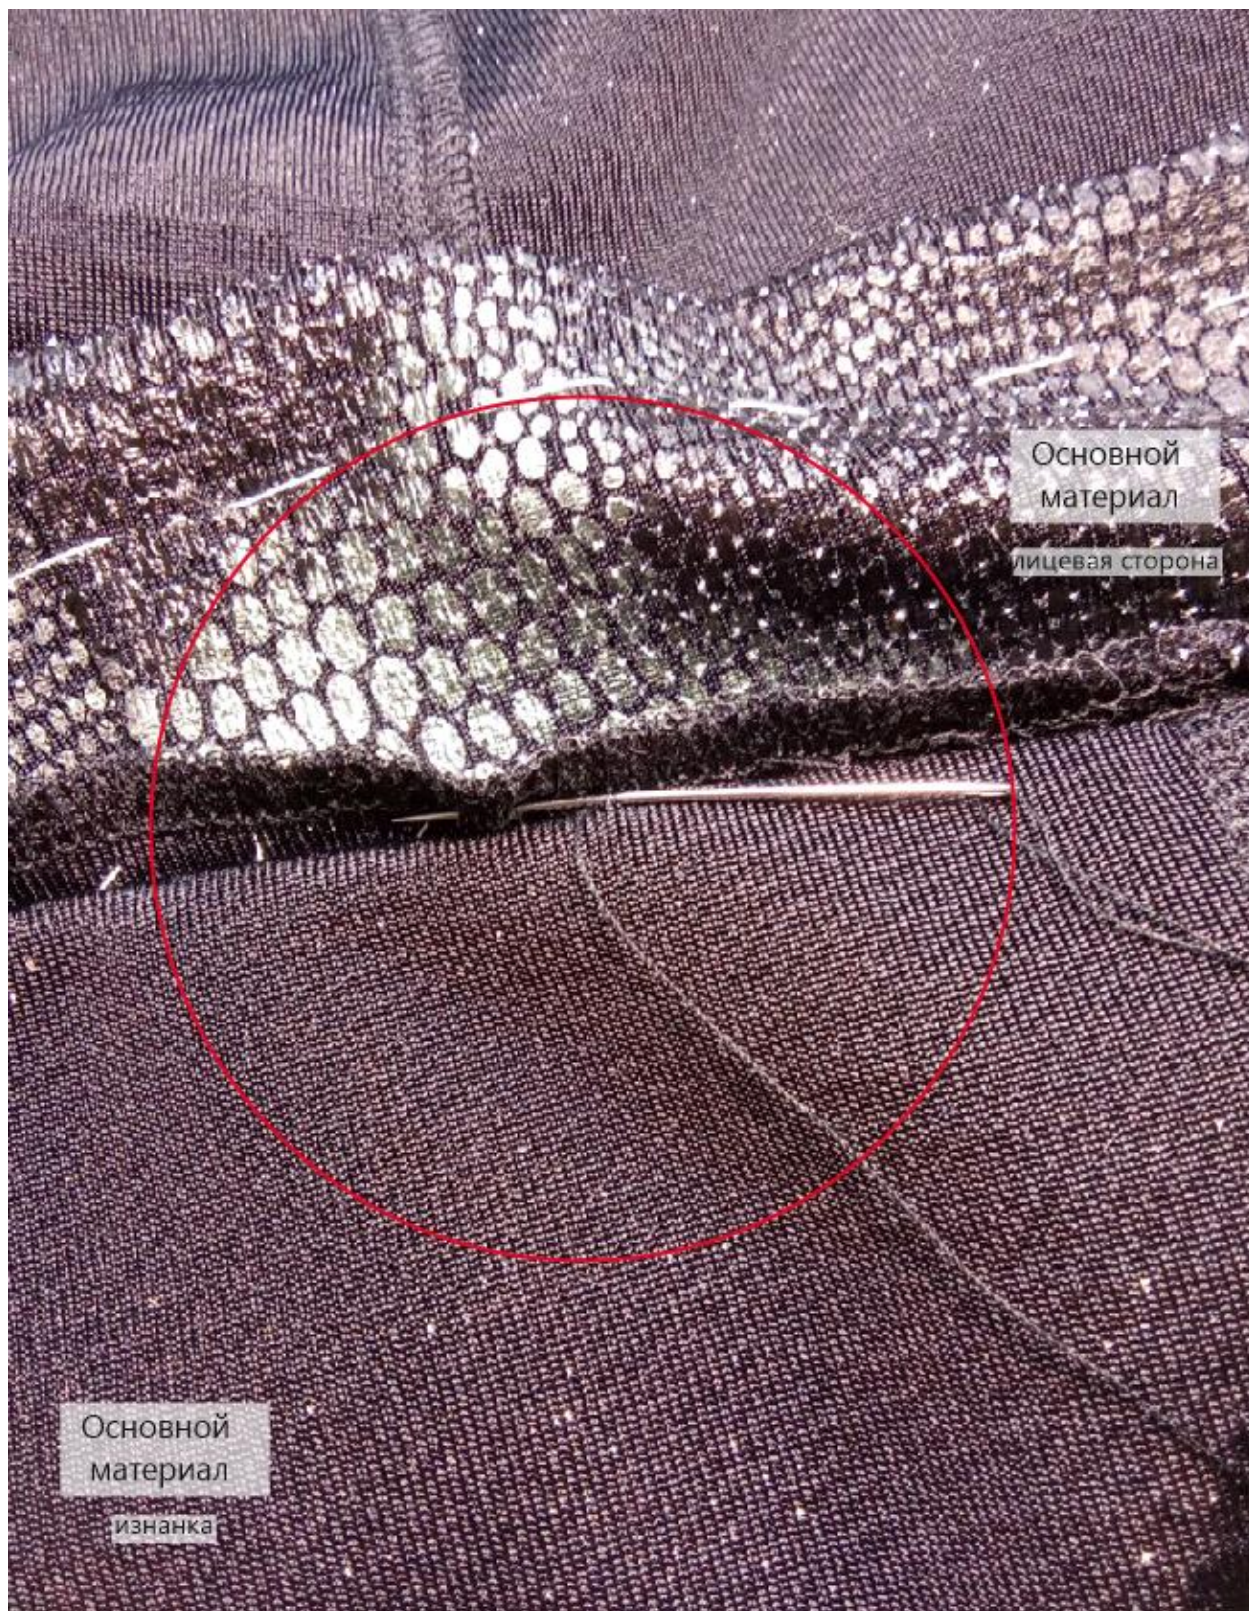

Низ рукавов обметайте, заметайте на ширину подгибки в сторону изнанки.



Подшейте низ рукавов ручными потайными стежками.



Нитки смётывания удалите. Низ платья приутюжьте.





Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукава. Стяните нитки, формируя посадку.



Совмещая контрольные метки, уравнивая срезы, вколите или вметайте рукава в проймы платья.



Оверлочной строчкой втачайте рукава в проймы изделия. Припуски шва приутюжьте на ребро, суживая посадку по окату рукава.



Обметайте открытые срезы обтачки. Ручными стежками подшейте отлетные края обтачки к припускам пройма.



Отутюжьте изделие в готовом виде.

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-selena7005/>



в соцсетях с хэштегом #Selena7005 и #Селена7005

