


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

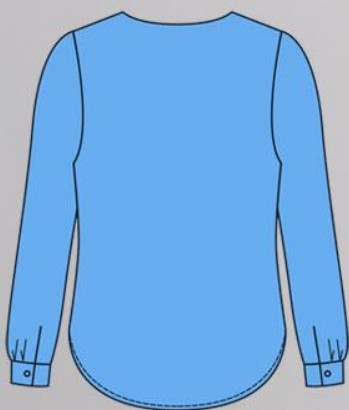

#СЕЛЕНА992

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



блузка


Селена992



Выкройка женской блузки умеренного объема, прямого силуэта, асимметричного кроя. Перед - с двумя складками по левому плечевому шву. Спинка - цельная, без формообразующих конструктивных элементов. Горловина блузки - круглой формы. Горловина переда обработана вчистую косой бейкой, горловина спинки обработана подкройной обтачкой. Застежки в блузке нет.

Рукава - втачные, длинные, с разрезом и складками по низу, на притачной застёгивающейся манжете.

Длина блузки - до линии бёдер. Форма низа блузки - фигурная, скруглённая к боковым швам.

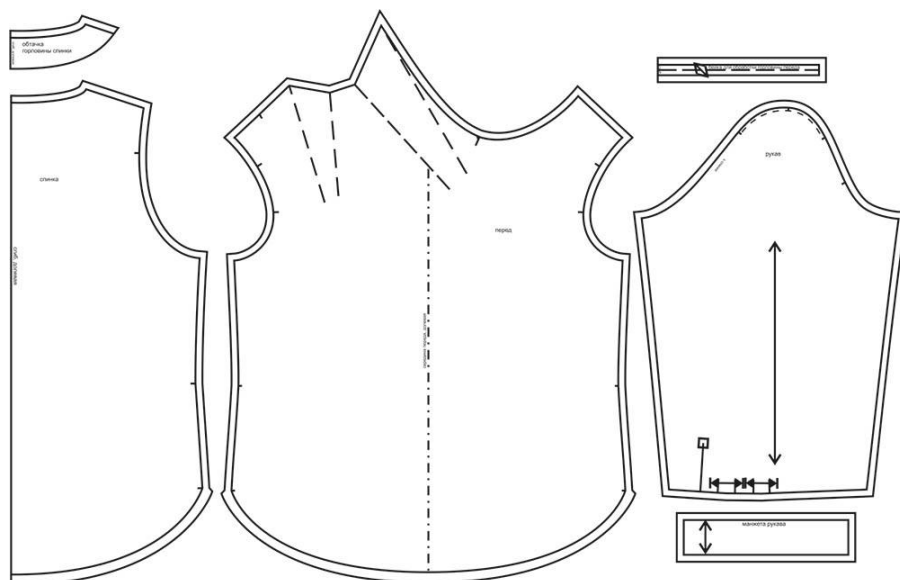СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди
в полном объеме

18 - 18,6 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



A - длина по средней линии спинки

B - ширина на уровне груди в полном обхвате

C - ширина на уровне талии в полном обхвате

D - ширина на уровне бедер в полном обхвате

E - длина рукава

F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D	E	F
40	156-160	62,1	98,0	95,4	99,4	56,8	33,1
	161-165	64,1				58,3	
	166-170	66,1				59,8	
	171-175	68,1				61,3	
	176-180	70,1				62,8	
42	156-160	62,7	102,0	99,5	103,5	57,0	34,4
	161-165	64,7				58,5	
	166-170	66,7				60,0	
	171-175	68,7				61,5	
	176-180	70,7				63,0	
44	156-160	63,2	106,1	103,7	107,7	57,1	35,7
	161-165	65,2				58,6	
	166-170	67,2				60,1	
	171-175	69,2				61,6	
	176-180	71,2				63,1	
46	156-160	63,8	110,1	107,8	111,8	57,3	37,0
	161-165	65,8				58,8	
	166-170	67,8				60,3	
	171-175	69,8				61,8	
	176-180	71,8				63,3	
48	156-160	64,3	114,2	111,9	116,0	57,5	38,3
	161-165	66,3				59,0	
	166-170	68,3				60,5	
	171-175	70,3				62,0	

	176-180	72,3				63,5	
50	156-160	64,9	118,2	116,0	120,1	57,6	39,6
	161-165	66,9				59,1	
	166-170	68,9				60,6	
	171-175	70,9				62,1	
	176-180	72,9				63,6	
52	156-160	65,4	122,3	120,2	124,3	57,8	40,9
	161-165	67,4				59,3	
	166-170	69,4				60,8	
	171-175	71,4				62,3	
	176-180	73,4				63,8	
54	156-160	66,0	126,3	124,3	128,4	58,0	42,2
	161-165	68,0				59,5	
	166-170	70,0				61,0	
	171-175	72,0				62,5	
	176-180	74,0				64,0	
56	156-160	66,6	130,3	128,4	132,5	58,1	43,5
	161-165	68,6				59,6	
	166-170	70,6				61,1	
	171-175	72,6				62,6	
	176-180	74,6				64,1	
58	156-160	67,1	134,4	132,6	136,7	58,3	44,8
	161-165	69,1				59,8	
	166-170	71,1				61,3	
	171-175	73,1				62,8	
	176-180	75,1				64,3	
60	156-160	67,7	138,4	136,7	140,8	58,4	46,1
	161-165	69,7				59,9	
	166-170	71,7				61,4	
	171-175	73,7				62,9	
	176-180	75,7				64,4	
62	156-160	68,2	142,5	140,8	145,0	58,6	47,4
	161-165	70,2				60,1	
	166-170	72,2				61,6	
	171-175	74,2				63,1	
	176-180	76,2				64,6	
64	156-160	68,8	146,5	144,9	149,1	58,8	48,7
	161-165	70,8				60,3	
	166-170	72,8				61,8	
	171-175	74,8				63,3	
	176-180	76,8				64,8	
66	156-160	69,3	150,6	149,1	153,3	58,9	50,0
	161-165	71,3				60,4	

	166-170	73,3				61,9	
	171-175	75,3				63,4	
	176-180	77,3				64,9	
68	156-160	69,9	154,6	153,2	157,4	59,1	51,3
	161-165	71,9				60,6	
	166-170	73,9				62,1	
	171-175	75,9				63,6	
	176-180	77,9				65,1	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	128	125	115
	161-165	130	126	119
	166-170	132	132	122
	171-175	136	136	124
	176-180	141	131	128
42	156-160	136	129	119
	161-165	140	131	119
	166-170	142	134	122
	171-175	148	137	137
	176-180	144	145	141
44	156-160	136	129	125
	161-165	141	133	124
	166-170	144	136	134
	171-175	147	139	138
	176-180	150	142	137
46	156-160	140	132	128
	161-165	143	135	135
	166-170	145	138	138
	171-175	147	141	141
	176-180	153	145	144
48	156-160	141	136	131
	161-165	144	135	136
	166-170	146	145	139
	171-175	148	146	139
	176-180	150	150	146

50	156-160	140	133	132
	161-165	146	136	136
	166-170	148	139	140
	171-175	150	142	144
	176-180	156	152	147
52	156-160	173	142	136
	161-165	156	141	137
	166-170	159	150	139
	171-175	164	143	150
	176-180	166	152	145
54	156-160	155	143	135
	161-165	166	145	146
	166-170	179	151	150
	171-175	168	153	150
	176-180	185	155	148
56	156-160	162	147	140
	161-165	166	157	140
	166-170	172	155	144
	171-175	177	160	149
	176-180	183	166	152
58	156-160	164	153	140
	161-165	170	158	144
	166-170	174	155	147
	171-175	178	156	150
	176-180	182	169	153
60	156-160	168	155	141
	161-165	167	153	145
	166-170	176	157	148
	171-175	180	160	157
	176-180	184	164	164
62	156-160	168	158	151
	161-165	172	163	155
	166-170	178	165	158
	171-175	182	175	162
	176-180	186	183	166
64	156-160	172	172	159
	161-165	176	176	156
	166-170	203	179	160
	171-175	205	184	163
	176-180	196	188	167
66	156-160	189	163	154
	161-165	198	174	158
	166-170	200	181	161

	171-175	207	185	165
	176-180	212	182	168
68	156-160	198	175	164
	161-165	202	179	167
	166-170	207	183	170
	171-175	212	187	174
	176-180	216	191	184

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива блузки можно использовать ткани блузочной и платьевой группы, небольшой и средней поверхностной плотности, пластичные, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: плотный искусственный шёлк, вискоза, атлас, блузочный креп и т.д.

РАСКРОЙ



Дублирин:

1. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
2. Манжета рукава – 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец блузки был отшит из искусственного шёлка.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговицы – 2 шт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Контрастными нитками проставьте контрольные линии на детали переда.




Наложите бейку на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, приколите, притачайте. Припуски шва на скругления рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Отверните бейку в сторону изнанки переда. Выметайте горловину с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону бейки, приутюжьте.

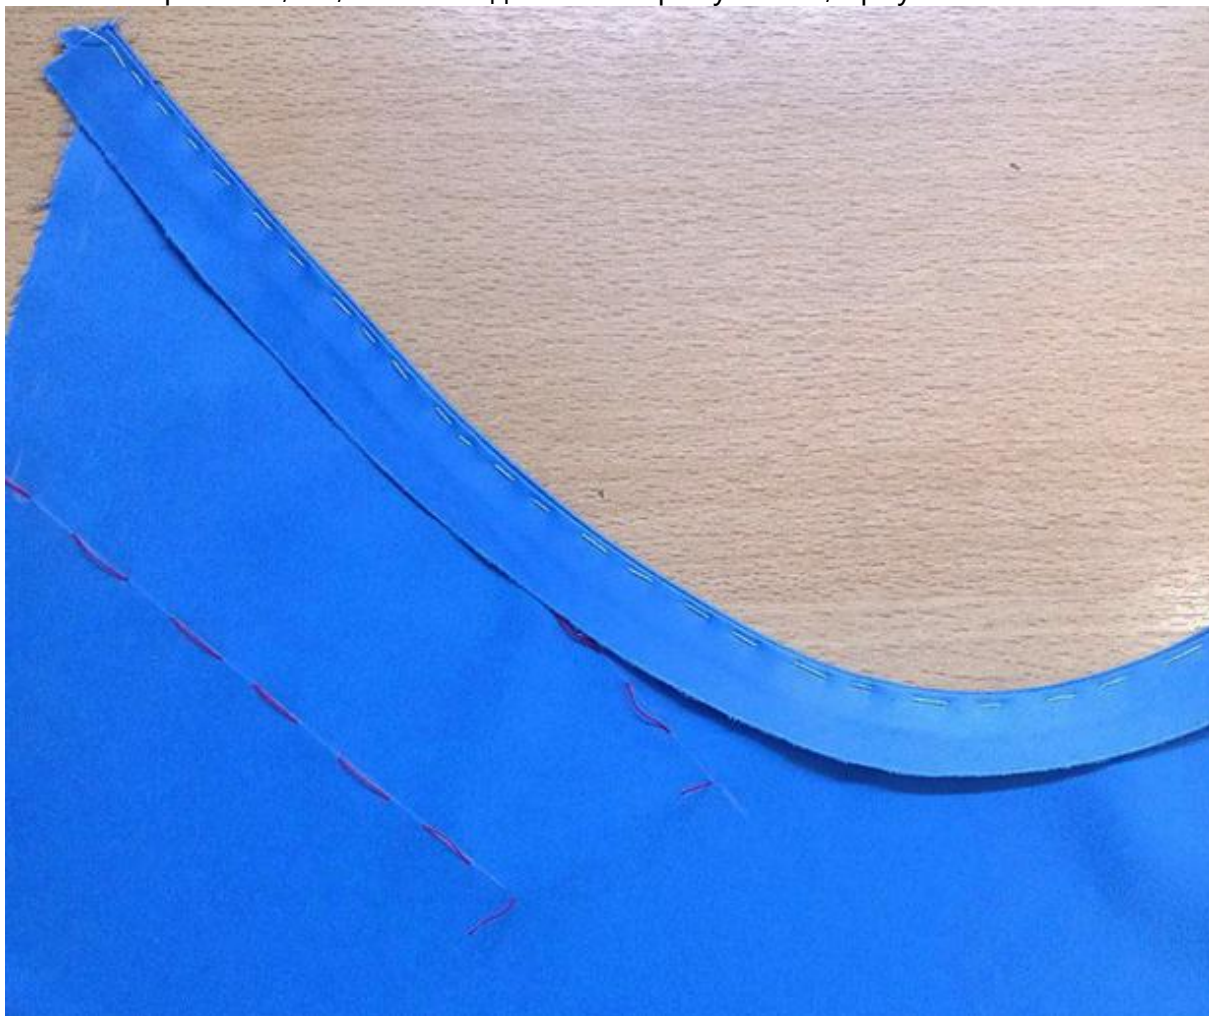

Подверните открытый срез бейки в сторону изнанки и в таком виде приметайте по горловине изделия. Притачайте бейку в край.

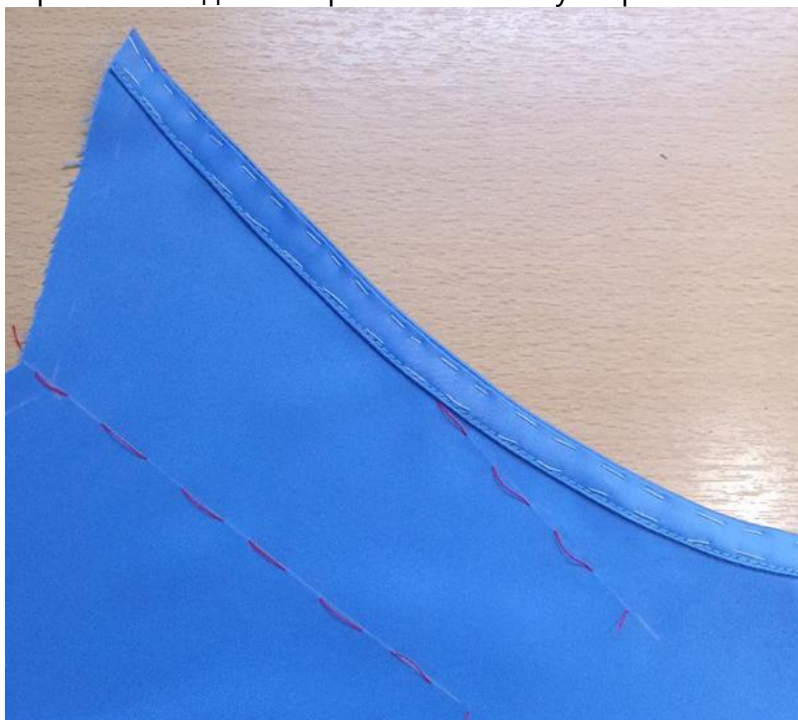

Нитки смётывания удалите, горловину приутюжьте.
Сначала заложите одну складку, заколите. Уголок складки срежьте.



Затем по линиям разметки заложите вторую складку. Сметайте срезы складок по плечевым срезам детали переда.



Продублируйте обтачку горловины спинки. Наложите её на спинку, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, приколите, притачайте. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Направьте припуски шва в сторону обтачки. Отстрочите шов горловины в край по лицевой стороне обтачки.



Обметайте нижний срез обтачки. Отверните обтачку в сторону изнанки спинки. Выметайте горловину спинки с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки, приутюжьте.



Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам. Обтачкой горловины спинки обогните деталь переда, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте.




Припуски швов обметайте. Выверните обтачку на лицевую сторону. Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.



Стачайте боковые срезы изделия до контрольных отметок.



В конце строчки сделайте скос наискосок. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.

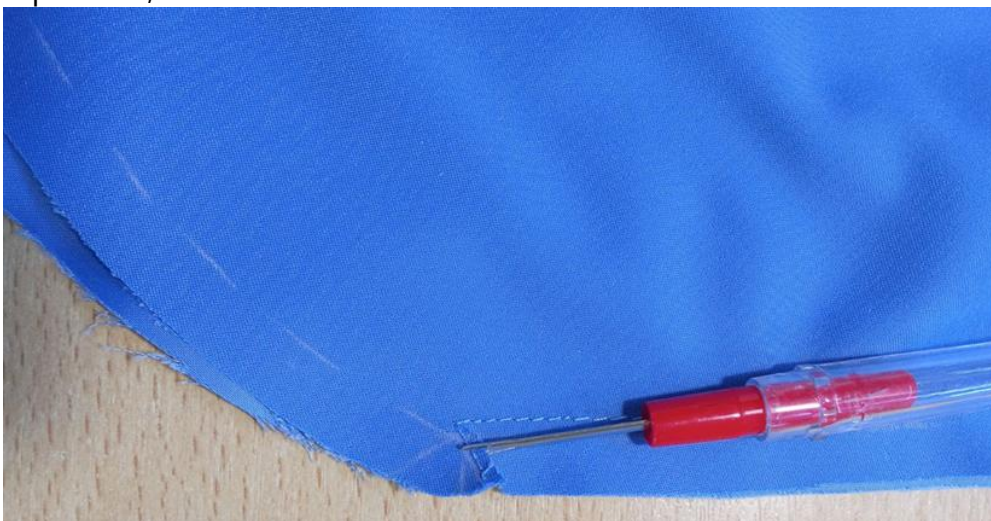

Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.




Обметайте срез низа блузки. Заметайте его на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.



Нитки смётывания удалите. Низ блузки приутюжьте.



Заутюжьте бейку для обработки разрезов по низу рукавов.

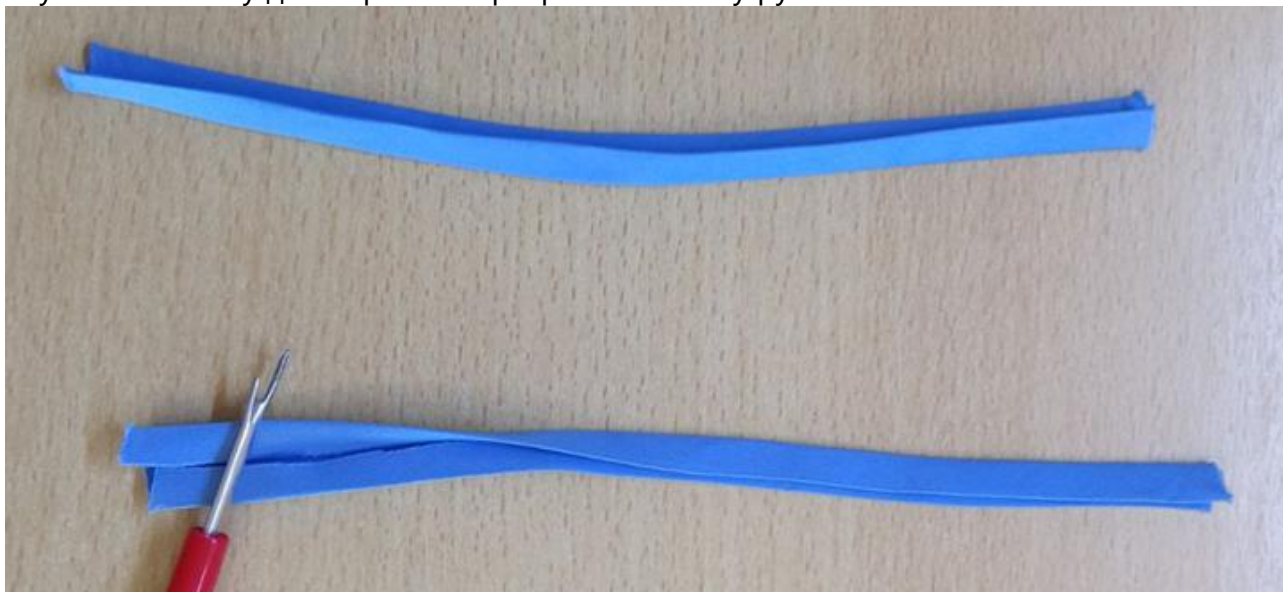

Окантуйте бейкой разрезы по низу рукавов, раскладывая их в прямую линию.



Настрочите диагональную закрепку в уступе разреза с изнанки рукава.



Приутюжьте разрез рукава. Подверните его передний край в сторону передней части рукава, заколите булавкой.


Ориентируясь по разметке, заложите складки по низу рукава, заколите булавками. Вспомогательной строчкой застрочите складки и припуск разреза рукава.



Стачайте боковые срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукава.




Продублируйте детали верхних манжет. Сложите попарно верхнюю и нижнюю манжеты, лицом к лицу, уравняйте по одному длинному срезу, сколите, стачайте.

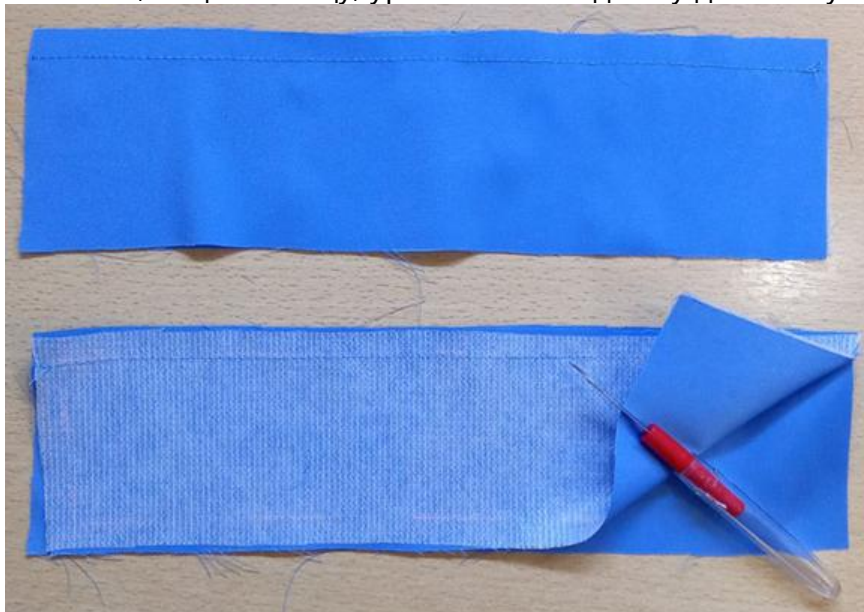

Направьте припуски шва в сторону нижней манжеты. Отстрочите шов манжеты в край по лицевой стороне. Шов приутюжьте.



Заутюжьте манжеты вдоль пополам по шву, изнанкой внутрь, фиксируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из верхней манжеты в сторону нижней. Осноровите манжеты по срезам.

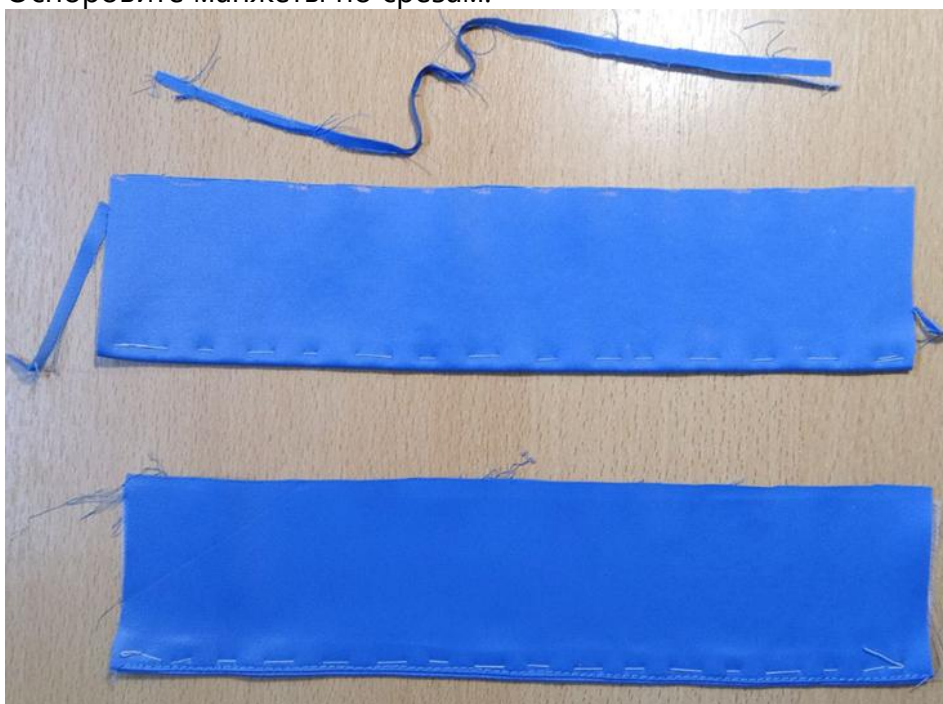

Сложите верхнюю манжету и рукав вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, формируя выступ манжеты со стороны задней части рукава, притачайте.



Сложите манжеты вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте концы манжеты на лицевую сторону.

Припуски шва притачивания манжеты закладывайте в сторону манжеты. Подверните открытый продольный срез нижней манжеты на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания манжеты с изнанки рукава, перекрывая его на 0,1-0,2 см. Отстрочите манжеты в край по лицевой стороне.



Нитки смётывания удалите. Манжеты приутюжьте. Разметьте и выметайте петли на манжетах.



Проложите вспомогательные строчки по окатам рукавов. Стяните нитки, формируя посадку.



Вколите или вметайте рукава в проймы изделия, совмещая контрольные метки и швы между собой.



Втачайте рукава в проймы. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро, суживая посадку.



Пришейте пуговицы на манжеты.



Отутюжьте блузку в готовом виде.

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bluzki-selena992/>



в соцсетях с хэштегом #Selena992 и #Селена992

