


ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

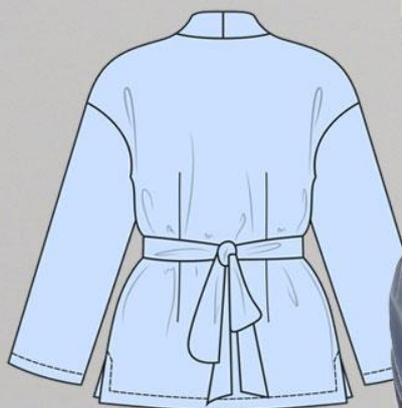

#Милана993

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



блуза

Милана993




Выкройка женской медицинской блузы среднего объема, полуприлегающего силуэта, со спущенной линией плеча. Перед - с нагрудными вытачками, выходящими из боковых швов, и талиевыми вытачками. На правой детали переда, в области бёдер, предусмотрен накладной карман. Спинка - с талиевыми вытачками.

Горловина блузы оформлена цельнокроеной стойкой, переходящей в двубортный запах. Для фиксации запаха предусмотрены 2 пояса-завязки: один - в шве вытачки, а другой - в шве обтачивания борта правой части переда. В качестве дополнения к поясу предусмотрена потайная кнопка в области талии на левом борте и правом подборте. Рукава - рубашечного покроя, умеренной ширины, длиной 3/4.

По бокам изделия предусмотрены разрезы.

Длина блузы - до линии бёдер.

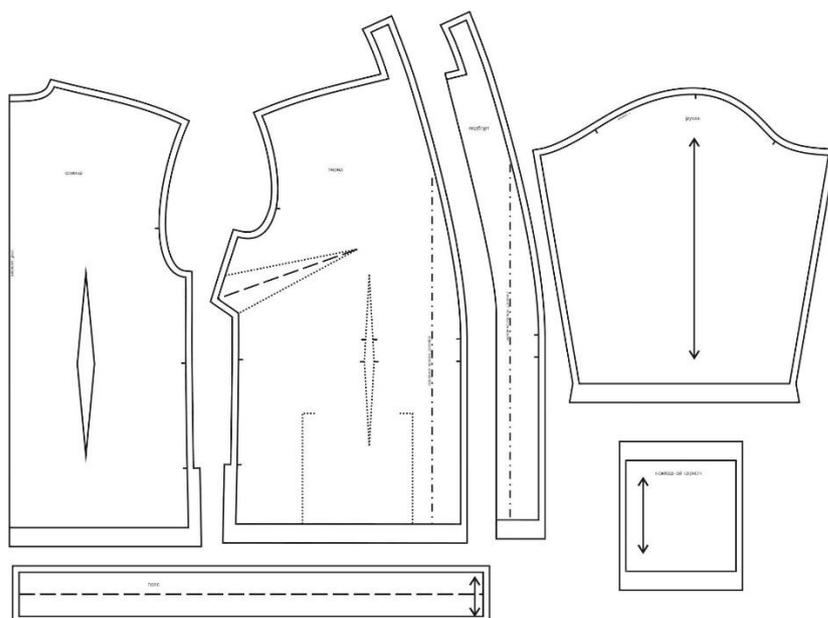СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ


* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

| Прибавка к обхвату груди в полном объеме | Прибавка к обхвату талии в полном объеме | Прибавка к обхвату бедер в полном объеме |
|---|---|---|
| 24 - 24,4 см | 42,3 - 44,3 см | 17,2 - 17,4 см |

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

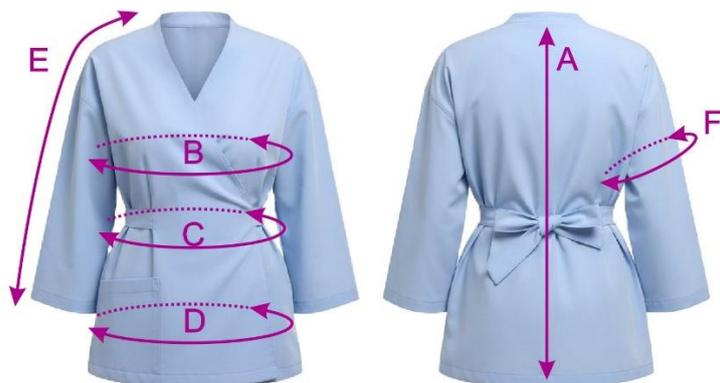

A - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника
 B - ширина на уровне груди в полном обхвате
 C - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - ширина на уровне бедер в полном обхвате
 E - длина рукава от горловины
 F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

| размер | рост, см | A | B | C | D | E | F |
|--------|----------|------|-------|-------|-------|------|------|
| 40 | 156-160 | 61,5 | 104,4 | 104,4 | 105,2 | 63,0 | 44,0 |
| | 161-165 | 63,5 | | | | 64,5 | |
| | 166-170 | 65,5 | | | | 66,0 | |
| | 171-175 | 67,5 | | | | 67,5 | |
| | 176-180 | 69,5 | | | | 69,0 | |
| 42 | 156-160 | 62,2 | 108,4 | 108,4 | 109,2 | 63,2 | 44,5 |
| | 161-165 | 64,2 | | | | 64,7 | |
| | 166-170 | 66,2 | | | | 66,2 | |
| | 171-175 | 68,2 | | | | 67,7 | |
| | 176-180 | 70,2 | | | | 69,2 | |
| 44 | 156-160 | 62,9 | 112,3 | 112,3 | 113,2 | 63,5 | 44,9 |
| | 161-165 | 64,9 | | | | 65,0 | |
| | 166-170 | 66,9 | | | | 66,5 | |
| | 171-175 | 68,9 | | | | 68,0 | |
| | 176-180 | 70,9 | | | | 69,5 | |
| 46 | 156-160 | 63,5 | 116,3 | 116,3 | 117,2 | 63,7 | 45,4 |
| | 161-165 | 65,5 | | | | 65,2 | |
| | 166-170 | 67,5 | | | | 66,7 | |
| | 171-175 | 69,5 | | | | 68,2 | |
| | 176-180 | 71,5 | | | | 69,7 | |
| 48 | 156-160 | 64,2 | 120,3 | 120,3 | 121,3 | 63,9 | 45,9 |
| | 161-165 | 66,2 | | | | 65,4 | |
| | 166-170 | 68,2 | | | | 66,9 | |

| | | | | | | | |
|----|---------|------|-------|-------|-------|------|------|
| | 171-175 | 70,2 | | | | 68,4 | |
| | 176-180 | 72,2 | | | | 69,9 | |
| 50 | 156-160 | 64,9 | 124,3 | 124,3 | 125,3 | 64,1 | 46,3 |
| | 161-165 | 66,9 | | | | 65,6 | |
| | 166-170 | 68,9 | | | | 67,1 | |
| | 171-175 | 70,9 | | | | 68,6 | |
| | 176-180 | 72,9 | | | | 70,1 | |
| 52 | 156-160 | 65,6 | 128,2 | 128,2 | 129,3 | 64,4 | 46,8 |
| | 161-165 | 67,6 | | | | 65,9 | |
| | 166-170 | 69,6 | | | | 67,4 | |
| | 171-175 | 71,6 | | | | 68,9 | |
| | 176-180 | 73,6 | | | | 70,4 | |
| 54 | 156-160 | 66,3 | 132,2 | 132,2 | 133,3 | 64,6 | 47,3 |
| | 161-165 | 68,3 | | | | 66,1 | |
| | 166-170 | 70,3 | | | | 67,6 | |
| | 171-175 | 72,3 | | | | 69,1 | |
| | 176-180 | 74,3 | | | | 70,6 | |
| 56 | 156-160 | 66,9 | 136,2 | 136,2 | 137,3 | 64,8 | 47,7 |
| | 161-165 | 68,9 | | | | 66,3 | |
| | 166-170 | 70,9 | | | | 67,8 | |
| | 171-175 | 72,9 | | | | 69,3 | |
| | 176-180 | 74,9 | | | | 70,8 | |
| 58 | 156-160 | 67,6 | 140,1 | 140,1 | 141,3 | 65,1 | 48,2 |
| | 161-165 | 69,6 | | | | 66,6 | |
| | 166-170 | 71,6 | | | | 68,1 | |
| | 171-175 | 73,6 | | | | 69,6 | |
| | 176-180 | 75,6 | | | | 71,1 | |
| 60 | 156-160 | 68,3 | 144,1 | 144,1 | 145,3 | 65,3 | 48,6 |
| | 161-165 | 70,3 | | | | 66,8 | |
| | 166-170 | 72,3 | | | | 68,3 | |
| | 171-175 | 74,3 | | | | 69,8 | |
| | 176-180 | 76,3 | | | | 71,3 | |
| 62 | 156-160 | 69,0 | 148,1 | 148,1 | 149,4 | 65,5 | 49,1 |
| | 161-165 | 71,0 | | | | 67,0 | |
| | 166-170 | 73,0 | | | | 68,5 | |
| | 171-175 | 75,0 | | | | 70,0 | |
| | 176-180 | 77,0 | | | | 71,5 | |
| 64 | 156-160 | 69,6 | 152,1 | 152,1 | 153,4 | 65,7 | 49,6 |
| | 161-165 | 71,6 | | | | 67,2 | |
| | 166-170 | 73,6 | | | | 68,7 | |
| | 171-175 | 75,6 | | | | 70,2 | |
| | 176-180 | 77,6 | | | | 71,7 | |
| 66 | 156-160 | 70,3 | 156,0 | 156,0 | 157,4 | 66,0 | 50,0 |

| | | | | | | | |
|----|---------|------|-------|-------|-------|------|------|
| | 161-165 | 72,3 | | | | 67,5 | |
| | 166-170 | 74,3 | | | | 69,0 | |
| | 171-175 | 76,3 | | | | 70,5 | |
| | 176-180 | 78,3 | | | | 72,0 | |
| 68 | 156-160 | 71,0 | 160,0 | 160,0 | 161,4 | 66,2 | 50,5 |
| | 161-165 | 73,0 | | | | 67,7 | |
| | 166-170 | 75,0 | | | | 69,2 | |
| | 171-175 | 77,0 | | | | 70,7 | |
| | 176-180 | 79,0 | | | | 72,2 | |

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

| размер | ростовая группа, см | основная ткань при ширине 130 см, см | основная ткань при ширине 140 см, см | основная ткань при ширине 150 см, см |
|---------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 40 | 156-160 | 173 | 155 | 151 |
| | 161-165 | 194 | 164 | 155 |
| | 166-170 | 185 | 159 | 150 |
| | 171-175 | 185 | 163 | 151 |
| | 176-180 | 197 | 167 | 155 |
| 42 | 156-160 | 182 | 163 | 151 |
| | 161-165 | 179 | 157 | 157 |
| | 166-170 | 183 | 161 | 161 |
| | 171-175 | 184 | 165 | 165 |
| | 176-180 | 191 | 169 | 167 |
| 44 | 156-160 | 179 | 158 | 150 |
| | 161-165 | 184 | 161 | 159 |
| | 166-170 | 188 | 165 | 163 |
| | 171-175 | 192 | 174 | 167 |
| | 176-180 | 196 | 172 | 171 |
| 46 | 156-160 | 194 | 160 | 158 |
| | 161-165 | 187 | 163 | 162 |
| | 166-170 | 194 | 167 | 166 |
| | 171-175 | 188 | 170 | 170 |
| | 176-180 | 203 | 174 | 171 |
| 48 | 156-160 | 189 | 177 | 160 |
| | 161-165 | 185 | 184 | 164 |
| | 166-170 | 201 | 178 | 168 |
| | 171-175 | 203 | 193 | 172 |

| | | | | |
|-----------|---------|-----|-----|-----|
| | 176-180 | 197 | 196 | 176 |
| 50 | 156-160 | 200 | 176 | 171 |
| | 161-165 | 204 | 187 | 171 |
| | 166-170 | 208 | 188 | 167 |
| | 171-175 | 205 | 194 | 195 |
| | 176-180 | 211 | 198 | 198 |
| 52 | 156-160 | 203 | 202 | 183 |
| | 161-165 | 208 | 191 | 193 |
| | 166-170 | 204 | 208 | 193 |
| | 171-175 | 213 | 201 | 176 |
| | 176-180 | 225 | 201 | 180 |
| 54 | 156-160 | 209 | 187 | 179 |
| | 161-165 | 215 | 191 | 181 |
| | 166-170 | 206 | 195 | 187 |
| | 171-175 | 214 | 199 | 191 |
| | 176-180 | 230 | 203 | 182 |
| 56 | 156-160 | 212 | 196 | 189 |
| | 161-165 | 217 | 195 | 192 |
| | 166-170 | 212 | 213 | 196 |
| | 171-175 | 227 | 205 | 199 |
| | 176-180 | 231 | 217 | 200 |
| 58 | 156-160 | 227 | 198 | 196 |
| | 161-165 | 237 | 203 | 200 |
| | 166-170 | 234 | 213 | 199 |
| | 171-175 | 247 | 216 | 203 |
| | 176-180 | 251 | 232 | 212 |
| 60 | 156-160 | 237 | 201 | 192 |
| | 161-165 | 248 | 203 | 209 |
| | 166-170 | 250 | 228 | 198 |
| | 171-175 | 259 | 210 | 209 |
| | 176-180 | 259 | 235 | 210 |
| 62 | 156-160 | 238 | 236 | 193 |
| | 161-165 | 249 | 212 | 200 |
| | 166-170 | 243 | 221 | 218 |
| | 171-175 | 261 | 231 | 220 |
| | 176-180 | 266 | 236 | 227 |
| 64 | 156-160 | 247 | 233 | 229 |
| | 161-165 | 252 | 241 | 201 |
| | 166-170 | 253 | 247 | 205 |
| | 171-175 | 260 | 253 | 209 |
| | 176-180 | 267 | 228 | 232 |
| 66 | 156-160 | 249 | 215 | 199 |
| | 161-165 | 254 | 230 | 203 |


| | | | | |
|-----------|---------|-----|-----|-----|
| | 166-170 | 260 | 249 | 207 |
| | 171-175 | 248 | 243 | 226 |
| | 176-180 | 271 | 248 | 229 |
| 68 | 156-160 | 251 | 251 | 221 |
| | 161-165 | 260 | 252 | 234 |
| | 166-170 | 262 | 262 | 251 |
| | 171-175 | 267 | 259 | 227 |
| | 176-180 | 273 | 263 | 237 |

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива изделия можно использовать платьенно-костюмные ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: костюмно-платьевая ткань (вискоза + полиэстр), смесовый хлопок, тиси, поплин и др

РАСКРОЙ

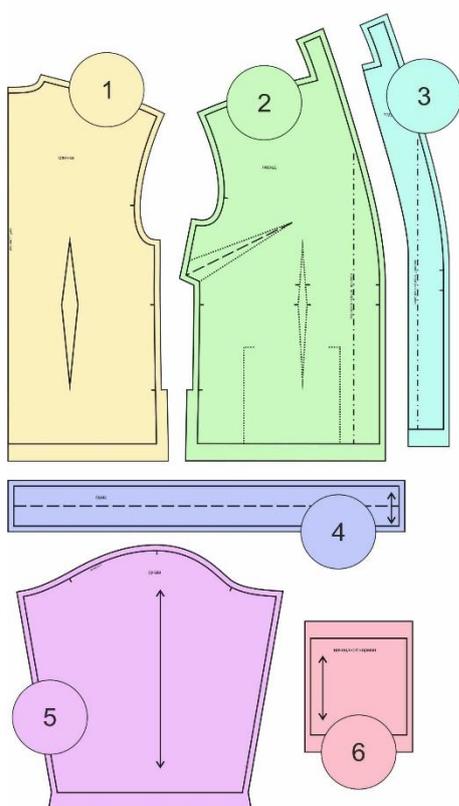

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

- 1 спинка - 1 дет. со сгибом
- 2 перед - 2 дет.
- 3 подборт - 2 дет.
- 4 пояс - 2 дет.
- 5 рукав - 2 дет.
- 6 накладной карман - 1 дет.

Дублирин:

1. Подборт – 2 дет.,
2. Подгибка верха кармана – 1 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец блузки был отшит из плательной ткани (вискоза + п/э).

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

| | |
|--|---|
|  | Бытовая швейная машинка; |
|  | Оверлок 3-ниточный; |
|  | Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска; |
|  | Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы; |
|  | Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя; |
|  | Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани). |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

| | |
|---|--------------------------------------|
|  | Нитки для бытовой машины и оверлока; |
|  | Дублерин; |
|  | Кнопка пришивная. |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Контрастными нитками проставьте контрольные линии на деталях переда. Стачайте нагрудные вытачки, заутюжьте их вниз.




Детали пояса сложите вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте, оставив открытыми короткие срезы с одной стороны для выворачивания.


Припуски швов в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

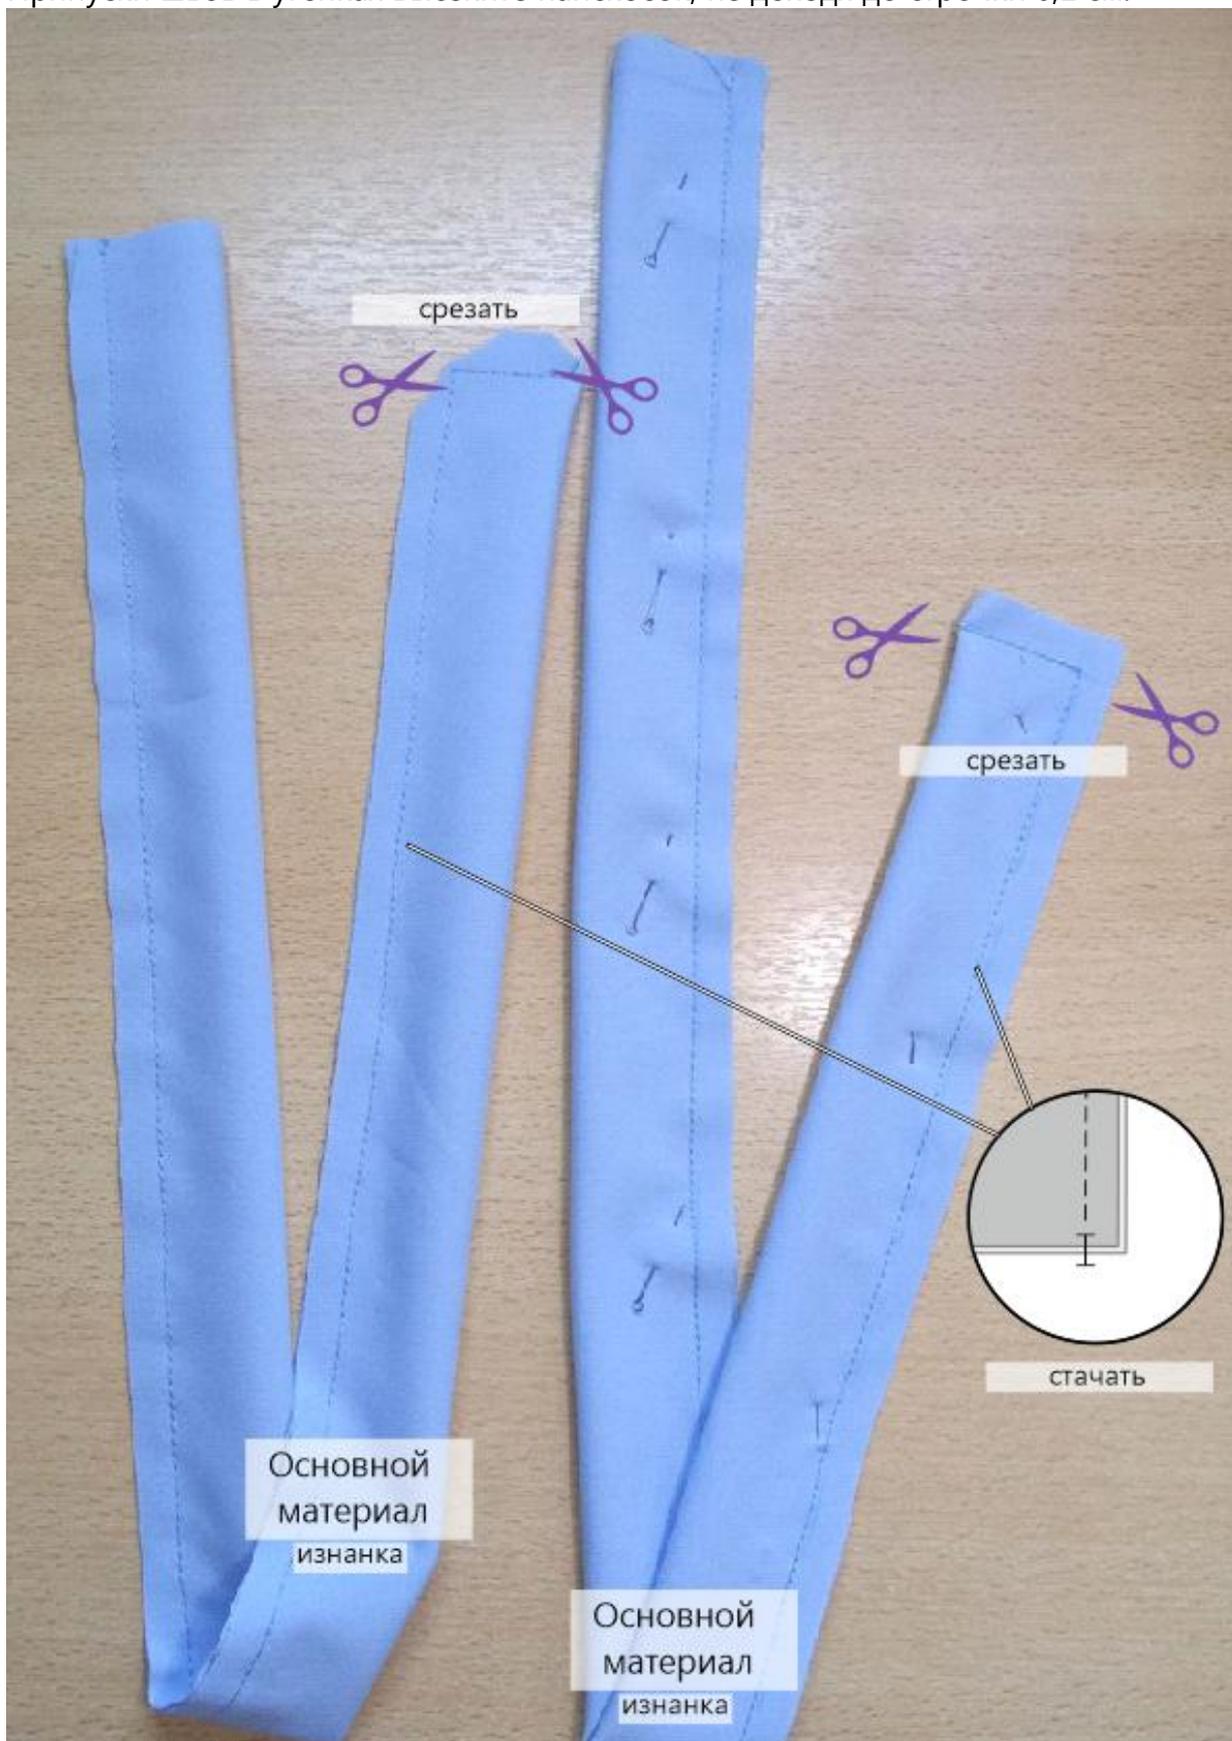


Выверните, выправьте детали пояса на лицевую сторону, выметайте на ребро, приутюжьте.

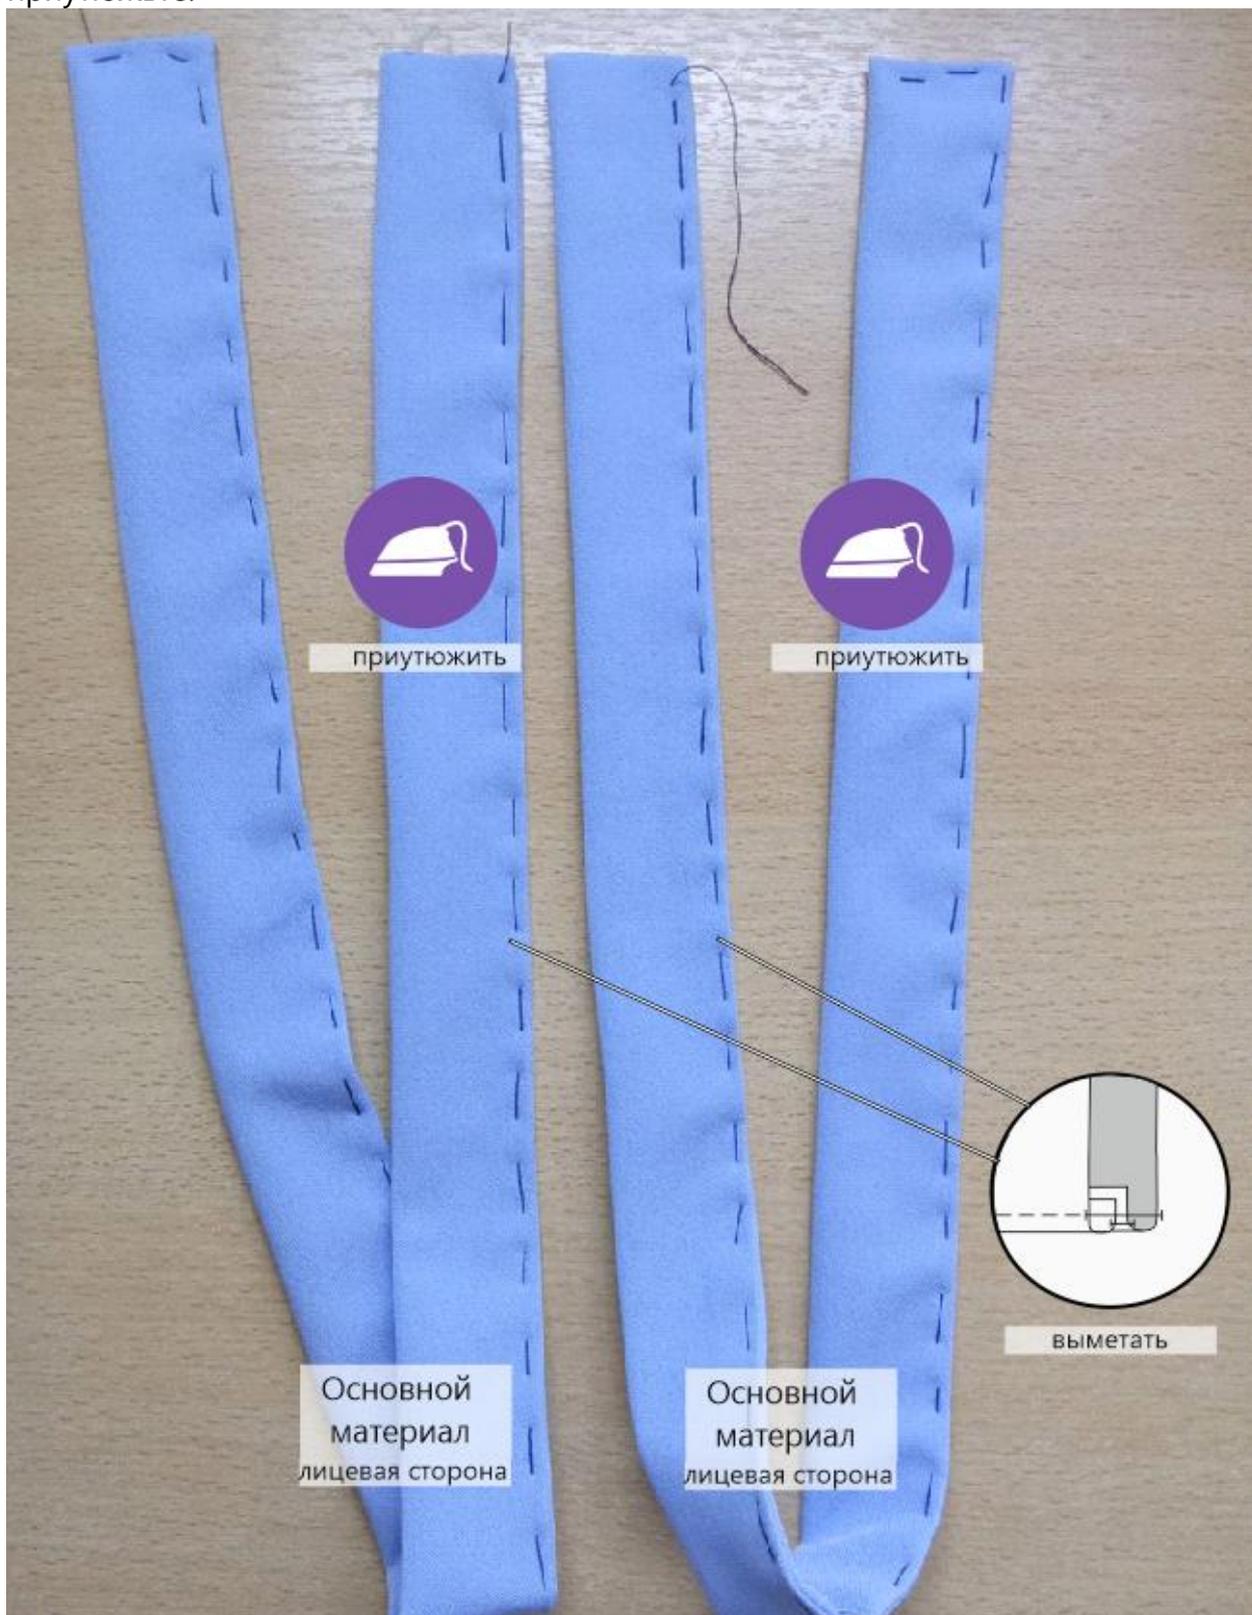


Отстрочите пояс в край. Нитки сметывания удалите. Пояс приутюжьте.

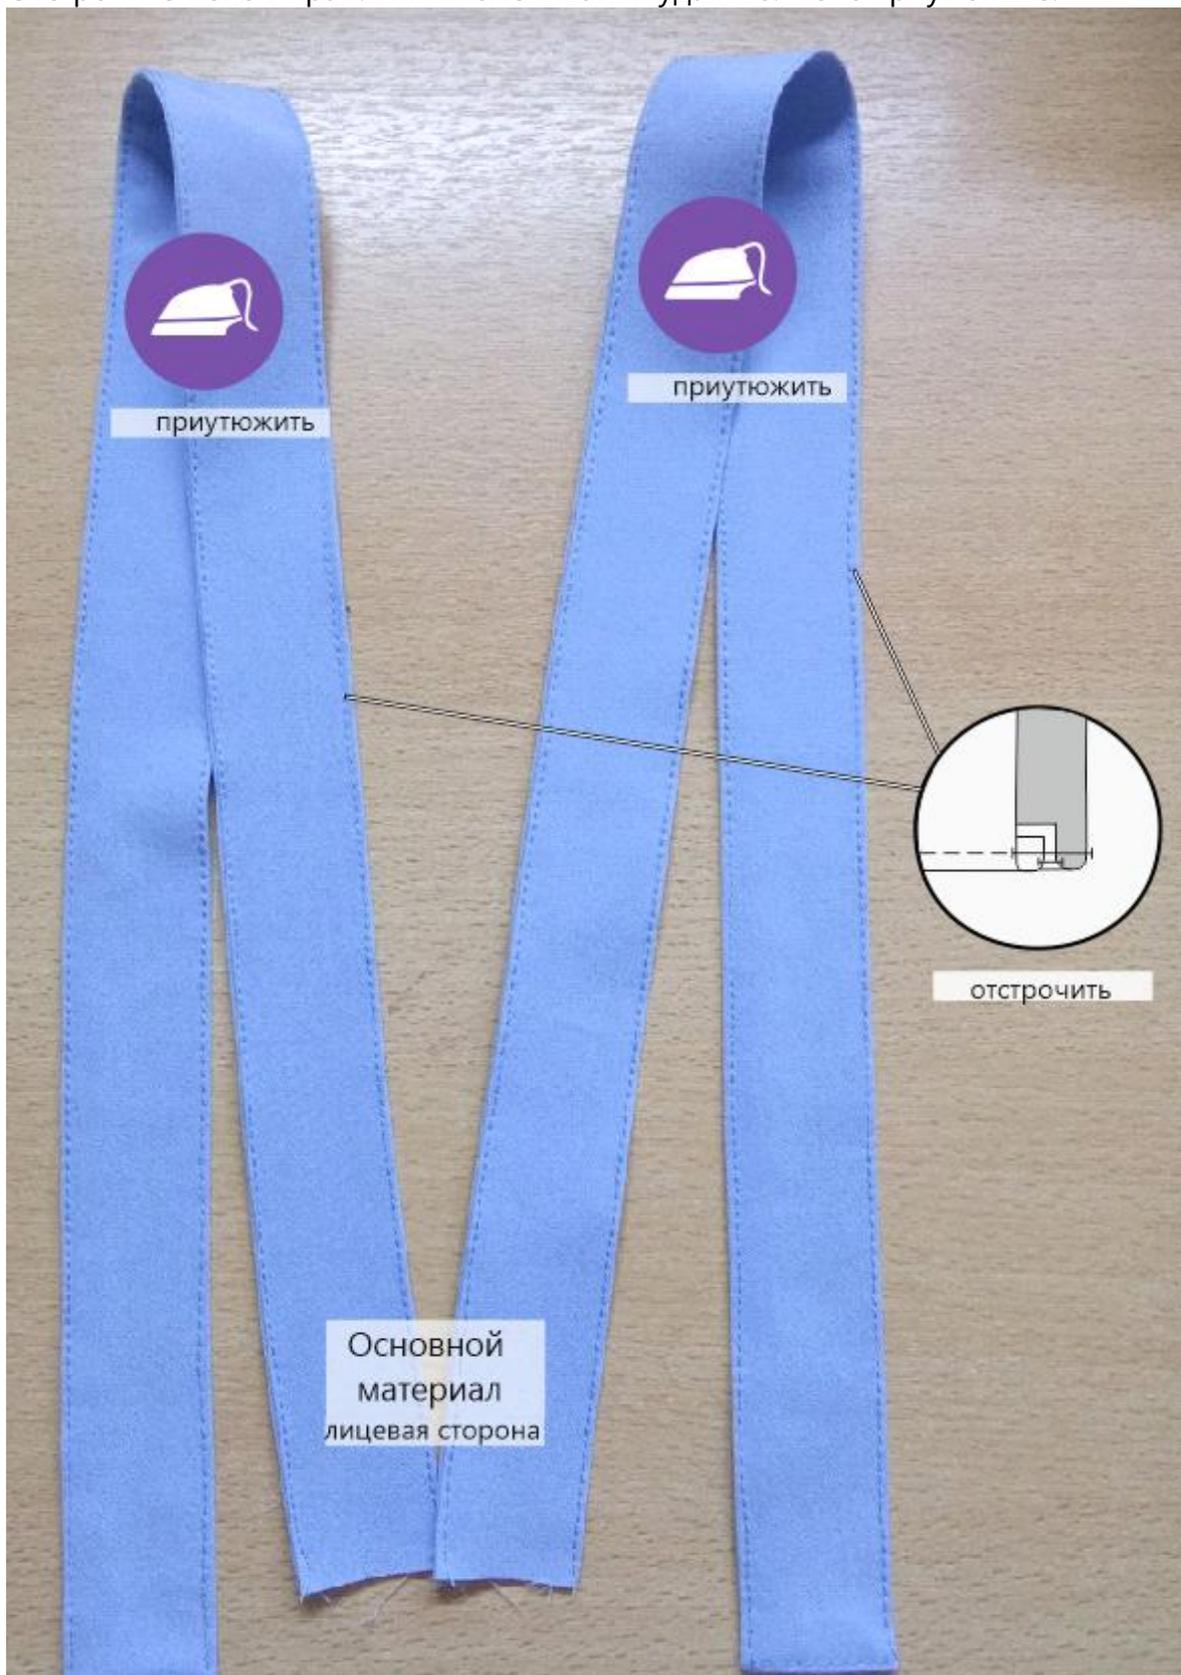

Ориентируясь по разметке, настройте деталь пояса на правую деталь переда.

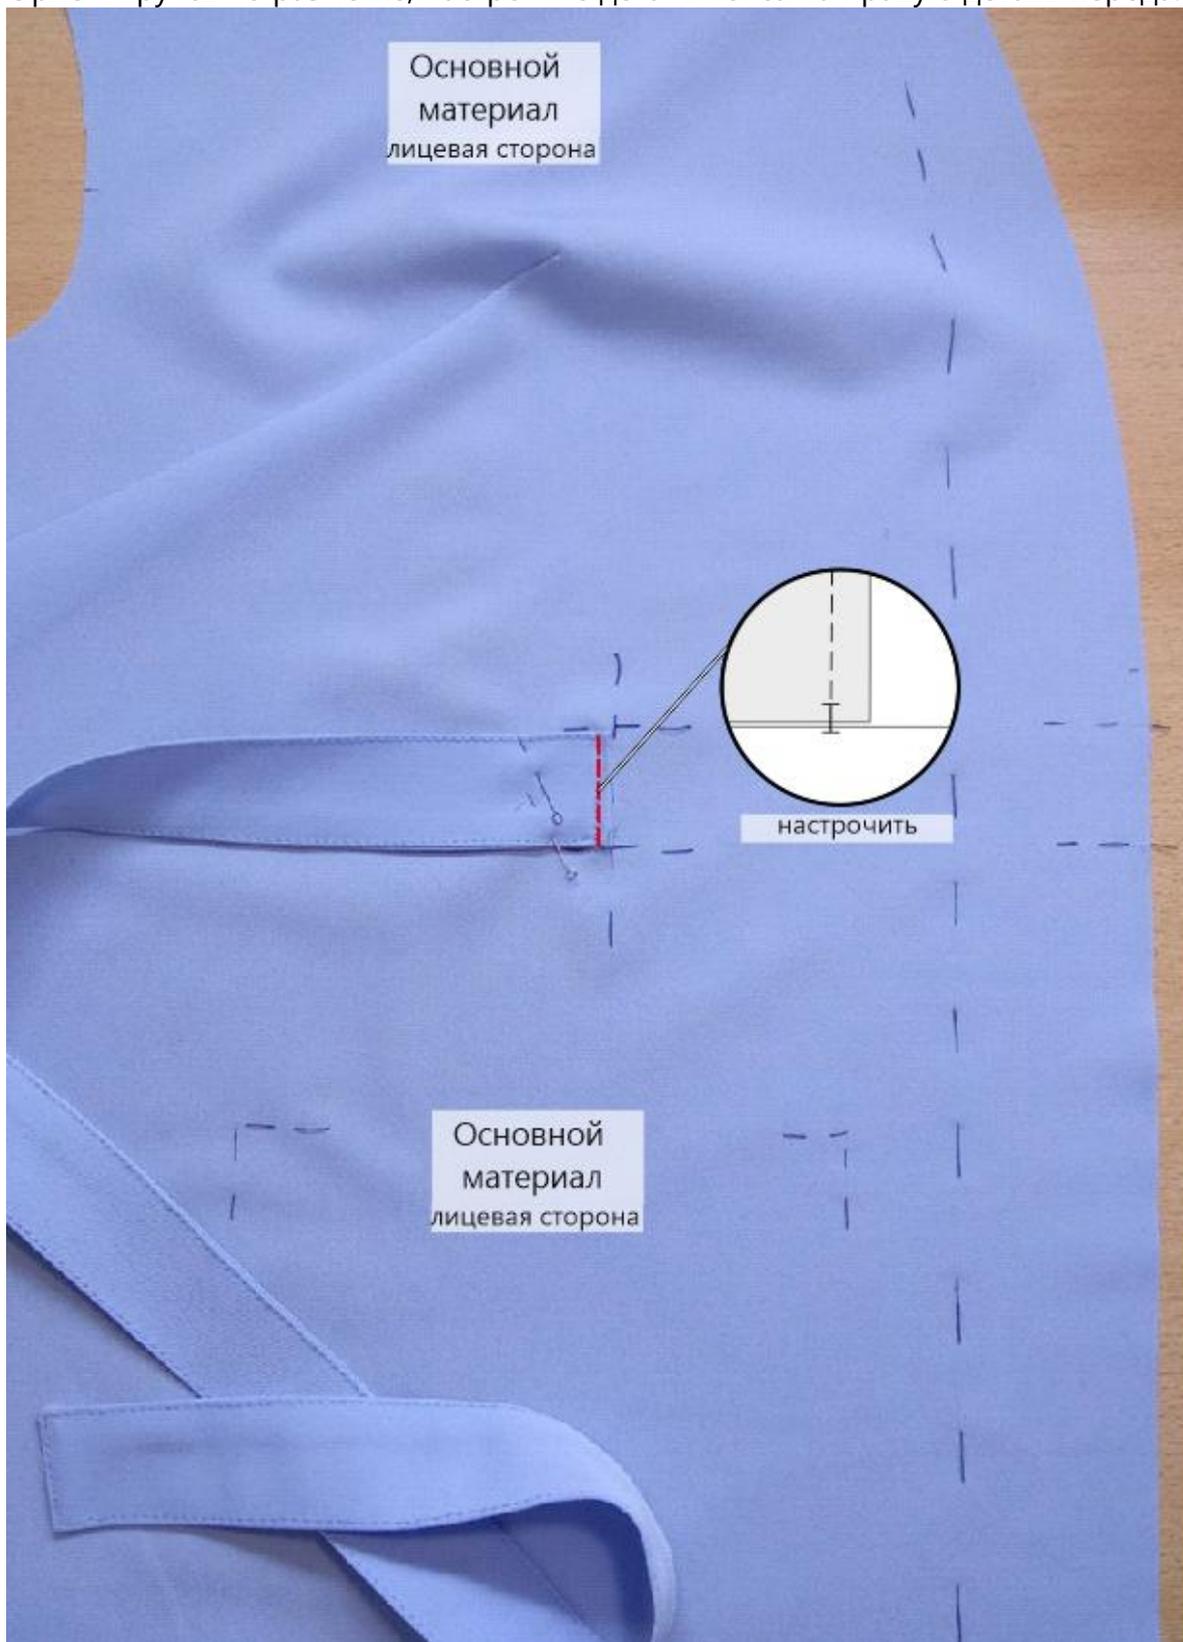

Стачайте вытачки с изнанки деталей переда.

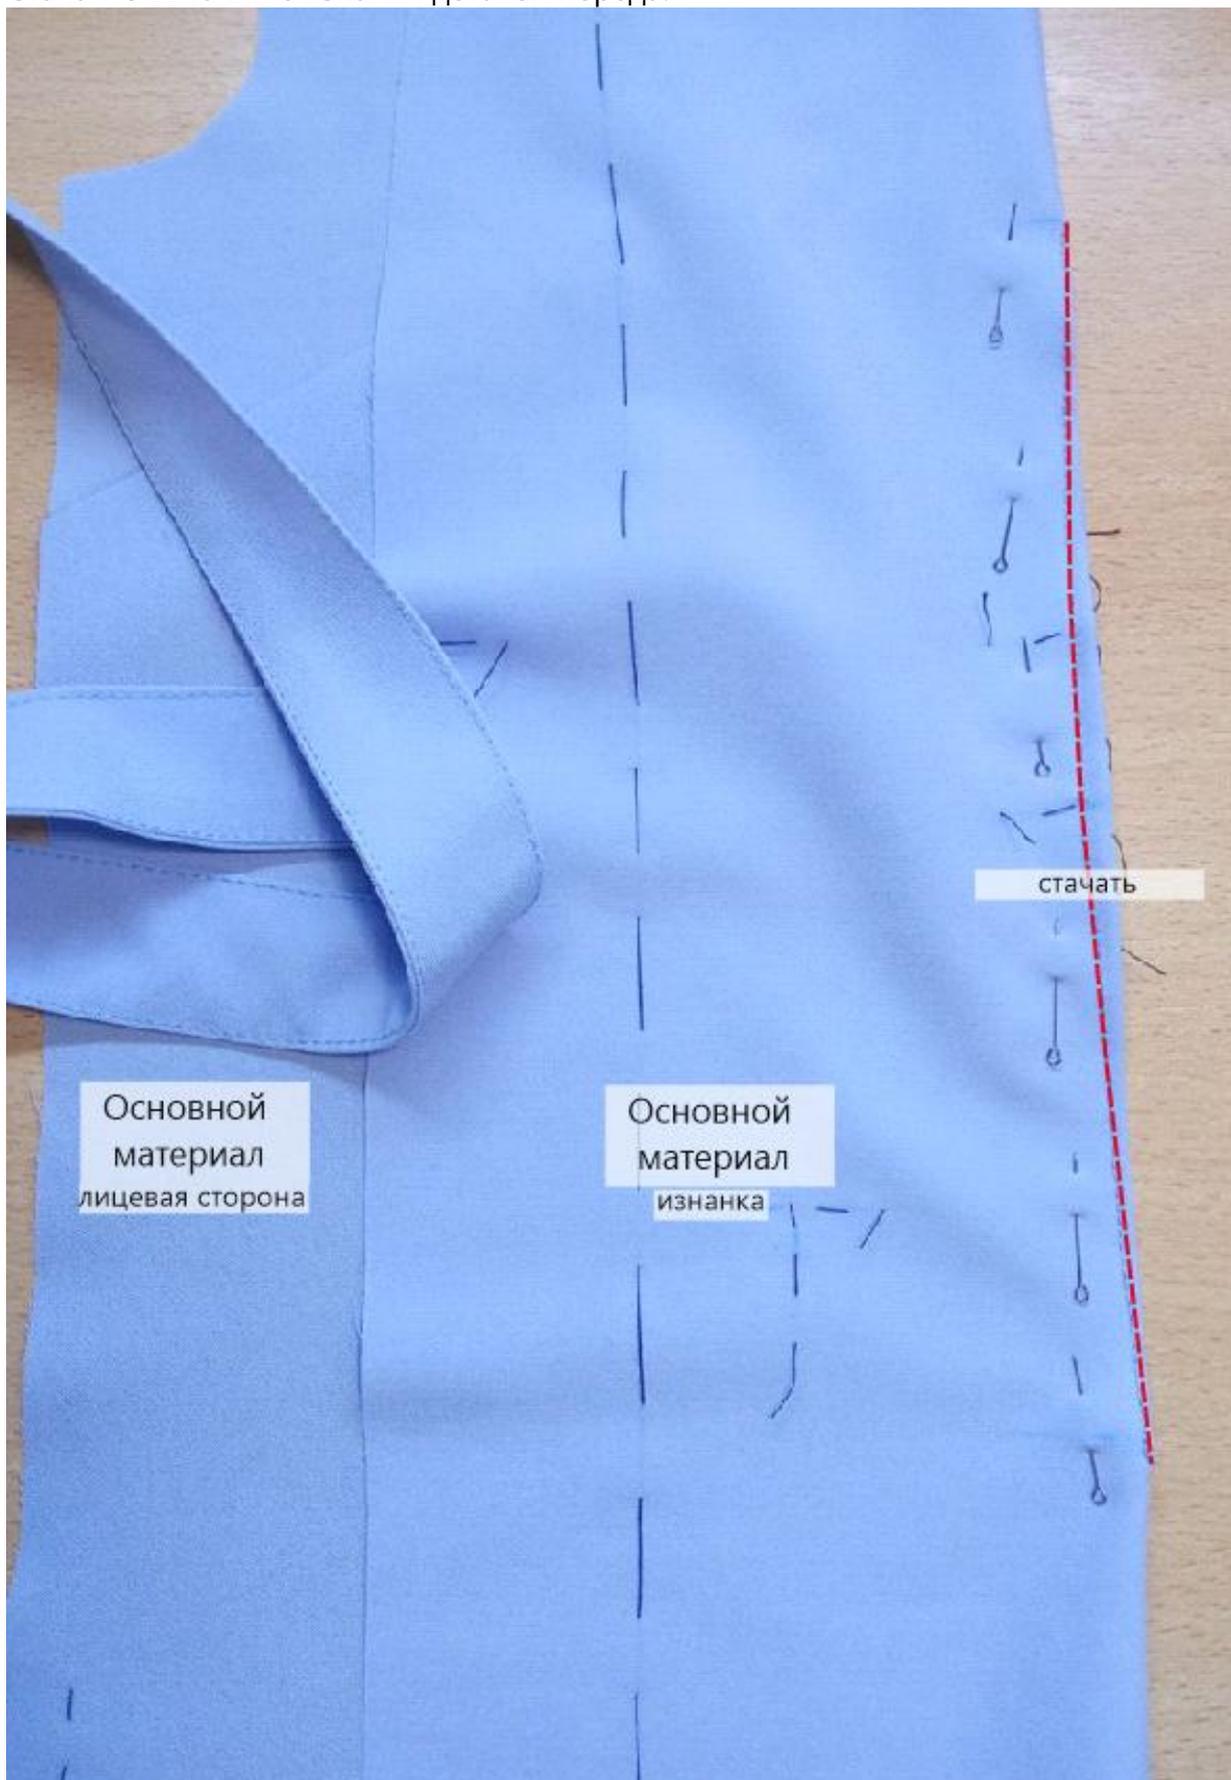

Заутюжьте вытачки к центру деталей.



Ориентируясь по разметке, приколите вторую часть пояса к срезу борта правой части переда.




Продублируйте детали подборов.


Наложите подборта на соответствующие детали переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам борта, приколите, притачайте.




Припуски с дублированием высекайте близко к строчке.

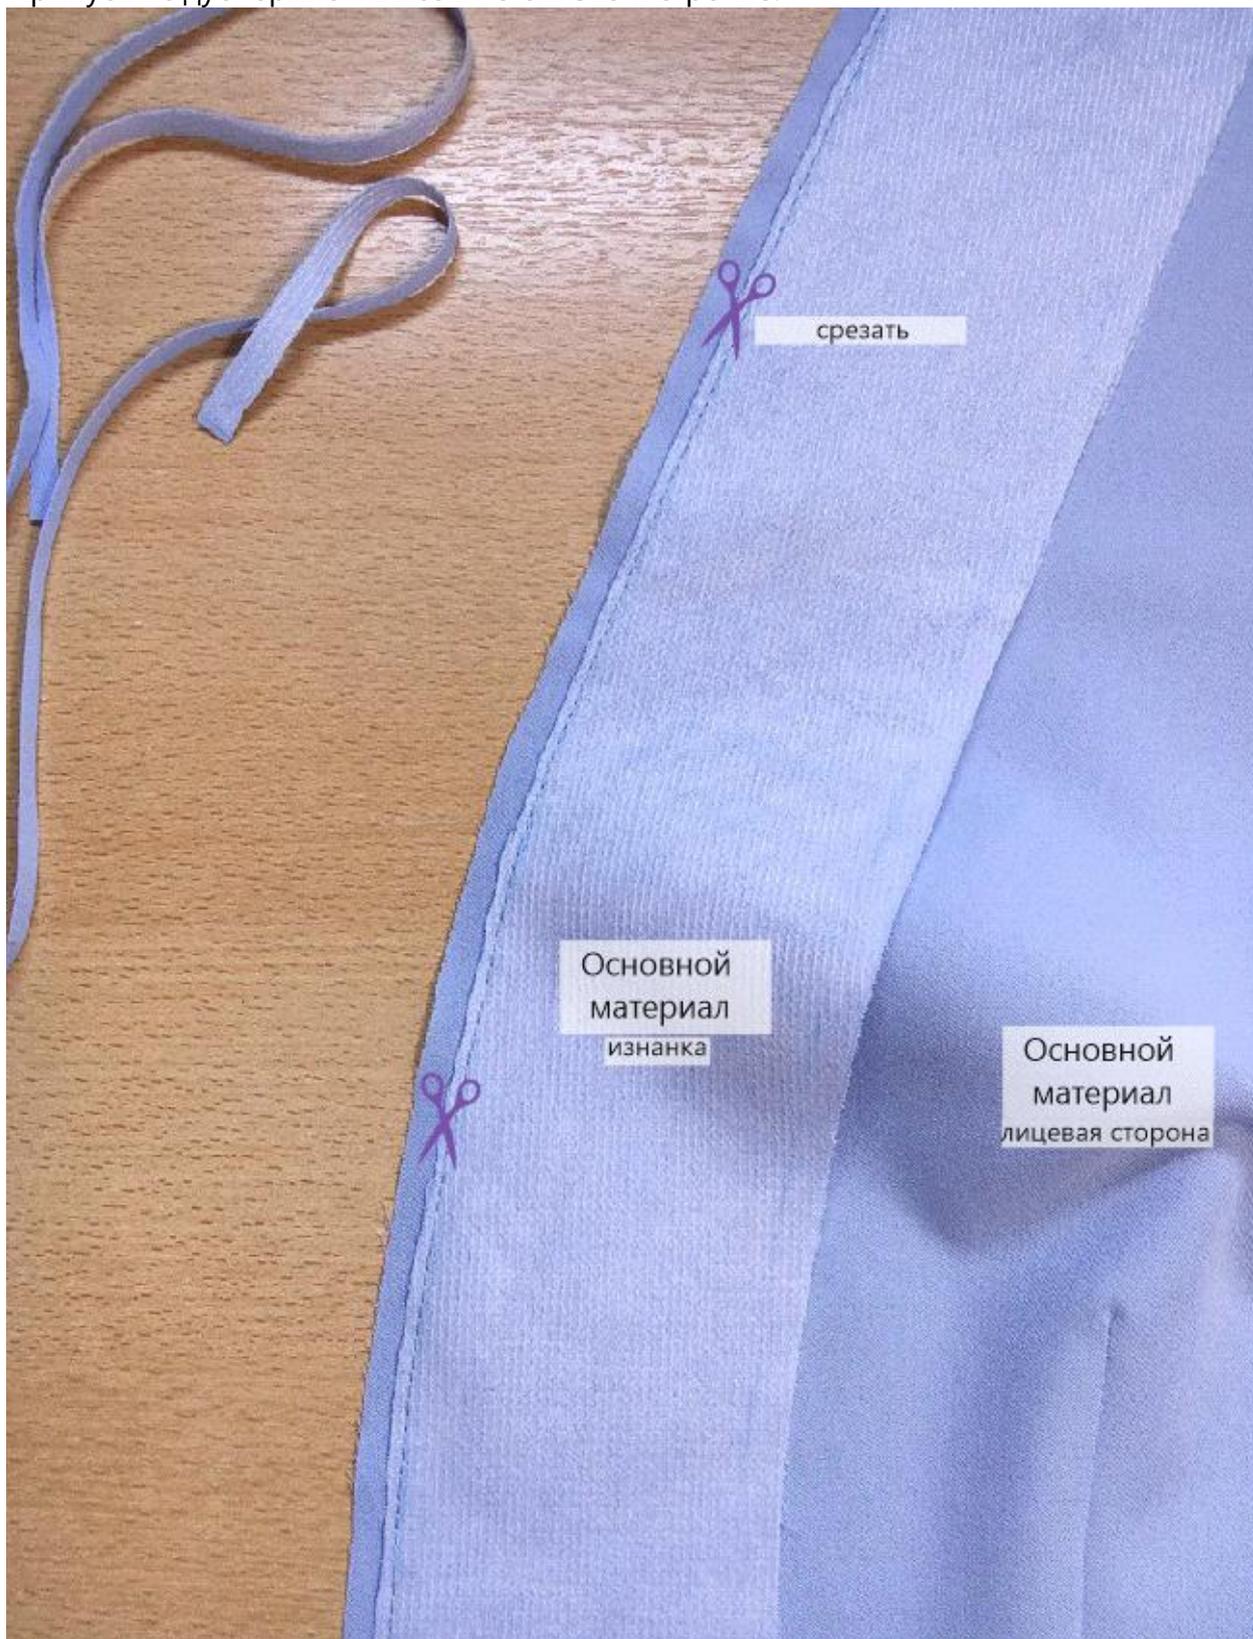


Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону. Выметайте борта с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подборта, приутюжьте.

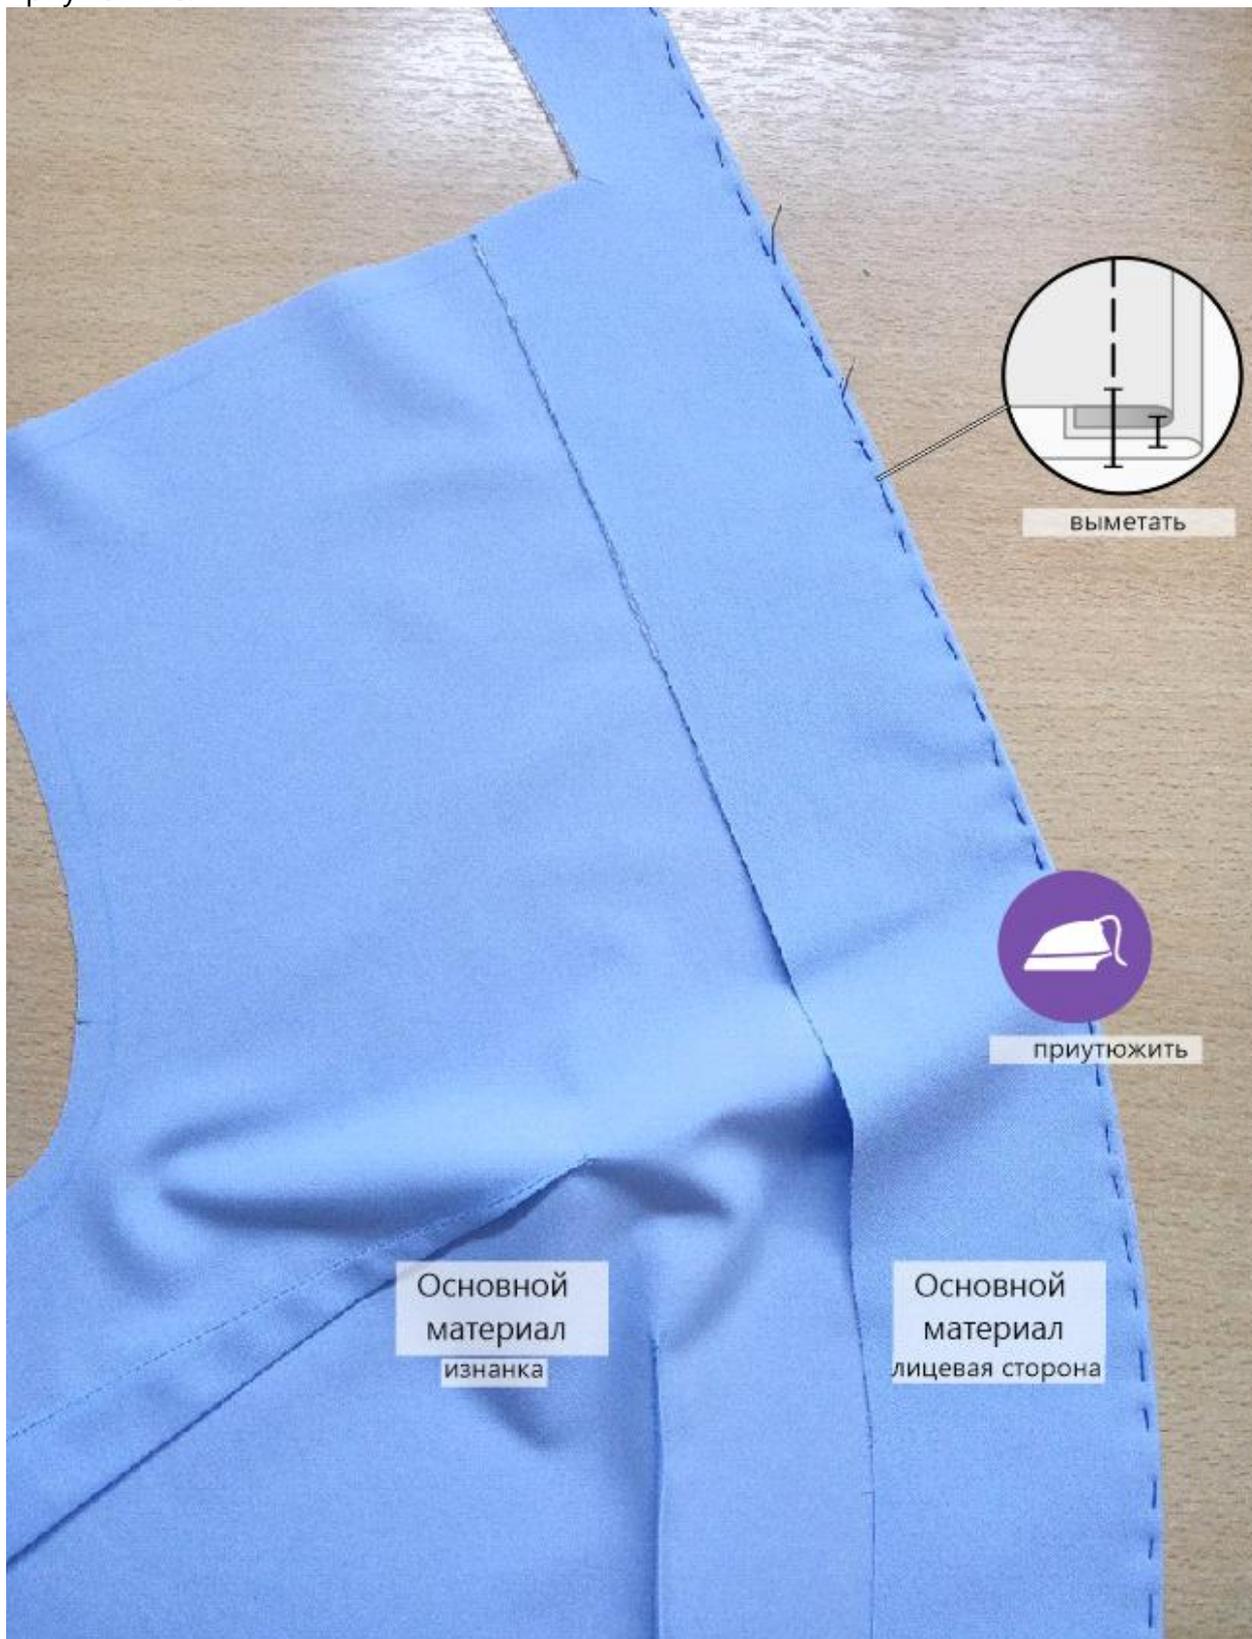

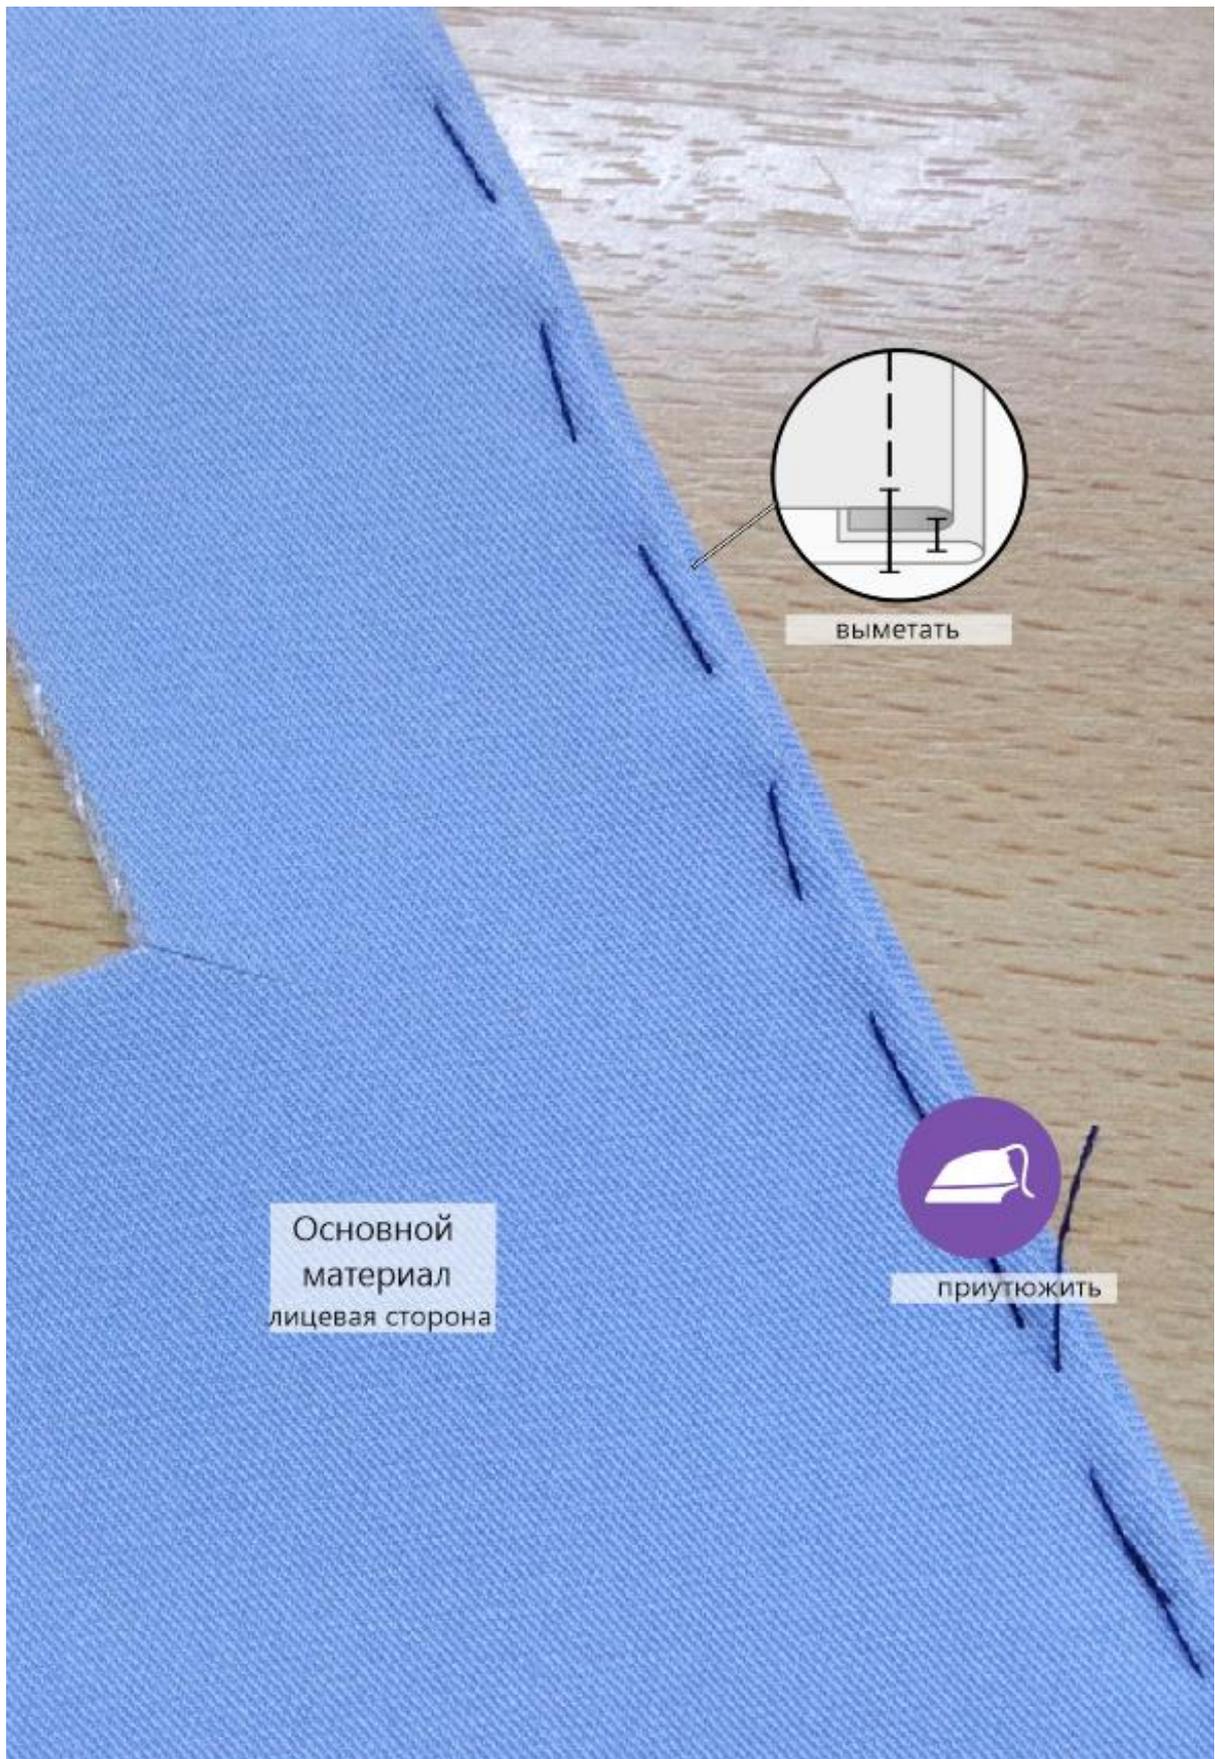



Сколите детали переда и подбортов между собой по плечевым срезам и срезам горловины, при необходимости выполните осноровку срезов подбортов.

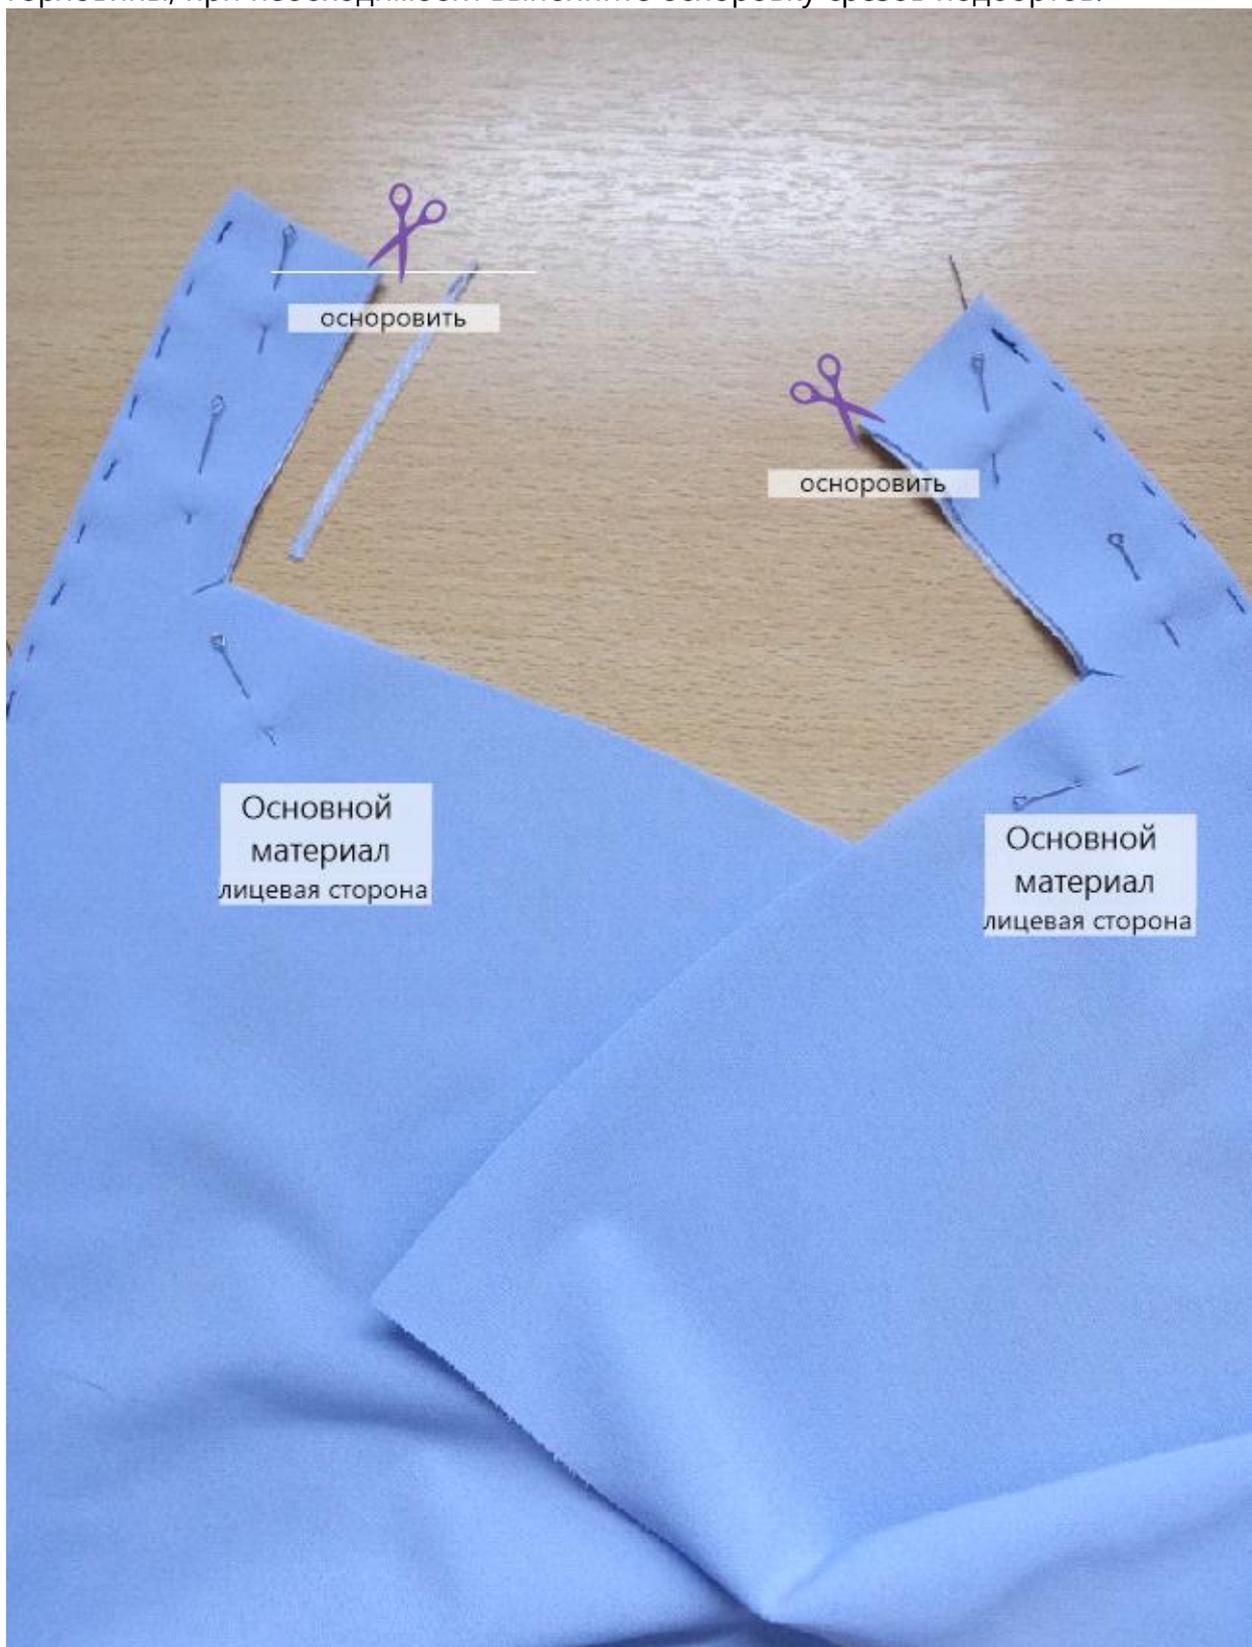


Продублируйте подгибку верха кармана. Заутюжьте её по разметке в сторону изнанки.

Обметайте боковые и верхний срезы кармана.



Отверните подгибку кармана на лицевую сторону, обтачайте по боковым срезам.
Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

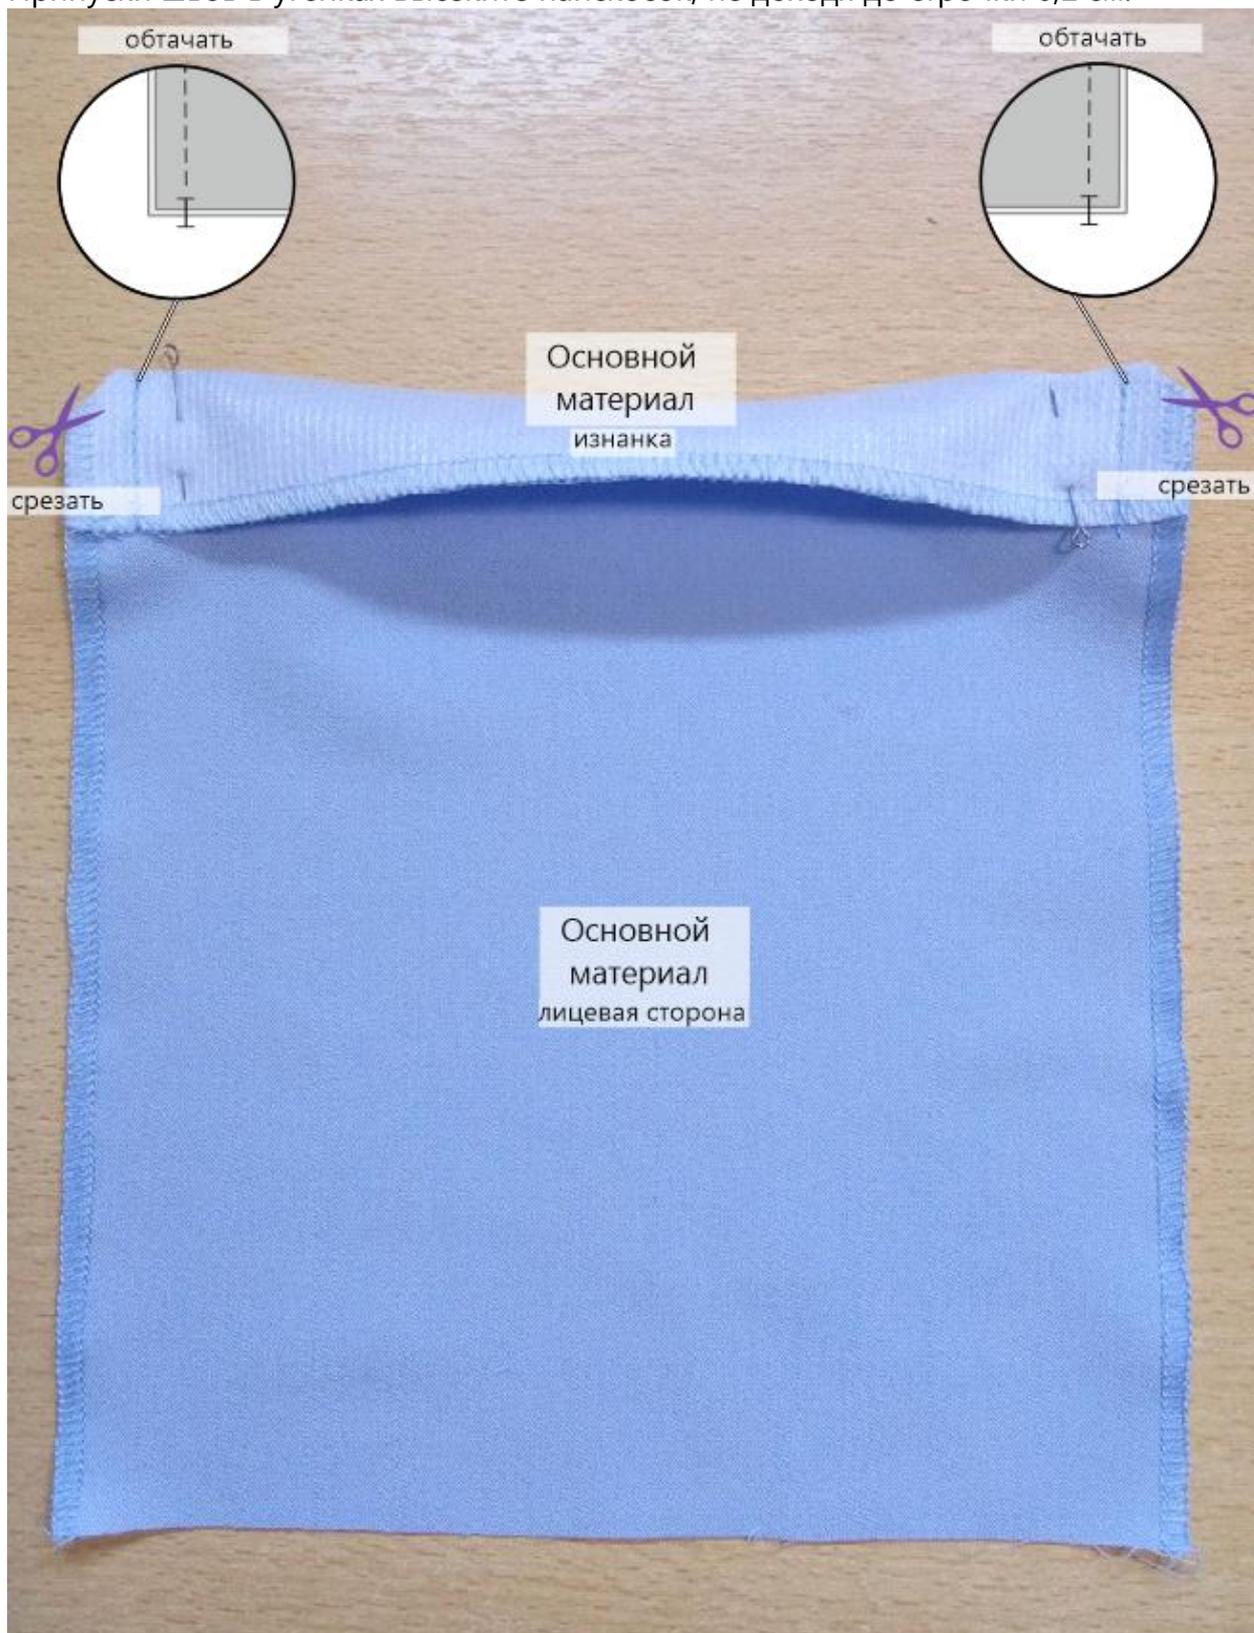


Выверните, выправьте подгибку кармана на лицевую сторону, приутюжьте.
Одновременно заутюжьте боковые срезы кармана на ширину припуска в сторону изнанки.

Застрочите подгибку кармана, ещё раз приутюжьте.




Ориентируясь по разметке, приколите или приметайте карман к правой детали переда.

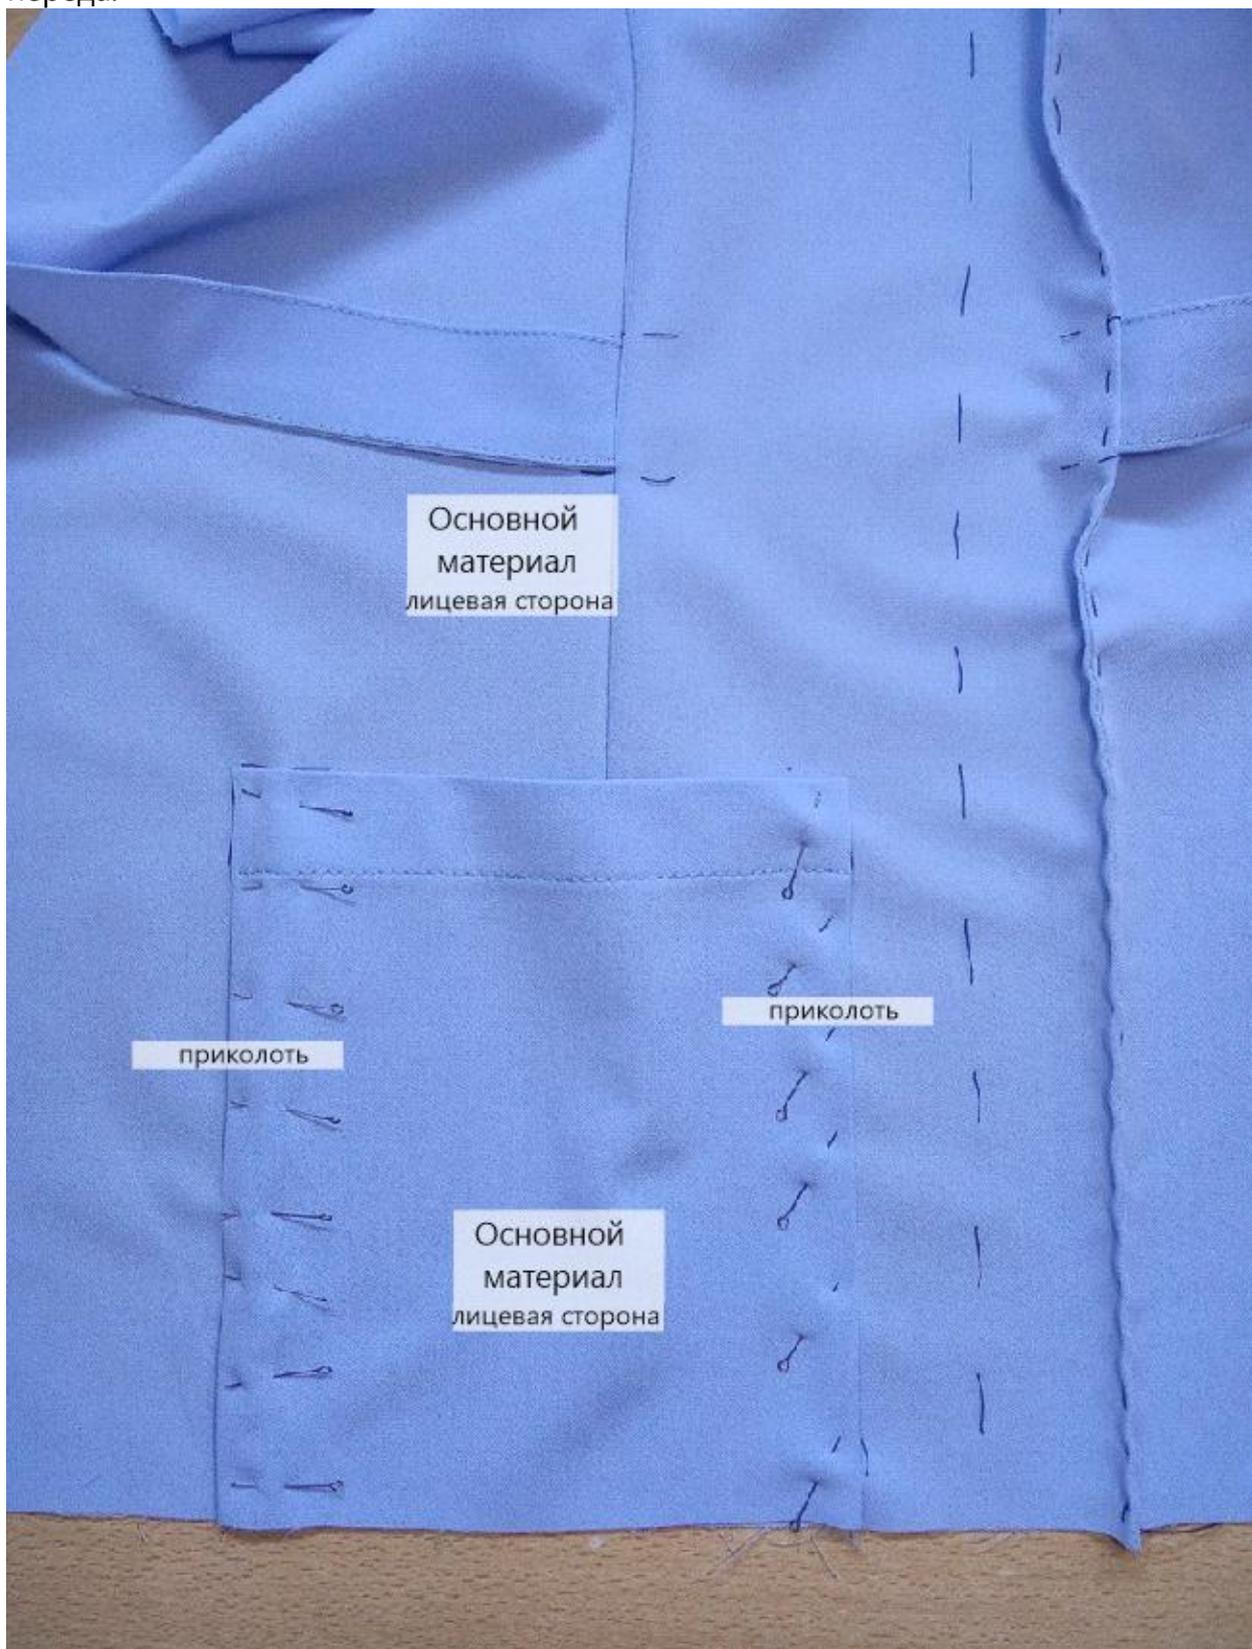


Настрочите боковые стороны кармана в край. Настрочите закрепки по концам кармана.

Нижний срез кармана приметайте. Приутюжьте карман в готовом виде.

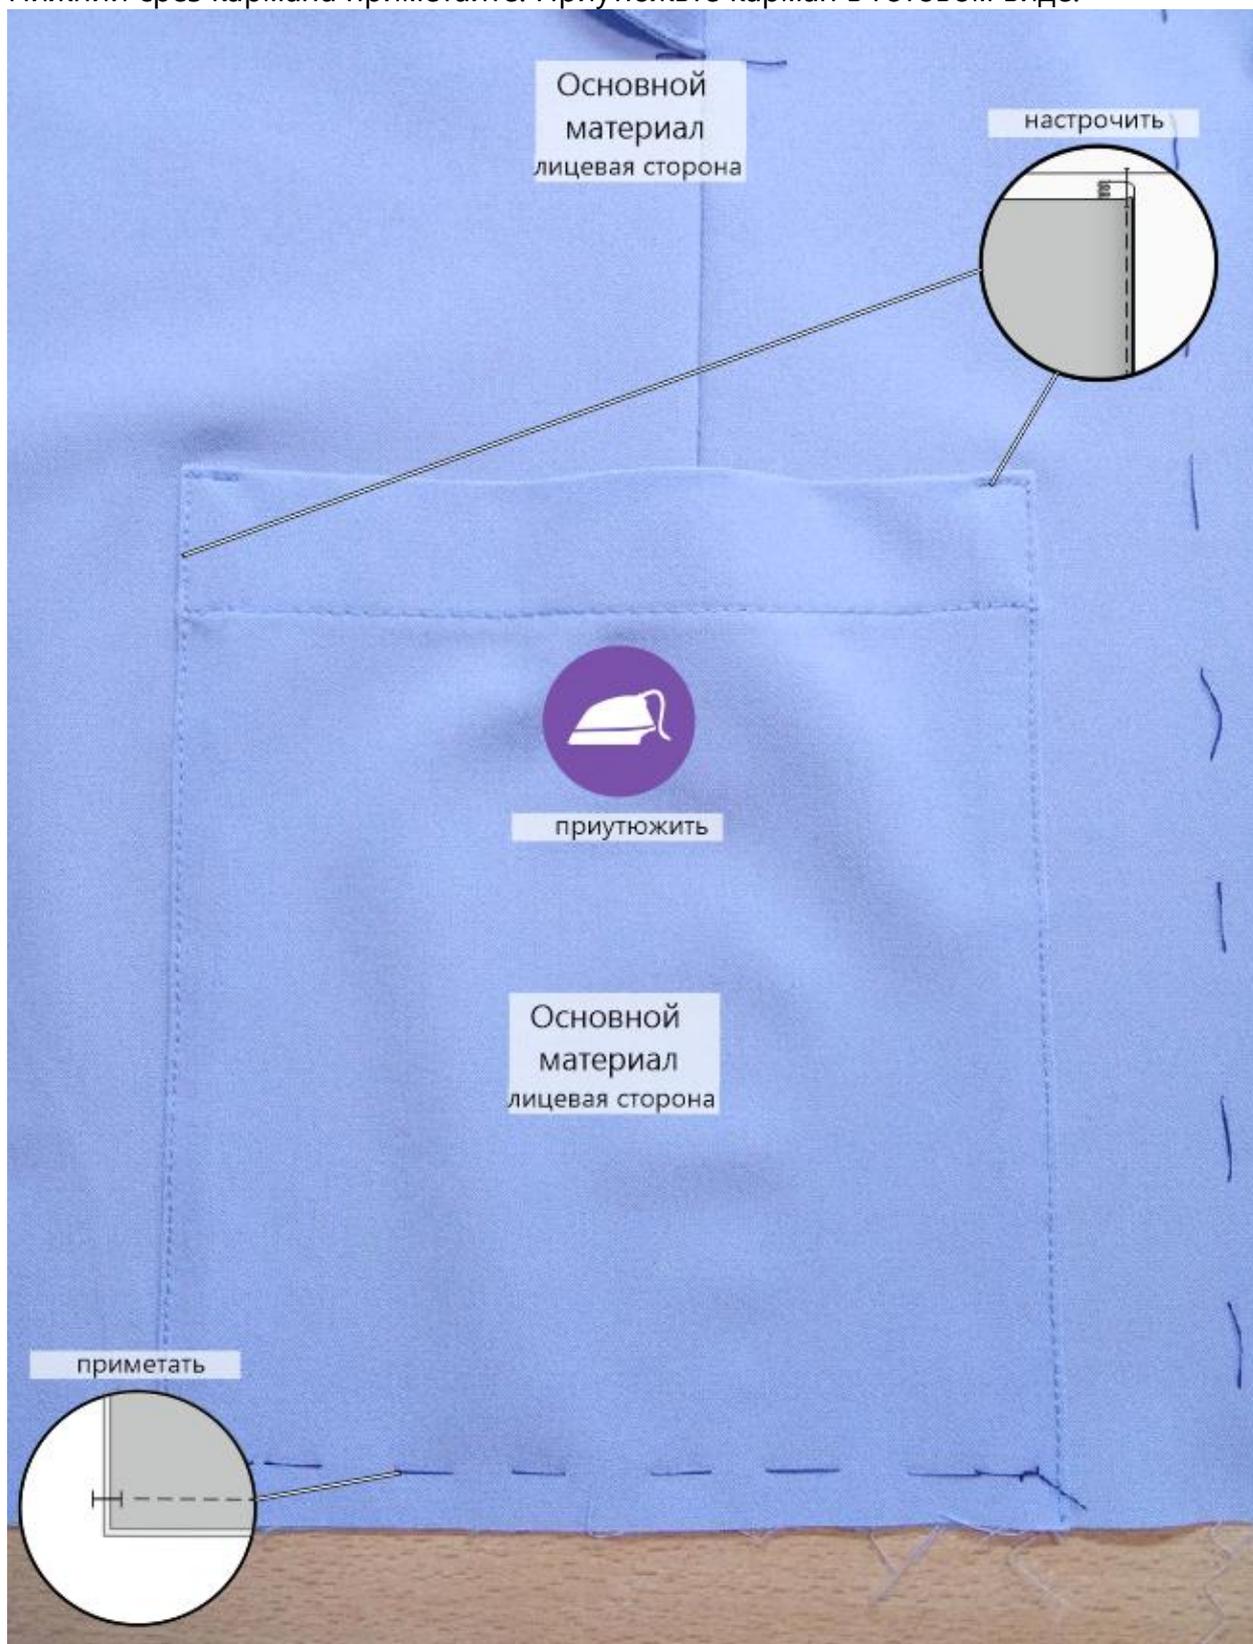


Стачайте детали переда и подбортов между собой по средним срезам. Припуски шва разутюжьте.

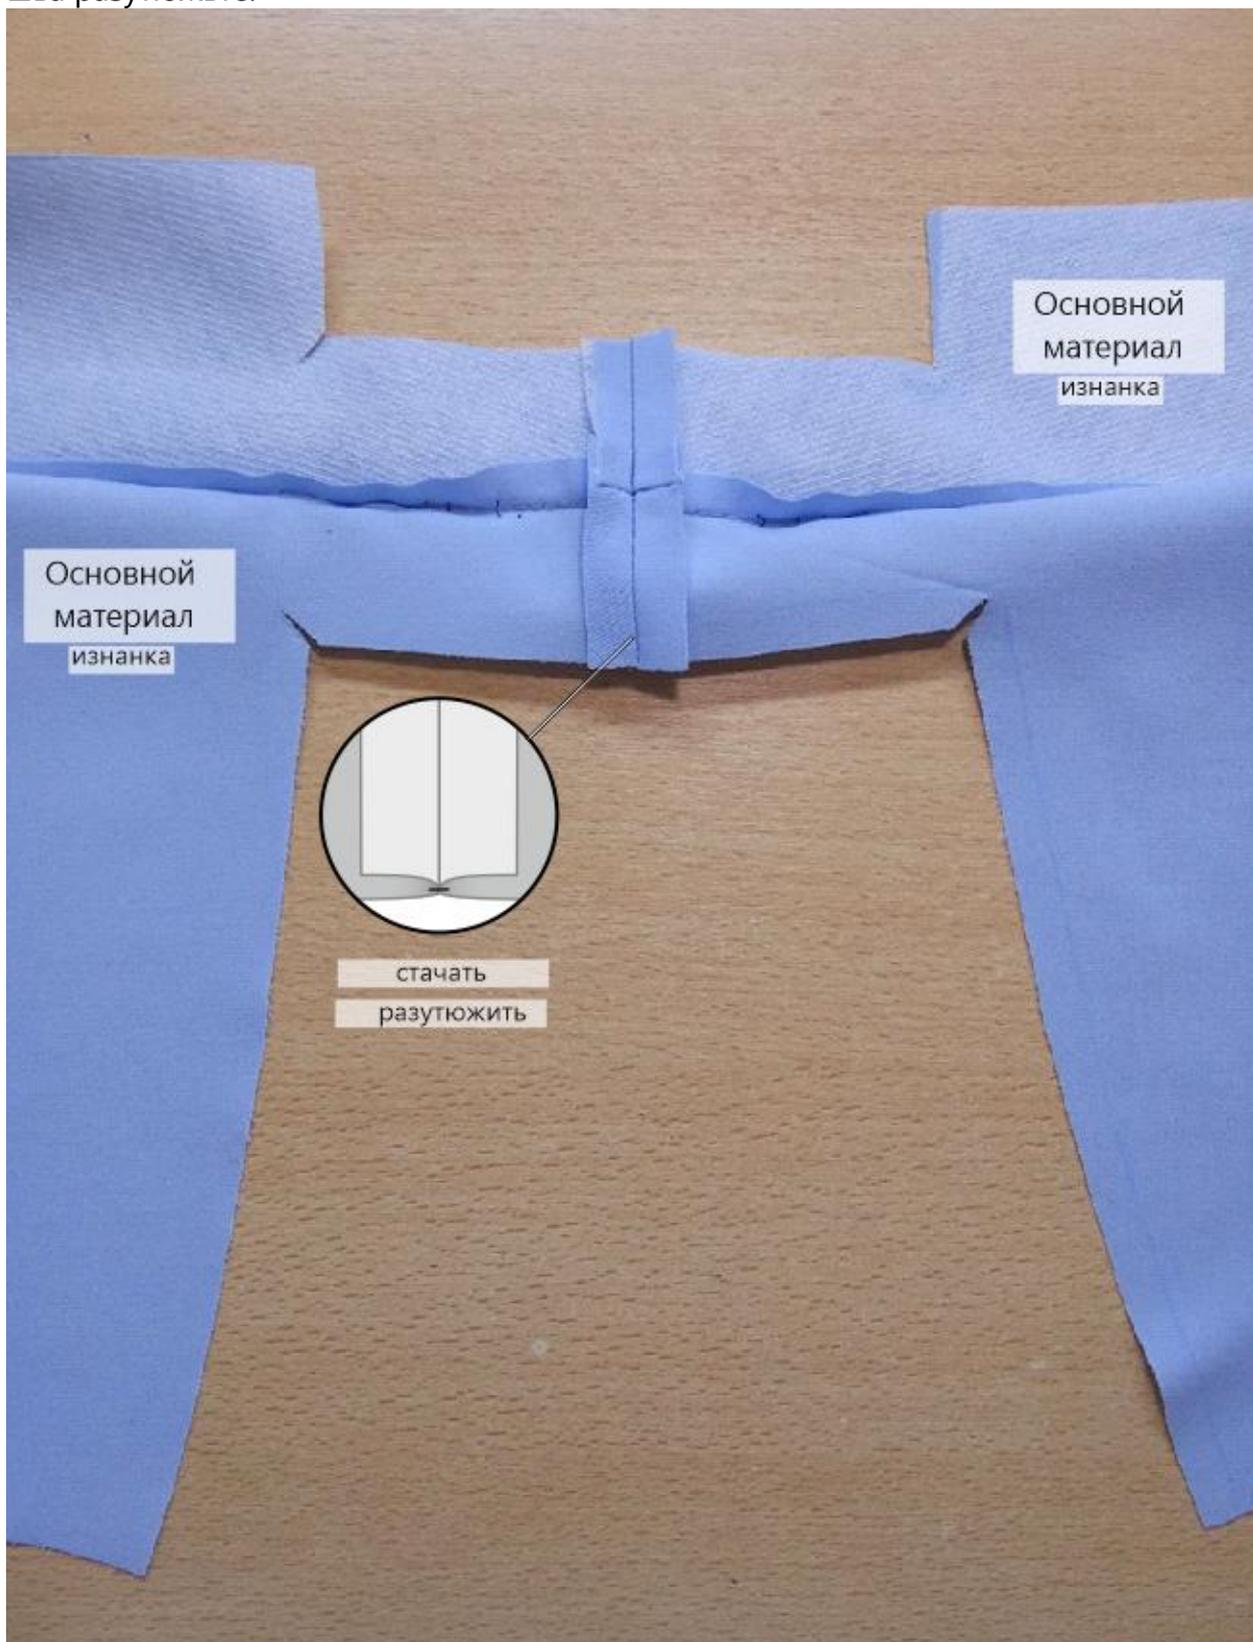

Стачайте талиевые вытачки на спинке. Заутюжьте их к центру детали.
Контрастными нитками проложите контрольные линии.




Рассеките припуски в уголках на глубину 0,9 см.
Единой строчкой стачайте плечевые срезы изделия и втачайте воротник в горловину спинки, разворачивая изделие в уголках.

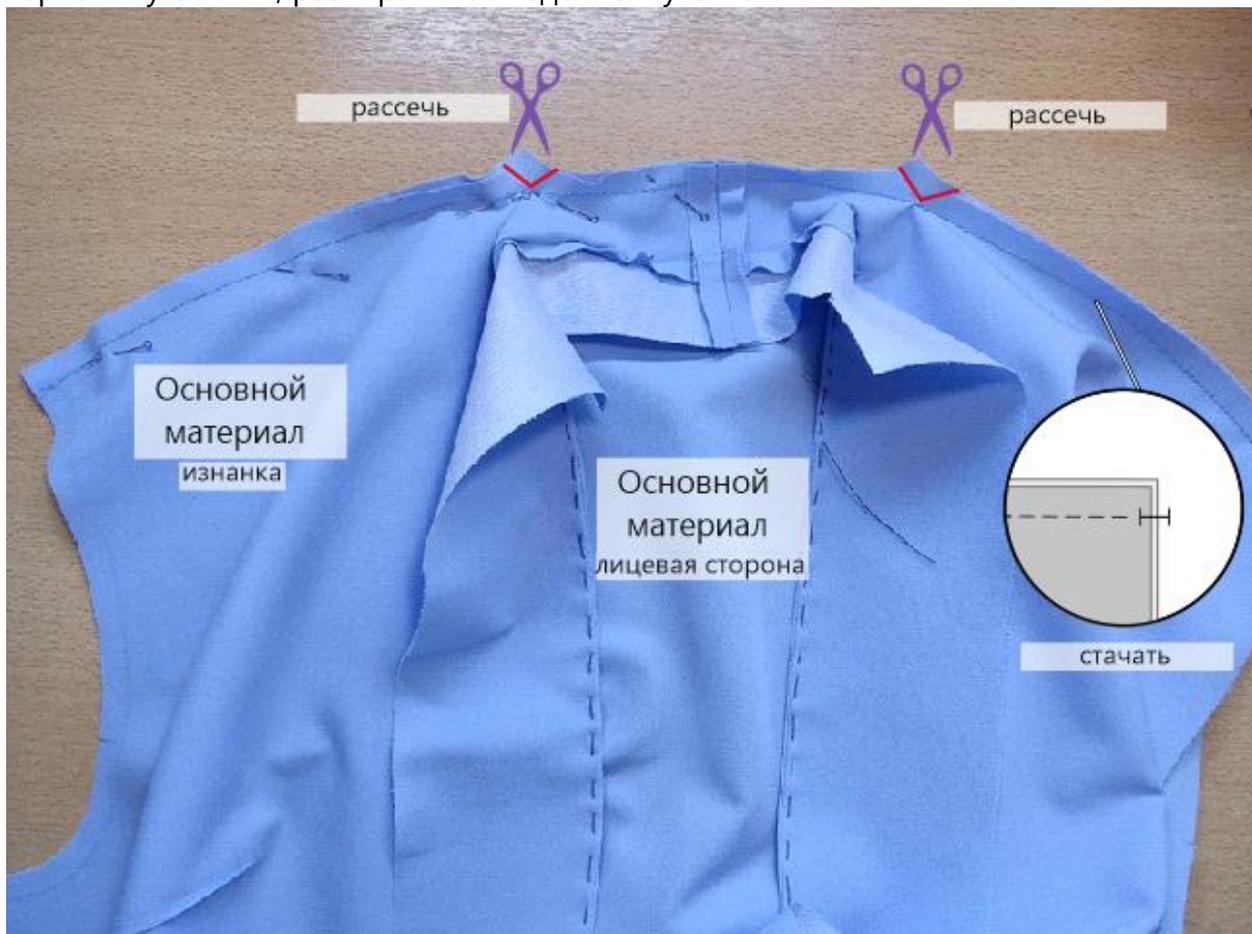

Припуски плечевых швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.




Припуски шва втачивания воротника заметайте в сторону воротника.

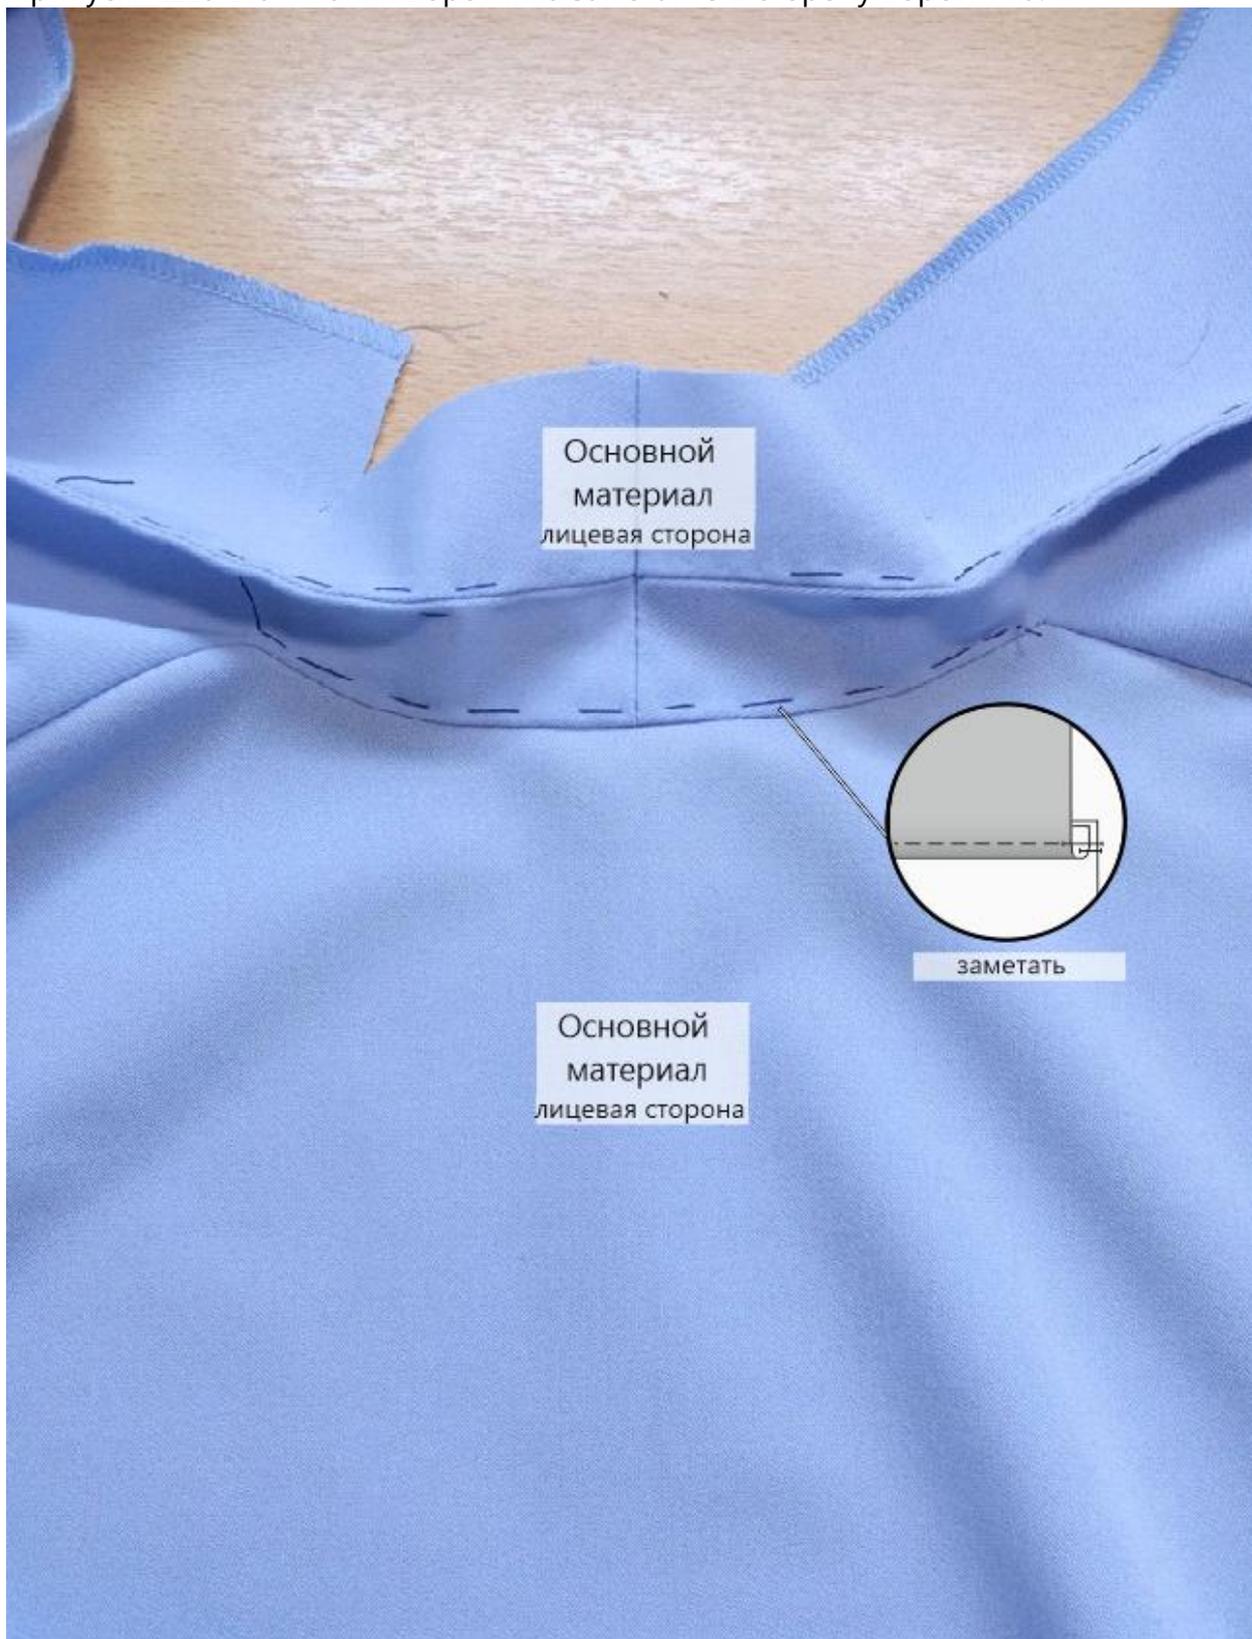

Обметайте внутренние срезы подбортов.


Подверните плечевые срезы подбортов и нижний срез верхнего воротника в области горловины спинки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву втачивания воротника и плечевым швам с изнанки изделия.

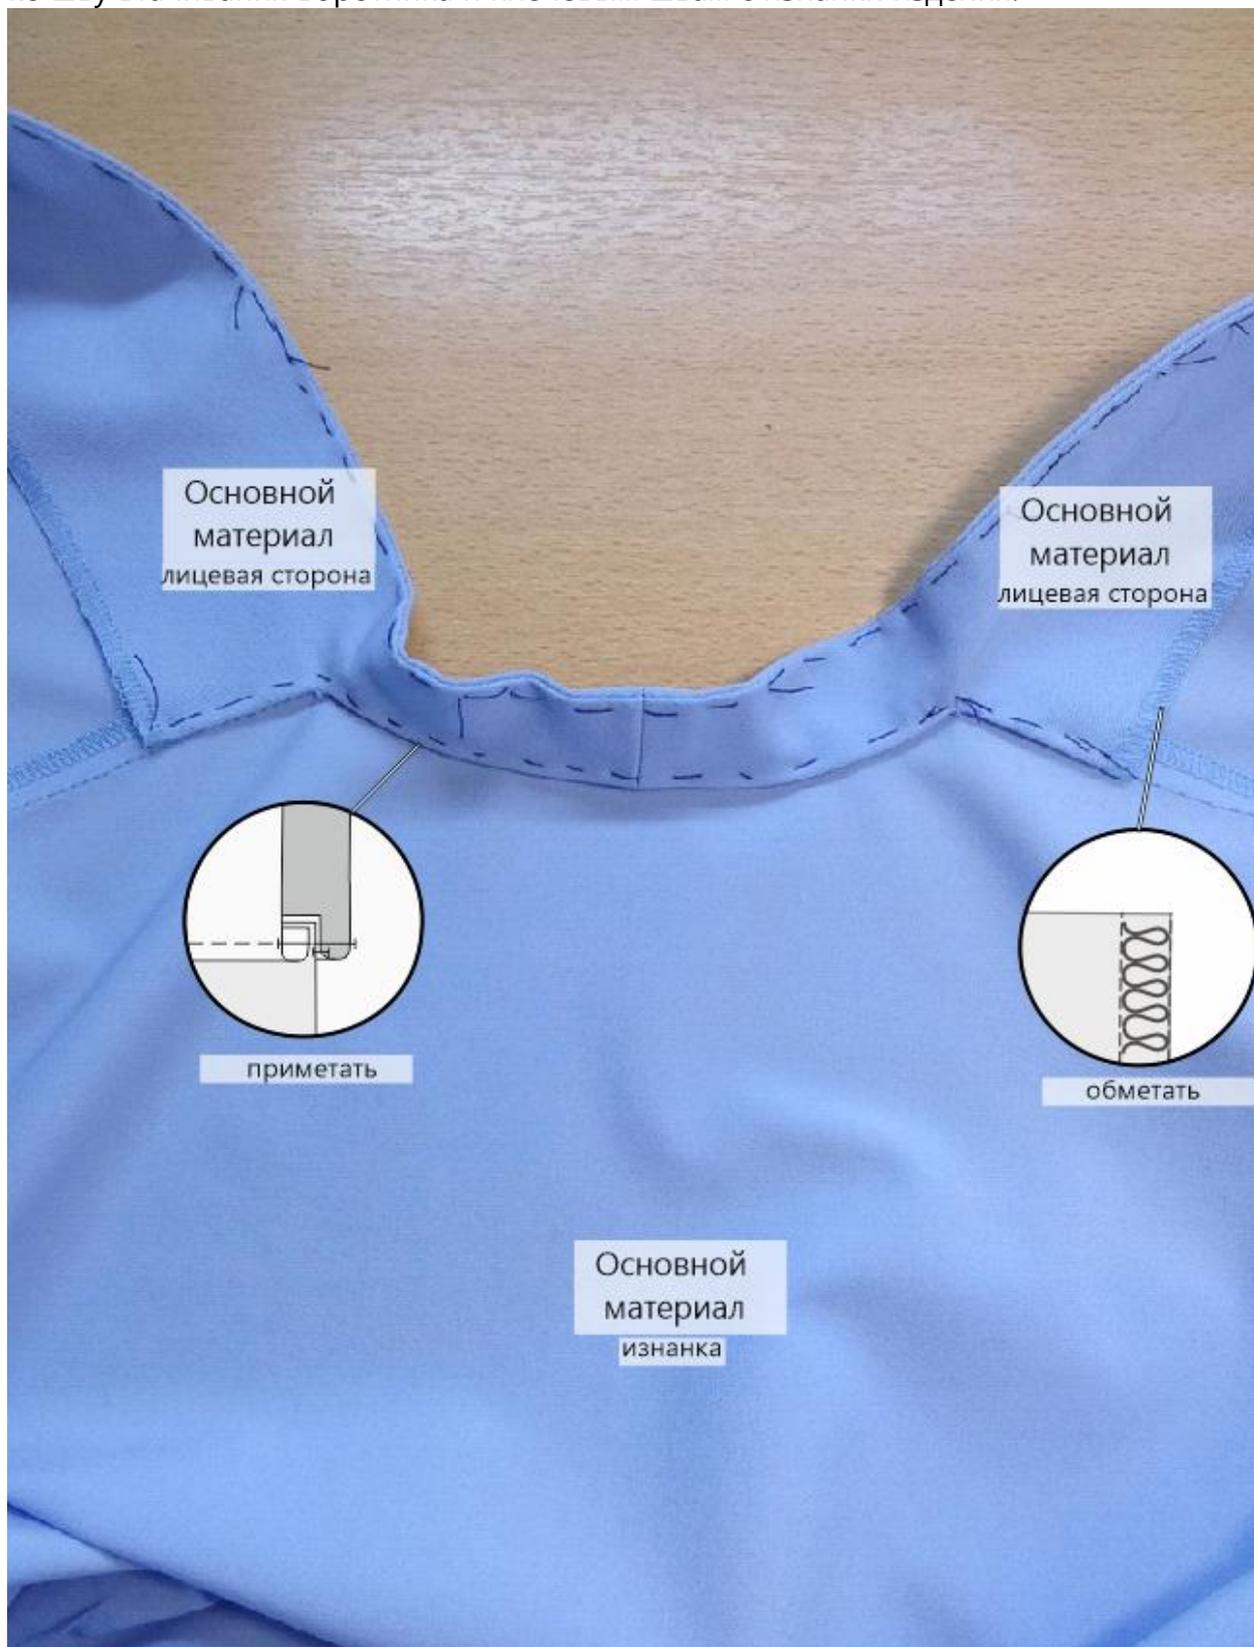

Отстрочите воротник в край по лицевой стороне.



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края подбортов к припускам плечевых швов изделия.

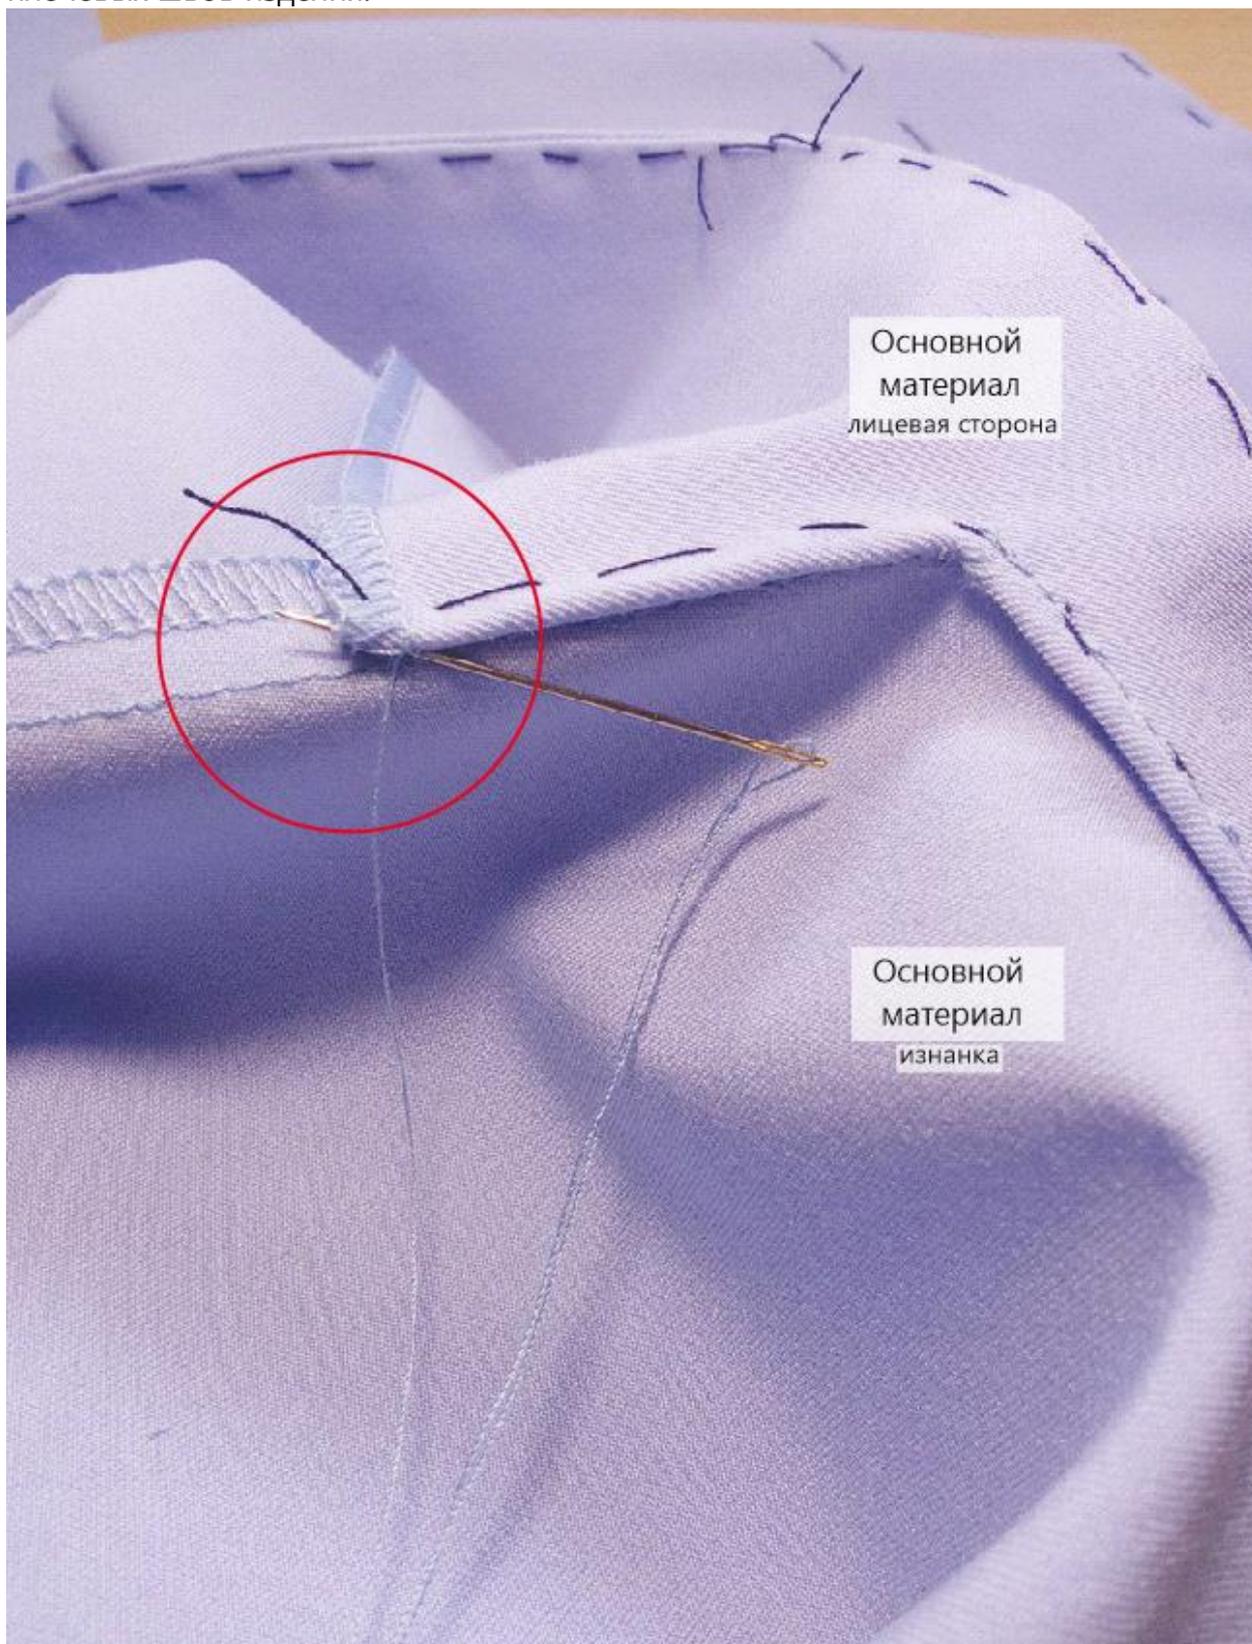


Нитки смётывания удалите. Воротник приутюжьте.




Совмещая контрольные метки и швы между собой, вколите рукава в открытые проймы изделия, втачайте. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону изделия.



Отстрочите проймы в край по лицевой стороне.

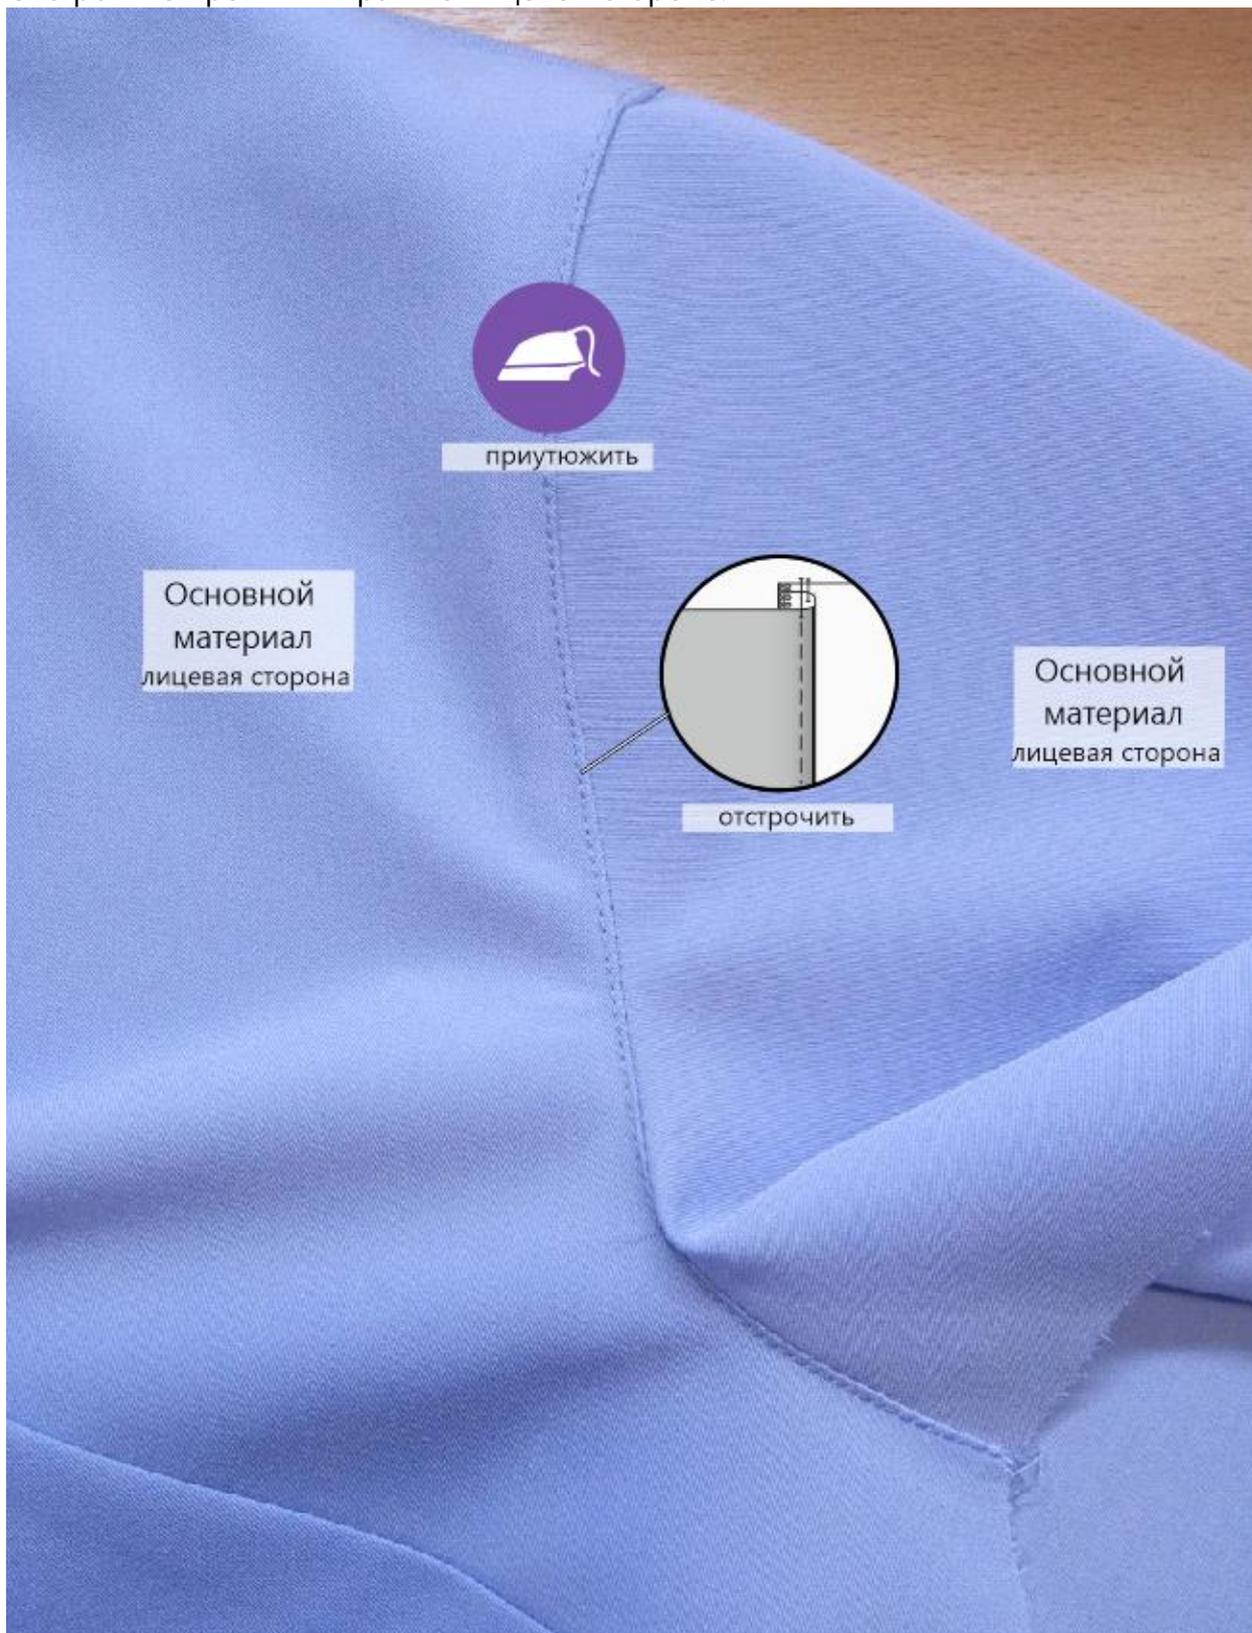

Обметайте срезы боковых разрезов.

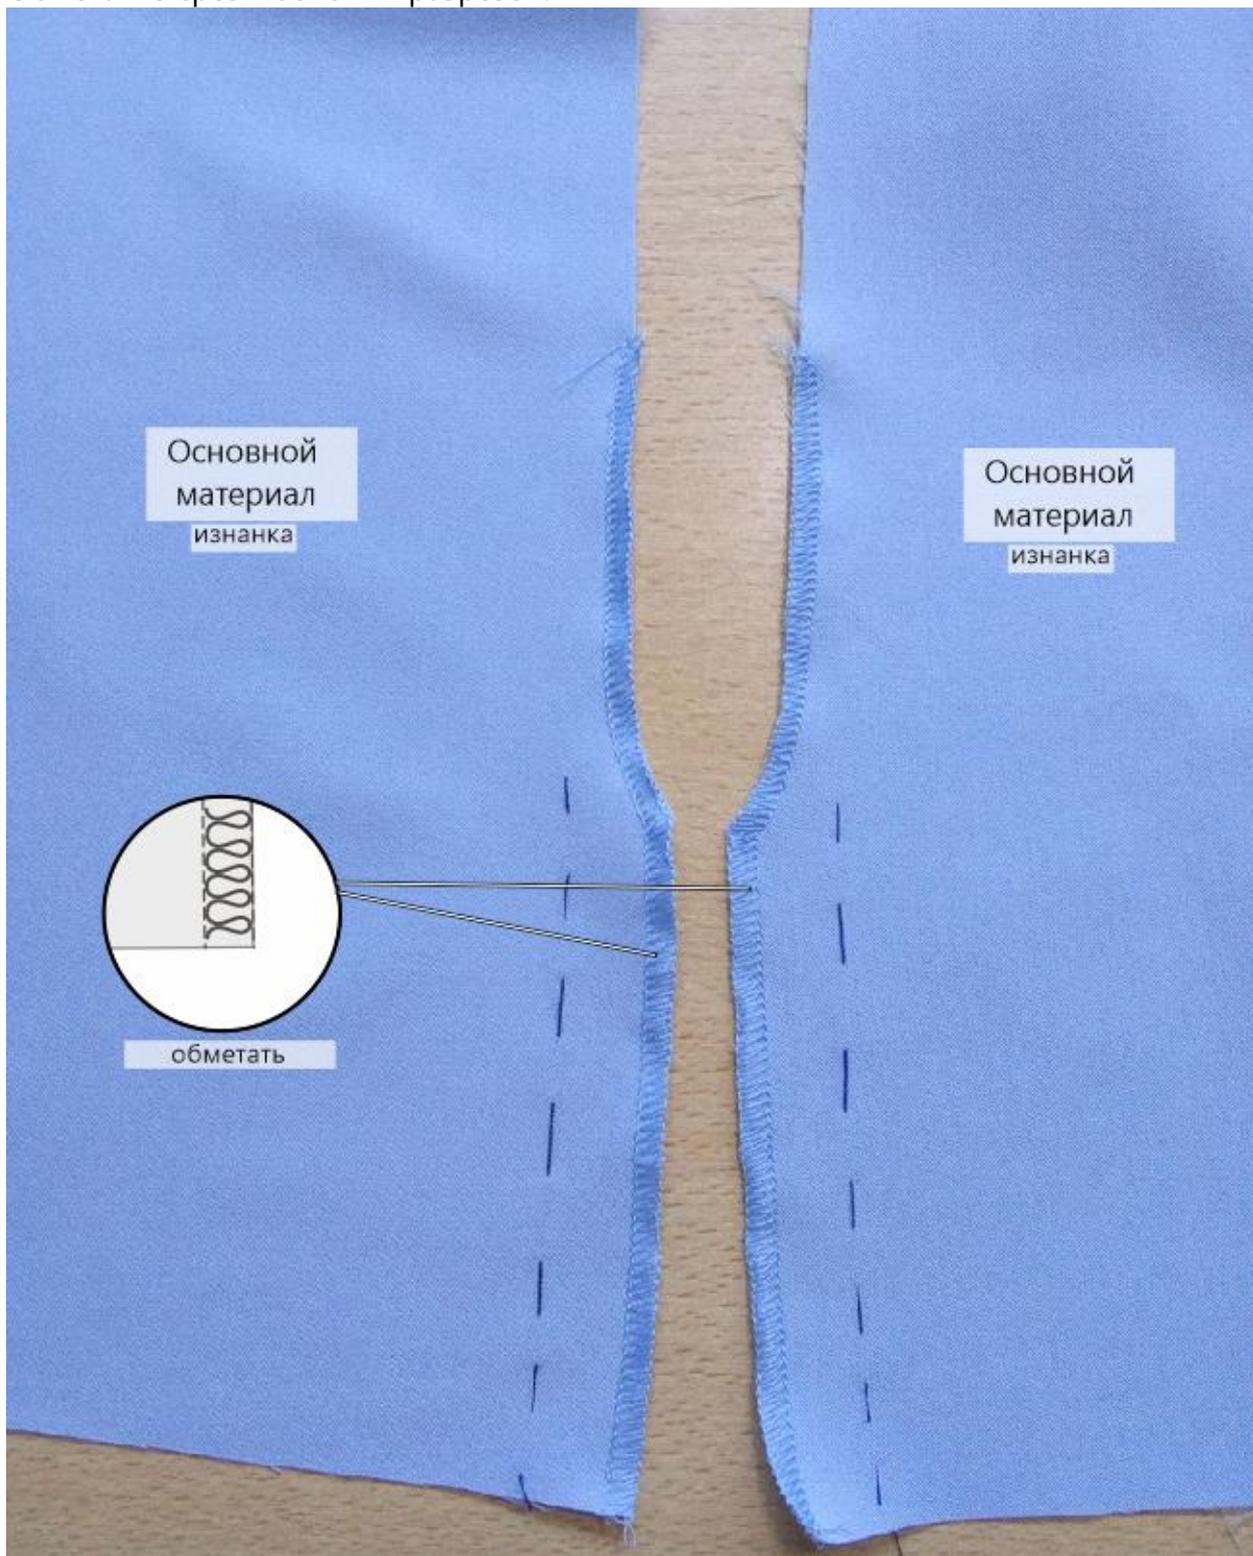


Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте до контрольной отметки начала бокового разреза. Припуски швов обметайте.



Припуски боковых швов заутюжьте в сторону спинки. Припуски разрезов разутюжьте.



Обметайте срез низа изделия. Отверните подборта и припуски боковых разрезов на лицевую сторону, обтачайте на ширину подгибки низа.

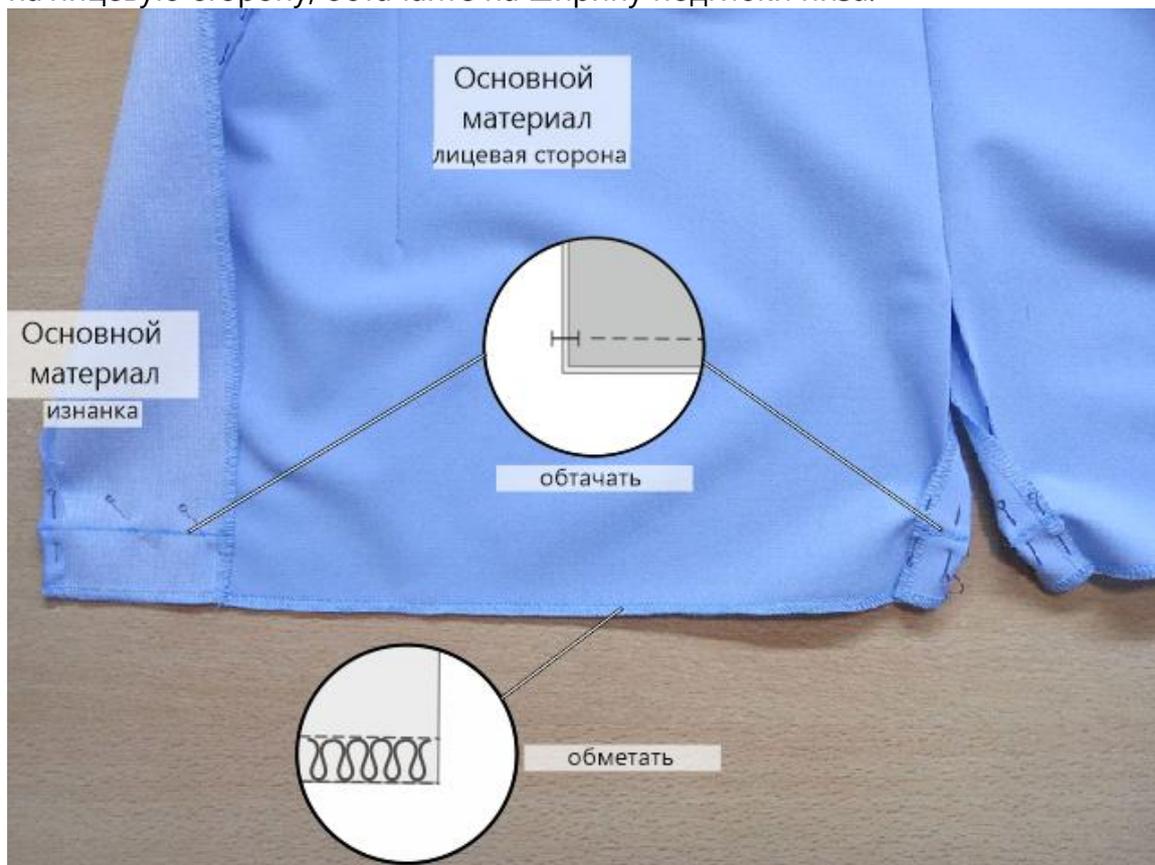

Припуски швов высеките близко к строчке. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.




Выверните, выправьте уголки подбортов и боковых разрезов на лицевую сторону. Заметайте подгибку низ изделия и разрезы, застрочите.





Обметайте срезы низа рукавов. Заметайте их на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.

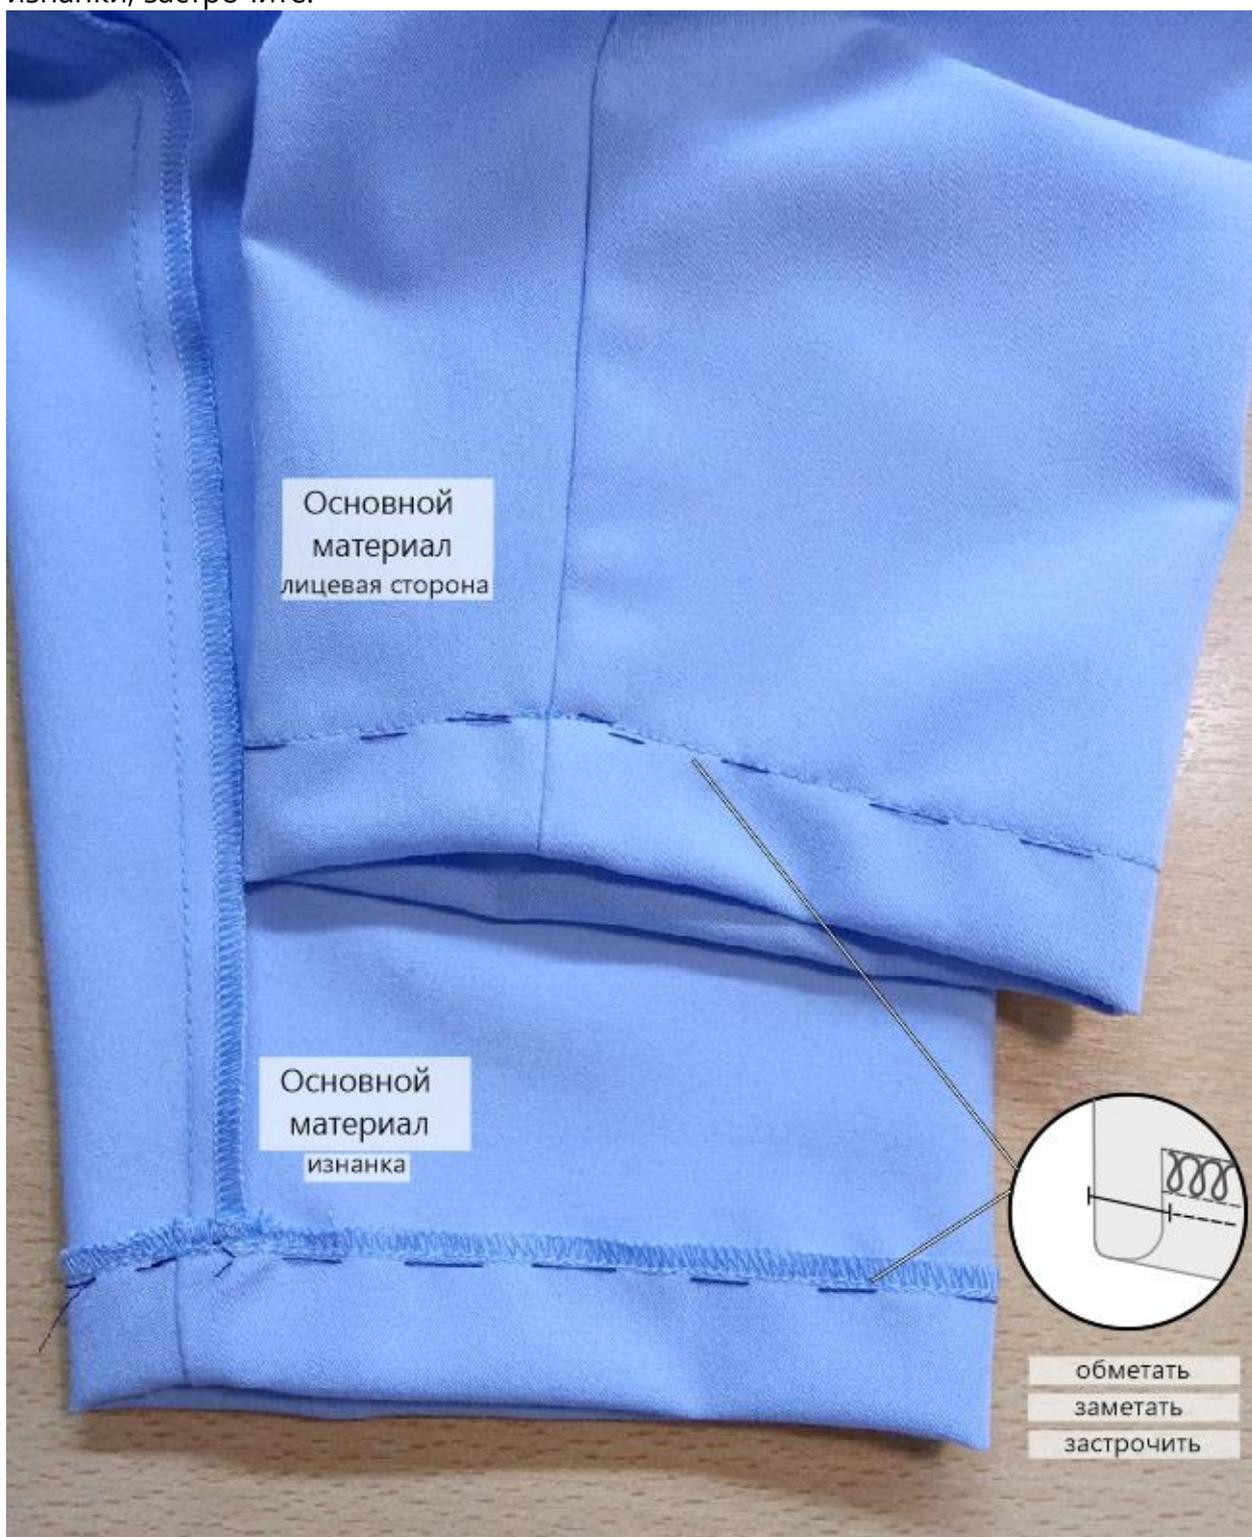


Отстрочите борта в край.



Нитки смётывания удалите. Низ рукавов приутюжьте.



Нитки смётывания удалите, низ изделия приутюжьте.

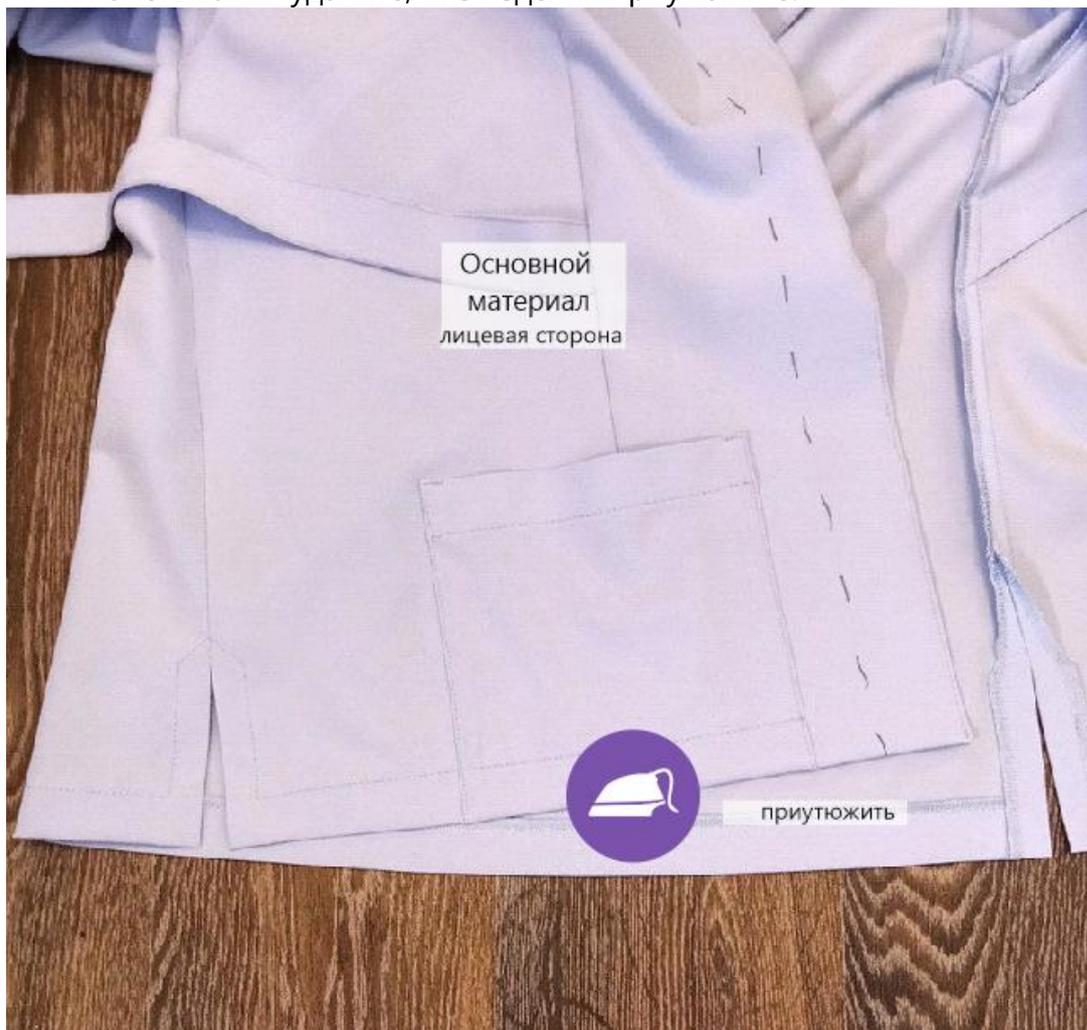

На лицевой стороне левой части переда, на уровне талии, пришейте одну часть кнопки.




Наложите детали переда друг на друга, совмещая центры, сколите.




На лицевой стороне правого подборта разметьте расположение второй части кнопки.




Пришейте вторую часть кнопки к правому подбору, не захватывая в шов основное изделие.

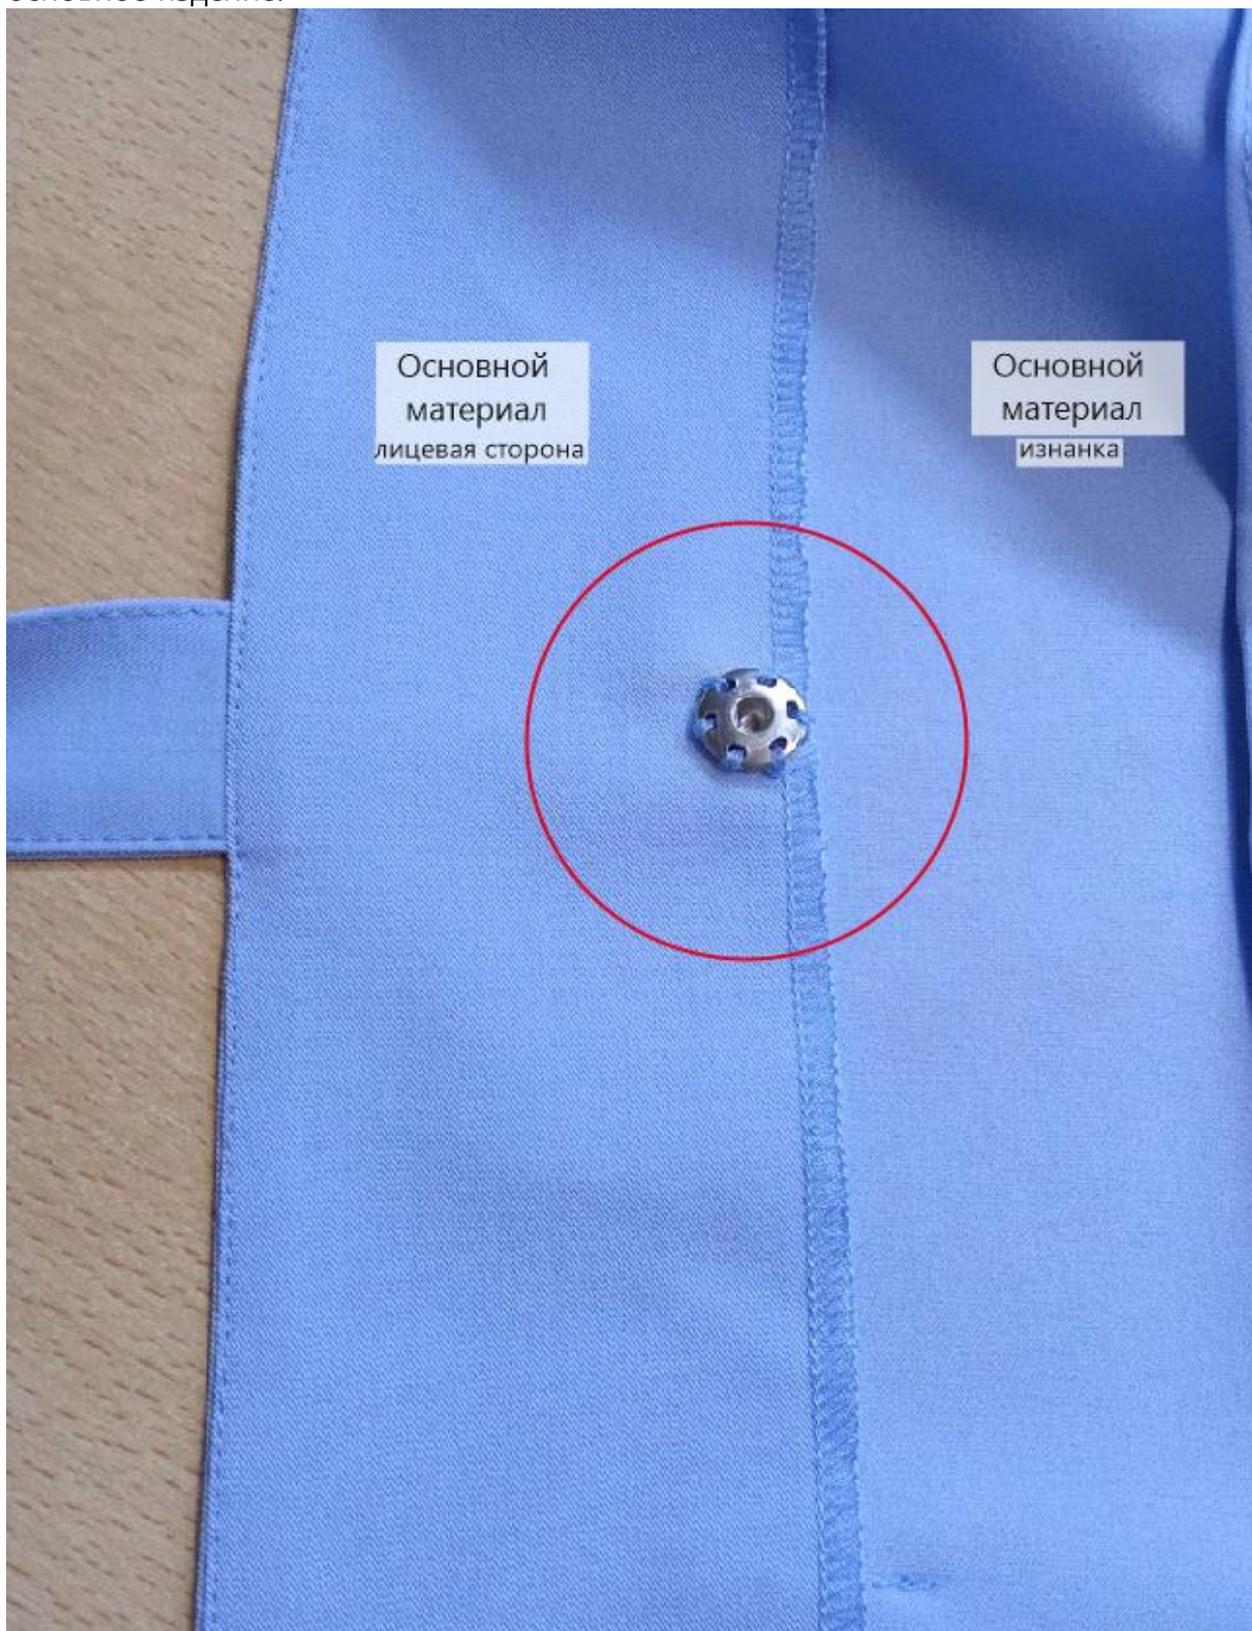

Заметайте подборт на уровне талии.

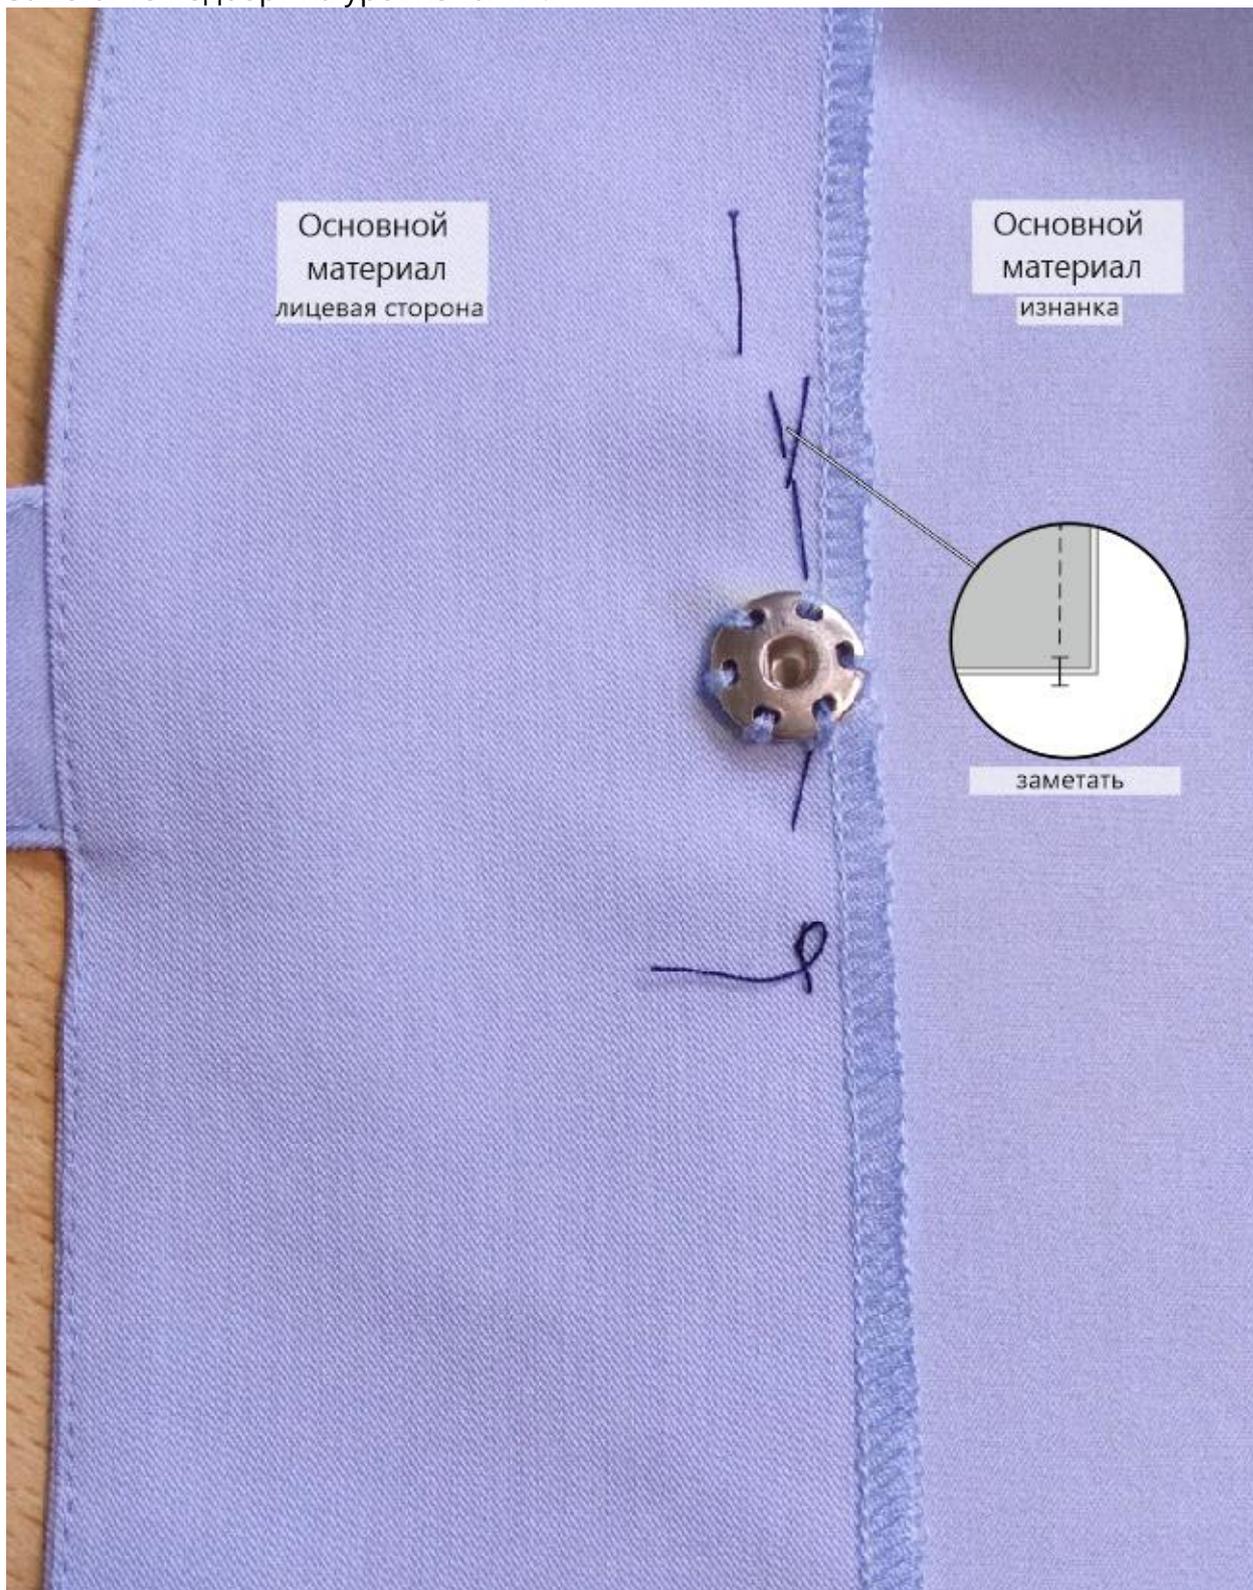

На замётанном участке подшейте подборт к изделию ручными потайными стежками.

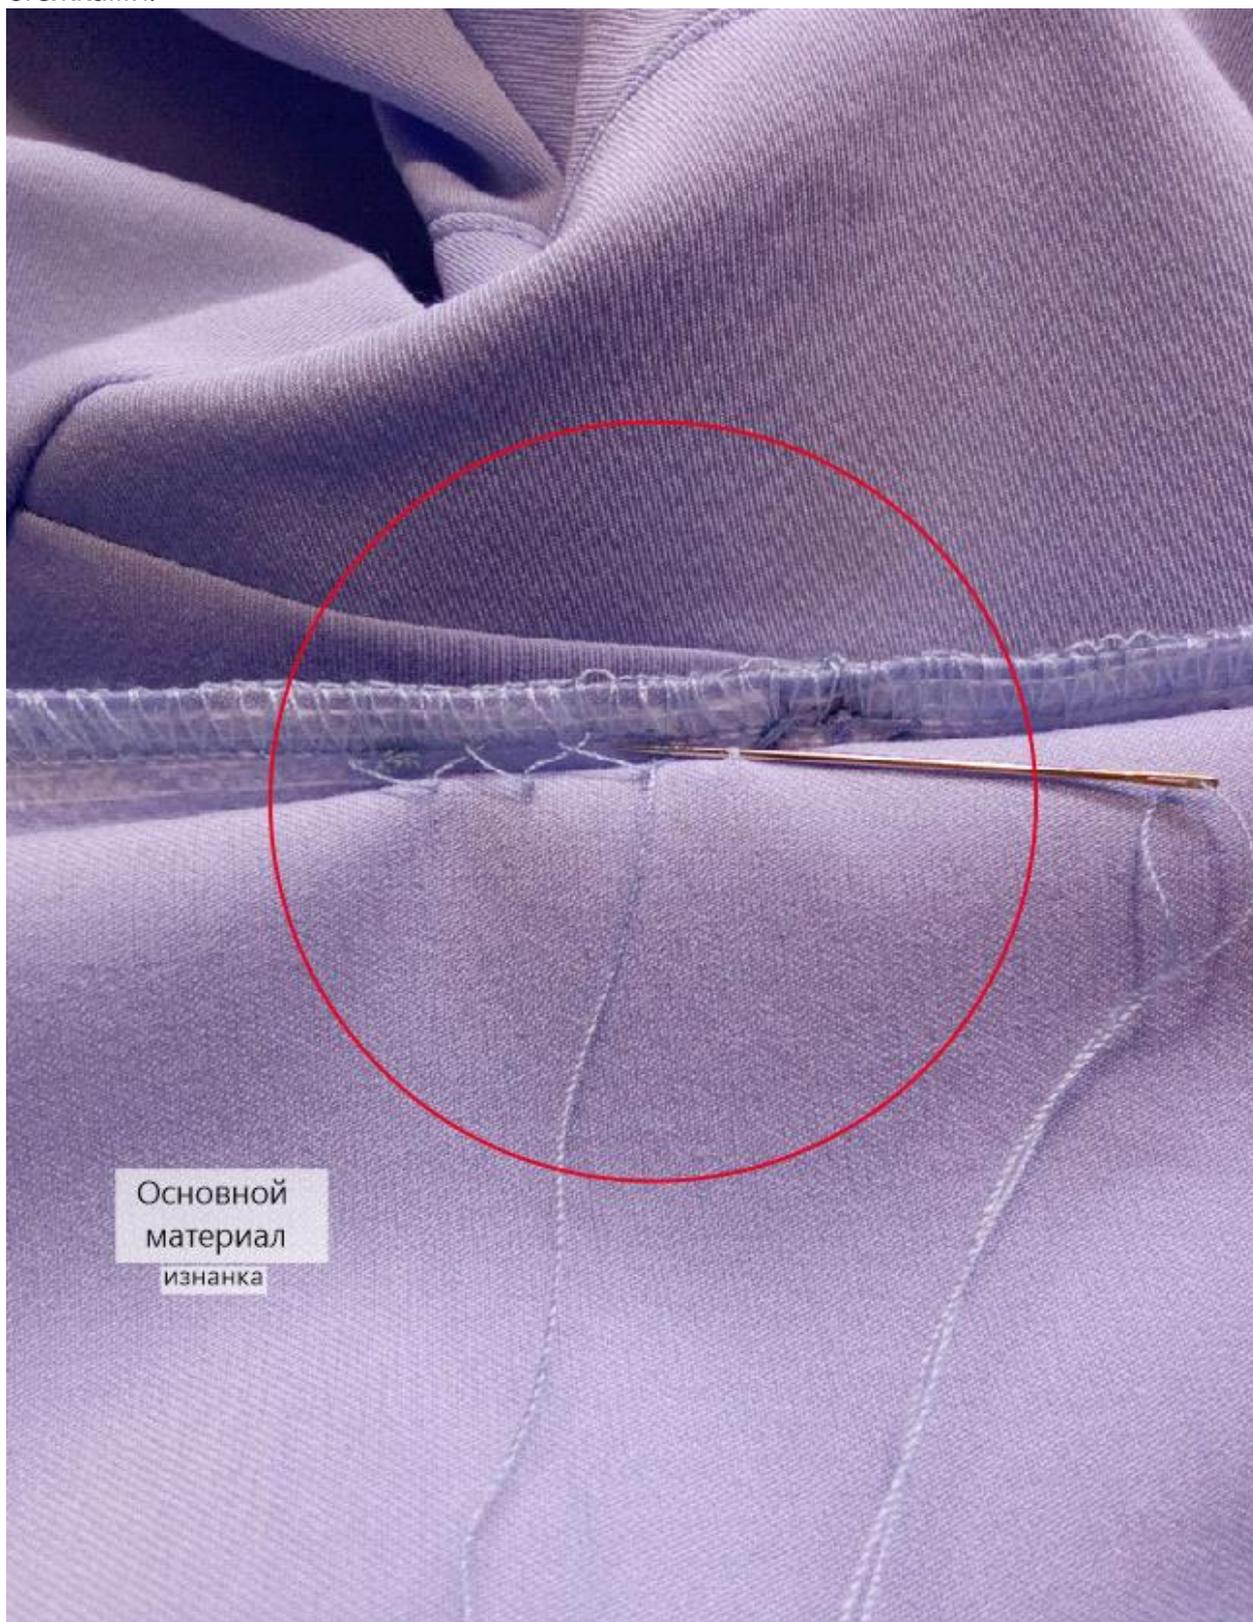

Приутюжьте борта. Отпарьте место пришивания подборта.



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bluzy-milana993/>



в соцсетях с хэштегом #Milana993 и #Милана993

