

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#МИЛАНА994

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ



блузка


Милана994



Выкройка женской блузки-рубашки умеренного объёма, полуприлегающего силуэта, выполненной из основного материала двух цветов. Перед - с фигурными рельефами, выходящими из пройм, с накладными карманами из контрастного материала, расположенными в области бёдер. Спинка - со средним швом, фигурными рельефами, выходящими из пройм, и плечевыми вытачками.

Горловина изделия оформлена воротником-стойкой контрастного цвета. Застёжка - центральная, на цельнокроеные планки, обмётанные петли и пуговицы. Рукава - втачные, двухшовные, длинные.

По бокам изделия предусмотрены боковые разрезы. Длина блузы-рубашки - до линии бёдер.

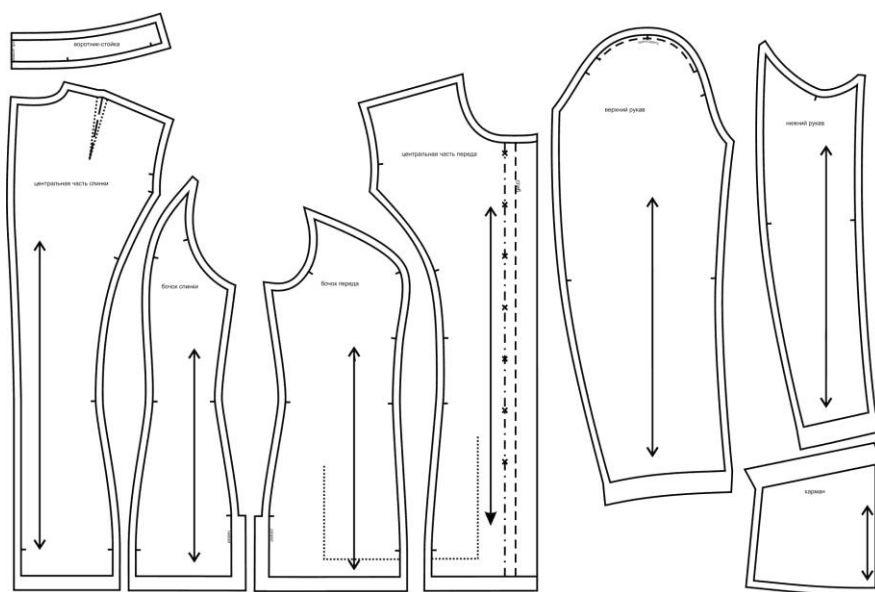СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
9,4 - 9,6 см	11 - 16,2 см	7 - 10 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - ширина на уровне бедер в полном обхвате
 Е - длина рукава
 F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D	E	F
40	156-160	61,2	89,6	73,0	95,0	58,4	32,3
	161-165	63,2				59,9	
	166-170	65,2				61,4	
	171-175	67,2				62,9	
	176-180	69,2				64,4	
42	156-160	61,4	93,6	77,2	99,2	58,5	33,6
	161-165	63,4				60,0	
	166-170	65,4				61,5	
	171-175	67,4				63,0	
	176-180	69,4				64,5	
44	156-160	61,6	97,6	81,5	103,4	58,7	34,9
	161-165	63,6				60,2	
	166-170	65,6				61,7	
	171-175	67,6				63,2	
	176-180	69,6				64,7	
46	156-160	61,8	101,6	85,7	107,6	58,8	36,2
	161-165	63,8				60,3	
	166-170	65,8				61,8	
	171-175	67,8				63,3	
	176-180	69,8				64,8	
48	156-160	62,1	105,5	89,9	111,9	58,9	37,5
	161-165	64,1				60,4	
	166-170	66,1				61,9	

	171-175	68,1				63,4	
	176-180	70,1				64,9	
50	156-160	62,3	109,5	94,1	116,1	59,0	38,8
	161-165	64,3				60,5	
	166-170	66,3				62,0	
	171-175	68,3				63,5	
	176-180	70,3				65,0	
52	156-160	62,5	113,5	98,4	120,3	59,2	40,1
	161-165	64,5				60,7	
	166-170	66,5				62,2	
	171-175	68,5				63,7	
	176-180	70,5				65,2	
54	156-160	62,7	117,5	102,6	124,5	59,3	41,4
	161-165	64,7				60,8	
	166-170	66,7				62,3	
	171-175	68,7				63,8	
	176-180	70,7				65,3	
56	156-160	62,9	121,5	106,8	128,7	59,4	42,7
	161-165	64,9				60,9	
	166-170	66,9				62,4	
	171-175	68,9				63,9	
	176-180	70,9				65,4	
58	156-160	63,1	125,5	111,1	132,9	59,6	44,0
	161-165	65,1				61,1	
	166-170	67,1				62,6	
	171-175	69,1				64,1	
	176-180	71,1				65,6	
60	156-160	63,3	129,5	115,3	137,1	59,7	45,3
	161-165	65,3				61,2	
	166-170	67,3				62,7	
	171-175	69,3				64,2	
	176-180	71,3				65,7	
62	156-160	63,6	133,4	119,5	141,4	59,8	46,6
	161-165	65,6				61,3	
	166-170	67,6				62,8	
	171-175	69,6				64,3	
	176-180	71,6				65,8	
64	156-160	63,8	137,4	123,7	145,6	59,9	47,9
	161-165	65,8				61,4	
	166-170	67,8				62,9	
	171-175	69,8				64,4	
	176-180	71,8				65,9	
66	156-160	64,0	141,4	128,0	149,8	60,1	49,2

	161-165	66,0				61,6	
	166-170	68,0				63,1	
	171-175	70,0				64,6	
	176-180	72,0				66,1	
68	156-160	64,2	145,4	132,2	154,0	60,2	50,5
	161-165	66,2				61,7	
	166-170	68,2				63,2	
	171-175	70,2				64,7	
	176-180	72,2				66,2	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
40	156-160	159	137	133
	161-165	151	137	128
	166-170	178	134	139
	171-175	156	144	140
	176-180	182	141	143
42	156-160	156	142	128
	161-165	163	147	135
	166-170	180	142	137
	171-175	185	146	142
	176-180	152	143	141
44	156-160	152	151	128
	161-165	168	149	135
	166-170	172	155	140
	171-175	163	147	146
	176-180	193	192	174
46	156-160	173	151	144
	161-165	170	162	151
	166-170	178	159	157
	171-175	187	166	144
	176-180	193	192	142
48	156-160	174	167	151
	161-165	157	152	153
	166-170	184	160	160
	171-175	189	174	161

	176-180	196	185	144
50	156-160	175	151	135
	161-165	186	168	157
	166-170	186	169	175
	171-175	189	169	158
	176-180	196	173	148
52	156-160	178	162	142
	161-165	185	170	165
	166-170	193	183	159
	171-175	194	189	178
	176-180	205	195	185
54	156-160	185	172	157
	161-165	188	179	165
	166-170	194	181	180
	171-175	198	179	179
	176-180	200	190	183
56	156-160	199	175	171
	161-165	185	178	176
	166-170	189	184	164
	171-175	197	190	186
	176-180	190	196	182
58	156-160	177	180	171
	161-165	199	178	175
	166-170	204	183	178
	171-175	203	190	190
	176-180	196	196	196
60	156-160	203	178	174
	161-165	195	178	176
	166-170	204	197	180
	171-175	204	191	191
	176-180	209	196	209
62	156-160	195	189	172
	161-165	209	190	176
	166-170	198	196	196
	171-175	204	197	203
	176-180	205	191	197
64	156-160	202	187	176
	161-165	202	189	178
	166-170	200	204	188
	171-175	214	210	183
	176-180	210	208	196
66	156-160	208	191	181
	161-165	217	204	186

	166-170	227	197	182
	171-175	238	212	193
	176-180	218	200	200
68	156-160	220	192	179
	161-165	219	216	190
	166-170	224	216	194
	171-175	228	207	195
	176-180	227	210	200

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива изделия можно использовать немного растяжимые ткани платьечно-костюмной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: смесовый хлопок (хлопок + полиэстр + эластан), габардин-стрейч, джерси, вискоза-стрейч и др.

РАСКРОЙ

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ



Дублерин:

1. Цельнокроеная планка переда – 2 дет.,
2. Воротник-стойка – 1 дет. со сгибом,
3. Подгибка верха кармана – 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец блузки был отшит из хлопка с эластаном двух цветов.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Лапка для выметывания петель;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Продублируйте цельнокроенные планки на деталях переда, заутюжьте их по разметке в сторону изнанки.


Притачайте бочки к деталям центральной части переда. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру переда.

Контрастными нитками проставьте контрольные линии на деталях переда.


Отстрочите швы в край по лицевой стороне, приутюжьте.




Продублируйте подгибку кармана. Ориентируясь по разметке, заутюжьте её в сторону изнанки.

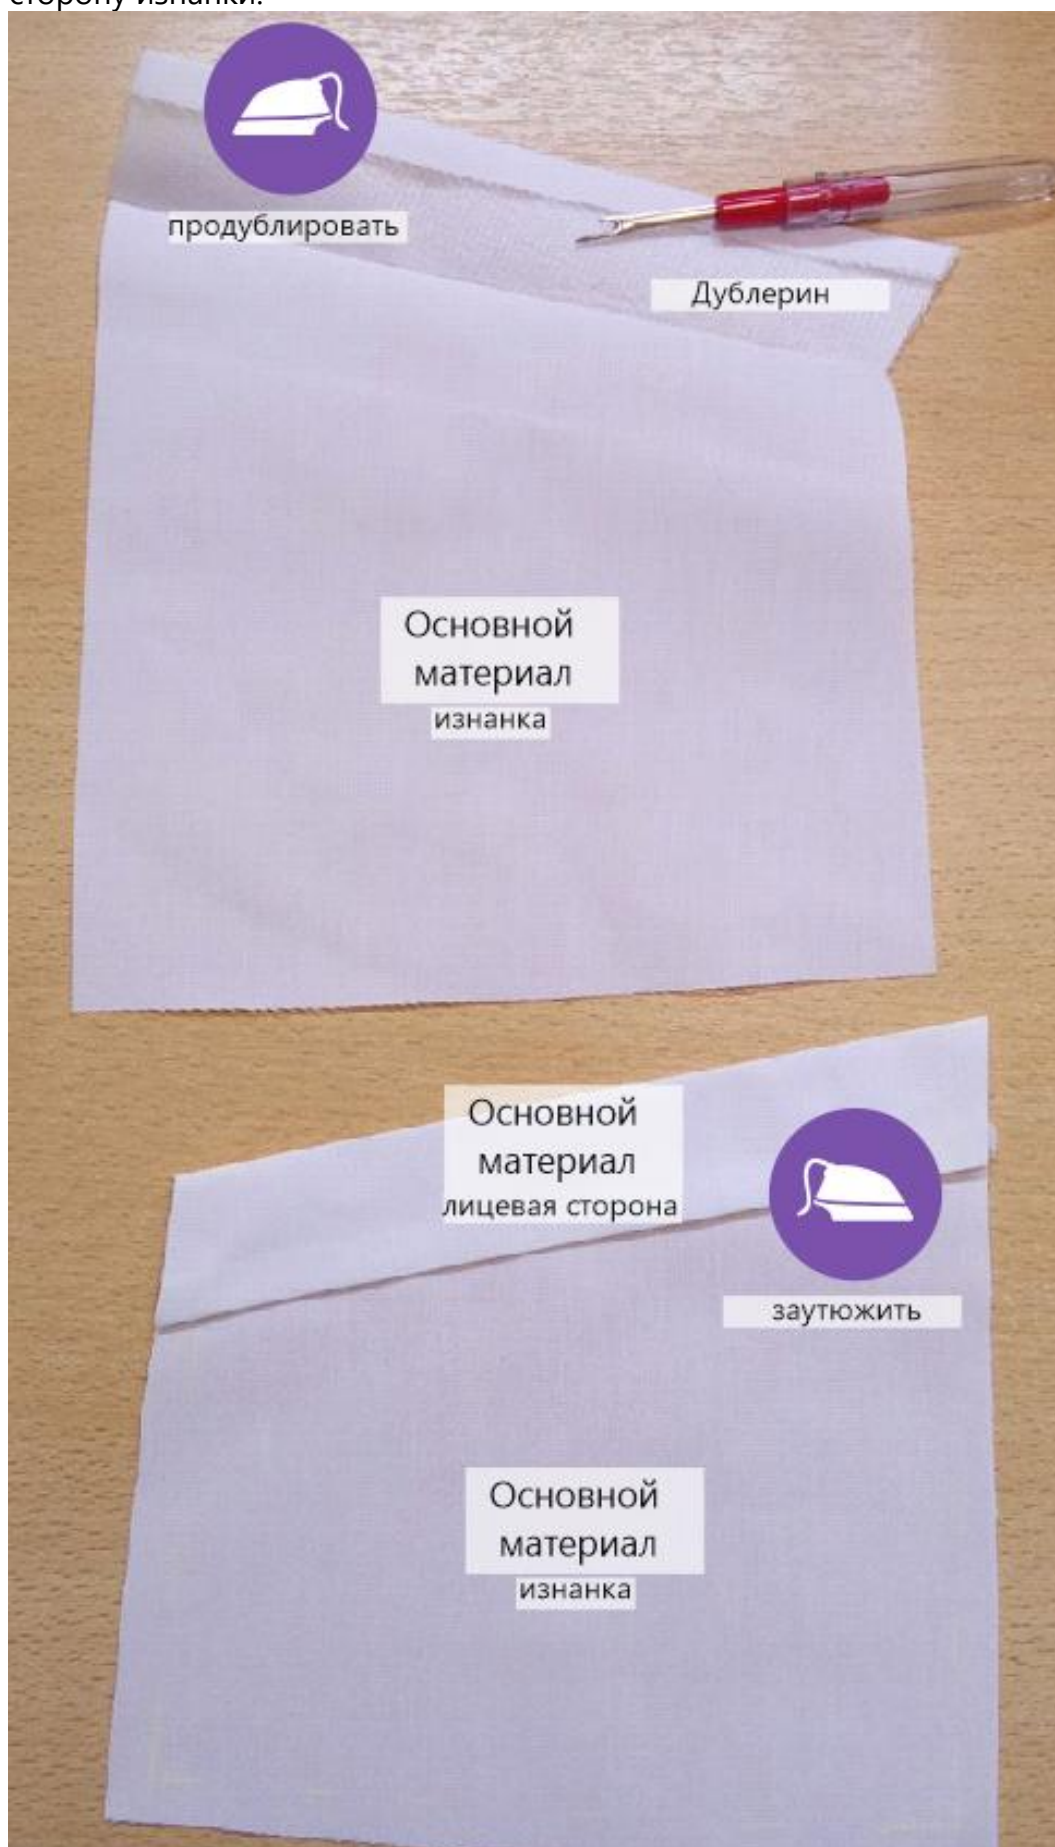


Отверните подгибку кармана на лицевую сторону, обтачайте по боковым срезам. Припуски швов в уголках срежьте, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

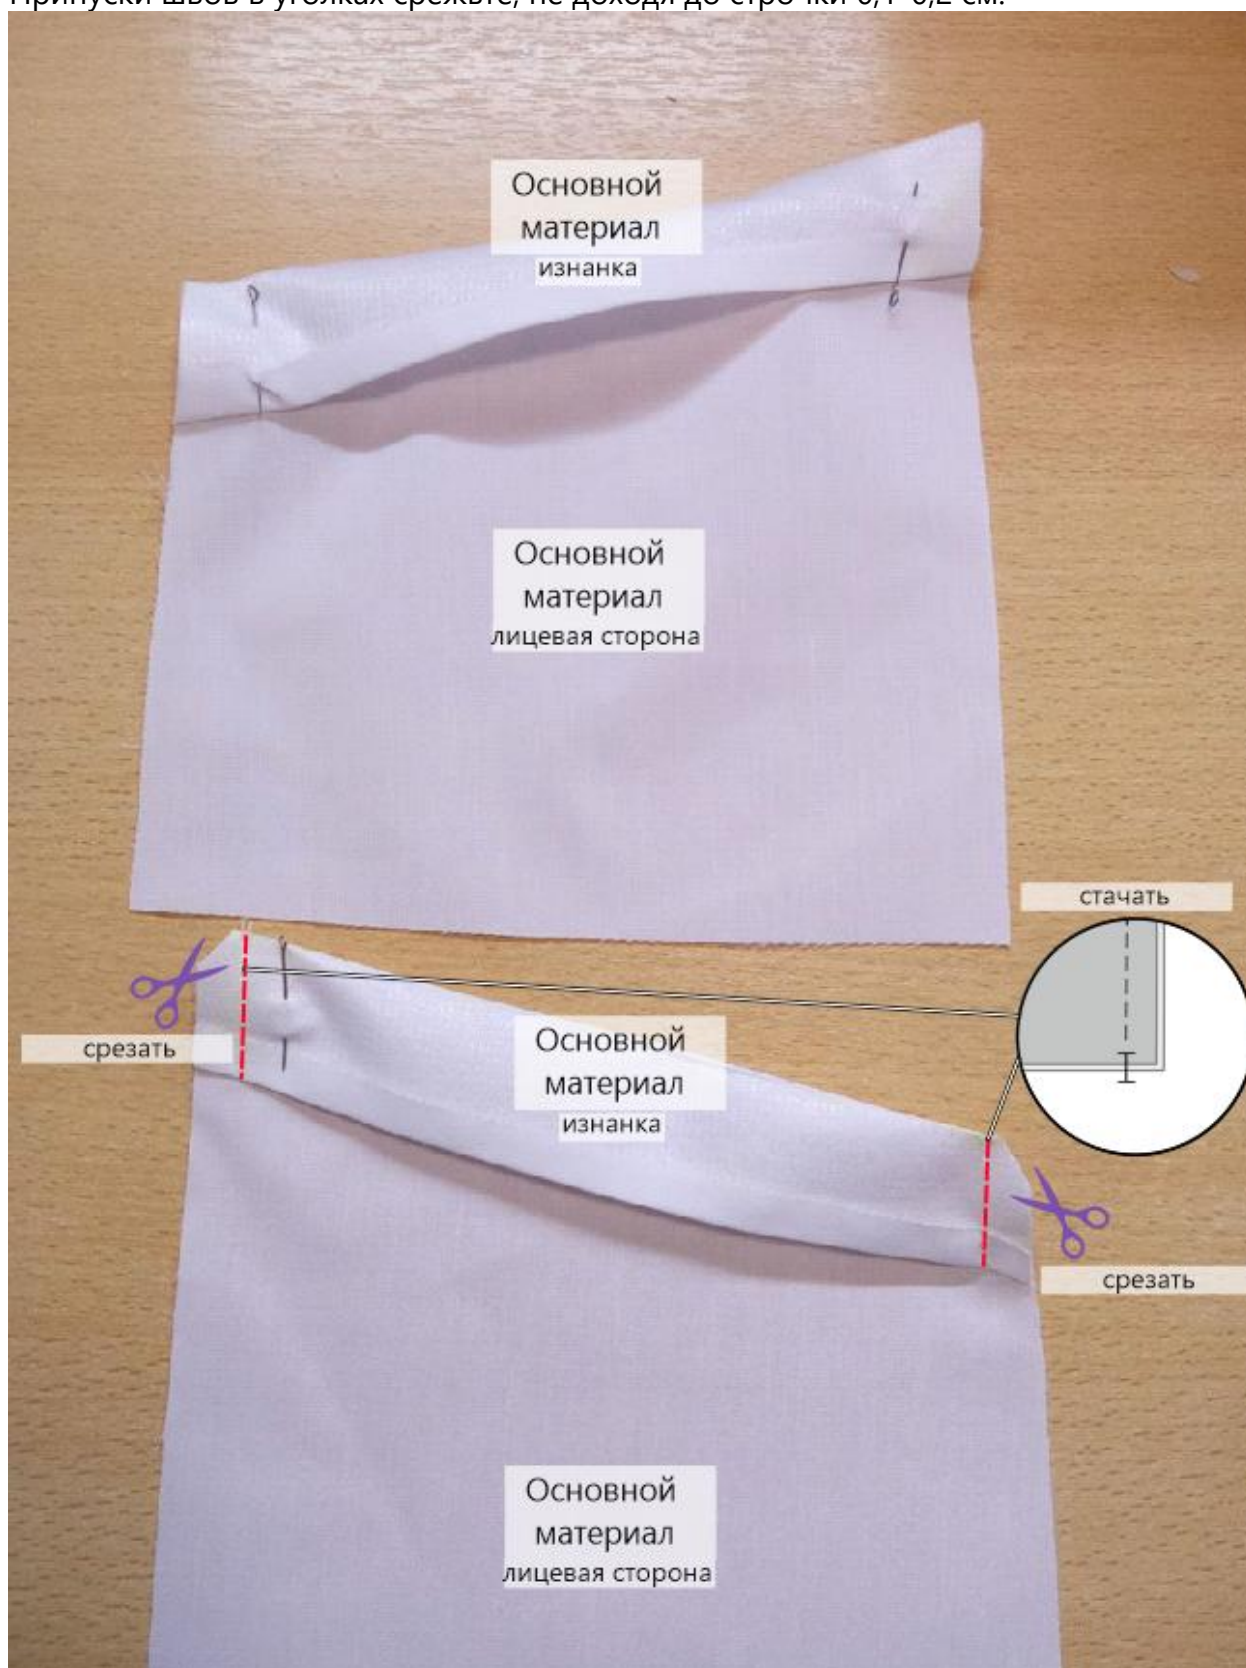

Выверните, выправьте подгибку кармана на лицевую сторону, приутюжьте, одновременно заутюжьте боковые и нижний срезы кармана на ширину припуска в сторону изнанки. Застрочите подгибку кармана в край, ещё раз приутюжьте.

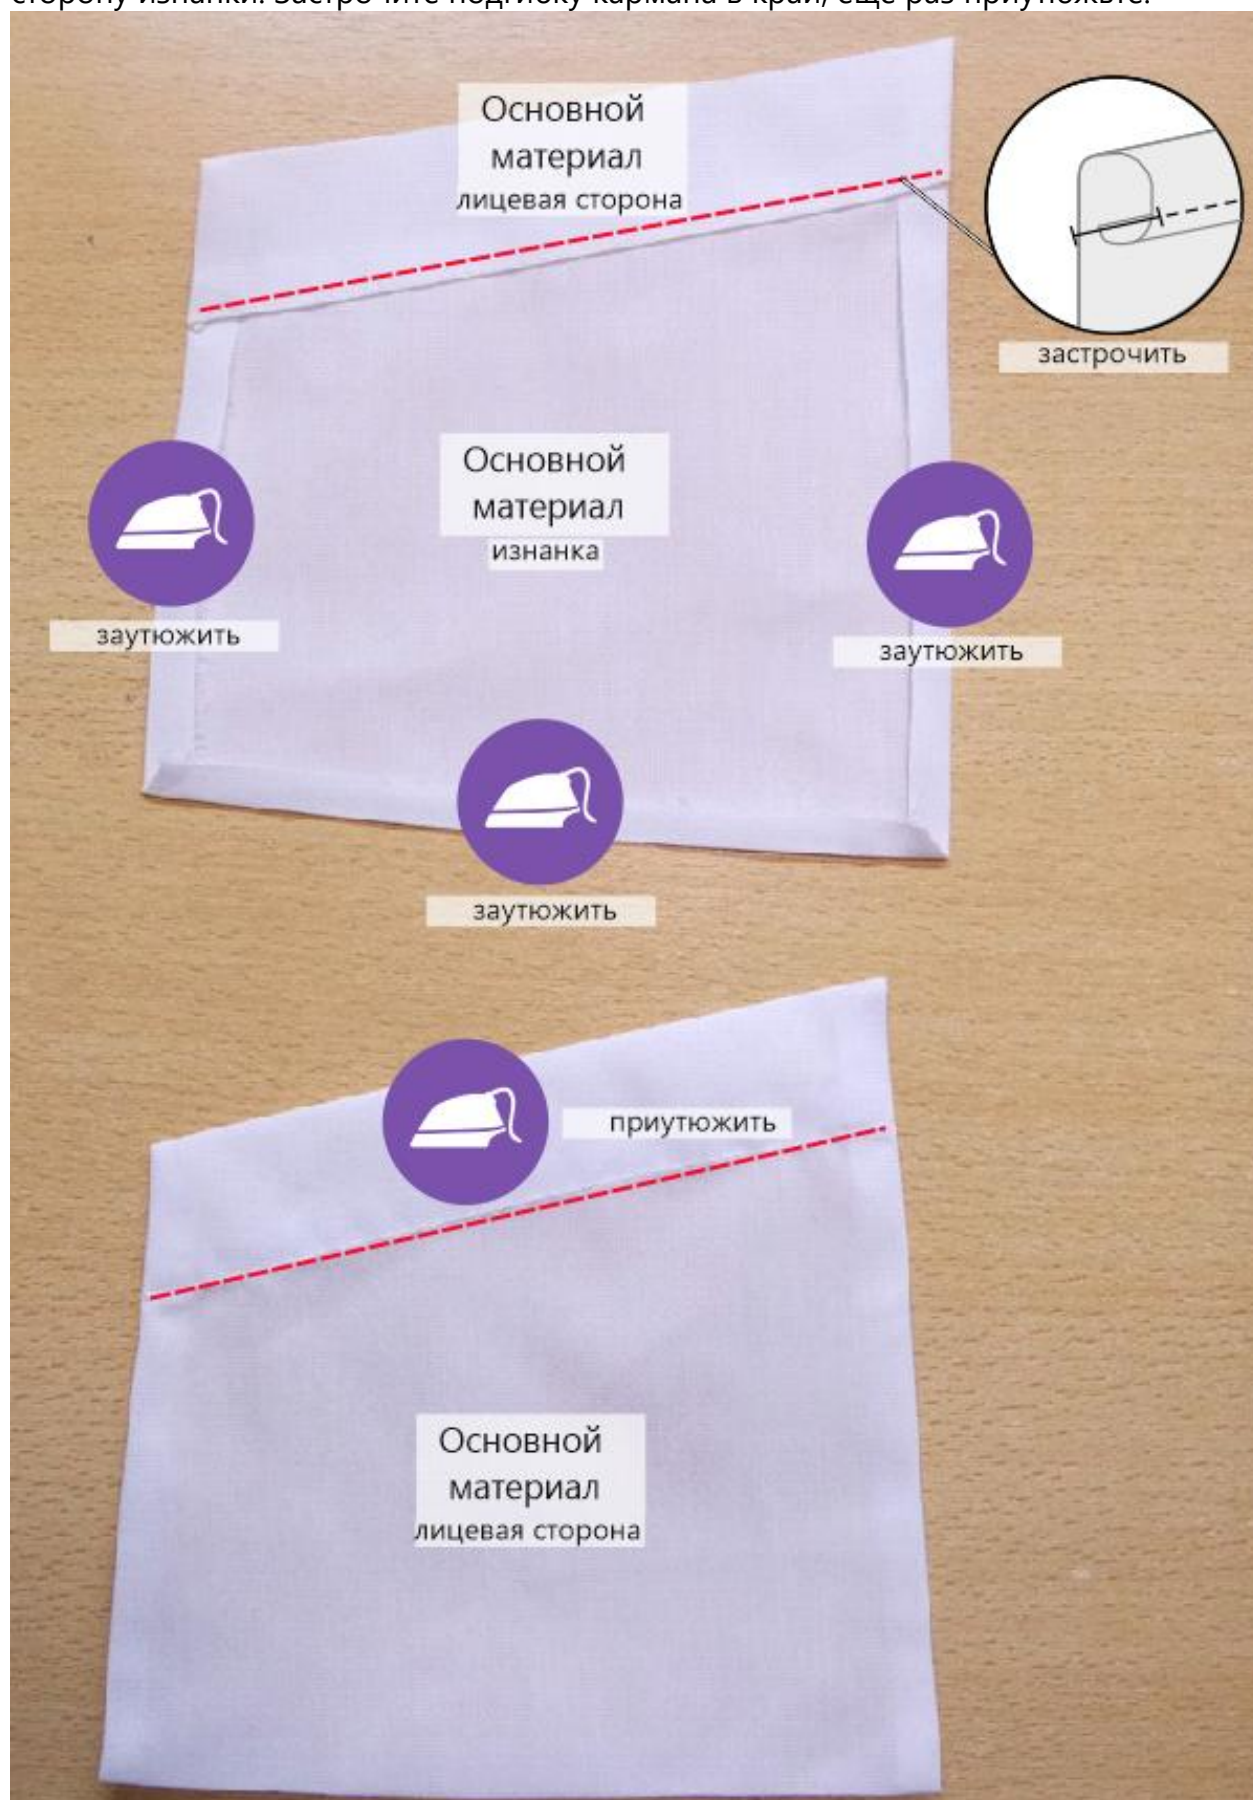

Ориентируясь по разметке, наложите карман на деталь переда, изнанкой на лицо, приколите, приметайте.

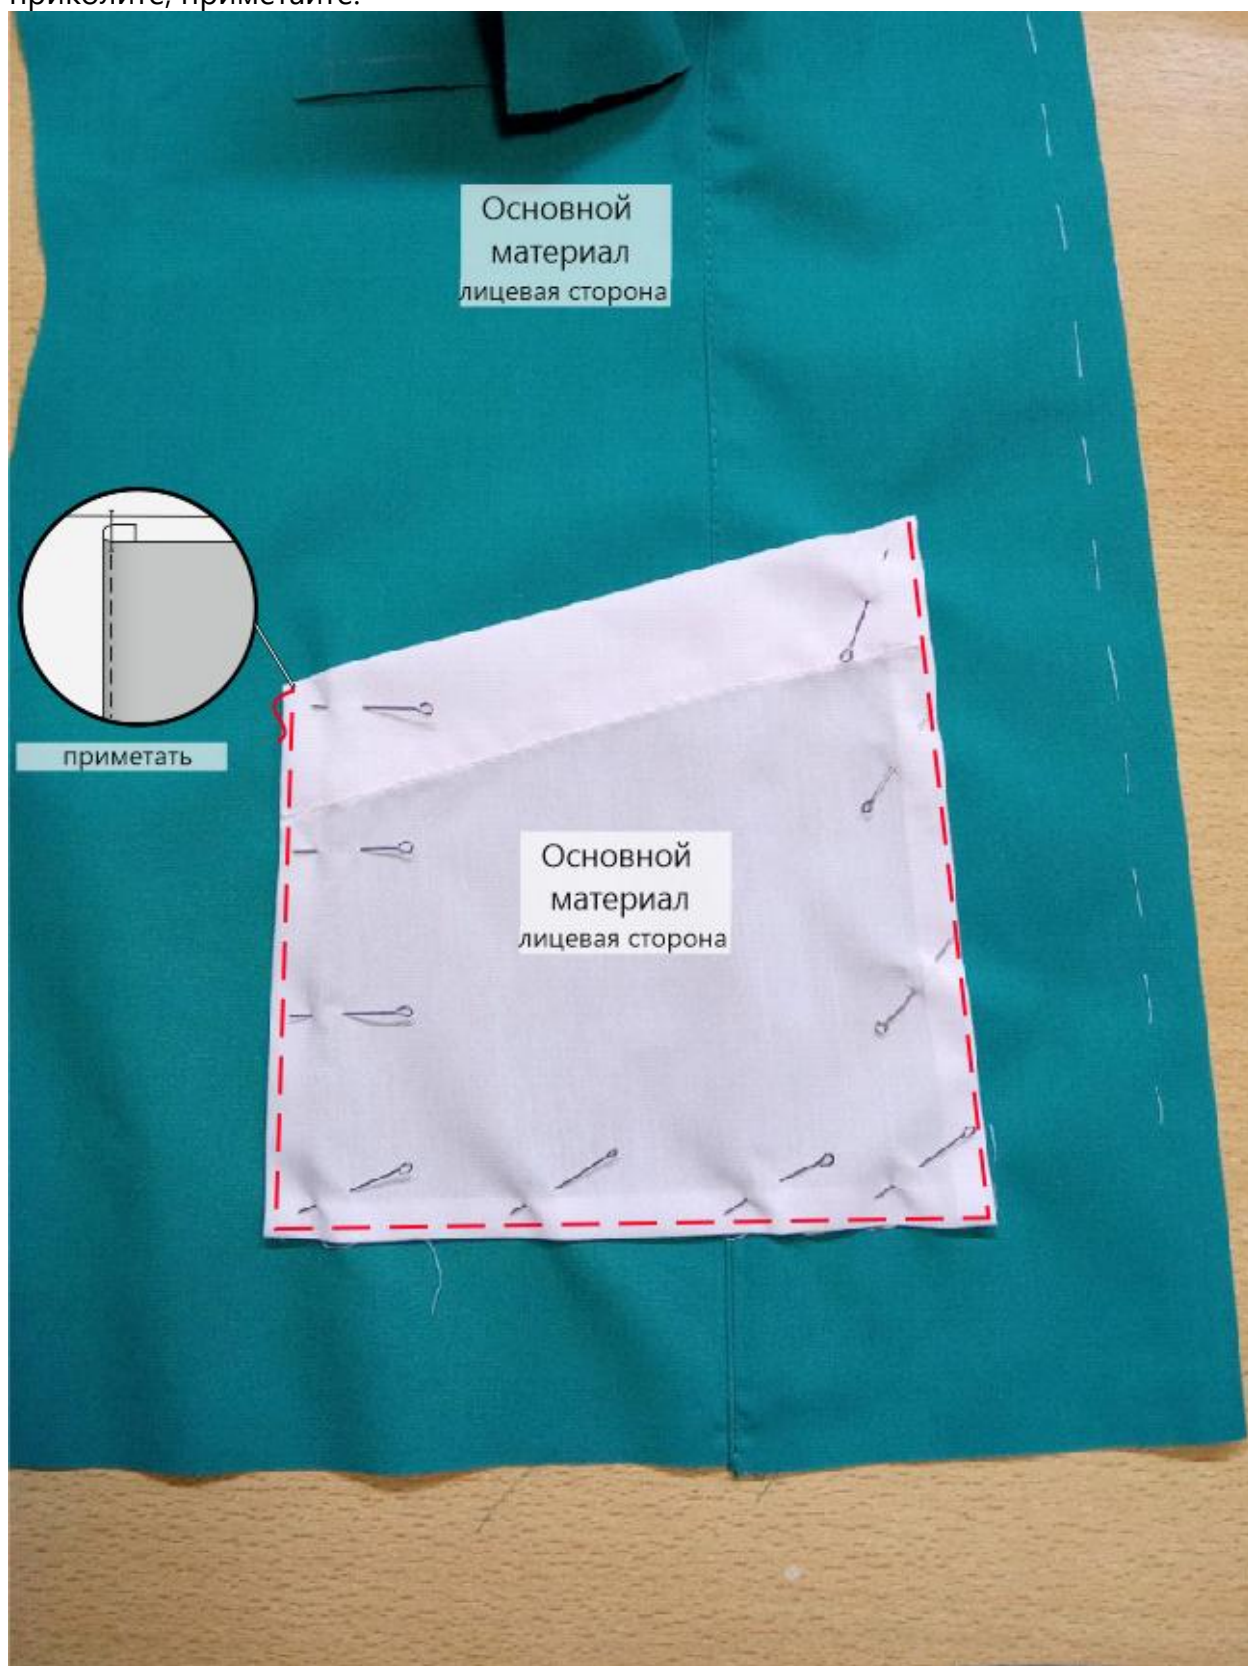

Настрочите карман в край. Настрочите закрепки по концам кармана. Приутюжьте карман в готовом виде.




Стачайте плечевые вытачки на деталях спинки, заутюжьте их к центру детали. Стачайте детали спинки между собой по средним срезам. Припуски шва обметайте, заутюжьте в одну из сторон.



Притачайте бочки спинки к центральной части спинки. Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру детали.




Отстрочите рельефы спинки в край по лицевой стороне, приутюжьте.

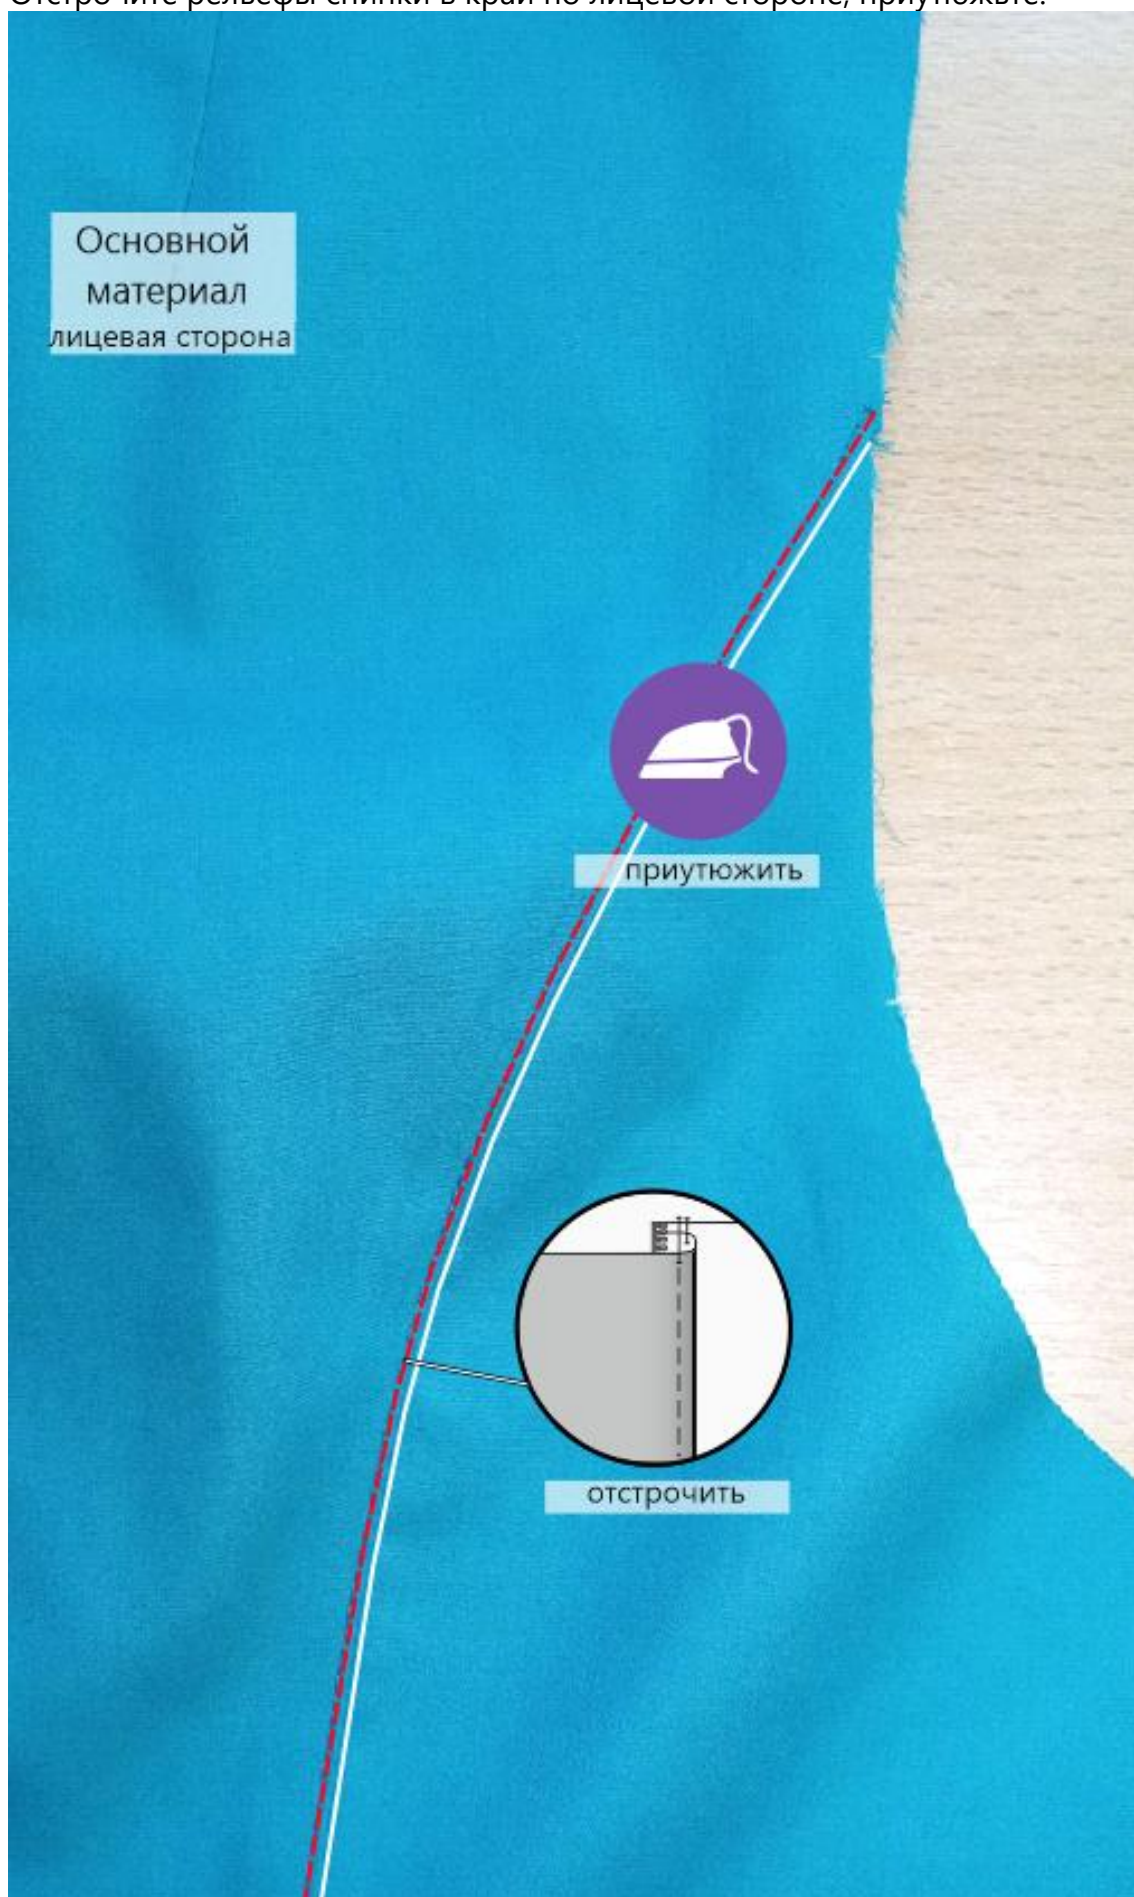


Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Продублируйте верхнюю стойку. Осноруйте боковые срезы нижней стойки на 0,2 см.

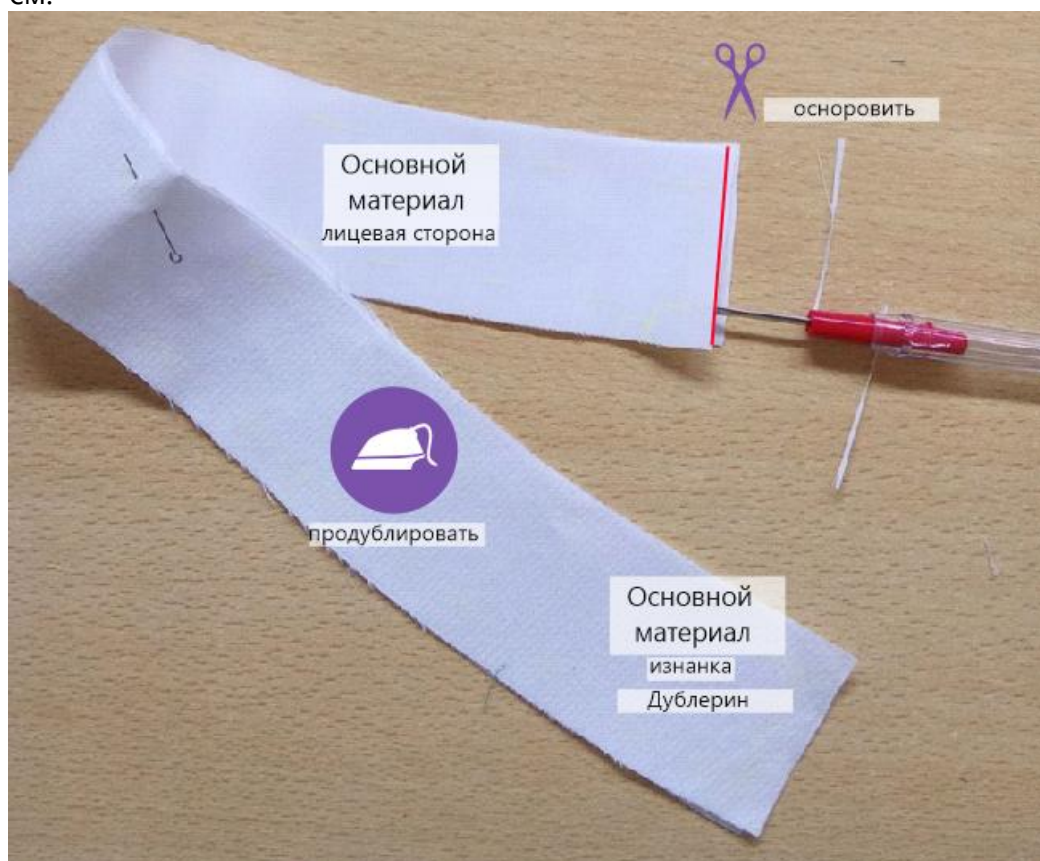


Сложите детали стойки вместе, лицом к лицу, уравняйте по боковым и верхнему срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

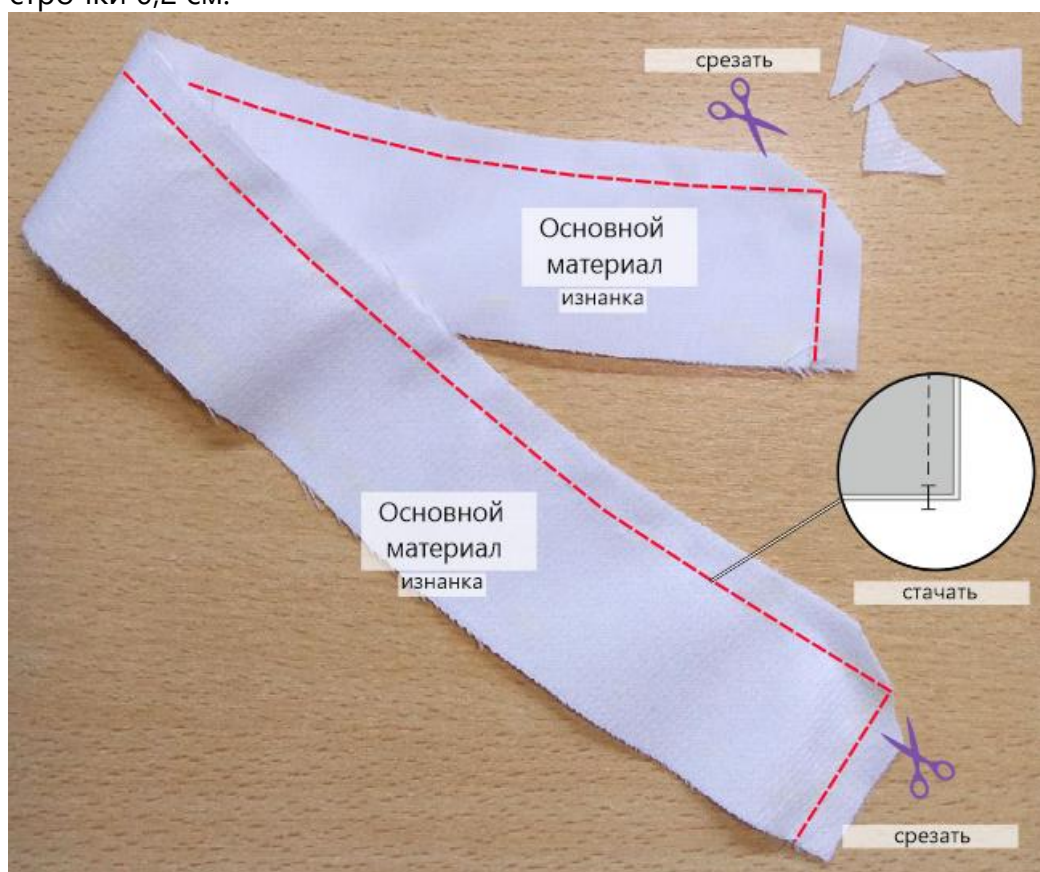


Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.


Осноруйте нижние срезы воротника.

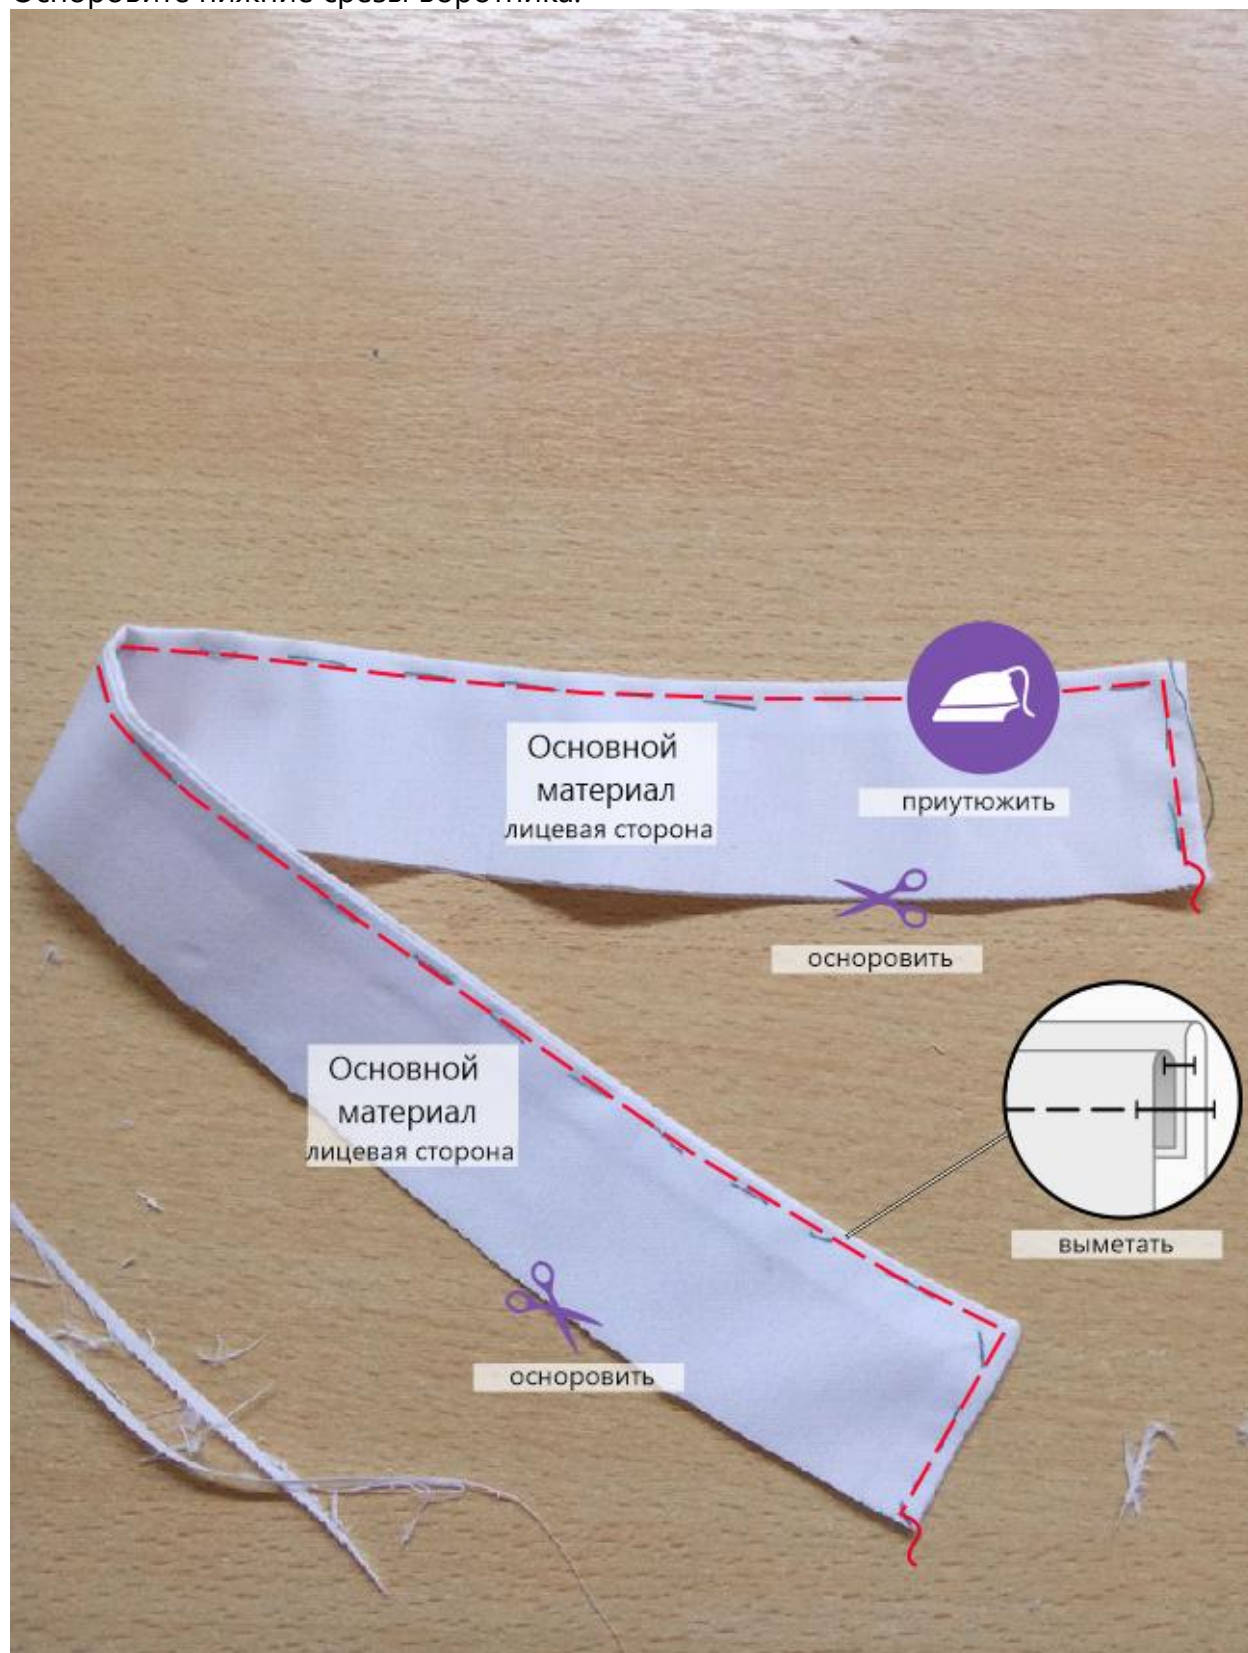


Совмещая контрольные метки между собой, вколите или вметайте верхний воротник в горловину изделия, втачайте.

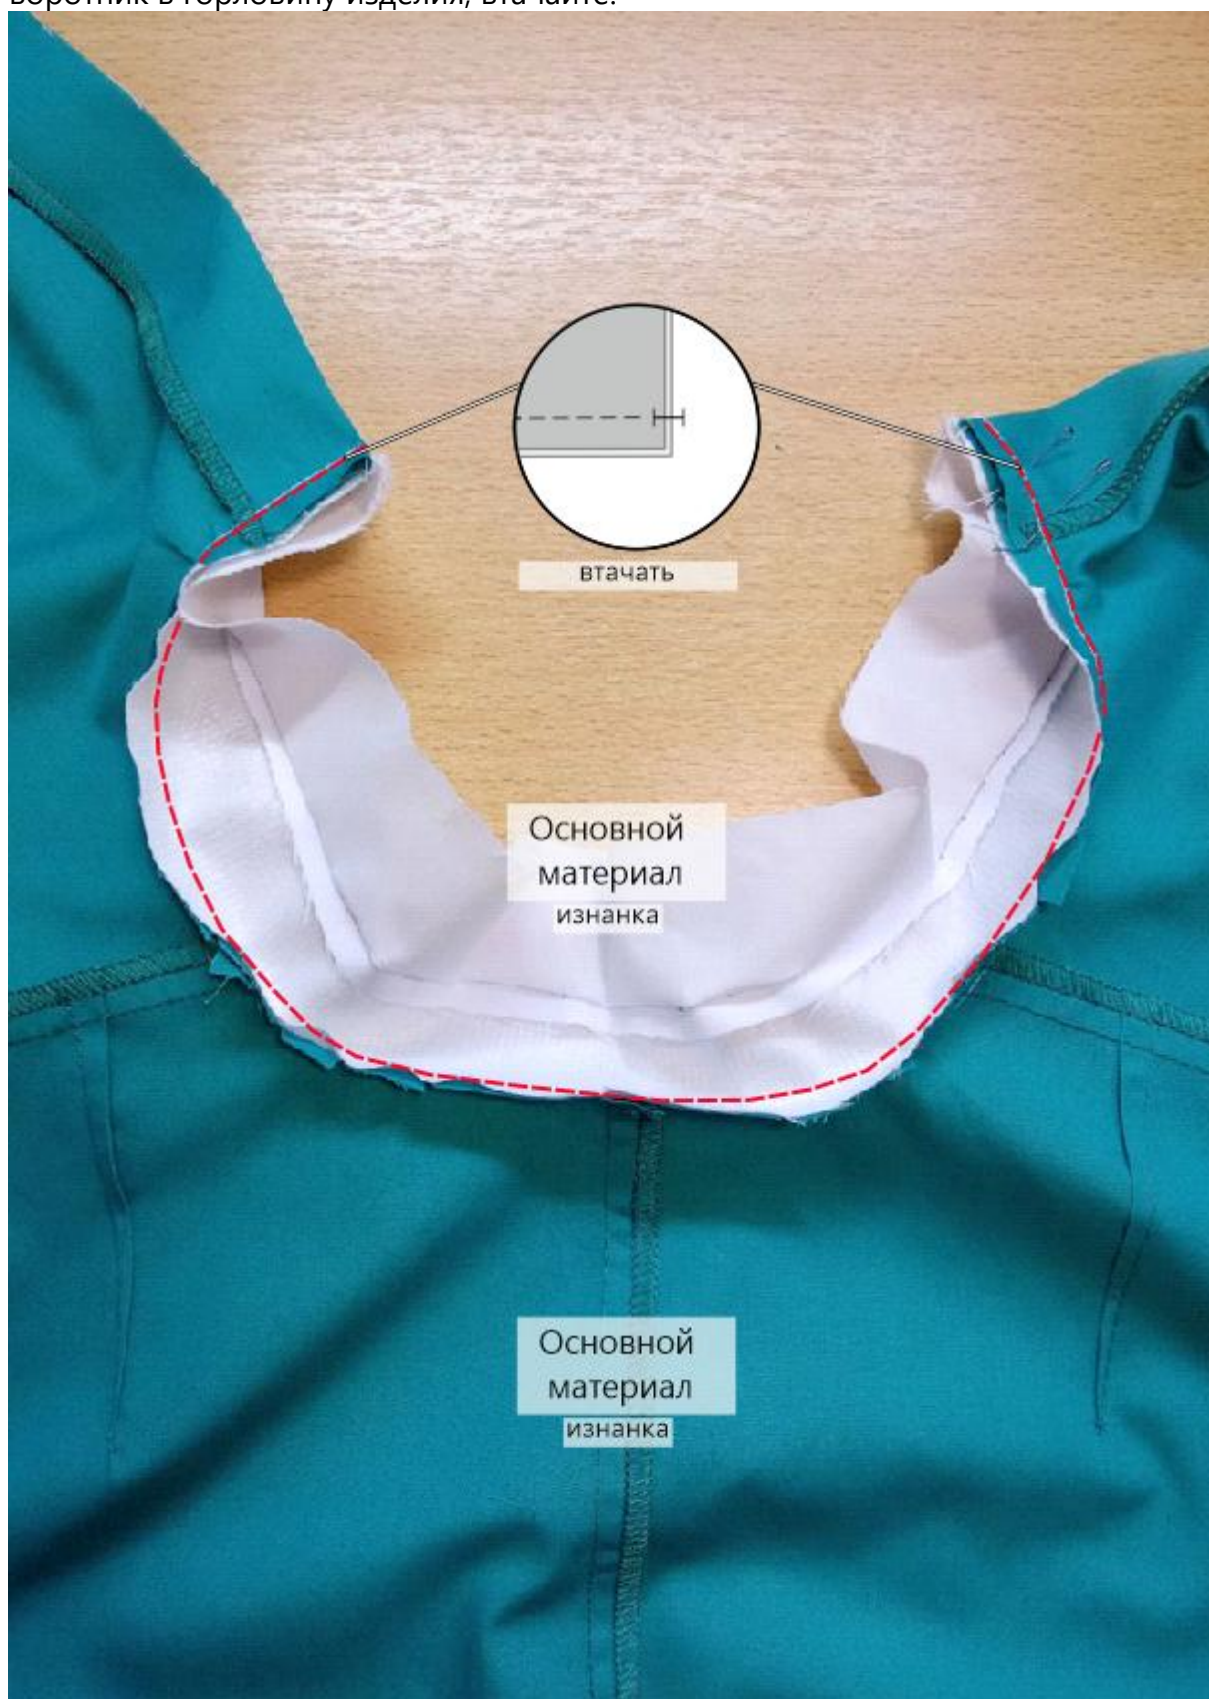


Припуски шва втачивания заметайте в сторону воротника.

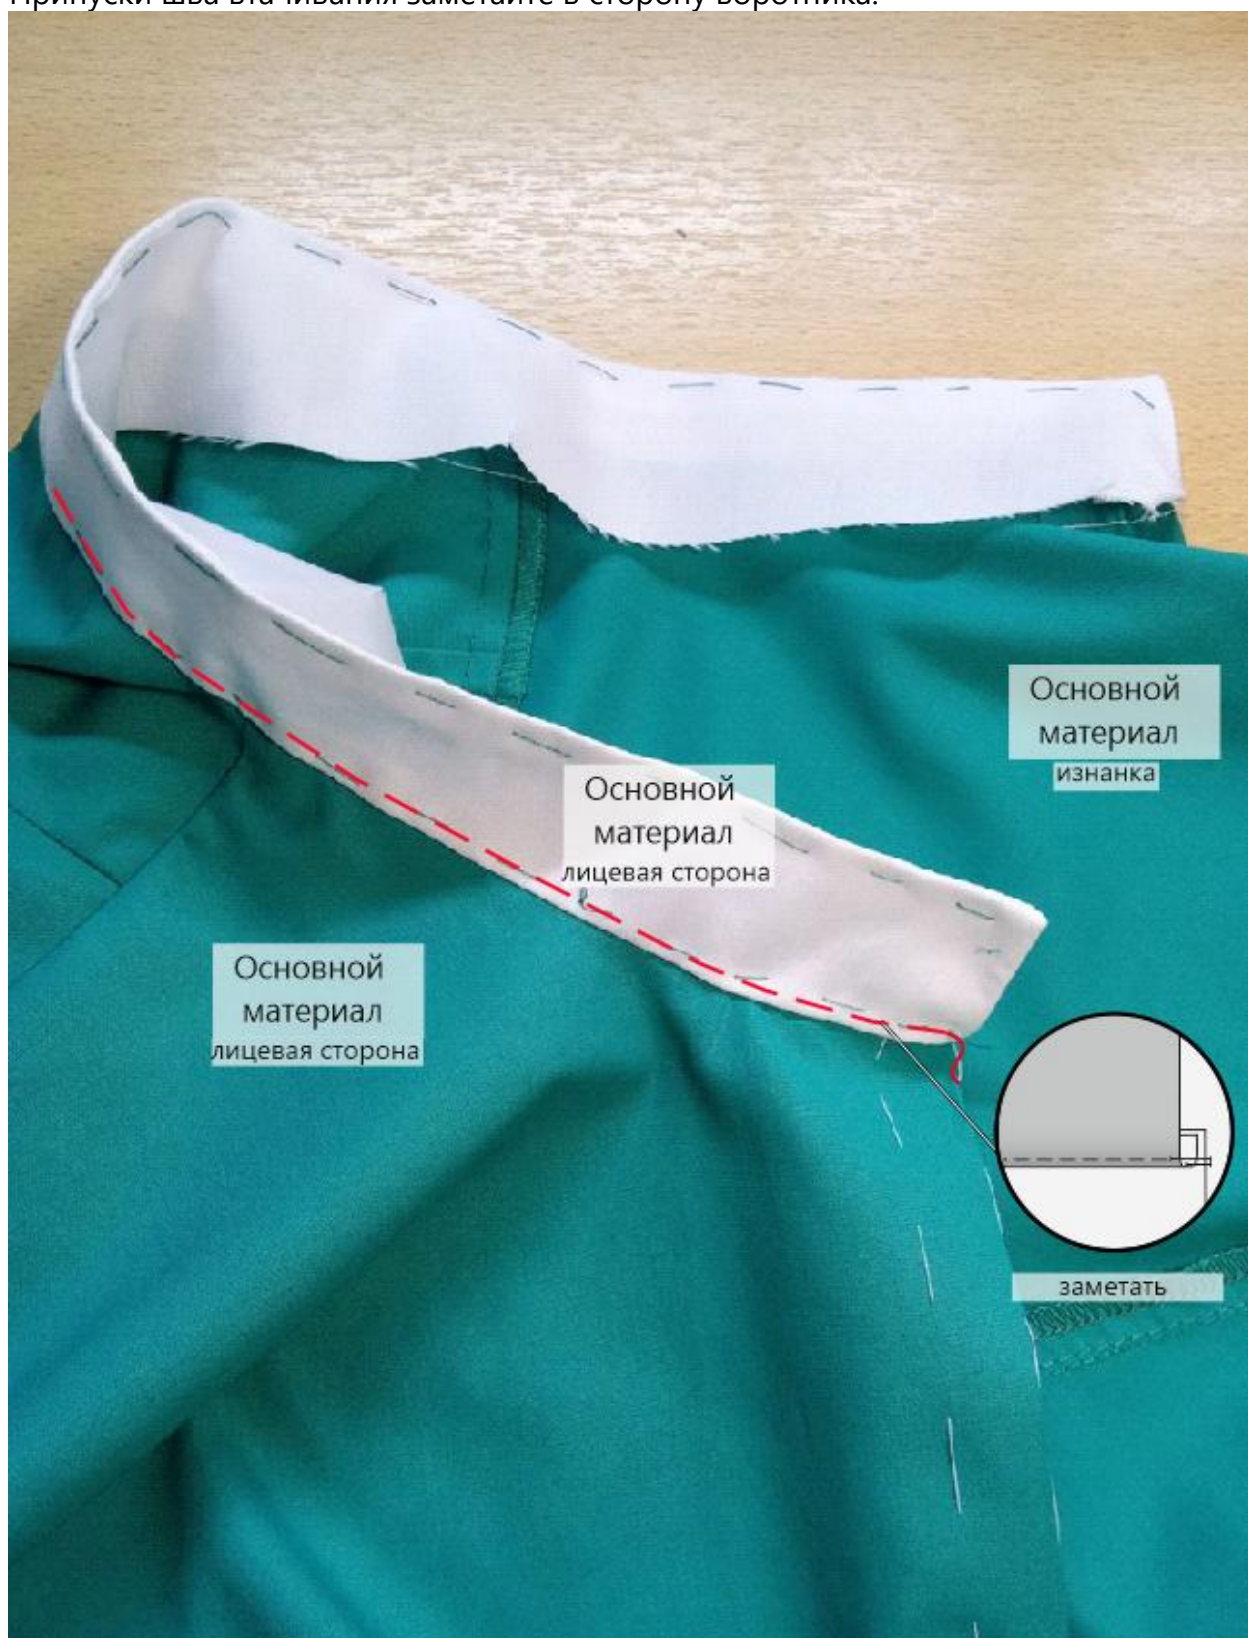


Подверните нижний срез нижнего воротника на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву втачивания воротника с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

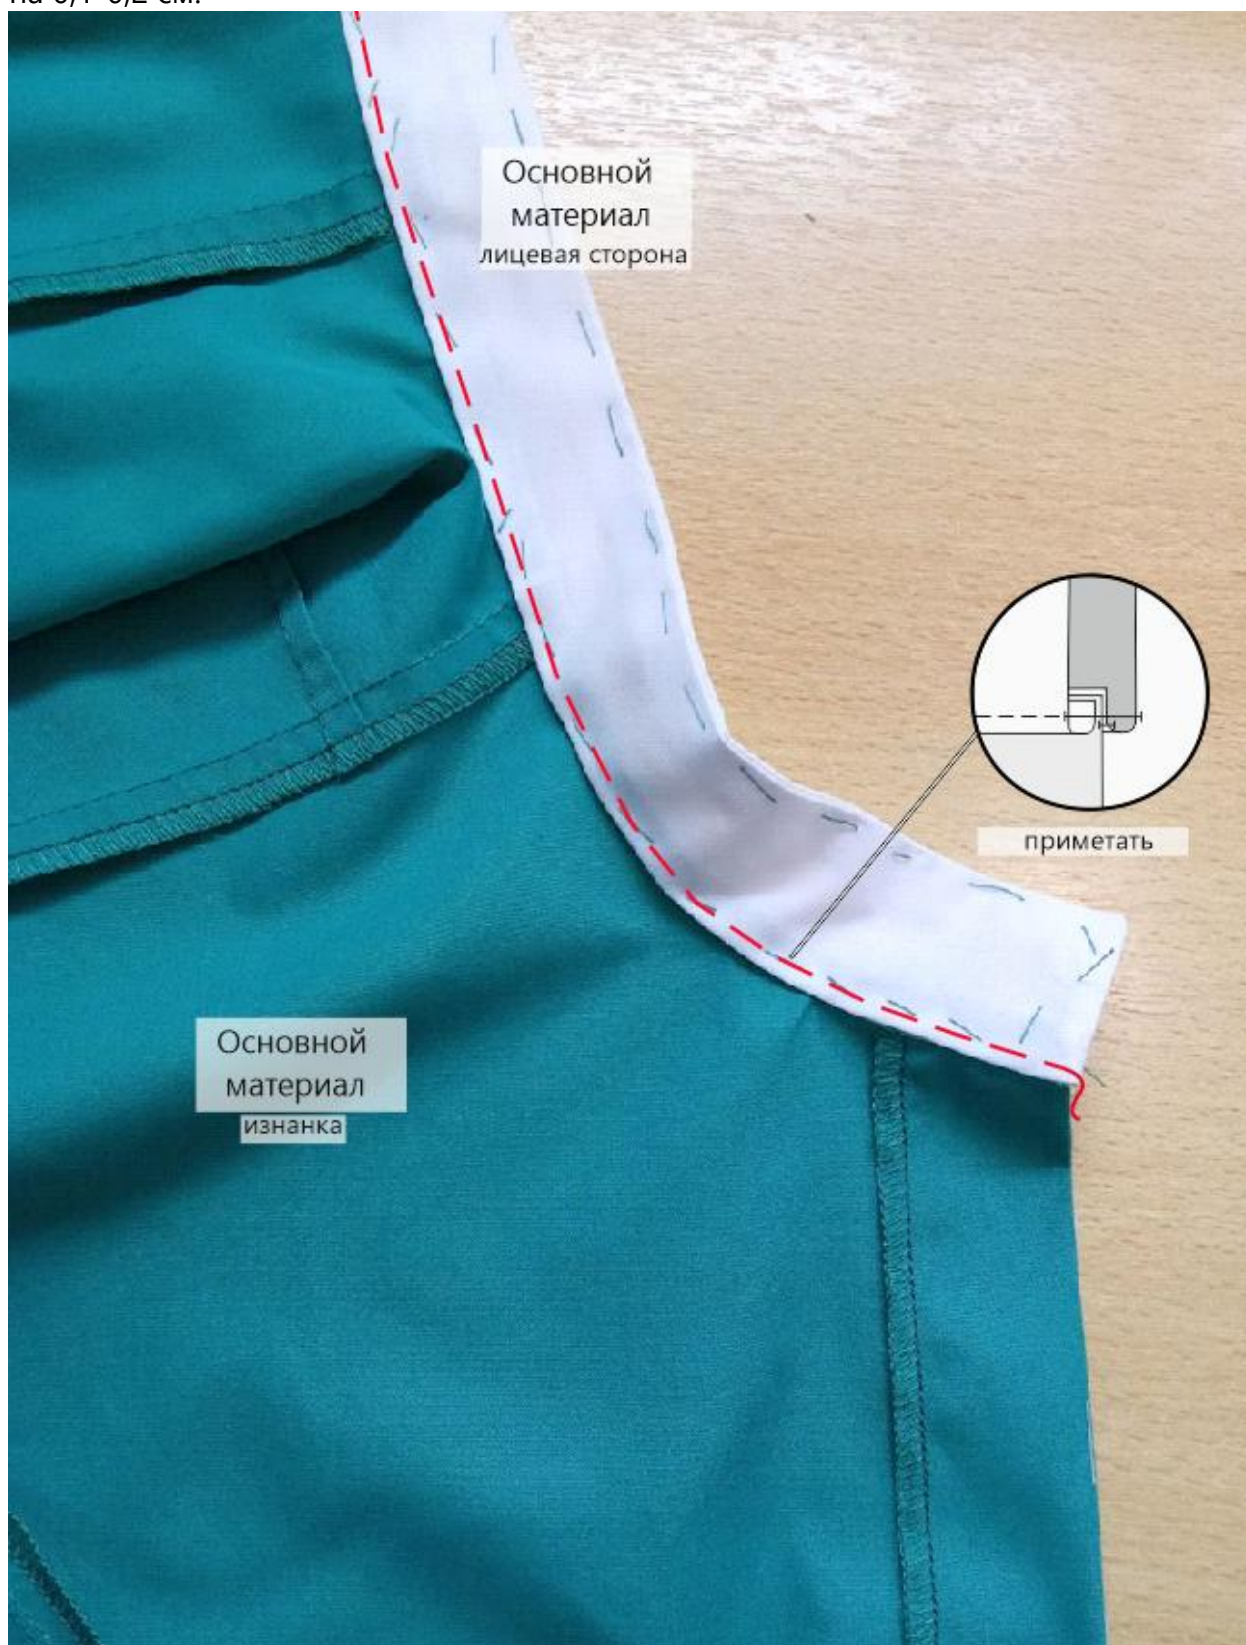


Отстрочите воротник в край по всему периметру.

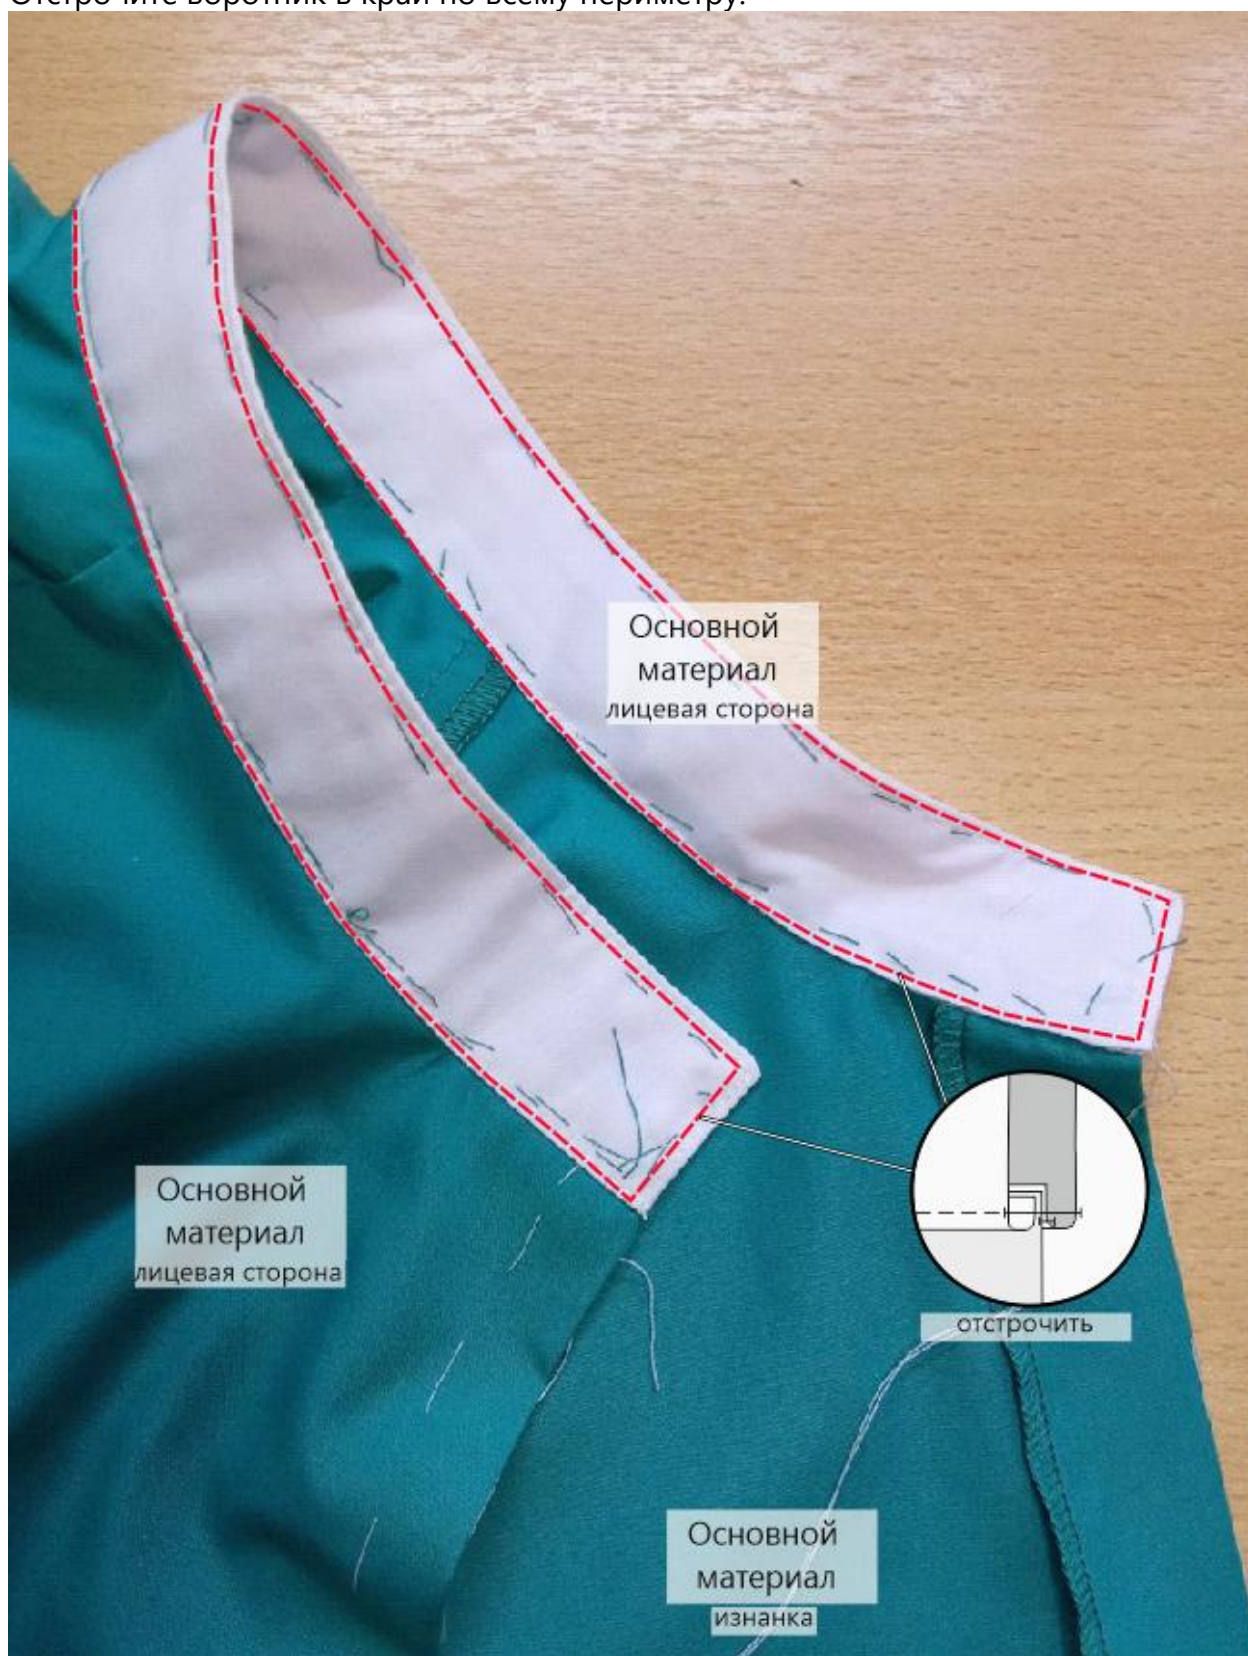

Нитки смётывания удалите, воротник приутюжьте.

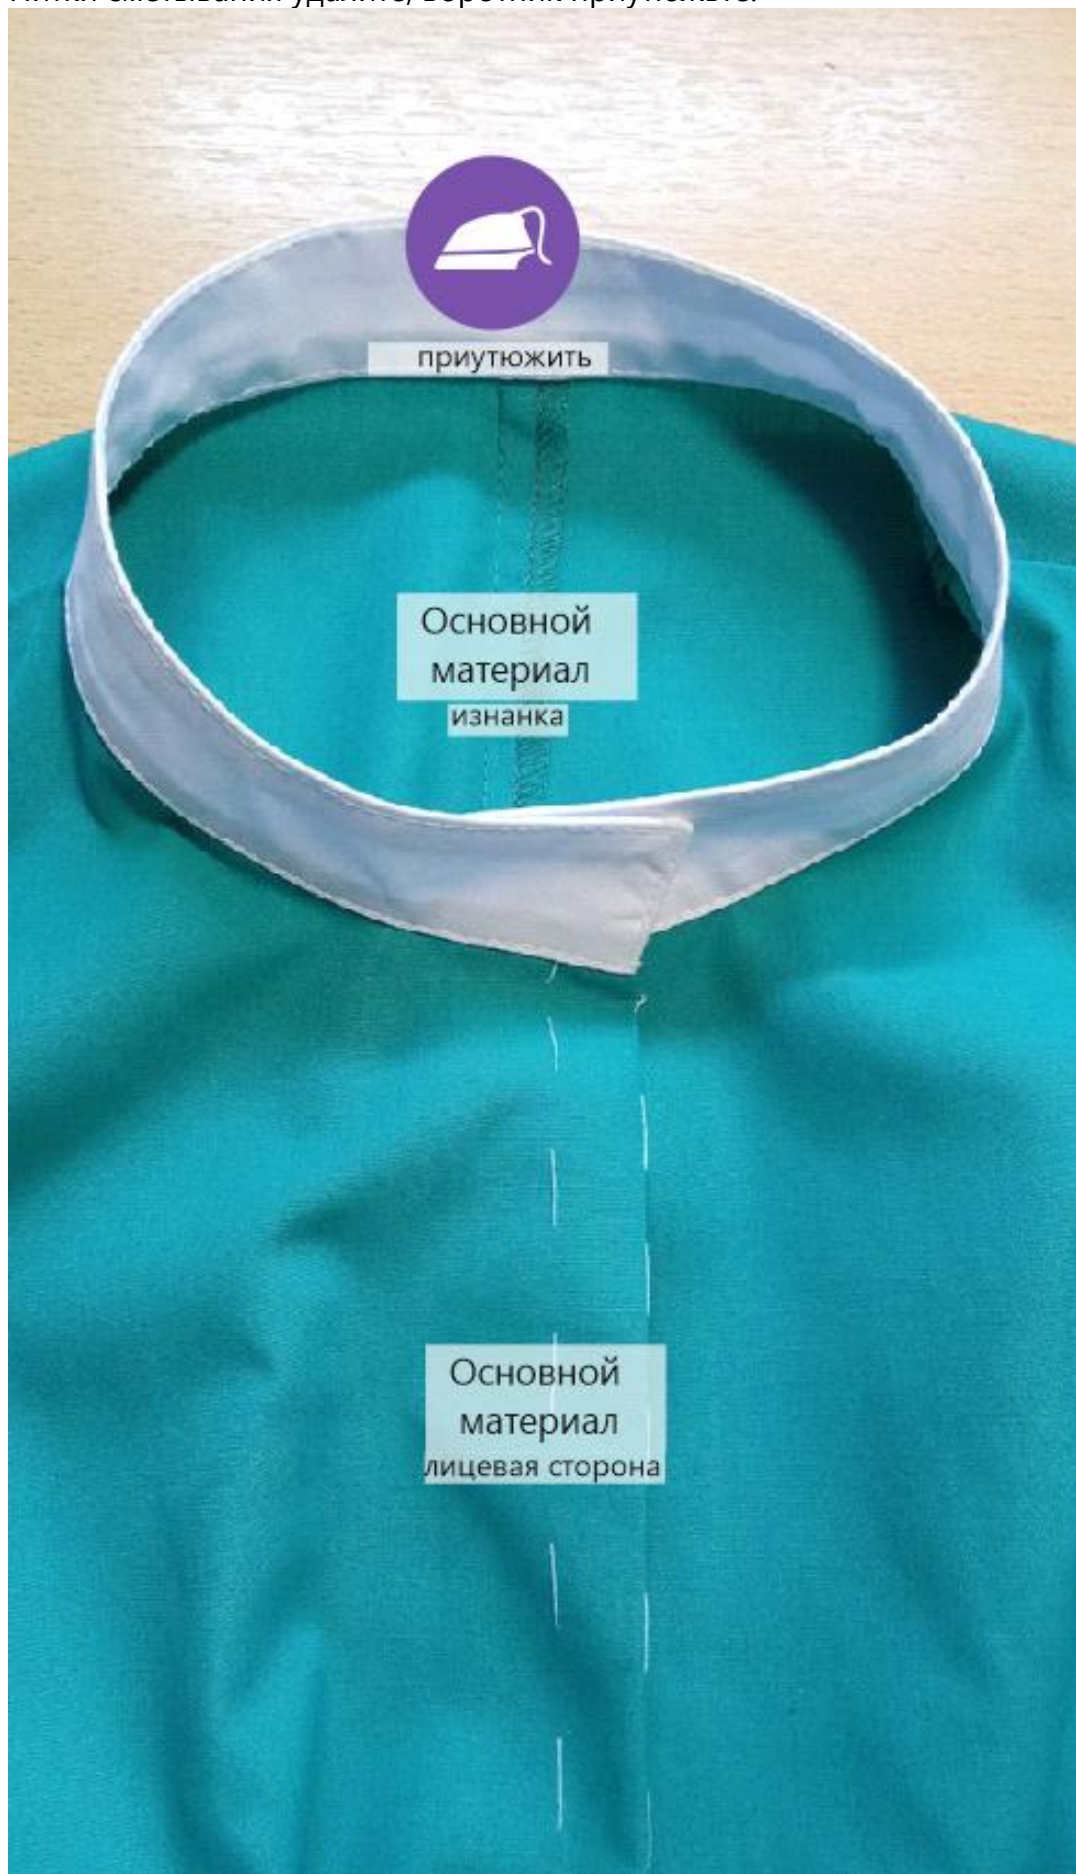

Обметайте боковые срезы деталей переда и спинки на участках разрезов.

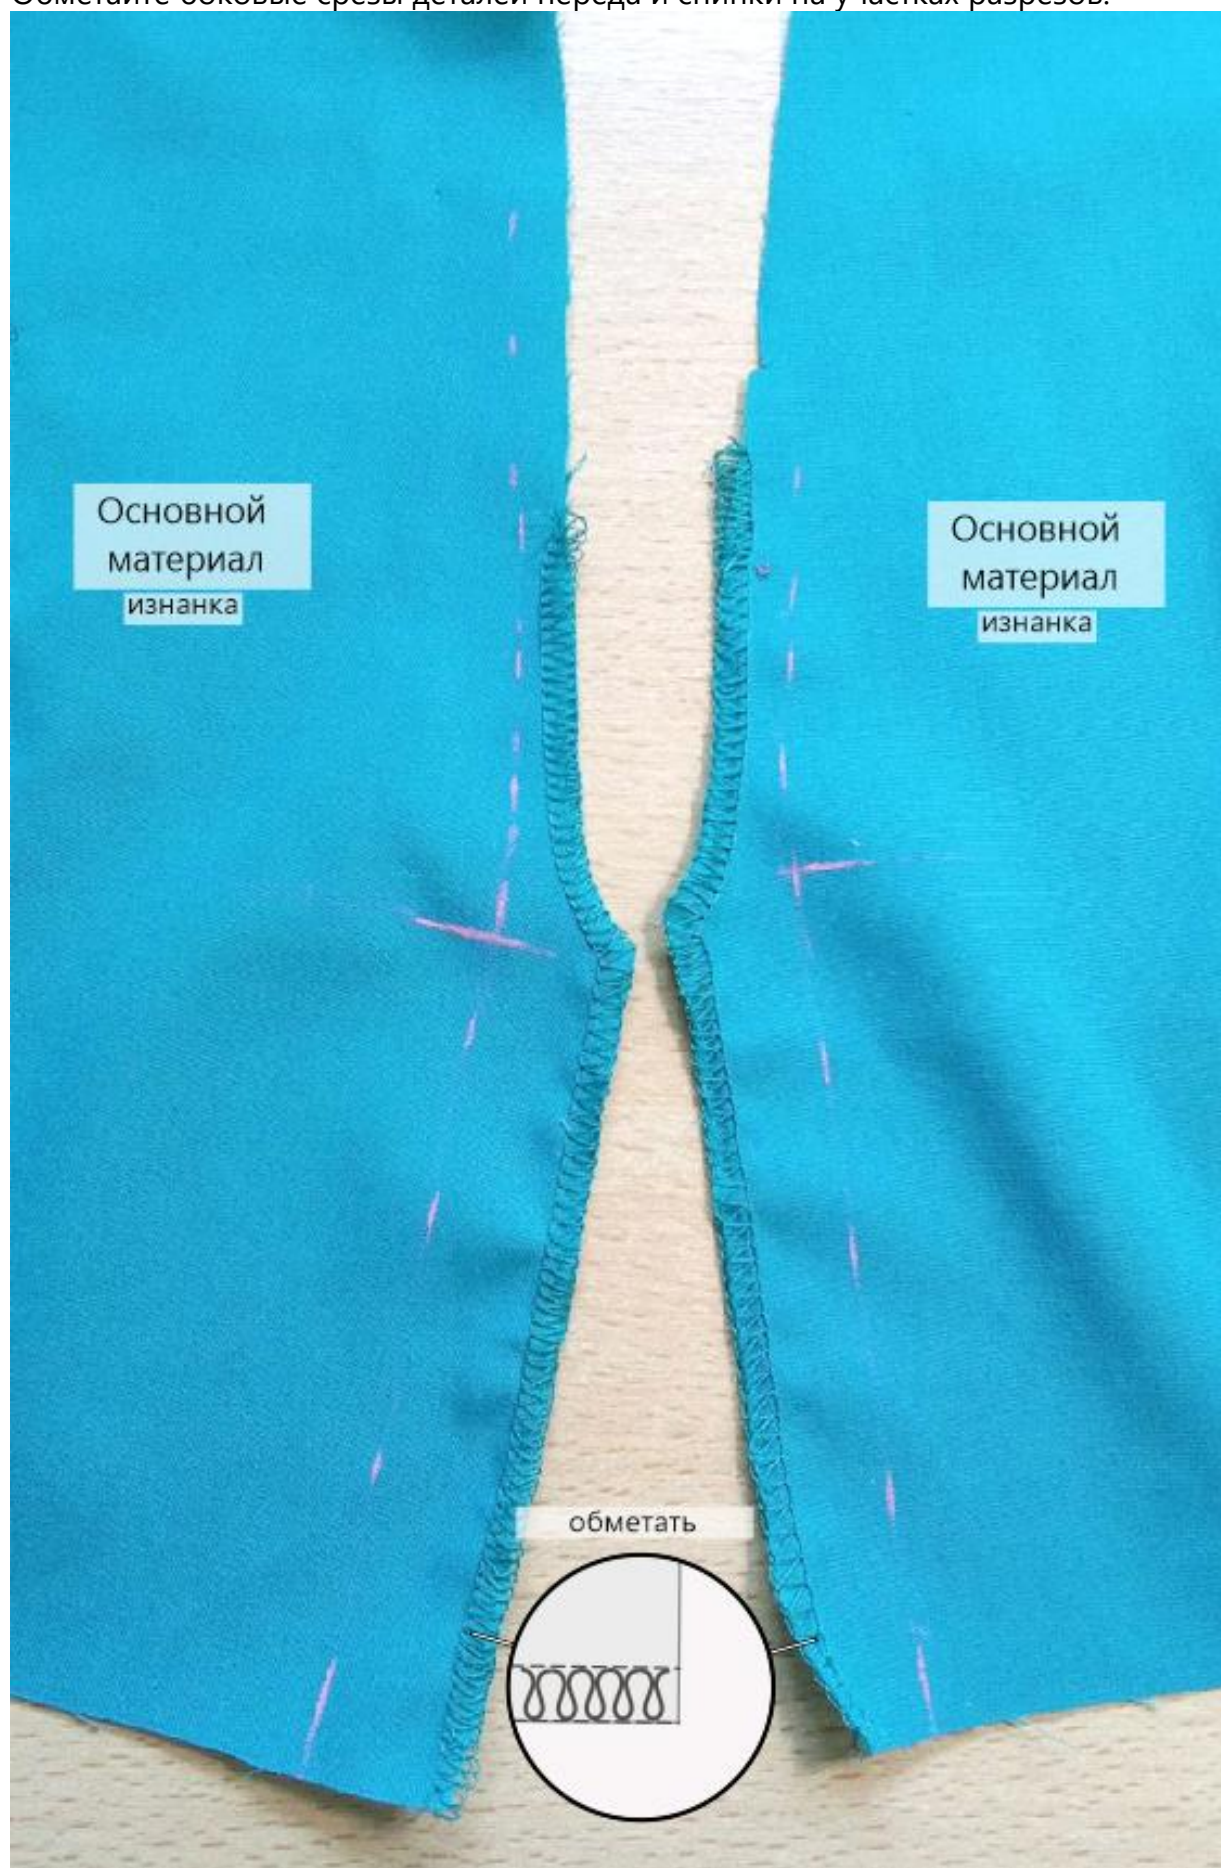

Стачайте боковые срезы изделия до контрольной отметки начала разрезов. Припуски швов обметайте.




Припуски боковых швов изделия заутюжьте в сторону перед. Припуски боковых разрезов разутюжьте.



Обметайте срезы низа переда и спинки.


Отверните припуски боковых разрезов и планок переда на лицевую сторону, обтачайте на ширину подгибки низа.

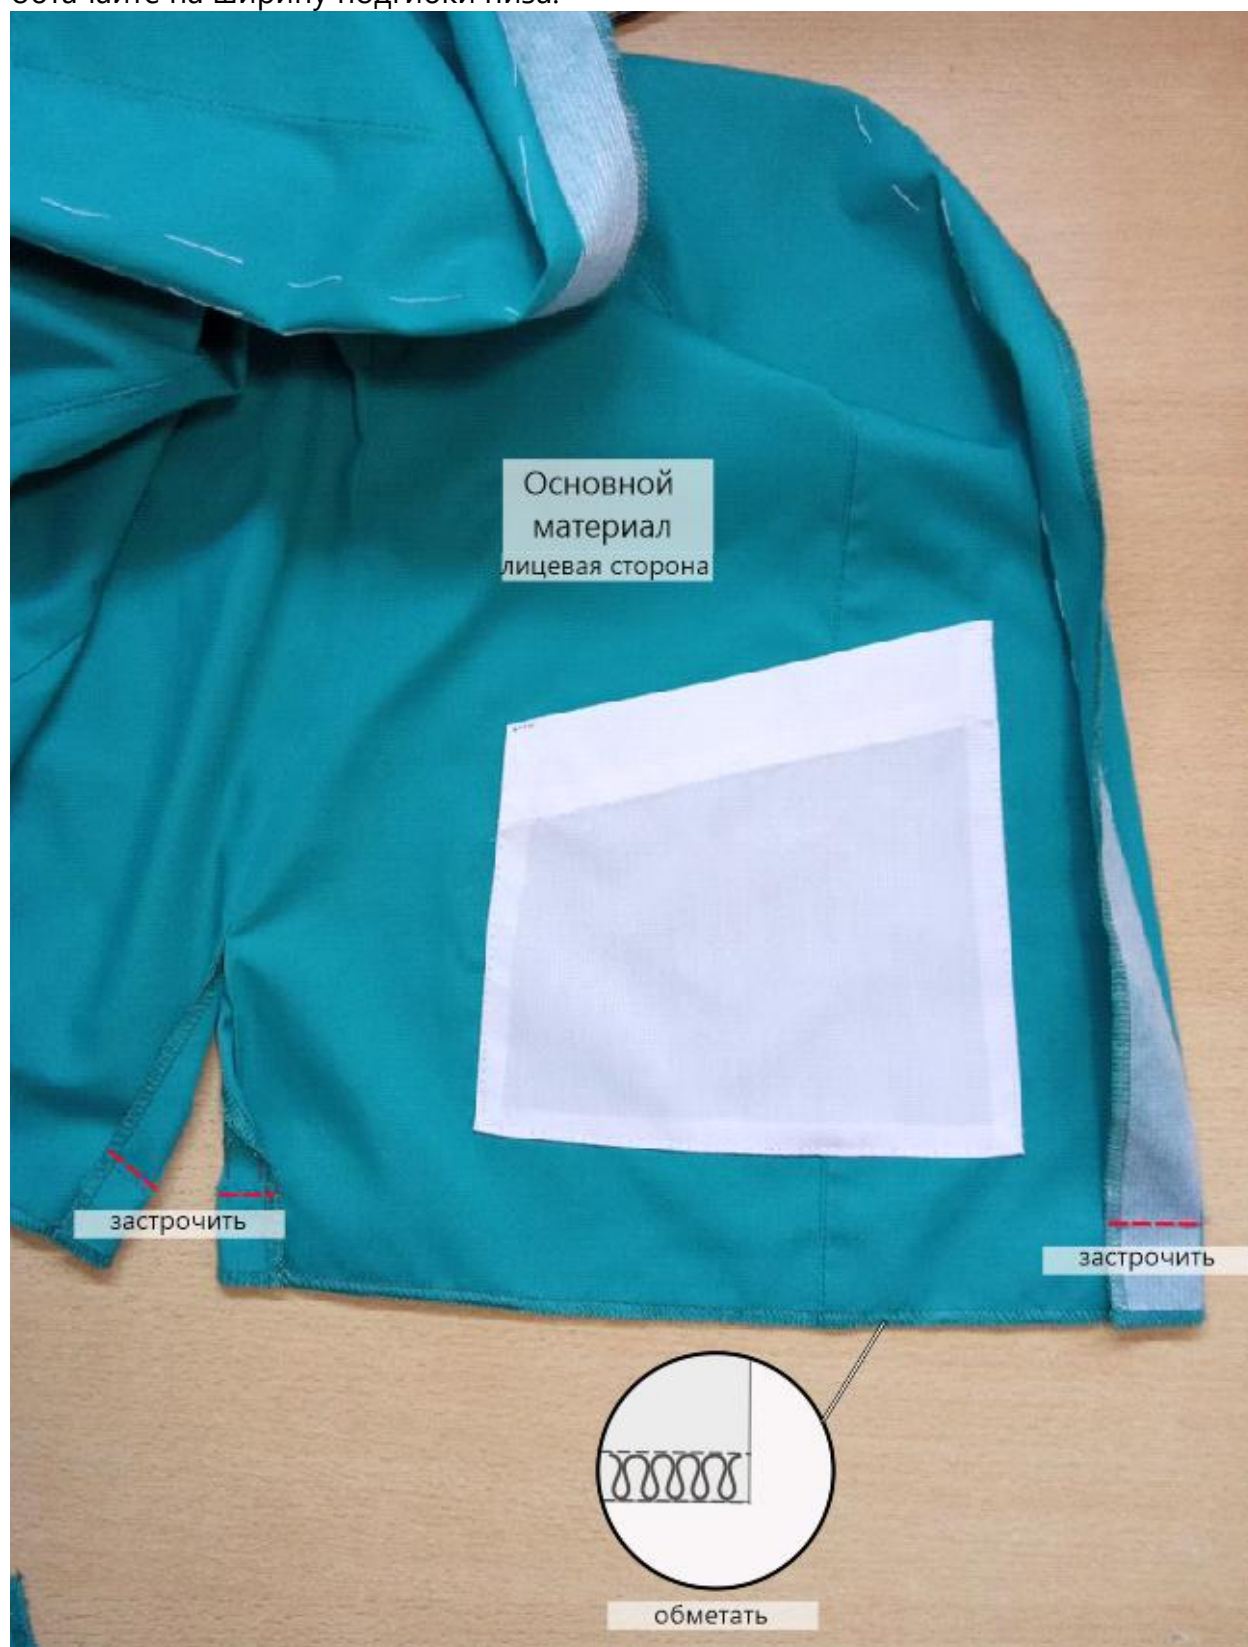

Припуски швов срежьте близко к строчке.



Выверните, выправьте уголки планок и разрезов на лицевую сторону. Заметайте низ и разрезы изделия, застрочите.

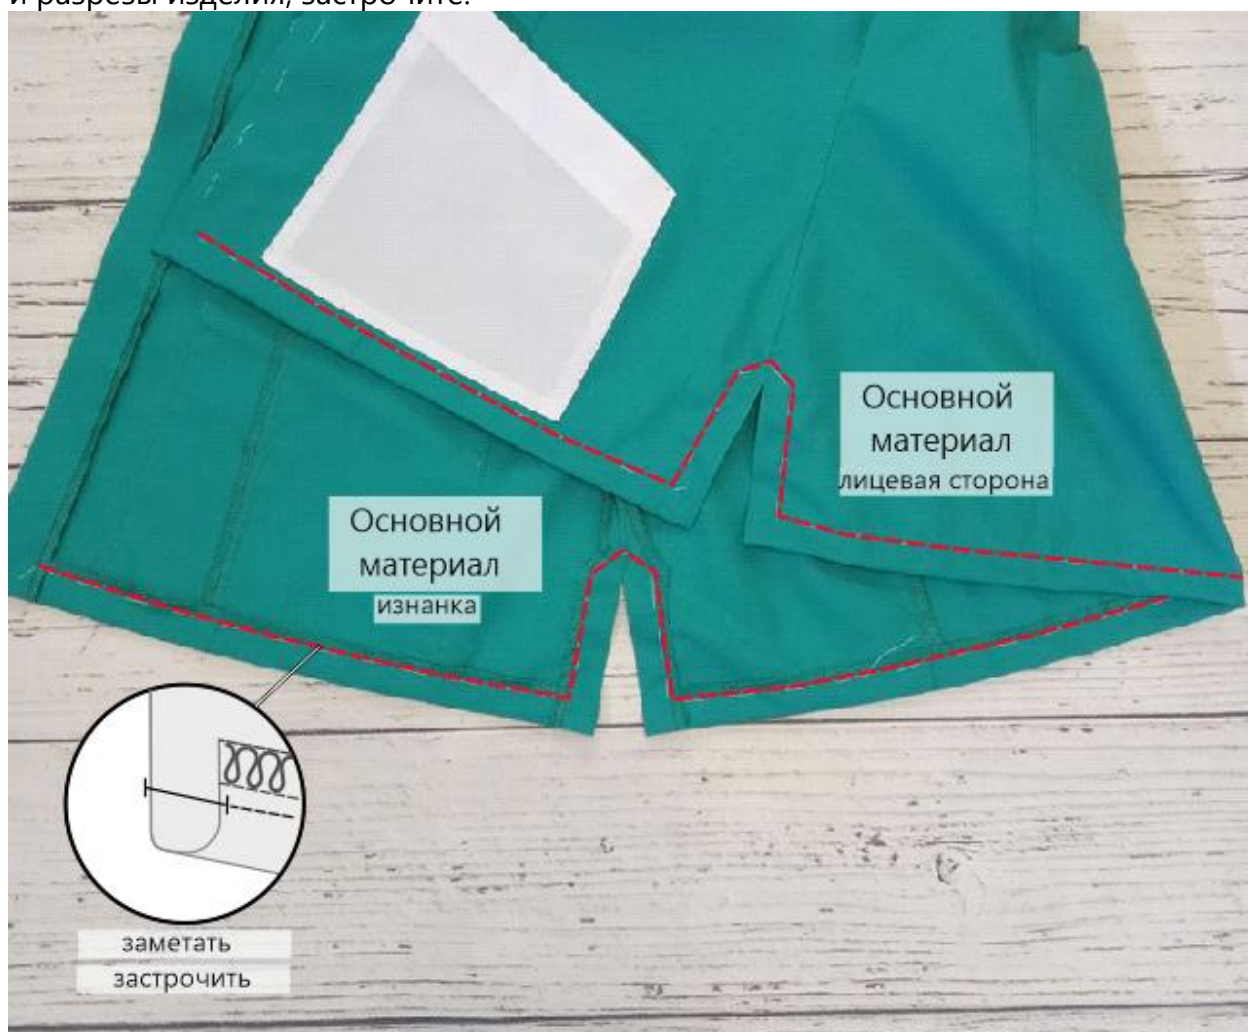

Нитки смётывания удалите, низ и разрезы приутюжьте.





Сложите верхнюю и нижнюю части рукава вместе, лицом к лицу, уравняйте по локтевым срезам, сколите или сметайте между собой.




Стачайте детали между собой, рассекая припуски в уступе уголка подгибки на глубину 0,9 см.



Припуски шва обметайте, заутюжьте в сторону верхней части рукава.



Отстрочите шов рукава в край, приутюжьте.

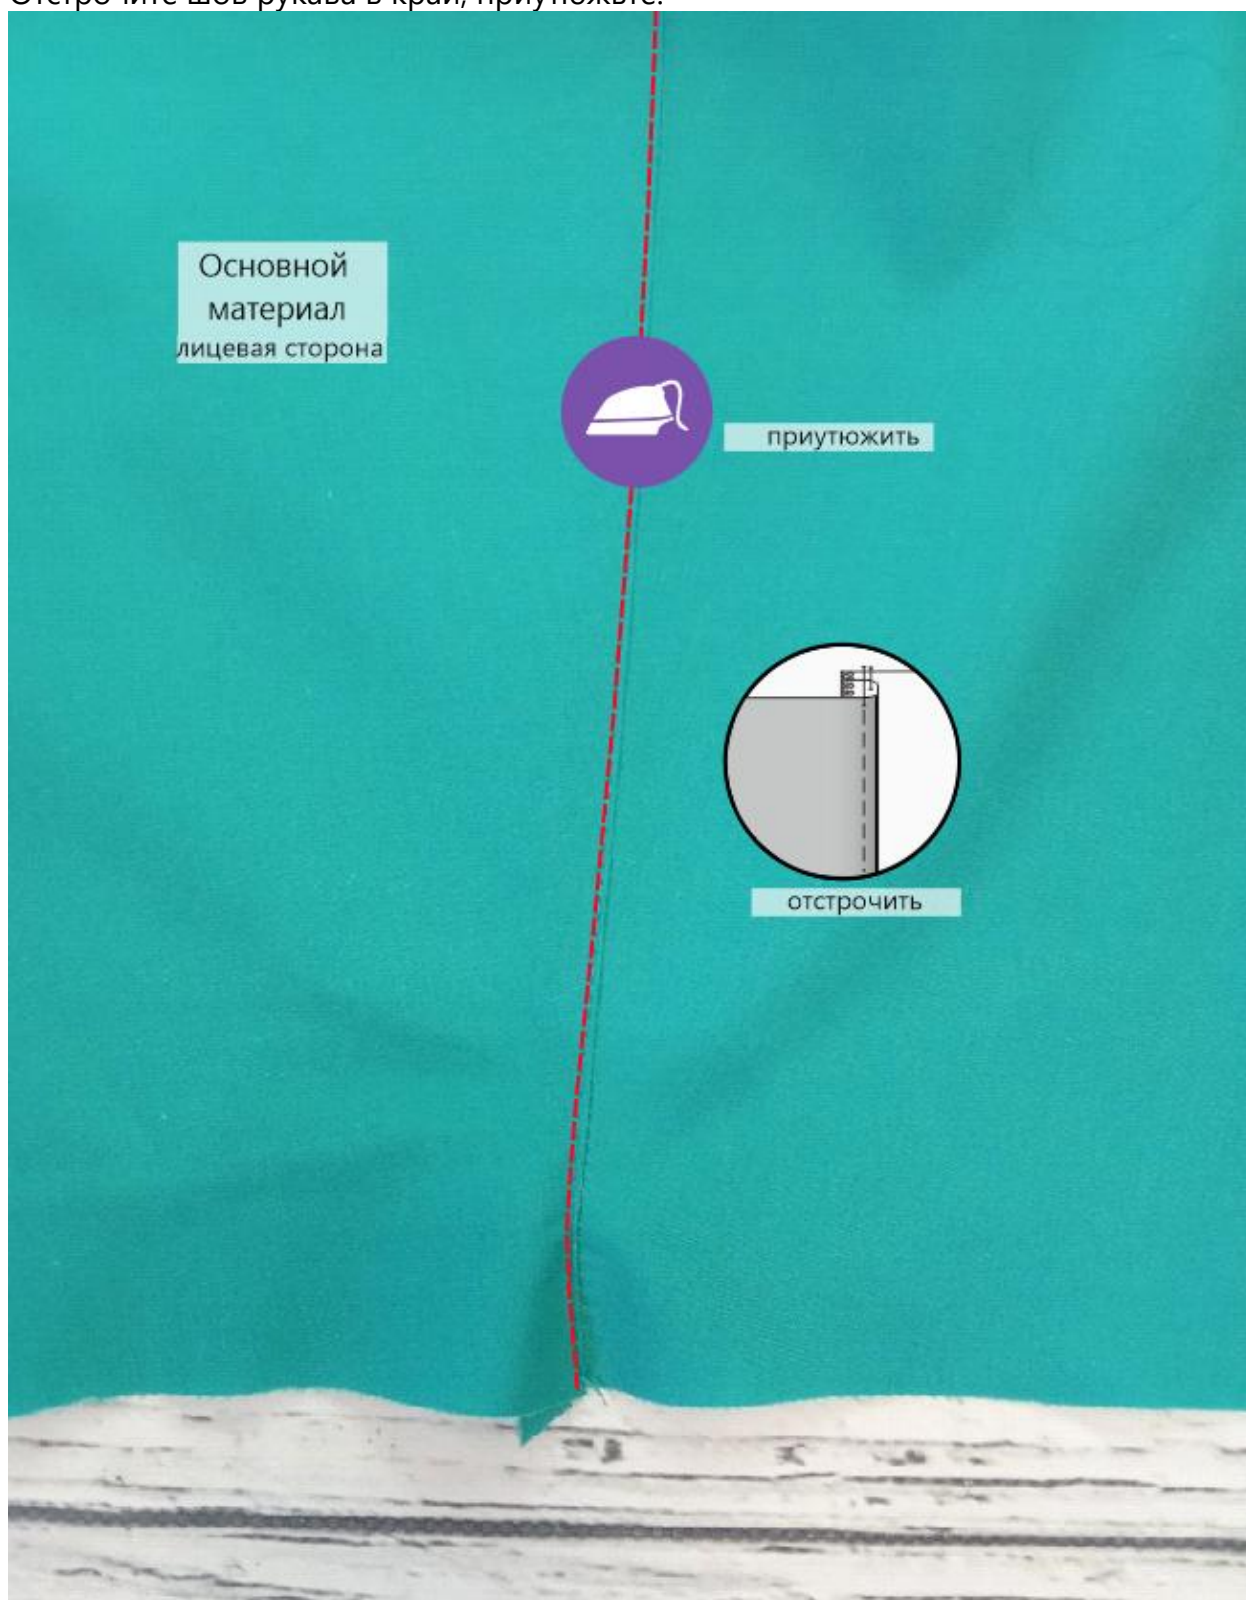

Стачайте передние срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону верхней части рукава.



Обметайте срез низа рукава. Заметайте его на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.




Нитки смётывания удалите, низ рукавов приутюжьте.



Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукавов. Стяните нитки, формируя посадку.



Совмещая контрольные метки и швы между собой, вколите или вметайте рукава в проймы изделия.

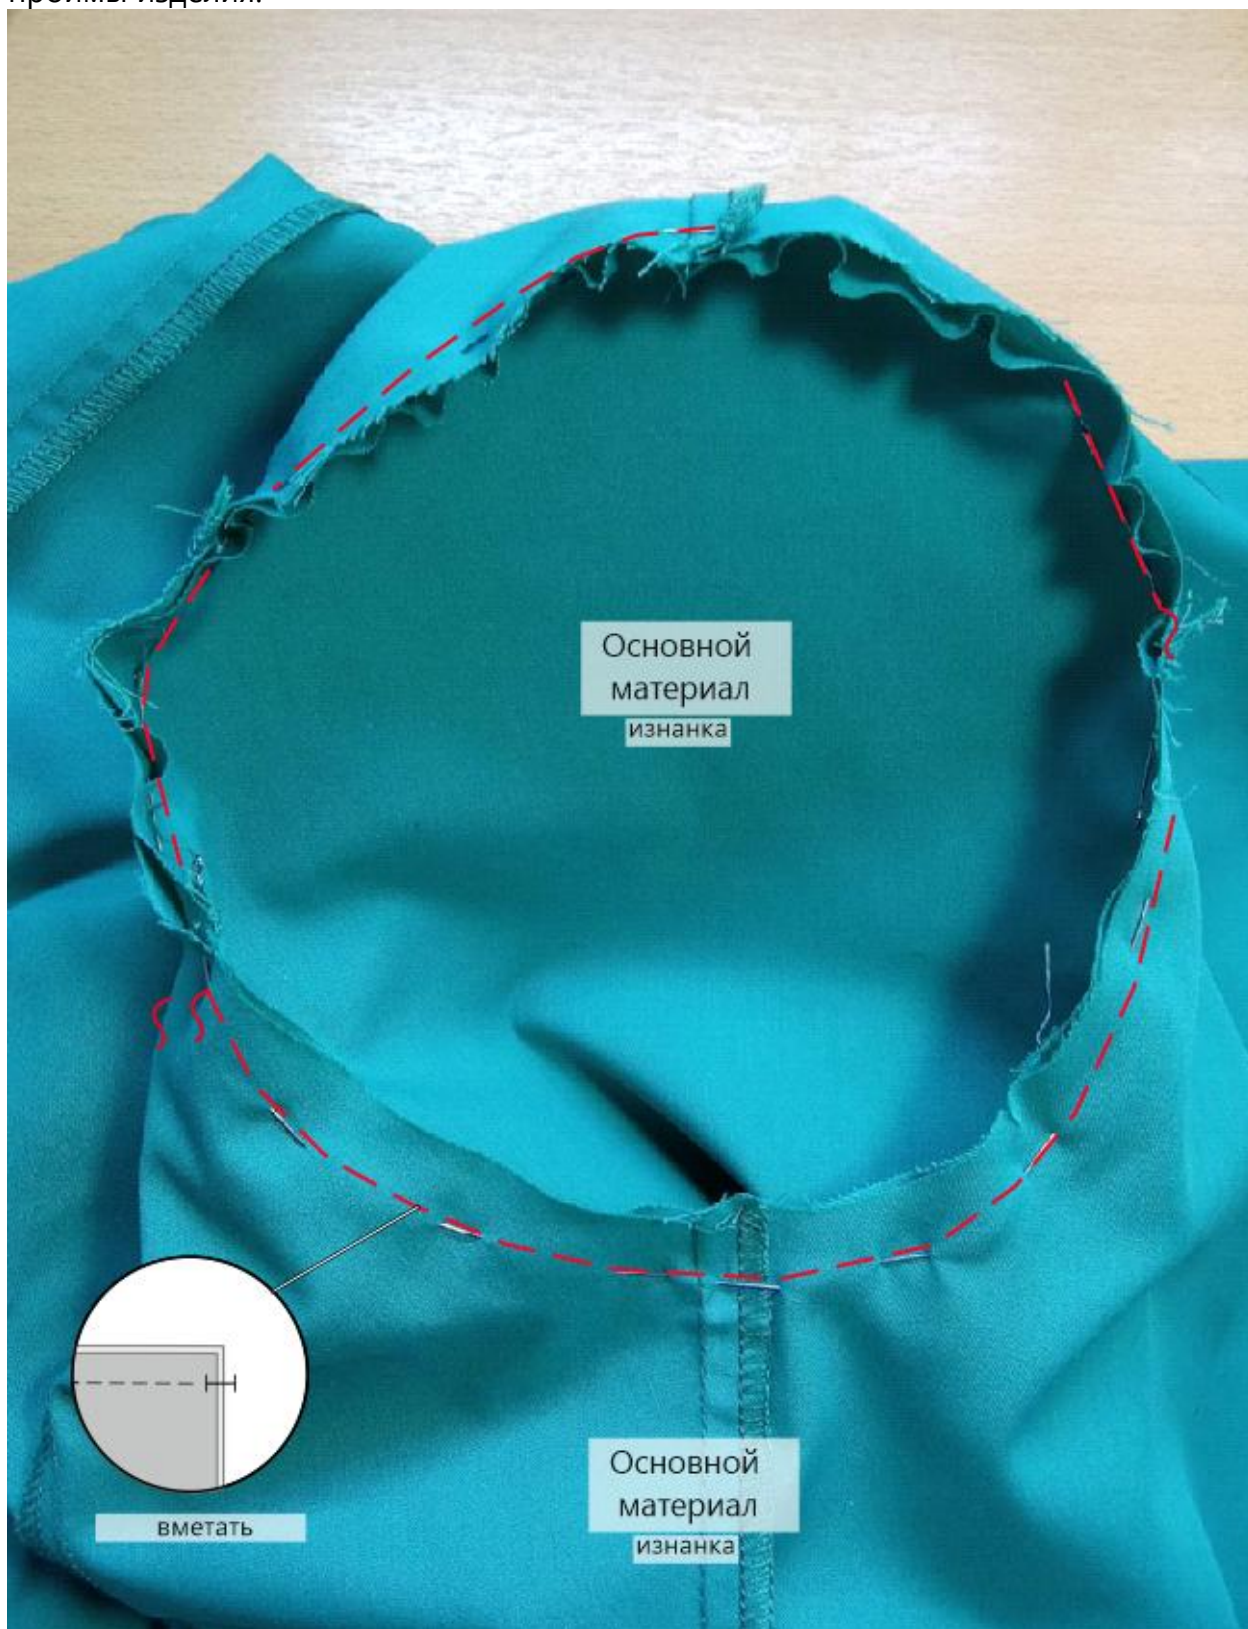

Втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро, суживая посадку.



Разметьте и выметайте петли по правому борту изделия.



Пришейте пуговицы.



Отутюжьте изделие в готовом виде.

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bluzki-milana994/>



в соцсетях с хэштегом #Milana994 и #Милана994

