

ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#ОЛИВЕР995

Размеры

42-72

Рост

165-197 см

СЛОЖНОСТЬ




халат

Оливер995



Выкройка мужского медицинского халата умеренного объёма, прямого силуэта. Детали переда - с кокетками, с боковыми накладными карманами с обтачками. На левой детали переда также предусмотрен нагрудный накладной карман с обтачкой. По швам притачивания обтачек к деталям карманов предусмотрен отделочный кант. Спинка цельная, в области линии талии снабжена застёгивающимися на петли и пуговицы хлястиками, втачанными в боковые швы изделия. Горловина обработана воротником-стойкой. Застёжка - центральная, бортовая, на обмётанные петли и пуговицы. Рукава - втачные, длинные. Длина халата - выше колена.

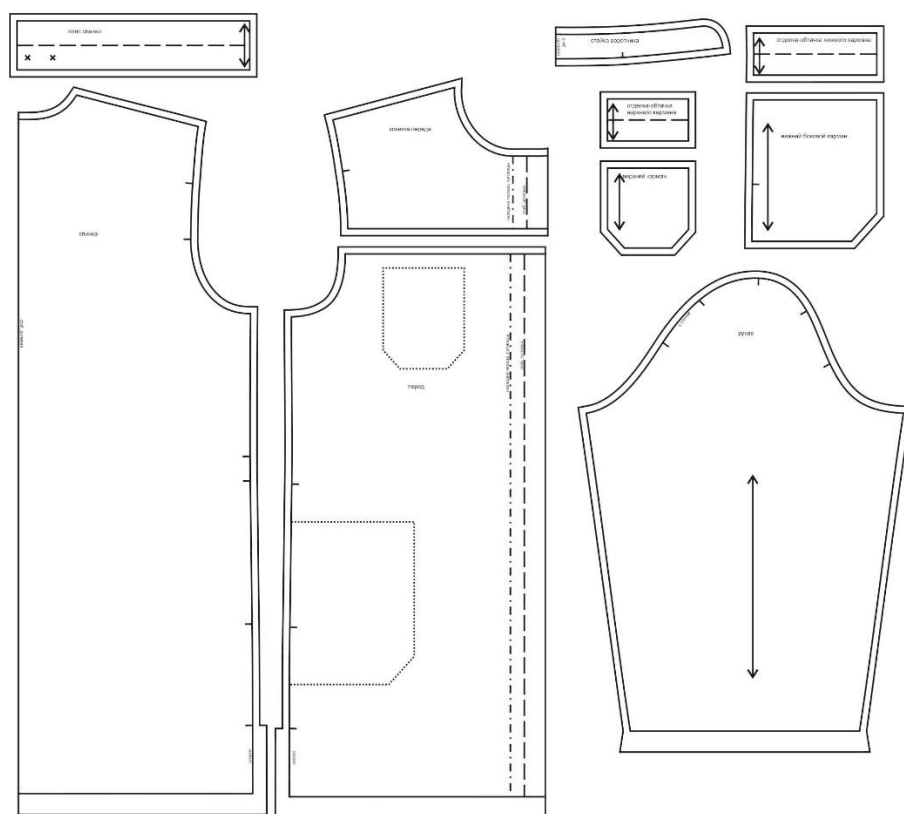СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ


* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
16 - 17,8 см	18,9 - 26,5 см	11 - 20,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

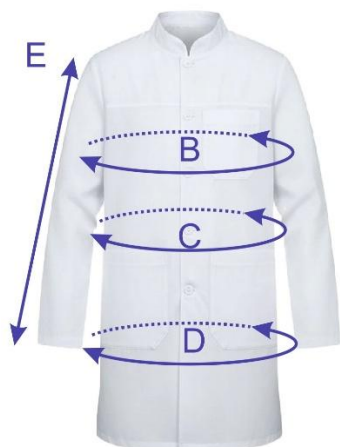

А - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - ширина на уровне бедер в полном обхвате
 Е - длина рукава
 F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D	E	F
42	165-170	86,3	100,0	99,6	101,0	60,4	35,4
	171-177	89,6				62,2	
	178-183	92,8				63,9	
	184-190	96,1				65,7	
	191-197	99,3				67,4	
44	165-170	86,8	104,1	103,7	105,1	60,5	36,8
	171-177	90,0				62,3	
	178-183	93,3				64,0	
	184-190	96,5				65,8	
	191-197	99,8				67,5	
46	165-170	87,3	108,2	107,9	109,2	60,6	38,2
	171-177	90,5				62,4	
	178-183	93,8				64,1	
	184-190	97,0				65,9	
	191-197	100,3				67,6	
48	165-170	87,7	112,4	112,0	113,3	60,7	39,6
	171-177	91,0				62,5	
	178-183	94,2				64,2	
	184-190	97,5				66,0	
	191-197	100,7				67,7	
50	165-170	88,2	116,5	116,2	117,4	60,8	41,0
	171-177	91,5				62,6	
	178-183	94,7				64,3	
	184-190	98,0				66,1	

	191-197	101,2				67,8	
52	165-170	88,7	120,6	120,3	121,5	60,9	42,4
	171-177	92,0				62,7	
	178-183	95,2				64,4	
	184-190	98,5				66,2	
	191-197	101,7				67,9	
54	165-170	89,2	124,7	124,5	125,6	61,0	43,8
	171-177	92,4				62,8	
	178-183	95,7				64,5	
	184-190	98,9				66,3	
	191-197	102,2				68,0	
56	165-170	89,7	128,8	128,6	129,7	61,1	45,2
	171-177	92,9				62,9	
	178-183	96,2				64,6	
	184-190	99,4				66,4	
	191-197	102,7				68,1	
58	165-170	90,1	133,0	132,8	133,7	61,3	46,7
	171-177	93,4				63,0	
	178-183	96,6				64,8	
	184-190	99,9				66,5	
	191-197	103,1				68,3	
60	165-170	90,6	137,1	136,9	137,8	61,4	48,1
	171-177	93,9				63,1	
	178-183	97,1				64,9	
	184-190	100,4				66,6	
	191-197	103,6				68,4	
62	165-170	91,1	141,2	141,1	141,9	61,5	49,5
	171-177	94,4				63,2	
	178-183	97,6				65,0	
	184-190	100,9				66,7	
	191-197	104,1				68,5	
64	165-170	91,6	145,3	145,2	146,0	61,6	50,9
	171-177	94,8				63,3	
	178-183	98,1				65,1	
	184-190	101,3				66,8	
	191-197	104,6				68,6	
66	165-170	92,1	149,4	149,4	150,1	61,7	52,3
	171-177	95,3				63,4	
	178-183	98,6				65,2	
	184-190	101,8				66,9	
	191-197	105,1				68,7	
68	165-170	92,5	153,6	153,5	154,2	61,8	53,7
	171-177	95,8				63,5	

	178-183	99,0				65,3	
	184-190	102,3				67,0	
	191-197	105,5				68,8	
70	165-170	93,0	157,7	157,7	158,3	61,9	55,1
	171-177	96,3				63,6	
	178-183	99,5				65,4	
	184-190	102,8				67,1	
	191-197	106,0				68,9	
72	165-170	93,5	161,8	161,8	162,4	62,0	56,5
	171-177	96,8				63,8	
	178-183	100,0				65,5	
	184-190	103,3				67,3	
	191-197	106,5				69,0	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
42	165-170	172	166	152
	171-177	174	168	156
	178-183	176	171	155
	184-190	181	170	158
	191-197	184	177	163
44	165-170	169	158	149
	171-177	174	163	152
	178-183	187	176	164
	184-190	192	181	170
	191-197	188	175	164
46	165-170	178	174	164
	171-177	198	171	168
	178-183	196	177	168
	184-190	206	182	172
	191-197	210	190	182
48	165-170	186	171	167
	171-177	197	175	174
	178-183	204	181	176
	184-190	213	183	181
	191-197	219	188	184

50	165-170	192	177	168
	171-177	202	180	175
	178-183	198	202	178
	184-190	212	213	181
	191-197	224	210	183
52	165-170	197	182	175
	171-177	208	192	174
	178-183	214	195	189
	184-190	229	195	191
	191-197	216	210	189
54	165-170	201	190	177
	171-177	211	204	179
	178-183	226	203	189
	184-190	226	200	188
	191-197	235	215	193
56	165-170	209	191	188
	171-177	221	207	187
	178-183	220	215	193
	184-190	233	212	199
	191-197	235	215	206
58	165-170	226	205	190
	171-177	215	207	203
	178-183	235	222	201
	184-190	236	226	216
	191-197	234	218	208
60	165-170	224	213	203
	171-177	224	220	200
	178-183	241	216	204
	184-190	238	219	206
	191-197	250	248	216
62	165-170	228	212	200
	171-177	238	228	201
	178-183	242	233	228
	184-190	249	232	217
	191-197	256	243	230
64	165-170	237	229	200
	171-177	235	229	216
	178-183	250	242	215
	184-190	250	243	236
	191-197	257	240	222
66	165-170	238	221	209
	171-177	235	234	222
	178-183	243	226	221


	184-190	250	248	231
	191-197	263	247	229
68	165-170	276	237	226
	171-177	271	259	226
	178-183	265	243	225
	184-190	294	251	237
	191-197	296	258	240
70	165-170	274	231	220
	171-177	278	236	231
	178-183	291	243	236
	184-190	290	259	247
	191-197	305	259	251
72	165-170	271	253	234
	171-177	284	243	233
	178-183	293	244	243
	184-190	297	252	251
	191-197	308	260	257

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива халата можно использовать костюмно-плательные ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: плотный хлопок с эластаном, тиси, платьено-костюмная ткань с вискозой и полиэстром.

РАСКРОЙ

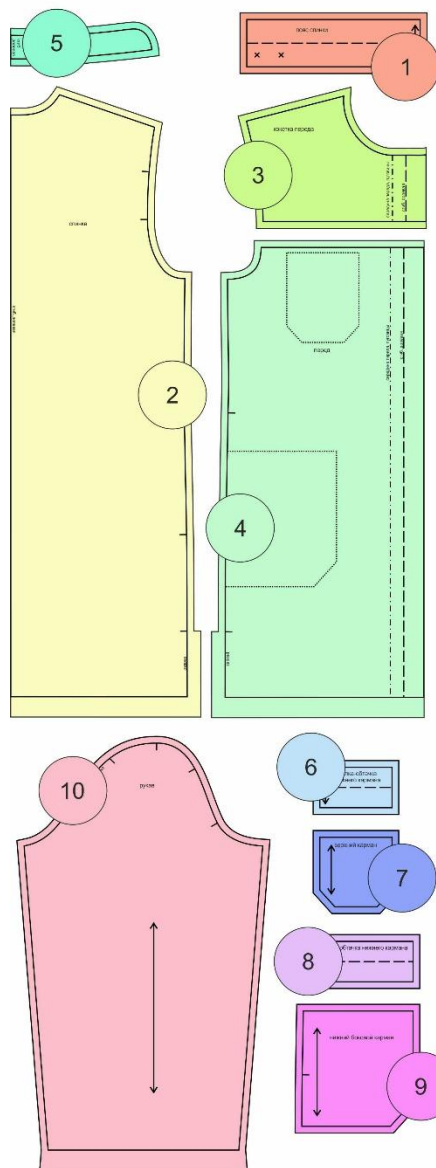

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

- 1 пояс спинки - 2 дет.
- 2 спинка - 1 дет. со сгибом
- 3 кокетка переда - 2 дет.
- 4 перед - 2 дет.
- 5 стойка воротника - 2 дет. со сгибом
- 6 отделка-обтачка верхнего кармана - 1 дет.
- 7 верхний карман - 1 дет.
- 8 отделка-обтачка нижнего кармана - 2 дет.
- 9 нижний боковой карман - 2 дет.
- 10 рукав - 2 дет.

Дублерин:

1. Стойка воротника – 1 дет. со сгибом,
2. Отделка-обтачка верхнего кармана – 1 дет.,
3. Отделка-обтачка нижнего кармана – 2 дет.,
4. Пояс спинки – 2 дет.,
5. Цельнокроеная планка переда – 2 дет.,
6. Цельнокроеная планка кокетки переда – 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец халата был отшит из смесового хлопка (хлопок + полиэстр + эластан).

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Лапка для выметывания петель;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Готовый кант;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой


Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Заготовка деталей переда


Контрастными нитками проставьте контрольные линии на деталях переда.

Продублируйте цельнокроенные планки с изнанки деталей переда.

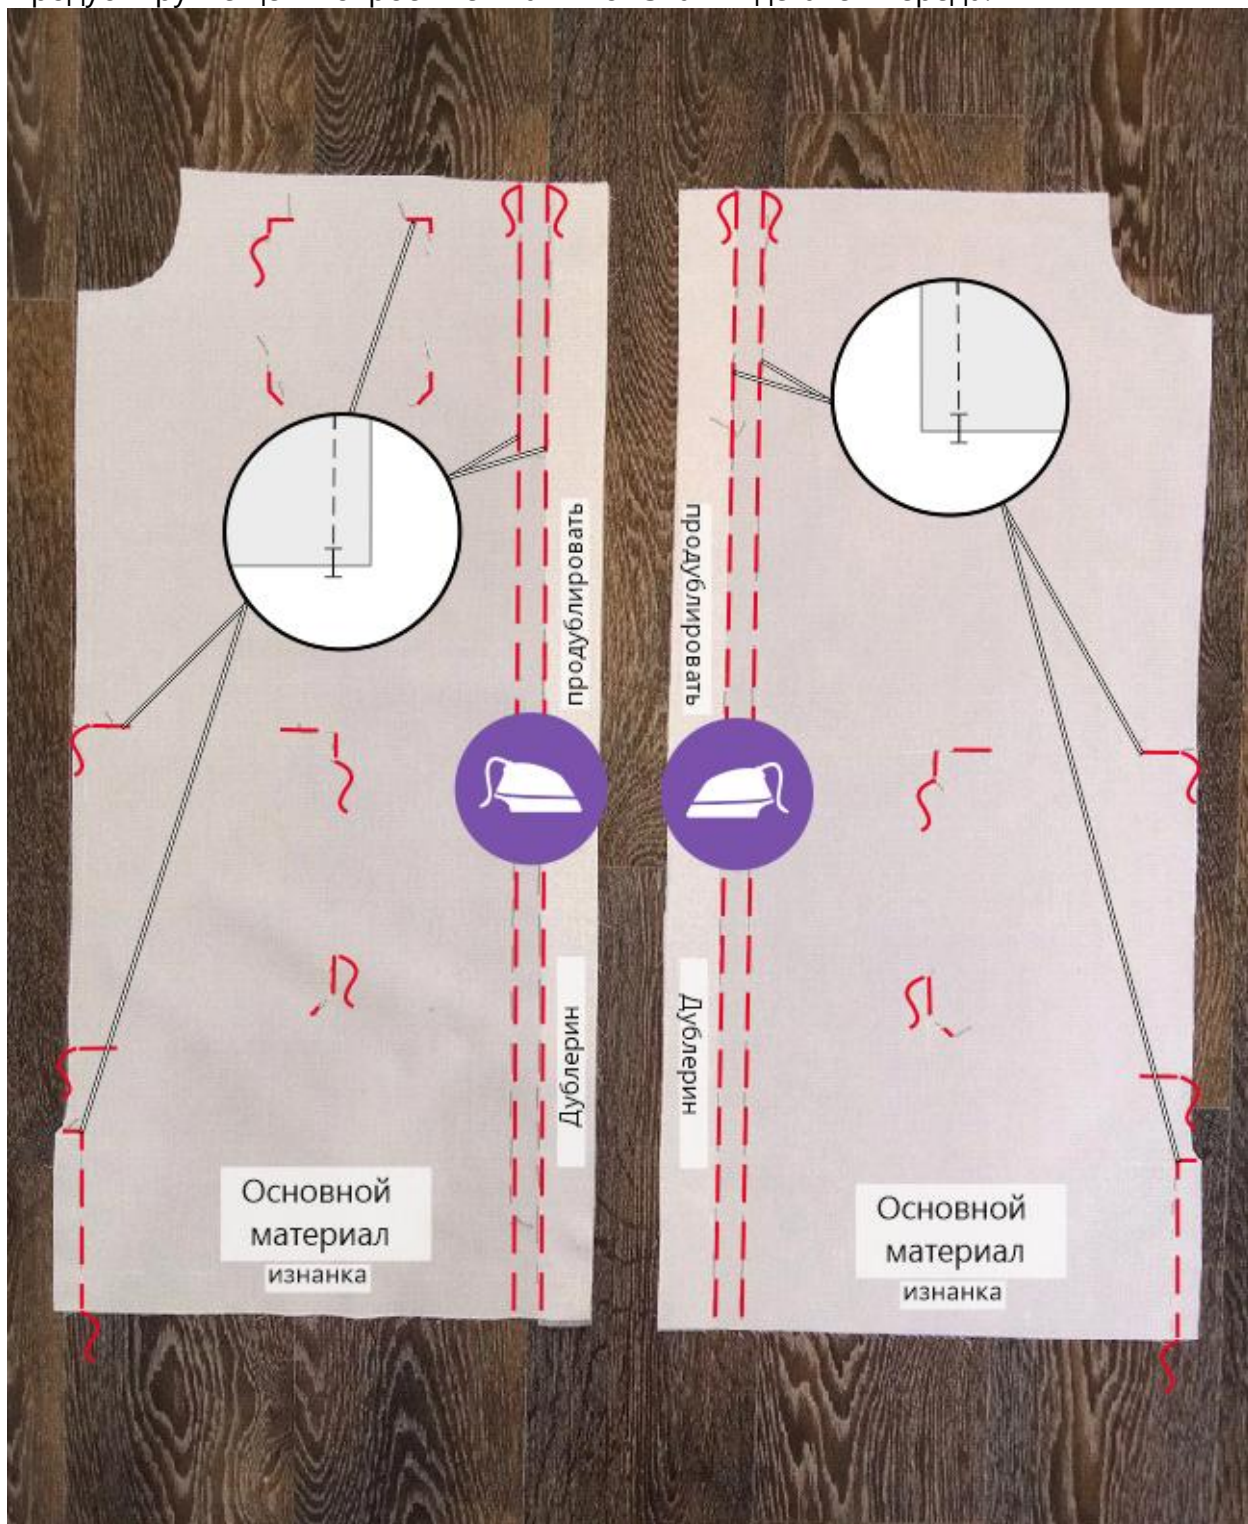


Заготовка карманов


Продублируйте детали обтачек карманов, заутюжьте каждую обтачку вдоль пополам, изнанкой внутрь.

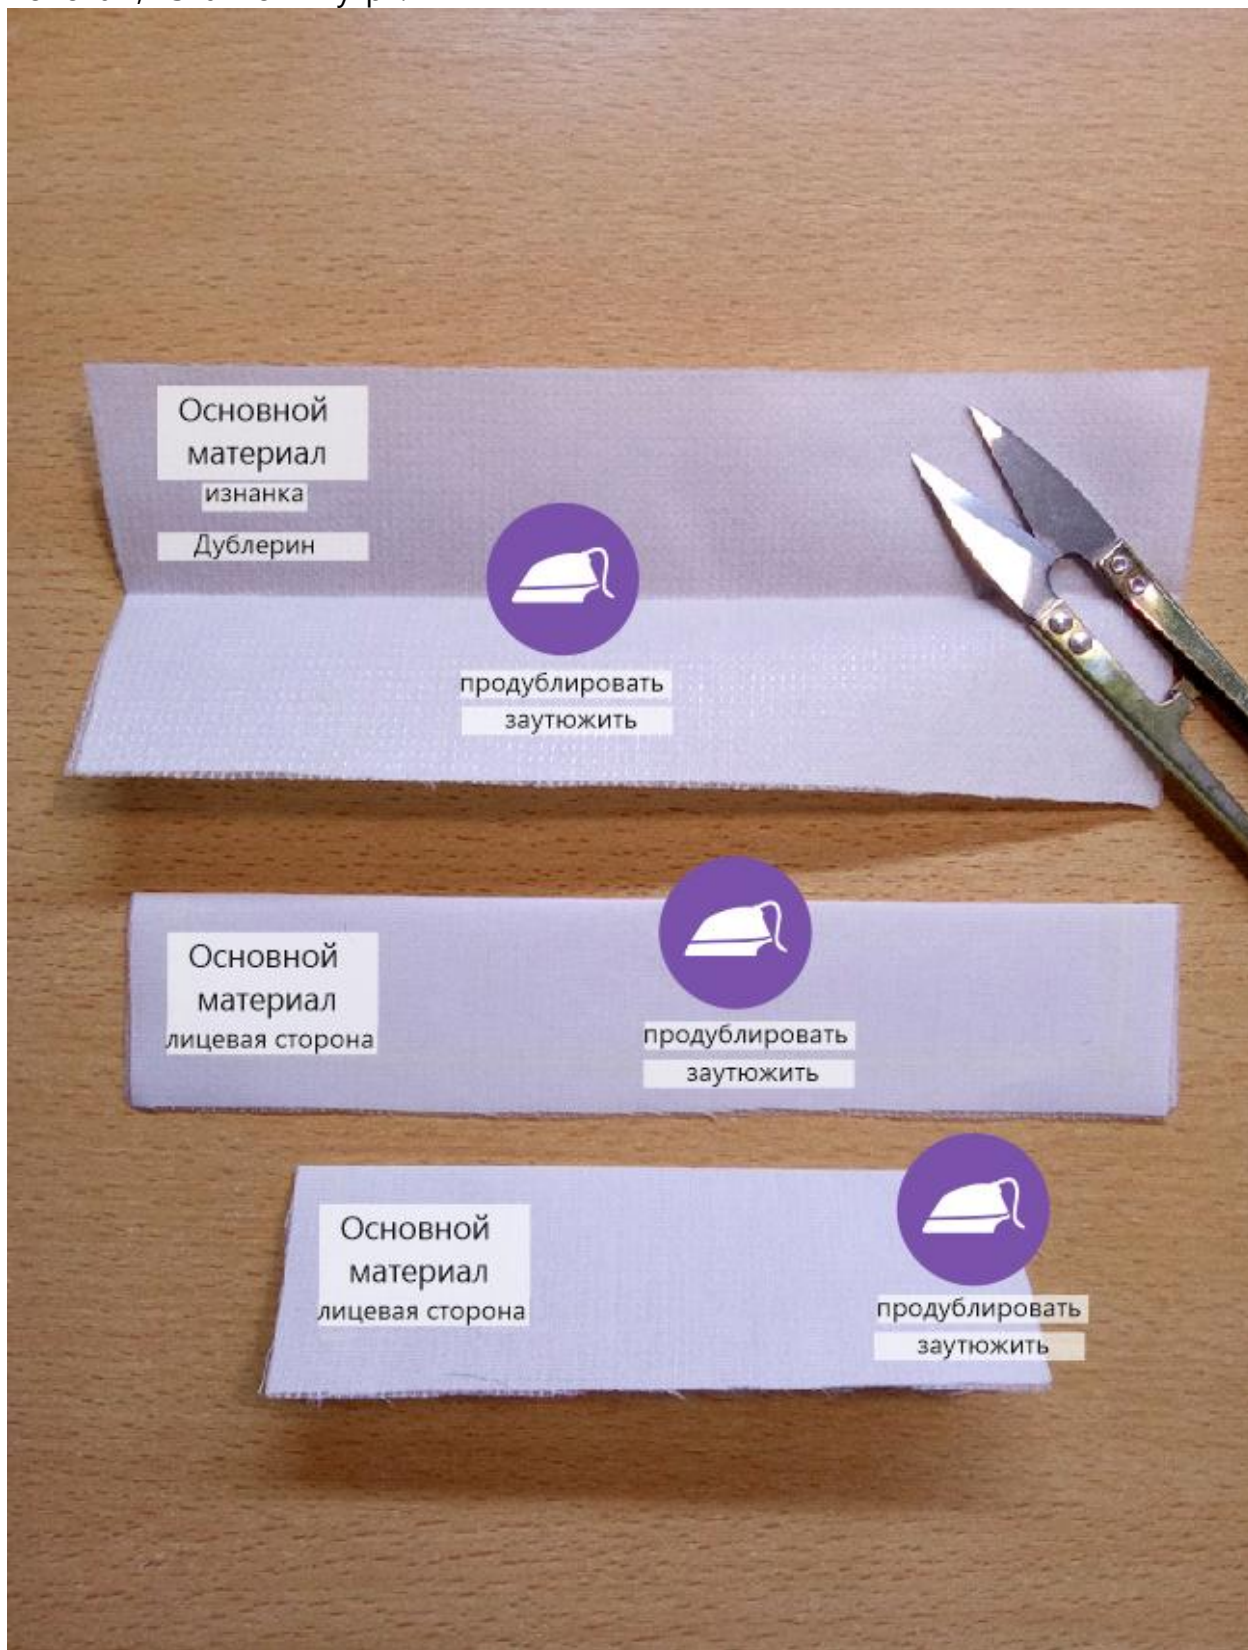


С помощью однорожковой лапки притачайте готовый кант по верхнему срезу с лицевой стороны карманов.

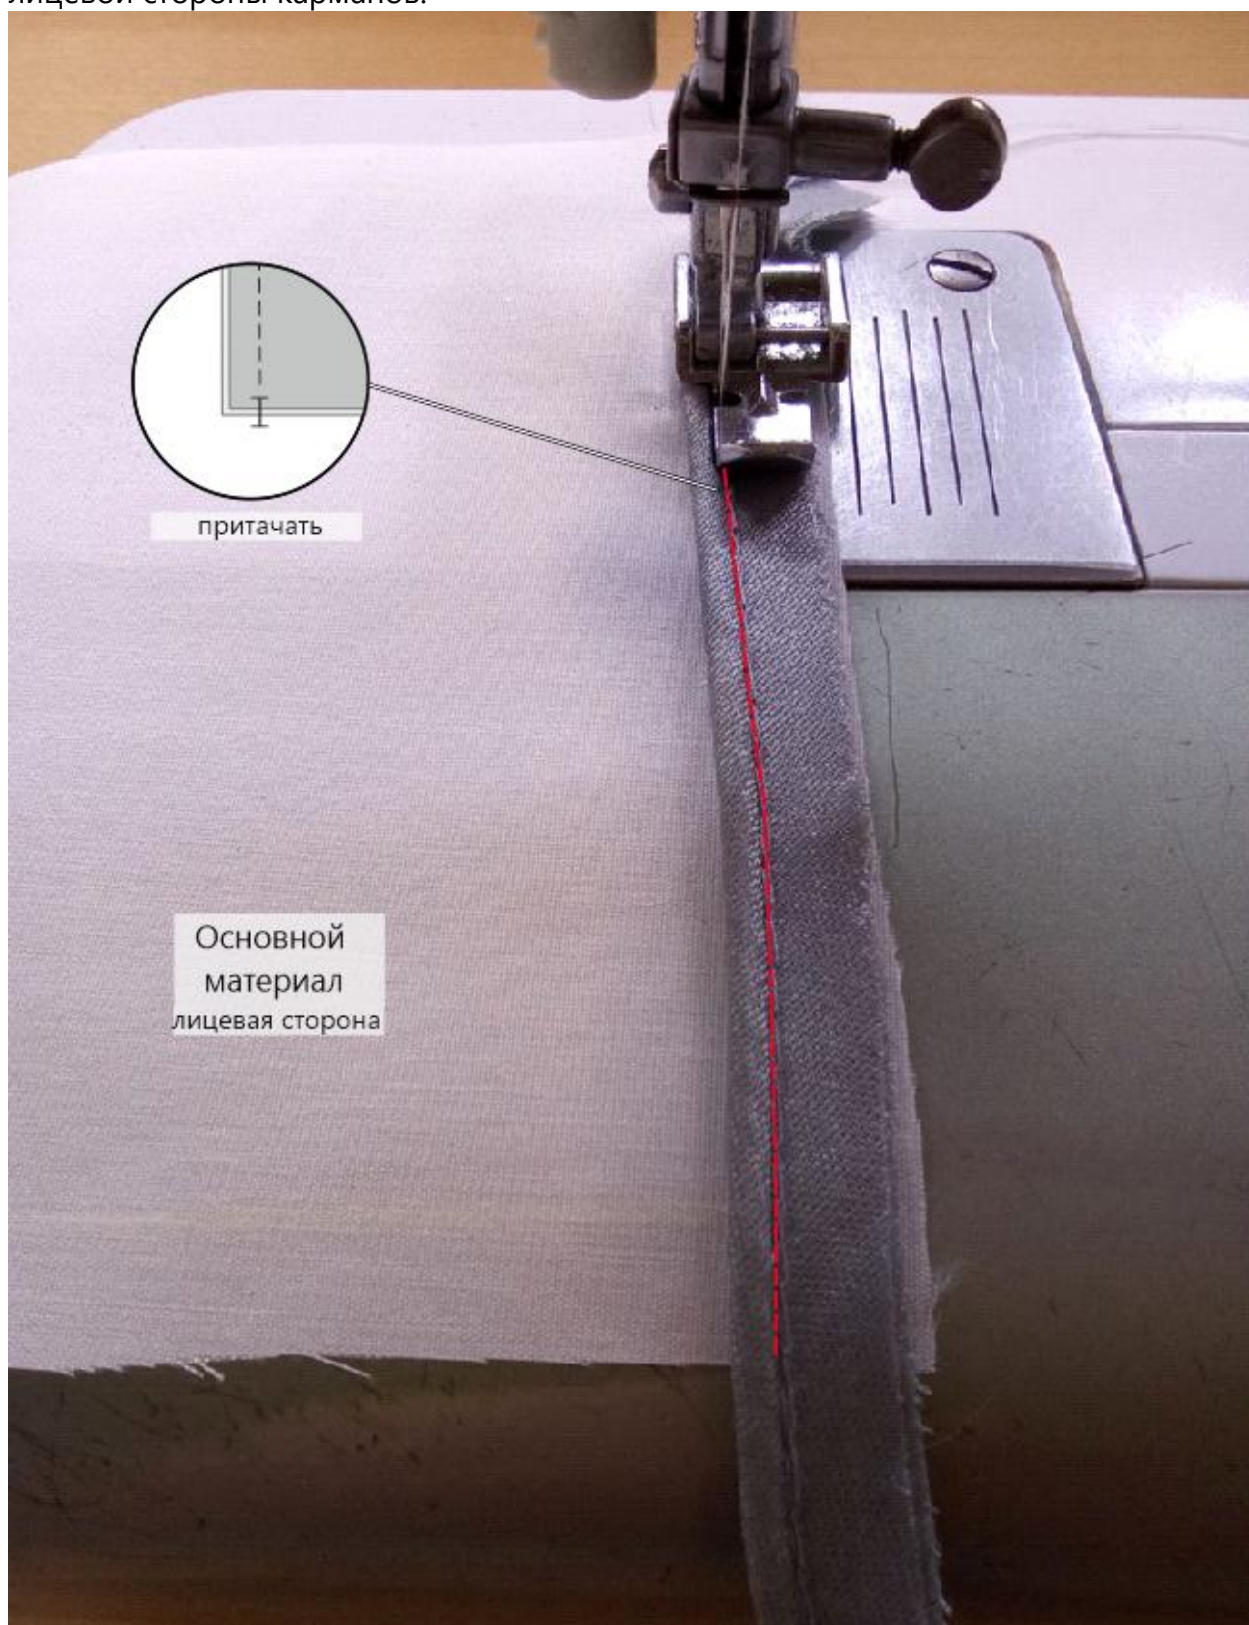

Обратите внимание: кант нужно притачивать, отступив 1 см от одного бокового среза кармана и не доходя 1 см до второго бокового среза кармана.

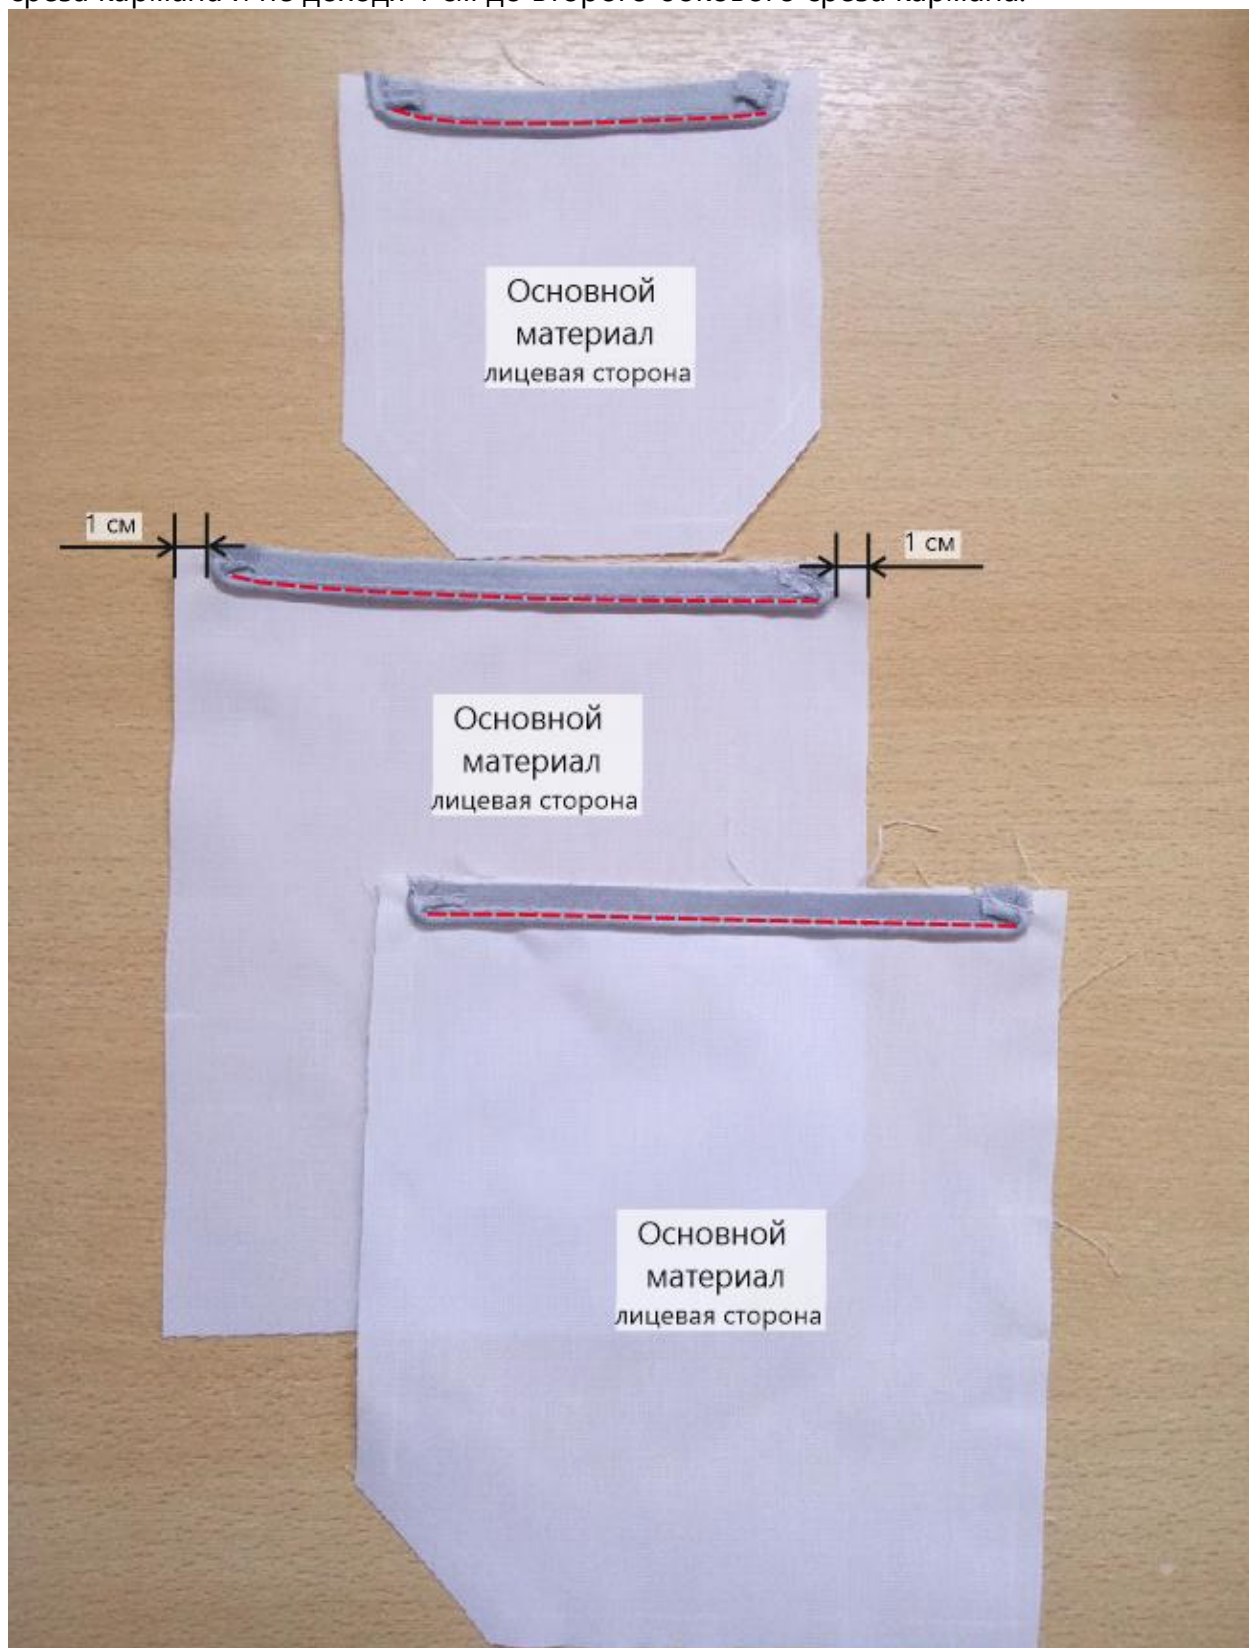

Сложите карман и обтачку вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте строчкой в строчку притачивания канта.

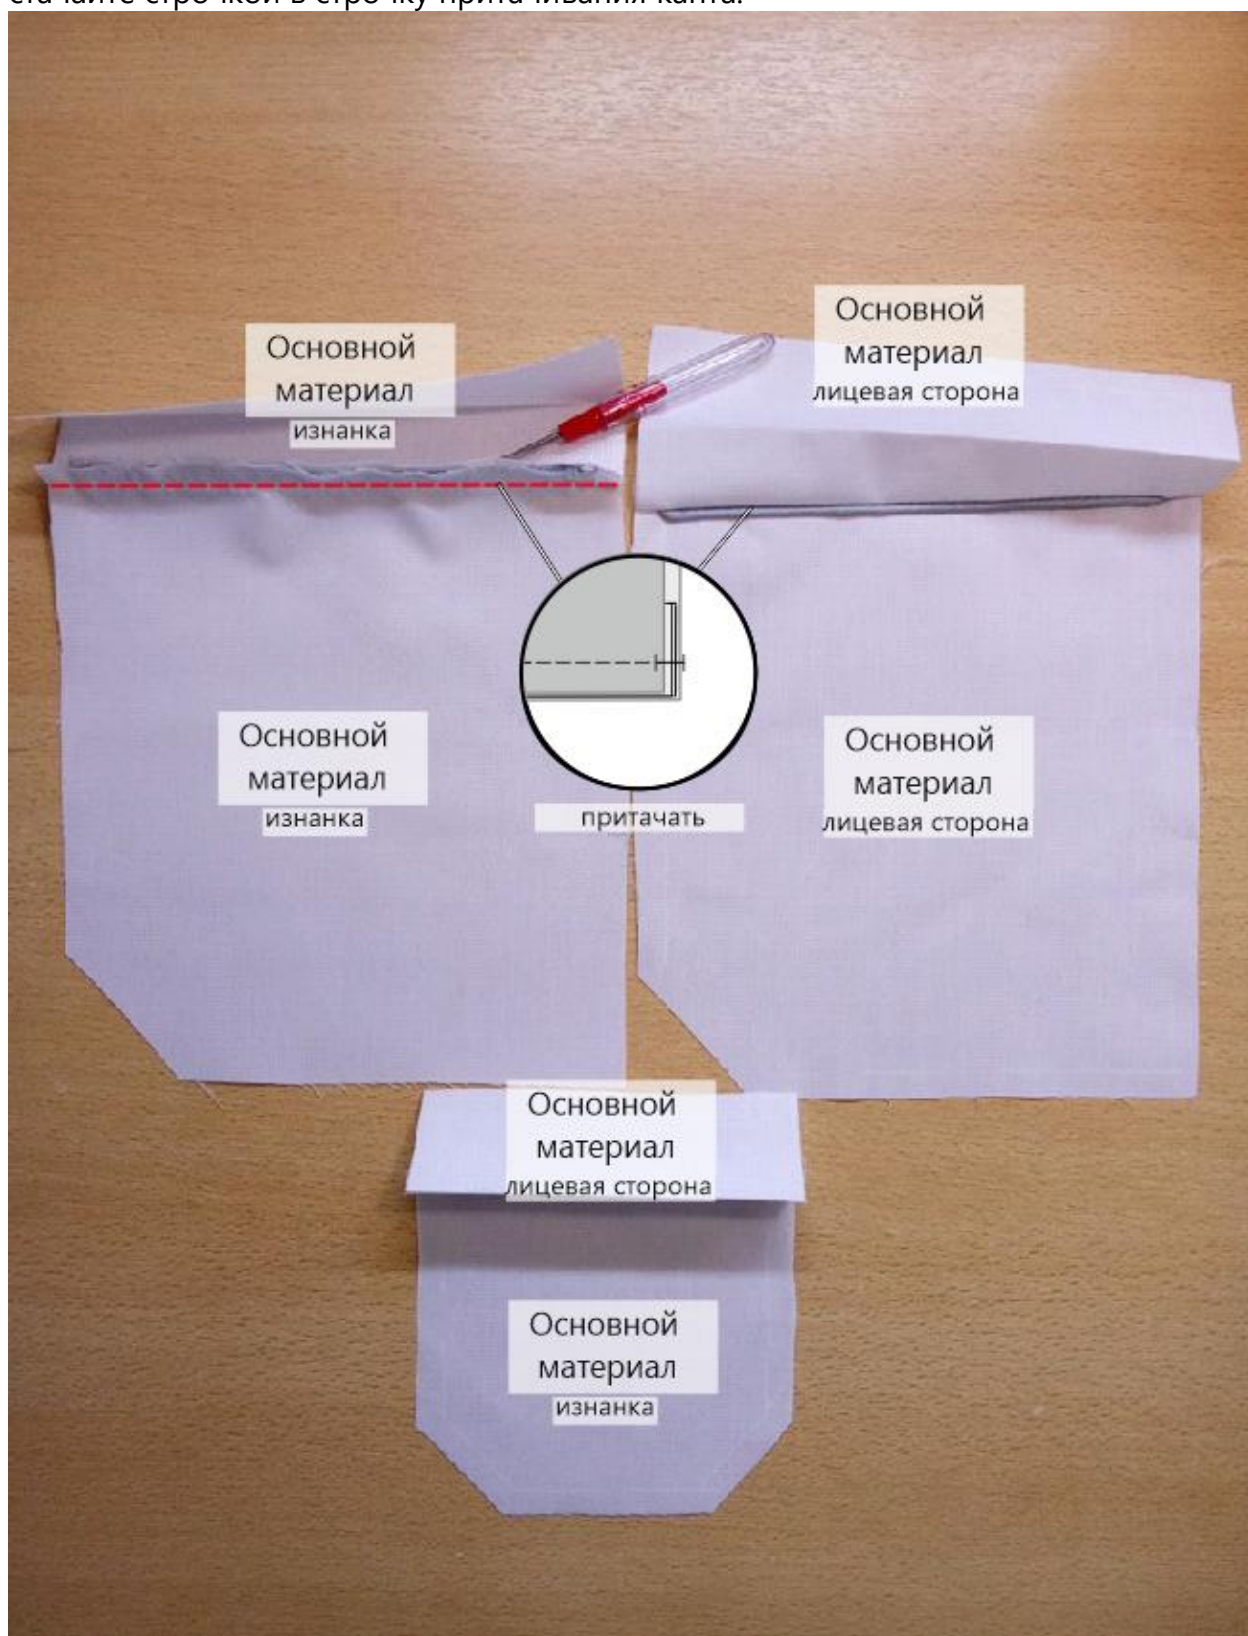


Отверните подгибку карманов на лицевую сторону.

На нагрудном кармане обтачайте подгибку по обоим боковым срезам.

На боковых карманах обтачайте подгибку только по одному боковому срезу, тому, который в готовом кармане будет ближе к центру переда.


Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

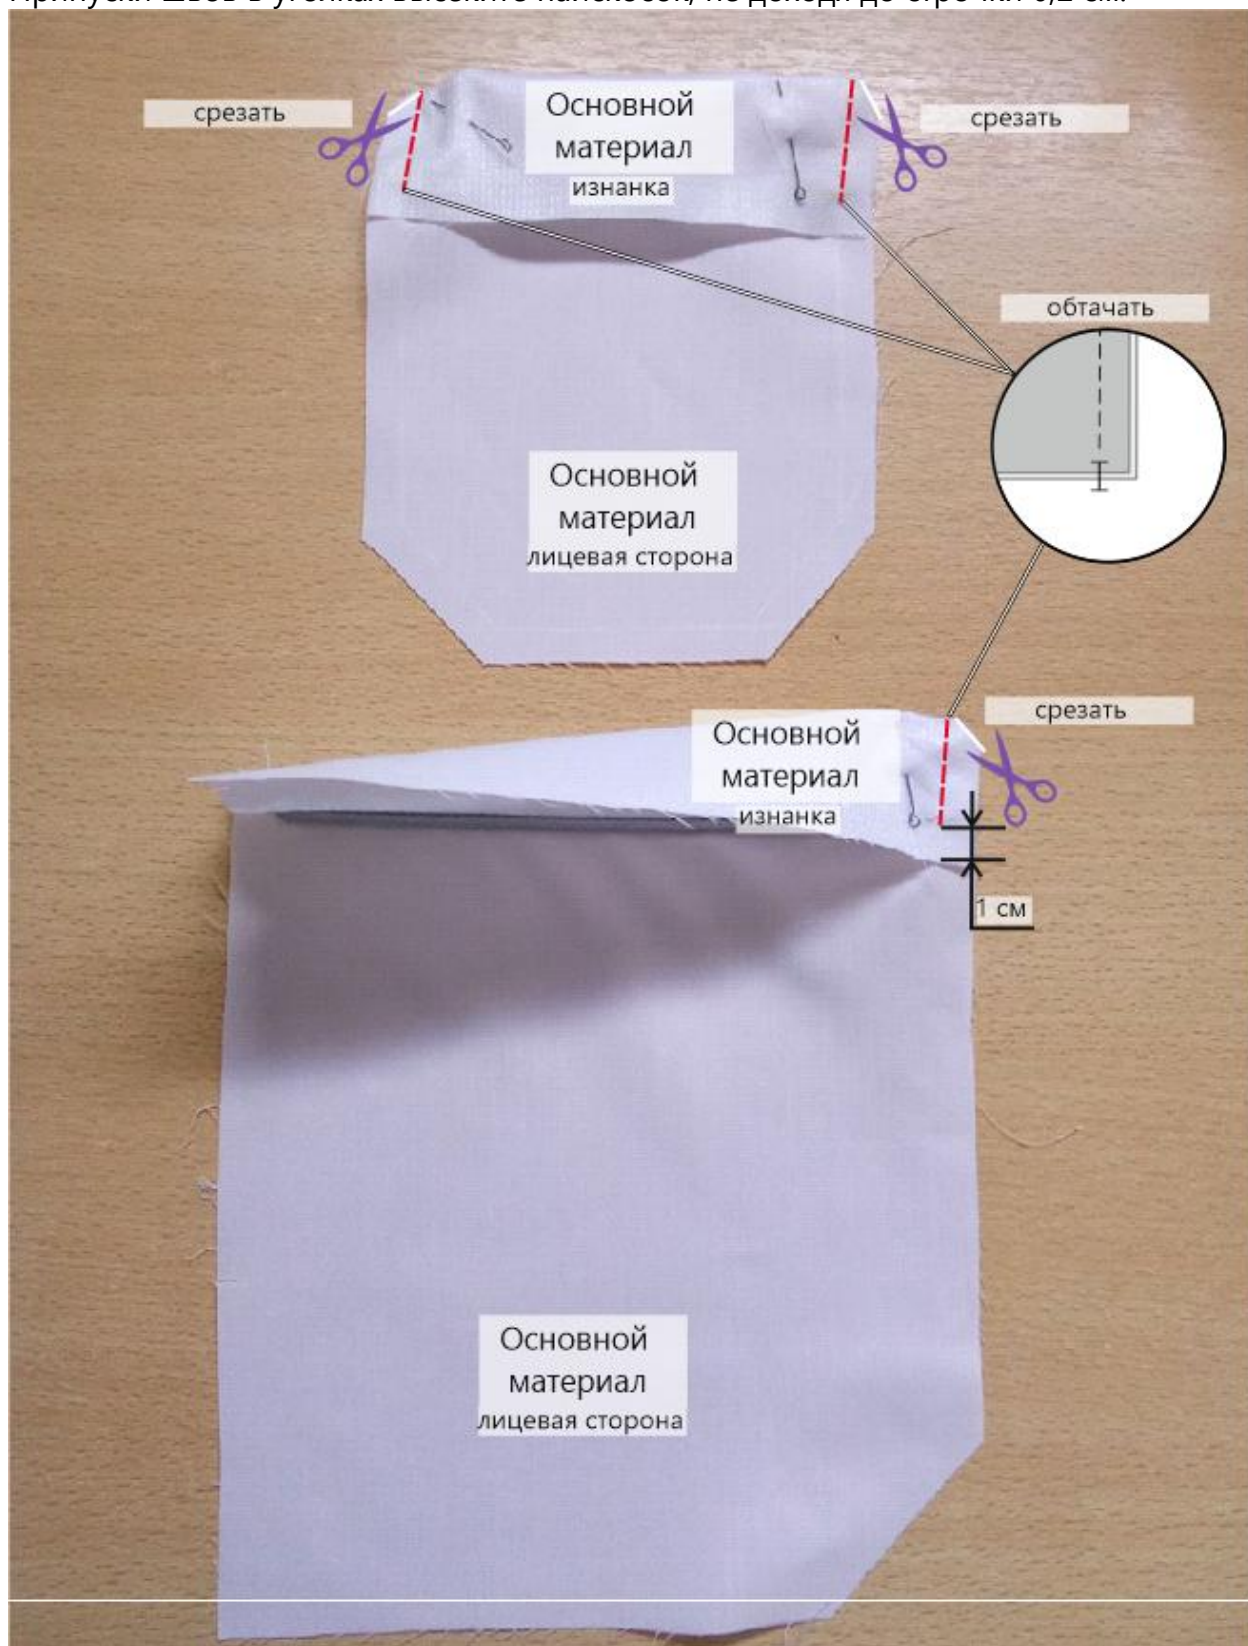


Припуски швов притачивания обтачек заутюжьте в сторону обтачек. Выверните, выправьте обтачки на лицевую сторону.




Подверните нижний срез внутренней части обтачки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву притачивания обтачки с изнанки кармана, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

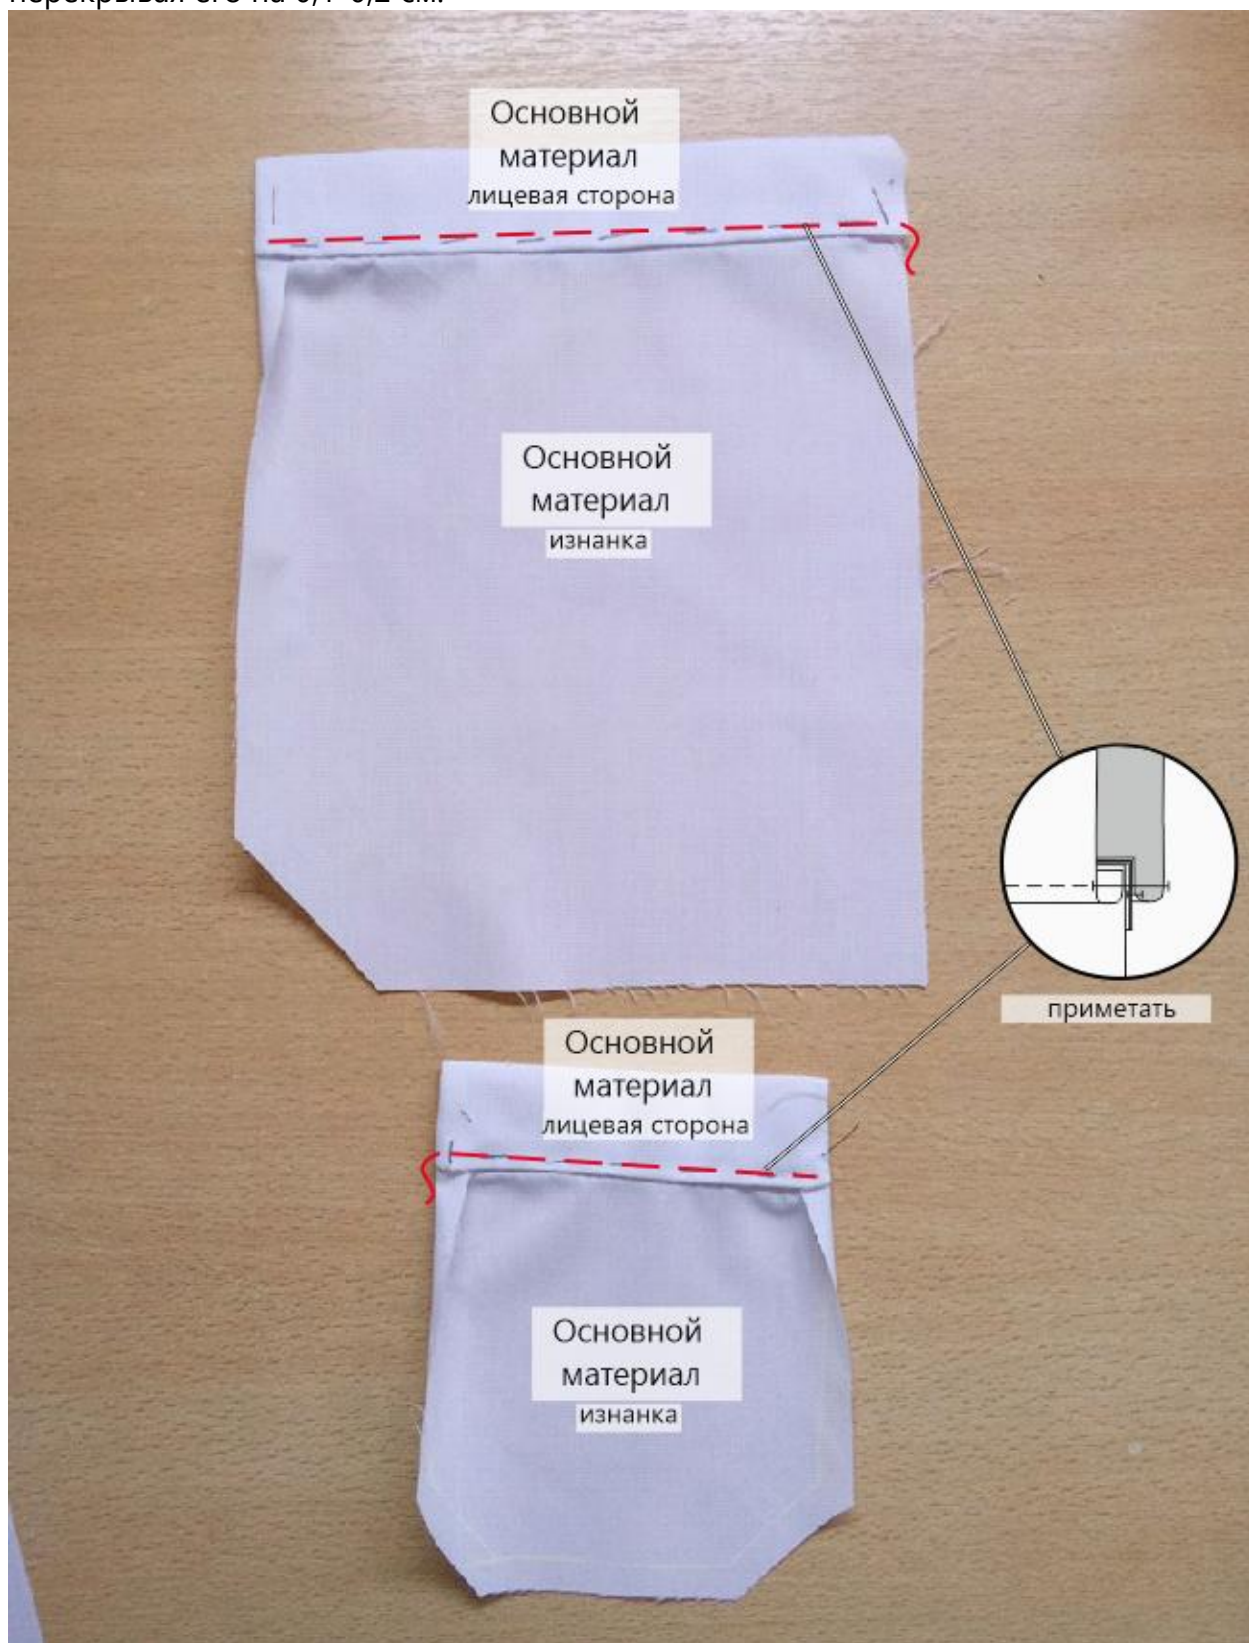

Отстрочите обтачки карманов в край по лицевой стороне.

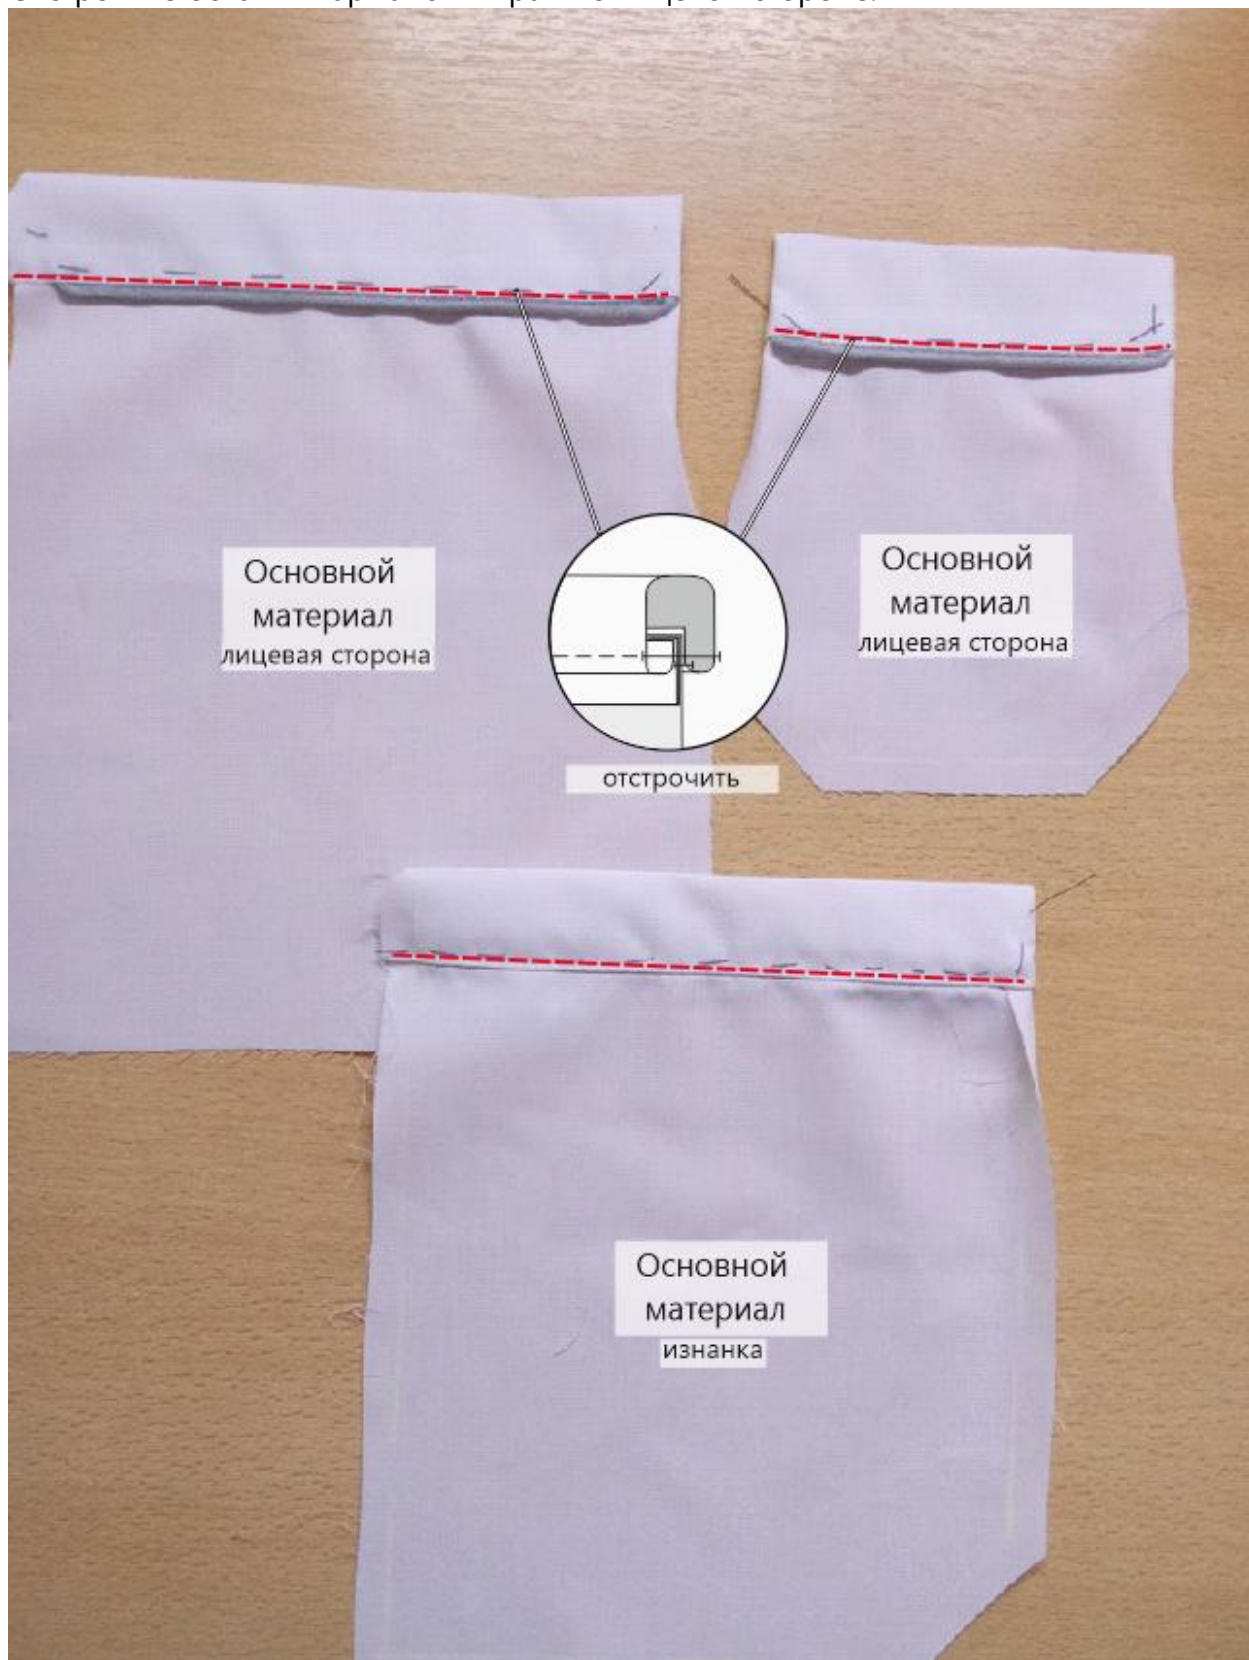

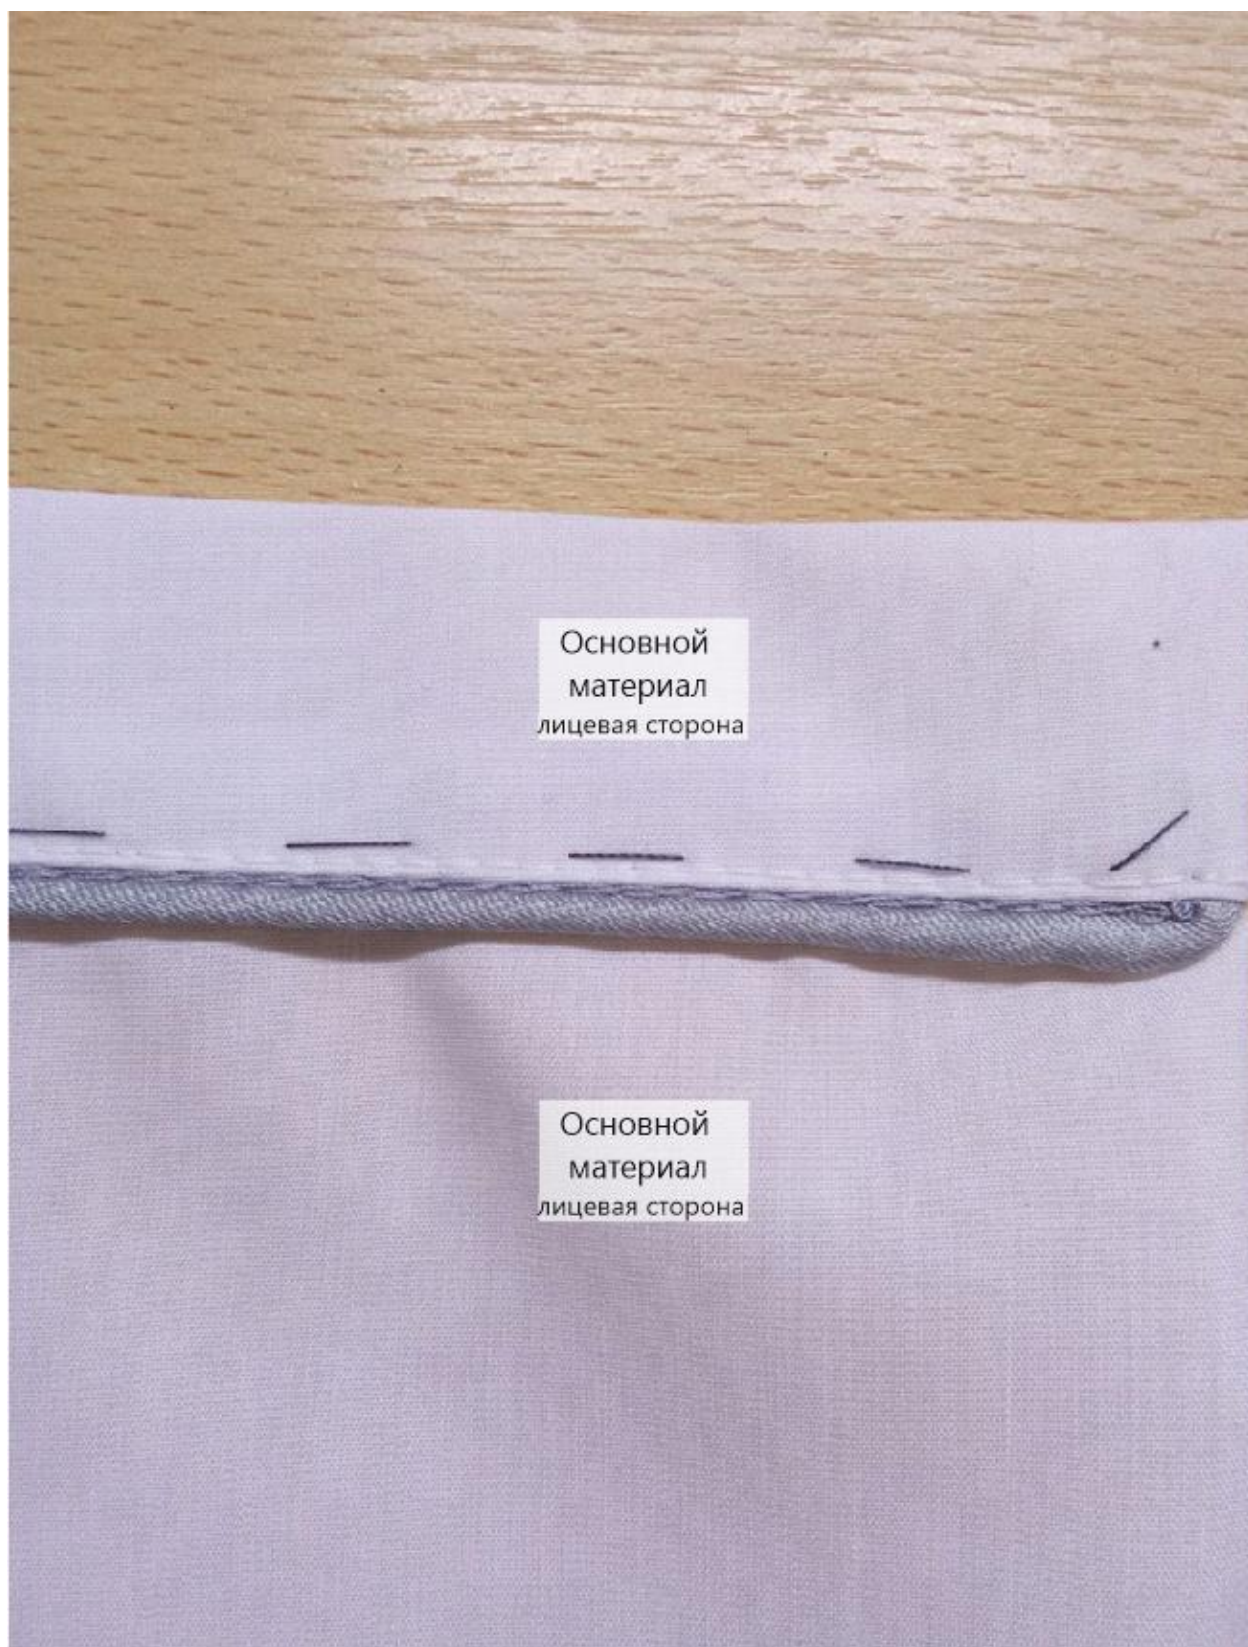


Нитки смётывания удалите. Обтачки карманов приутюжьте. Одновременно заутюжьте (или заметайте) боковые и нижние срезы карманов на ширину припуска в сторону изнанки.




Настрачивание карманов

Ориентируясь по разметке, приколите заготовленные карманы к лицевой стороне деталей переда.

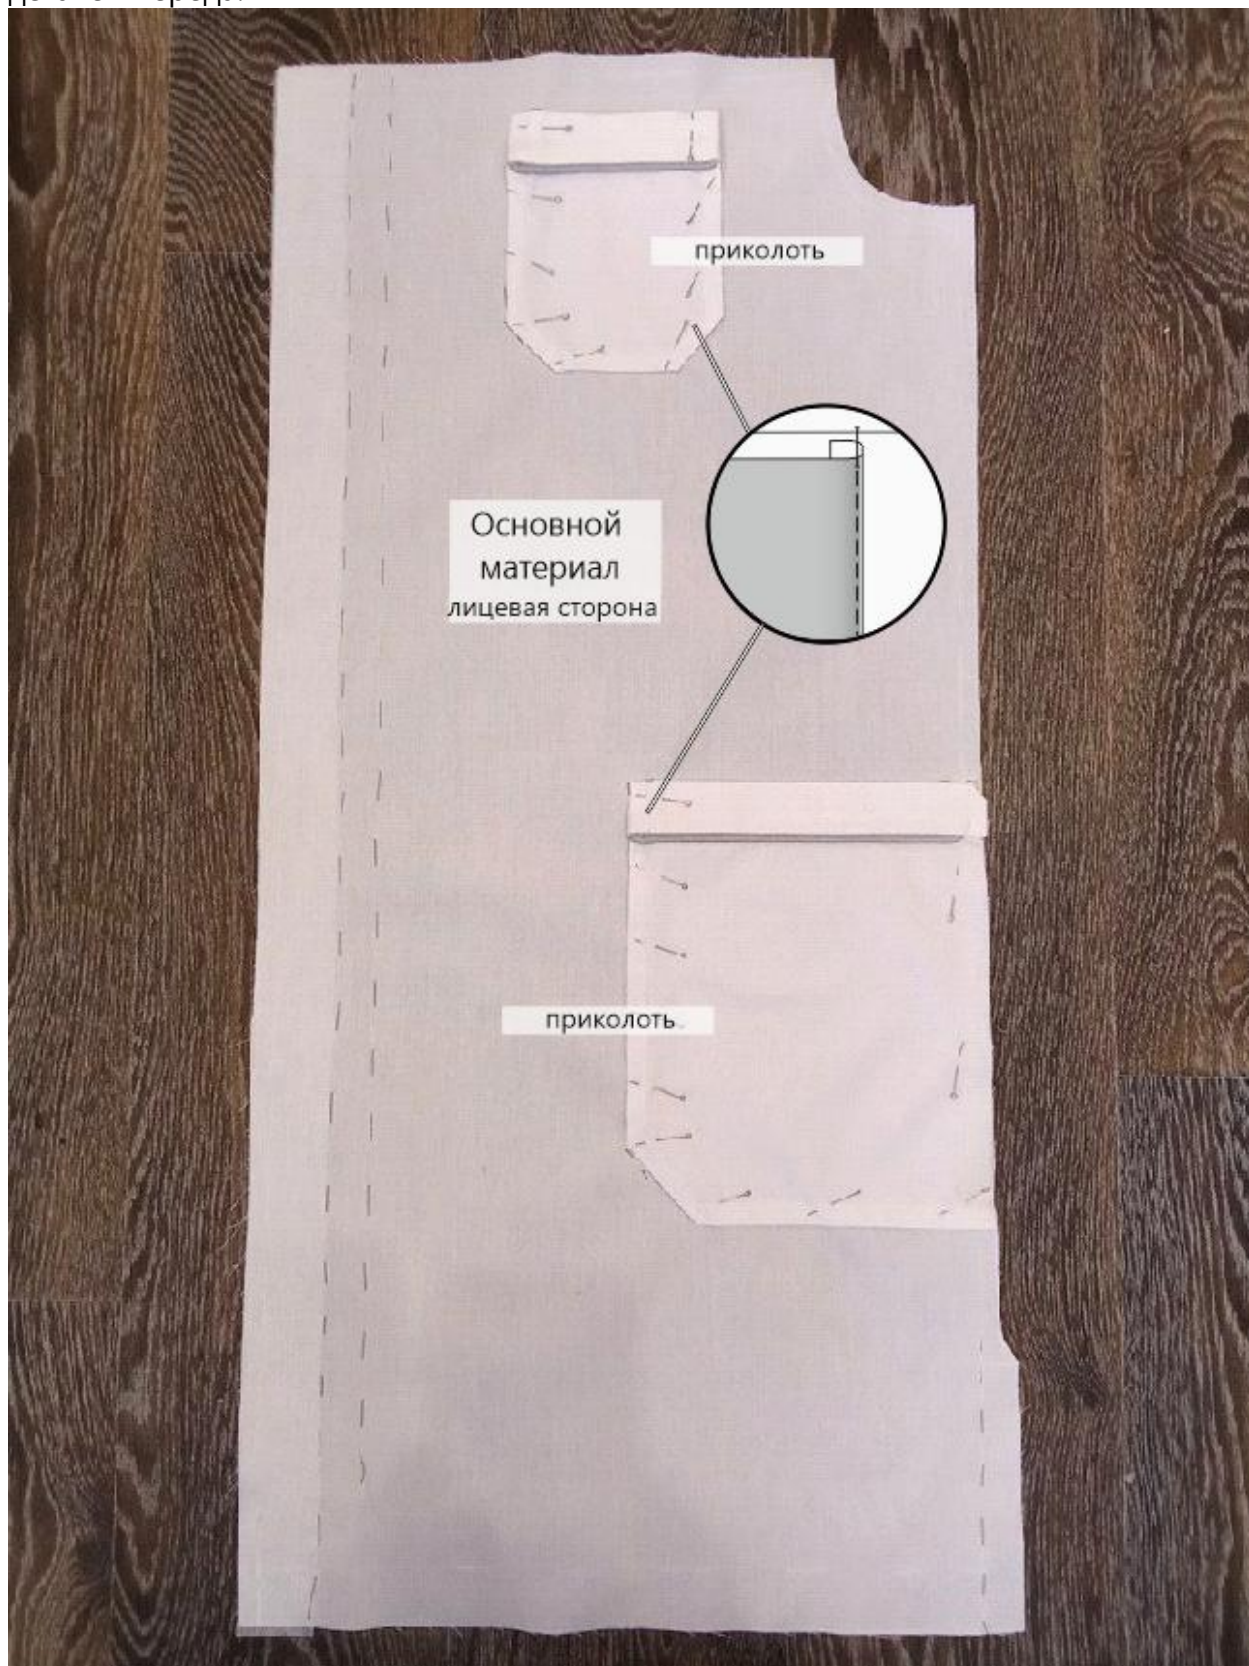


Настрочите карманы в край. Булавки удалите. Карманы приутюжьте.

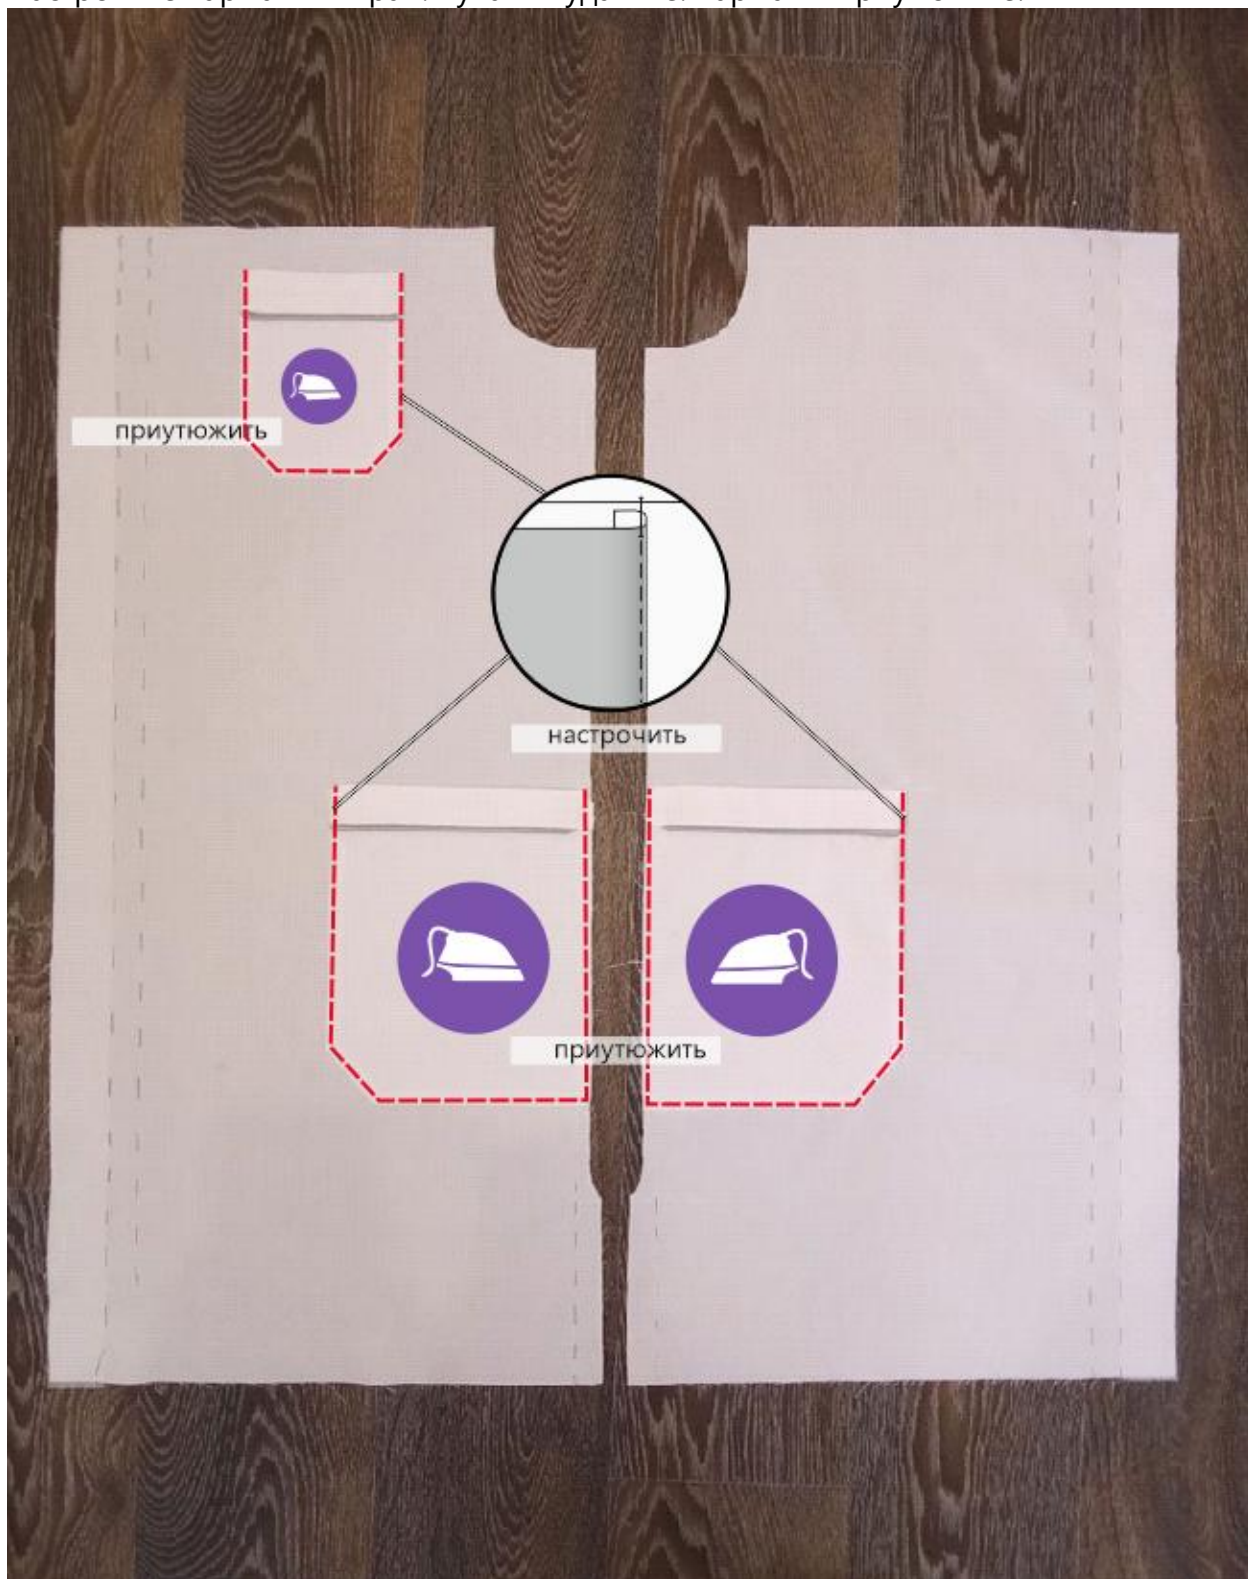


Монтаж кокетки переда и переда

Контрастными нитками проставьте контрольные линии на деталях кокеток переда. Продублируйте цельнокроенные планки с изнанки кокеток переда.

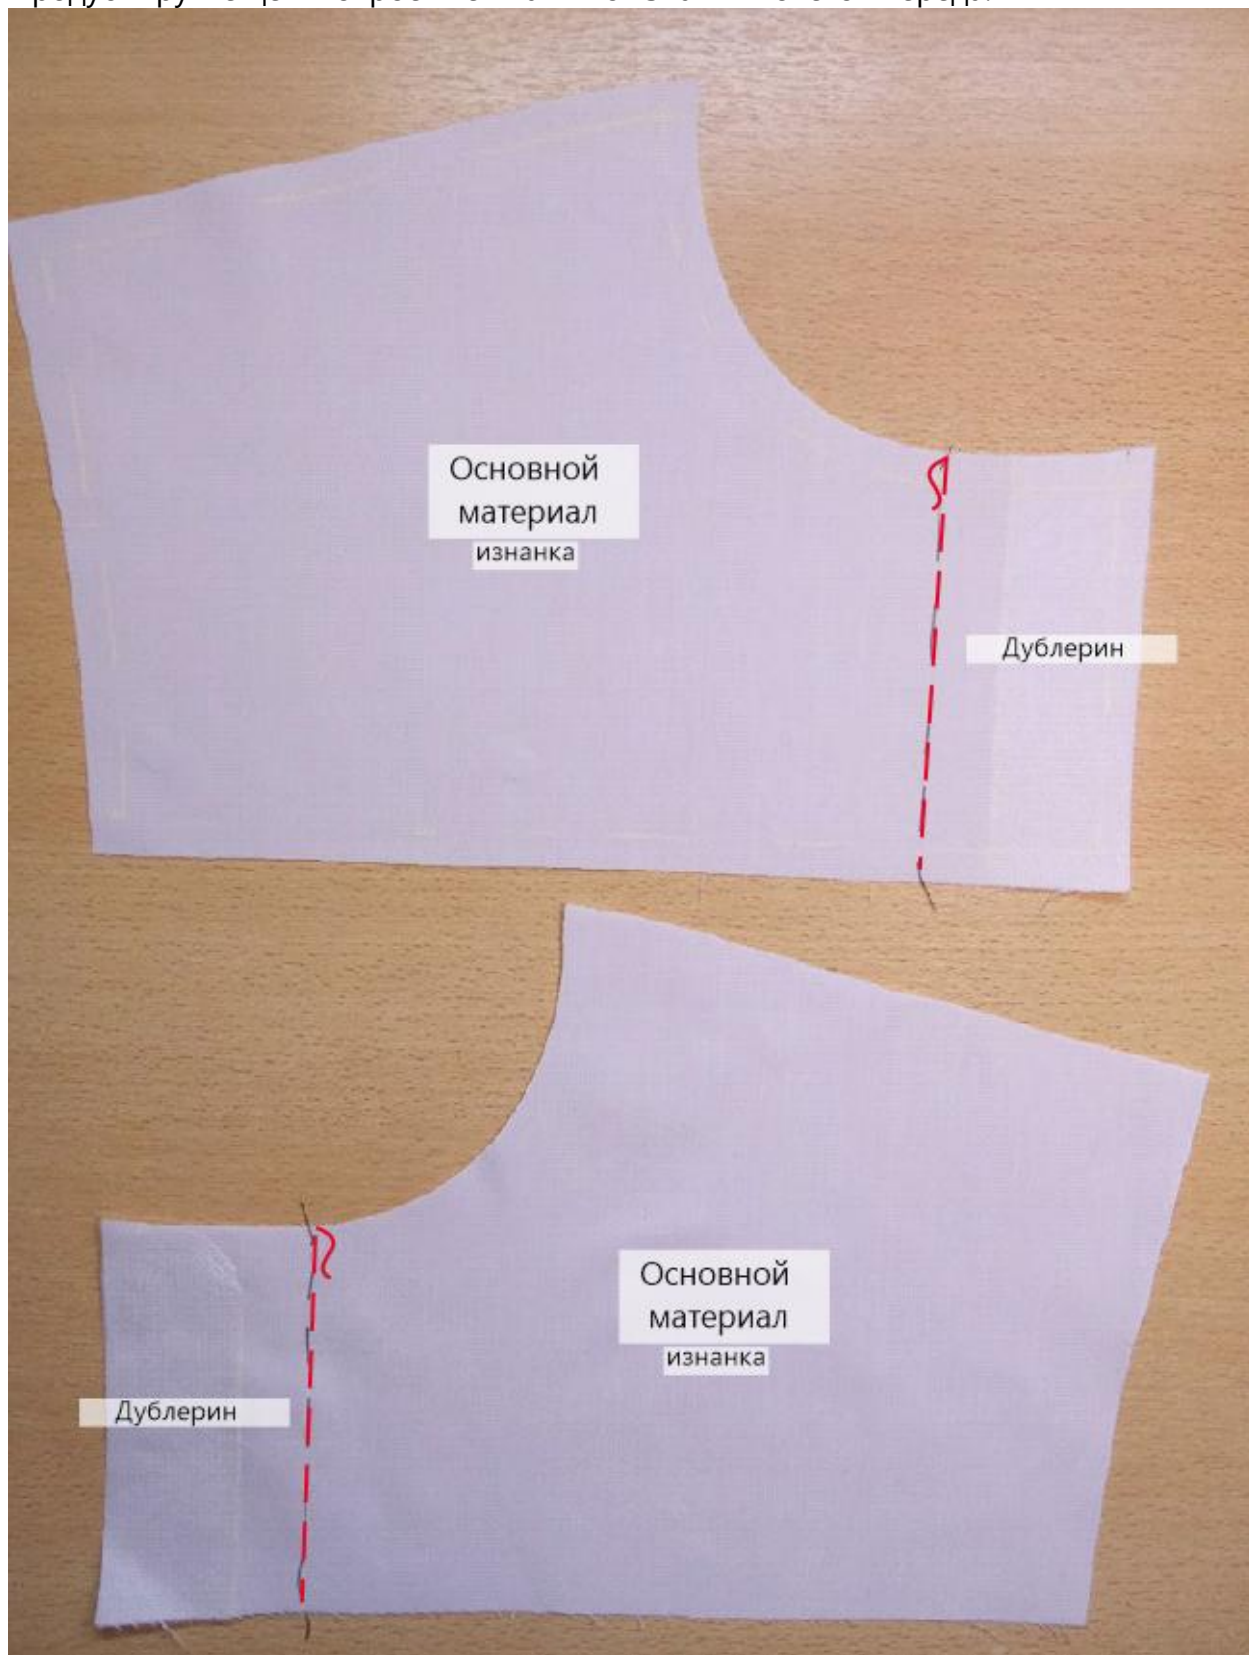


Притачайте кокетки к соответствующим деталям переда. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону кокеток.

Открытые срезы цельнокроеных планок обметайте. Заутюжьте планки по разметке в сторону изнанки изделия.

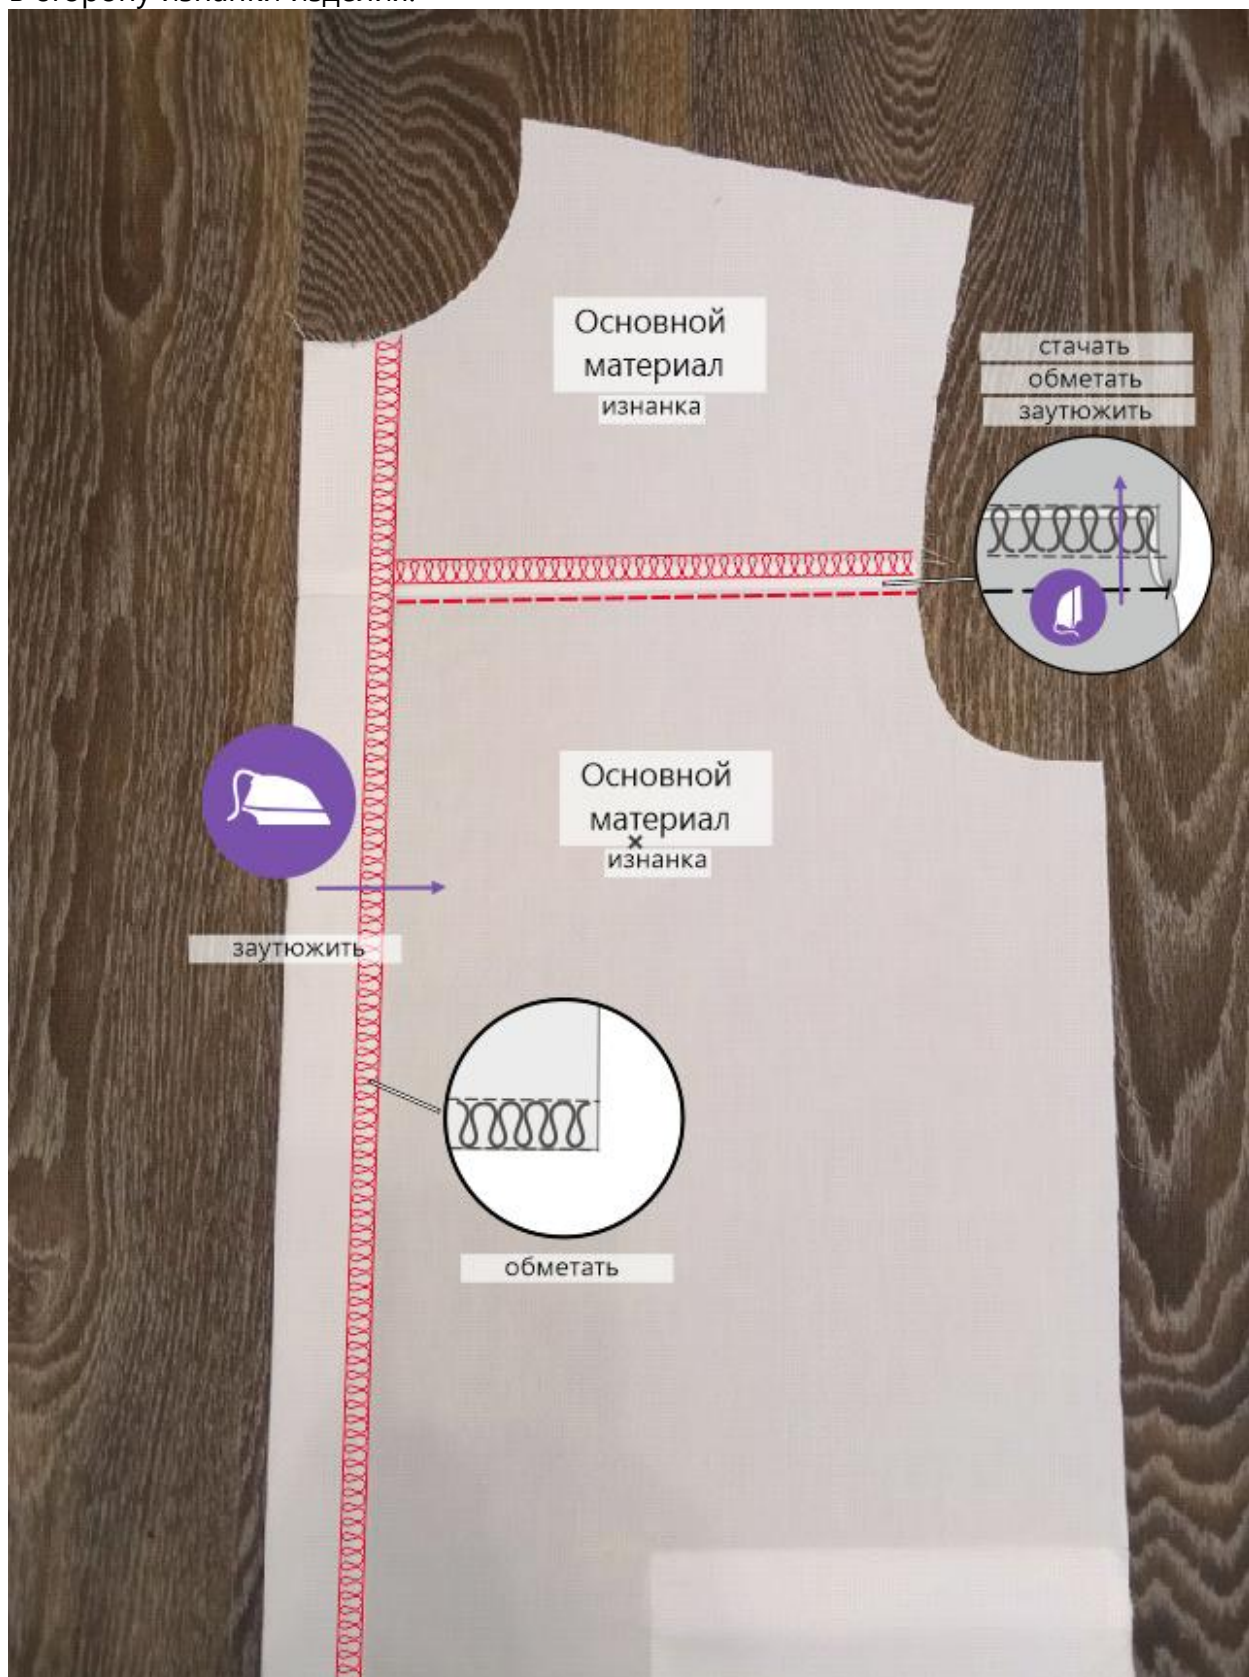


Шов притачивания кокетки отстрочите в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.

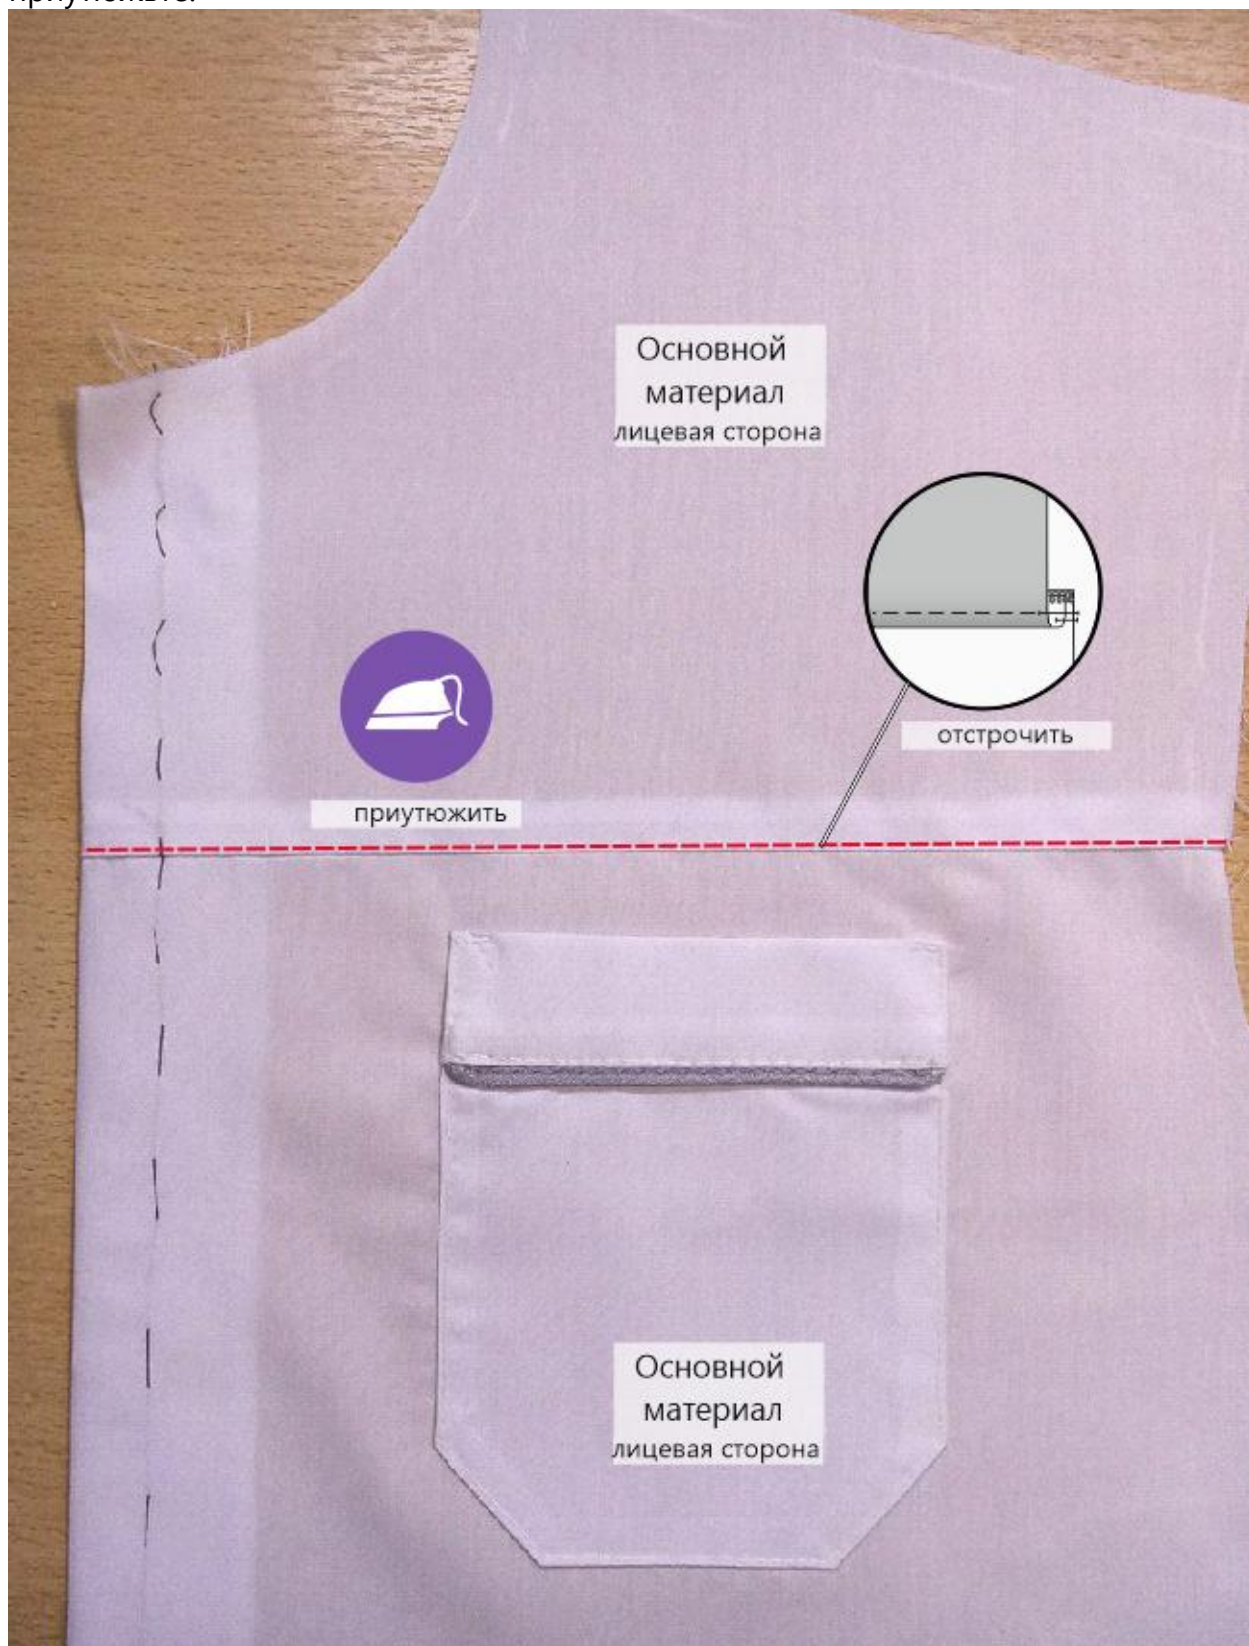


Заготовка деталей пояса

Детали пояса продублируйте, сложите вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по одному короткому и одному продольному срезам, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

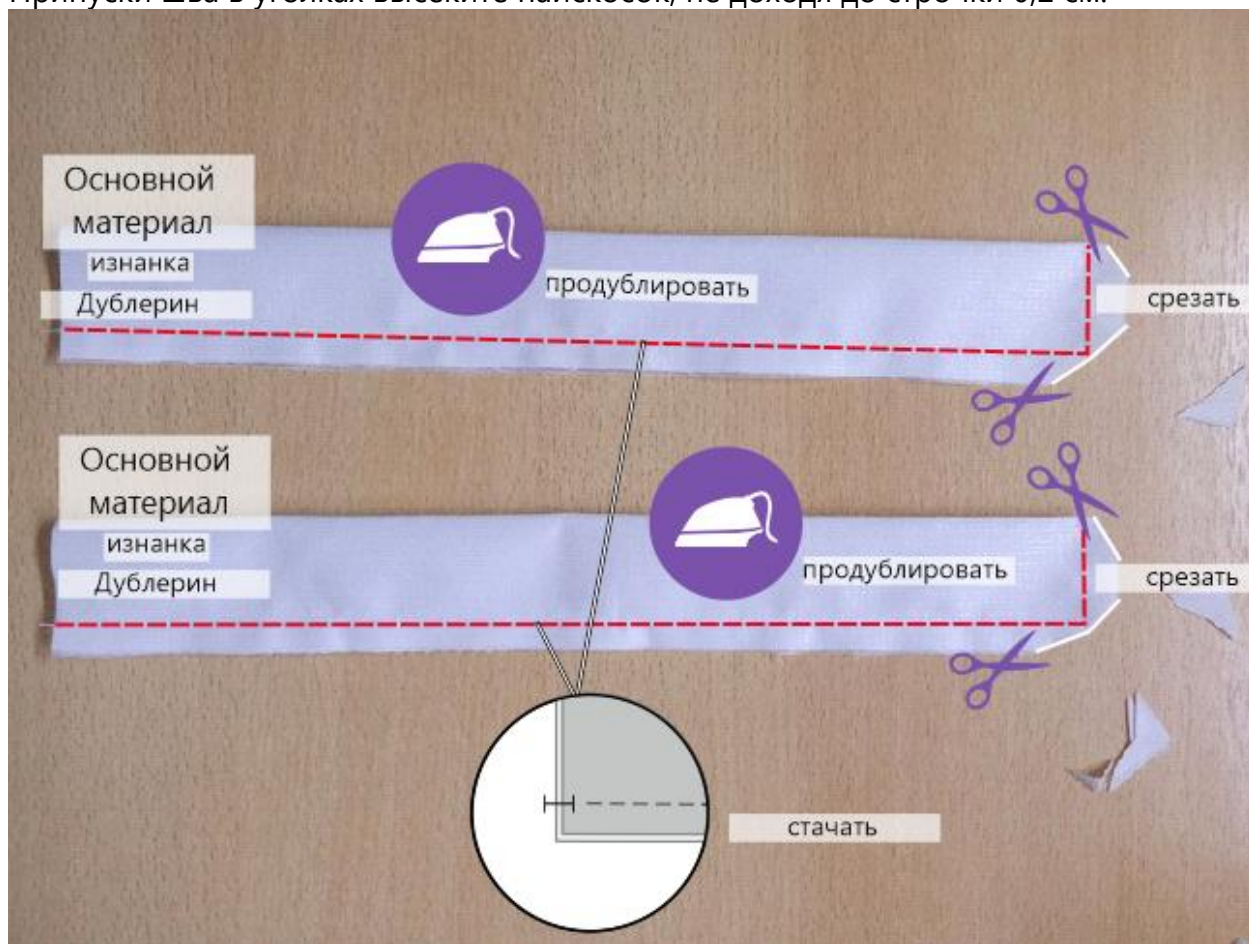


Выверните, выправьте детали пояса на лицевую сторону, выметайте на ребро, приутюжьте.

Отстрочите детали пояса в край пояса.

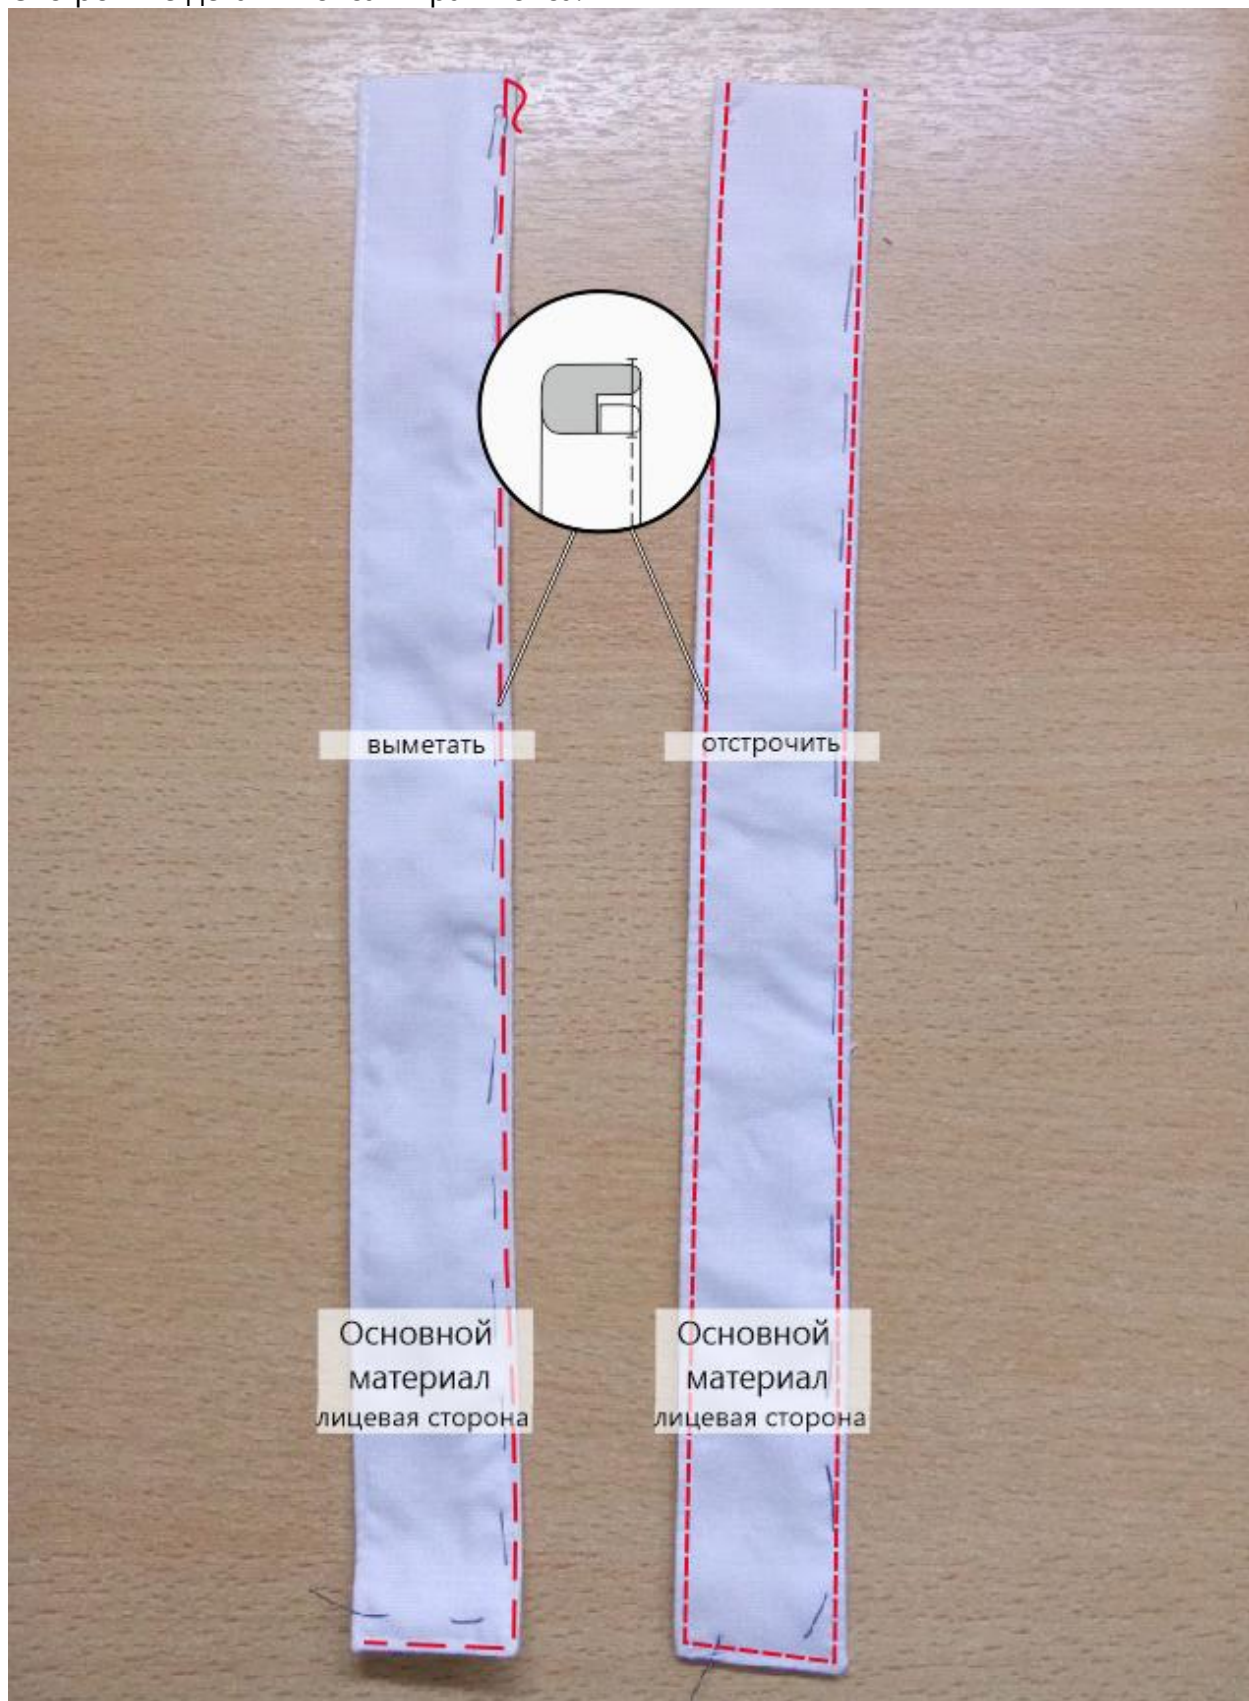

Нитки вымётывания удалите. Детали пояса приутюжьте.

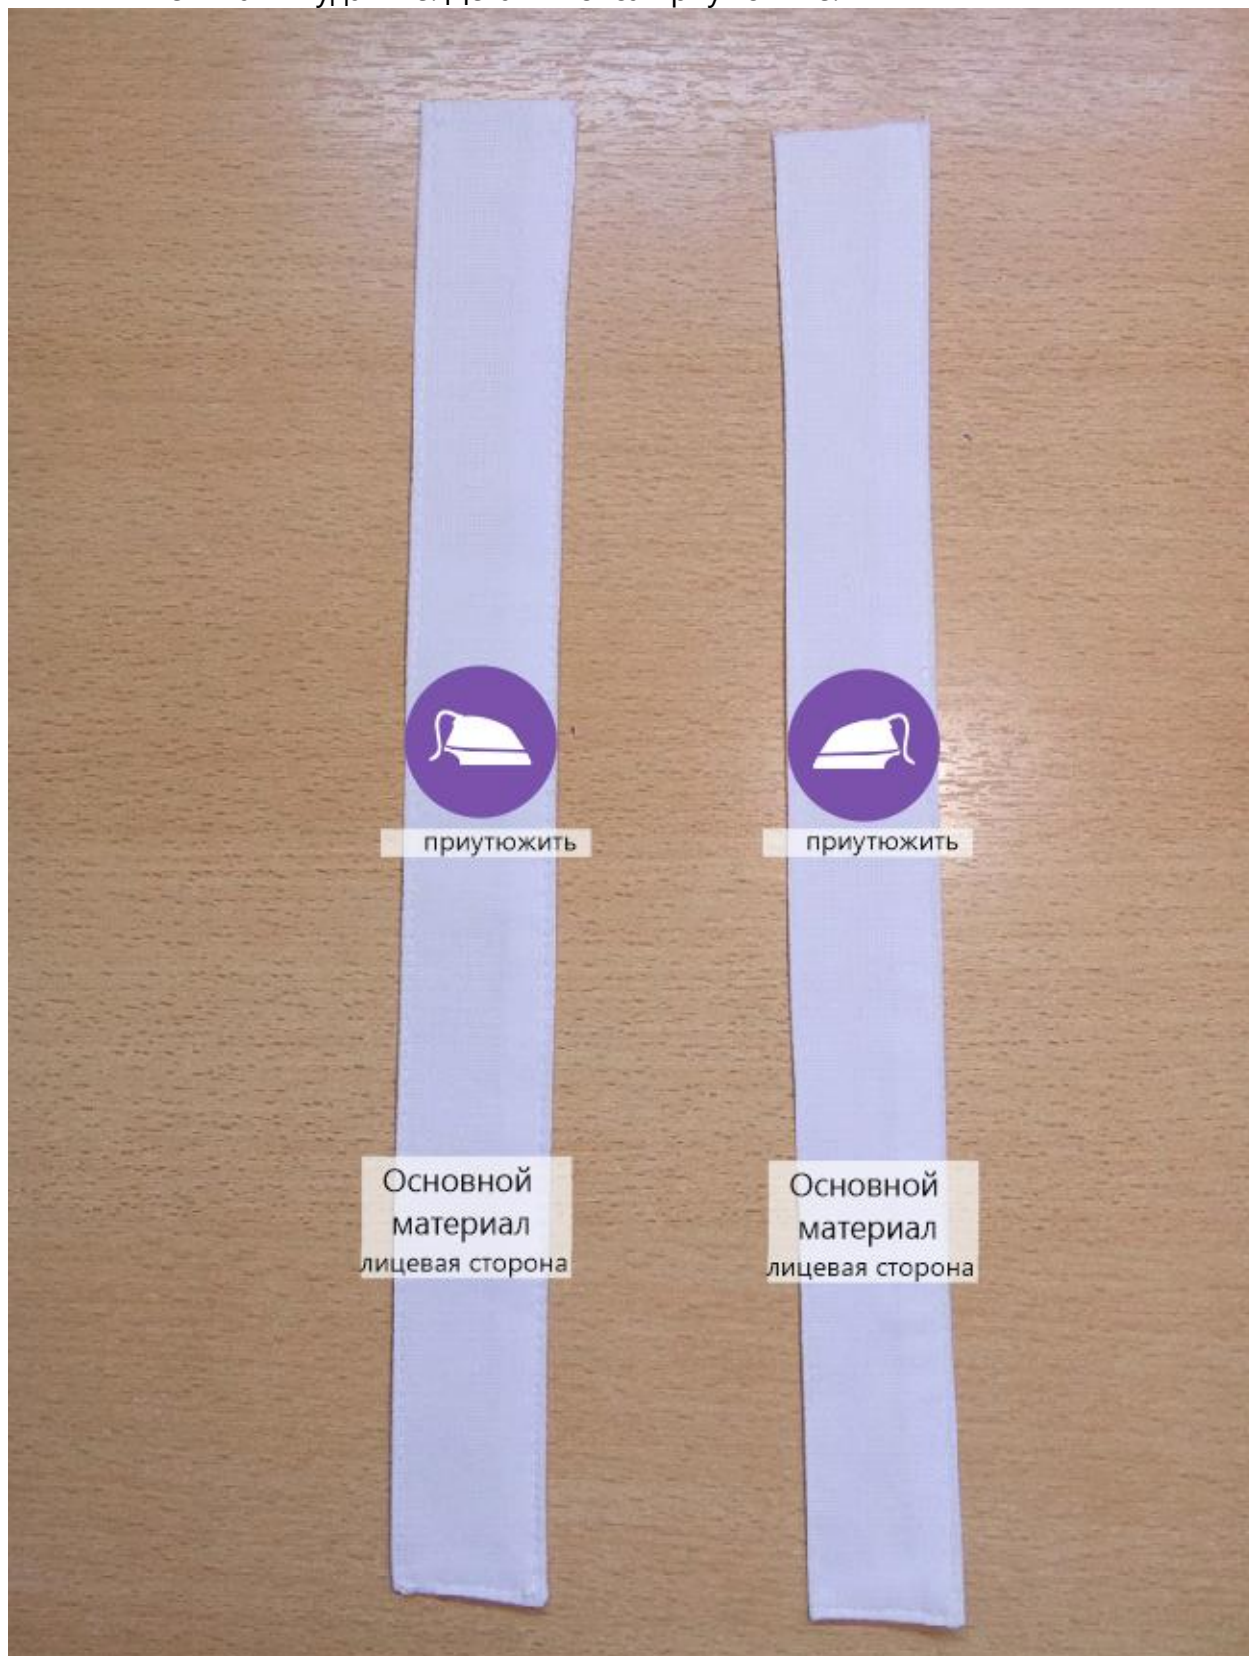


Ориентируясь по разметке, приколите детали пояса к лицевой стороне спинки.




Монтаж переда и спинки

Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.

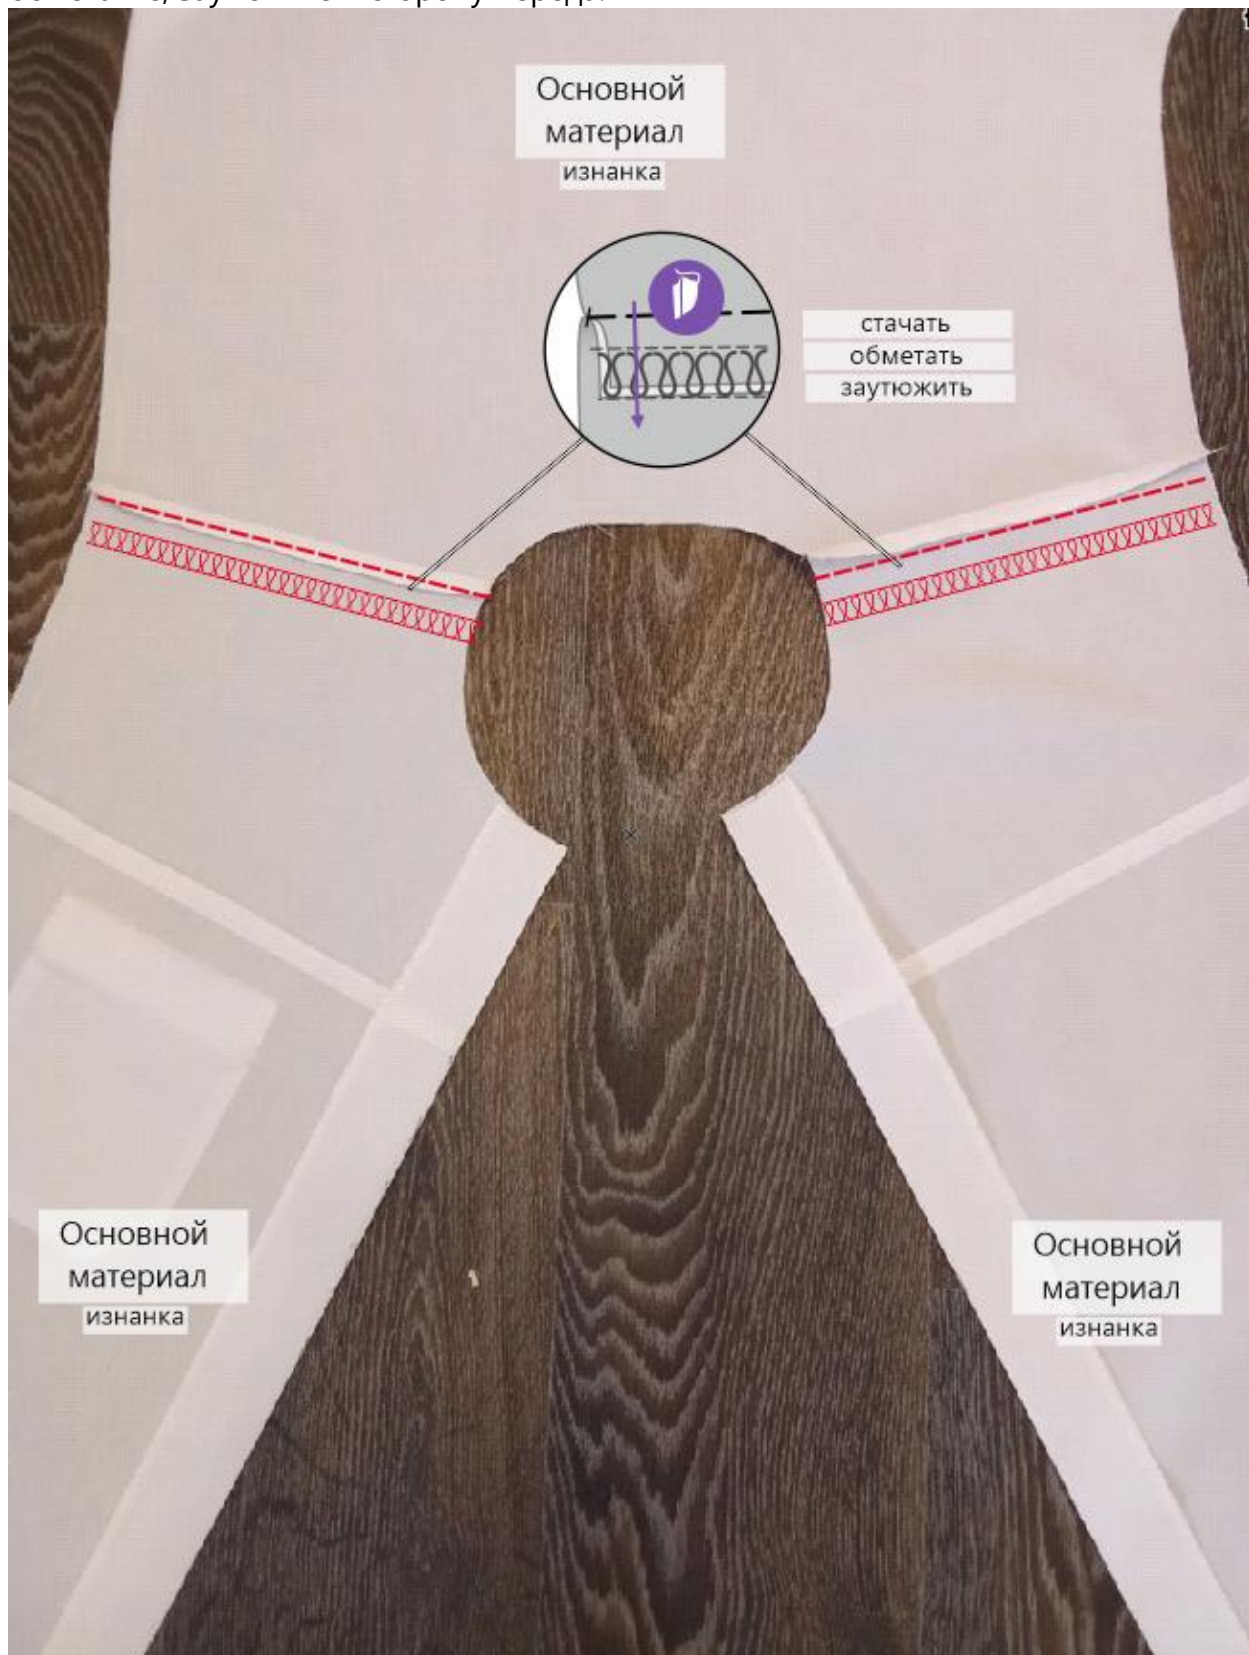


Заготовка и втачивание воротника в горловину


Продублируйте верхнюю стойку. Осноруйте срезы концов нижней стойки на 0, 2 см.

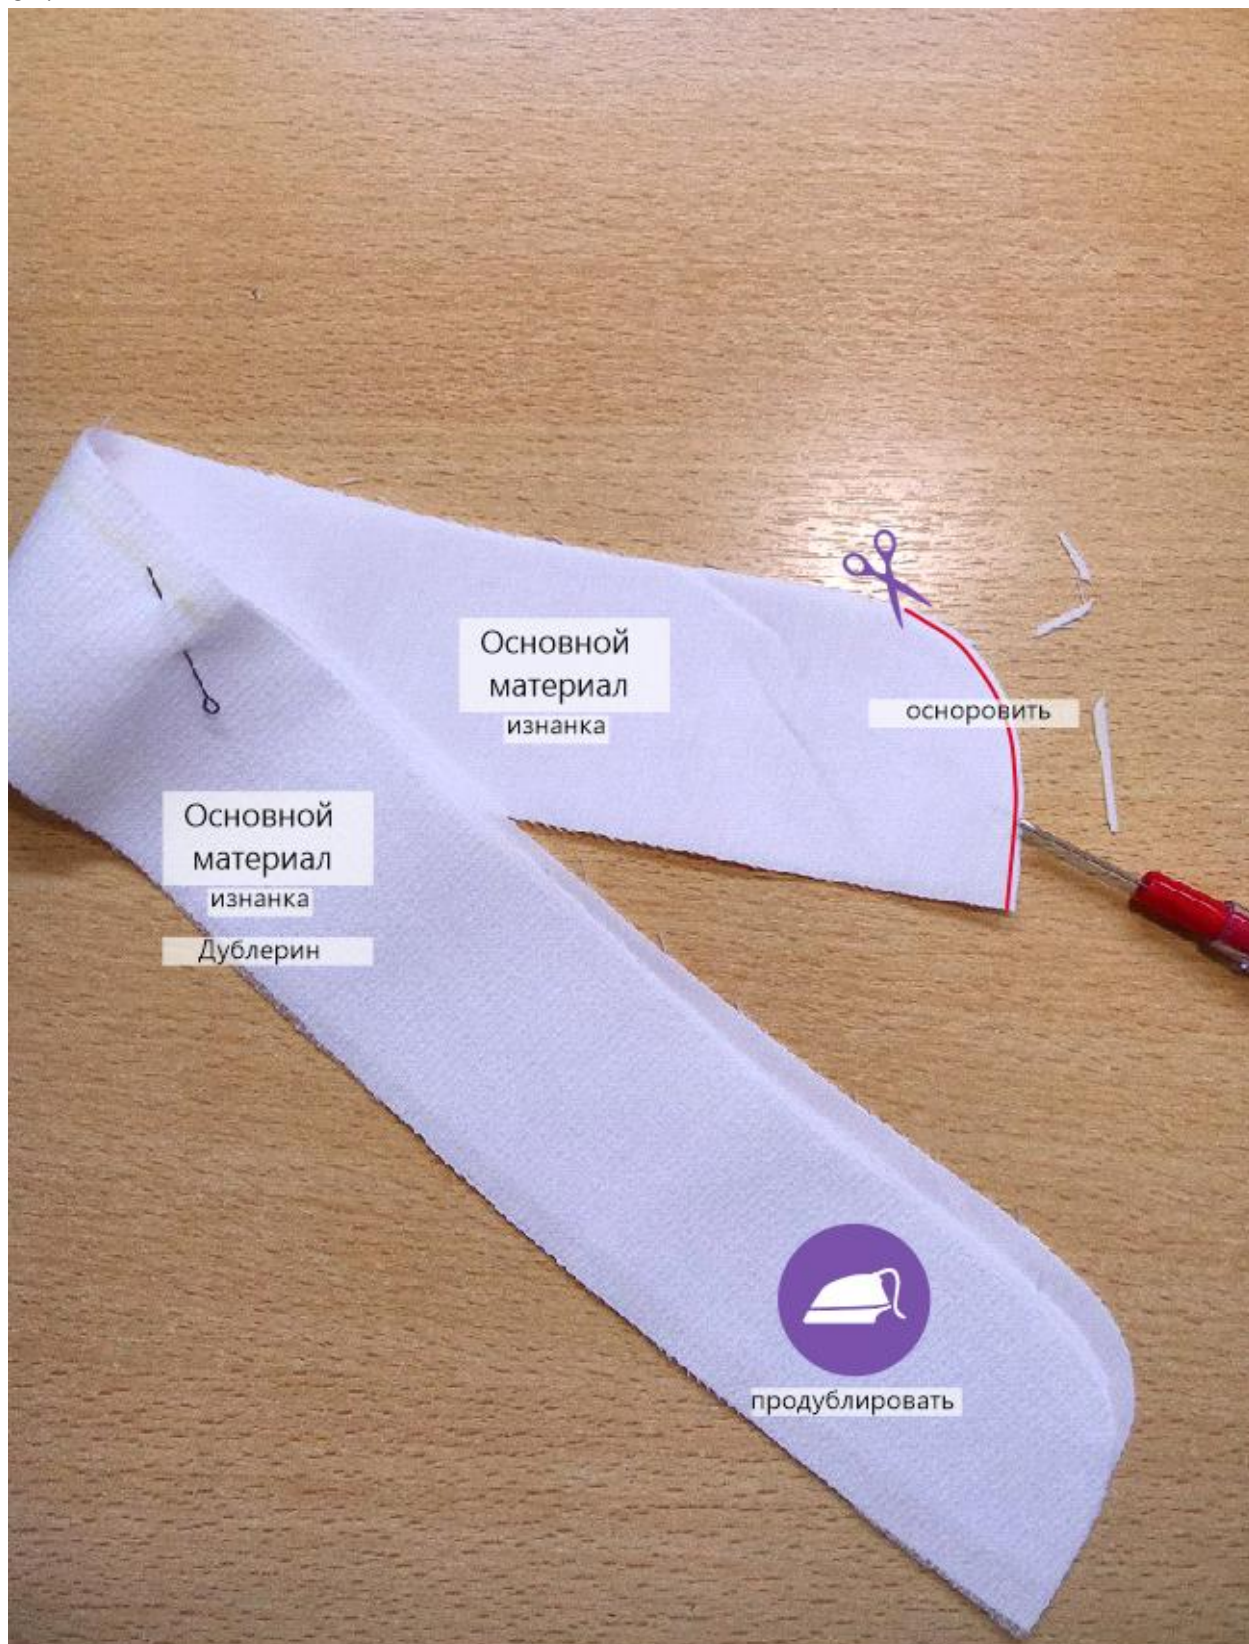


Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите. Припуски шва на скруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.

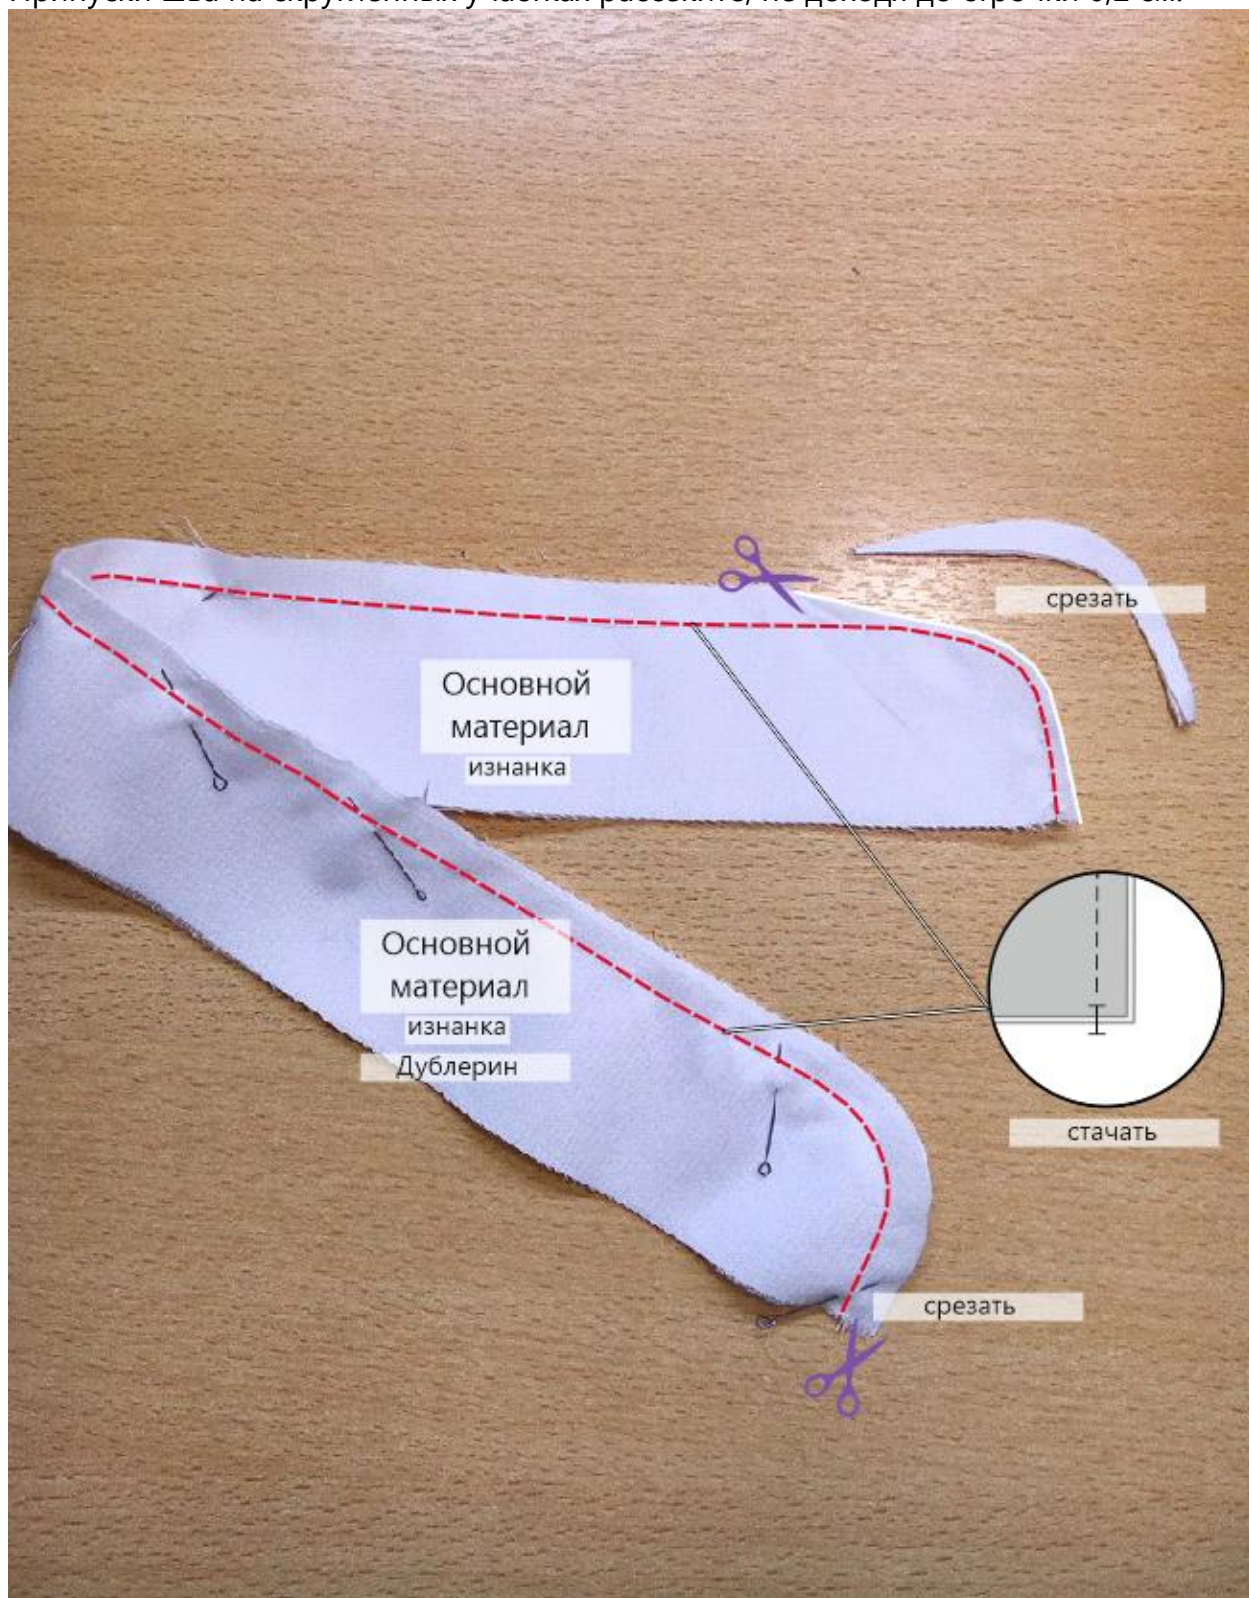

Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.

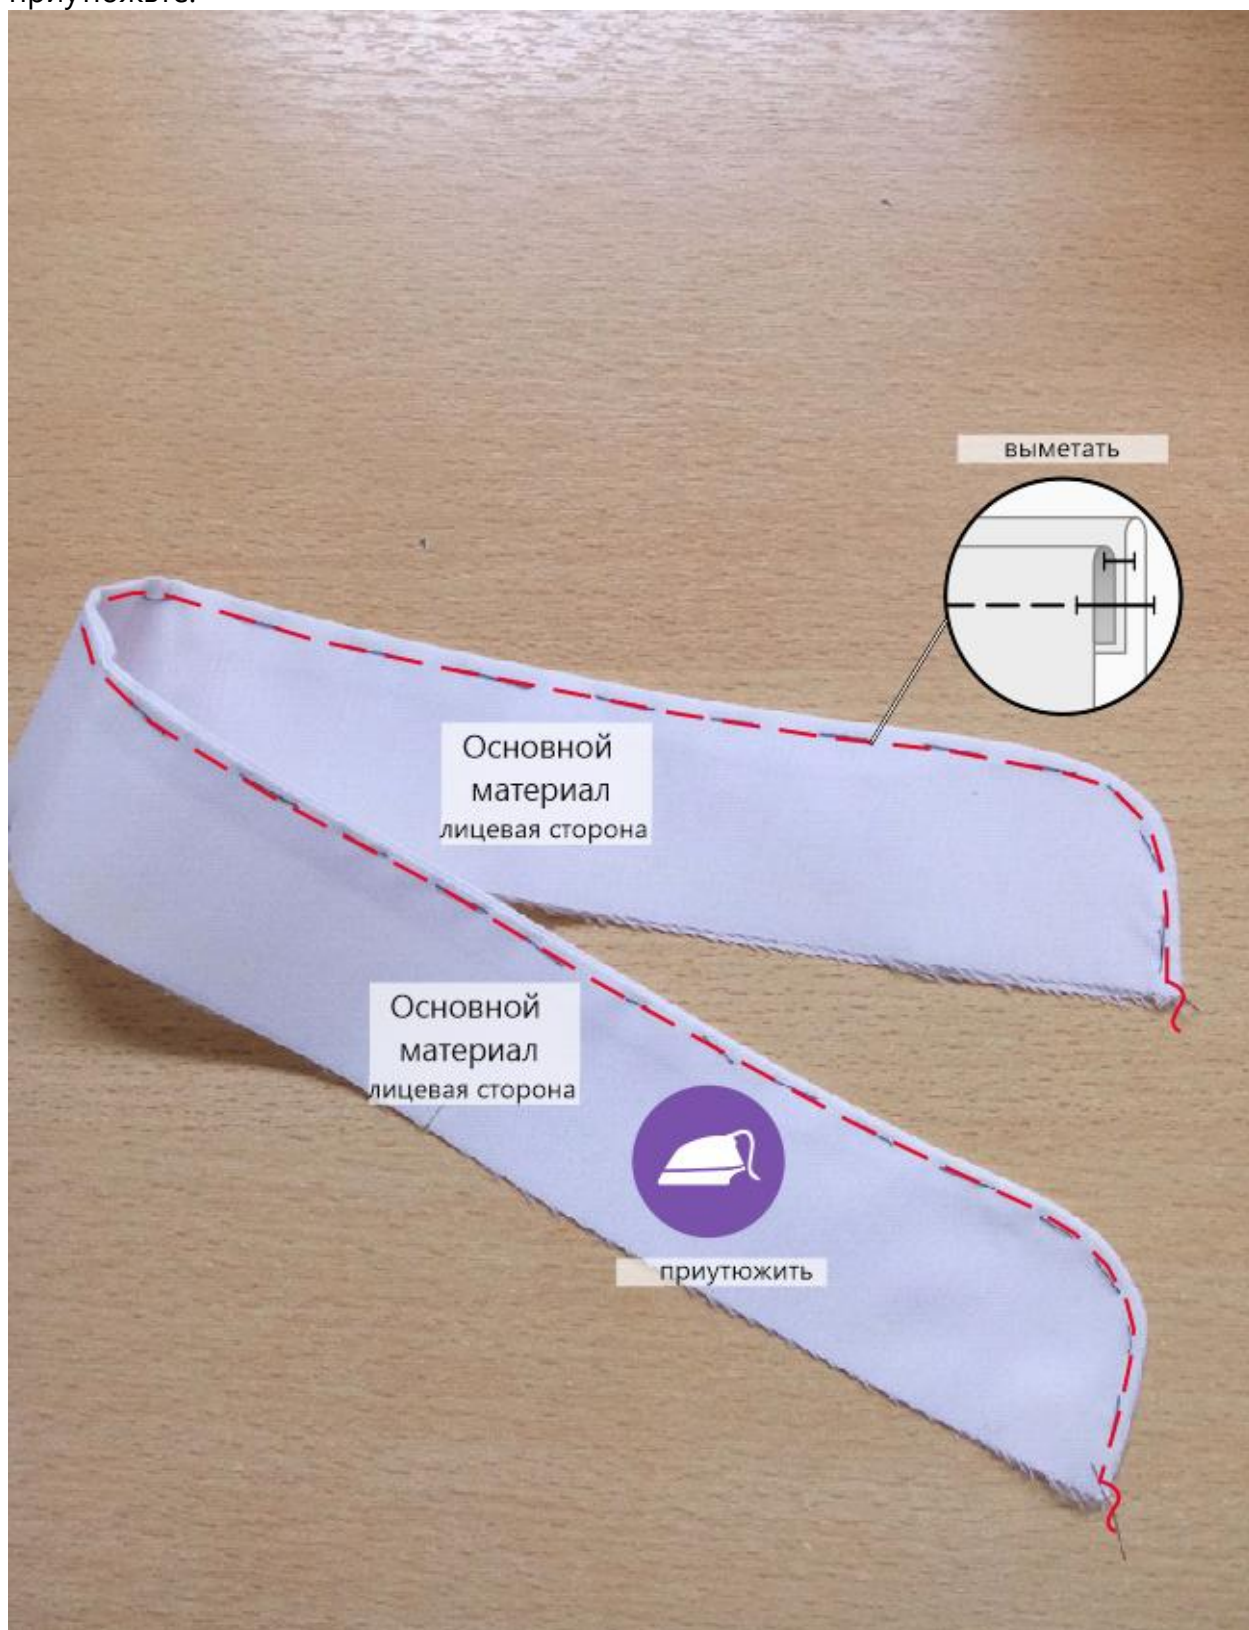


Сложите воротник пополам, сколите, ошноровите по нижним срезам.

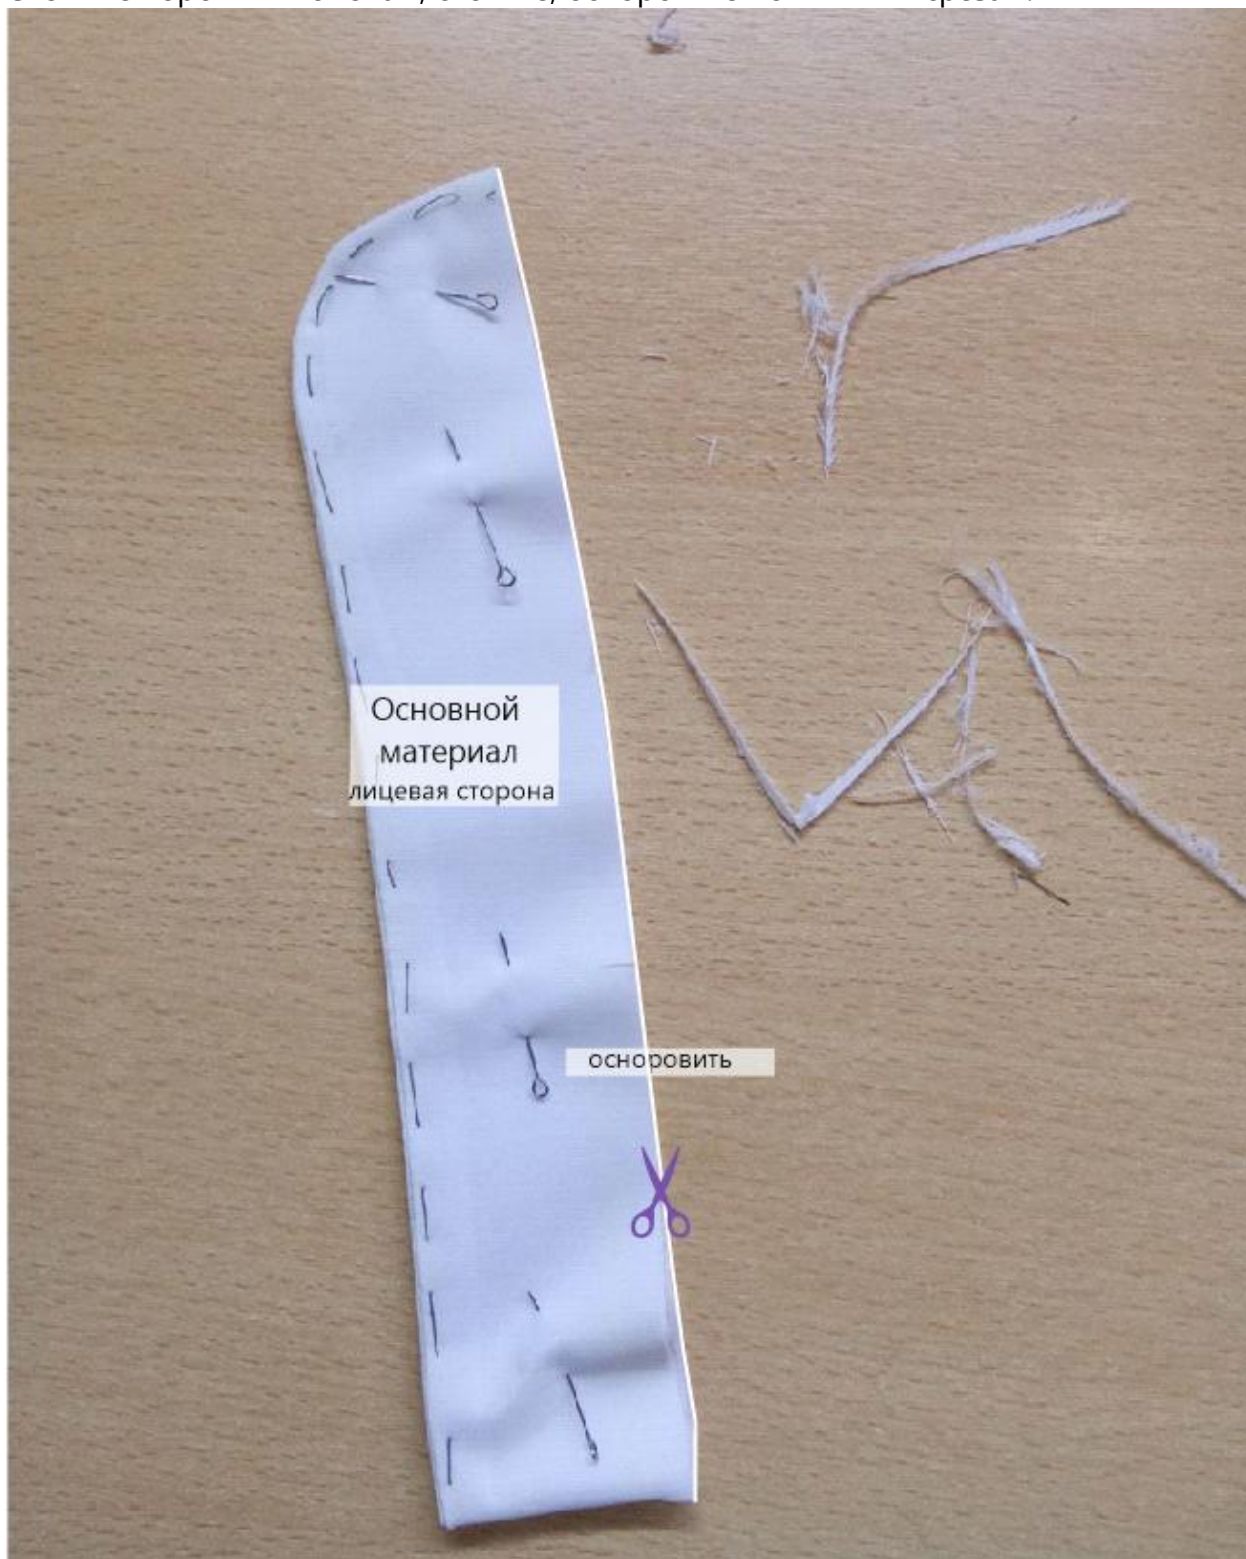


Отверните цельнокроенные планки переда на лицевую сторону, обтачайте на половину ширины.


Припуски шва в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски шва по центру планки рассеките перпендикулярно строчке, не доходя до неё 0,2 см.

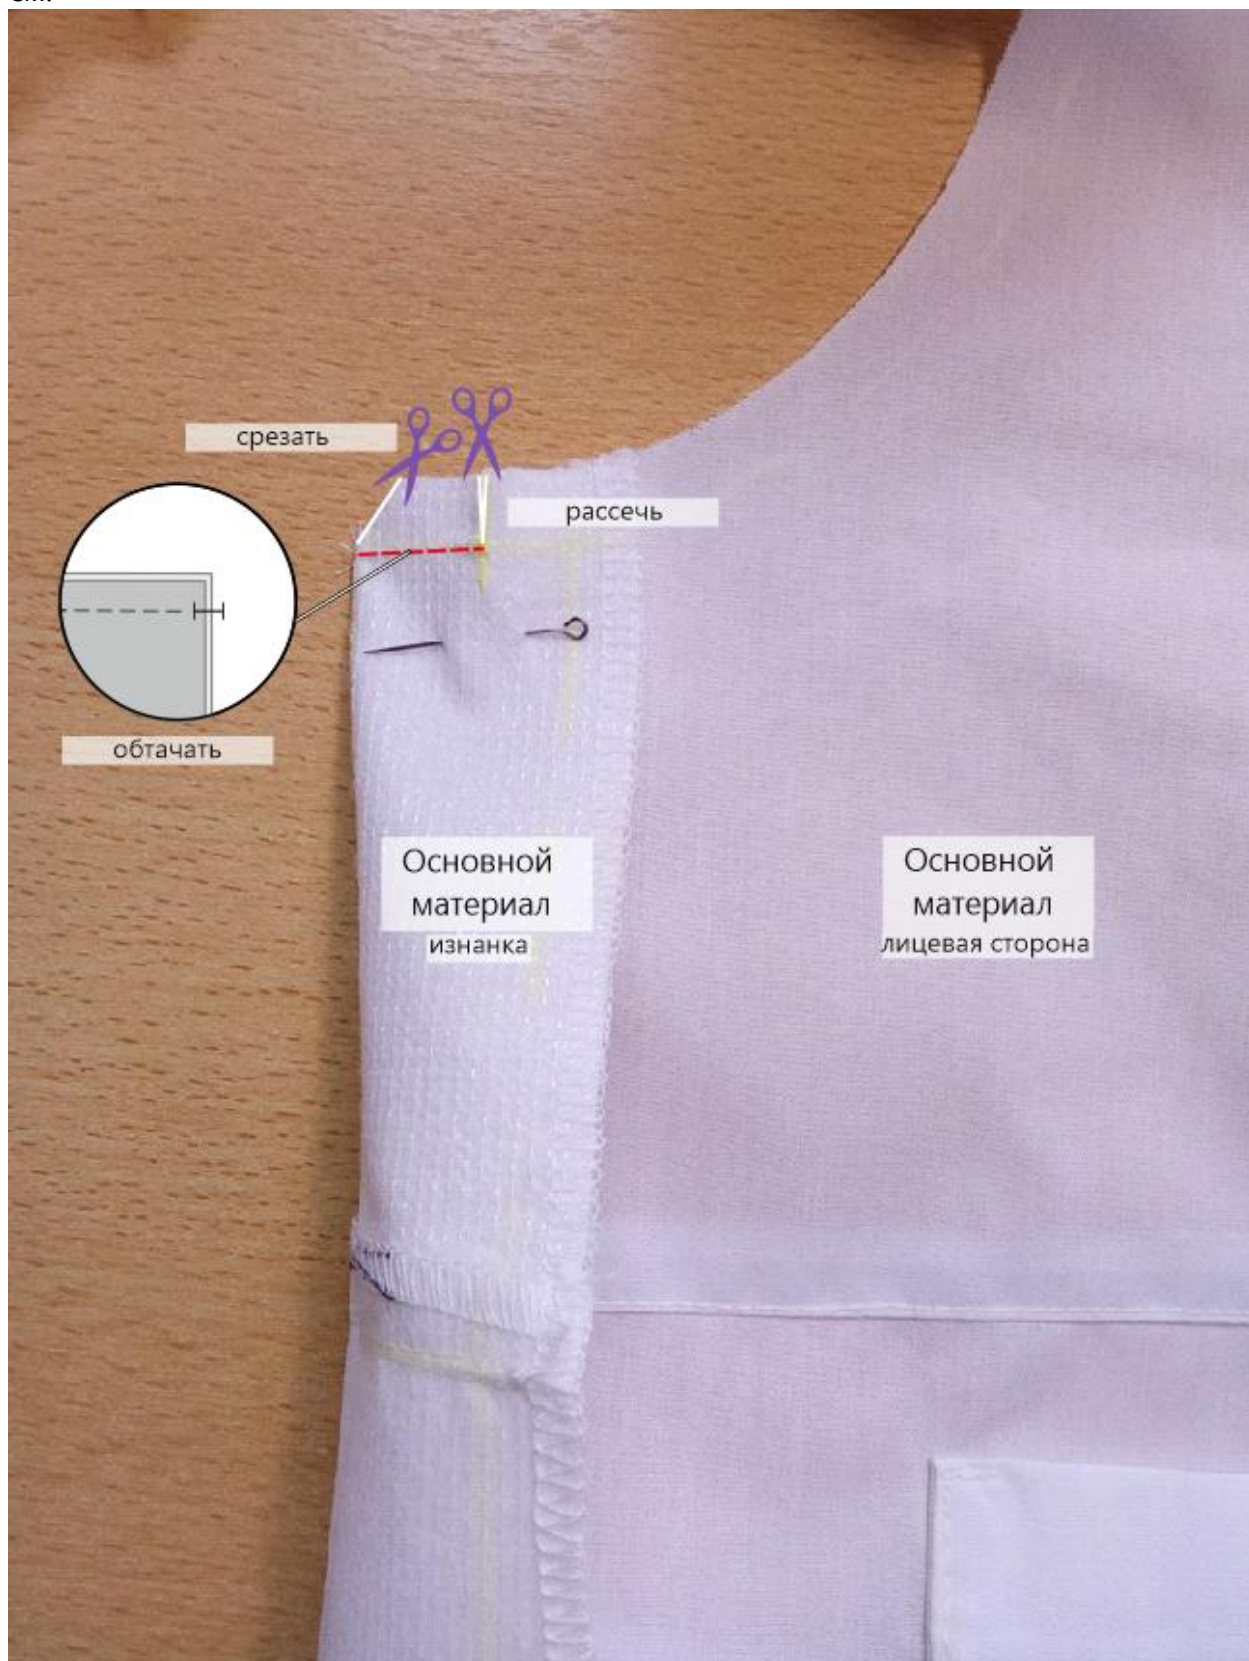


Выверните, выправьте планки на лицевую сторону, приутюжьте.

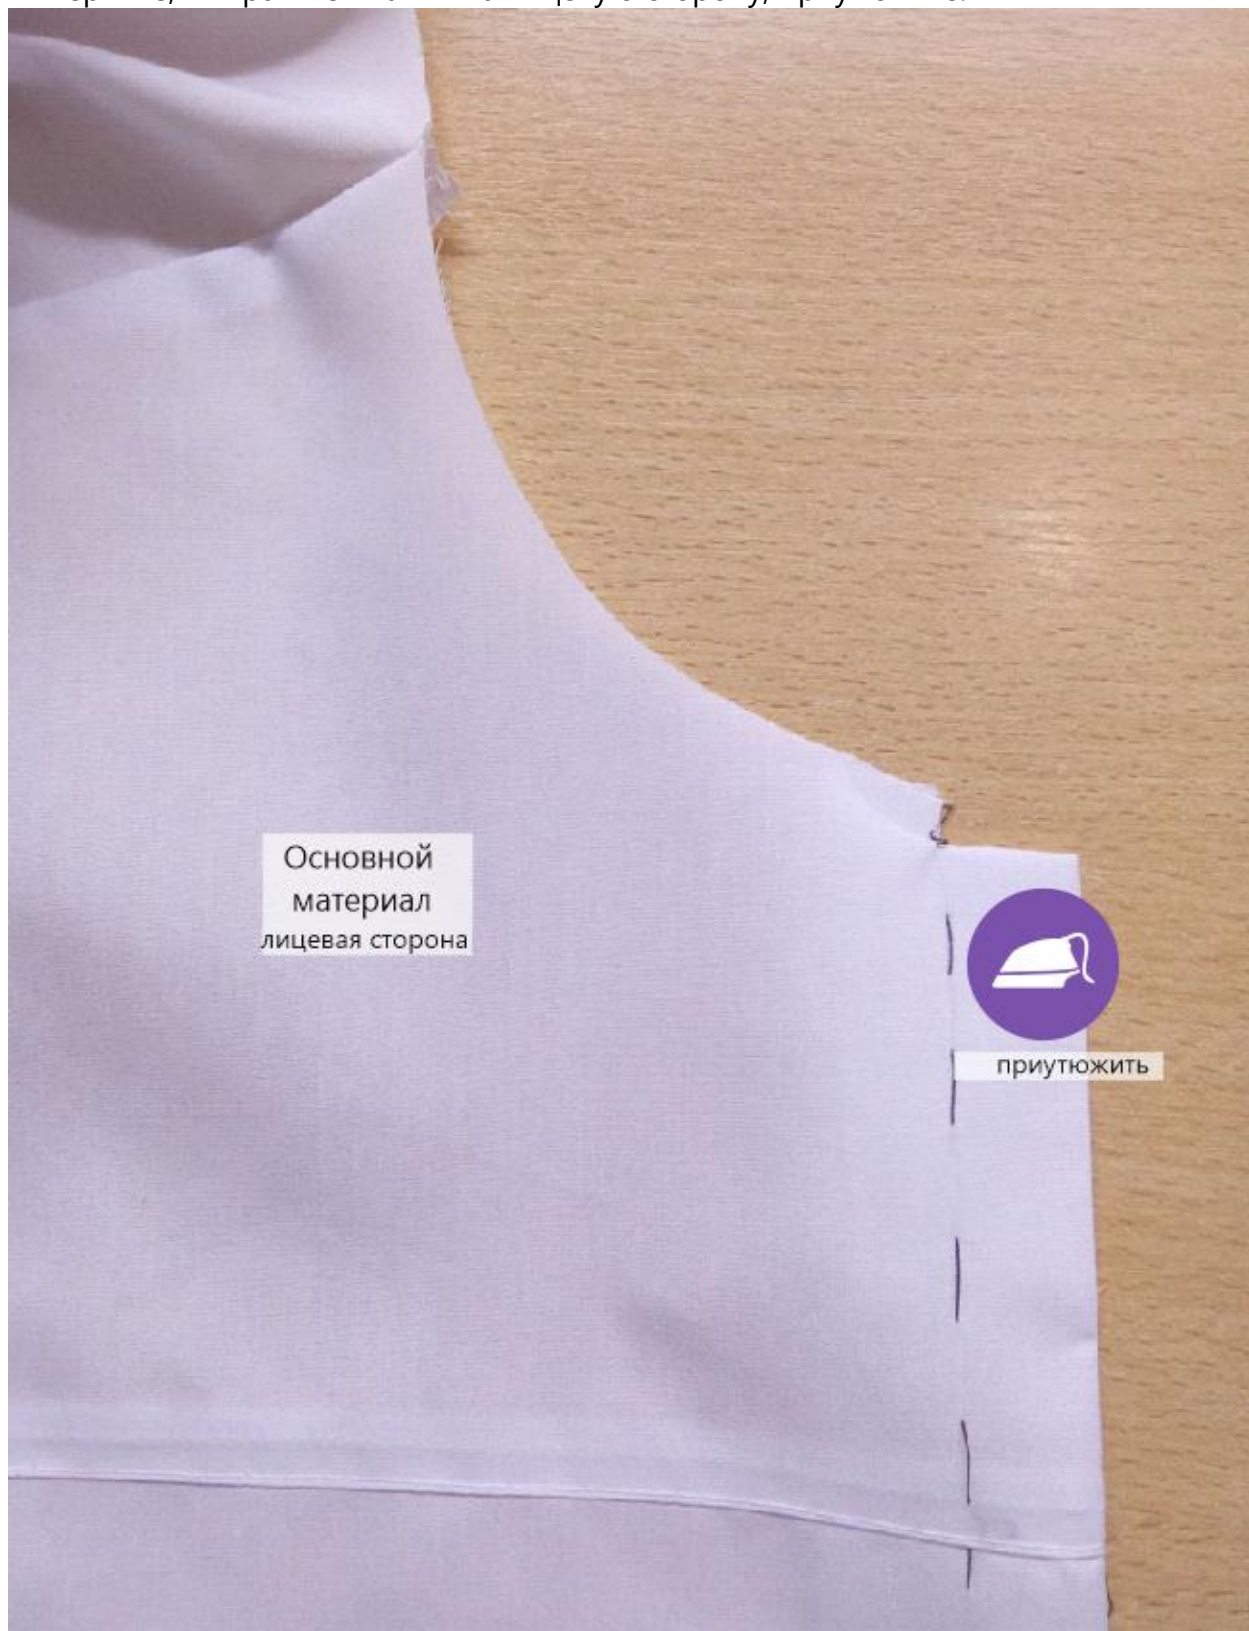


Совмещая контрольные метки между собой, вколите или вметайте верхний воротник в горловину изделия, втачайте.

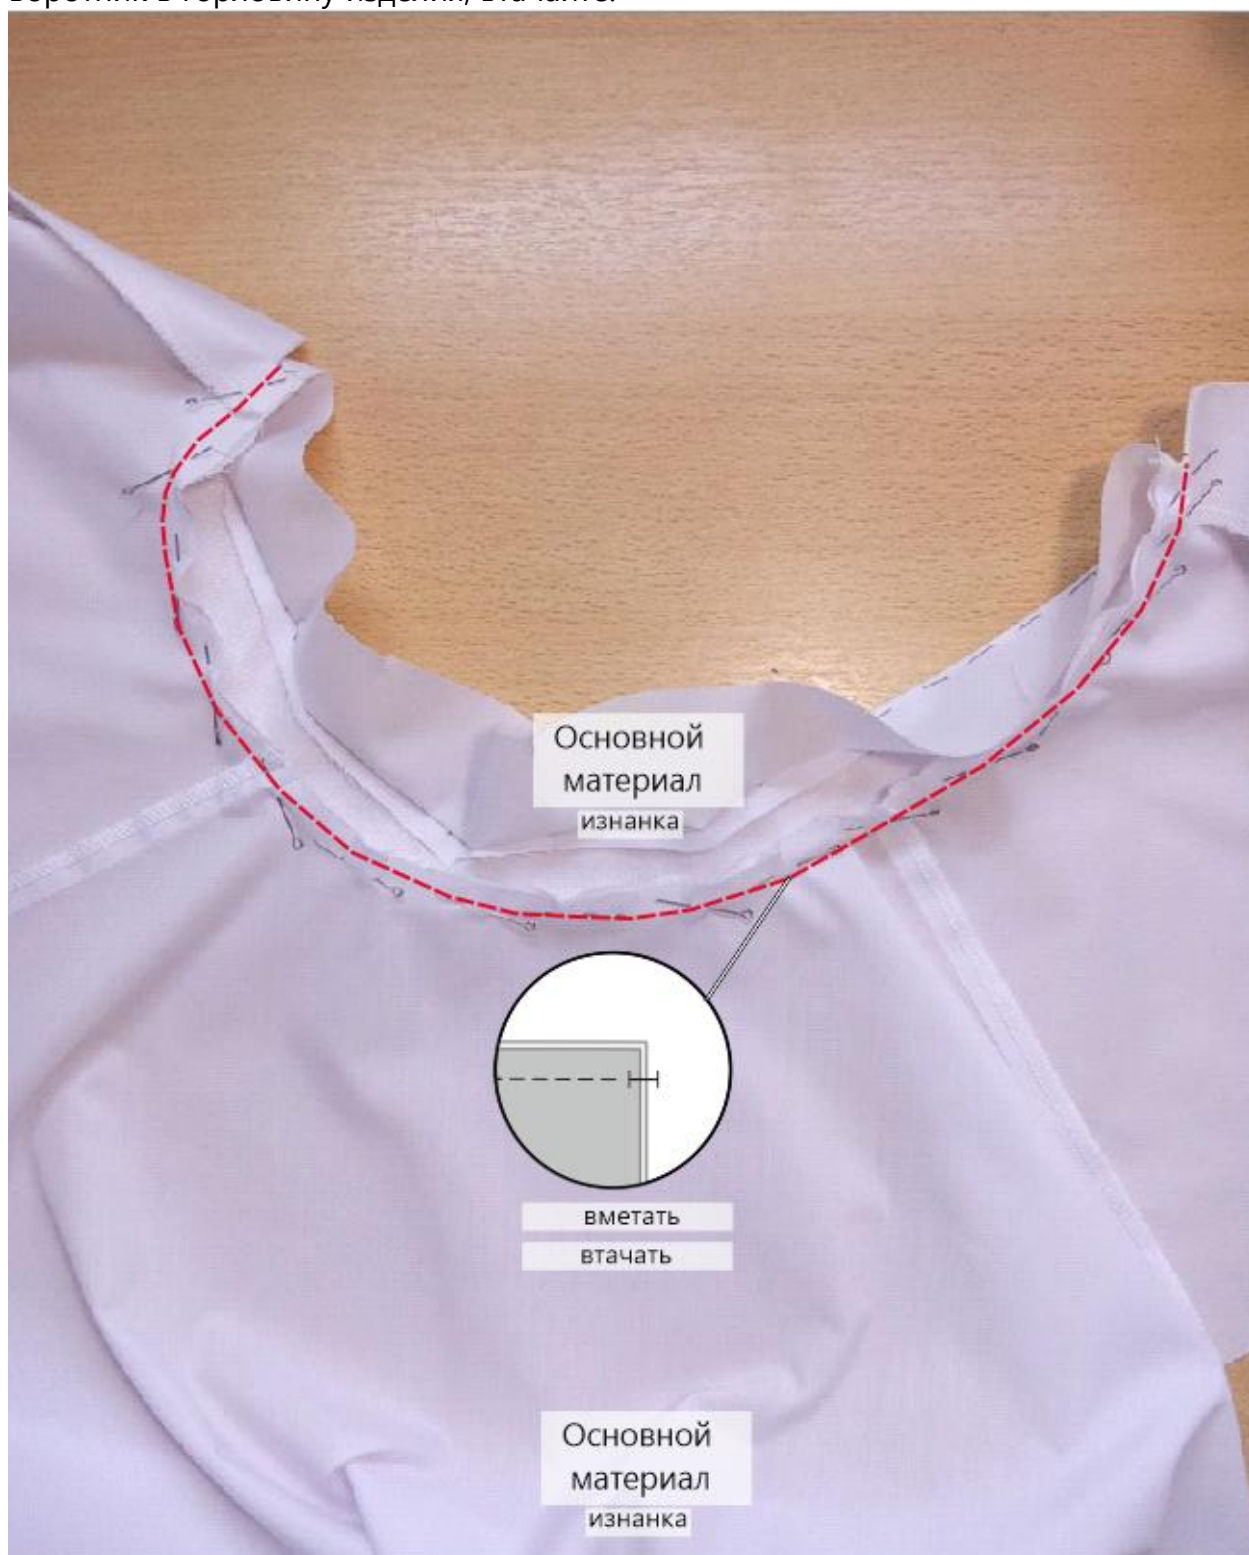

Припуски шва втачивания воротника заметайте в сторону воротника.
Подверните нижний срез нижнего воротника на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте ко шву втачивания воротника с изнанки изделия, перекрывая его на 0,1-0,2 см.

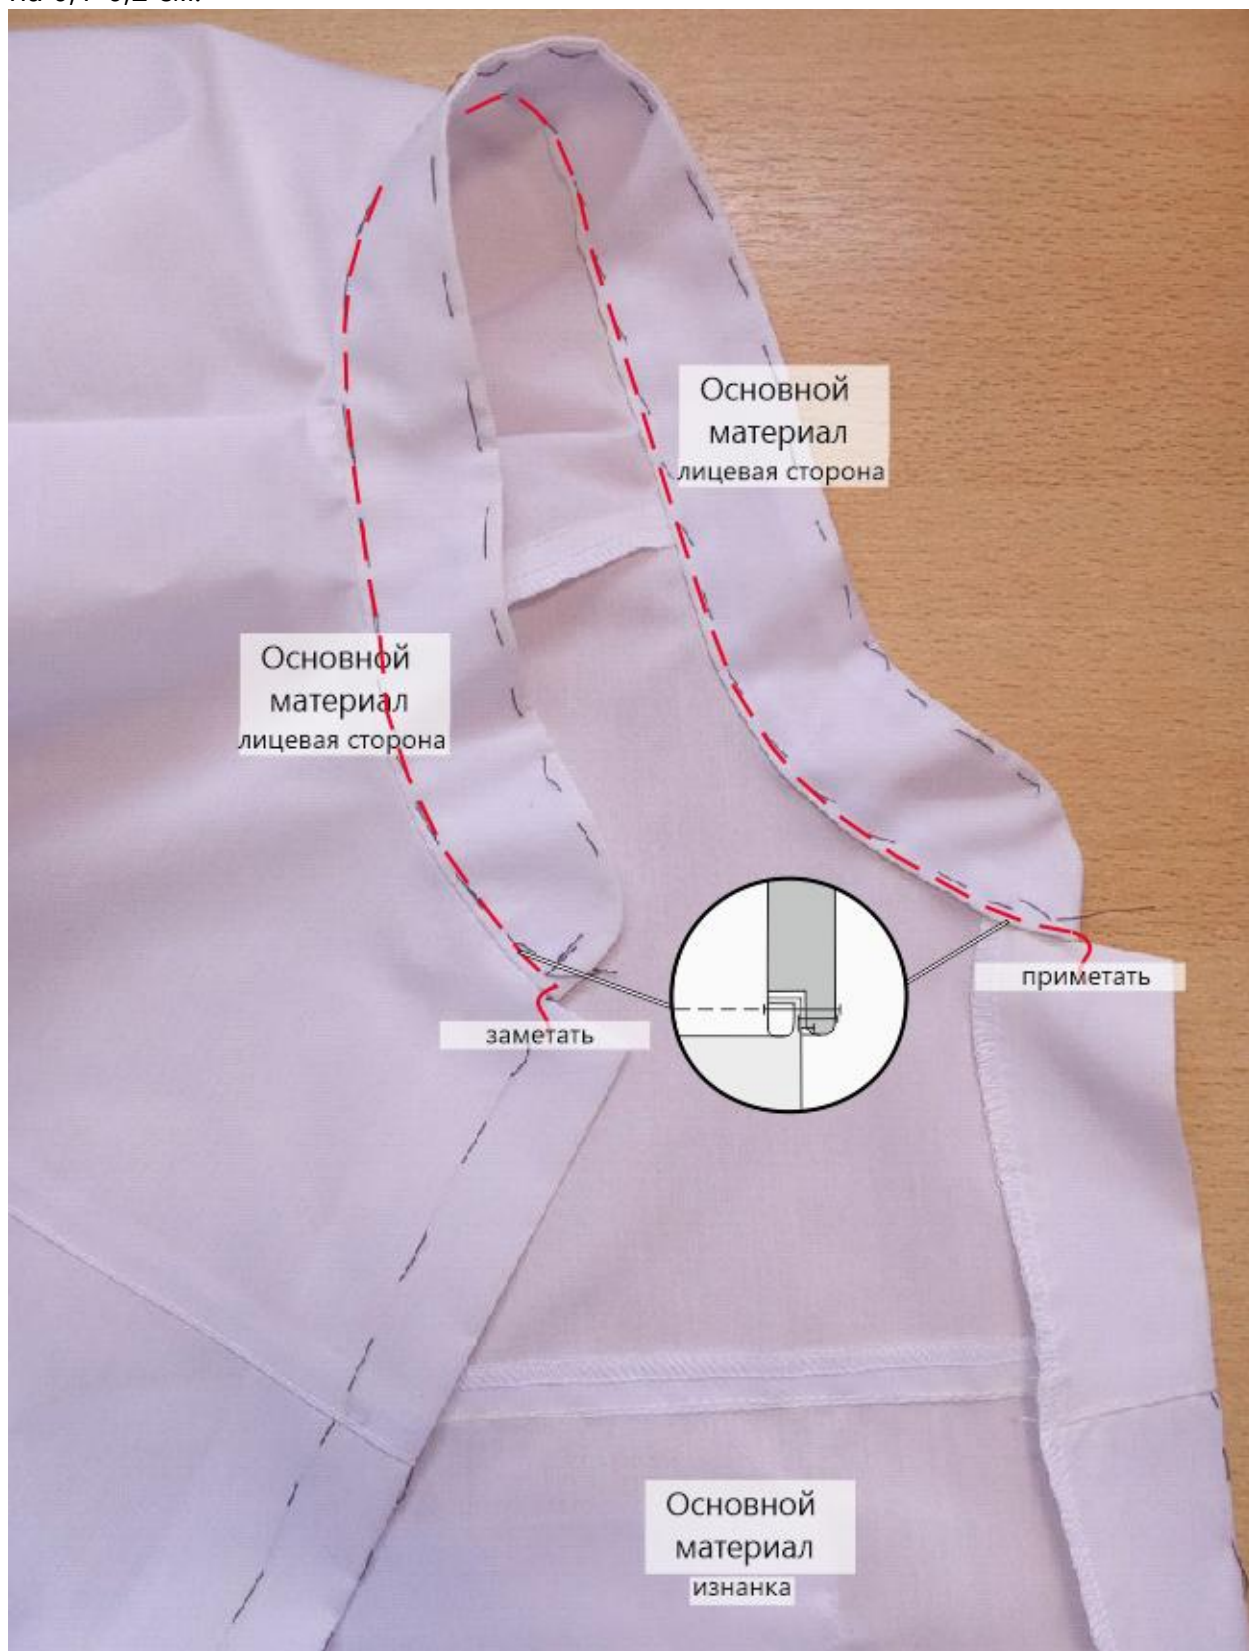


Отстрочите воротник в край по периметру с лицевой стороны. Нитки смётывания удалите. Воротник приутюжьте.

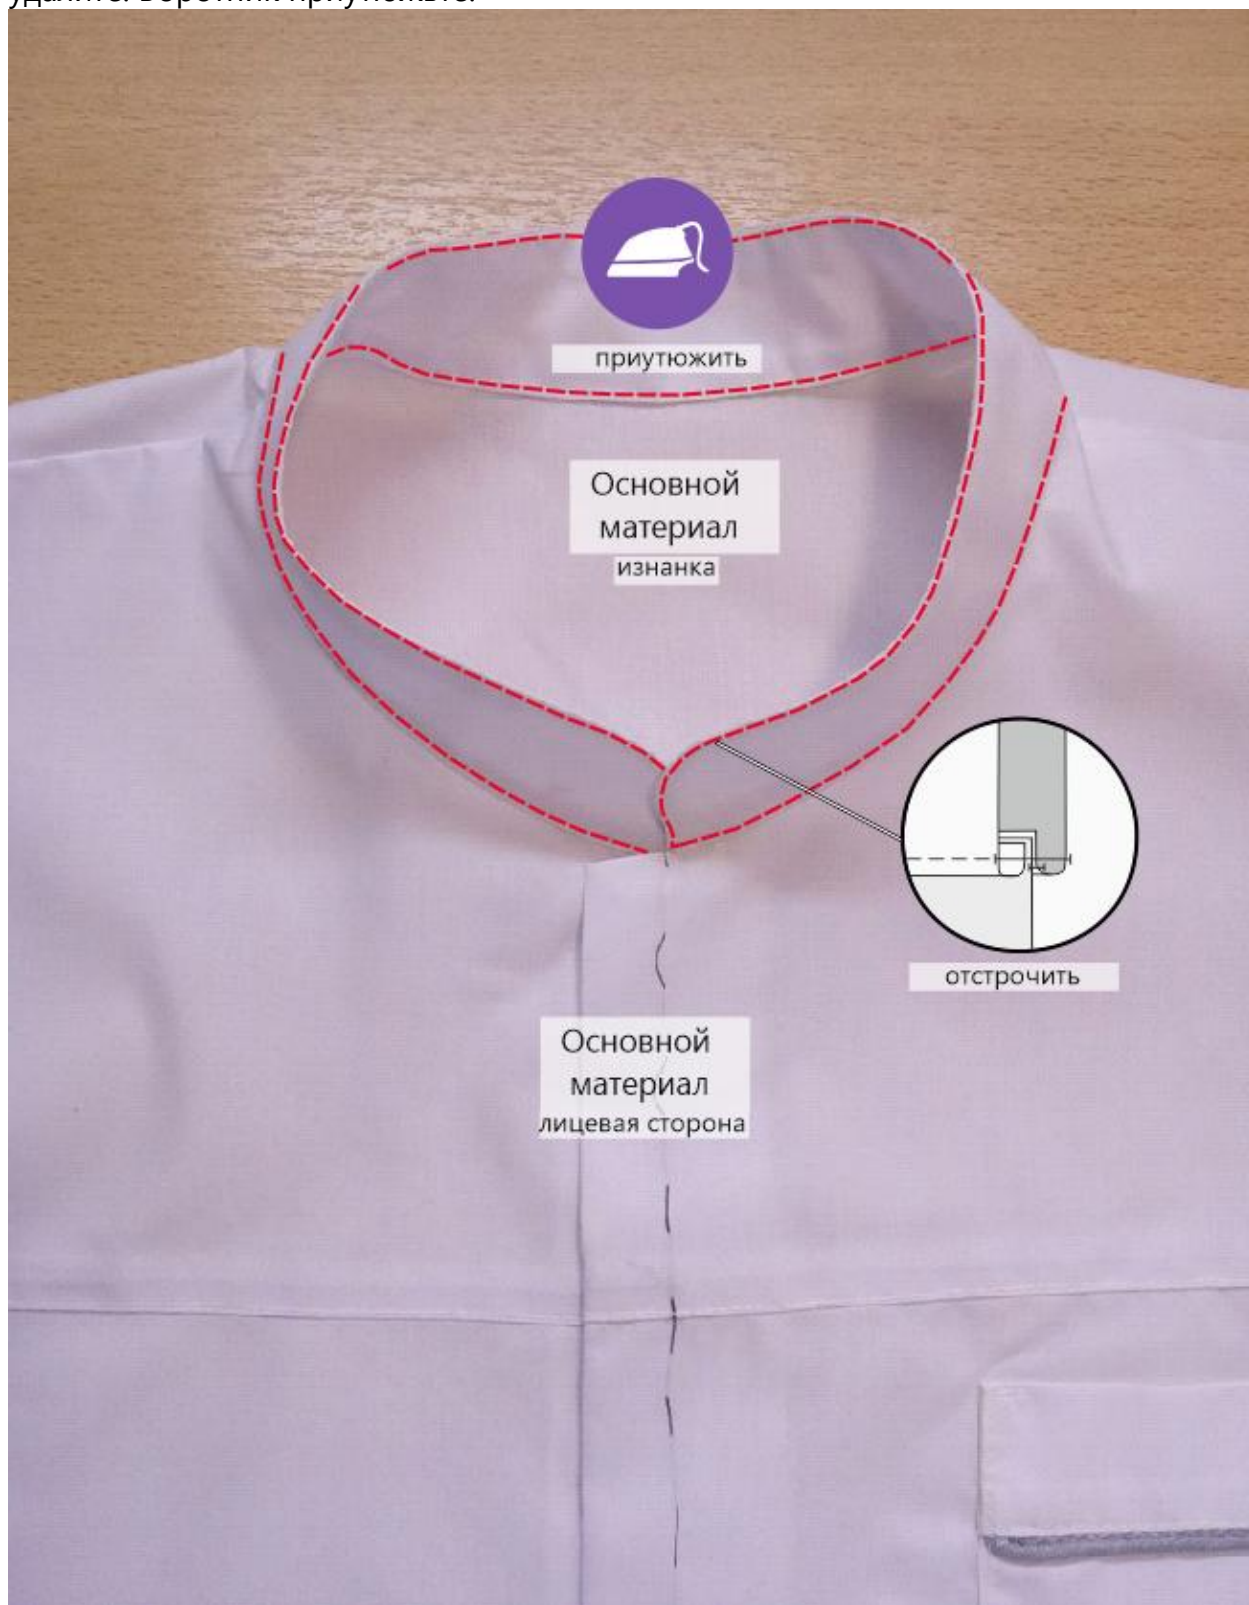


Обработка боковых швов изделия

Обметайте срезы боковых разрезов на деталях переда и спинки.

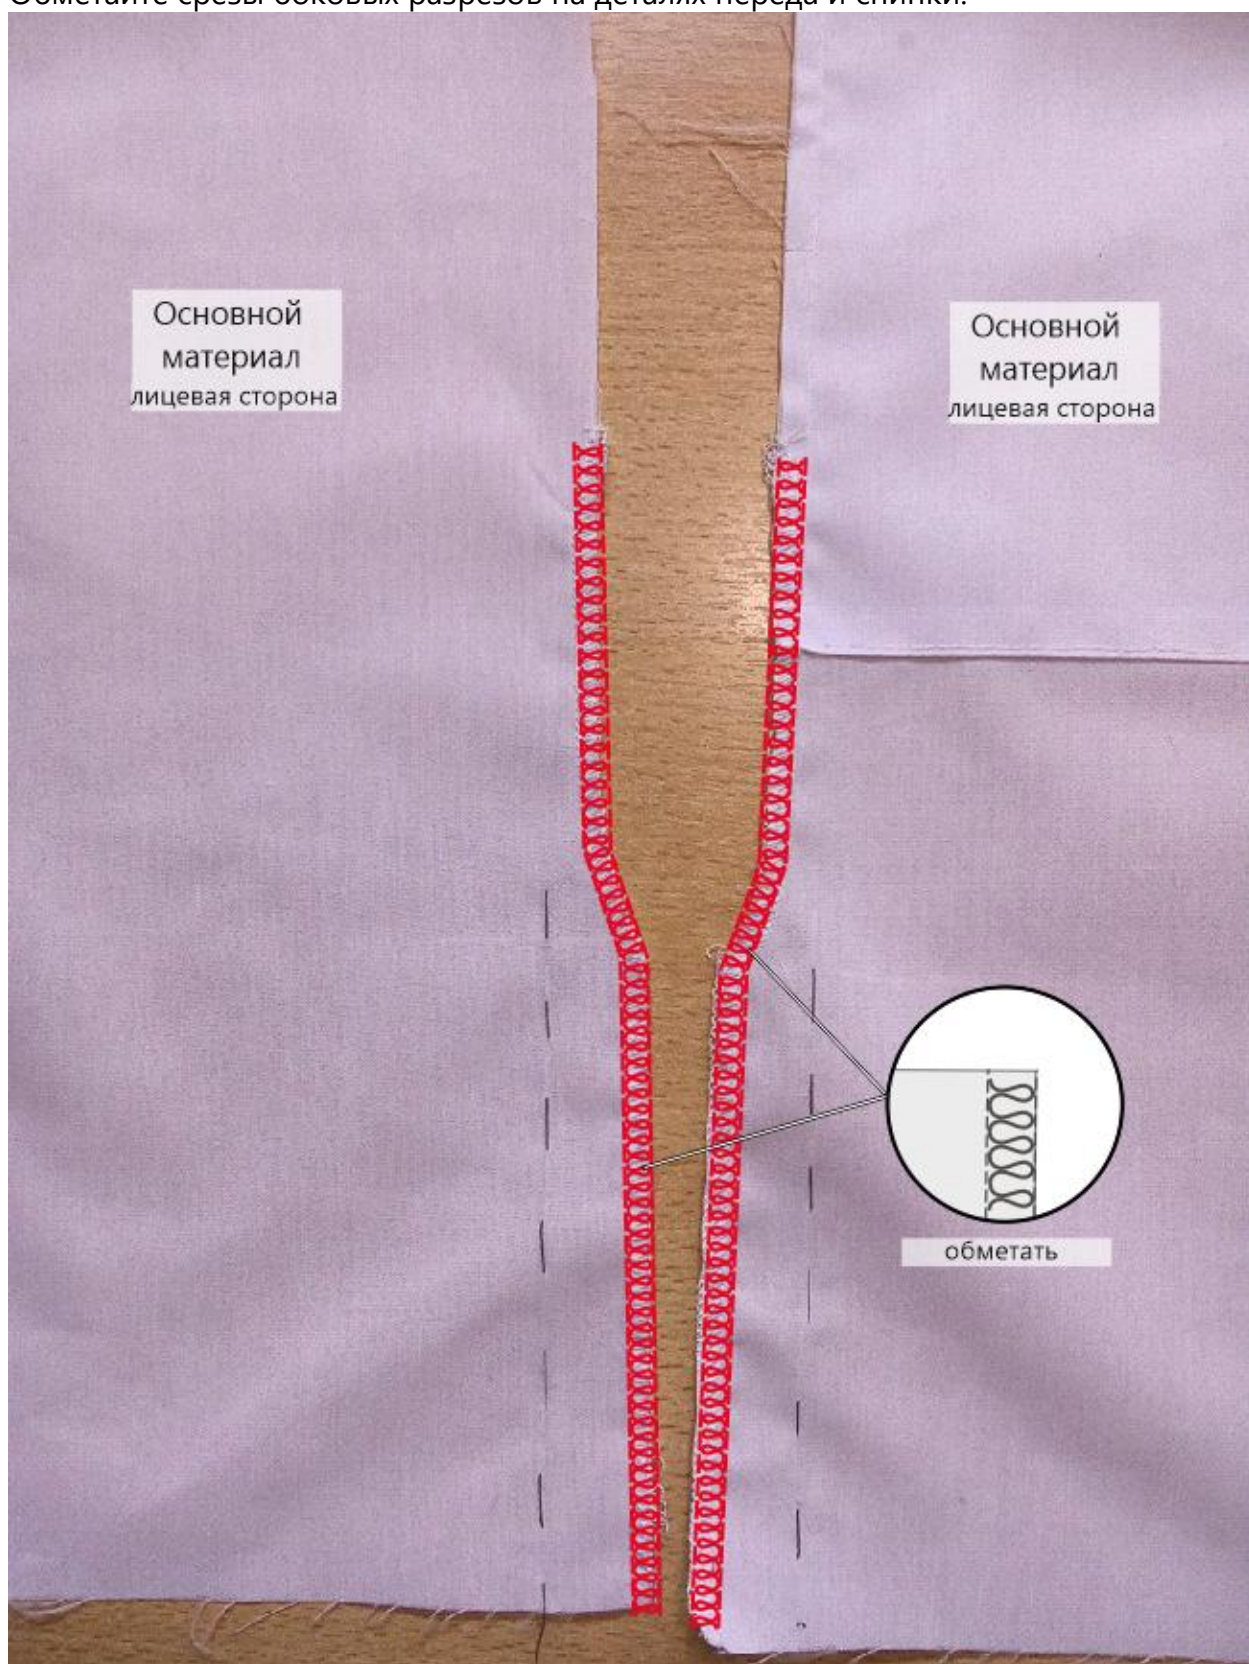

Стачайте боковые срезы изделия до контрольной метки начала разреза. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда, а в области кармана – в сторону спинки.


Припуски боковых разрезов разутюжьте.

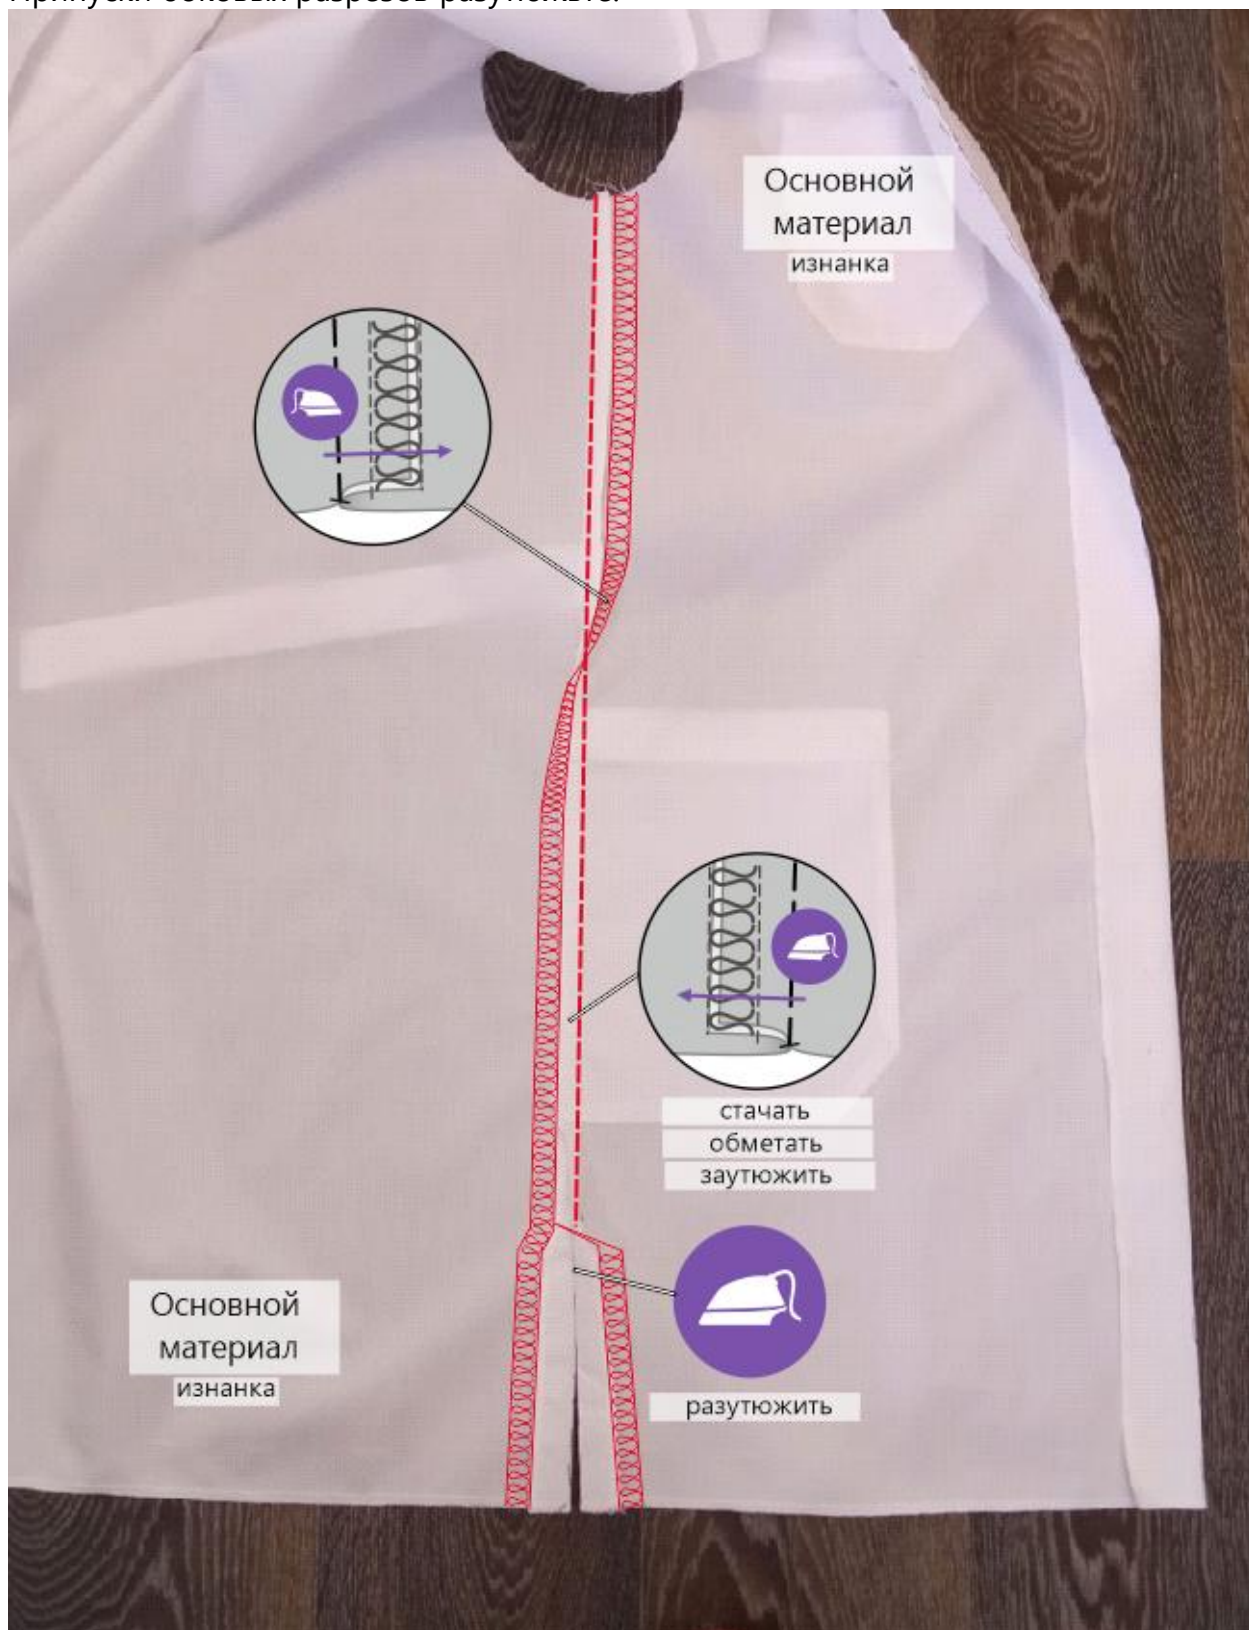


Обработка низа изделия

Обметайте срез низа изделия. Отверните припуски боковых разрезов и цельнокроенные планки на лицевую сторону изделия, обтачайте на ширину подгибки низа.


Припуски швов в уголках срежьте близко к строчке.

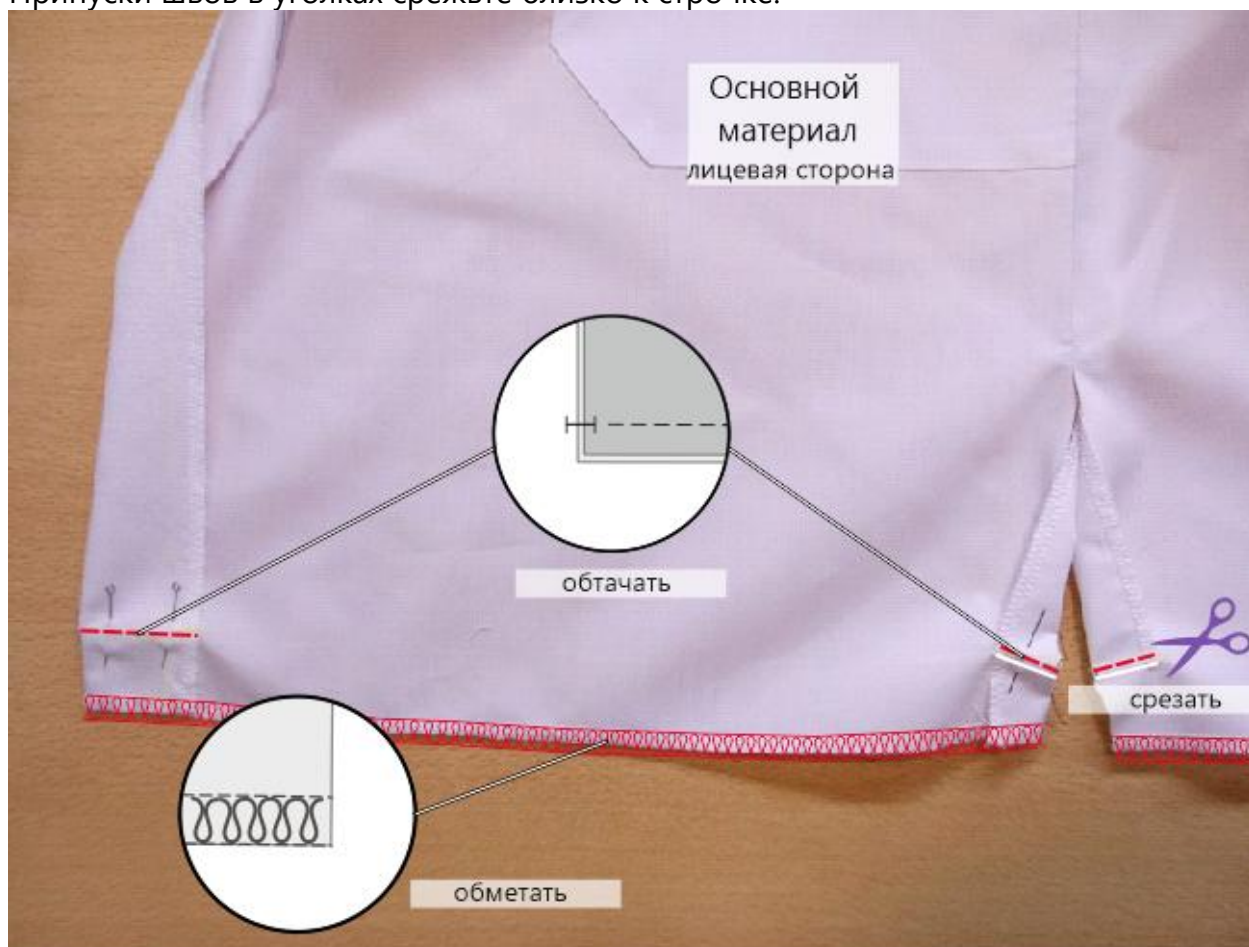

Выверните, выправьте уголки планок и разрезов на лицевую сторону, заметайте боковые разрезы и низ изделия на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.

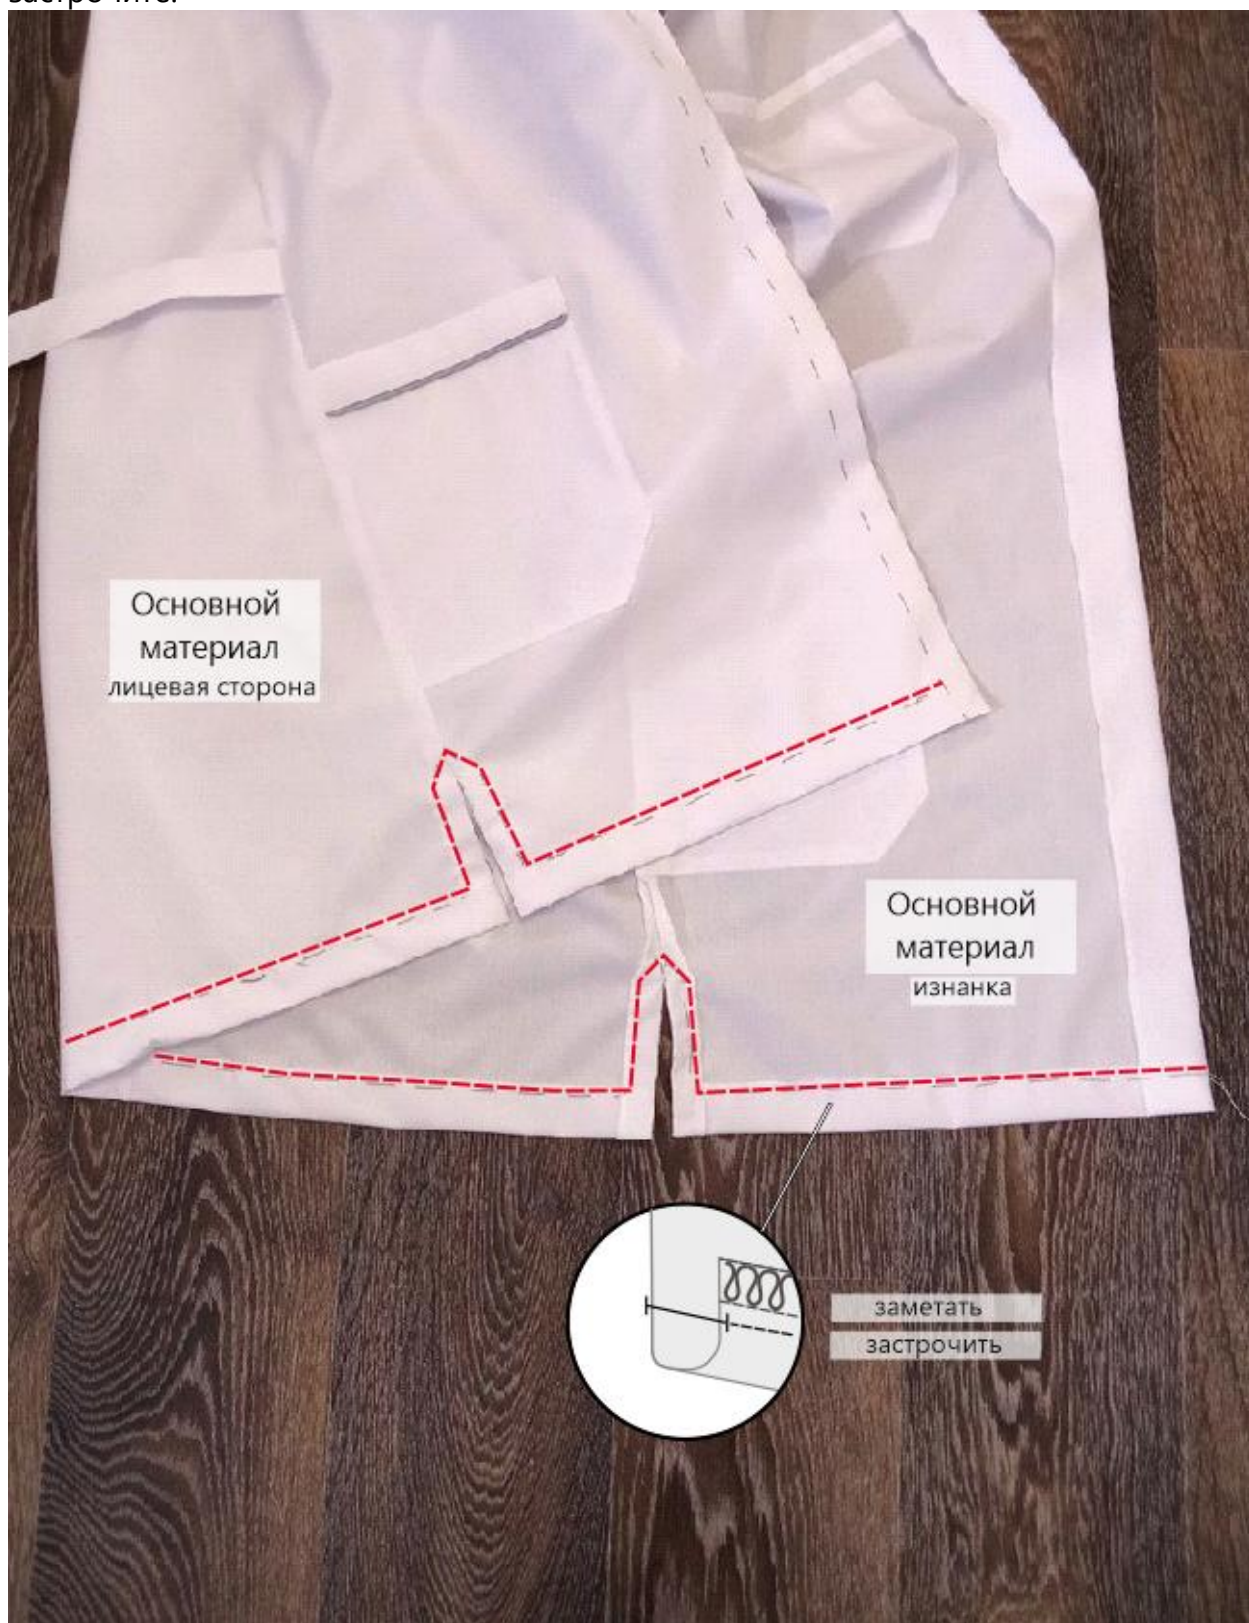

Нитки смётывания удалите. Низ изделия приутюжьте.

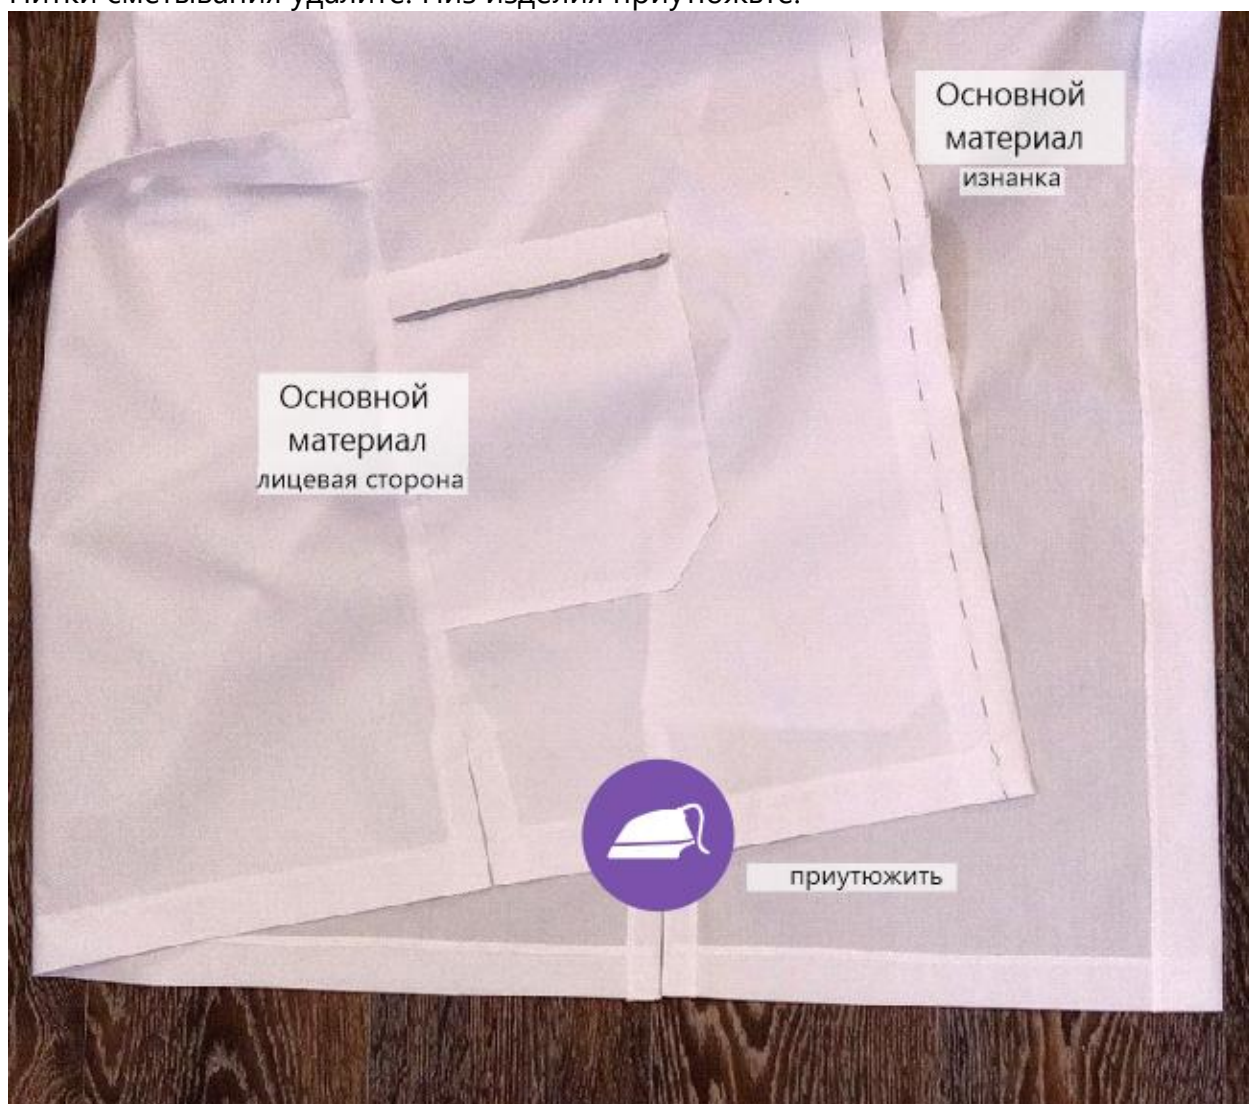




Заготовка рукавов и втачивание их в проймы изделия

Стачайте боковые срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону передней части рукава.

Обметайте срезы низа рукавов.

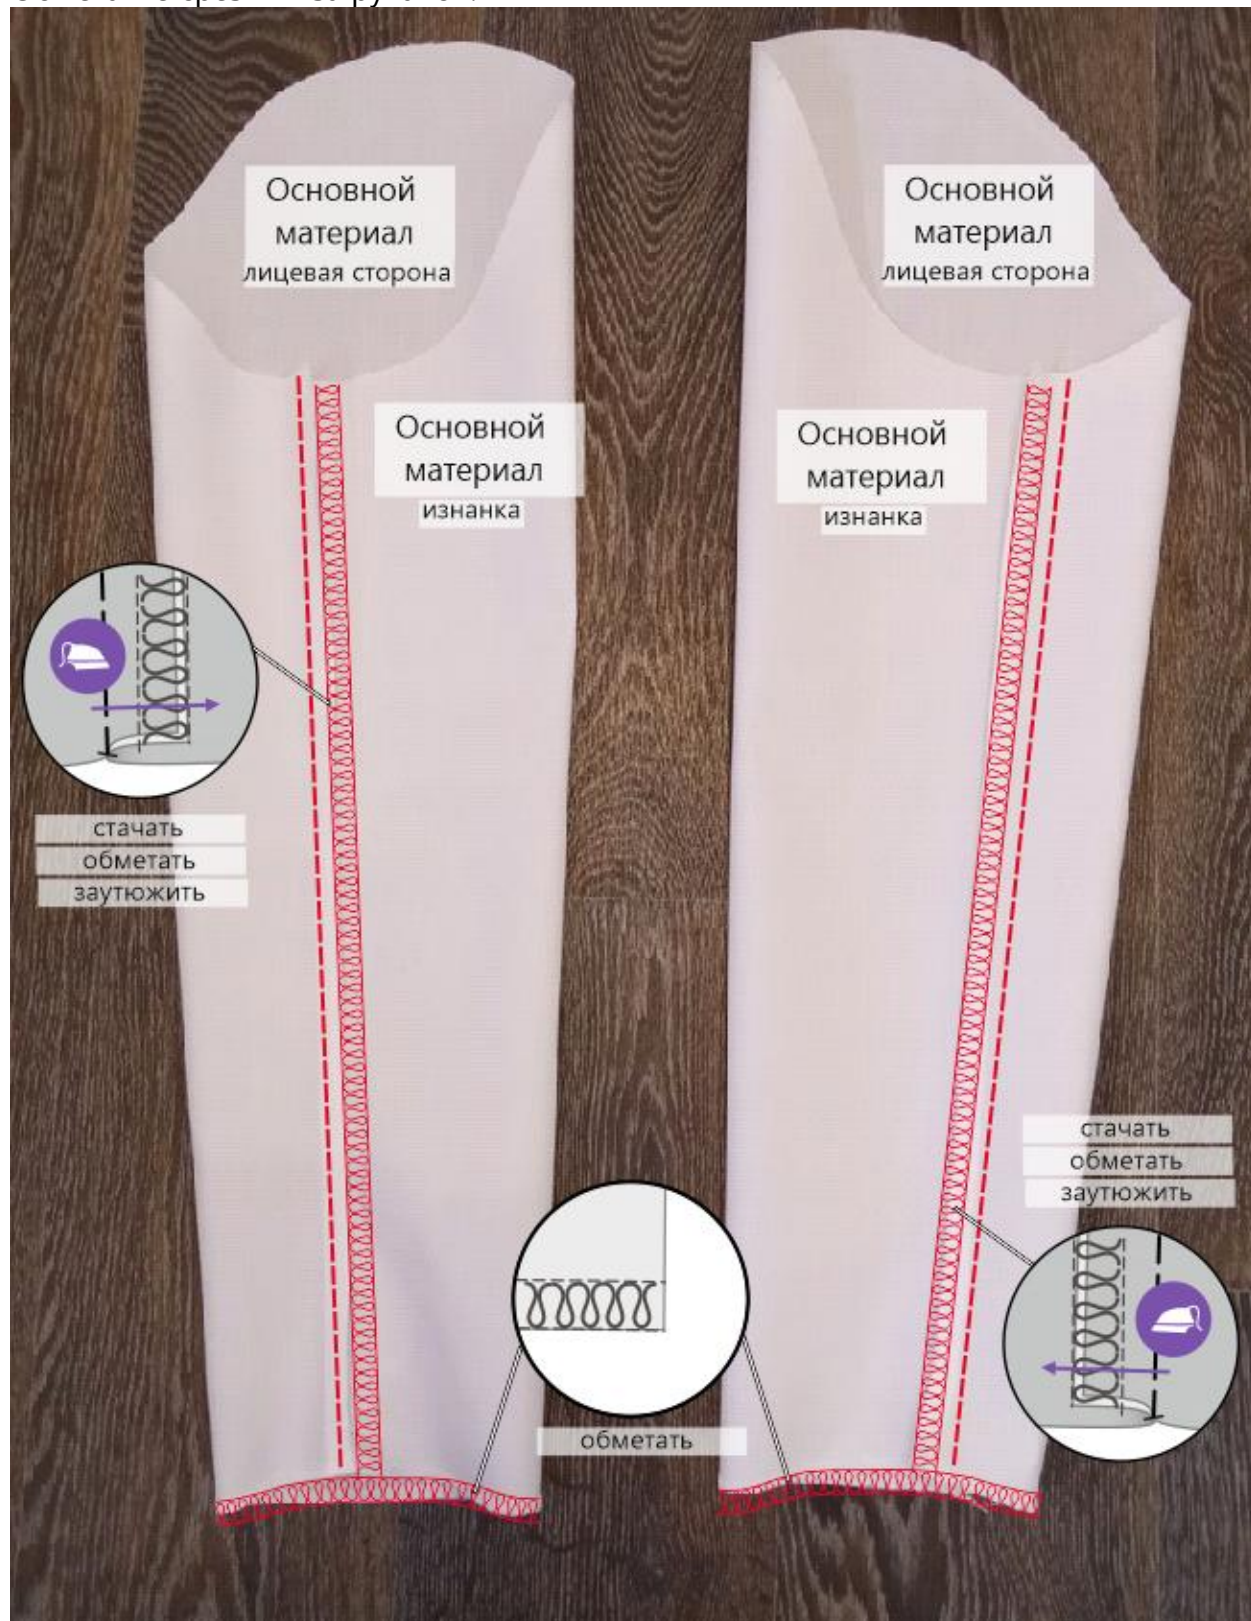

Заметайте срез низа рукава на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.




Нитки смётывания удалите. Низ рукавов приутюжьте.


Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукавов. Стяните нитки, формируя лёгкую посадку.



Совмещая контрольные метки между собой, вколите или вметайте рукава в проймы изделия.

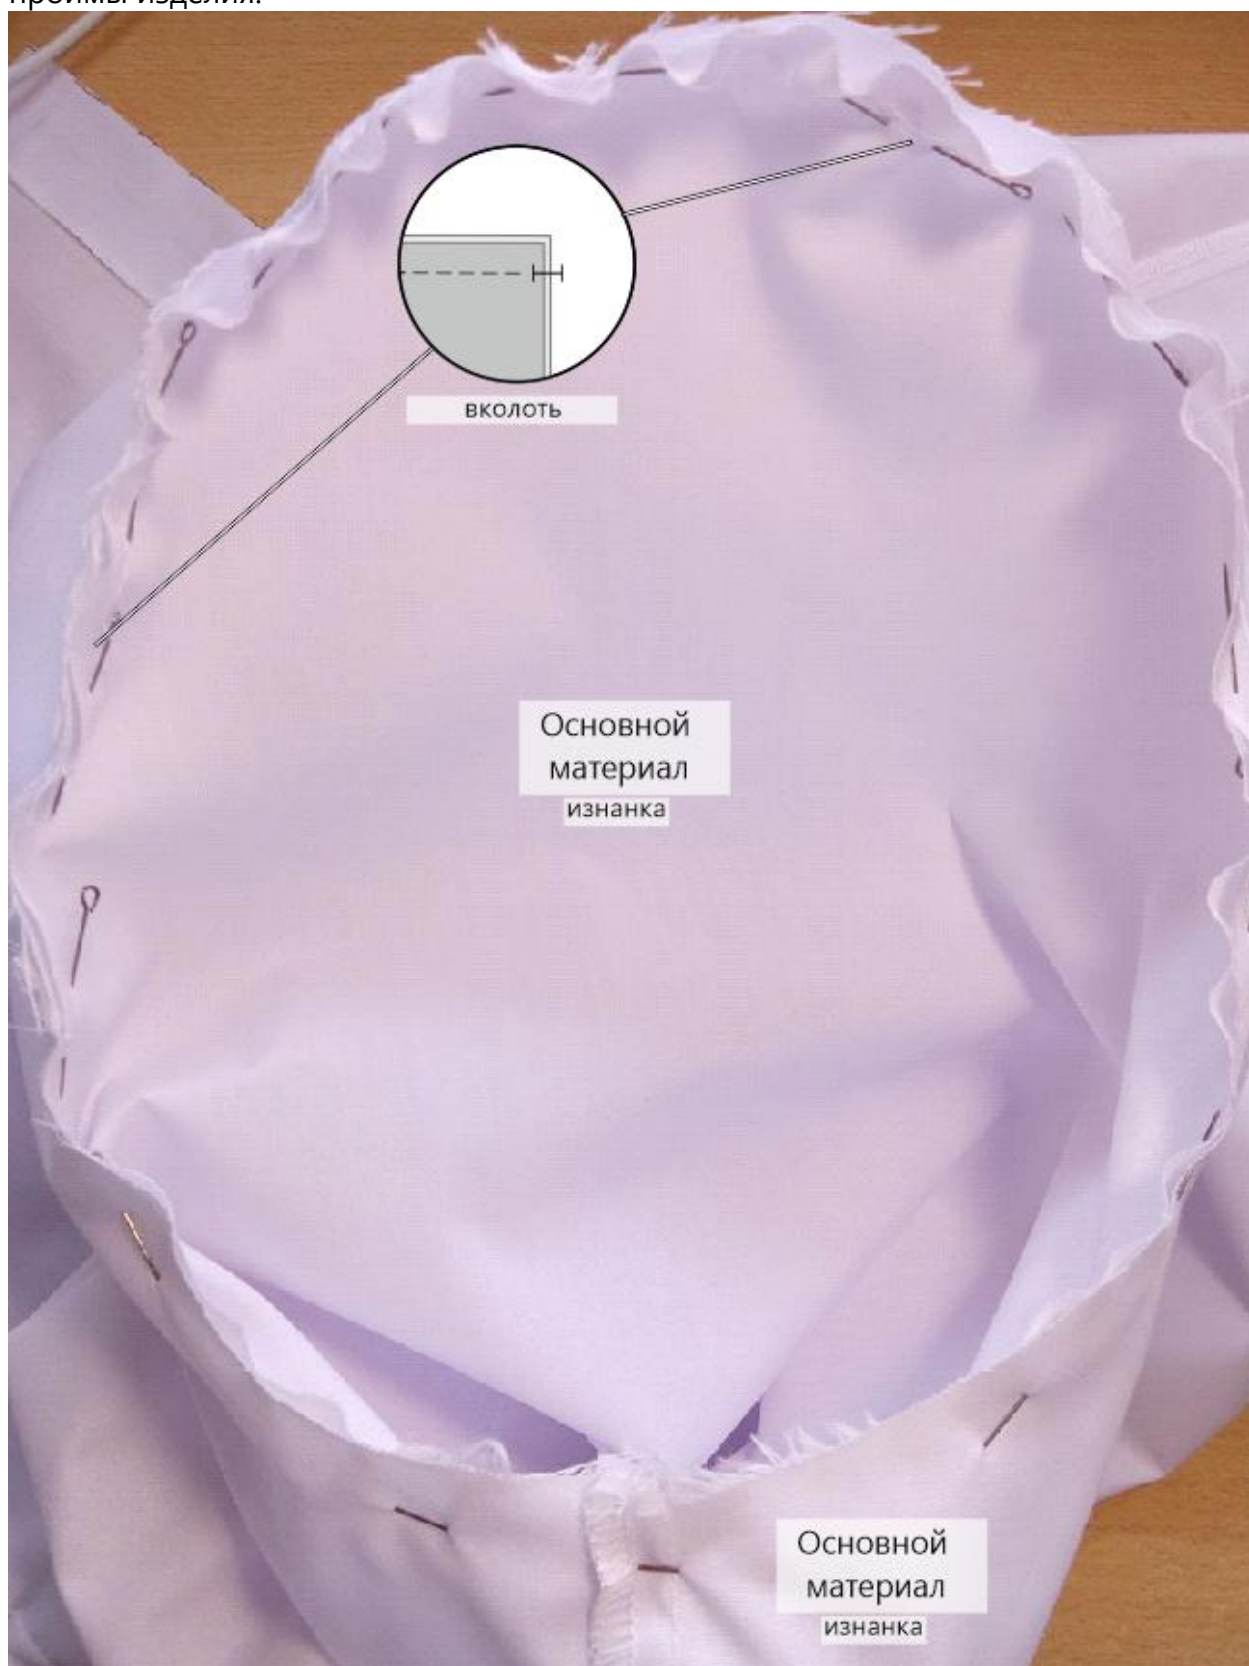


Втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.

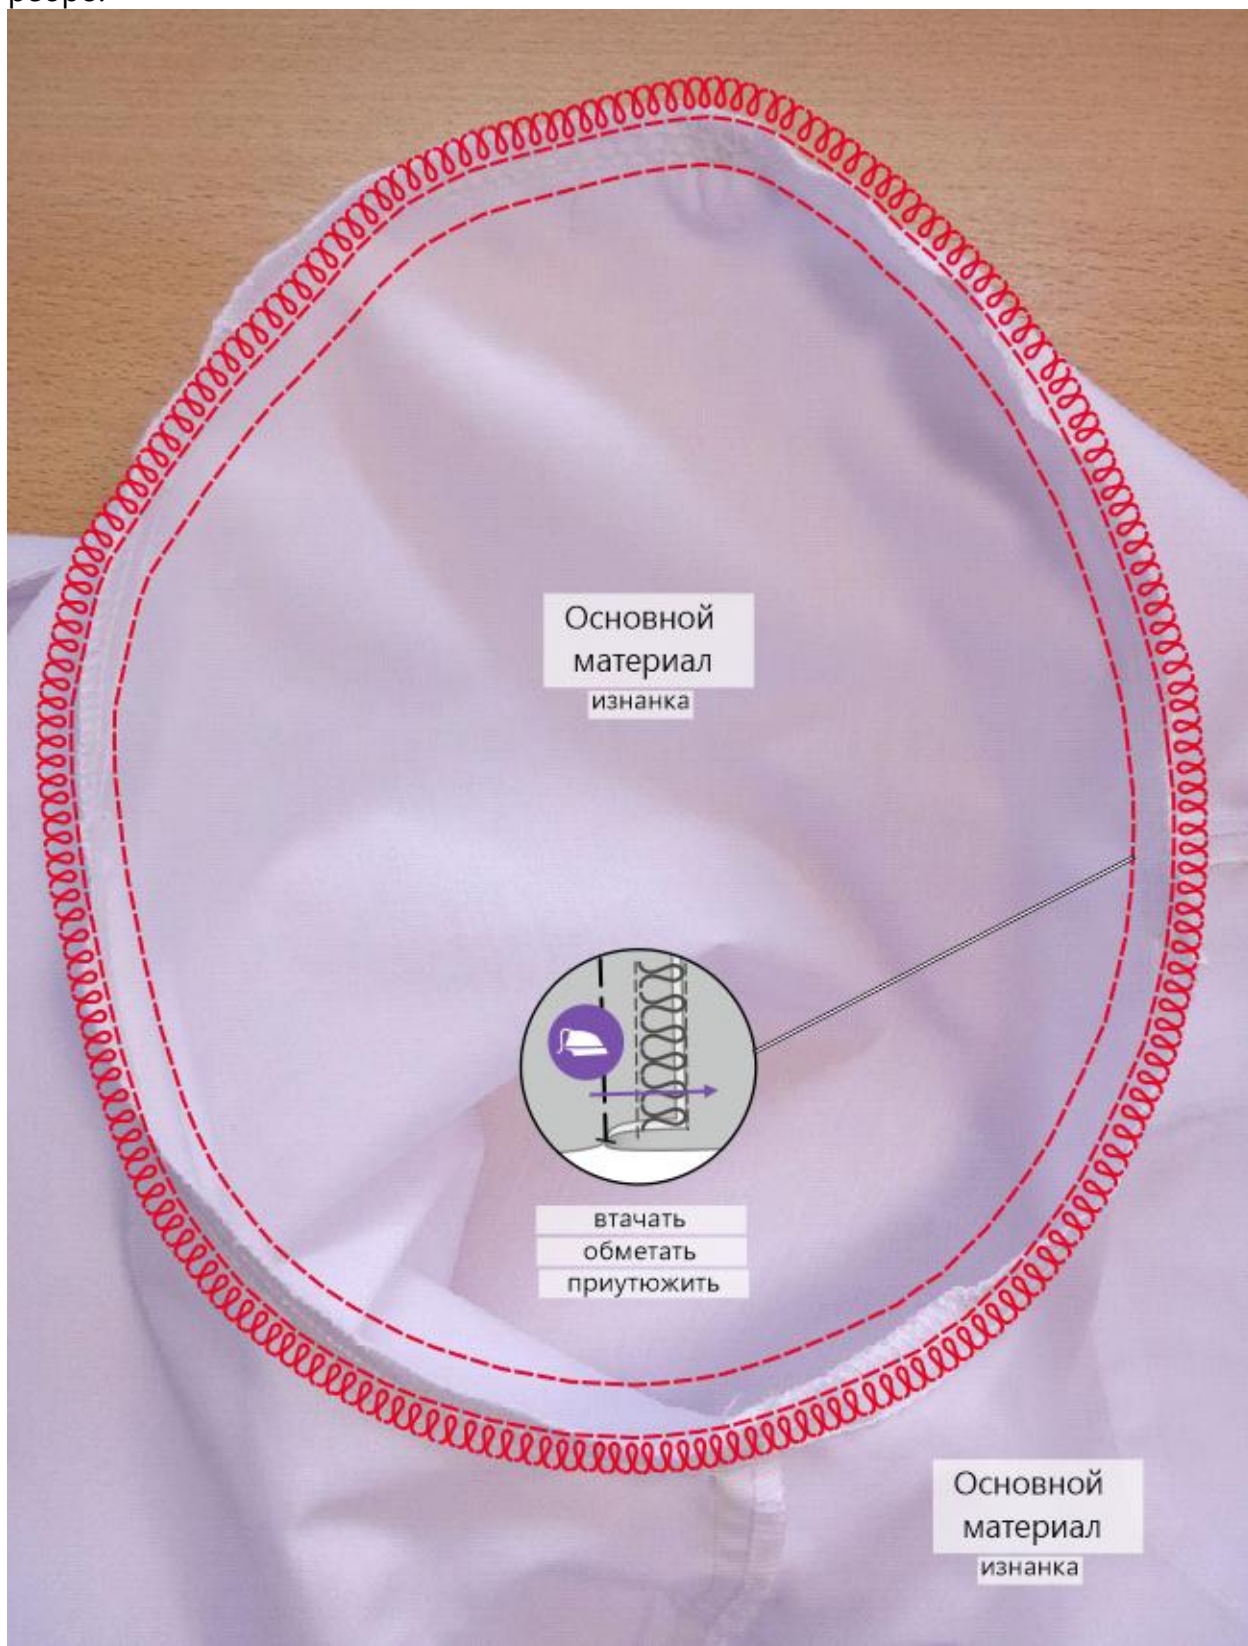

Отделка

Разметьте и выметайте петли на левой планке изделия.

Пришейте пуговицы на правой планке.

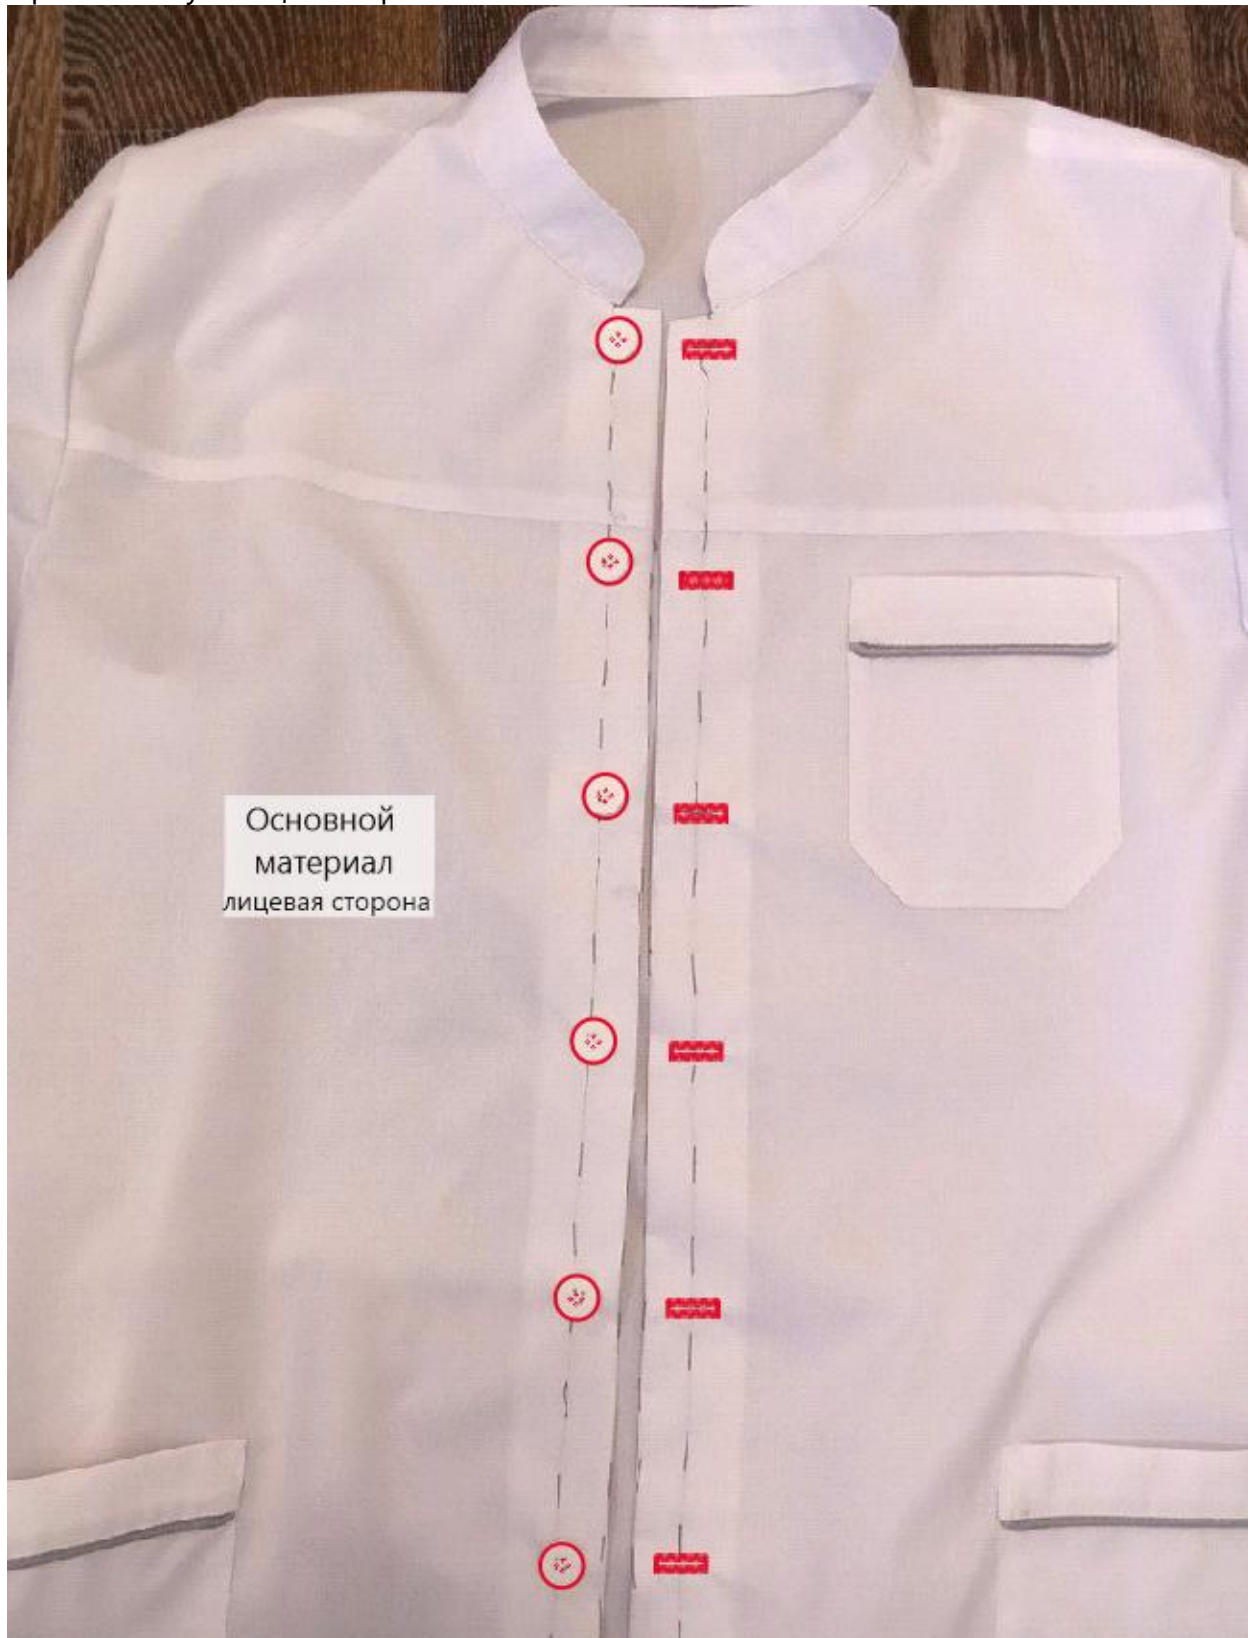

Разметьте и выметайте петли на поясе, пришейте пуговицы.



Отутюжьте изделие в готовом виде.

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-medicinskogo-halata-oliver995/>



в соцсетях с хэштегом #Oliver995 и #Оливер995

