

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#ОЛИВЕР996

Размеры

42-72

Рост

165-197 см

СЛОЖНОСТЬ




рубашка

Оливер996



Выкройка мужской медицинской рубашки умеренного объема, прямого силуэта, изготовленной из основного материала двух цветов. Детали переда - с кокетками, нагрудным накладным карманом (слева) и боковыми накладными карманами. Правый боковой накладной карман дополнен ещё одним накладным карманом меньшего размера, из ткани контрастного цвета. Спинка - цельная. Горловина V-образной формы, обработана контрастной подкройной обтачкой с нахлестом по центру горловины переда. Рукава - втачные, короткие. Длина рубашки - до линии бёдер.

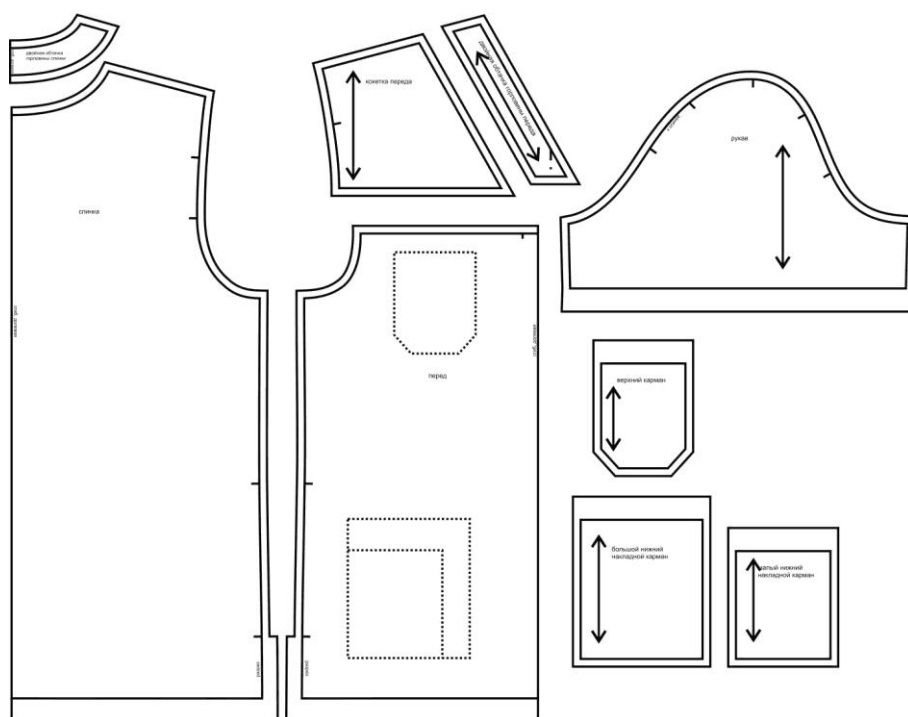СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ


* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
16-17.8 см	18.9-26.5 см	11.4-20.8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

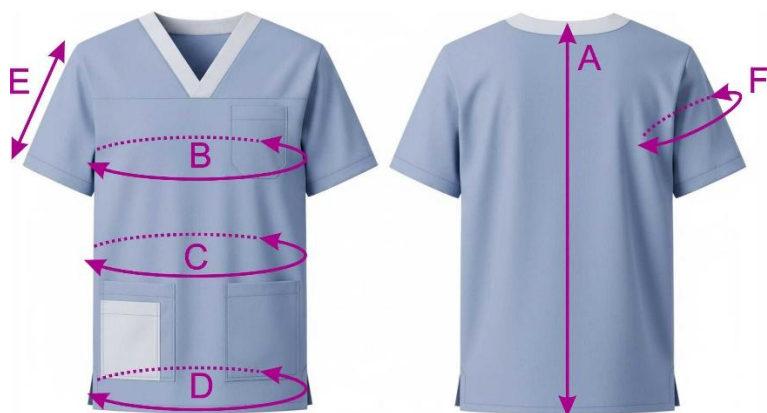

А - длина изделия по средней линии спинки
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - ширина на уровне бедер в полном обхвате
 Е - длина рукава
 F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D	E	F
42	165-170	72,3	100,0	99,6	101,4	23,4	35,4
	171-177	74,8				23,9	
	178-183	77,3				24,4	
	184-190	79,8				24,9	
	191-197	82,3				25,4	
44	165-170	72,6	104,1	103,7	105,5	23,8	36,8
	171-177	75,1				24,3	
	178-183	77,6				24,8	
	184-190	80,1				25,3	
	191-197	82,6				25,8	
46	165-170	72,9	108,2	107,9	109,6	24,3	38,2
	171-177	75,4				24,8	
	178-183	77,9				25,3	
	184-190	80,4				25,8	
	191-197	82,9				26,3	
48	165-170	73,1	112,4	112,0	113,7	24,7	39,6
	171-177	75,6				25,2	
	178-183	78,1				25,7	
	184-190	80,6				26,2	
	191-197	83,1				26,7	
50	165-170	73,4	116,5	116,2	117,8	25,2	41,0
	171-177	75,9				25,7	
	178-183	78,4				26,2	
	184-190	80,9				26,7	

	191-197	83,4				27,2	
52	165-170	73,7	120,6	120,3	121,9	25,6	42,4
	171-177	76,2				26,1	
	178-183	78,7				26,6	
	184-190	81,2				27,1	
	191-197	83,7				27,6	
54	165-170	74,0	124,7	124,5	126,0	26,1	43,8
	171-177	76,5				26,6	
	178-183	79,0				27,1	
	184-190	81,5				27,6	
	191-197	84,0				28,1	
56	165-170	74,3	128,8	128,6	130,1	26,5	45,2
	171-177	76,8				27,0	
	178-183	79,3				27,5	
	184-190	81,8				28,0	
	191-197	84,3				28,5	
58	165-170	74,5	133,0	132,8	134,1	27,0	46,7
	171-177	77,0				27,5	
	178-183	79,5				28,0	
	184-190	82,0				28,5	
	191-197	84,5				29,0	
60	165-170	74,8	137,1	136,9	138,2	27,4	48,1
	171-177	77,3				27,9	
	178-183	79,8				28,4	
	184-190	82,3				28,9	
	191-197	84,8				29,4	
62	165-170	75,1	141,2	141,1	142,3	27,9	49,5
	171-177	77,6				28,4	
	178-183	80,1				28,9	
	184-190	82,6				29,4	
	191-197	85,1				29,9	
64	165-170	75,4	145,3	145,2	146,4	28,3	50,9
	171-177	77,9				28,8	
	178-183	80,4				29,3	
	184-190	82,9				29,8	
	191-197	85,4				30,3	
66	165-170	75,7	149,4	149,4	150,5	28,8	52,3
	171-177	78,2				29,3	
	178-183	80,7				29,8	
	184-190	83,2				30,3	
	191-197	85,7				30,8	
68	165-170	75,9	153,6	153,5	154,6	29,2	53,7
	171-177	78,4				29,7	

	178-183	80,9				30,2	
	184-190	83,4				30,7	
	191-197	85,9				31,2	
70	165-170	76,2	157,7	157,7	158,7	29,7	55,1
	171-177	78,7				30,2	
	178-183	81,2				30,7	
	184-190	83,7				31,2	
	191-197	86,2				31,7	
72	165-170	76,5	161,8	161,8	162,8	30,1	56,5
	171-177	79,0				30,6	
	178-183	81,5				31,1	
	184-190	84,0				31,6	
	191-197	86,5				32,1	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
42	165-170	126	119	107
	171-177	127	117	109
	178-183	123	120	112
	184-190	131	123	110
	191-197	134	126	113
44	165-170	130	125	112
	171-177	129	124	114
	178-183	132	127	118
	184-190	135	133	120
	191-197	138	131	117
46	165-170	134	122	119
	171-177	135	125	114
	178-183	137	128	123
	184-190	141	133	127
	191-197	142	131	122
48	165-170	139	130	119
	171-177	138	131	121
	178-183	145	135	125
	184-190	145	137	123
	191-197	152	140	127

50	165-170	138	136	118
	171-177	138	135	135
	178-183	142	144	127
	184-190	147	146	128
	191-197	150	148	129
52	165-170	147	132	125
	171-177	150	142	123
	178-183	154	145	133
	184-190	157	147	136
	191-197	167	143	134
54	165-170	148	138	131
	171-177	152	141	141
	178-183	155	144	128
	184-190	152	149	139
	191-197	168	150	149
56	165-170	148	144	139
	171-177	153	151	137
	178-183	158	155	140
	184-190	163	161	142
	191-197	168	168	144
58	165-170	153	145	139
	171-177	159	154	138
	178-183	159	157	145
	184-190	164	164	144
	191-197	169	168	148
60	165-170	166	150	143
	171-177	165	155	138
	178-183	160	160	145
	184-190	165	165	150
	191-197	170	170	153
62	165-170	167	151	140
	171-177	165	156	146
	178-183	172	161	159
	184-190	170	164	166
	191-197	181	171	163
64	165-170	167	155	151
	171-177	177	156	153
	178-183	182	161	157
	184-190	177	166	166
	191-197	182	171	165
66	165-170	168	164	152
	171-177	178	160	157
	178-183	183	166	162

	184-190	185	167	167
	191-197	189	172	172
68	165-170	180	164	153
	171-177	193	167	158
	178-183	193	180	163
	184-190	200	170	168
	191-197	204	175	173
70	165-170	189	175	154
	171-177	195	180	159
	178-183	200	185	164
	184-190	206	190	169
	191-197	211	192	174
72	165-170	190	172	165
	171-177	196	181	165
	178-183	201	186	165
	184-190	207	188	170
	191-197	212	193	175

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива хирургической рубашки можно использовать костюмно-плательные ткани средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: хлопок с эластаном, тиси, платьено-костюмная ткань с вискозой и полиэстром.

РАСКРОЙ

Дублерин:

1. Двойная обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
2. Двойная обтачка горловины переда – 2 дет.,
3. Подгибка верха большого нижнего кармана – 2 дет.,
4. Подгибка верха малого нижнего кармана – 1 дет.,
5. Подгибка верха верхнего кармана – 1 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец хирургической рубашки был отшит из костюмно-плательной ткани (вискоза + полиэстр) двух цветов.



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ


Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Обработка плечевых срезов


Стачайте плечевые срезы деталей кокетки переда и спинки между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.

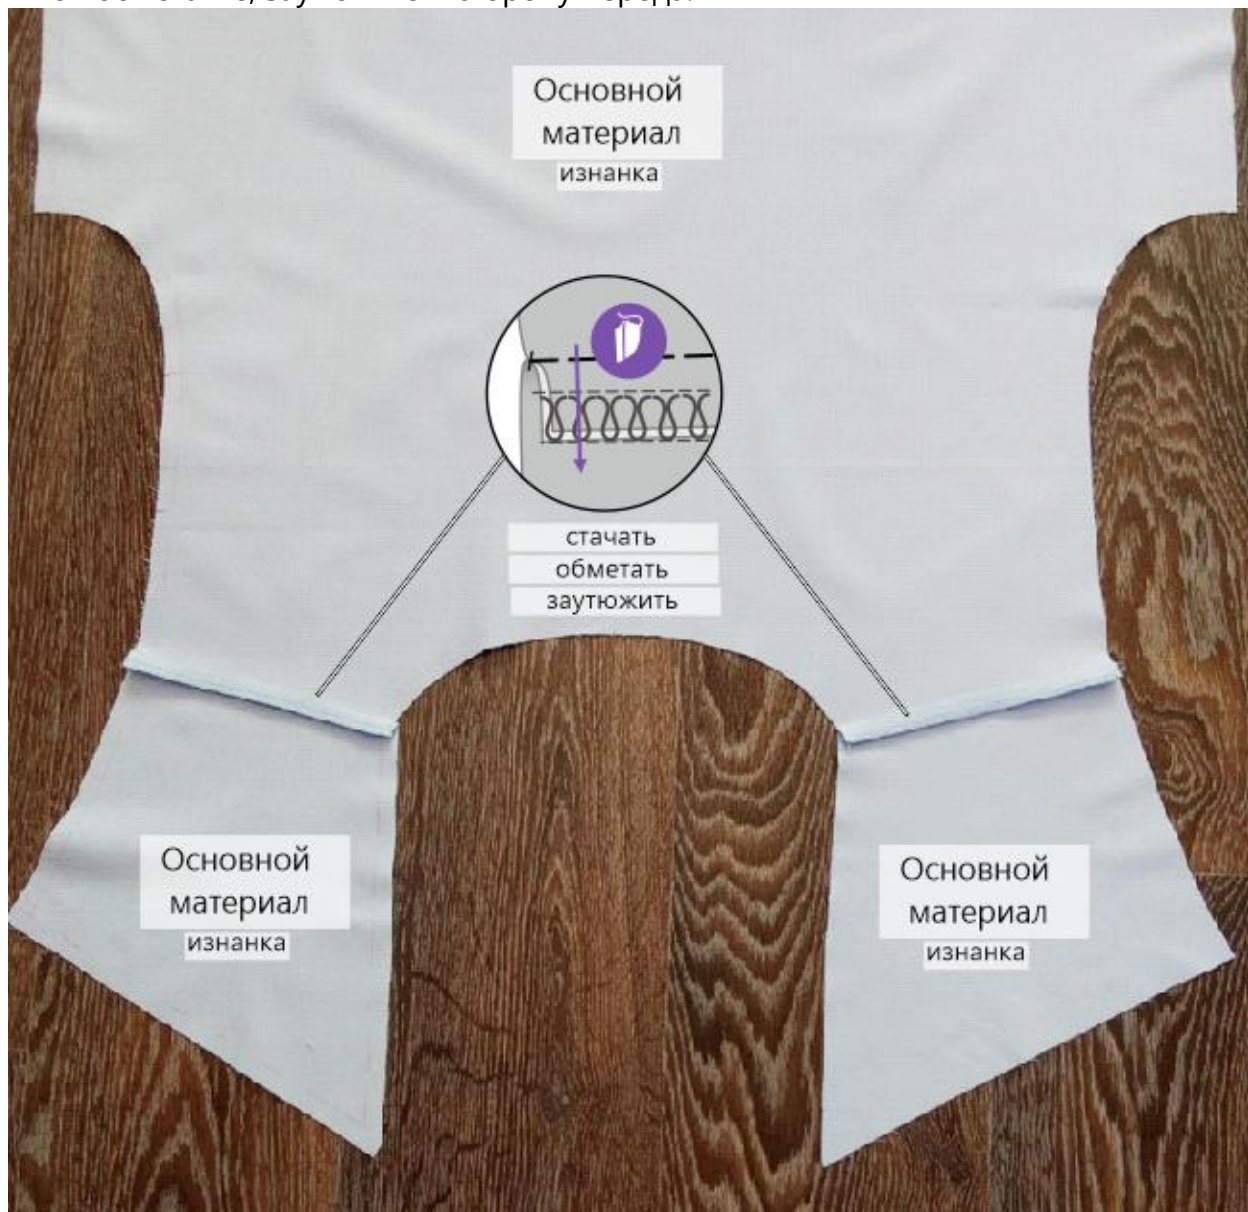

Заготовка обтачки горловины


Продублируйте верхние обтачки горловины переда и спинки, стачайте их между собой по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте.

Аналогичным образом стачайте между собой и нижние обтачки горловины переда и спинки, припуски швов разутюжьте.

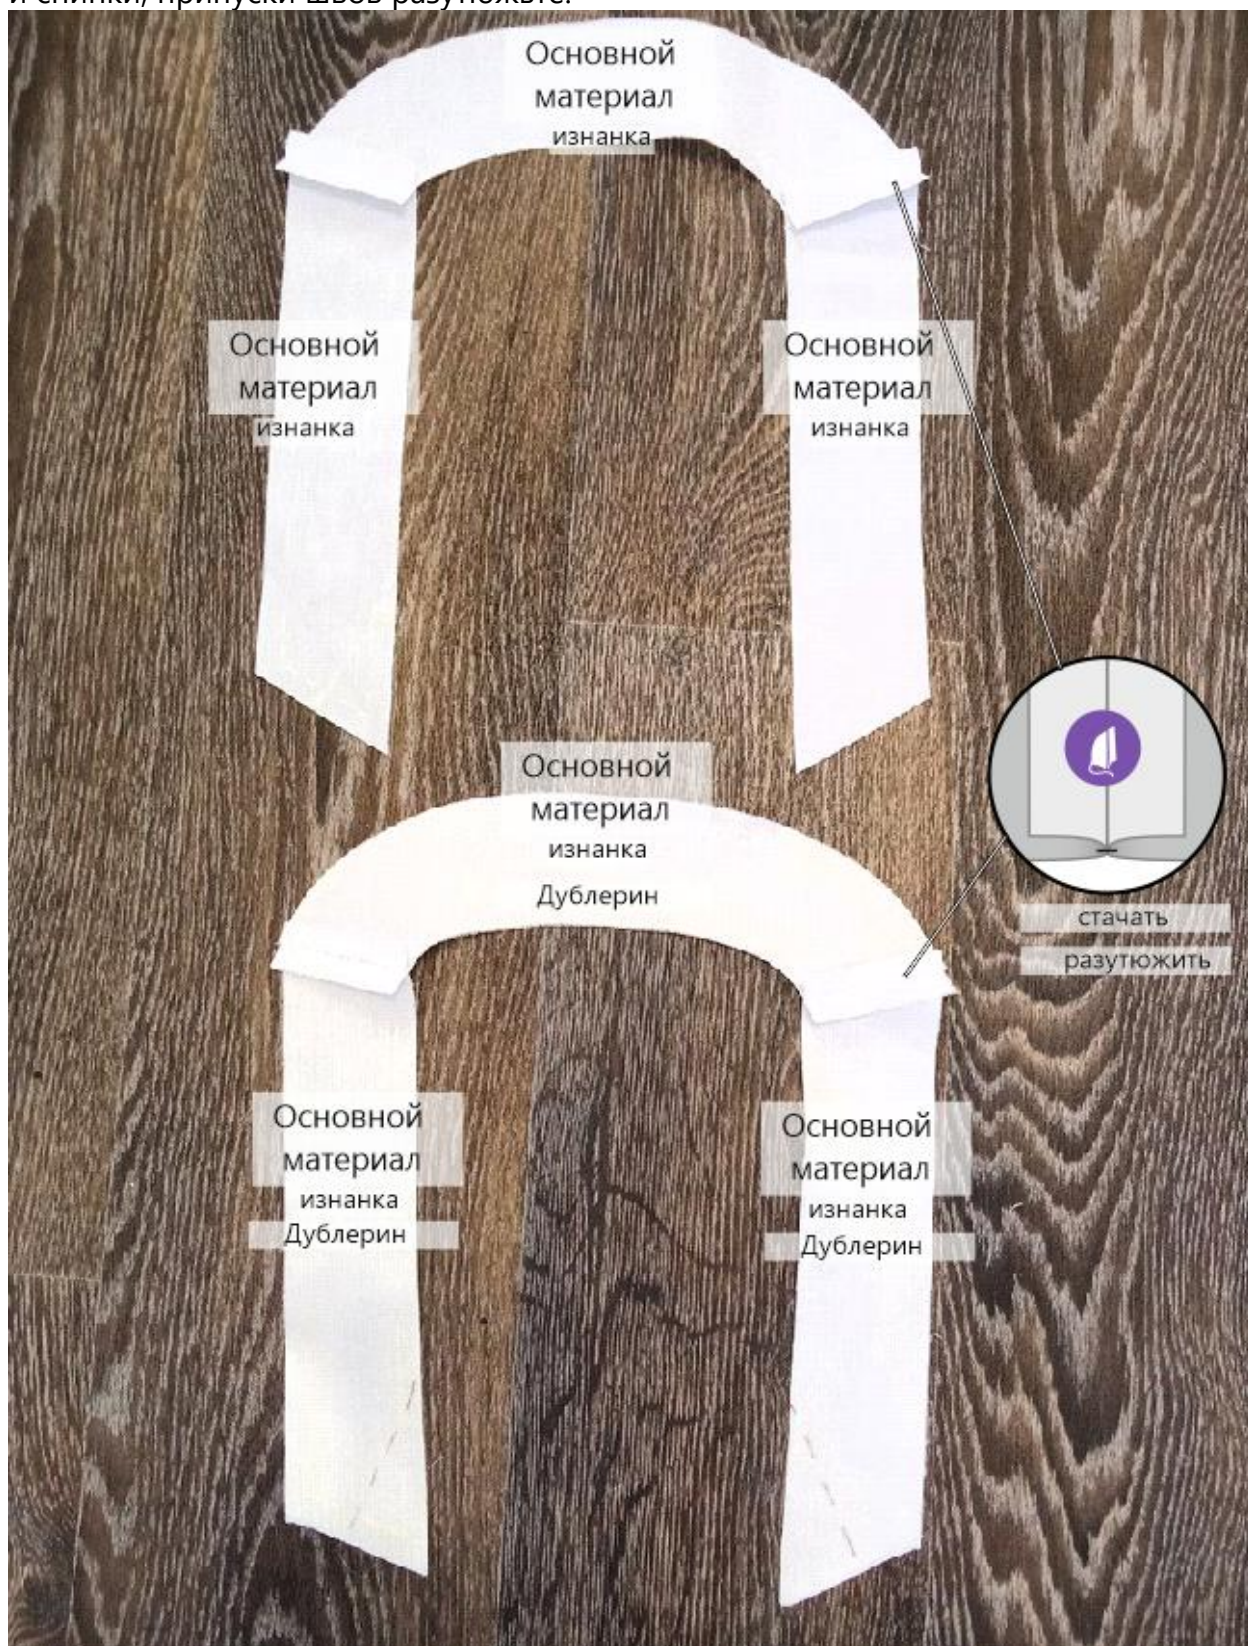


Контрастными нитками проставьте центры на верхних обтачках горловины переда. Сложите верхнюю и нижнюю обтачки горловины вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, сколите, стачайте.


Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.

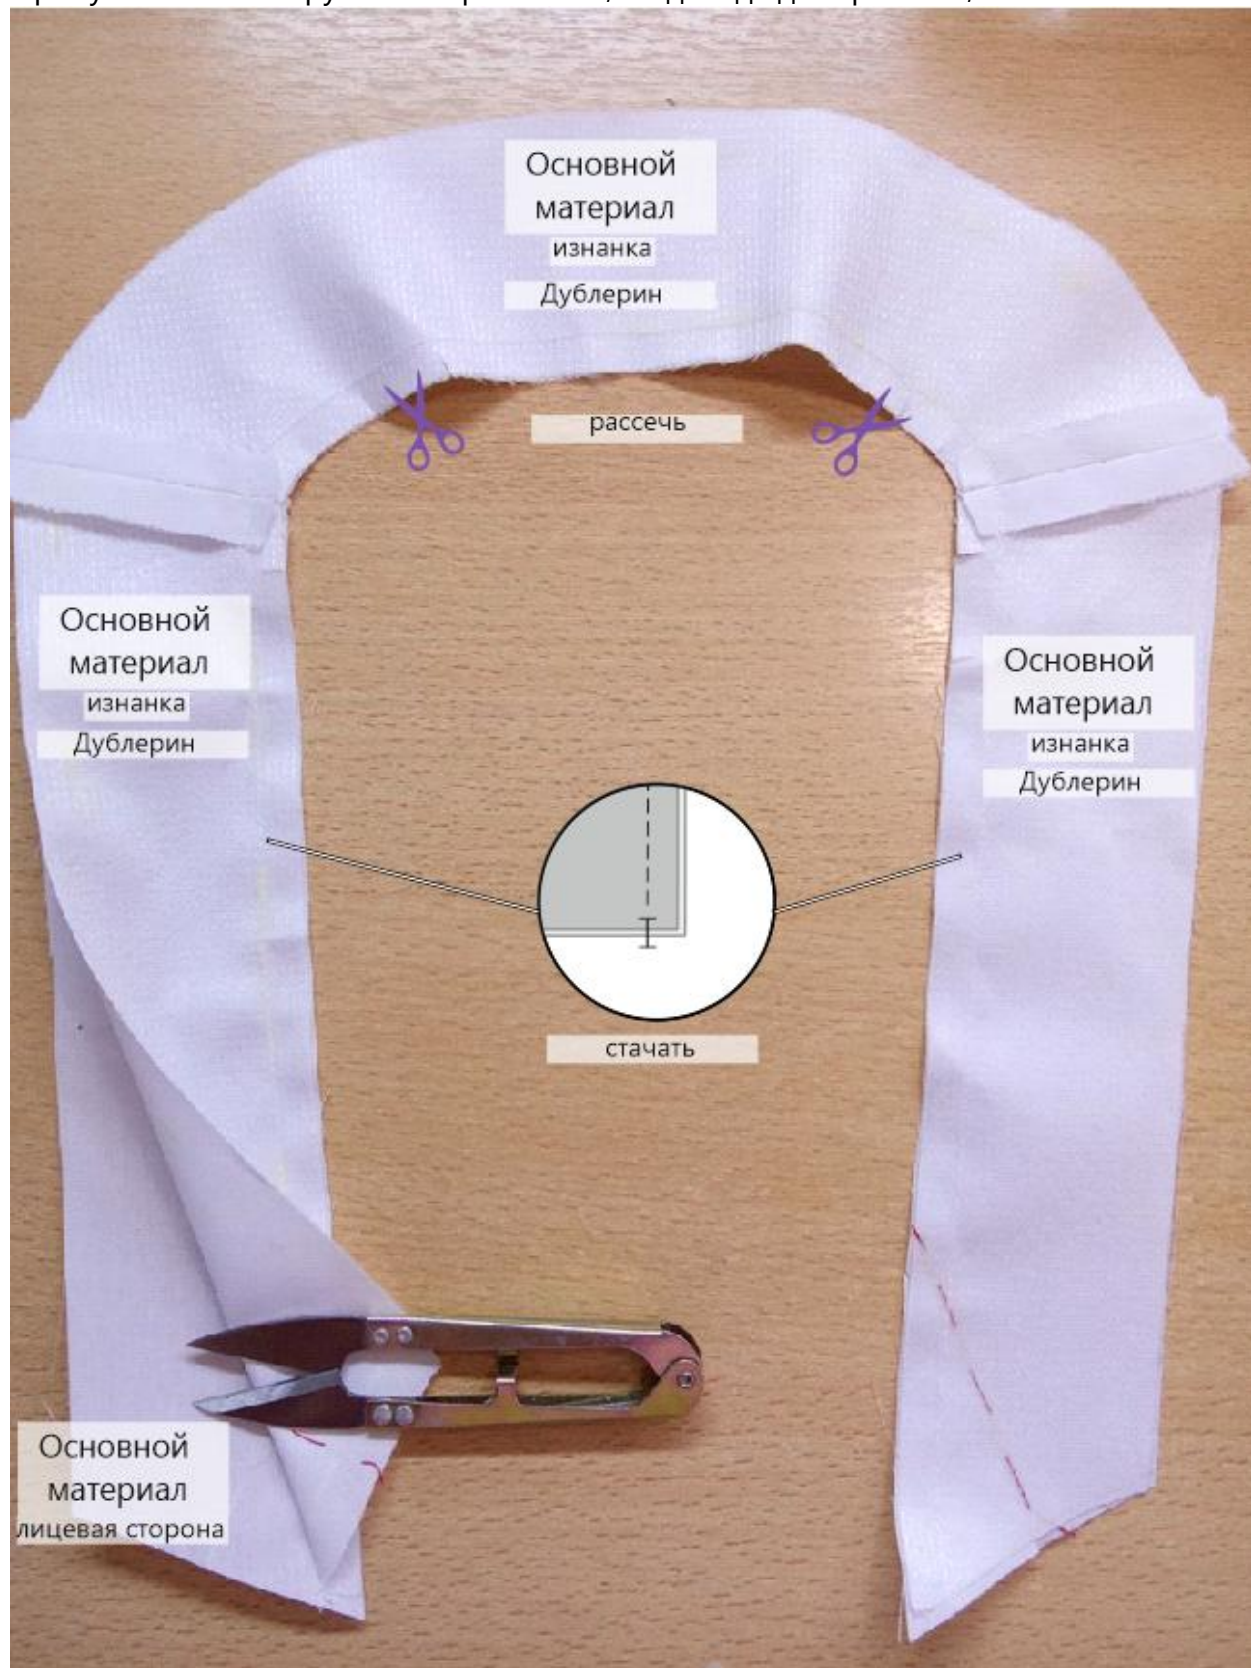

Припуски шва направьте в сторону нижней обтачки. Отстрочите шов в край по лицевой стороне нижней обтачки.

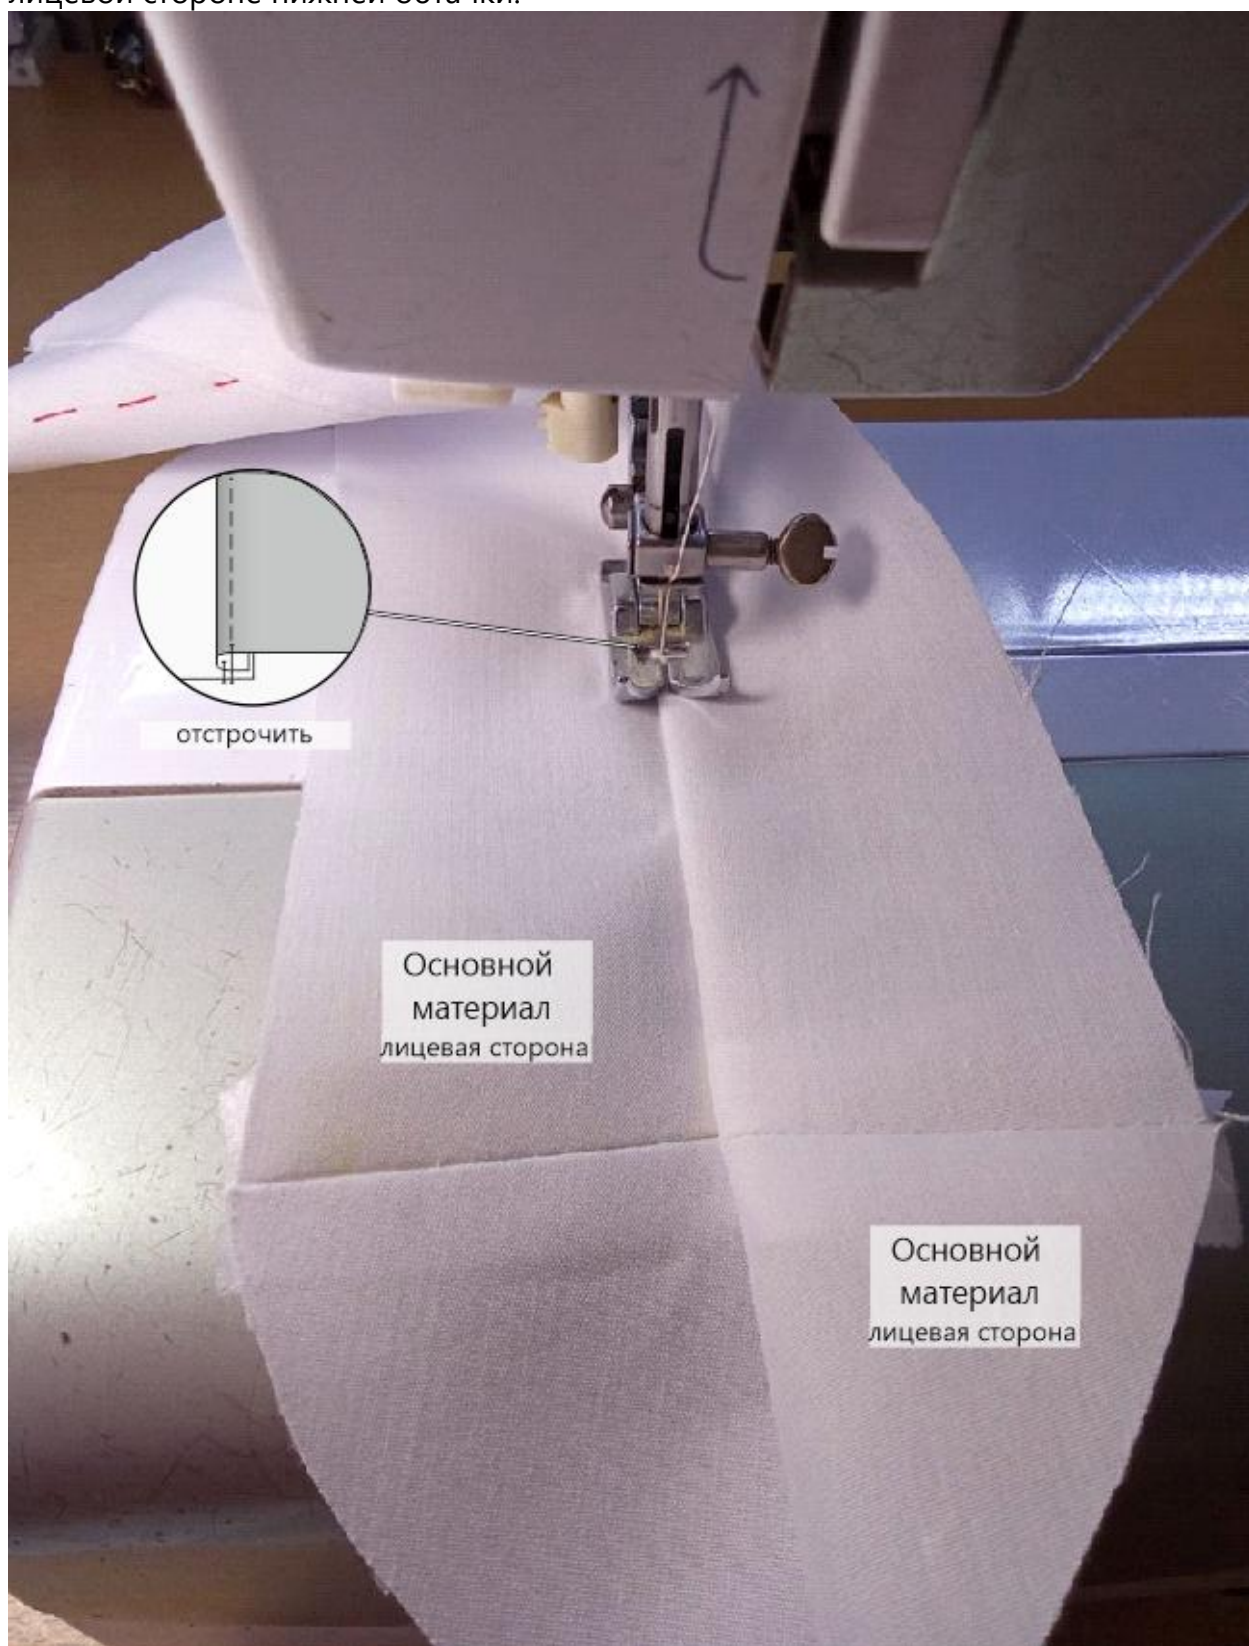


Выверните, выправьте обтачку горловины на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней обтачки в сторону нижней, приутюжьте.

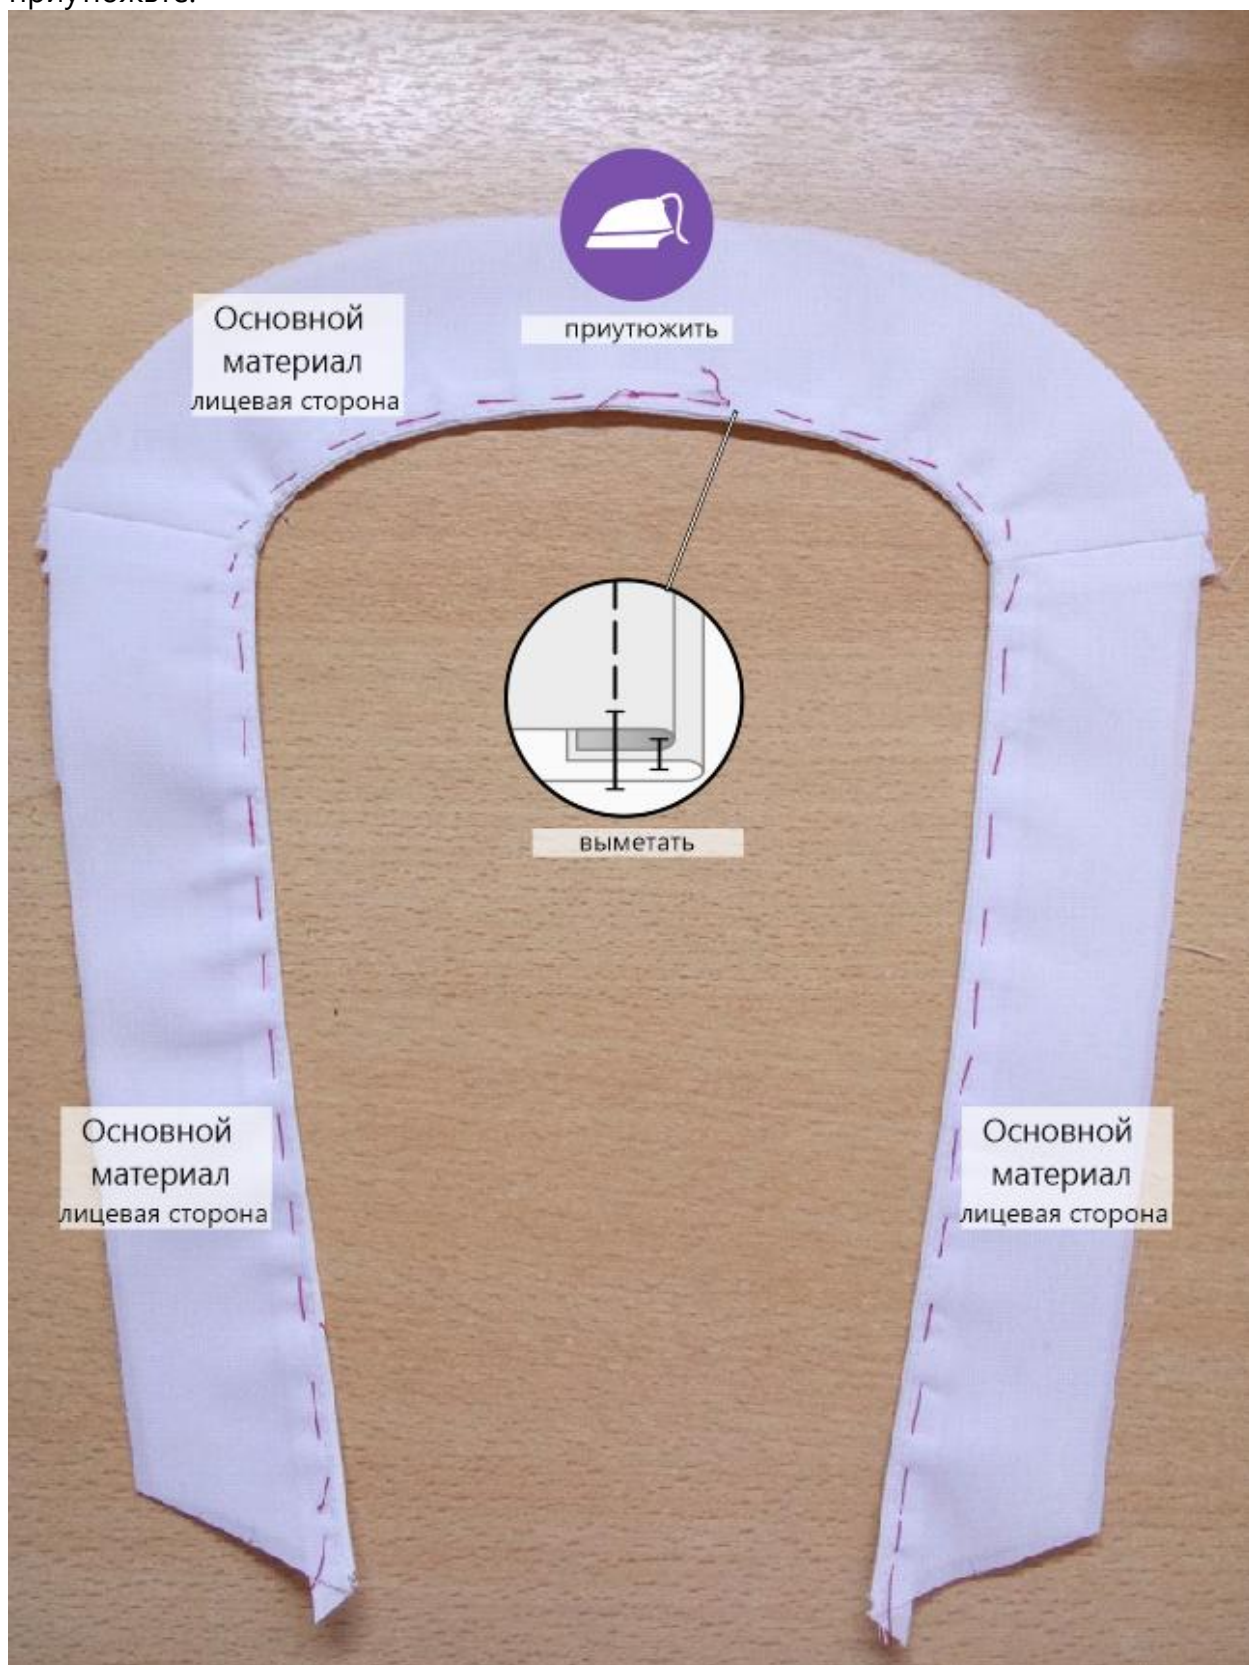

Промерьте ширину обтачки, выполните осноровку её внешних срезов.




Сложите верхнюю обтачку горловины и изделие вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, совместите контрольные метки, сколите.

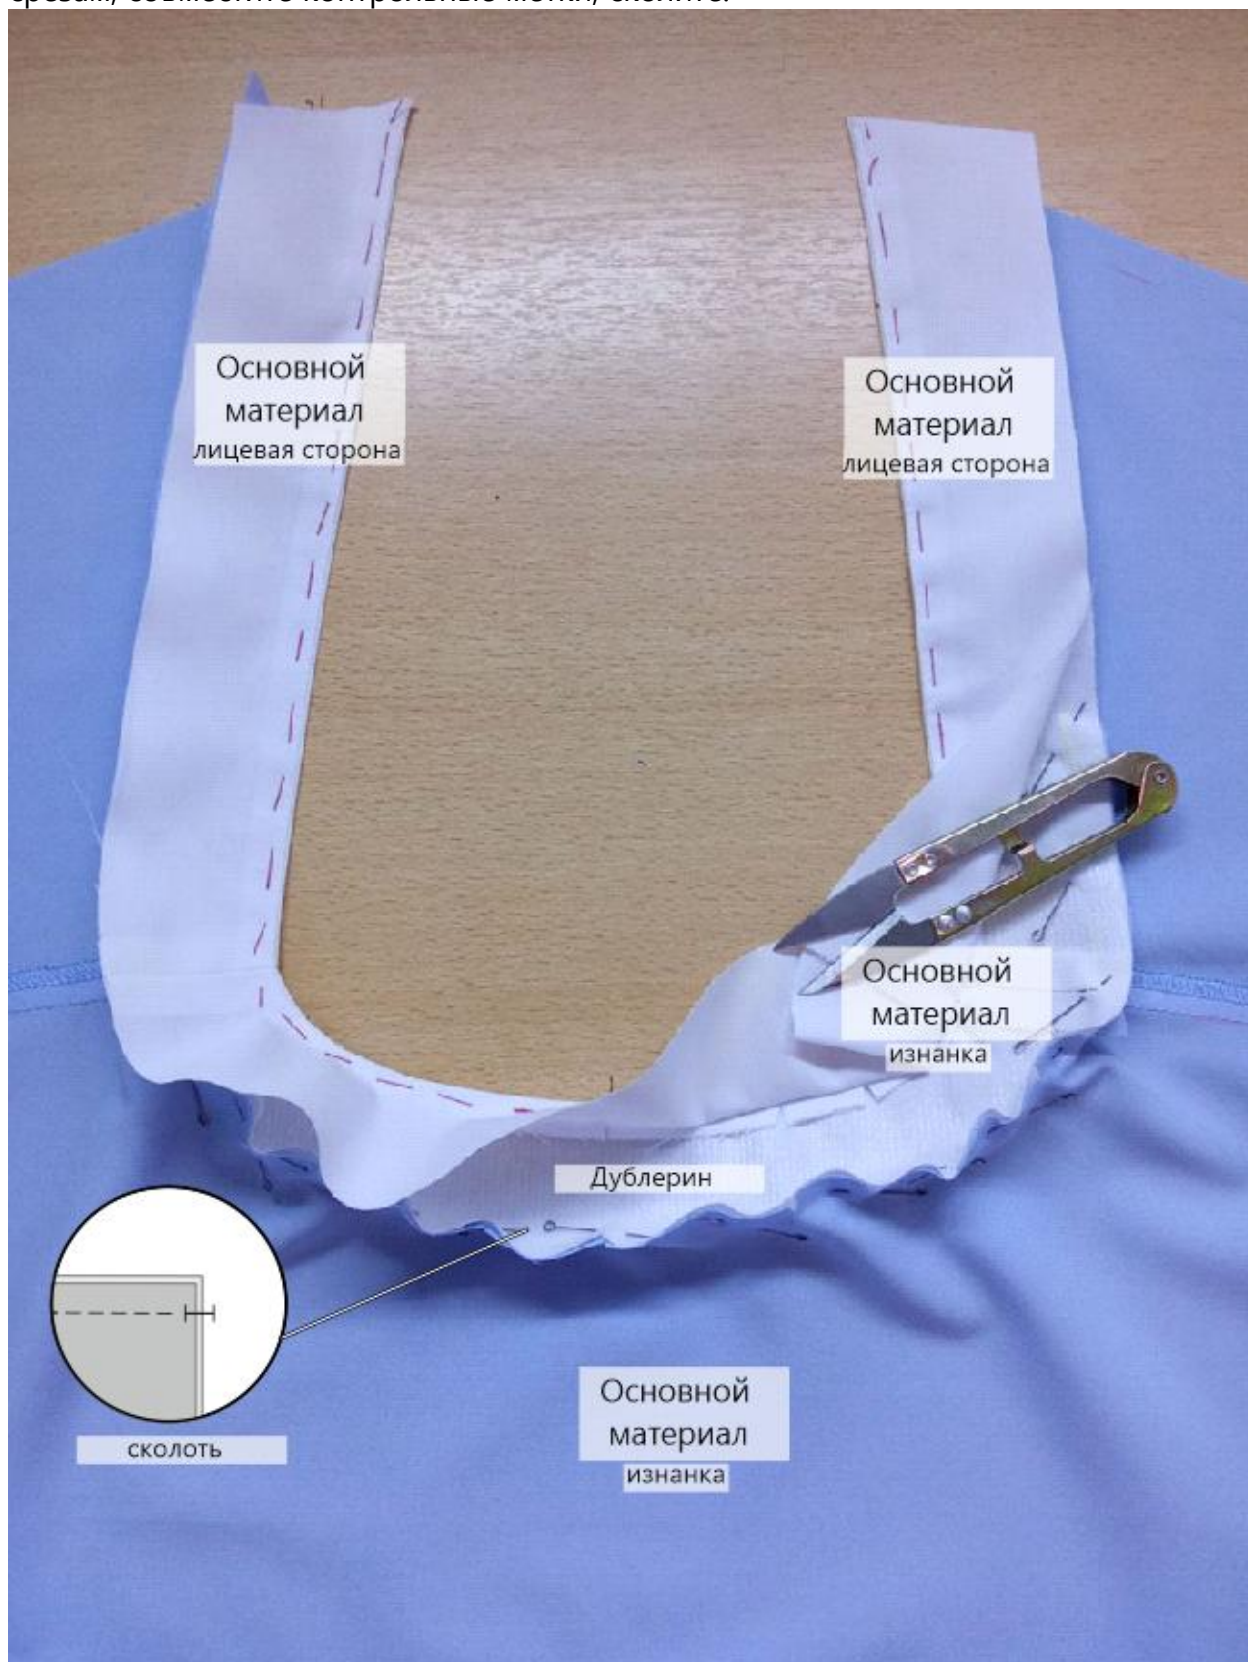


Притачайте обтачку к изделию. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.

Заматайте припуски шва притачивания обтачки в сторону обтачки. Шов слегка приутюжьте.

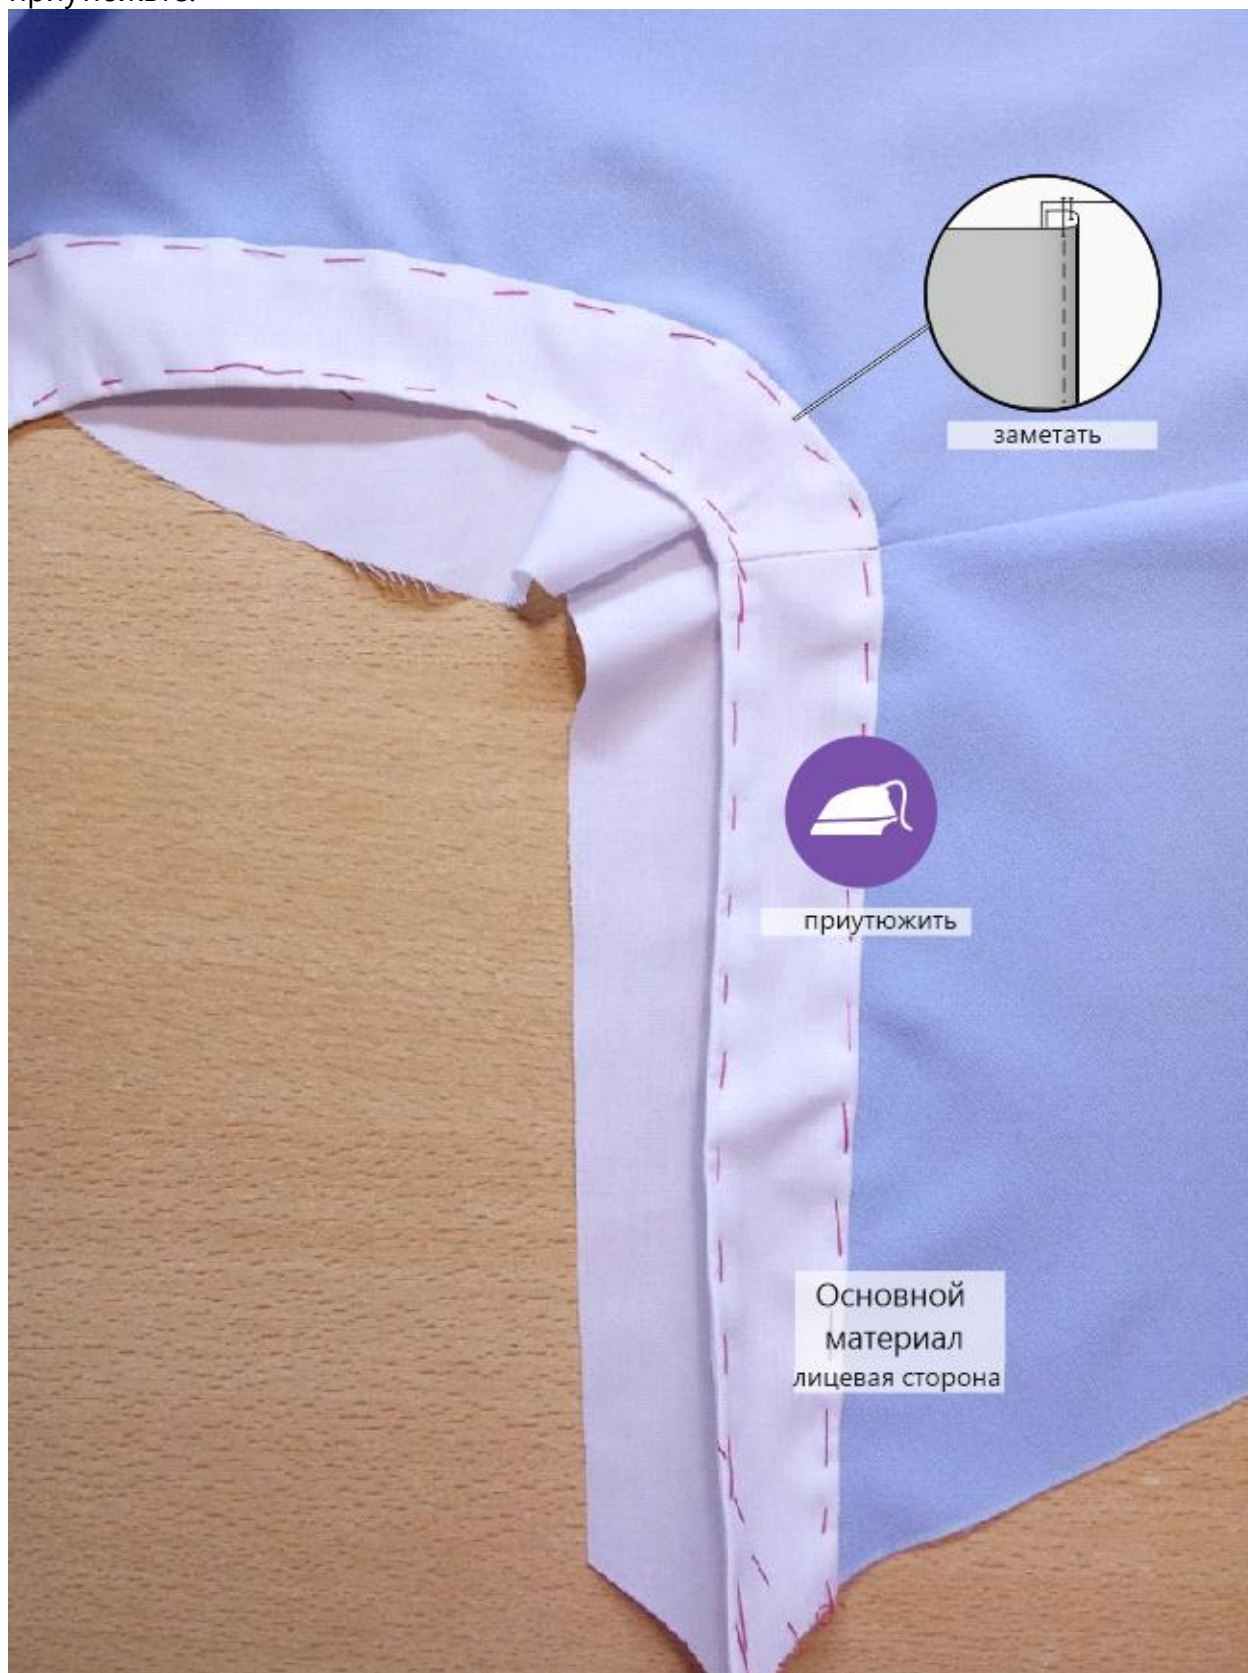


Подверните открытый срез нижней обтачки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте его ко шву притачивания обтачки с изнанки изделия.

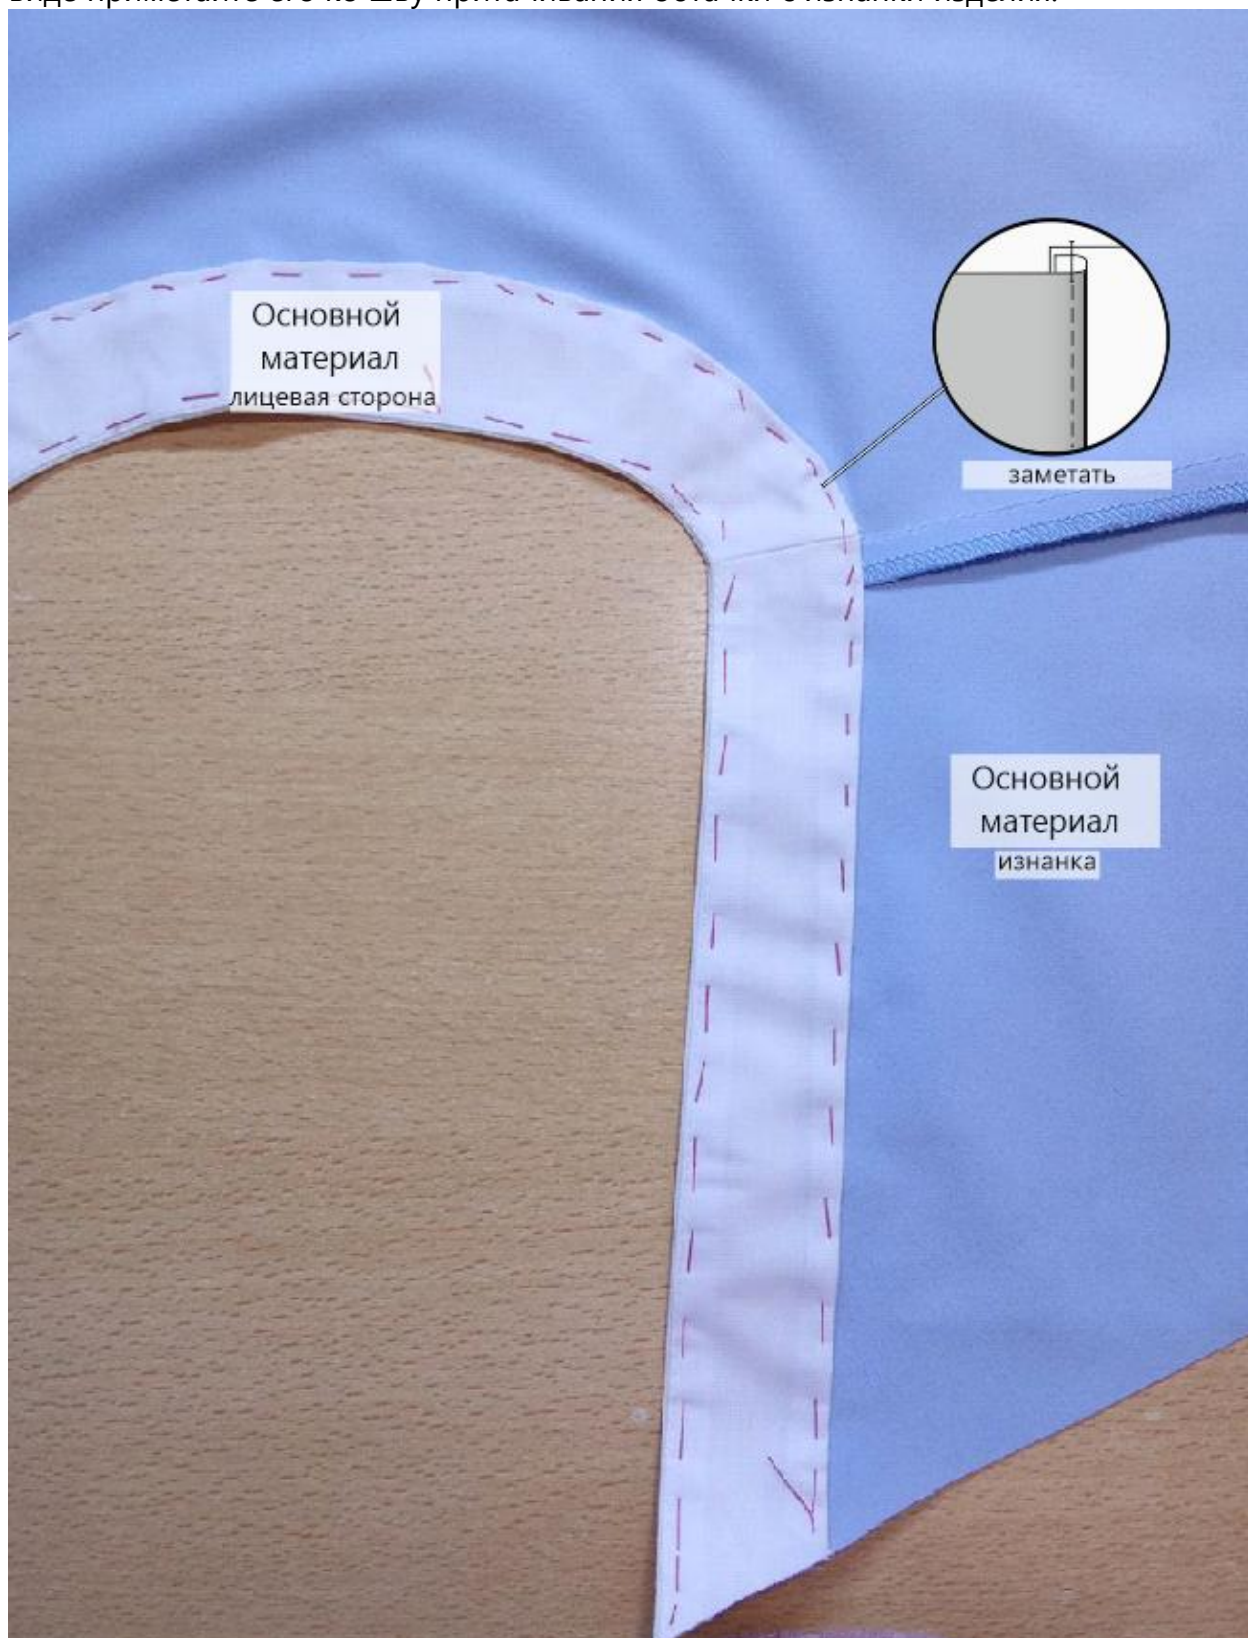


Отстрочите обтачку в край по лицевой стороне изделия.




Нитки смётывания удалите. Горловину изделия приутюжьте.
Наложите кокетки переда друг на друга, совмещая центры, сколите.

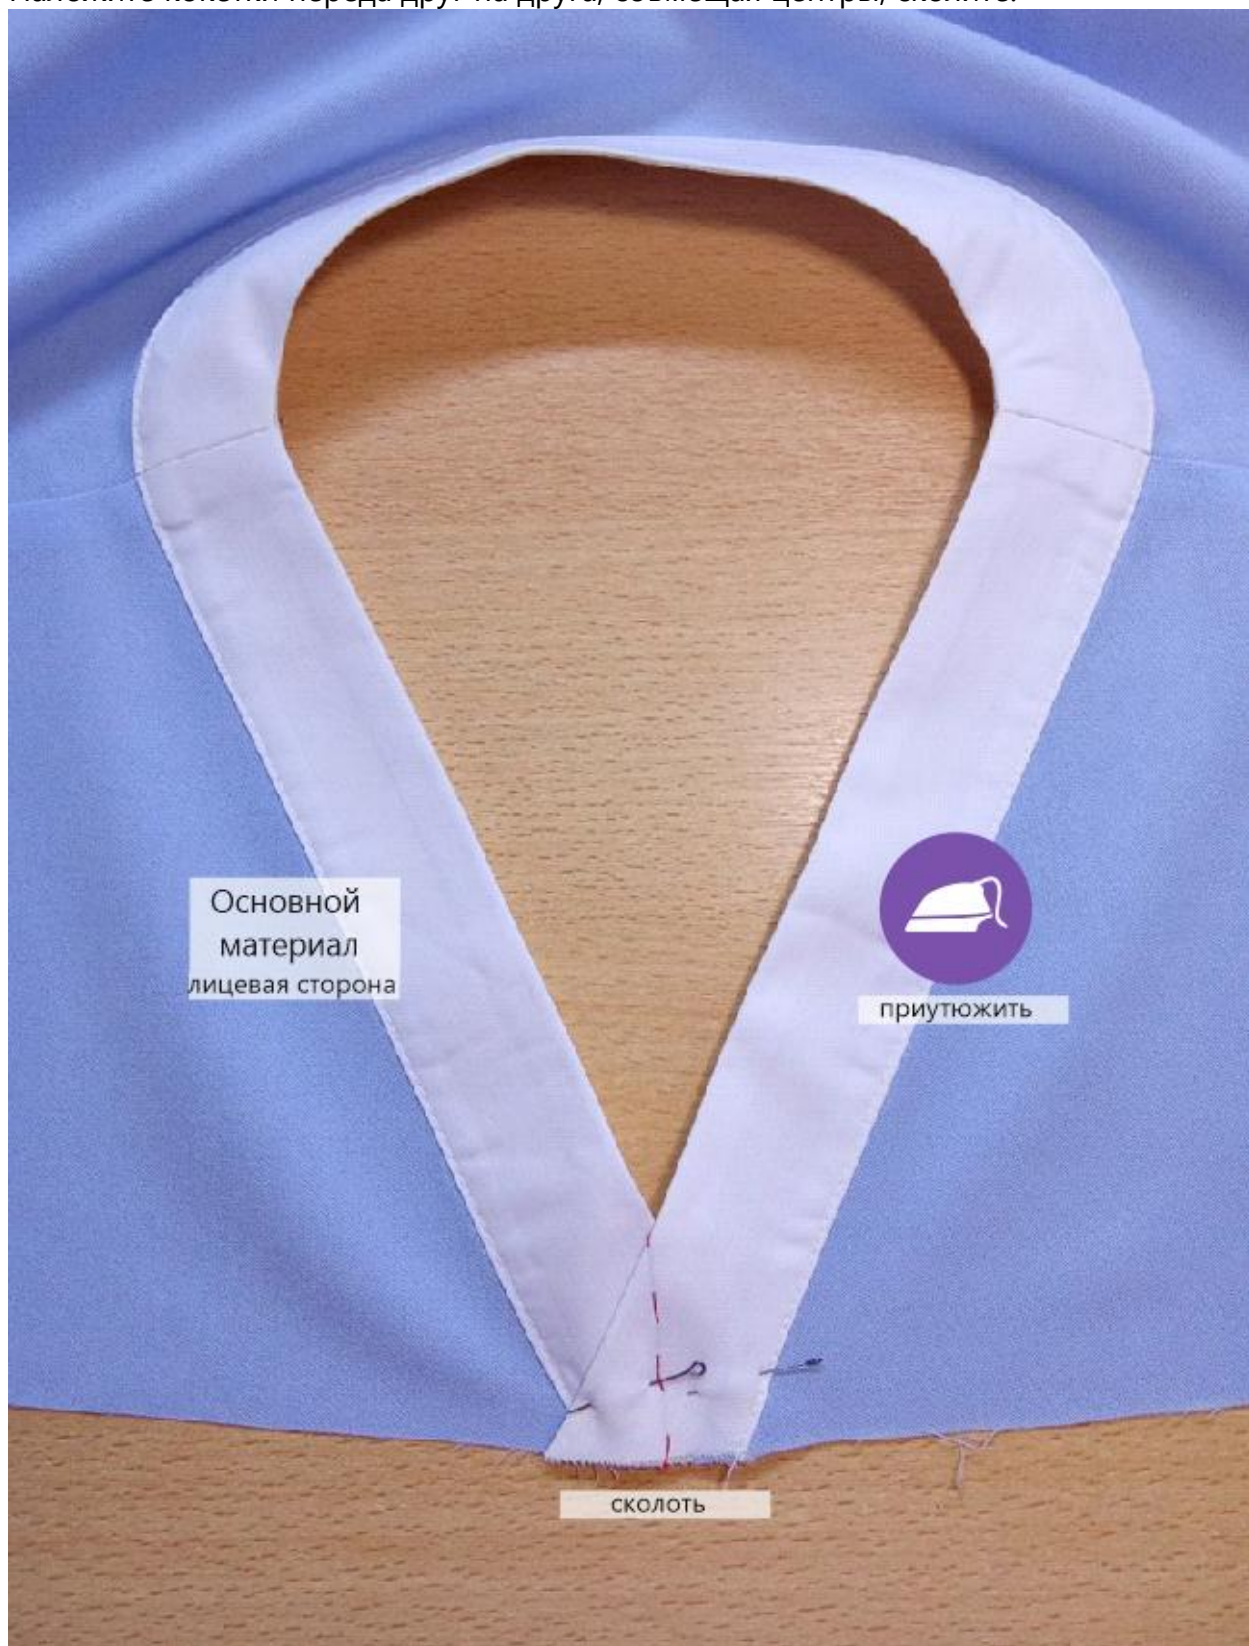


Продублируйте подгибку верха с изнанки всех карманов.
Заутюжьте подгибку карманов на 3 см в сторону изнанки. Затем подогните открытый срез подгибки на 1 см в сторону изнанки и приутюжьте ещё раз.

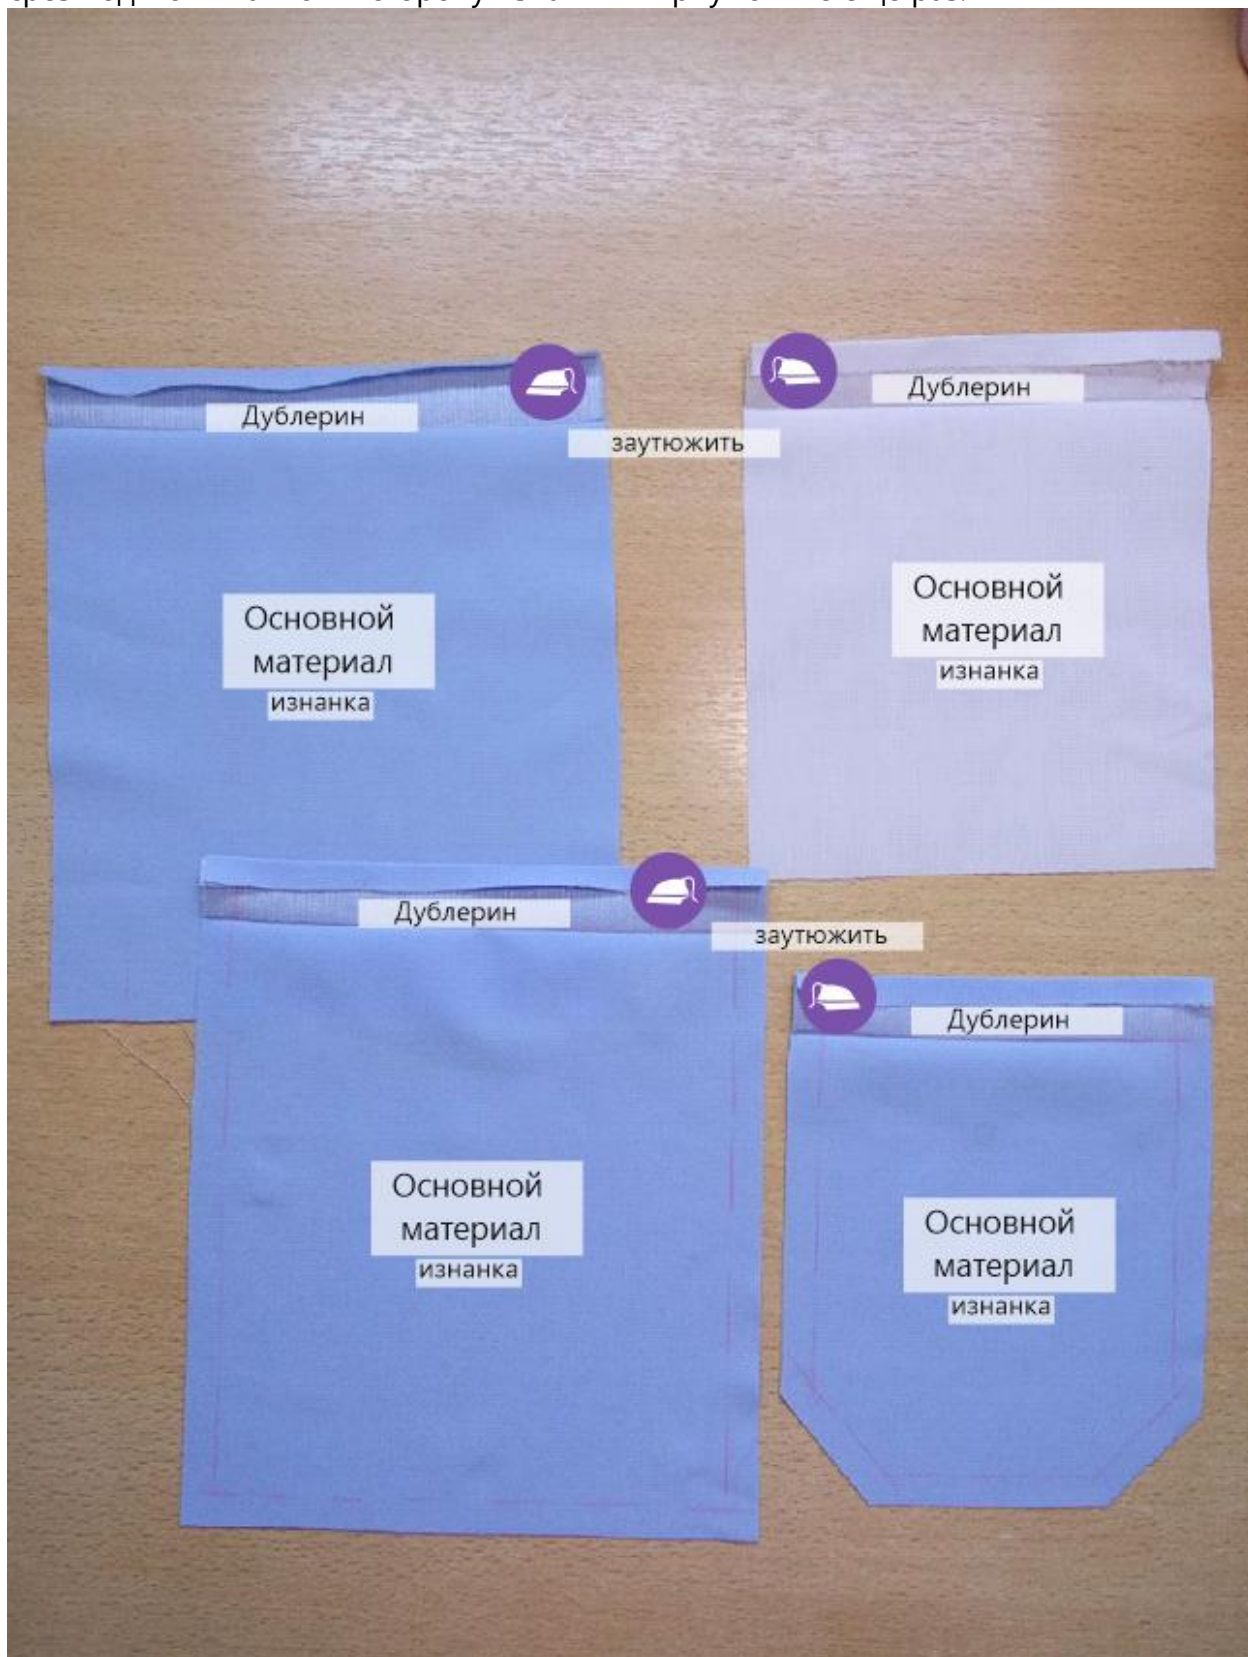


Отверните подгибку малого нижнего кармана на лицевую сторону, обтачайте с одной стороны.

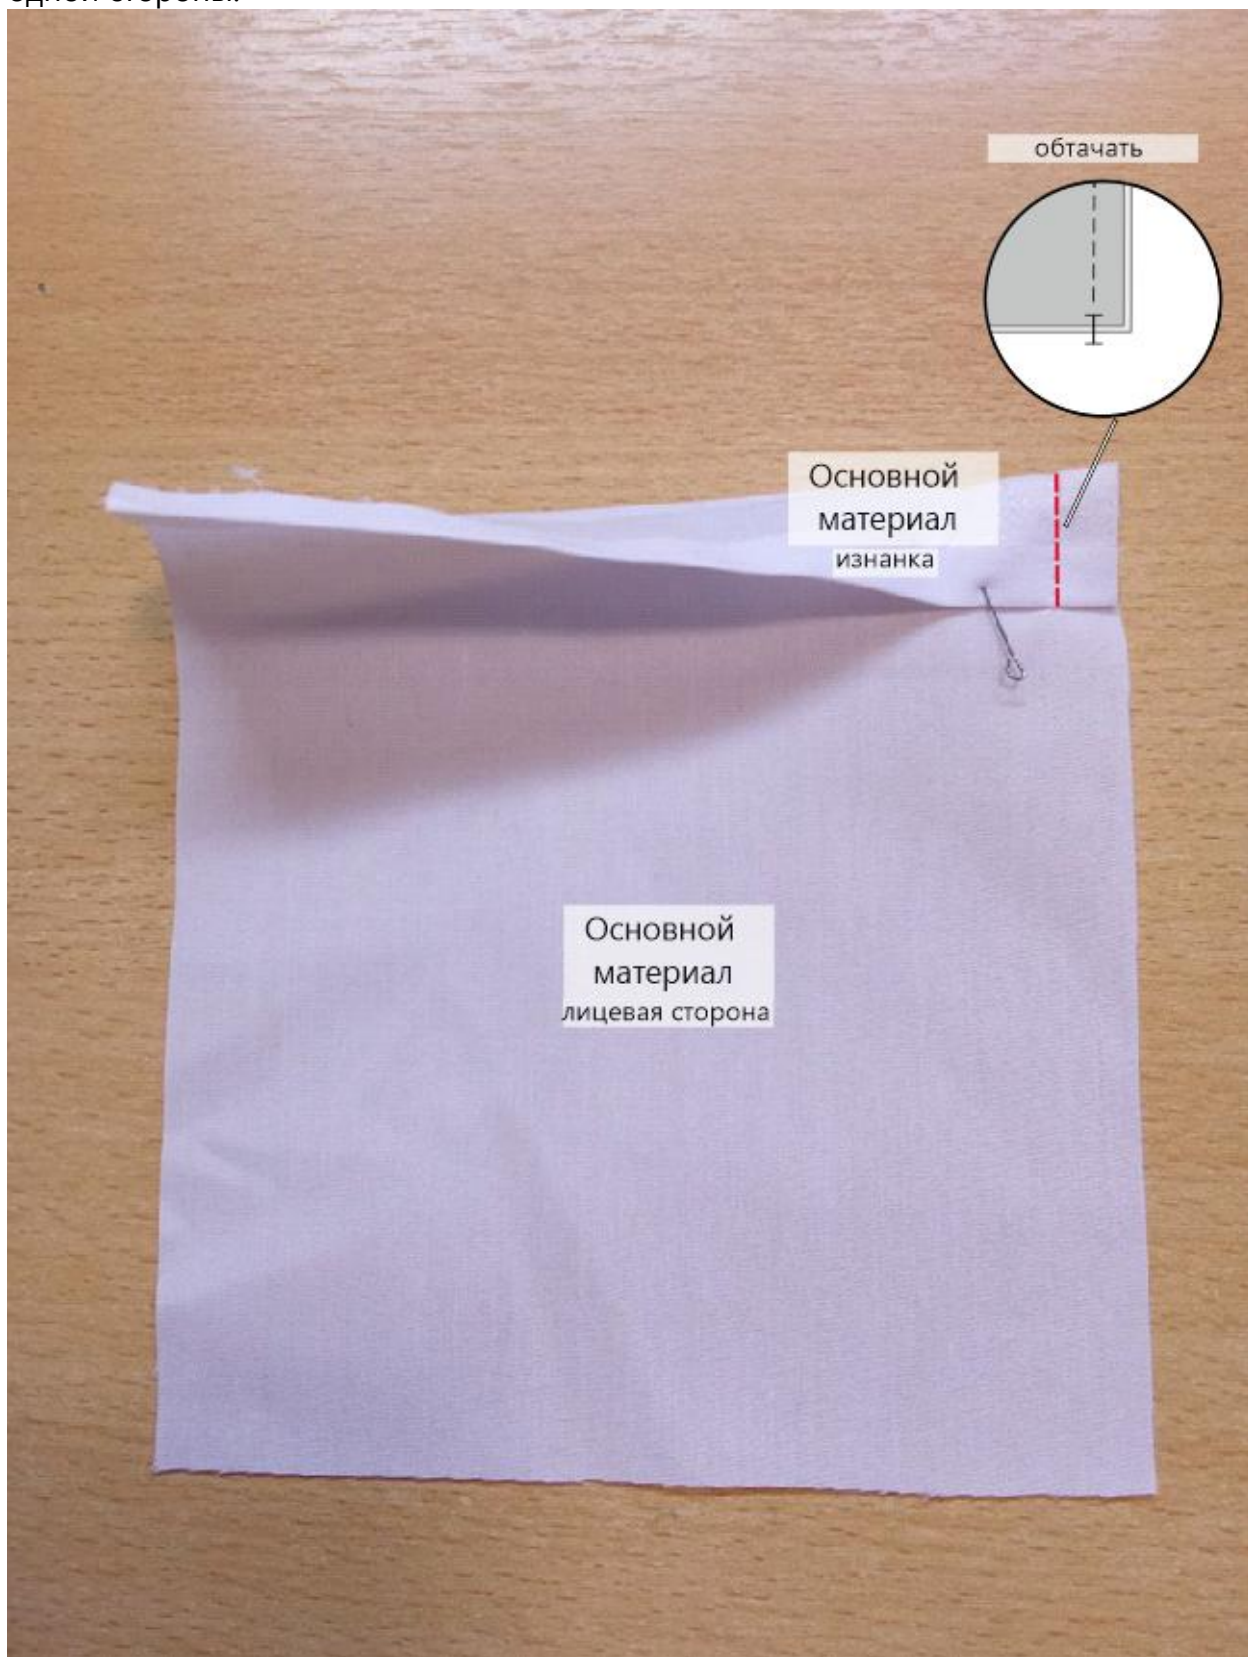

Выверните, выправьте подгибку кармана на лицевую сторону, приутюжьте, одновременно заутюживая боковой срез кармана в сторону изнанки. Застрочите подгибку кармана в край, приутюжьте.

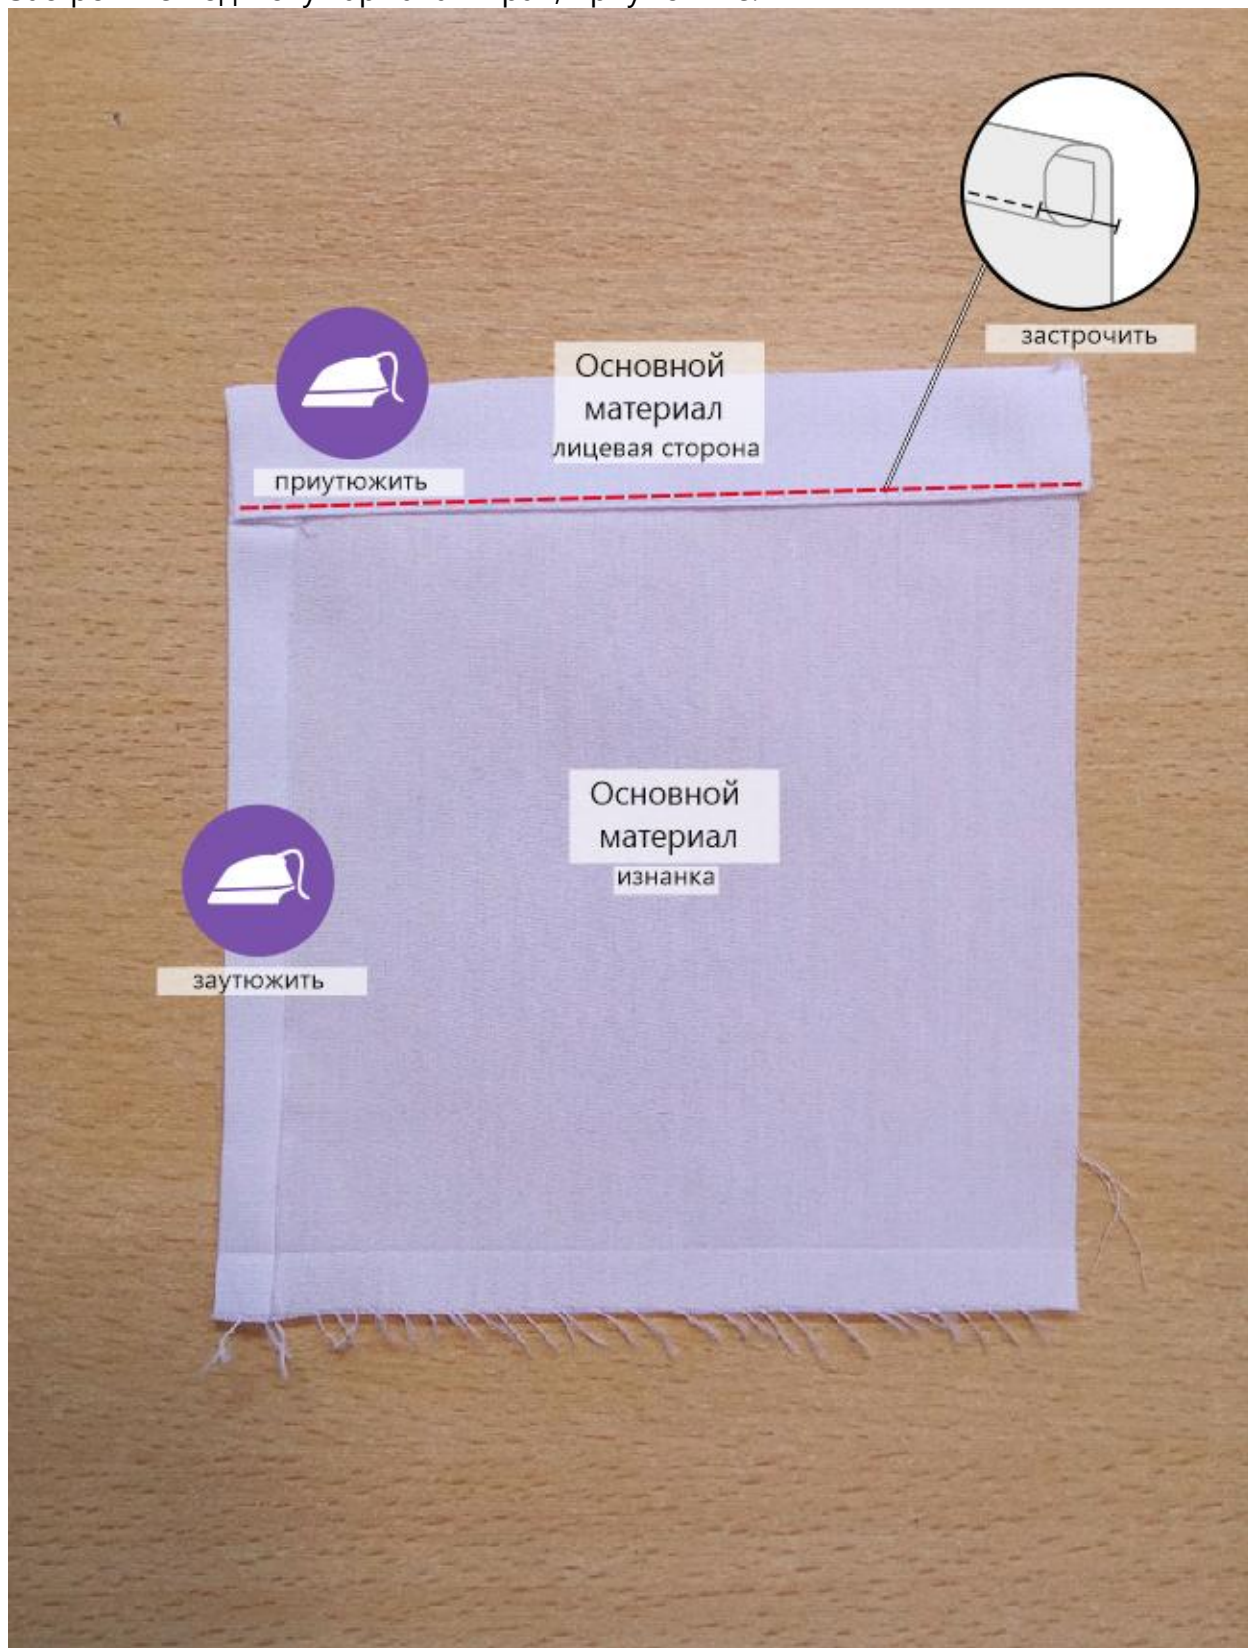


Ориентируясь по разметке, наложите малый нижний карман на большой нижний карман, изнанкой на лицо, приколите.

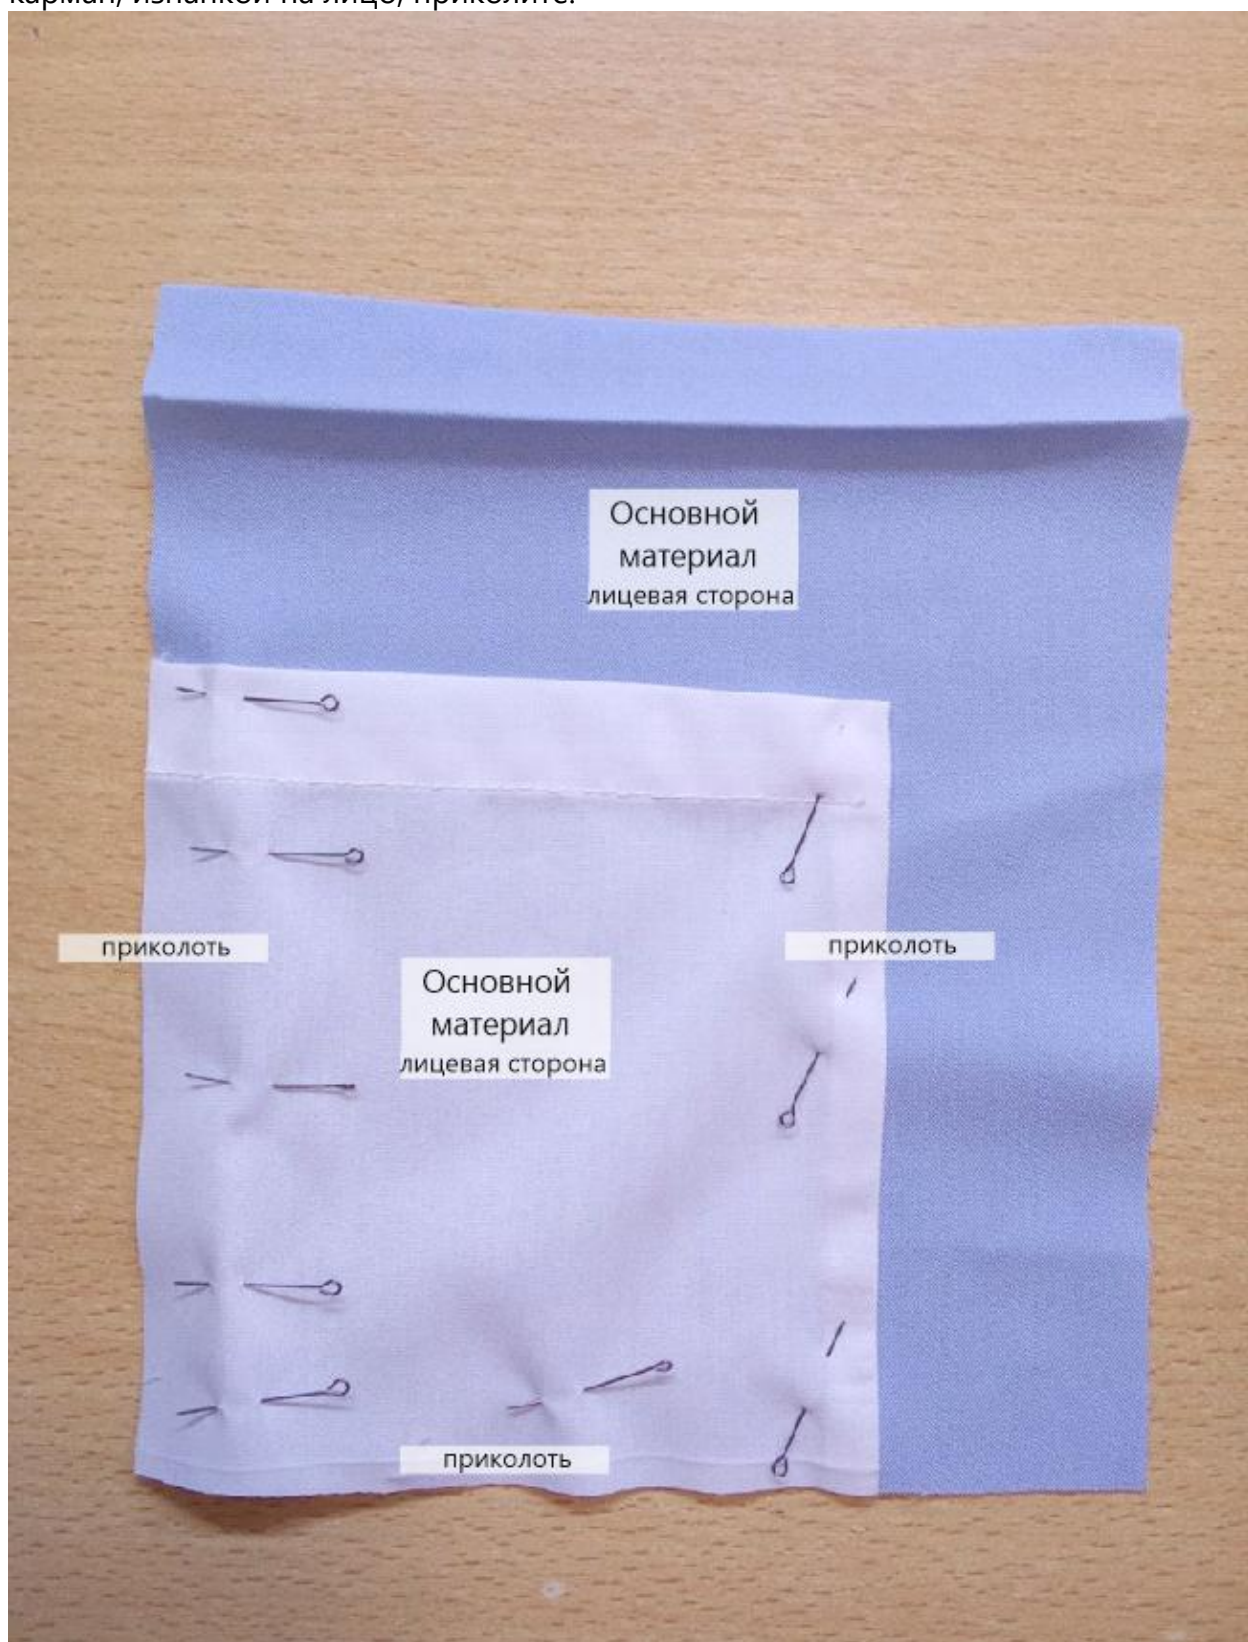

Настрочите малый карман на большой карман строчкой в край.




Отверните подгибку оставшихся карманов на лицевую сторону, обтачайте. Обметайте боковые и нижние срезы карманов.

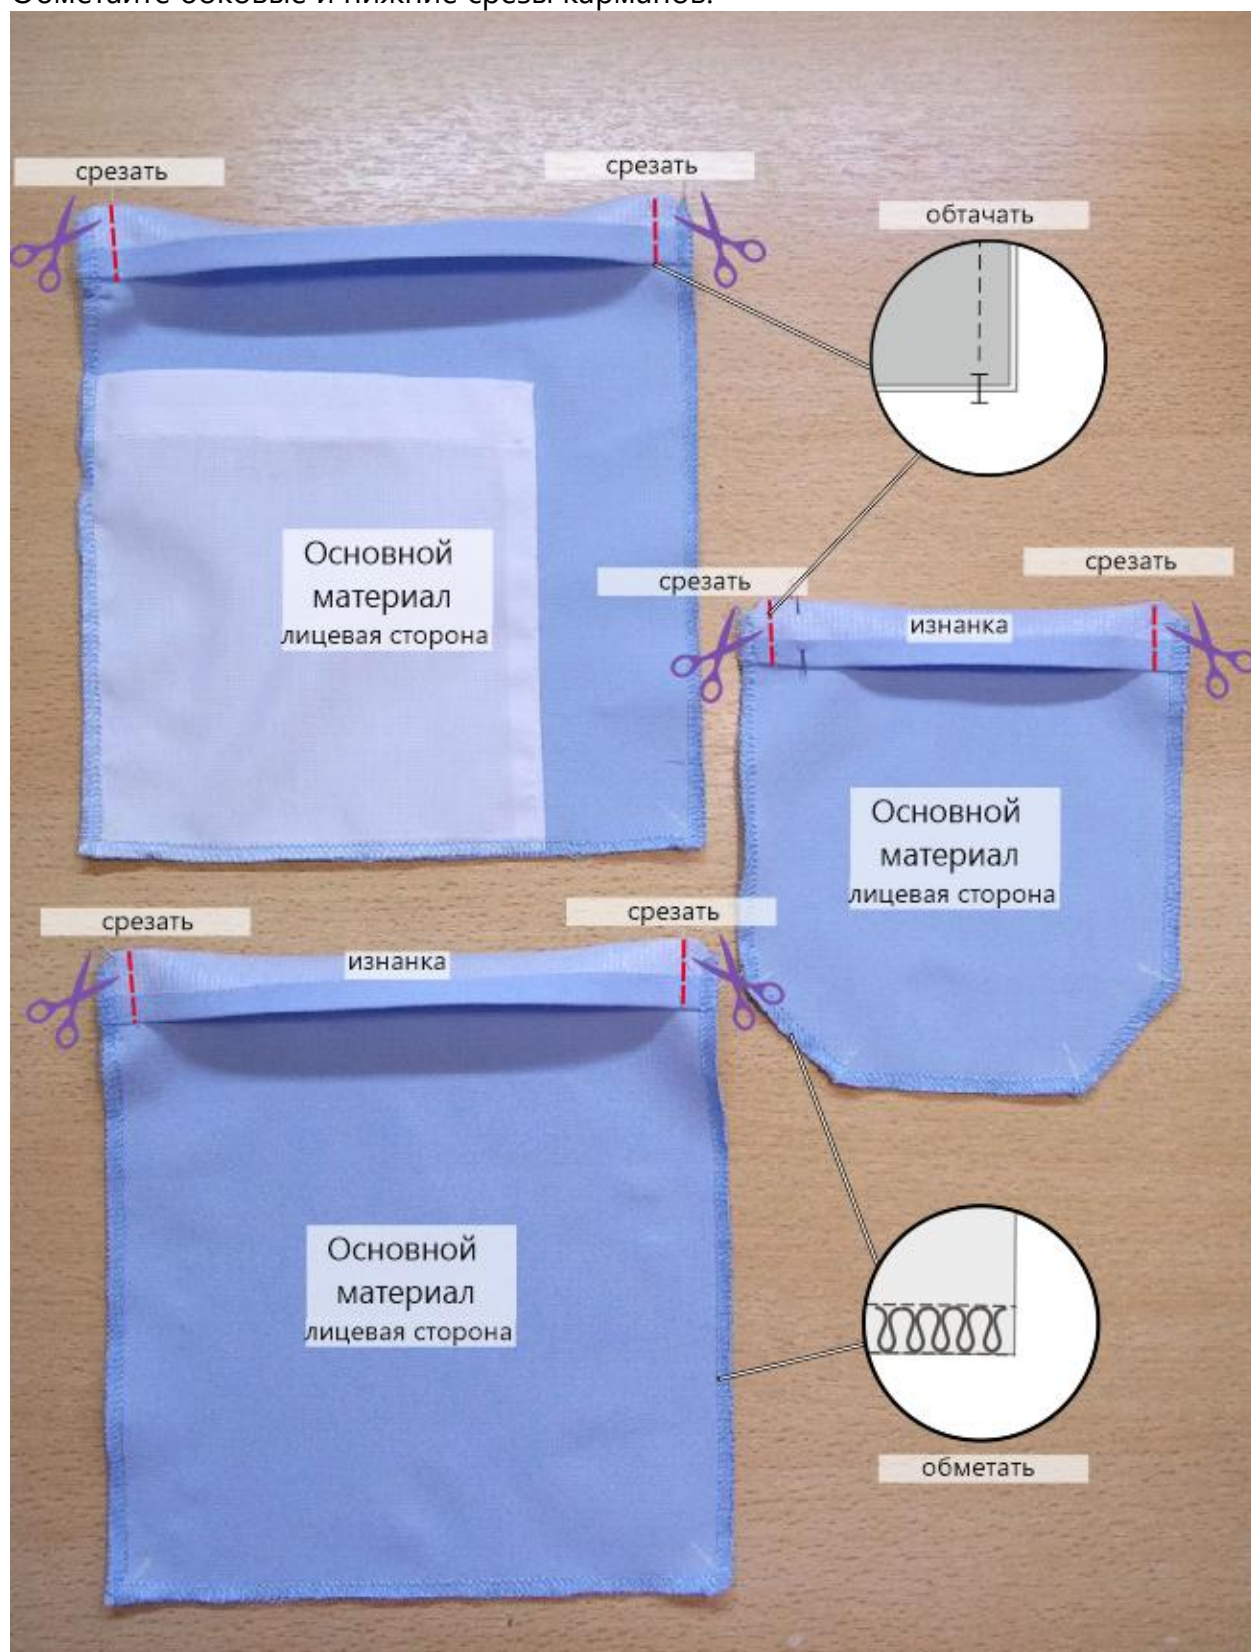

Выверните, выправьте подгибку карманов на лицевую сторону, приутюжьте. Одновременно заутюжьте боковые и нижние срезы карманов на ширину припуска в сторону изнанки.


Застрочите подгибку карманов в край, ещё раз приутюжьте.

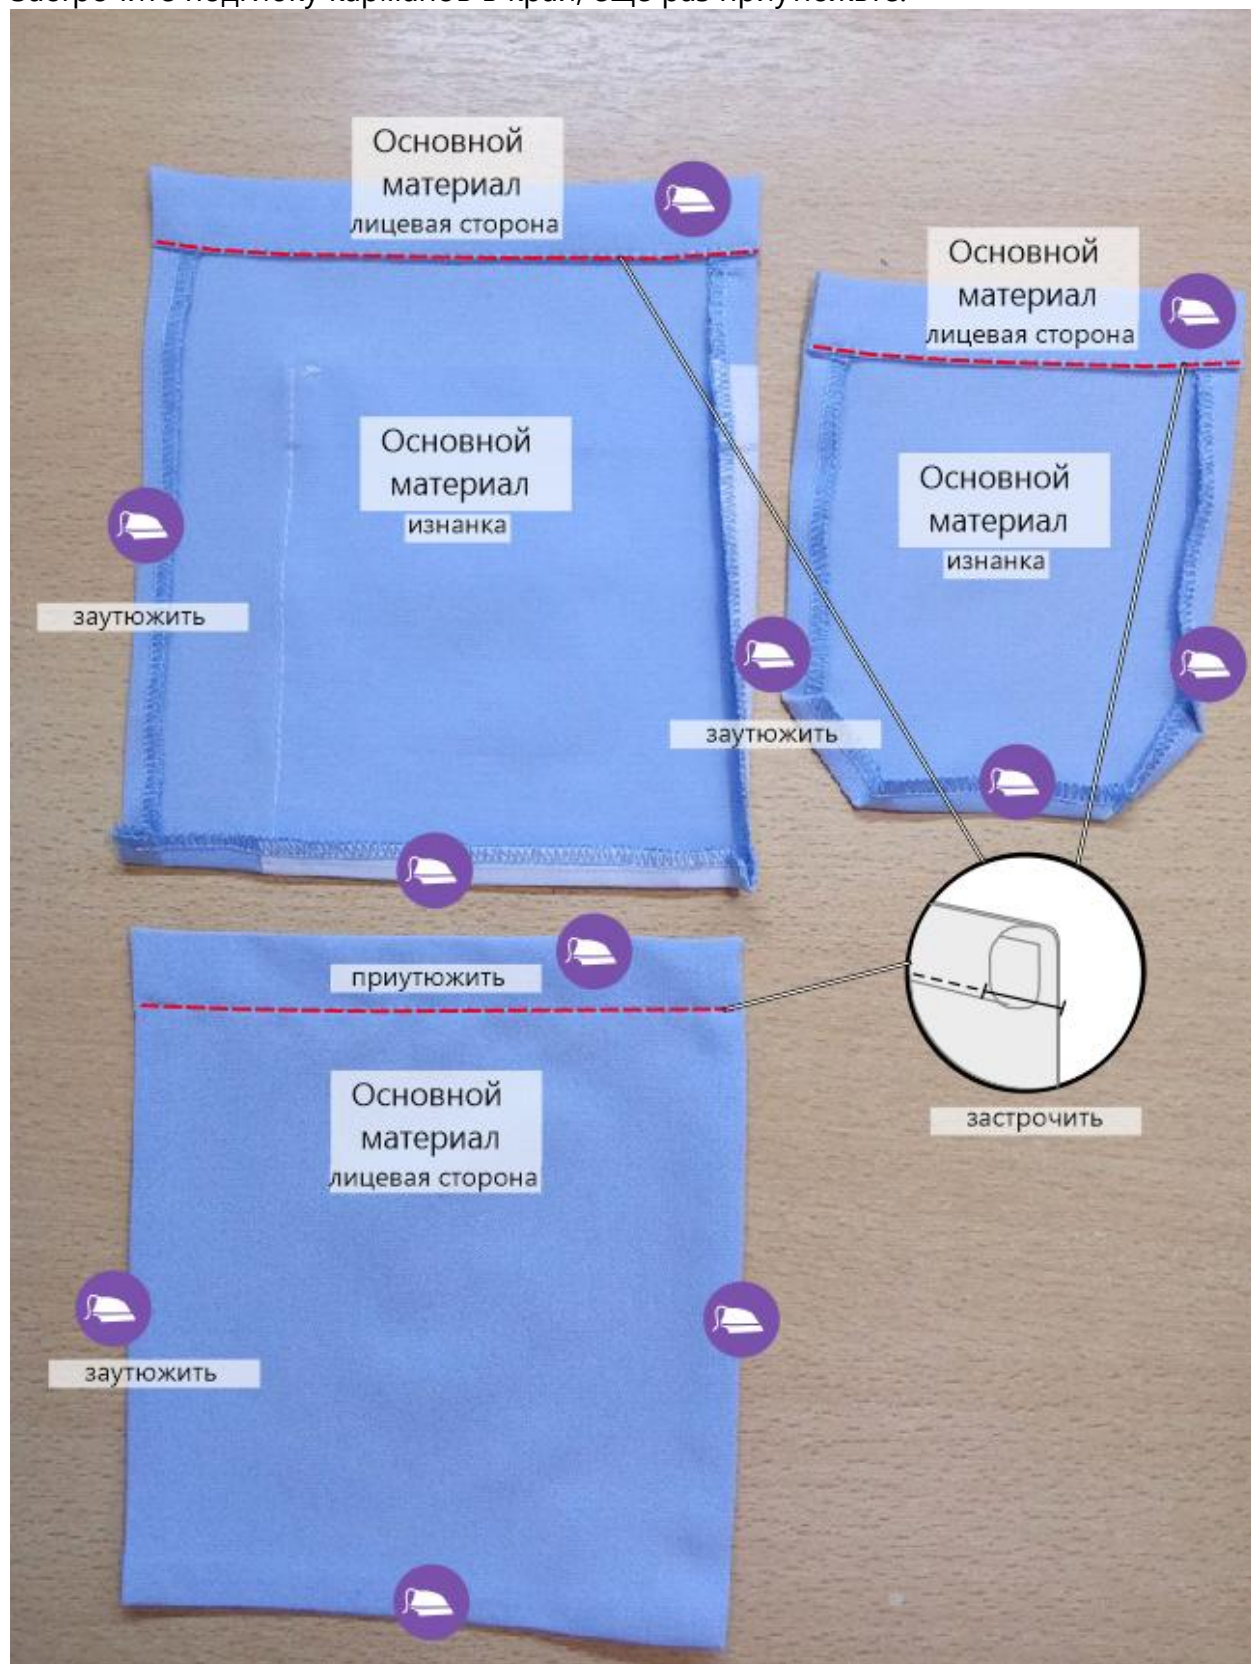


Контрастными нитками проставьте контрольные линии на детали переда.



Ориентируясь по разметке, наложите карманы на лицевую сторону переда, приколите.

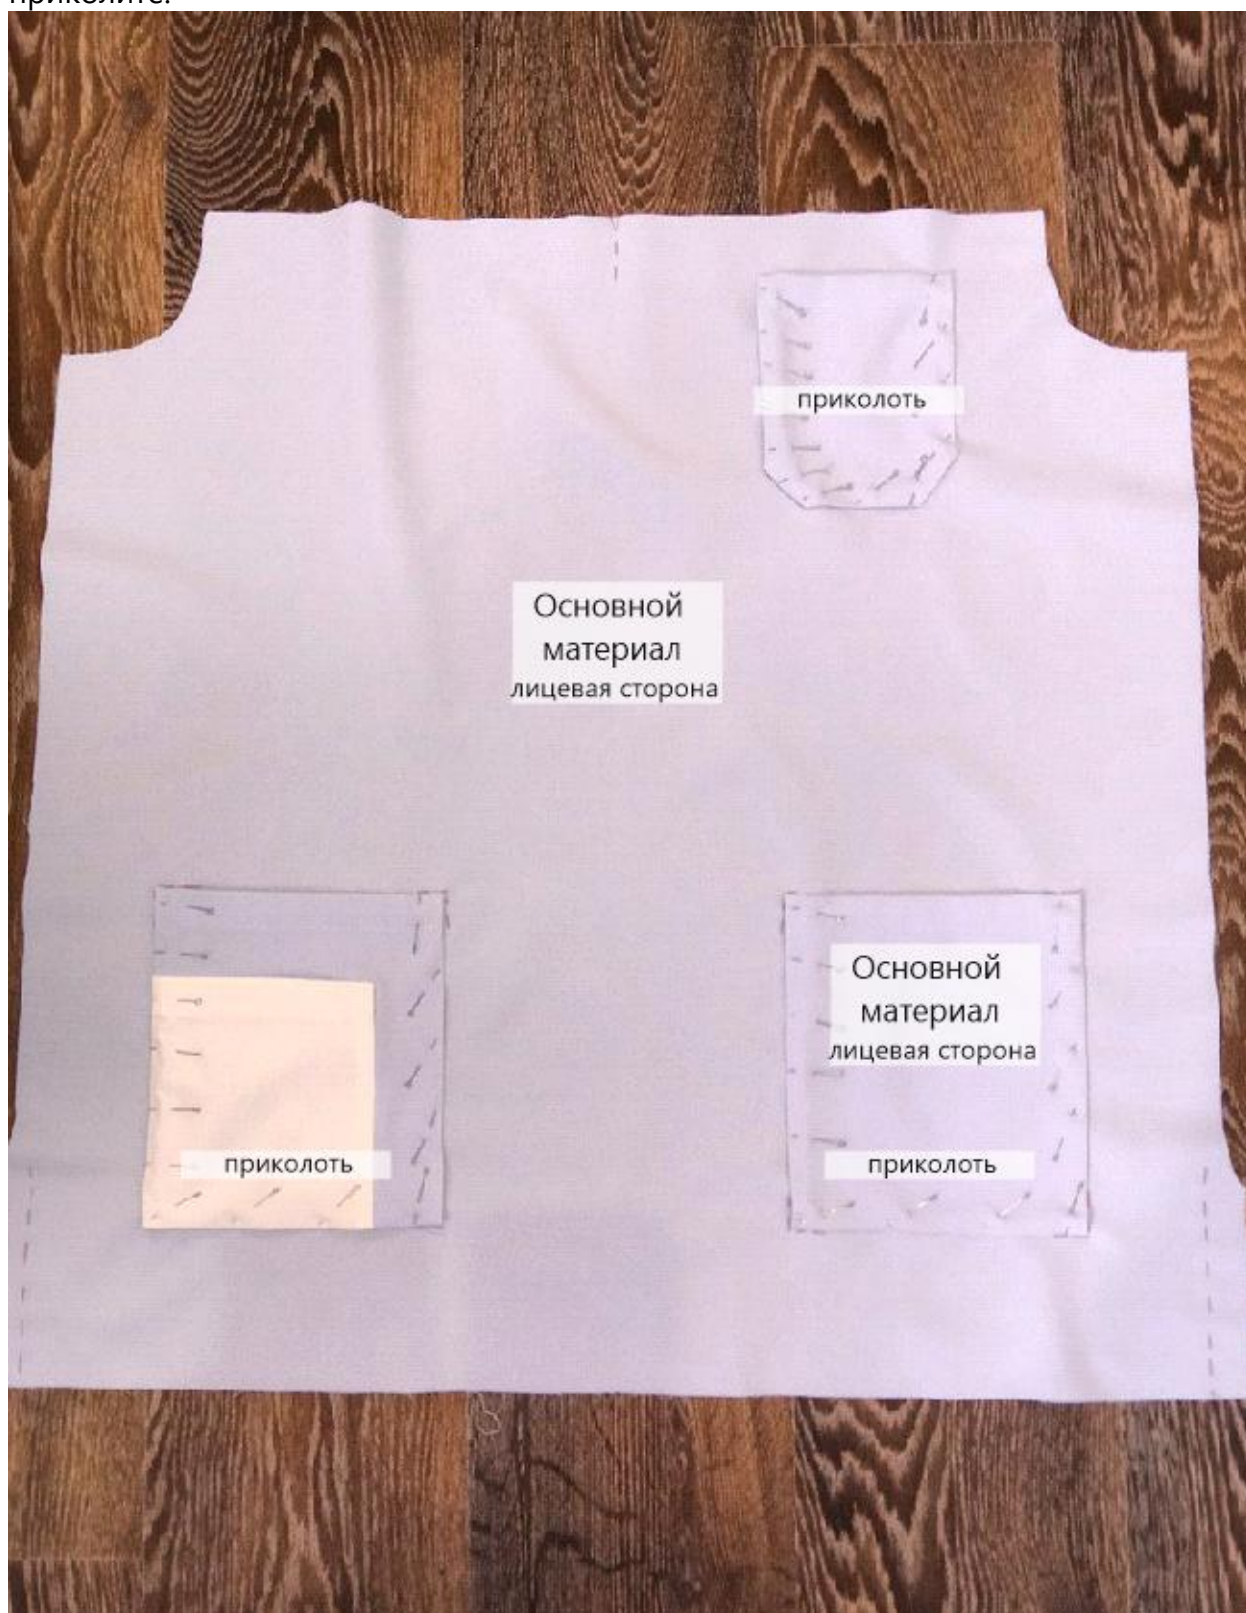


Настрочите карманы строчкой в край. Булавки удалите. Карманы приутюжьте.

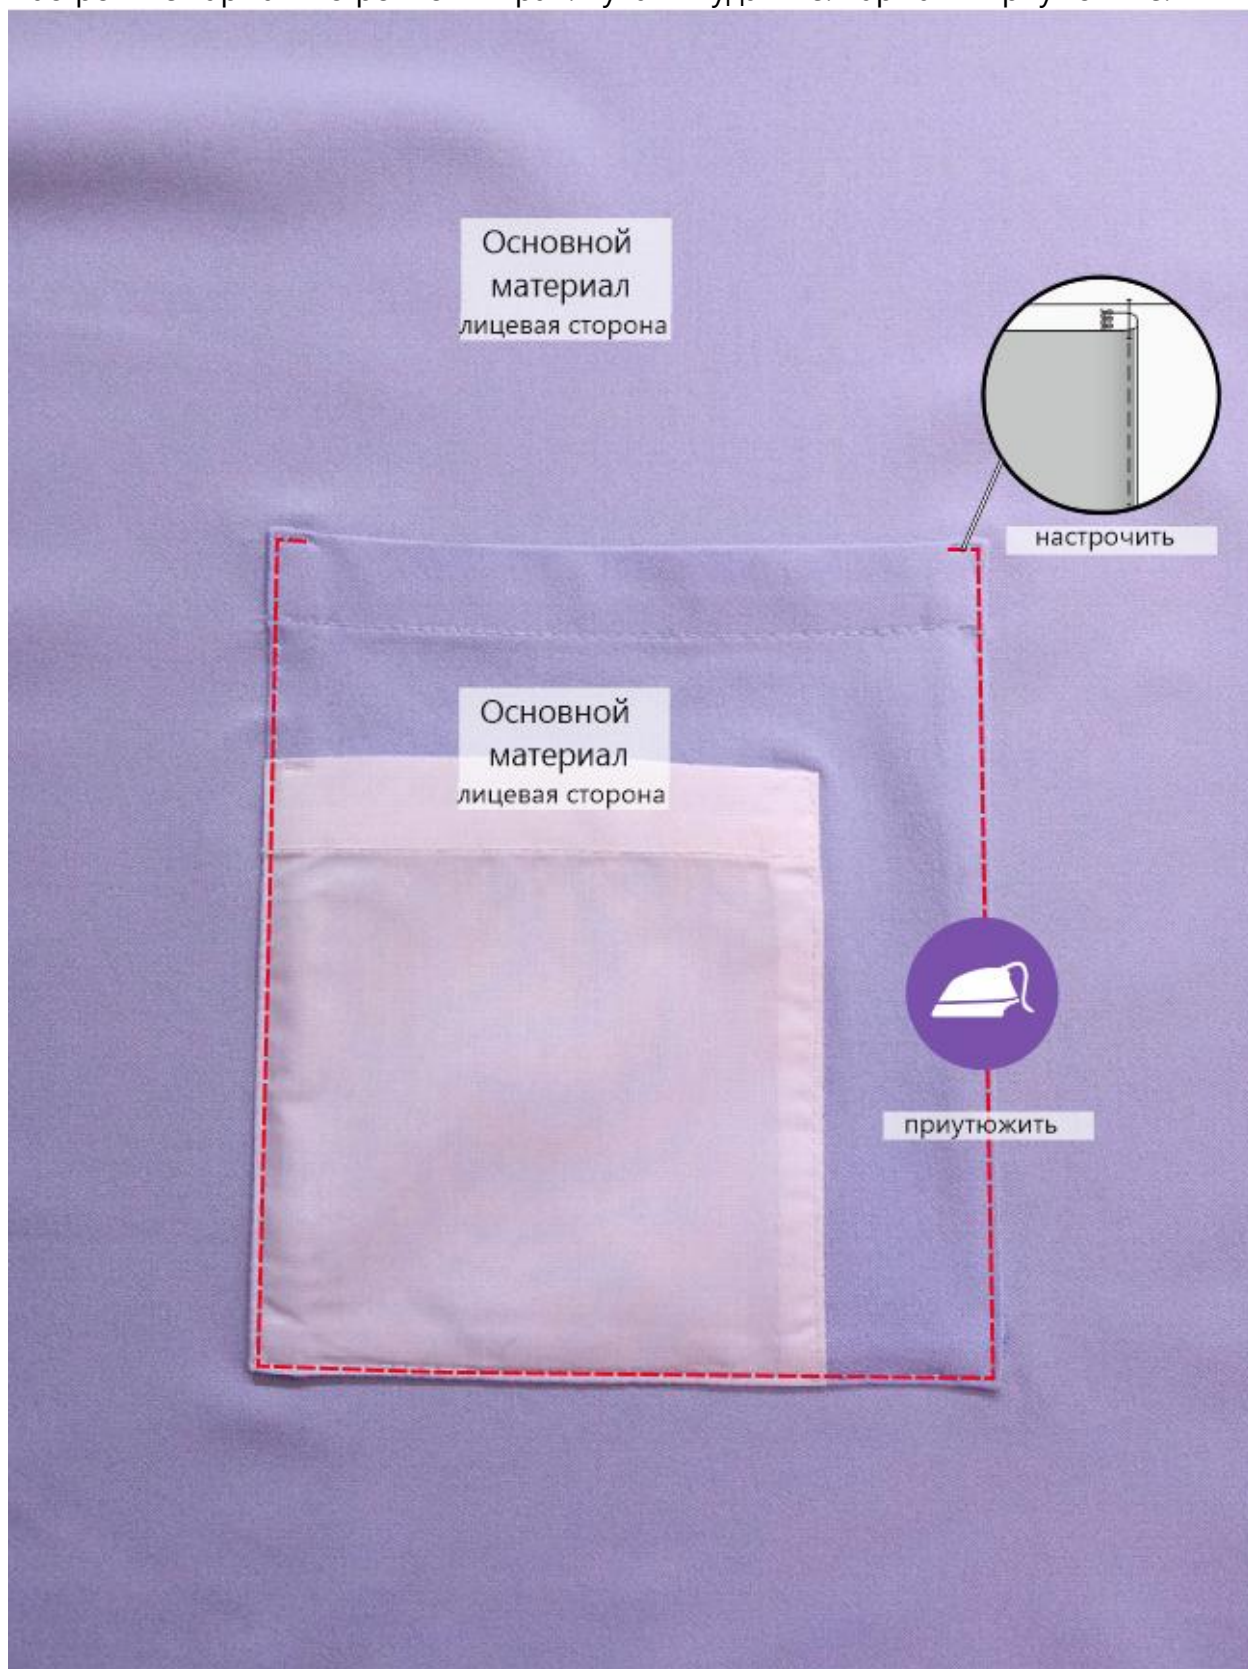


Притачайте кокетку к детали переда. Припуски шва обметайте, заутюжьте вниз.




Отстрочите шов притачивания кокетки в край по лицевой стороне изделия, приутюжьте.

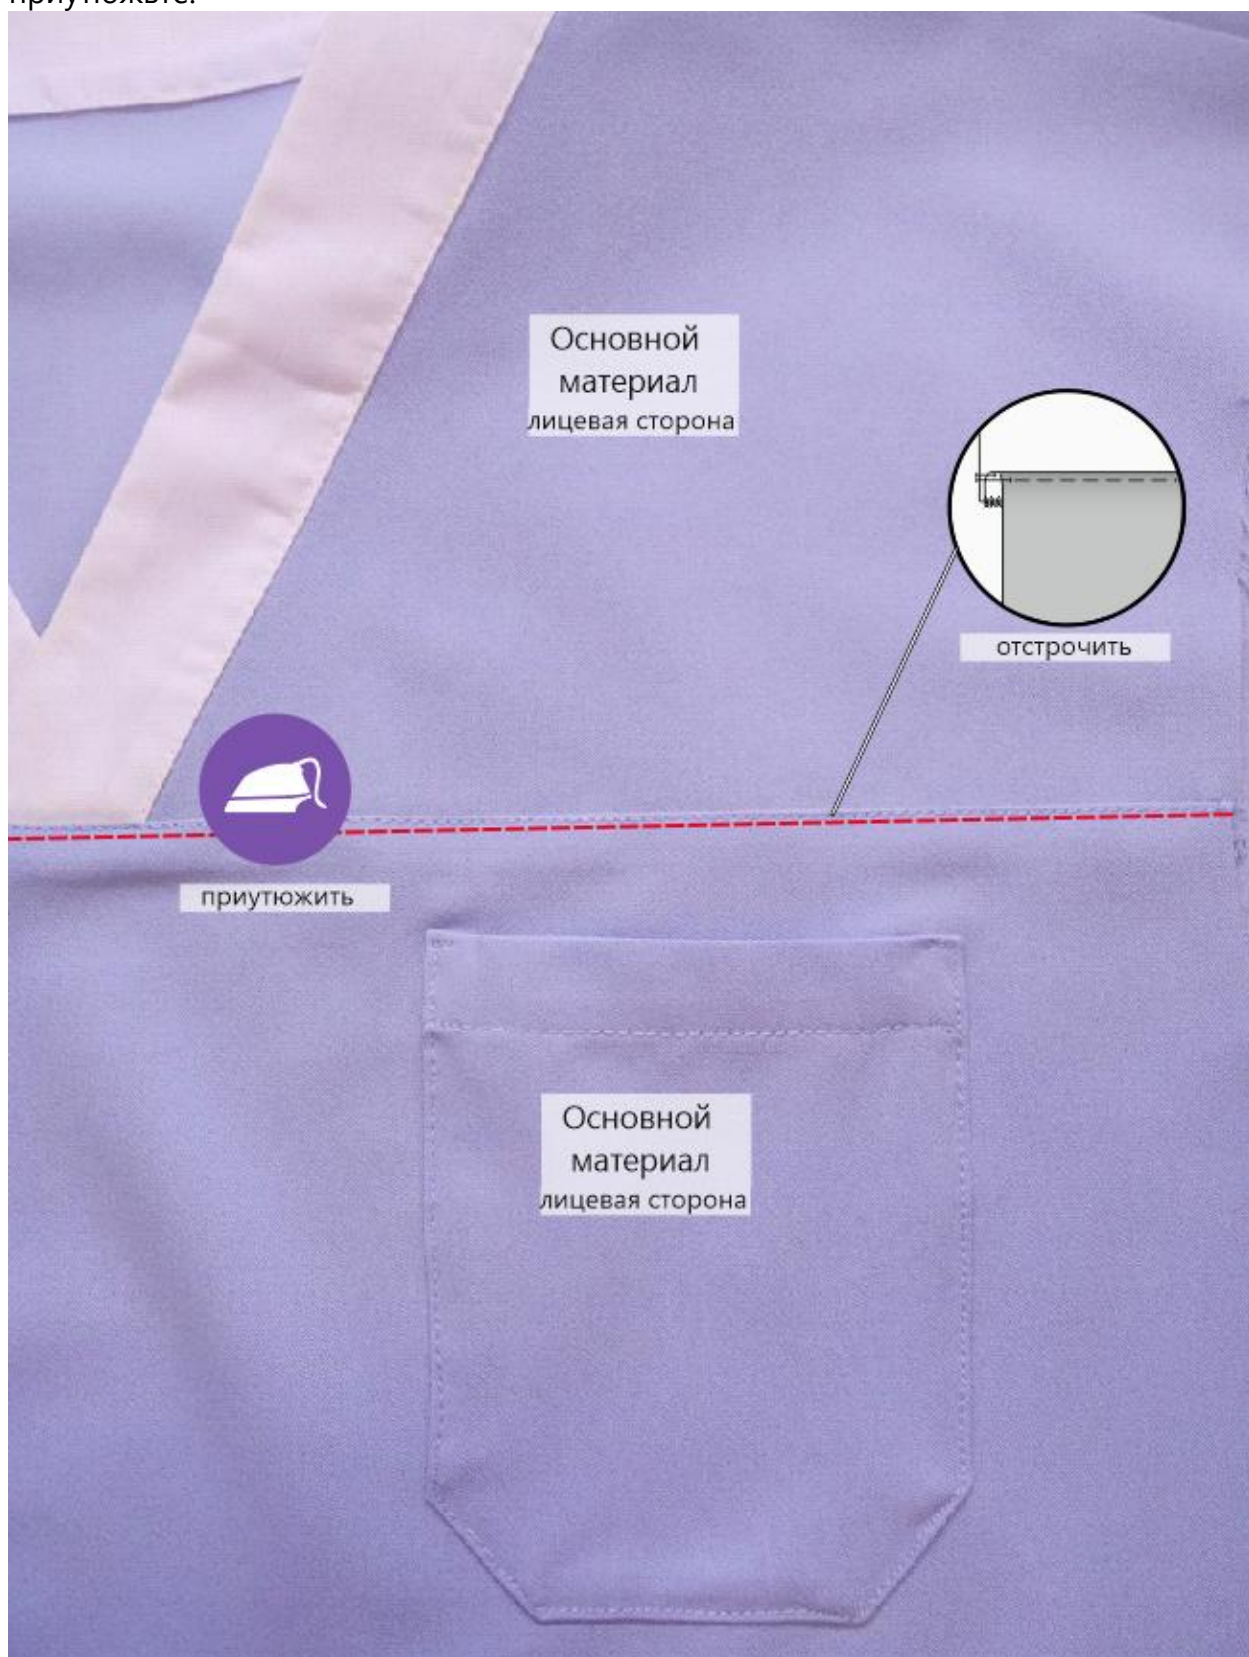

Обметайте срезы боковых разрезов.

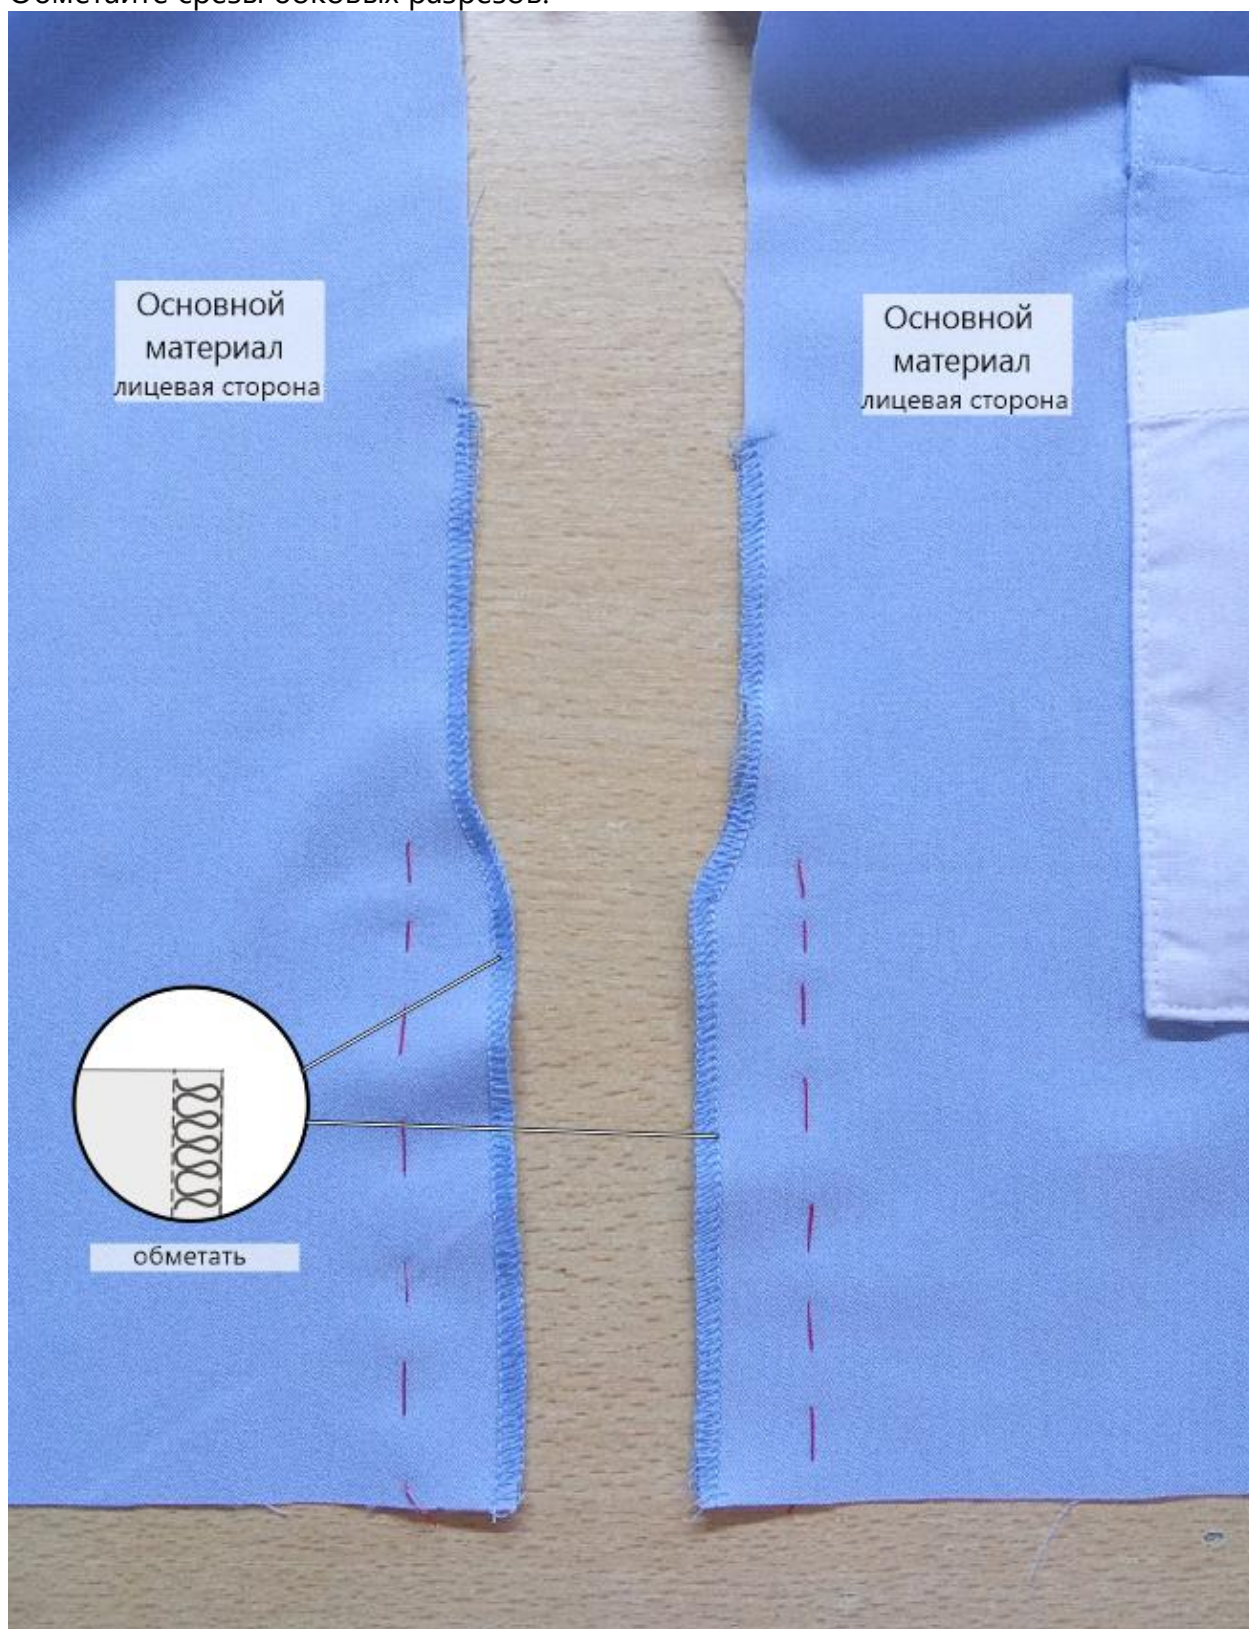

Стачайте боковые срезы изделия до контрольной метки начала бокового разреза. Припуски швов обметайте.

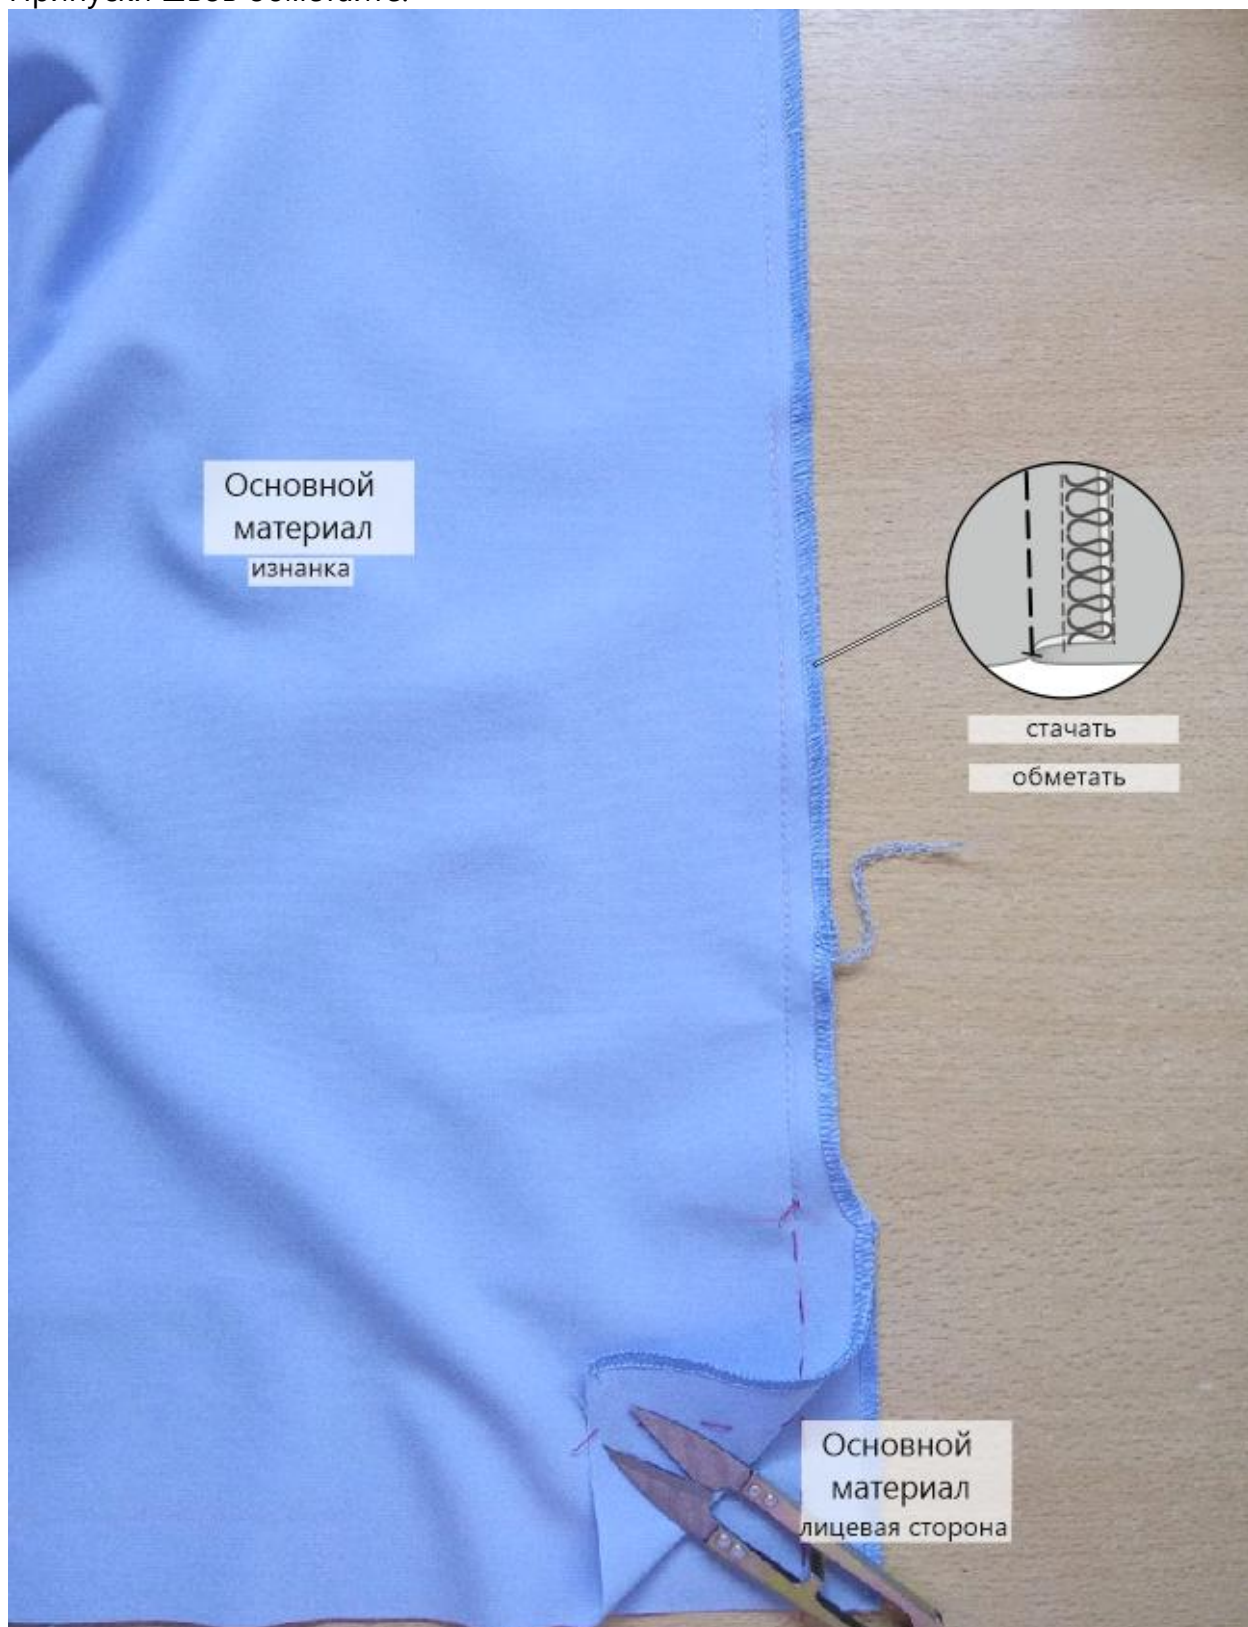


Припуски боковых швов заутюжьте в сторону перед. Припуски боковых разрезов разутюжьте.



Обметайте срезы низа переда и спинки.


Отверните припуски боковых разрезов на лицевую сторону, обтачайте на ширину подгибки низа. Припуски разрезов высеките близко к строчке для уменьшения толщины.

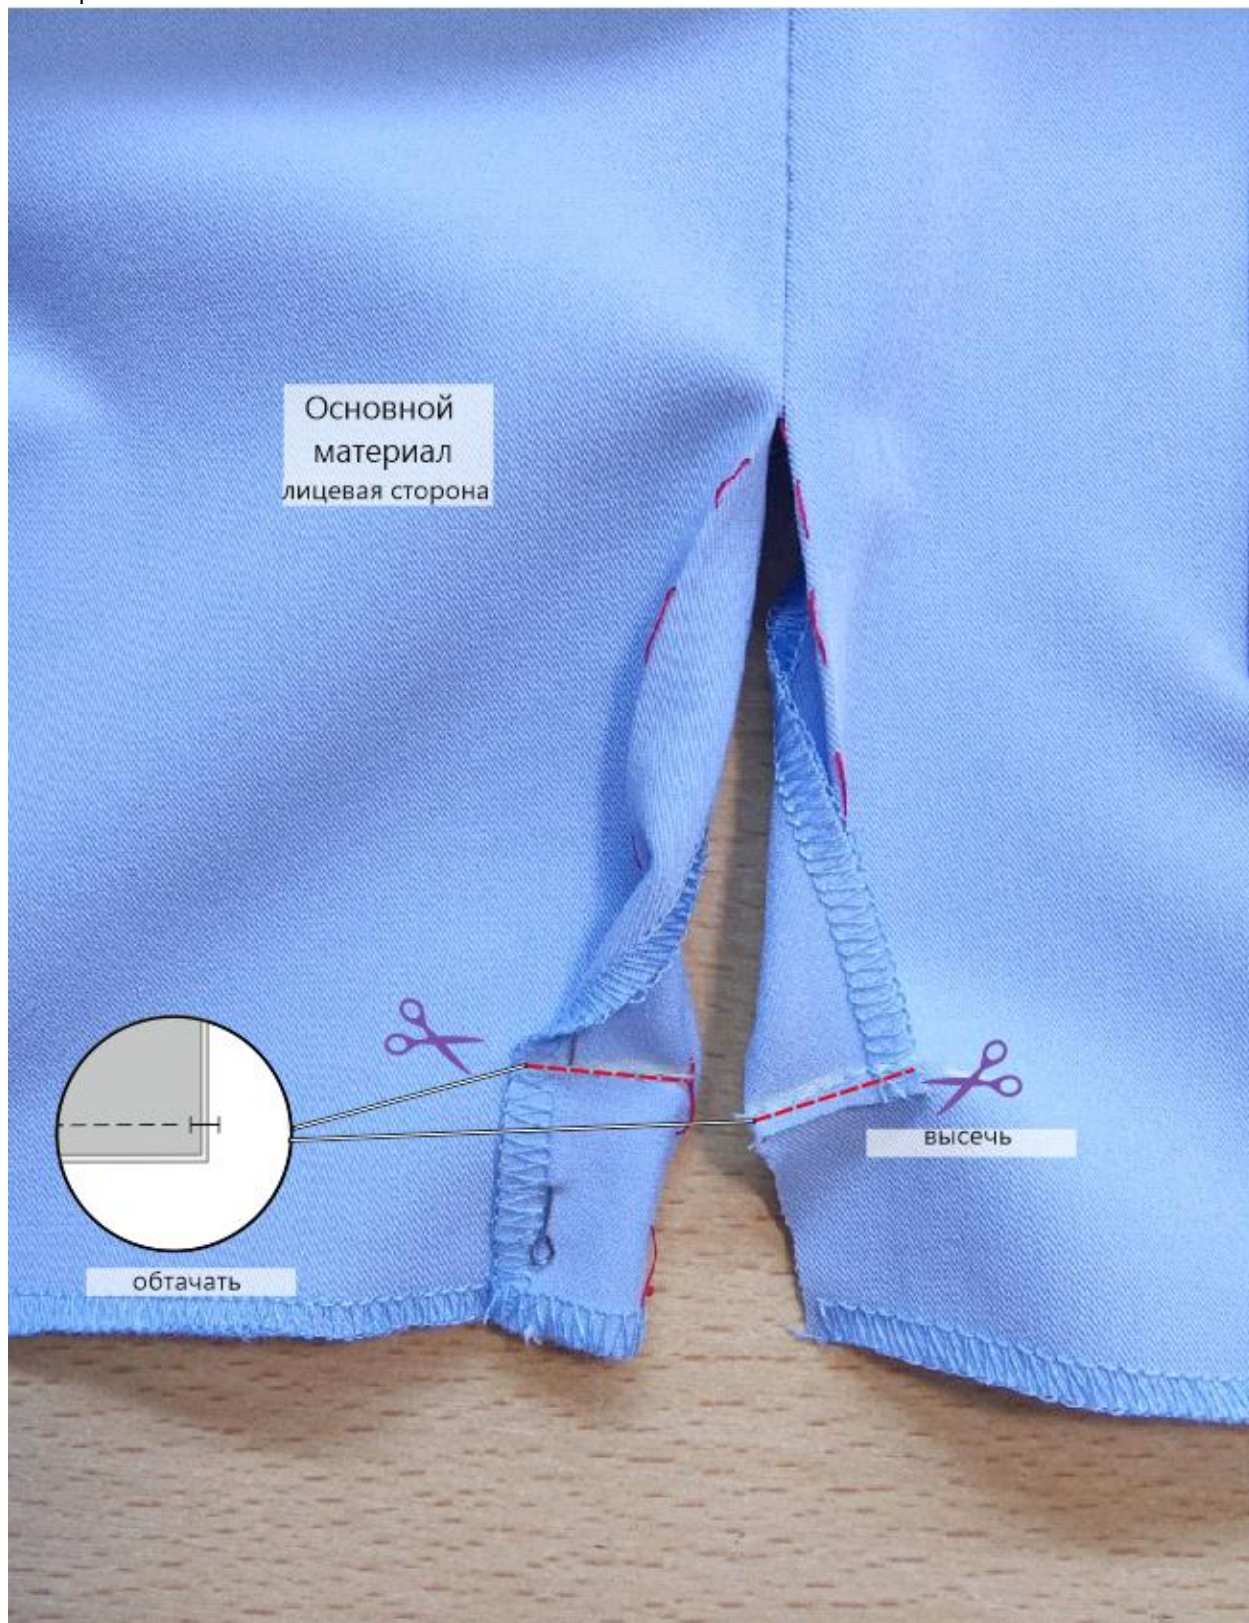

Выверните, выправьте уголки боковых разрезов на лицевую сторону, заметайте низ изделия и разрезы, застрочите.



Нитки смётывания удалите. Низ изделия и боковые разрезы приутюжьте.

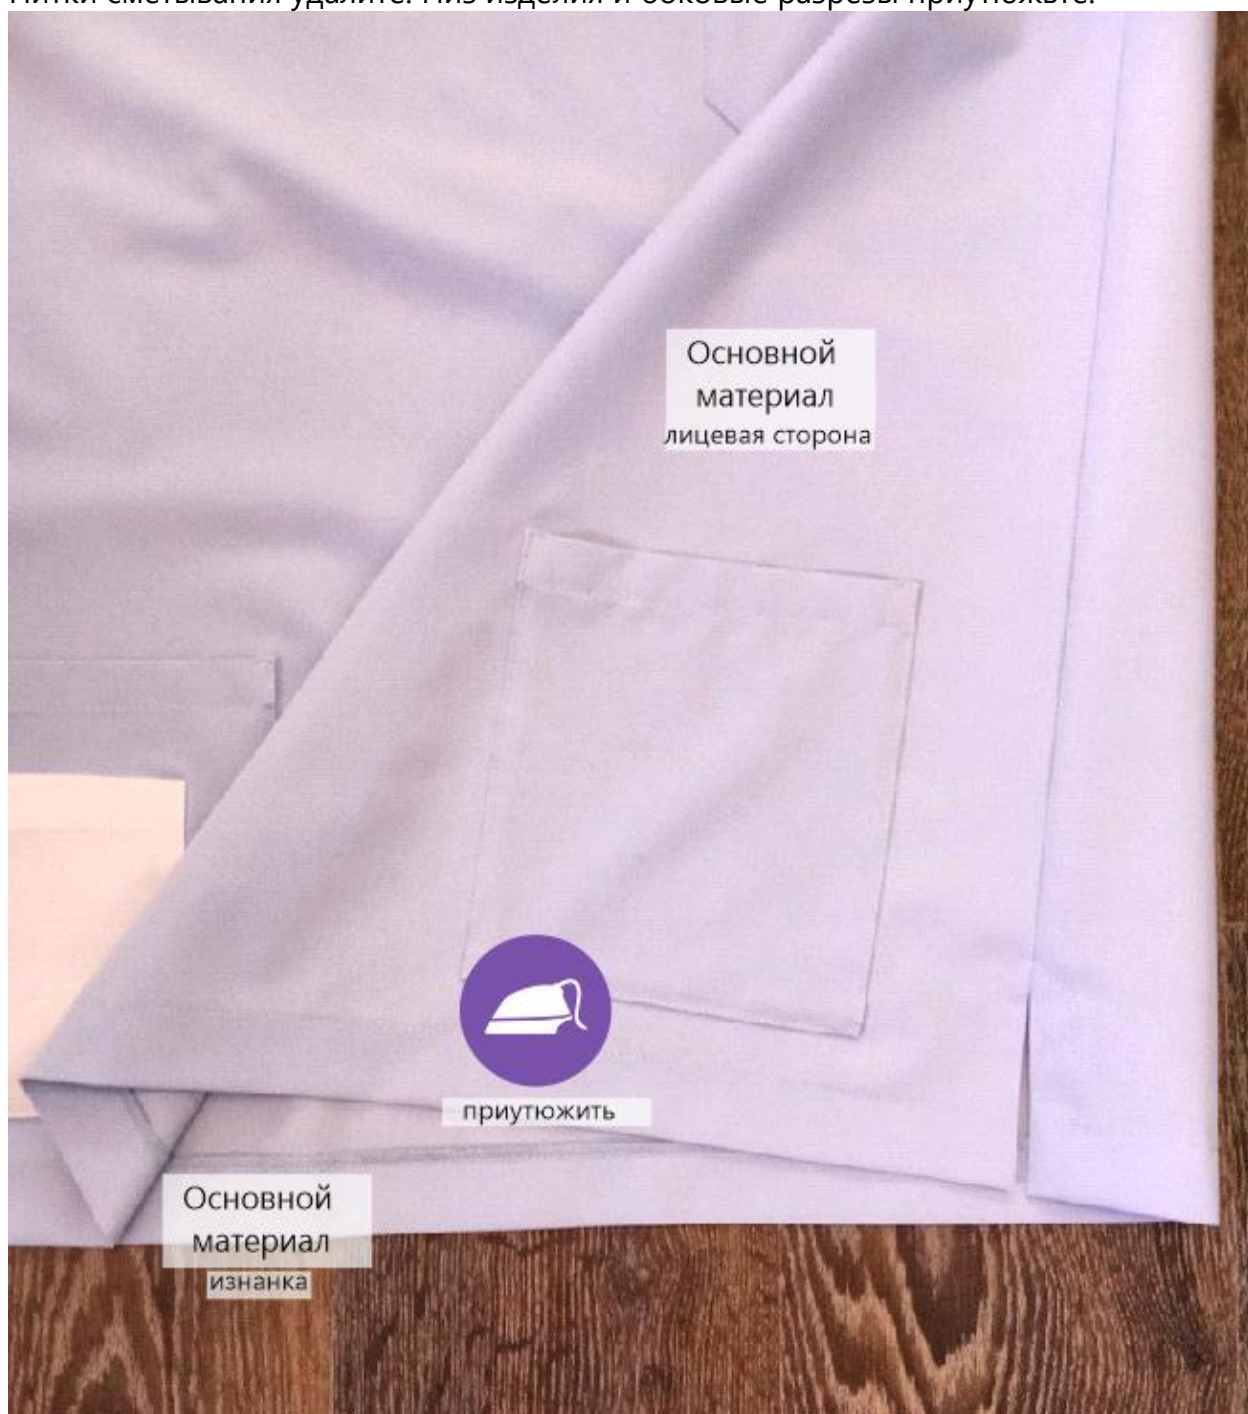




Обметайте боковые срезы рукавов, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.




Обметайте срезы низа рукавов.

Заметайте низ рукавов на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.

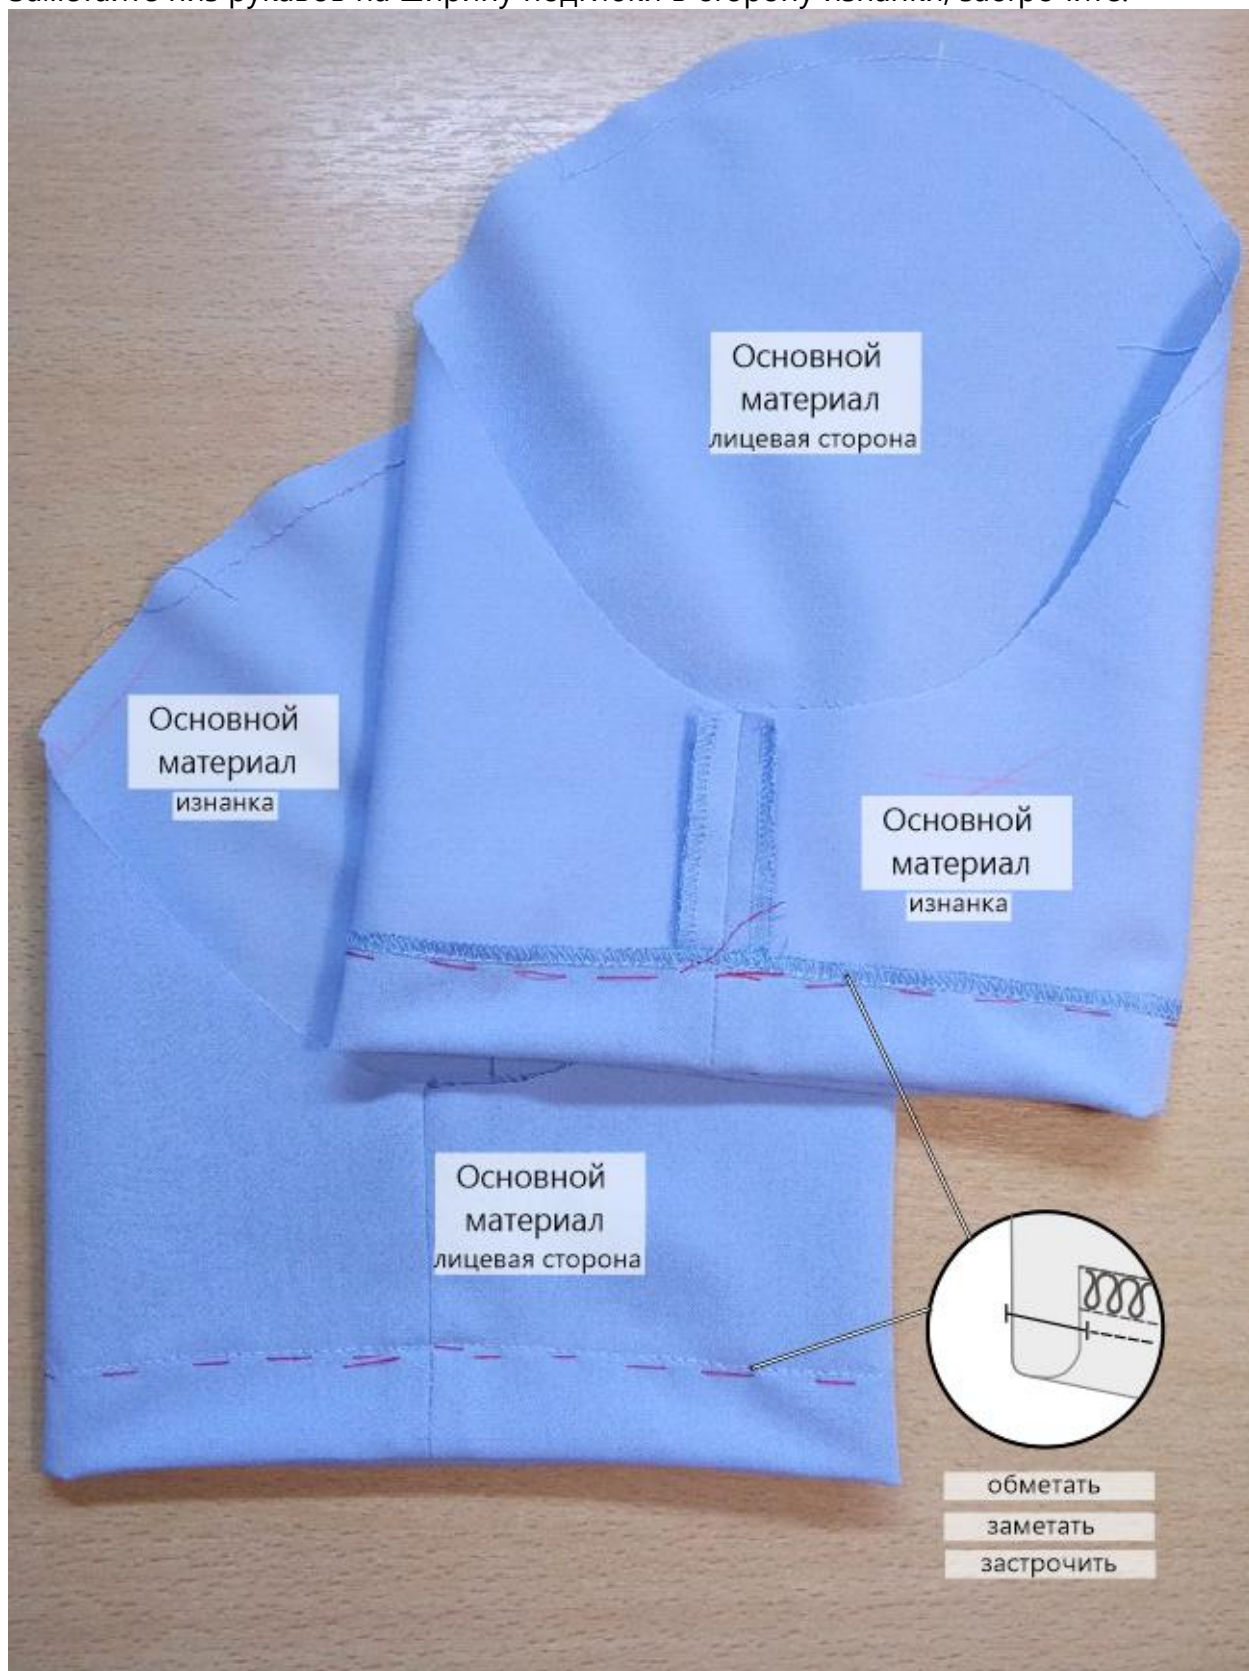

Нитки смётывания удалите, низ рукавов приутюжьте.

Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукавов, стяните нитки, формируя лёгкую посадку.

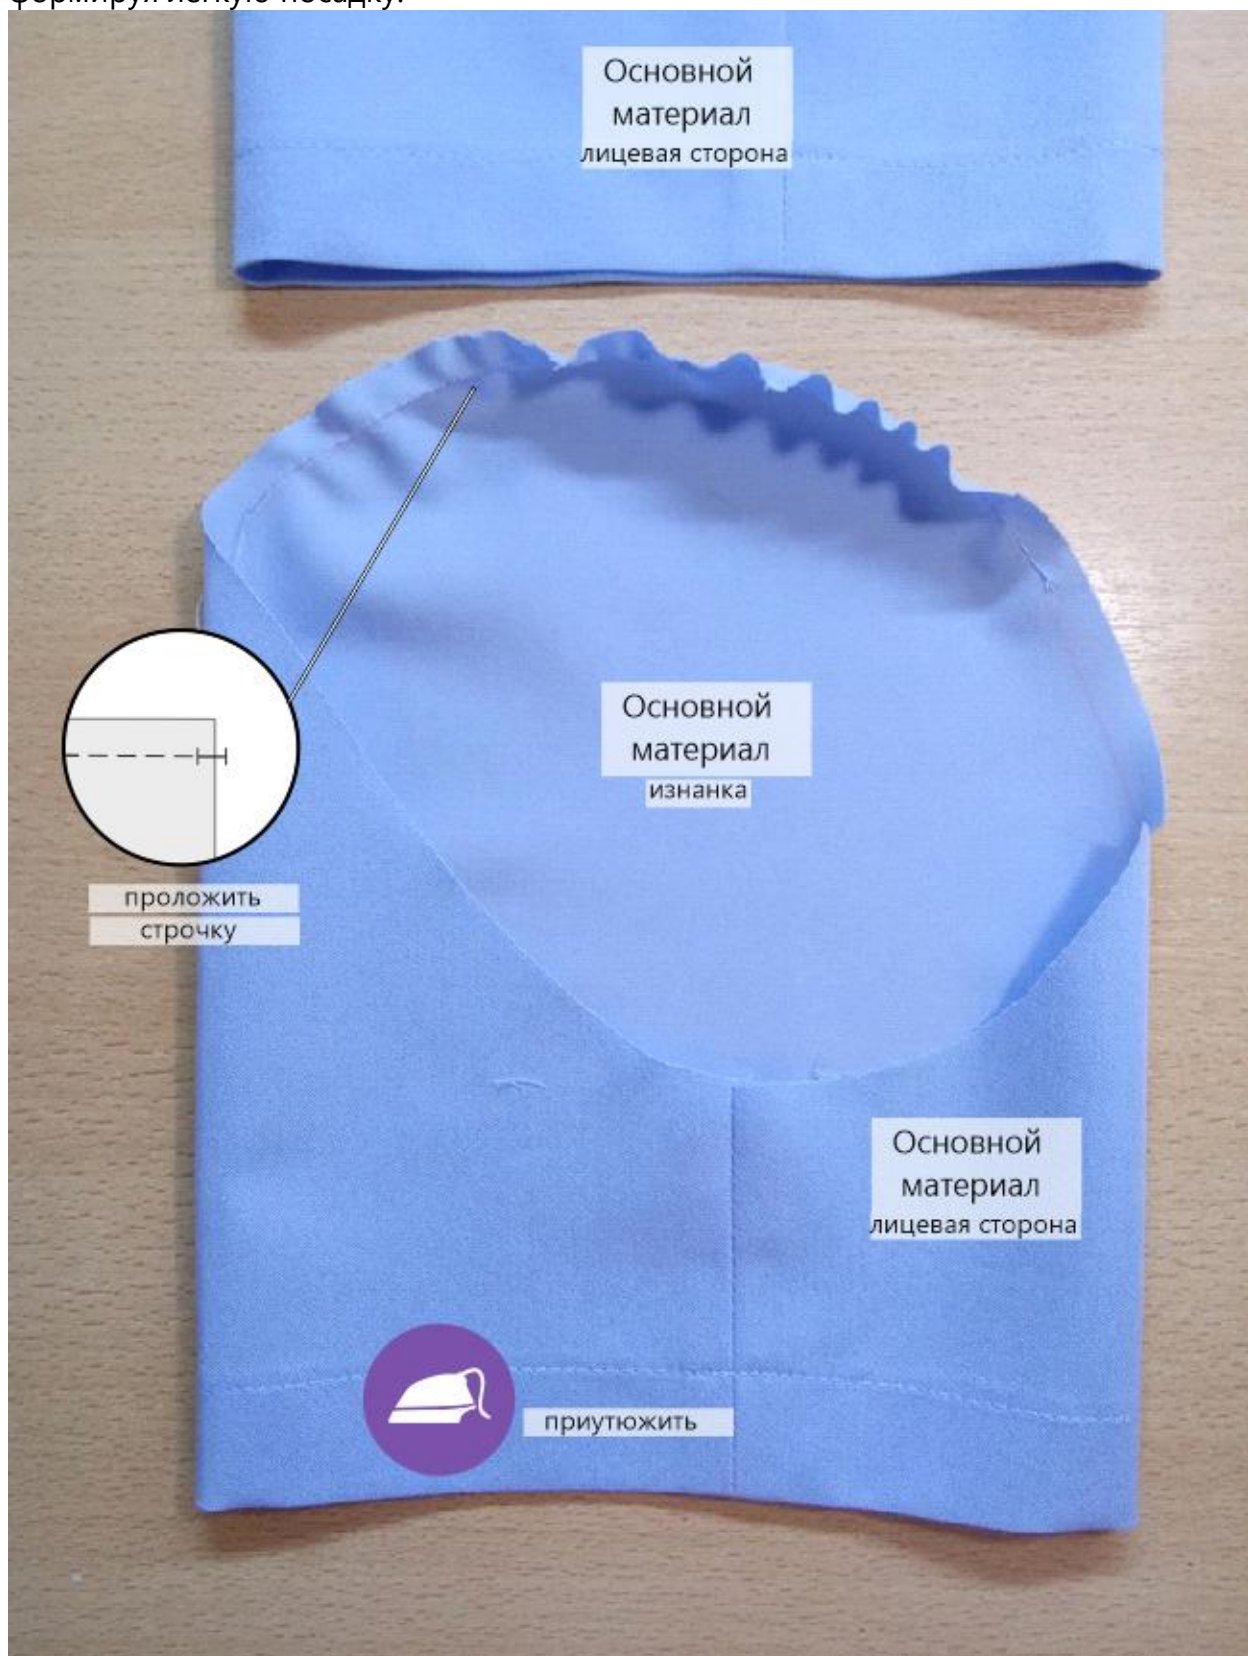

Совмещая контрольные метки, вколите или вметайте рукава в проймы изделия.



Втачайте рукава в проймы изделия. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.



Отутюжьте изделие в готовом виде.

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-hirurgicheskoy-rubashki-oliver996/>



в соцсетях с хэштегом #Oliver996 и #Оливер996

