


# ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

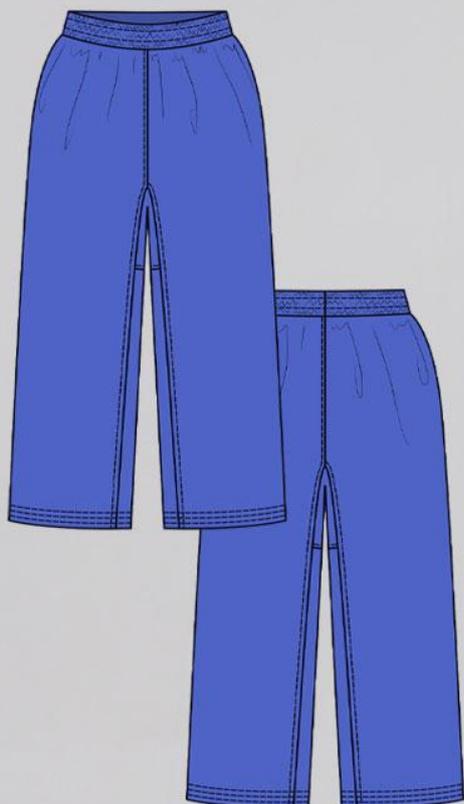

#ЭВАН497

**Размеры**  
**(ростовка)**  
**104-170 см**

**СЛОЖНОСТЬ**



# брюки

## Эван497




Выкройка детских штанов для боевых видов спорта, большого объёма, прямого силуэта, с прямыми брючинами. Штаны состоят из цельнокроеных деталей передней и задней половинки, двойной ластовицы, внутренних частей передней и задней части штанины. Верхний срез брюк обработан притачным поясом на резинке. Длина брюк - до щиколотки.

Для обработки срезов деталей штанов использован запошивочный шов, обладающий повышенной прочностью. Также для увеличения прочности швов предусмотрены дополнительные отстрочки по подгибке низа брючин.

Длина штанов - до щиколотки.

Выкройка подходит и мальчикам, и девочкам.

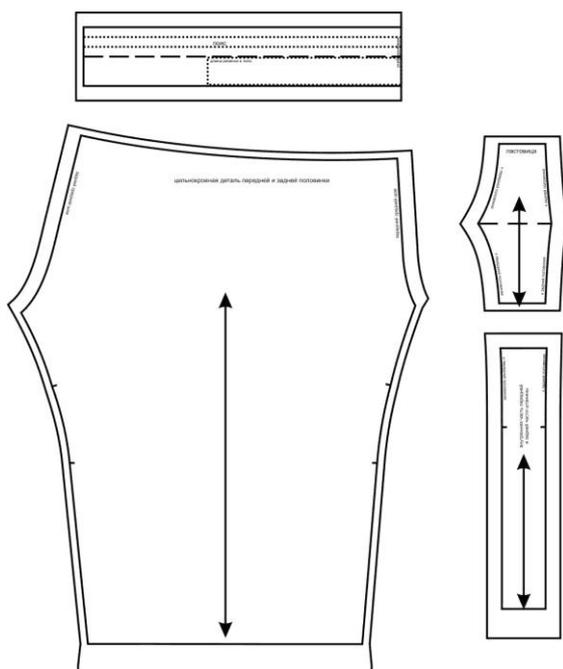

### СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

### ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
25,8 - 44,2 см	29,8 - 36,8 см

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по спинке  
 В - ширина на уровне талии в полном обхвате  
 С - ширина на уровне бедер в полном обхвате

рост, см	А	В	С	длина резинки для пояса при ширине 4 см, см
<b>104</b>	66,1	79,8	89,8	49,7
<b>110</b>	69,7	82,8	92,8	51,0
<b>116</b>	73,4	85,9	95,8	52,3
<b>122</b>	77,0	88,9	98,8	53,6
<b>128</b>	80,6	91,9	101,8	54,9
<b>134</b>	84,2	95,0	104,8	56,2
<b>140</b>	87,9	98,0	107,8	57,5
<b>146</b>	91,5	101,1	110,8	58,8
<b>152</b>	95,1	104,1	113,8	60,1
<b>158</b>	98,7	107,1	116,8	61,4
<b>164</b>	102,4	110,2	119,8	62,7
<b>170</b>	106,0	113,2	122,8	64,0

**Внимание:** расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см
104	88	88	86
110	99	91	91
116	99	95	95
122	113	98	98
128	127	114	102
134	141	128	108
140	161	135	111
146	171	138	138
152	187	161	142
158	184	185	146
164	227	191	168
170	198	198	189

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива штанов можно использовать очень плотные ткани костюмной группы, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с низкой раздвижкой по швам и низкой осыпаемостью по срезам, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: Грета (хлопок + полиэстр), плотный хлопок и др.

## РАСКРОЙ



## Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец штанов для тхэквондо был отшит из очень плотной смесовой ткани (хлопок + полиэстр).

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Резинка в пояс;
	Тесьма для вешалок в пояс.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

### Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




### Заготовка ластовицы

Контрастными нитками проставьте контрольные линии на деталях ластовицы. Сложите детали ластовицы вместе, лицевой стороной к изнанке, уравняйте по срезам, сколите, стачайте вспомогательной строчкой по всему периметру.




## Монтаж брюк

Сложите ластовицу и вставки вместе, лицом к лицу. Притачайте вставки к ластовице, выпуская их срез на 1 см за срез ластовицы.

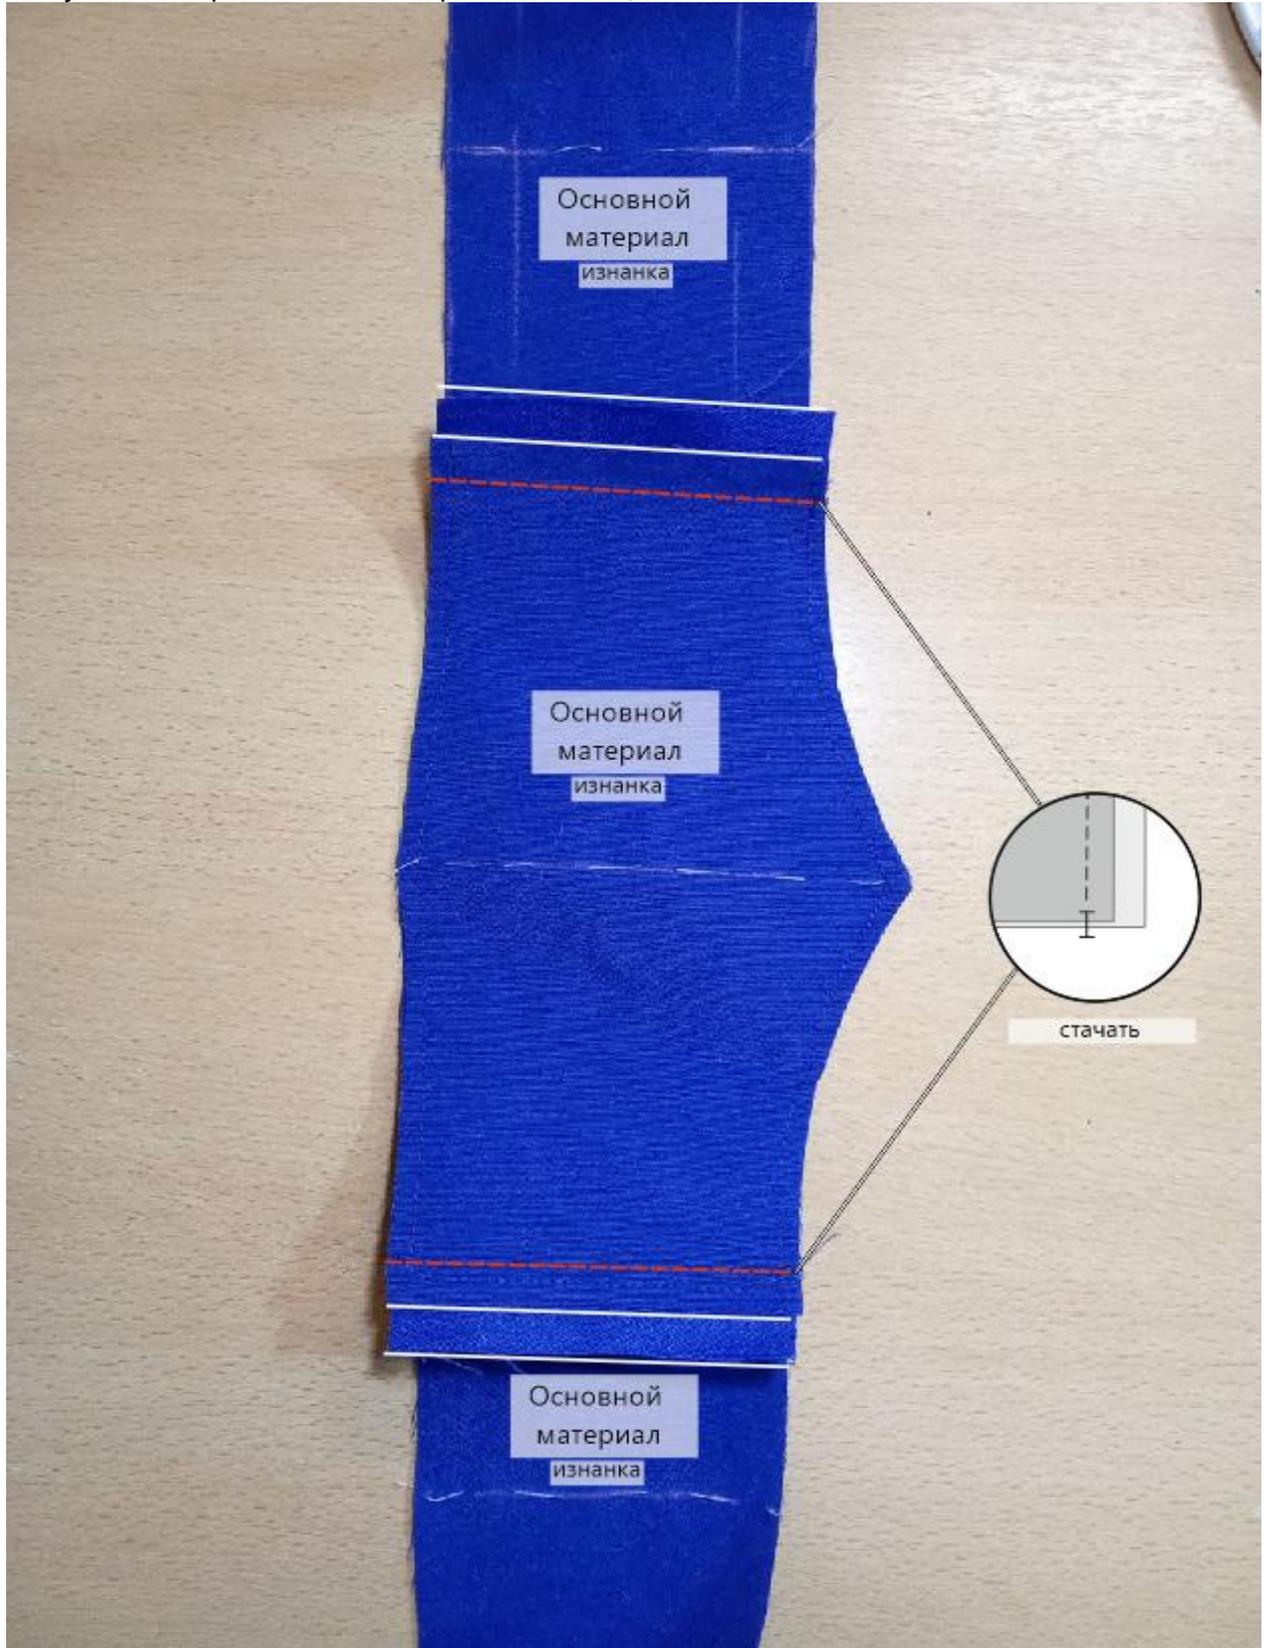


Заутюжьте или заметайте срез припуска шва вставки на 1 см в сторону строчки шва.

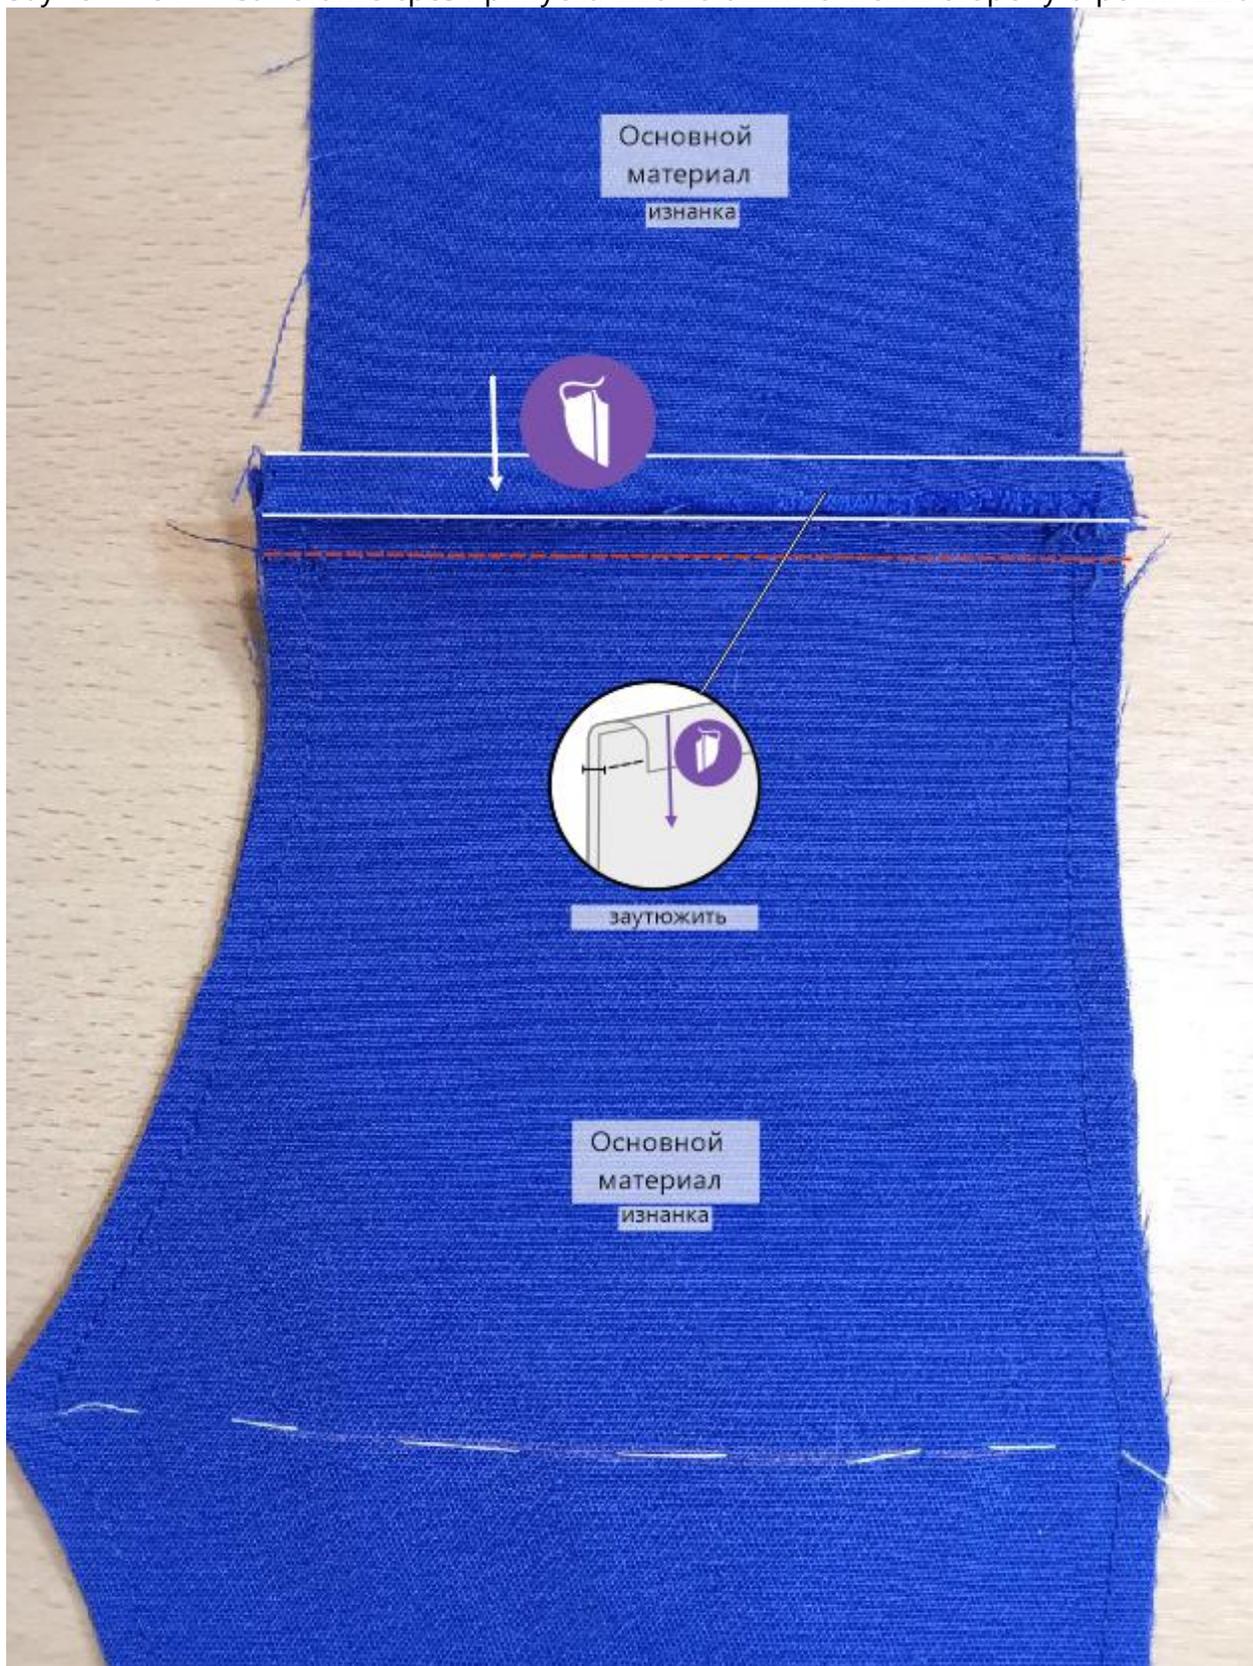


Настрочите заутюженный припуск на изделие строчкой в край, приутюжьте.




Заматайте срезы низа вставок на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.

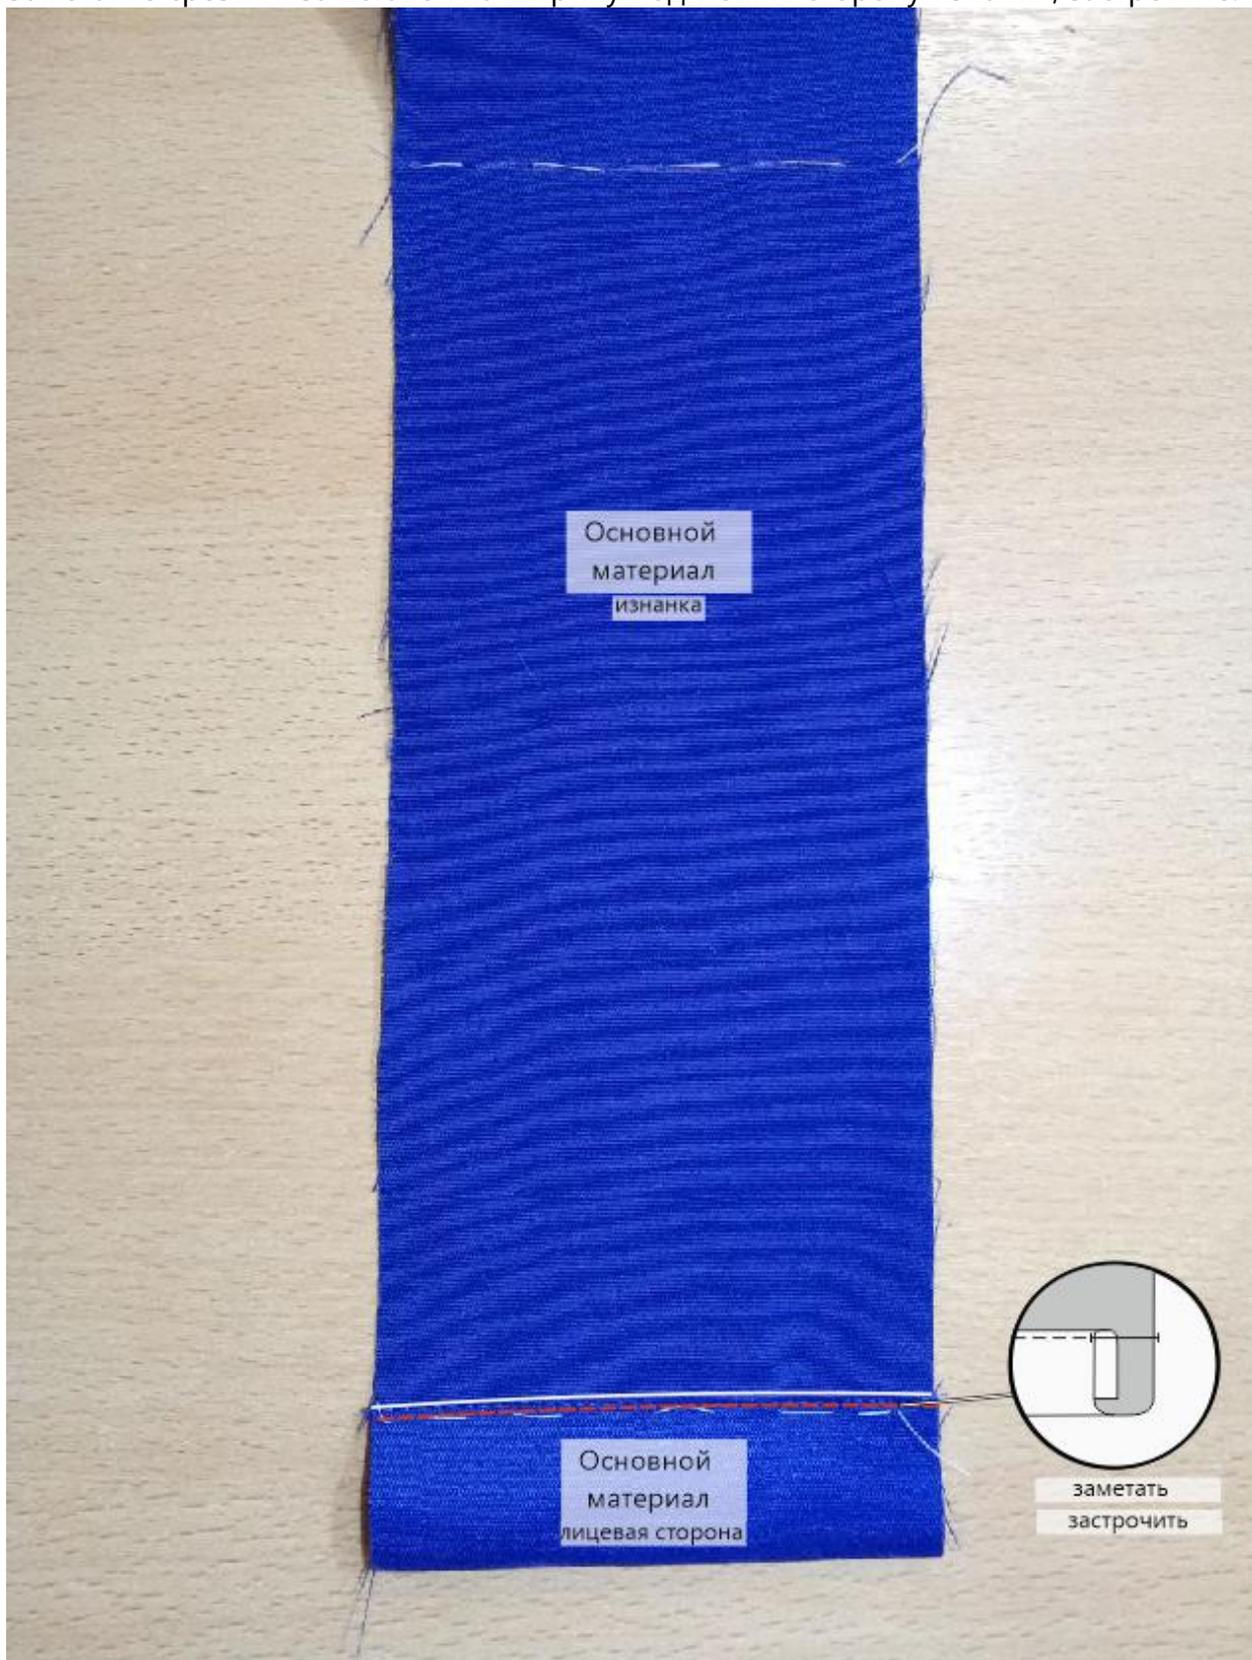


Заметайте срезы низа цельнокроеных деталей переда и спинки на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.

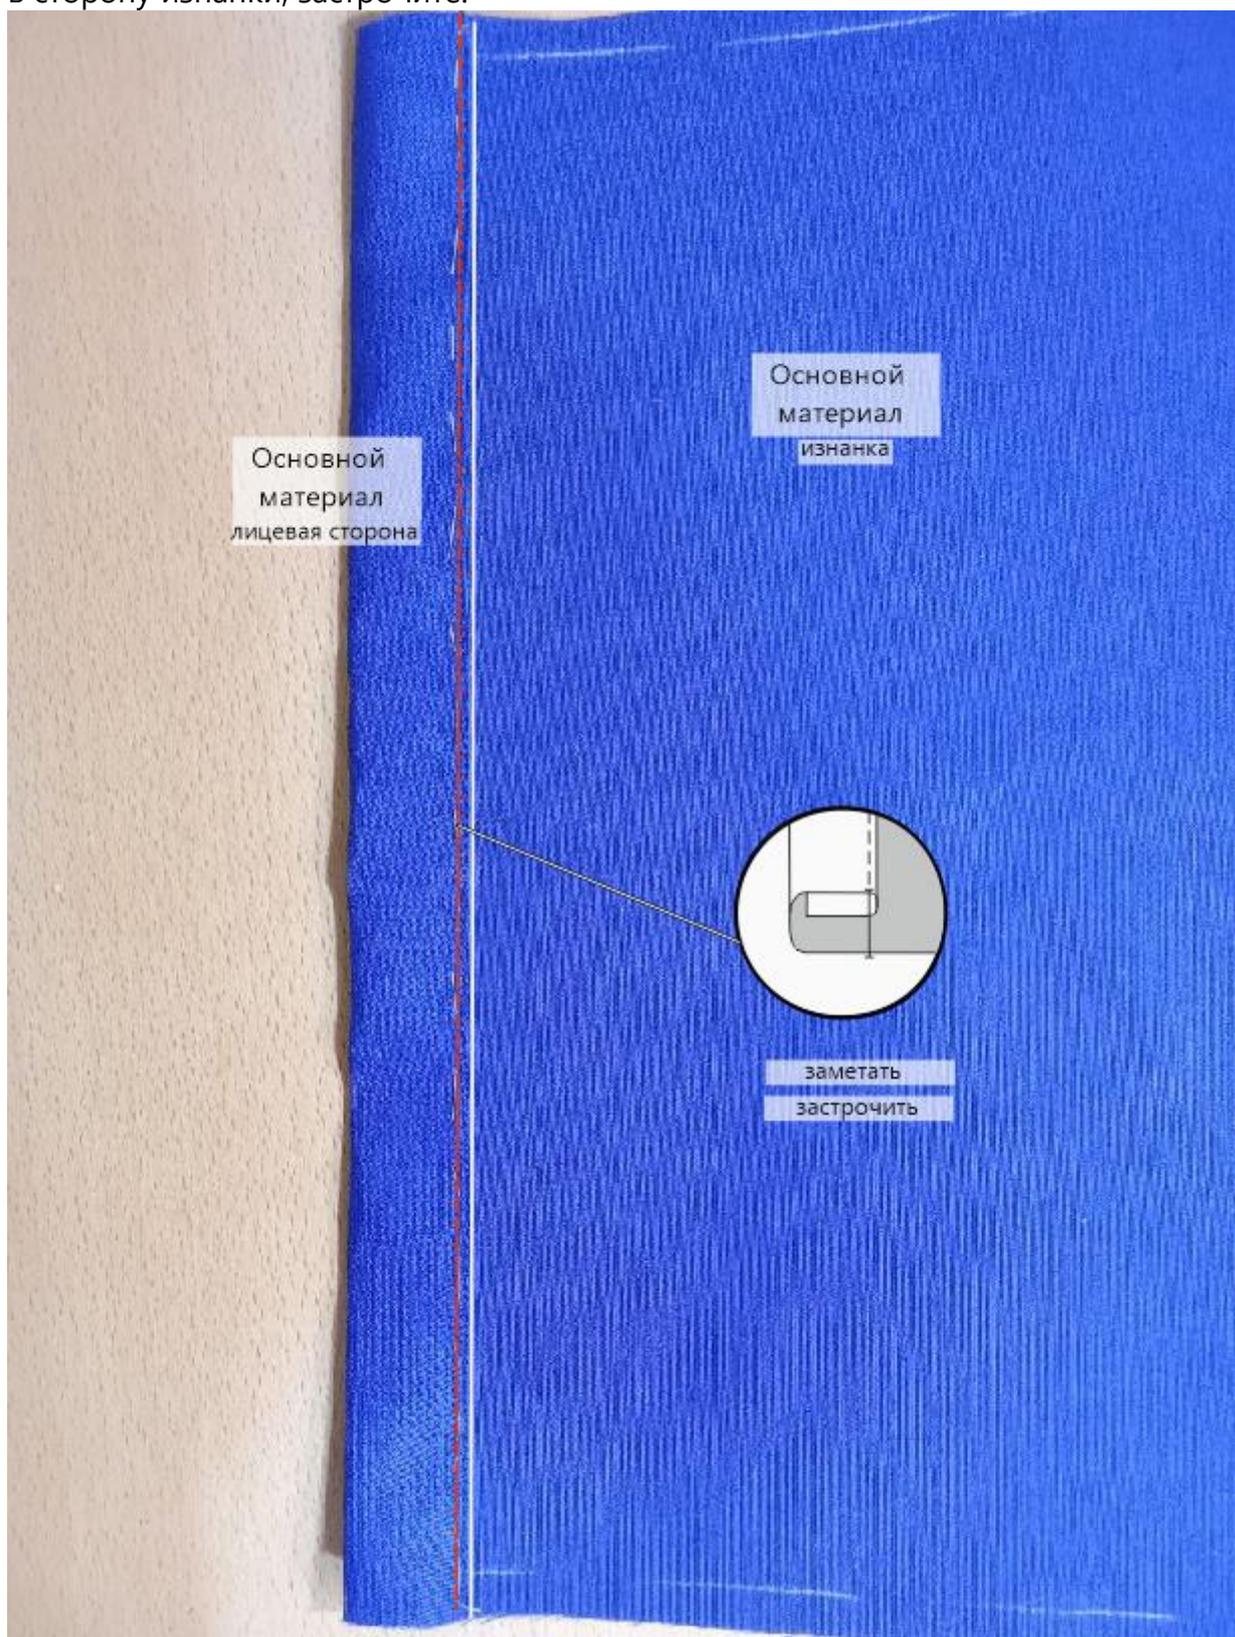

Проложите 2 дополнительных параллельных строчки по подгибке низа вставки.

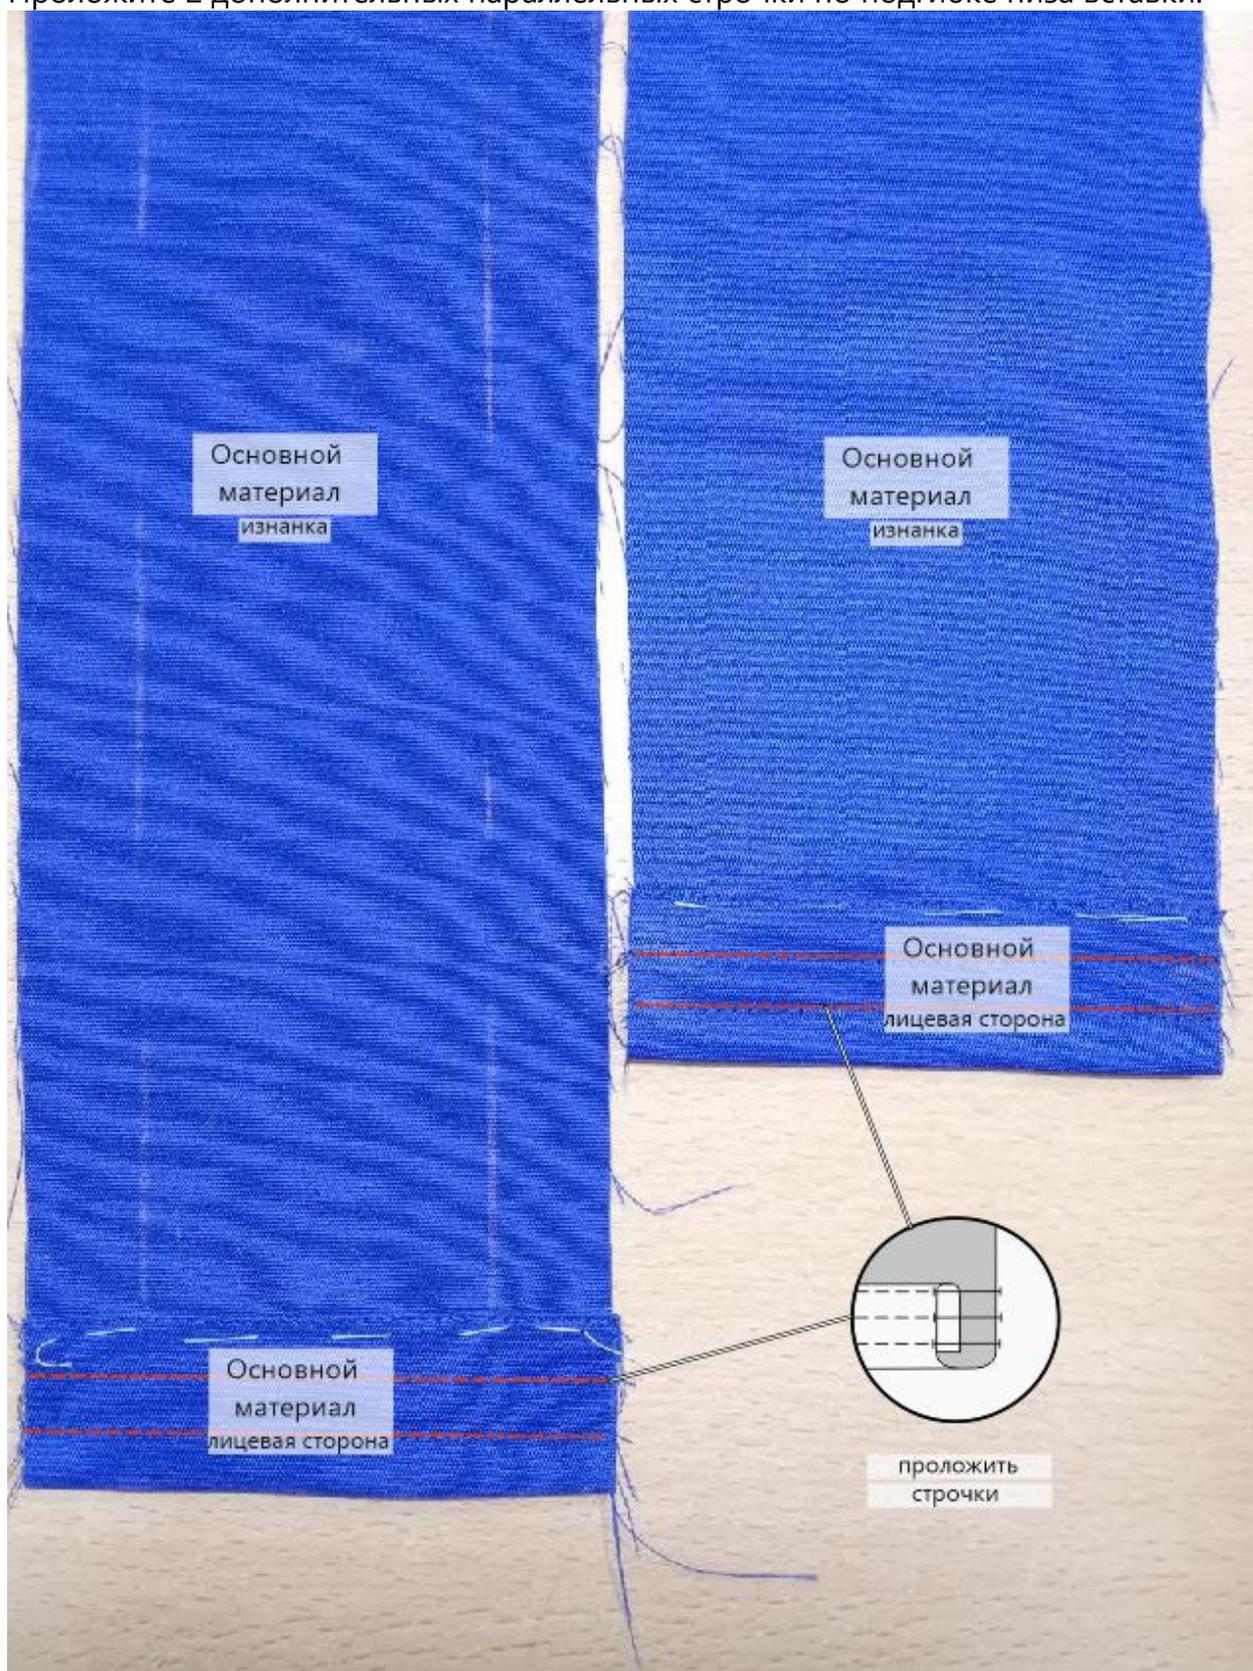

Проложите 2 дополнительных параллельных строчки по подгибке цельнокроеных деталей переда и спинки.

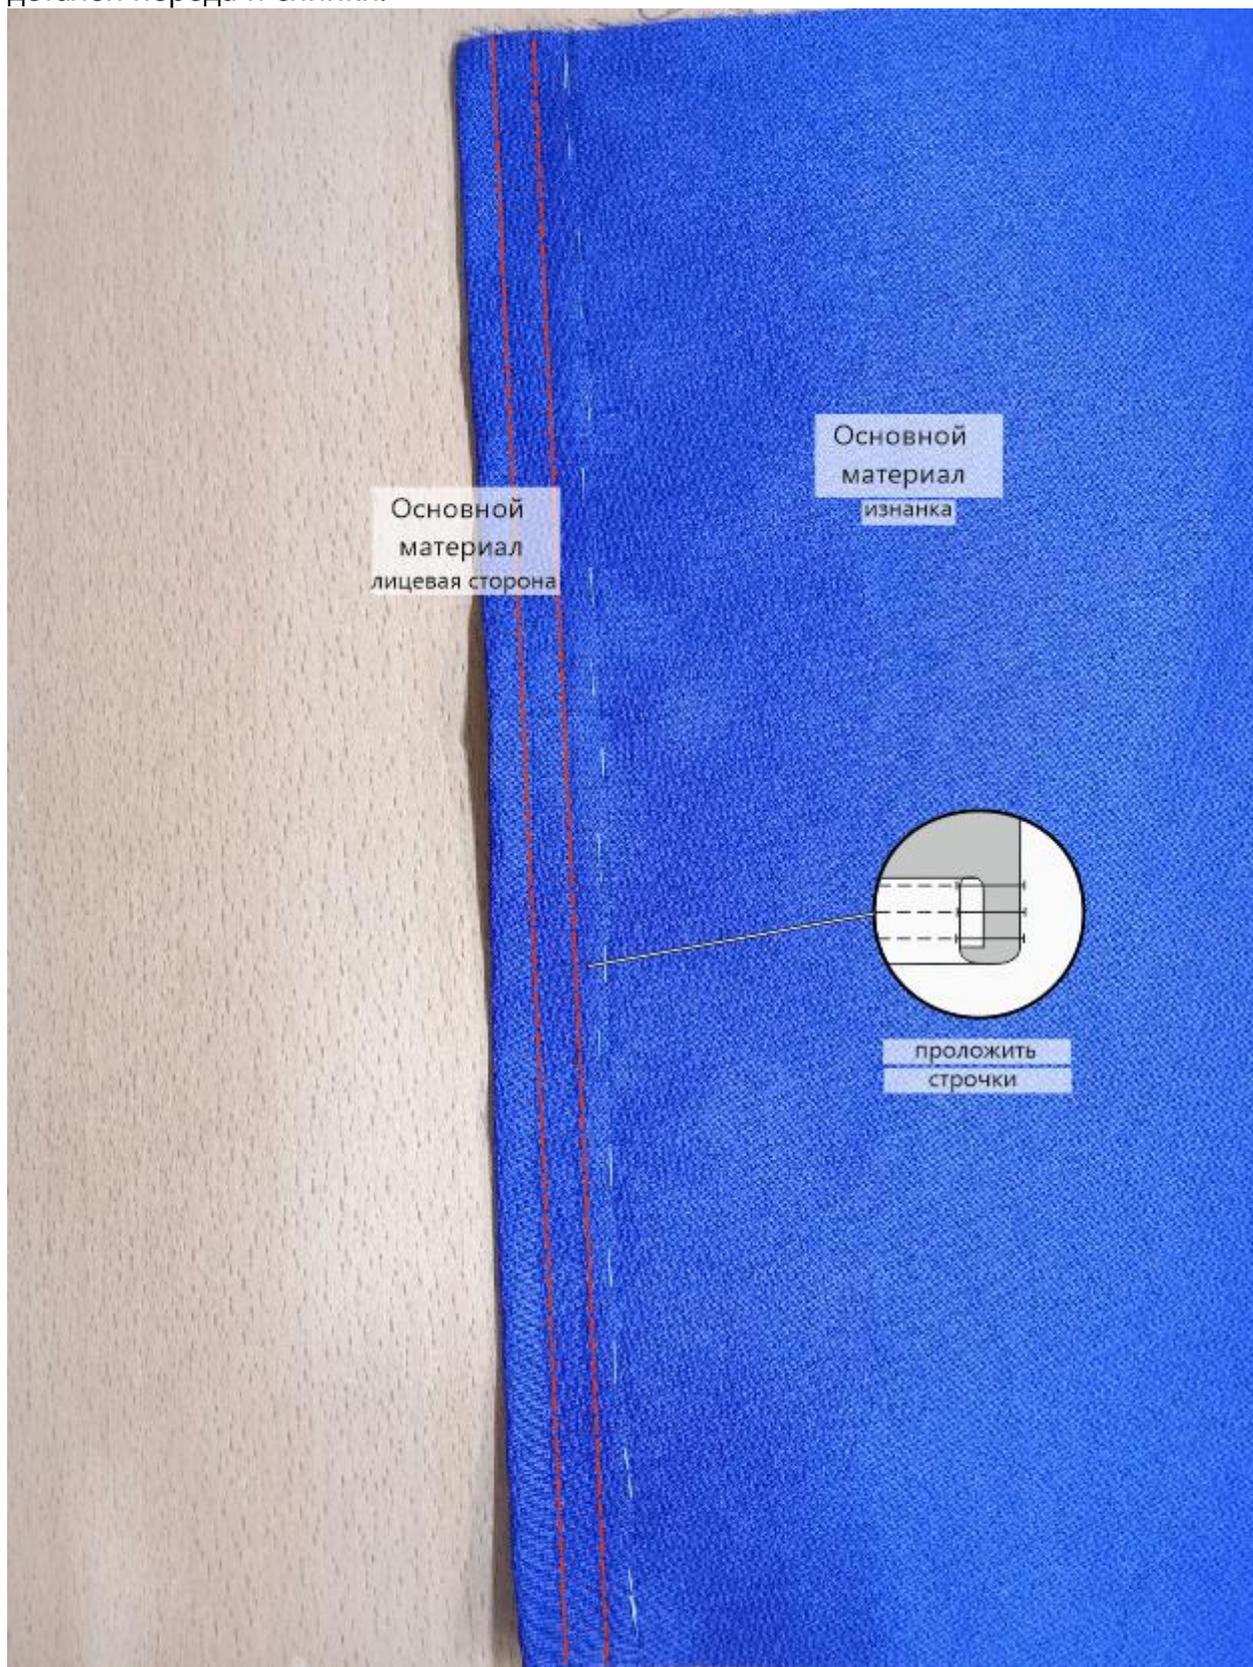

К переднему левому шаговому срезу приколите деталь вставки с ластовицей до центра ластовицы. Детали при этом должны быть сложены лицом к лицу.



Обратите внимание: в процессе скалывания деталей между собой срез вставки нужно будет выпустить на 1 см за срез основной детали.  
Стачайте детали между собой.



Замечайте срез припуска шва вставки на 1 см в сторону строчки шва.




Приметайте замётанный край припуска шва к изделию.



Настрочите край припуска шва на изделие строчкой в край.



Осноруйте правый передний средний срез на 1 см.

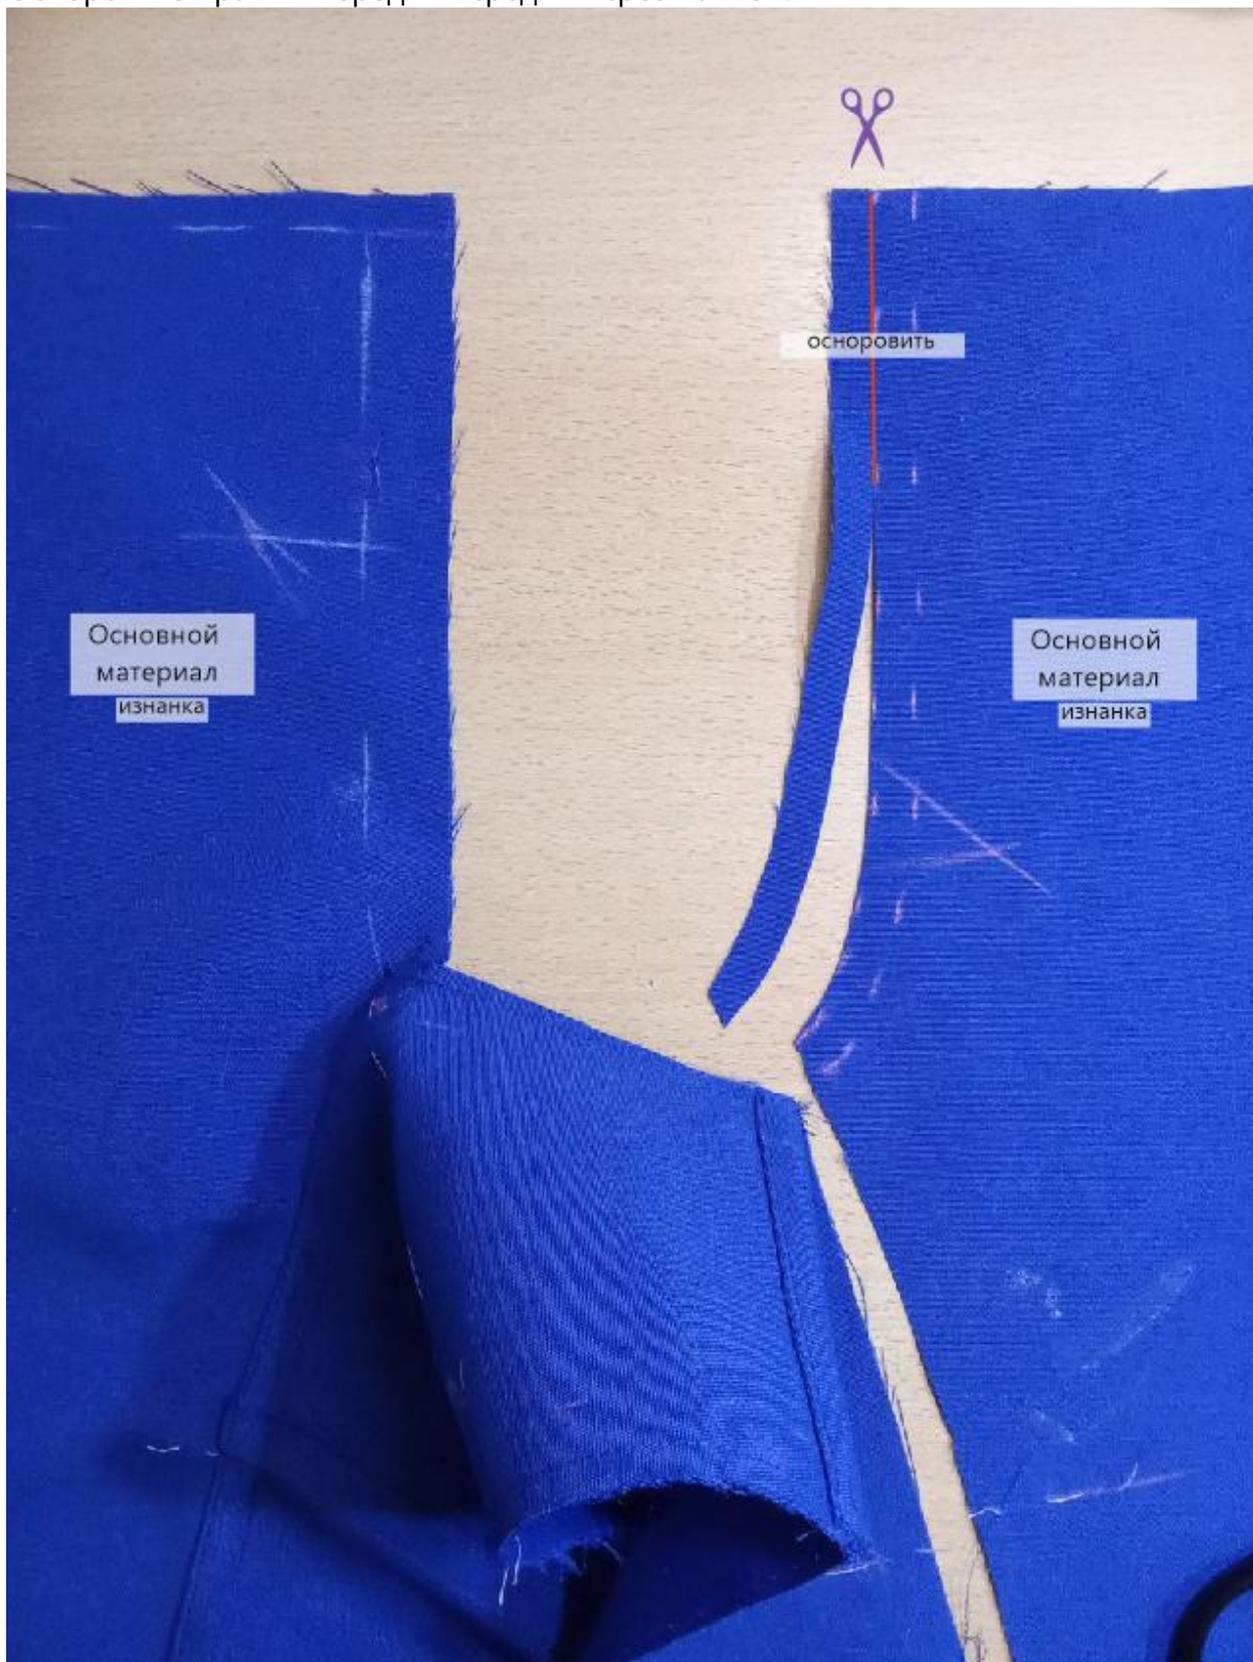


Сколите левый и правый средние срезы переда, выпуская левый срез на 1 см относительно правого среза. Затем, разворачивая детали в уголке, приколите вставку к основной детали брюк, так же выпуская один срез относительно другого.




Стачайте срезы деталей между собой.



Заутюжьте или заметайте припуски шва в сторону строчки шва.

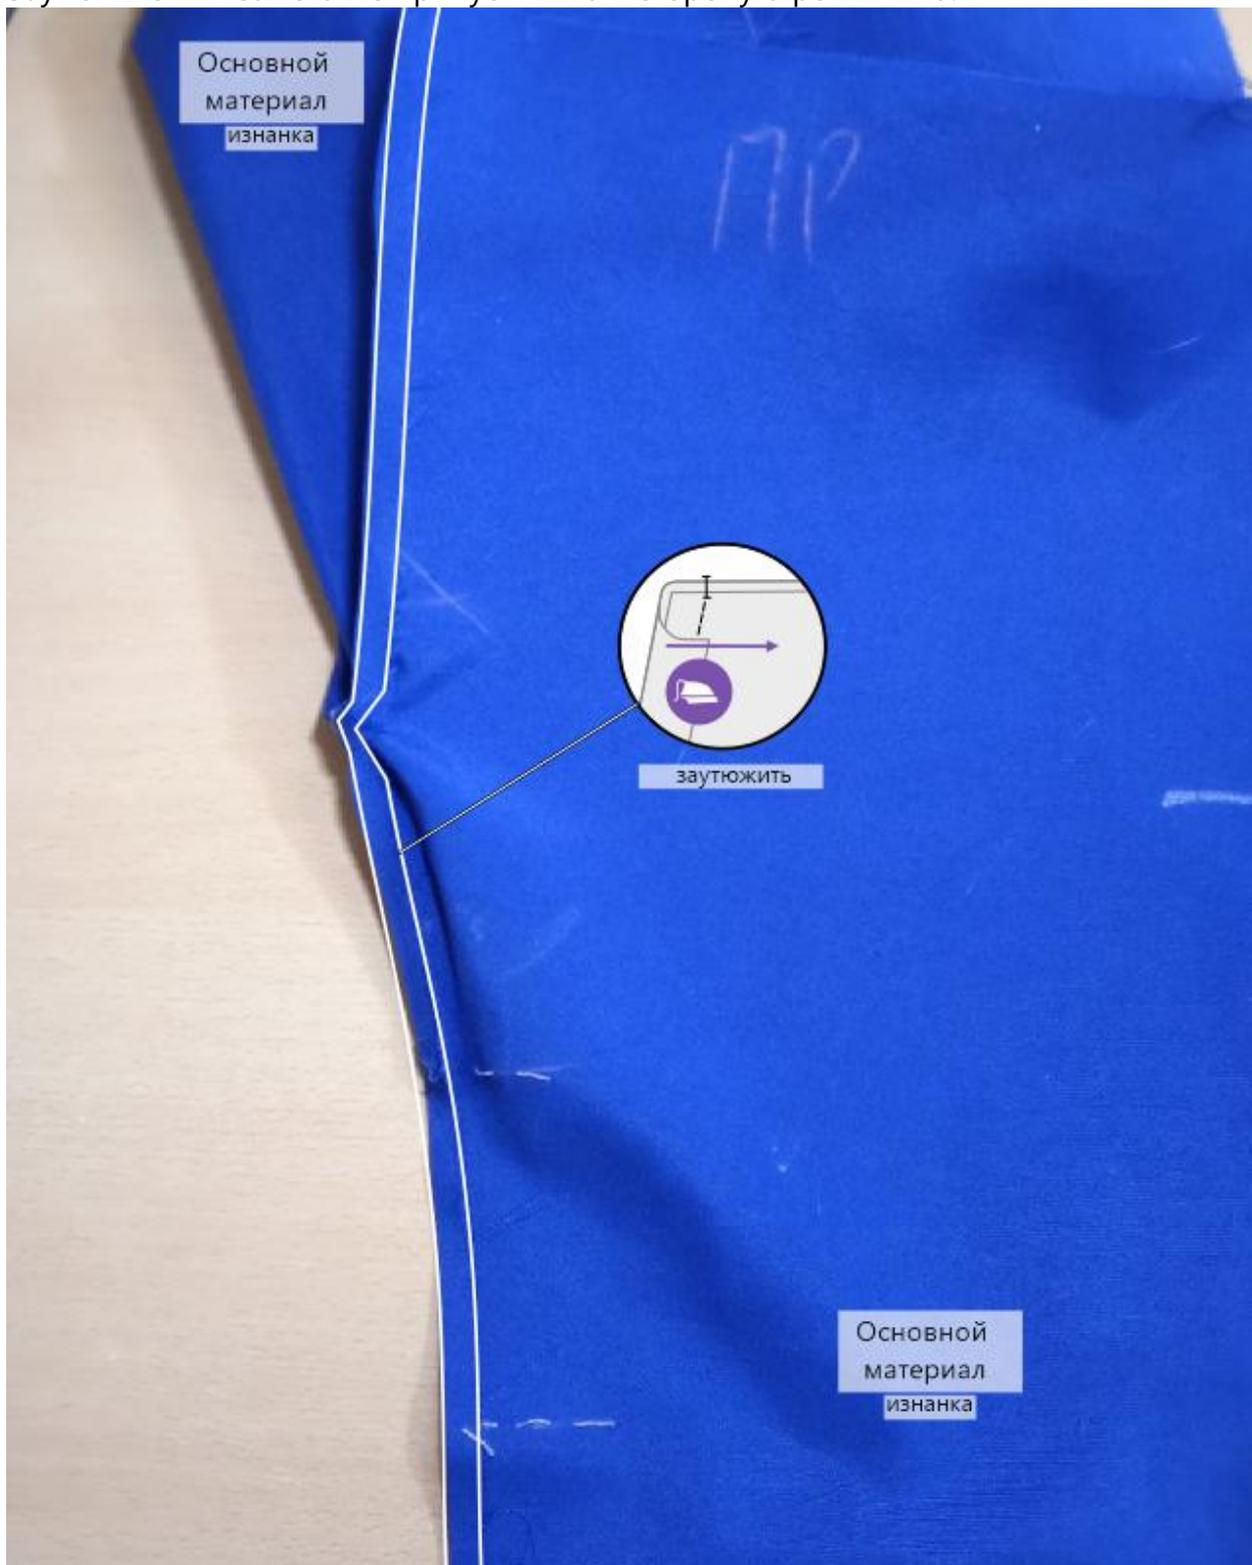

Приметайте припуск шва к изделию, притачайте строчкой в край.

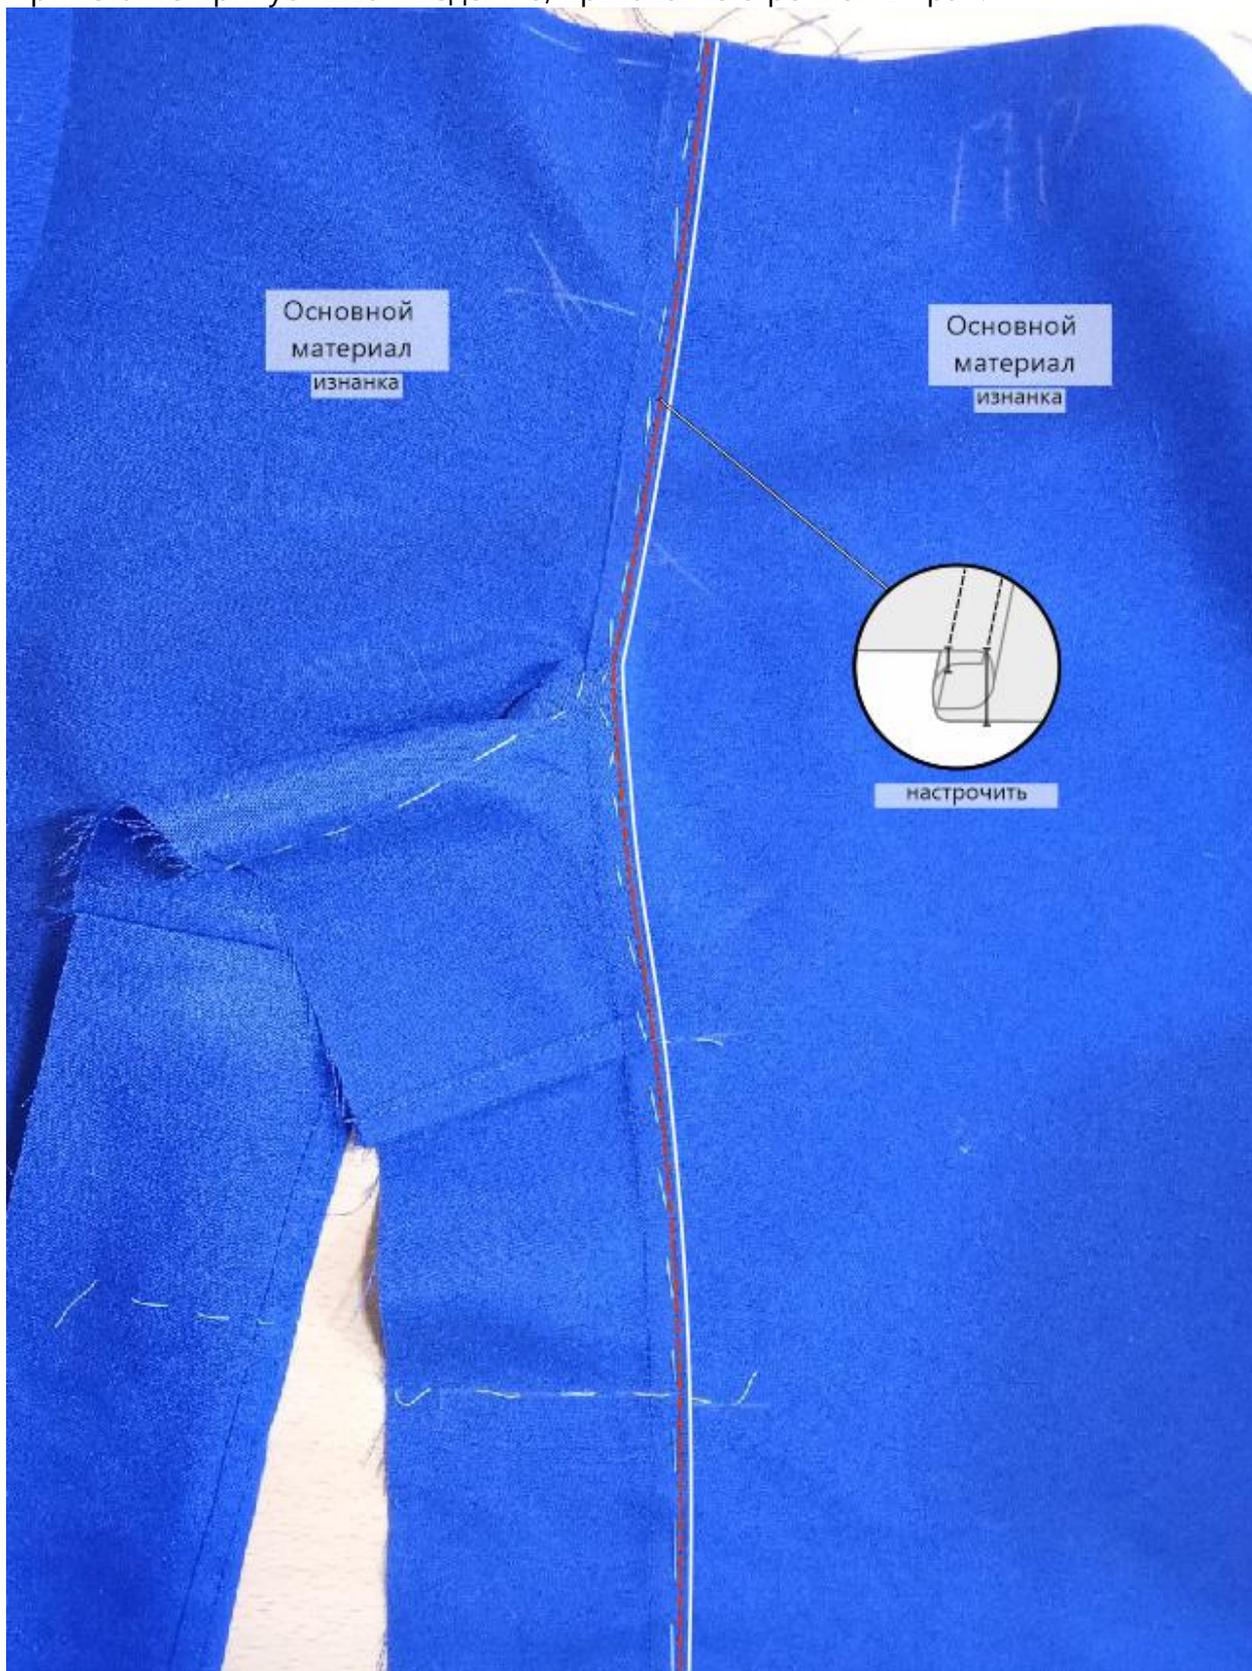


Приутюжьте шов.



Сложите вставку и левую половинку брюк вместе, лицом к лицу, сколите левый шаговый срез и срез вставки, перепуская срез вставки на 1 см относительно среза детали брюк, приколите до центра ластовицы.



Стачайте детали между собой, отступив от среднего среза 2 см вниз.

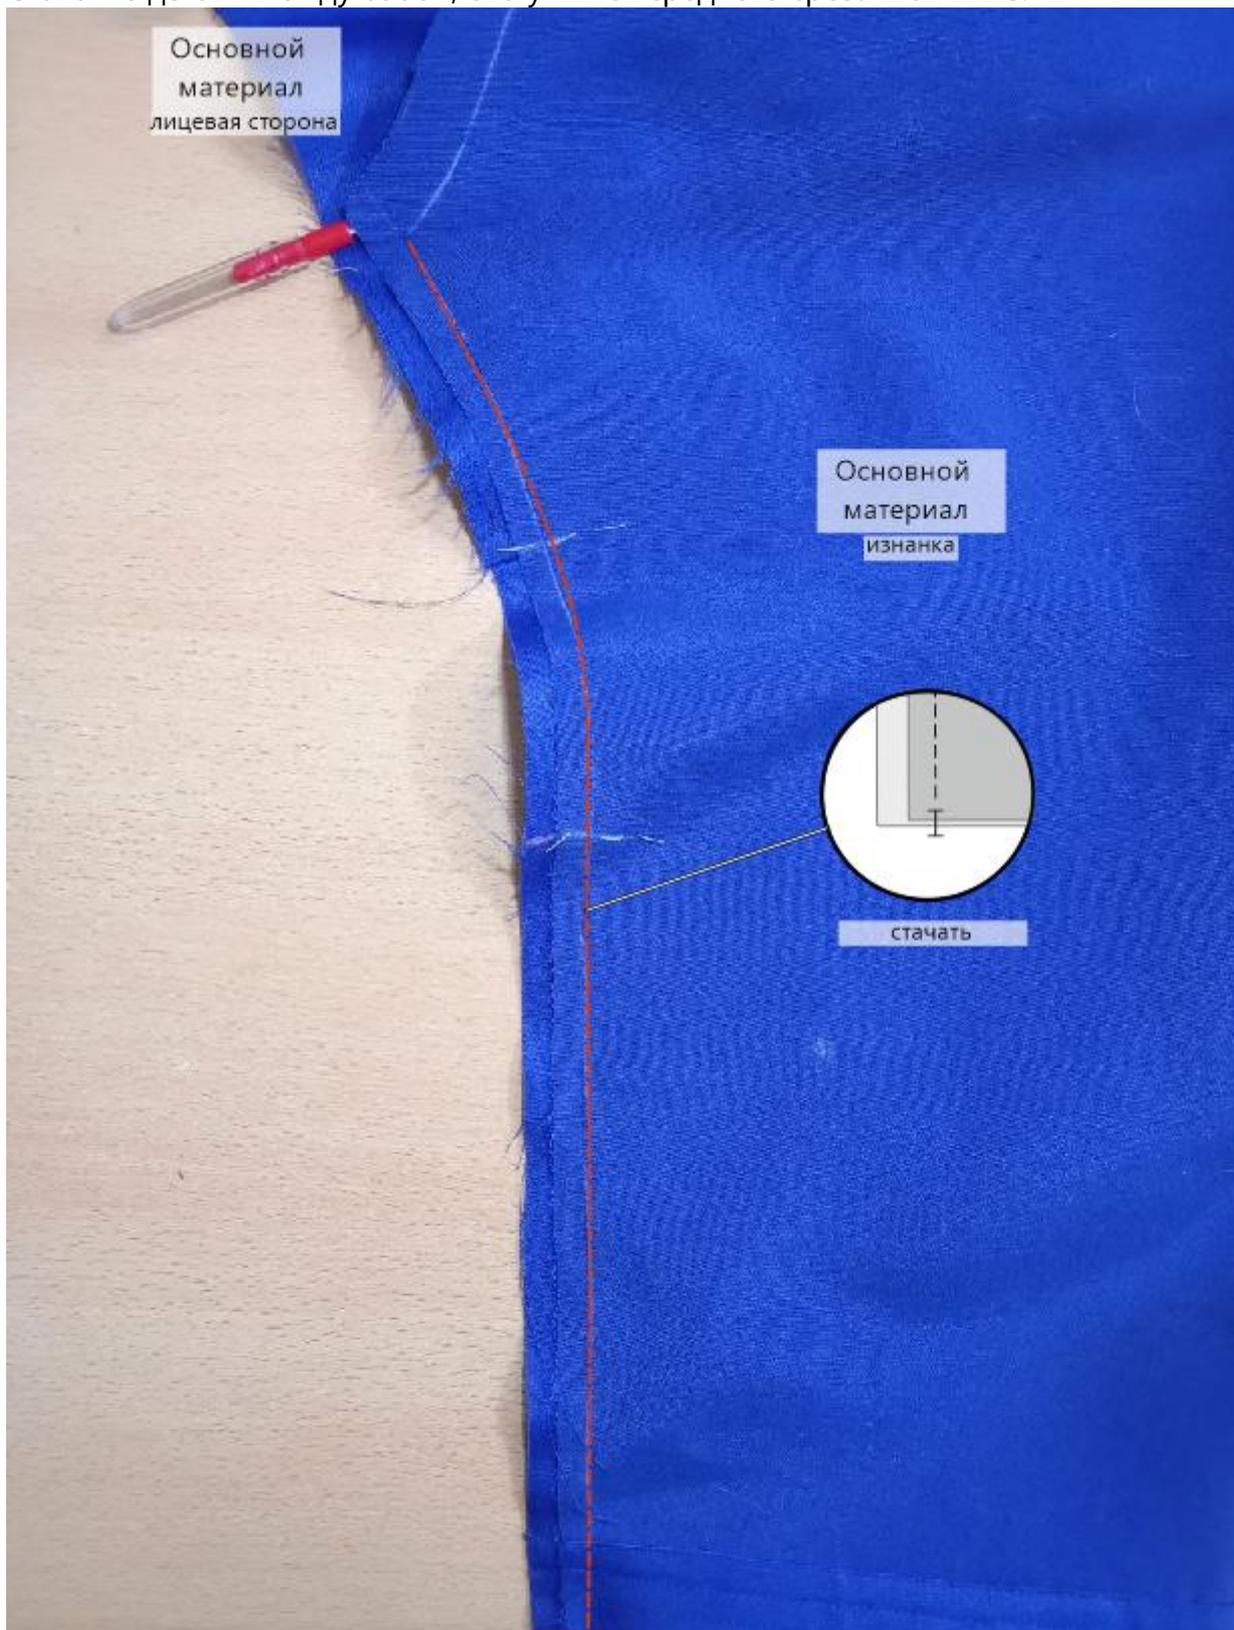

Заутюжьте или заметайте срез брючины в сторону строчки шва.



Приметайте припуск шва насквозь. Сделайте рассечку.




Настрочите шов в край с изнанки изделия.



Нитки сметывания удалите. Шов приутюжьте.



Осноруйте правый задний средний срез до ширины 1 см.

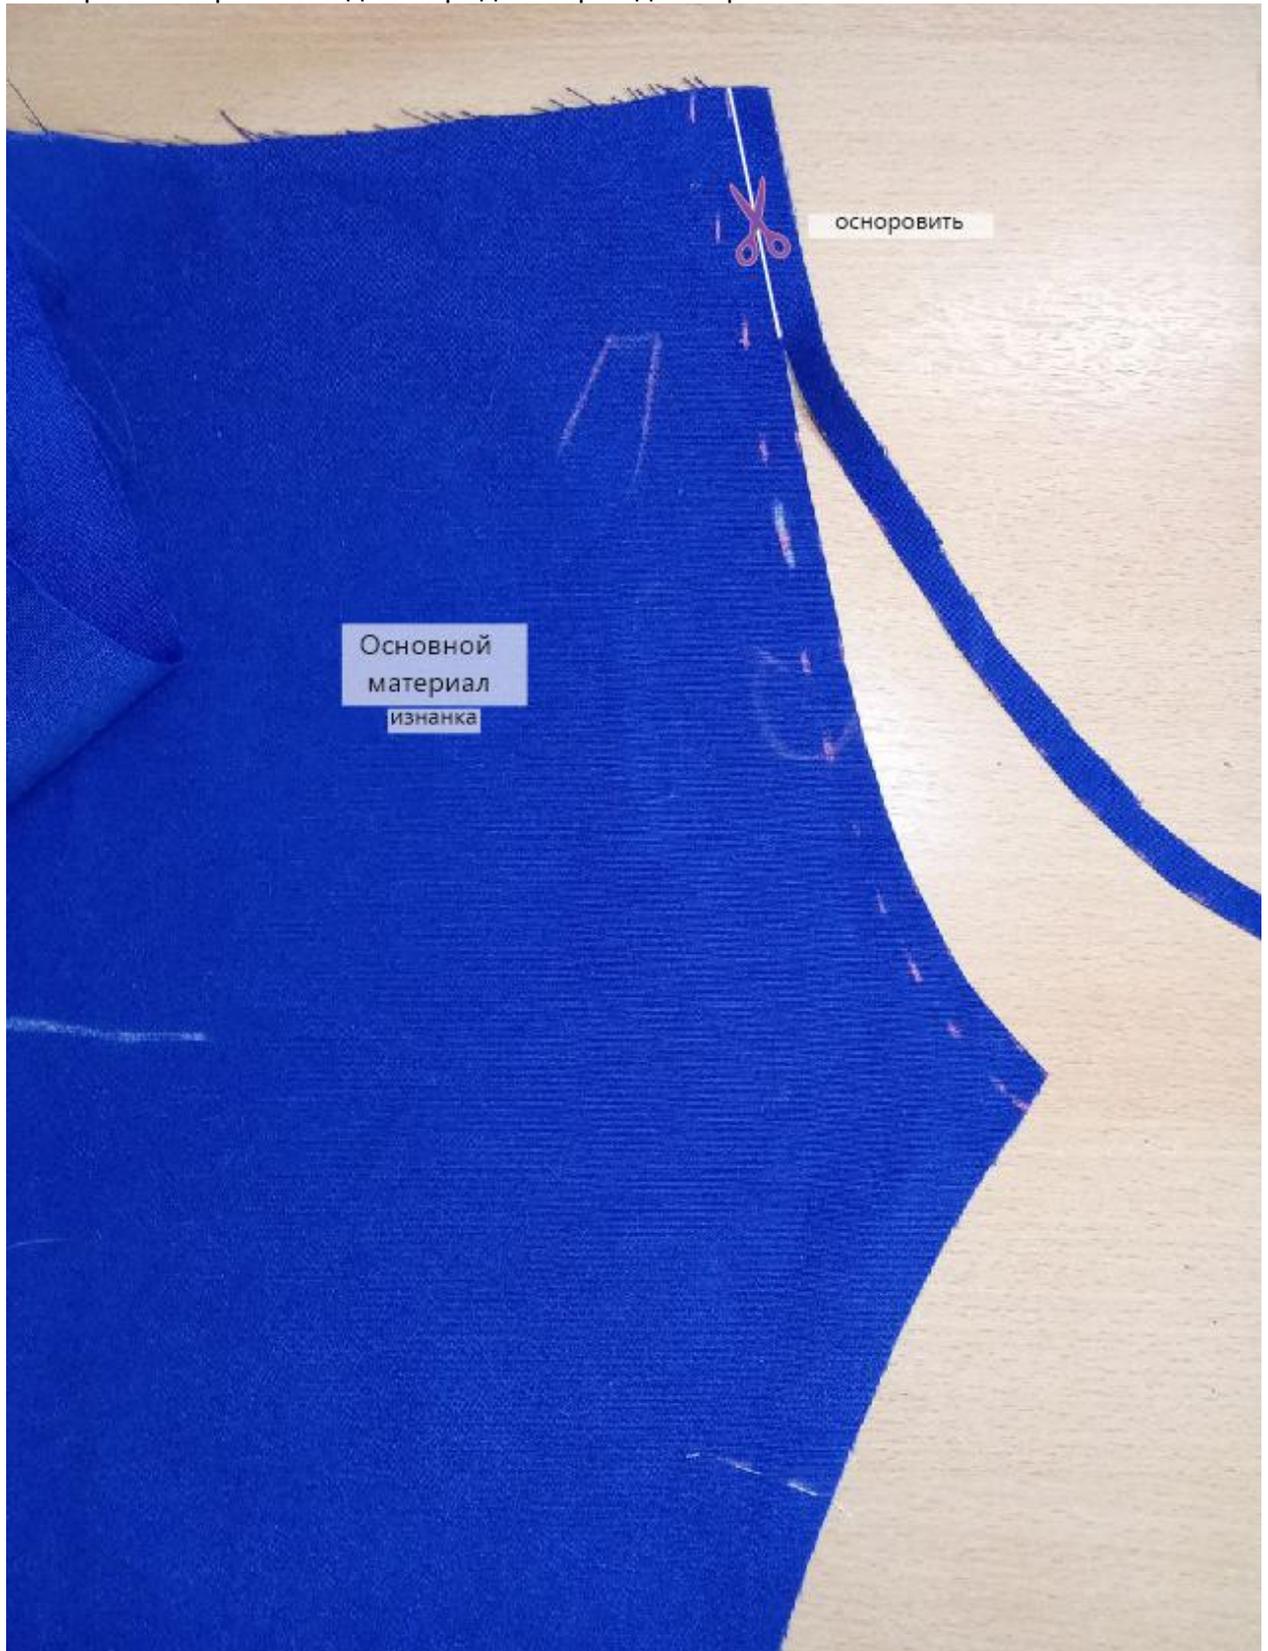

Сколите задние средние срезы между собой, выпуская правый срез на 1 см относительно левого среза. Плавно срежьте уголок. Сколите или сметайте срезы брючины и вставки с ластовицей между собой.





Стачайте срезы деталей между собой.



Замечайте припуск шва в сторону строчки шва.



Приметайте припуск шва к изделию.



Настрочите припуск шва с изнанки изделия.



В результате должно получиться так.




Нитки смётывания удалите, шов приутюжьте.






### Заготовка пояса


Сложите пояс пополам, лицевой стороной внутрь, стачайте в кольцо по коротким срезам, оставив в одном месте незашитый участок шва для вдевания резинки. Припуски шва разутюжьте.

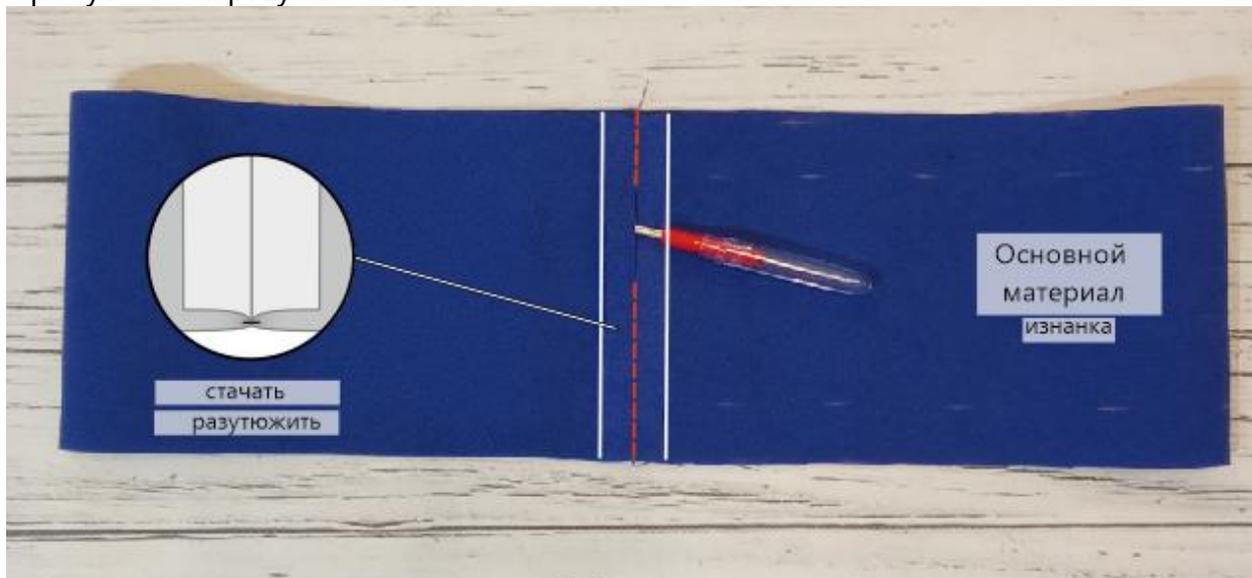


Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.

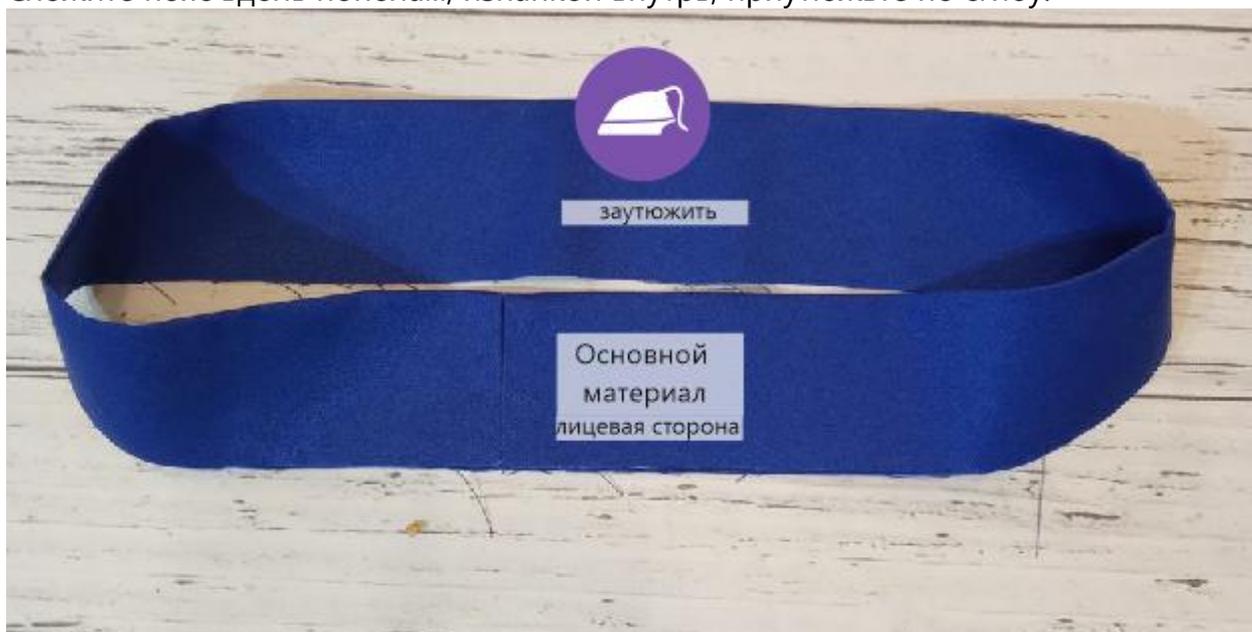


Приметайте или приколите пояс к верхнему срезу изделия, перепуская срез пояса на 1 см по отношению к верхнему срезу брюк.

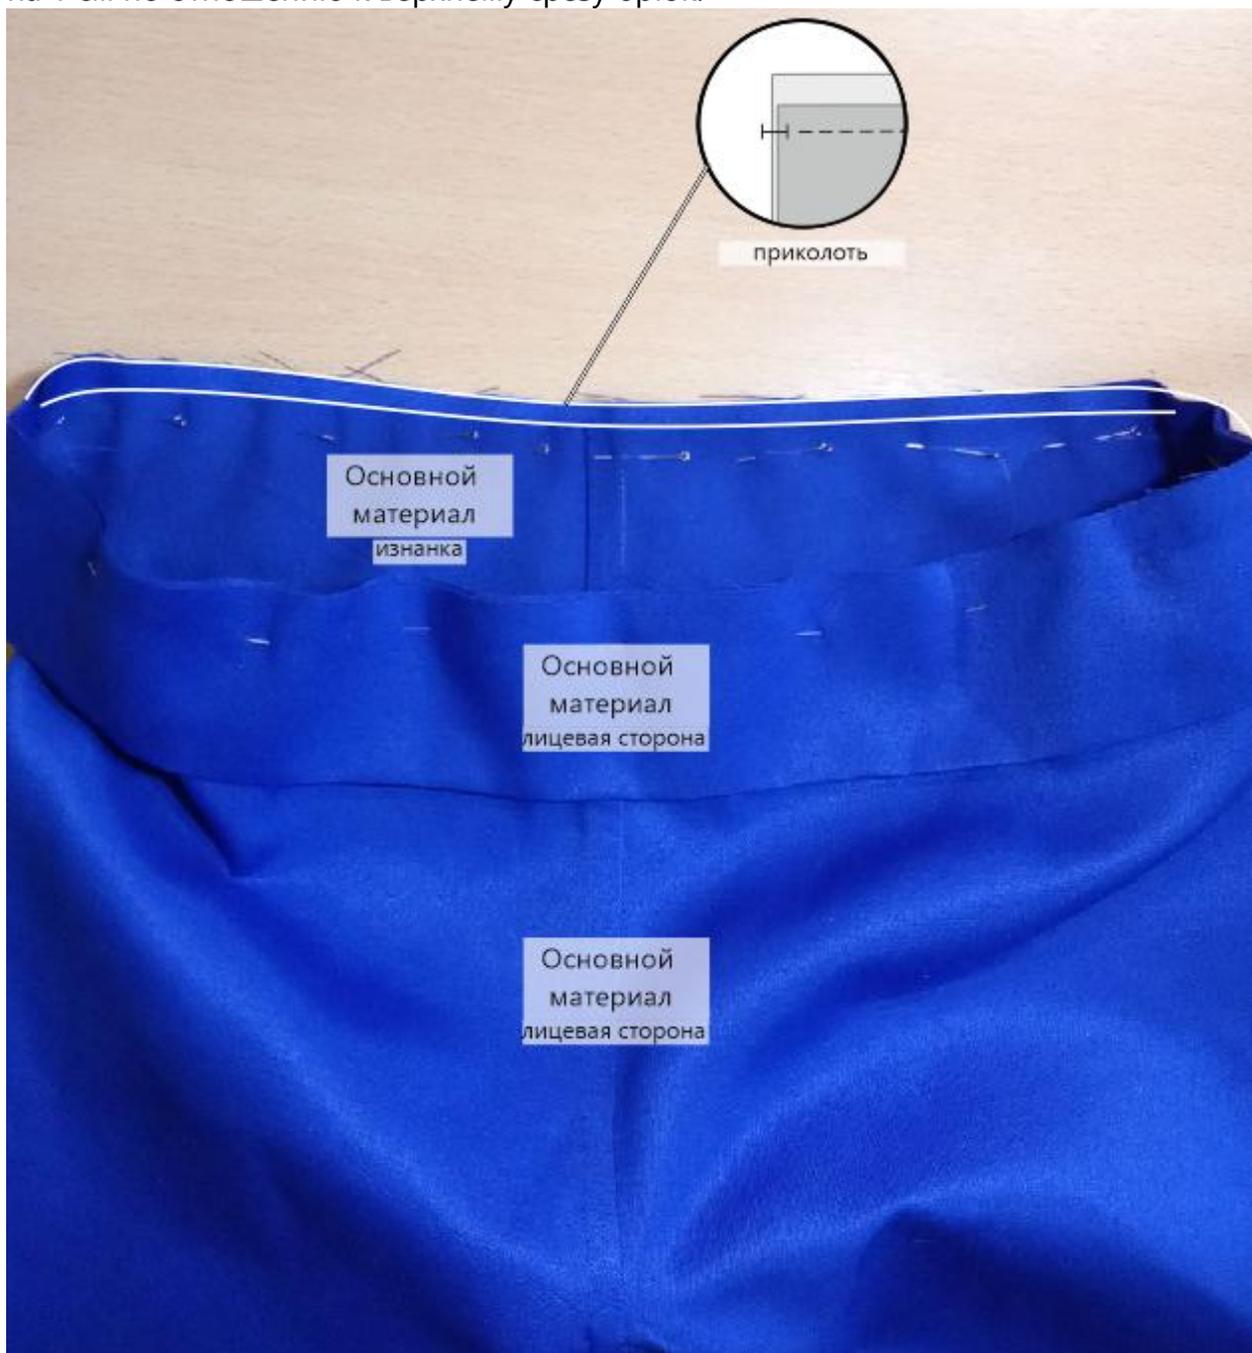


Притачайте пояс к изделию.

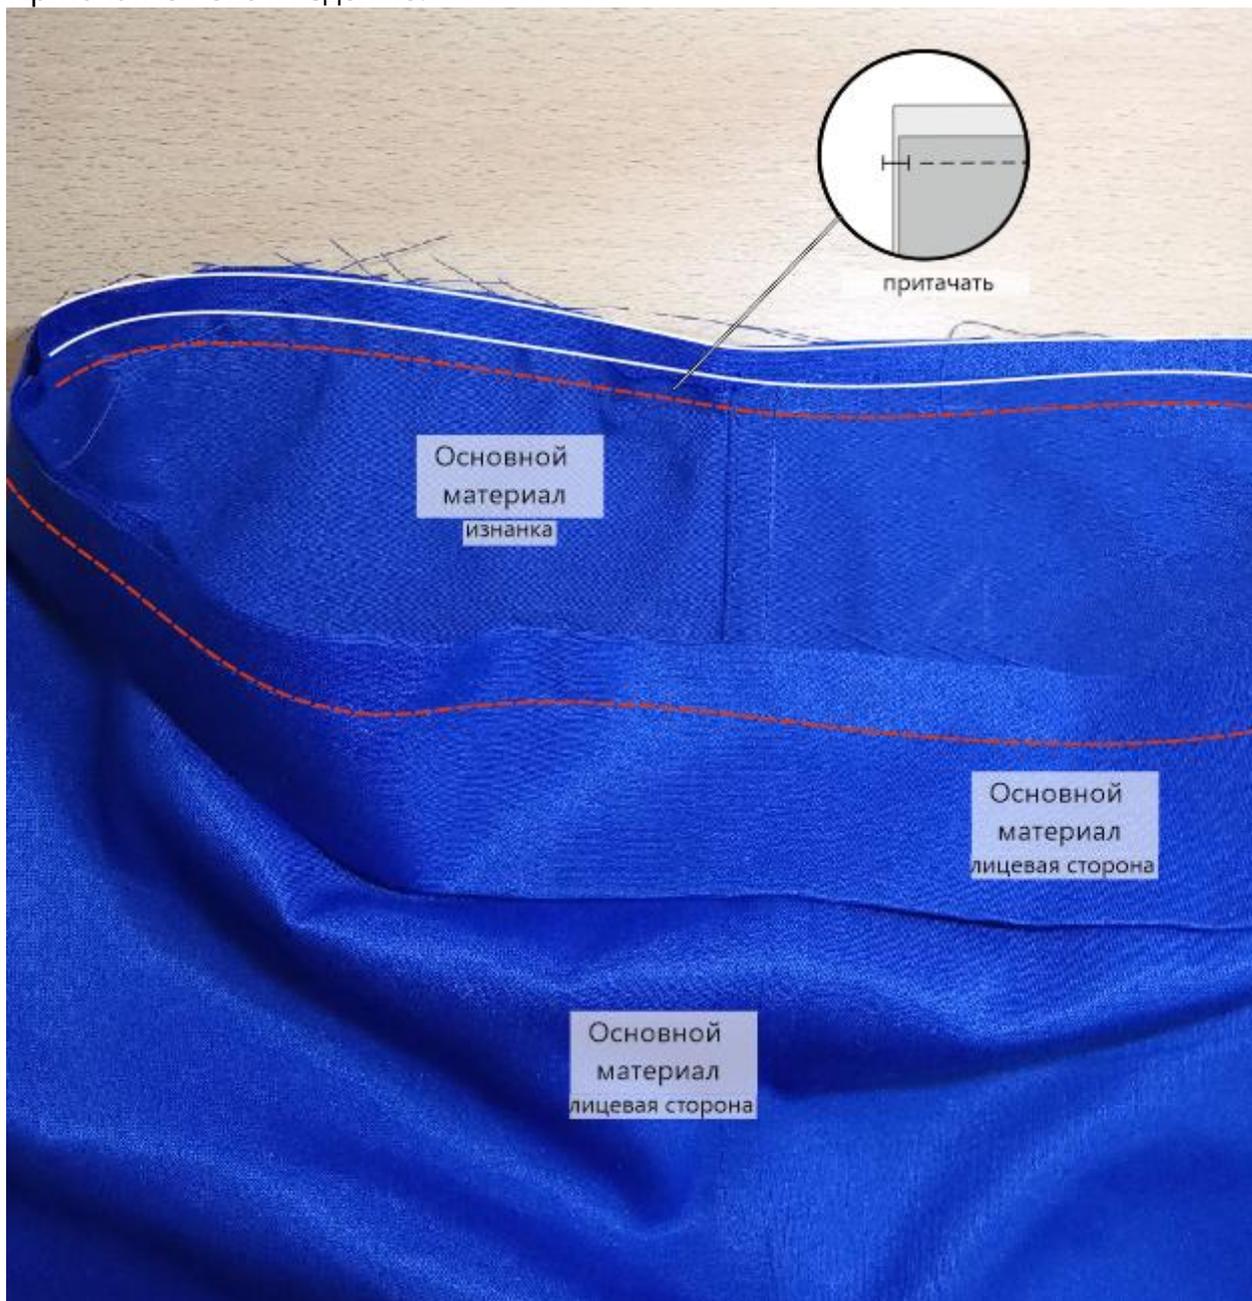


Замечайте припуск шва в сторону строчка шва. Приколите вешалки по боковым швам с изнаночной стороны изделия.

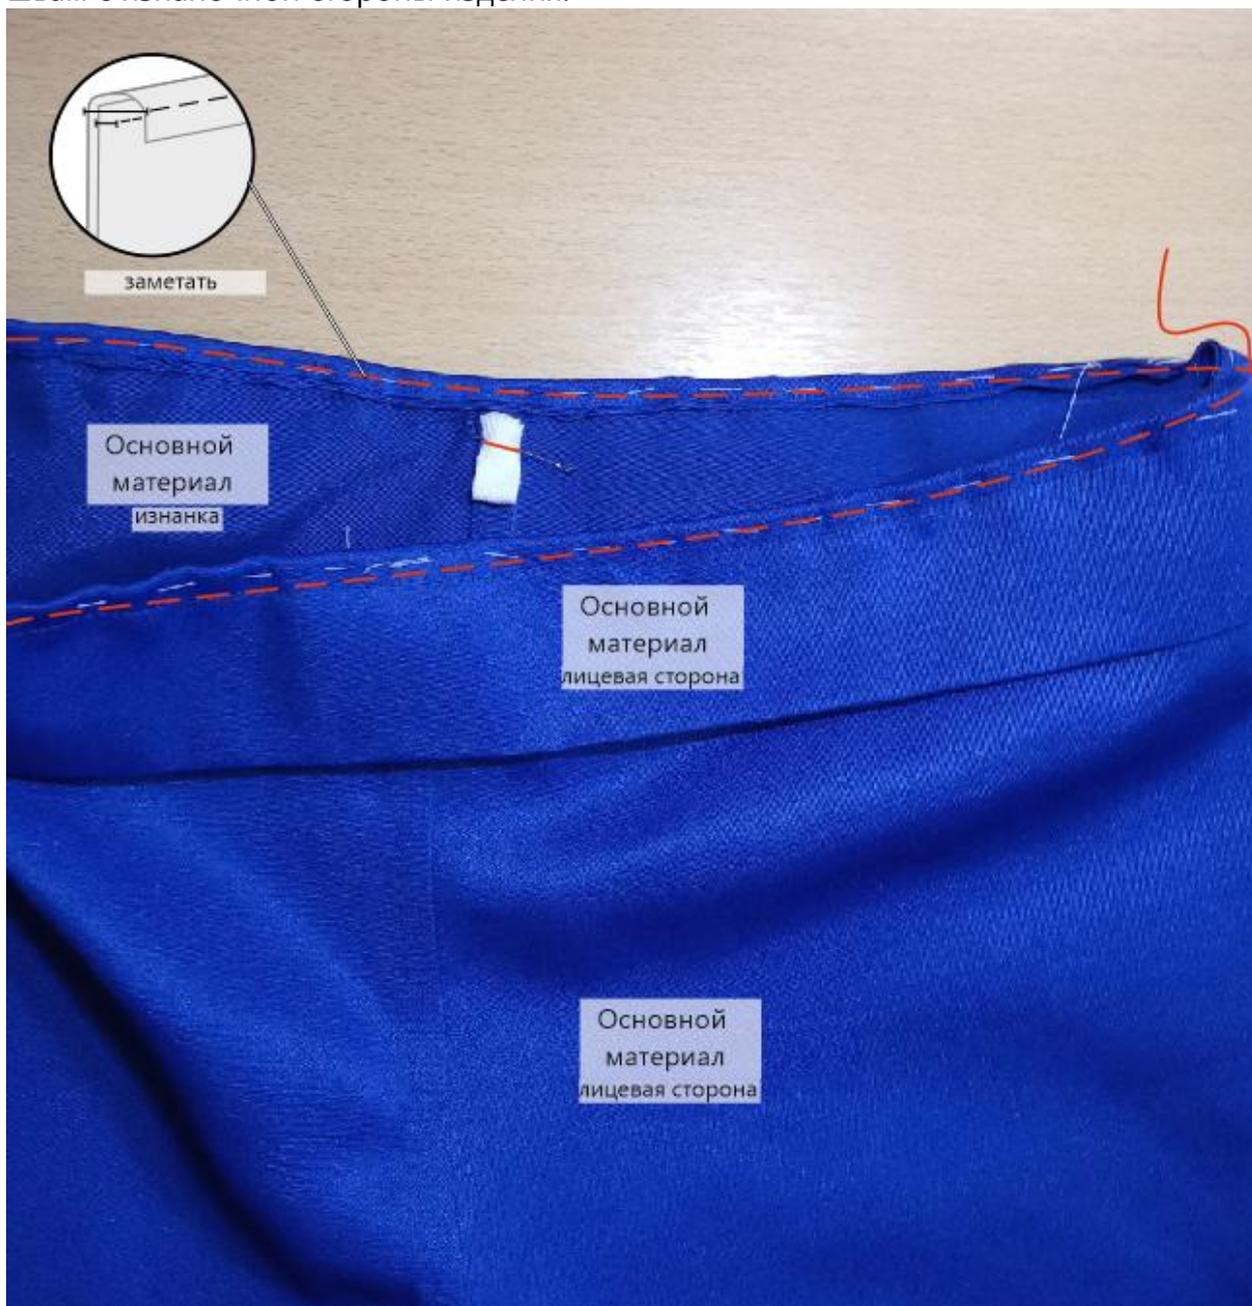

Приметайте припуск шва к изделию.

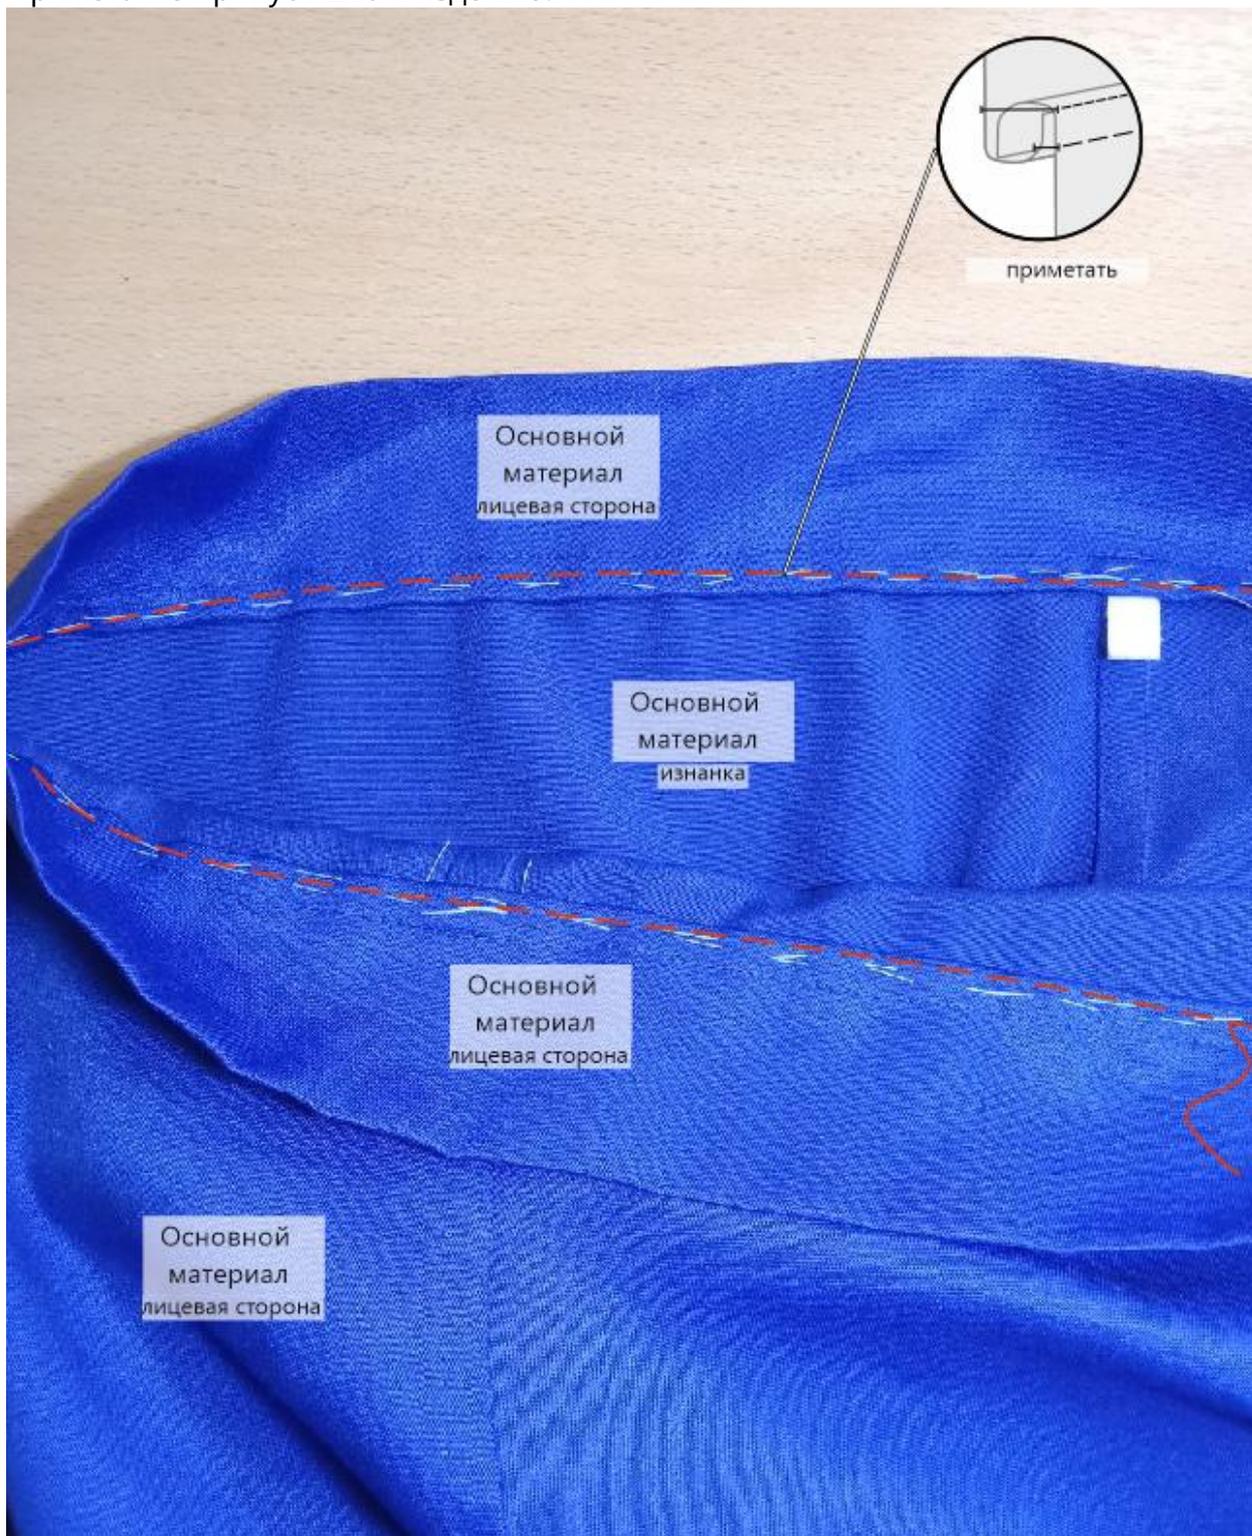

Притачайте припуск шва к изделию строчкой в край.

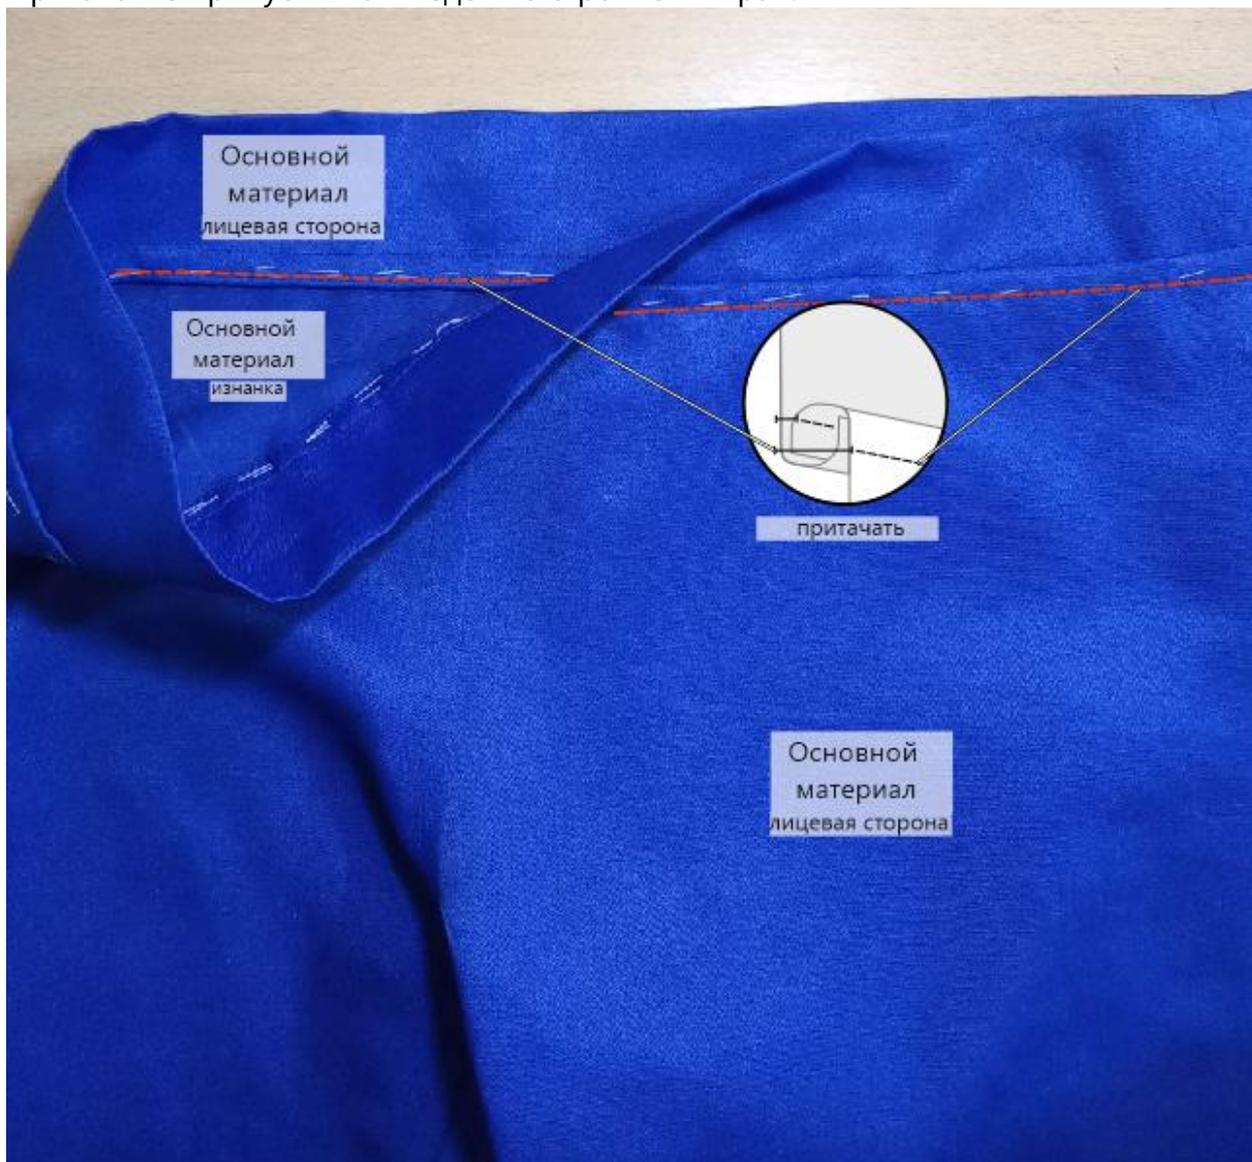

Нитки смётывания удалите, шов приутюжьте.



Вставьте резинку внутрь пояса. Стачайте её концы в кольцо.



Равномерно растягивая, отстрочите пояс двумя параллельными строчками.





Отутюжьте изделие в готовом виде.

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-bryuk-ewan497/>



в соцсетях с хэштегом #Evan497 и #Эван497

