


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

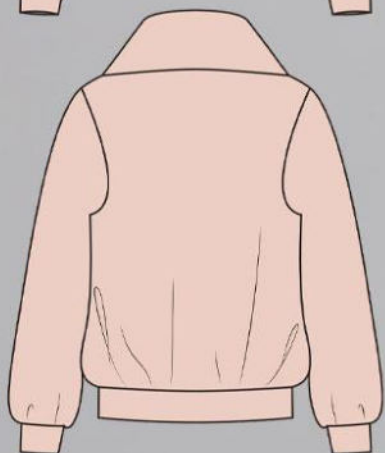

#Поузи998

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




джемпер

Поузи998



Выкройка женского трикотажного джемпера среднего объема, прямого силуэта. Перед и спинка - цельные, без формообразующих конструктивных элементов. Горловина обработана воротником-стойкой и застёжкой на молнию длиной до уровня линии груди, расположенной по центру переда. Рукава - втачные, длинные, на притачной трикотажной манжете по низу. По низу джемпера предусмотрен трикотажный пояс. Длина изделия - до линии бёдер.

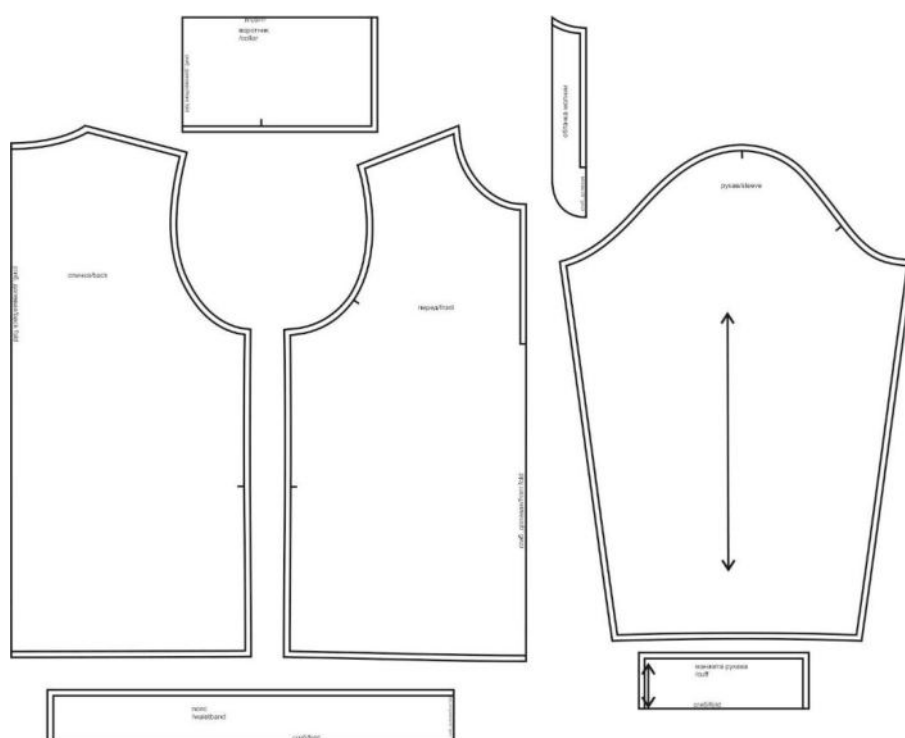СОСТАВ
КОМПЛЕКТА
ЛЕКАЛ

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
20 - 20.6 см	37.6 - 40.8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



A - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника
 B - ширина на уровне груди в полном обхвате
 C - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - длина рукава
 E - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	A	B	C	D	E
40	156-160	58,4	100,0	99,6	59,3	36,0
	161-165	60,7			60,8	
	166-170	62,9			62,3	
	171-175	65,2			63,8	
	176-180	67,4			65,3	
42	156-160	59,3	104,0	103,7	59,8	37,6
	161-165	61,5			61,3	
	166-170	63,8			62,8	
	171-175	66,0			64,3	
	176-180	68,3			65,8	
44	156-160	60,2	108,1	107,8	60,2	39,2
	161-165	62,4			61,7	
	166-170	64,7			63,2	
	171-175	66,9			64,7	
	176-180	69,2			66,2	
46	156-160	61,0	112,1	111,9	60,7	40,8
	161-165	63,3			62,2	
	166-170	65,5			63,7	
	171-175	67,8			65,2	
	176-180	70,0			66,7	
48	156-160	61,9	116,2	115,9	61,1	42,4
	161-165	64,2			62,6	
	166-170	66,4			64,1	
	171-175	68,7			65,6	

	176-180	70,9			67,1	
50	156-160	62,8	120,2	120,0	61,6	44,0
	161-165	65,0			63,1	
	166-170	67,3			64,6	
	171-175	69,5			66,1	
	176-180	71,8			67,6	
52	156-160	63,7	124,3	124,1	62,0	45,6
	161-165	65,9			63,5	
	166-170	68,2			65,0	
	171-175	70,4			66,5	
	176-180	72,7			68,0	
54	156-160	64,6	128,3	128,2	62,5	47,2
	161-165	66,8			64,0	
	166-170	69,1			65,5	
	171-175	71,3			67,0	
	176-180	73,6			68,5	
56	156-160	65,4	132,3	132,3	63,0	48,7
	161-165	67,7			64,5	
	166-170	69,9			66,0	
	171-175	72,2			67,5	
	176-180	74,4			69,0	
58	156-160	66,3	136,4	136,4	63,4	50,3
	161-165	68,6			64,9	
	166-170	70,8			66,4	
	171-175	73,1			67,9	
	176-180	75,3			69,4	
60	156-160	67,2	140,4	140,5	63,9	51,9
	161-165	69,4			65,4	
	166-170	71,7			66,9	
	171-175	73,9			68,4	
	176-180	76,2			69,9	
62	156-160	68,1	144,5	144,5	64,3	53,5
	161-165	70,3			65,8	
	166-170	72,6			67,3	
	171-175	74,8			68,8	
	176-180	77,1			70,3	
64	156-160	68,9	148,5	148,6	64,8	55,1
	161-165	71,2			66,3	
	166-170	73,4			67,8	
	171-175	75,7			69,3	
	176-180	77,9			70,8	
66	156-160	69,8	152,6	152,7	65,2	56,7
	161-165	72,1			66,7	

	166-170	74,3			68,2	
	171-175	76,6			69,7	
	176-180	78,8			71,2	
68	156-160	70,7	156,6	156,8	65,7	58,3
	161-165	73,0			67,2	
	166-170	75,2			68,7	
	171-175	77,5			70,2	
	176-180	79,7			71,7	

Внимание: расчет выполнен для однотонного трикотажа без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основной трикотаж при ширине 140 см, см	основной трикотаж при ширине 150 см, см	основной трикотаж при ширине 180 см, см
40	156-160	118	120	92
	161-165	123	123	94
	166-170	141	129	98
	171-175	130	130	100
	176-180	143	134	100
42	156-160	132	121	106
	161-165	138	122	119
	166-170	142	128	119
	171-175	146	131	120
	176-180	147	145	128
44	156-160	135	135	113
	161-165	140	127	119
	166-170	144	134	123
	171-175	148	132	126
	176-180	152	137	117
46	156-160	137	137	120
	161-165	141	133	131
	166-170	145	145	121
	171-175	149	149	135
	176-180	153	153	138
48	156-160	139	139	125
	161-165	143	143	126
	166-170	147	147	131
	171-175	151	150	138

	176-180	155	155	139
50	156-160	140	140	125
	161-165	144	144	131
	166-170	148	148	138
	171-175	152	147	132
	176-180	156	156	127
52	156-160	151	142	128
	161-165	158	146	135
	166-170	156	149	130
	171-175	157	154	133
	176-180	161	158	136
54	156-160	162	144	130
	161-165	167	148	133
	166-170	171	152	135
	171-175	175	156	140
	176-180	179	159	152
56	156-160	174	145	132
	161-165	178	149	136
	166-170	183	153	143
	171-175	185	157	147
	176-180	192	161	157
58	156-160	176	161	141
	161-165	194	165	151
	166-170	182	169	155
	171-175	192	161	155
	176-180	192	176	163
60	156-160	191	168	134
	161-165	180	171	151
	166-170	188	180	156
	171-175	194	179	160
	176-180	200	187	163
62	156-160	179	179	147
	161-165	189	174	154
	166-170	180	187	158
	171-175	184	183	162
	176-180	193	184	165
64	156-160	173	172	151
	161-165	177	184	155
	166-170	192	196	159
	171-175	191	186	163
	176-180	202	199	167
66	156-160	-	175	153
	161-165	-	185	157


	166-170	-	190	159
	171-175	-	202	165
	176-180	-	198	169
68	156-160	-	176	154
	161-165	-	181	158
	166-170	-	191	162
	171-175	-	190	166
	176-180	-	199	168

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива джемпера можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, мягкие, пластичные, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью.

Пример: меховой трикотаж, трикотаж ангора, футер 2-, 3-нитка петля, джерси средней и высокой плотности, вязаный трикотаж, замша на трикотажной основе, костюмный трикотаж и т.д.

РАСКРОЙ

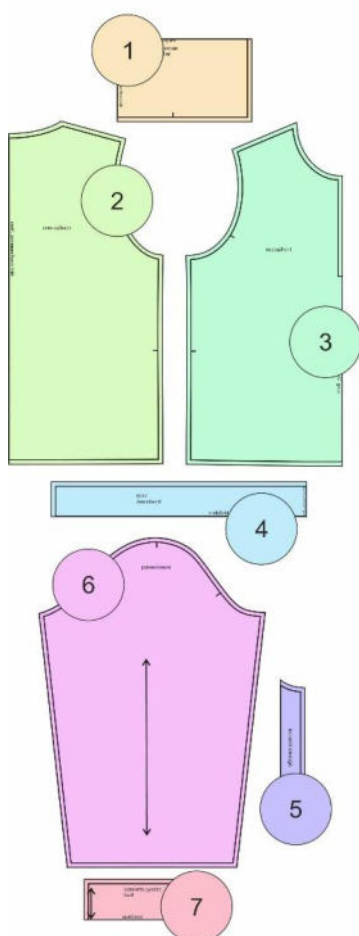

ОСНОВНОЙ трикотаж

- 1 воротник - 1 дет. с двумя сгибами
- 2 спинка - 1 дет. со сгибом
- 3 перед - 1 дет. со сгибом
- 4 пояс - 1 дет. с двумя сгибами
- 5 обтачка молнии - 1 дет. со сгибом
- 6 рукав - 2 дет.
- 7 манжета рукава - 2 дет. со сгибом

Дублерин:






1. Кромка воротника - 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полосы шириной 1 см и длиной, равной длине дублируемых срезов),
2. Обтачка молнии – 1 дет. со сгибом,
3. Долевик переда под молнию – 1 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, по выкройке обтачки молнии).

Припуски на швы




Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец джемпера был отшит из трикотажного меха «барашек».

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Лапка для втачивания молнии;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжитель (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Молния.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

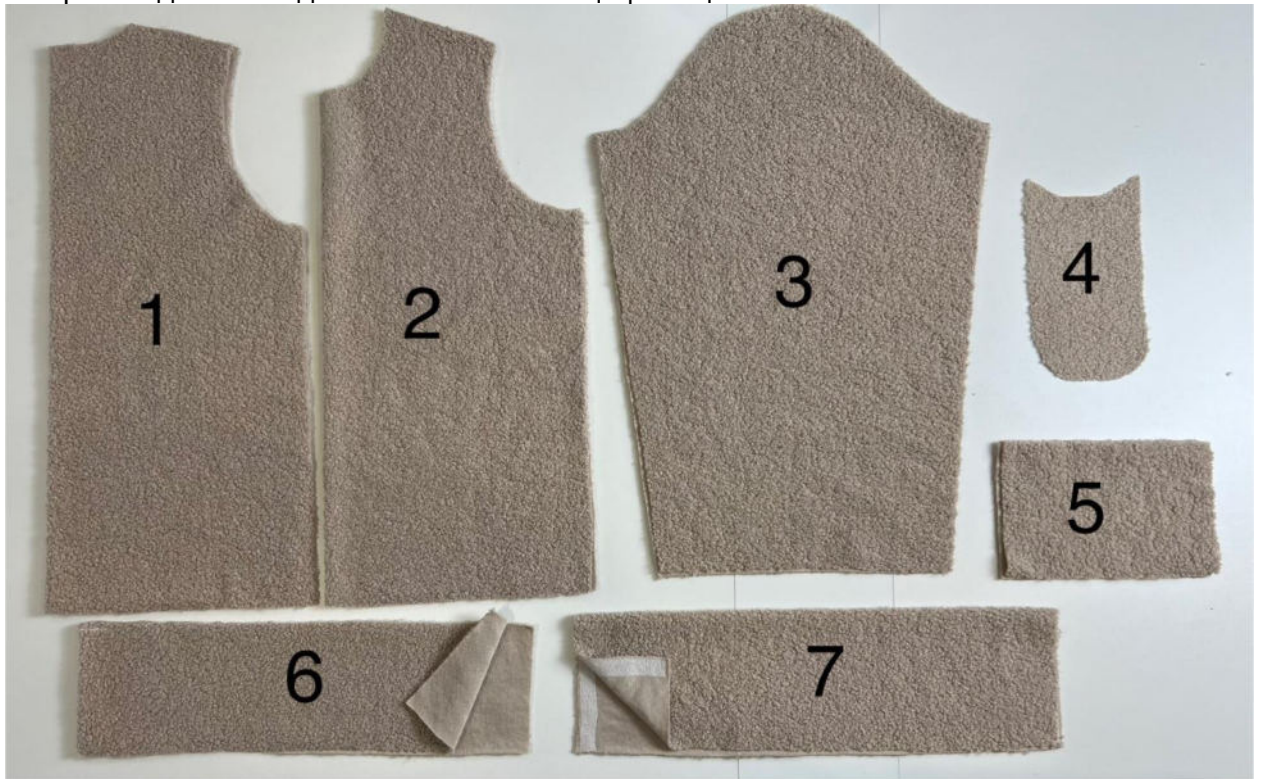


Дублирование

Продублируйте детали изделия и ответственные срезы деталей.




Обработка плечевых швов изделия

Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте.

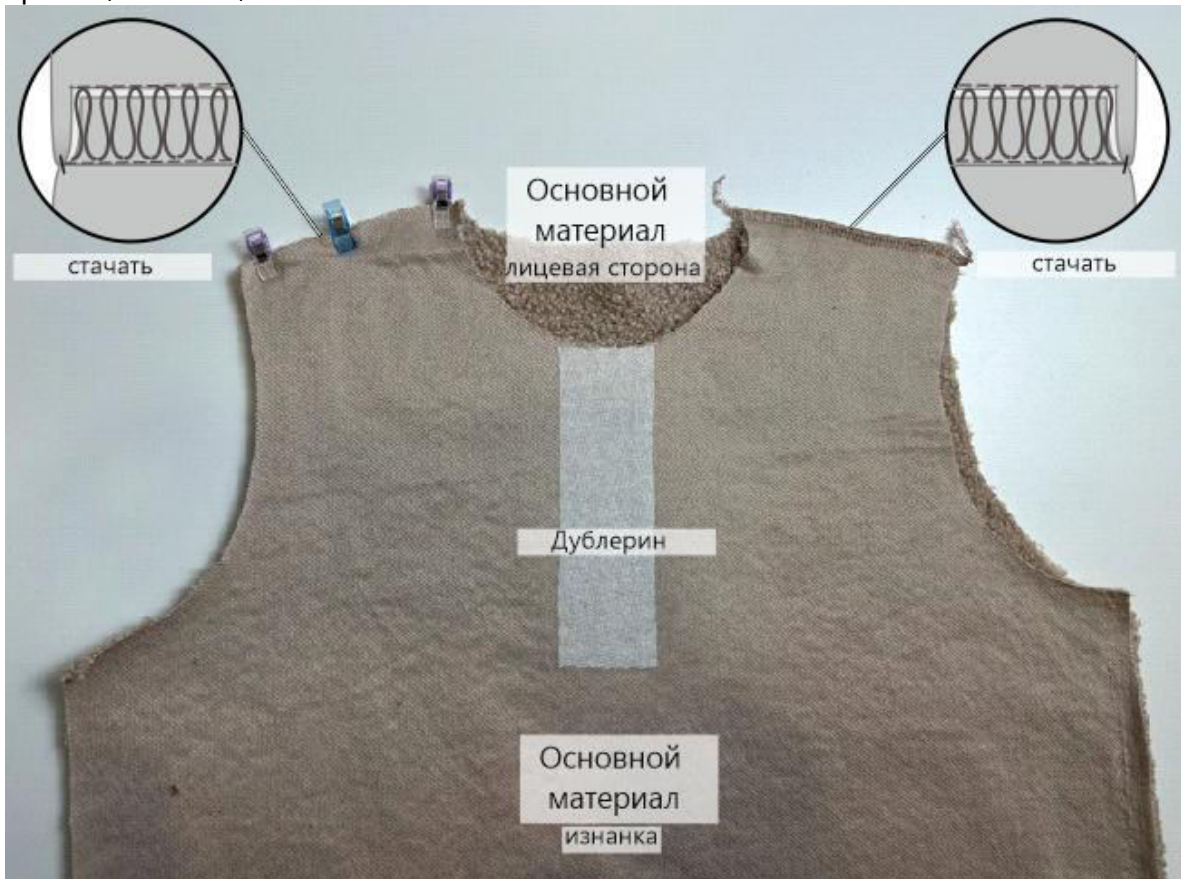


Припуски швов заутюжьте в сторону переда.

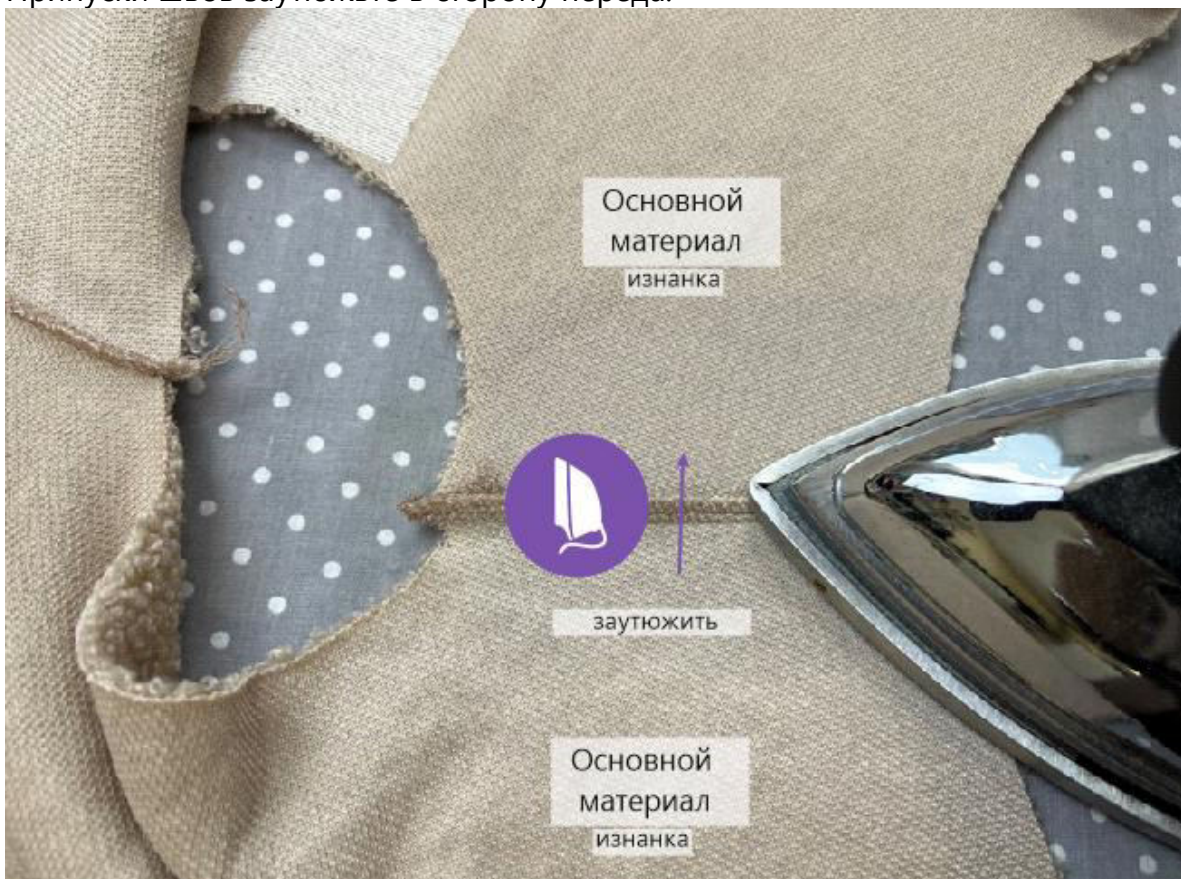


Обработка застёжки и горловины

Разрежьте детали переда и обтачки молнии по линиям середины, не доходя до конца линии разметки на 1,5-2 см.

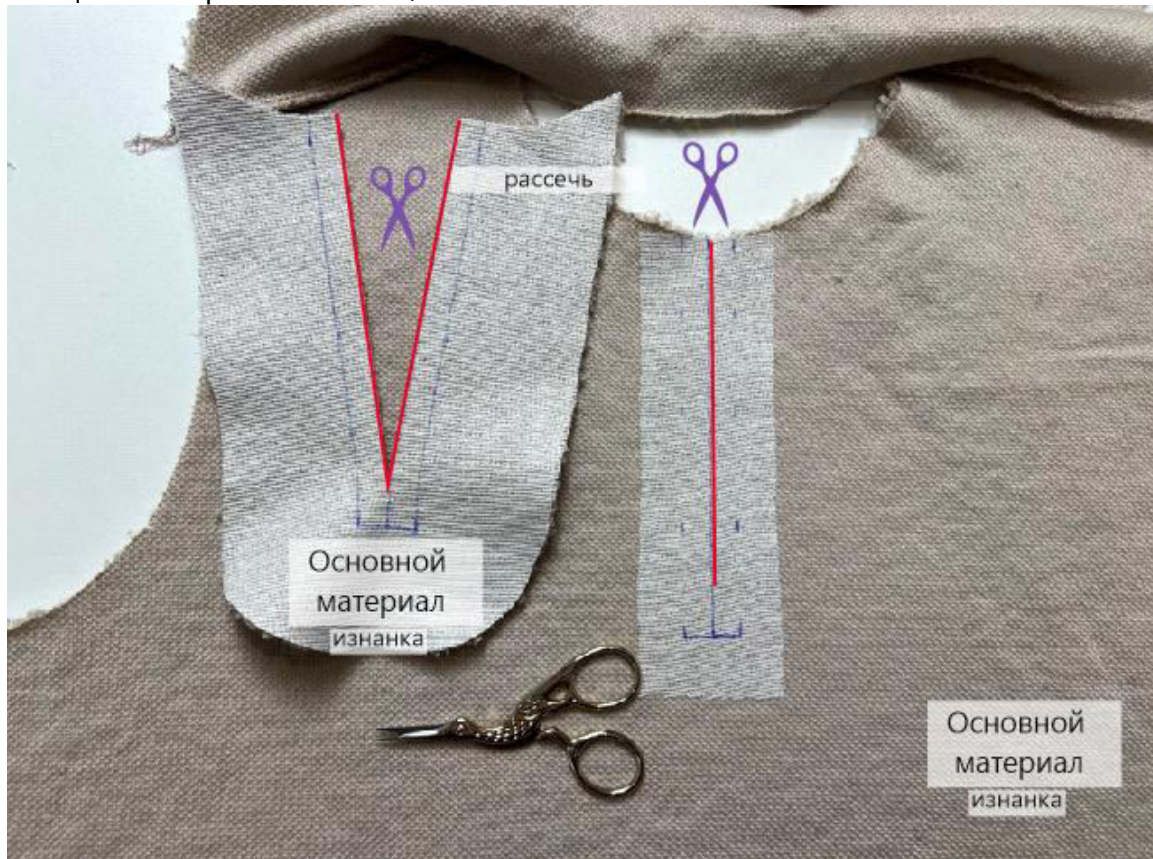


Сложите изделие и воротник вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, совмещая центры.

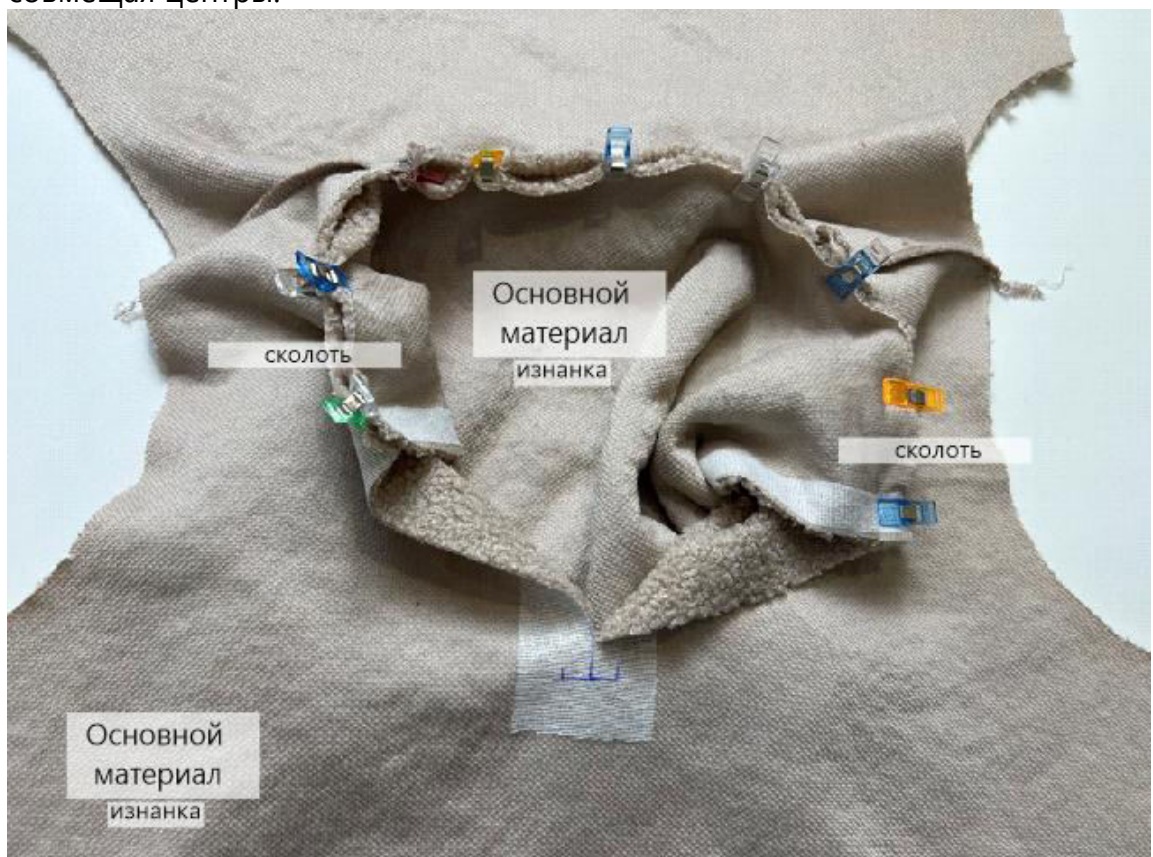

Частично втачайте воротник в горловину, прямой строчкой, на участках длиной 3-4 см от срезов разреза переда.



Припуски швов разутюжьте.

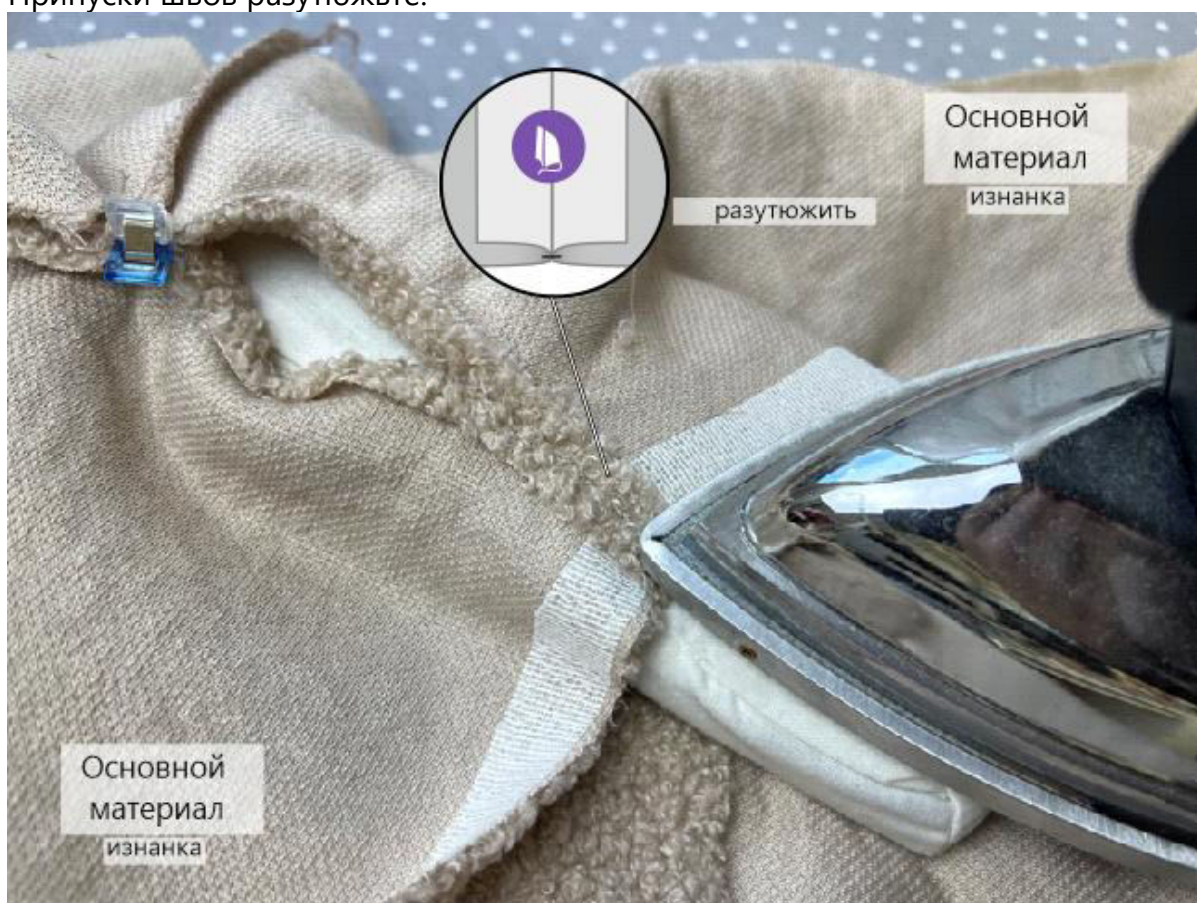


Уточните требуемую длину на молнии, поставьте контрольную отметку.
На детали переда поставьте контрольные знаки (булавками или контрастными нитками), определяющие положение строчек притачивания молнии.




Наложите молнию на перед, лицом к лицу, бегунком вниз. Совместите разметку на молнии и на изделии, сколите их между собой булавками.



Притачайте молнию к изделию.

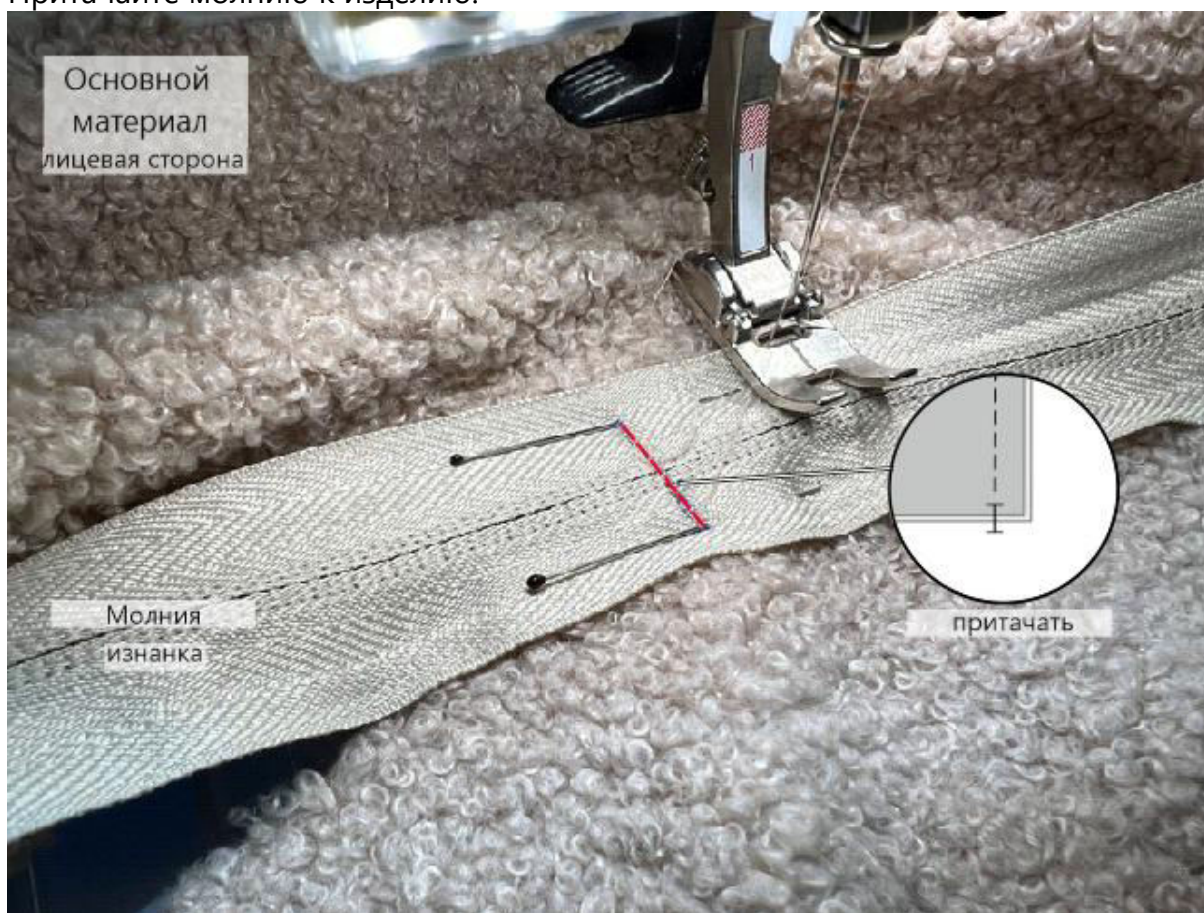

Рассеките припуски в уступе застёжки наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

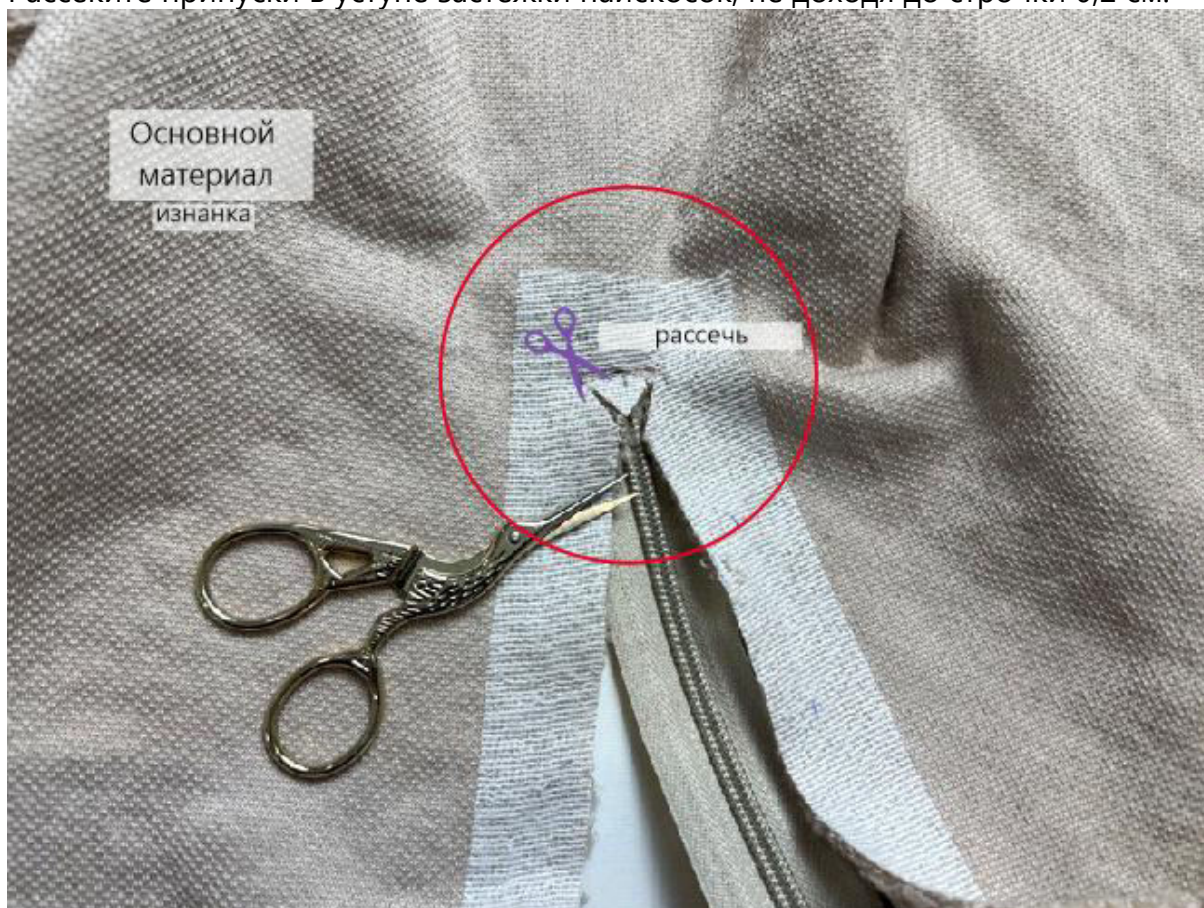

Разверните деталь переда в уголке. Приколите одну сторону молнии к продольному срезу застёжки.

Проверьте себя: верхний край молнии должен доходить строго до середины ширины воротника.



Притачайте одну сторону молнии к изделию.



Выверните изделие на лицевую сторону. Застегните молнию. На второй стороне молнии поставьте контрольную булавку на уровне шва втачивания воротника в горловину, для последующего совмещения.




Совмещая контрольную булавку со швом, приколите вторую сторону молнии к изделию. Застегните молнию, проверьте симметричность расположения швов.




Притачайте вторую сторону молнии к изделию.



С изнаночной стороны изделия приколоте обтачку к уголку застёжки.

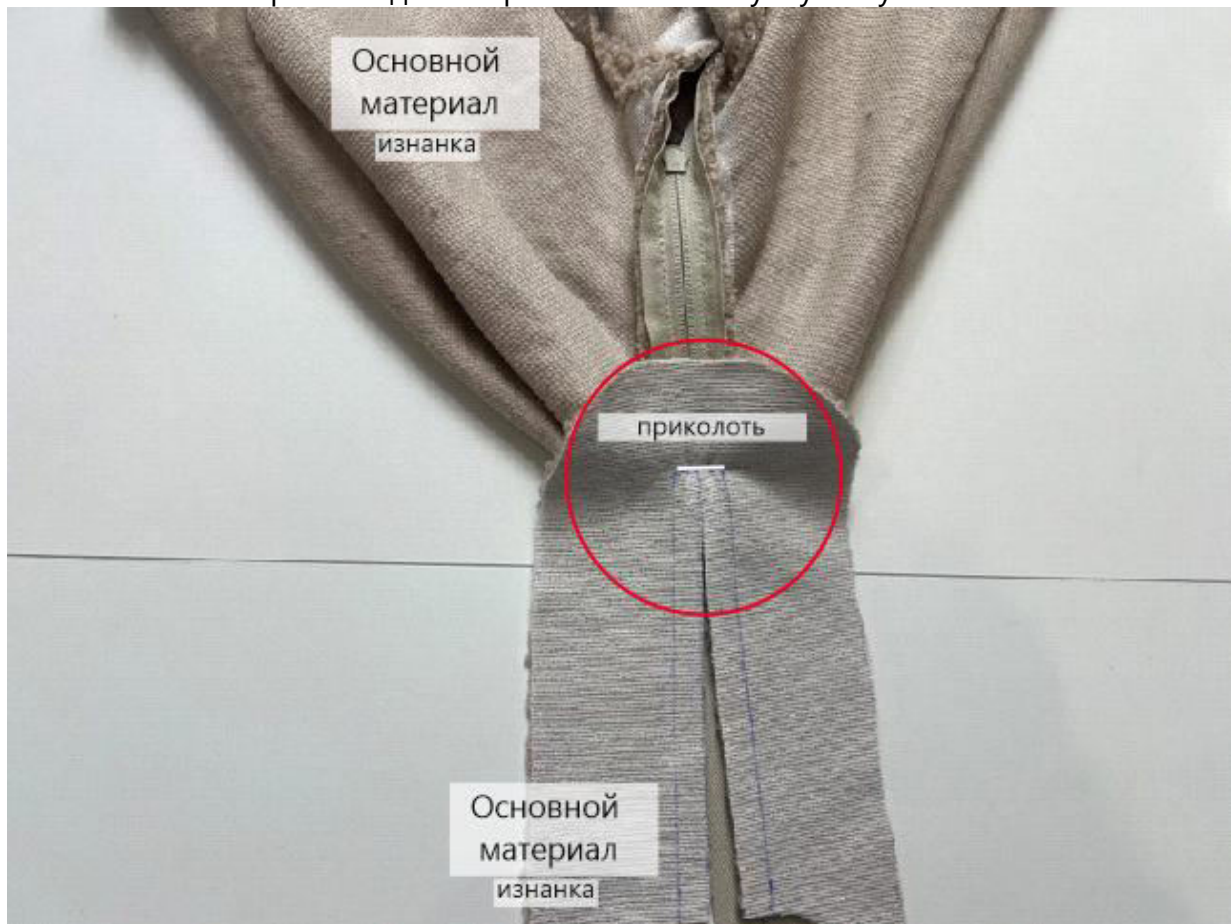


Притачайте обтачку к изделию.

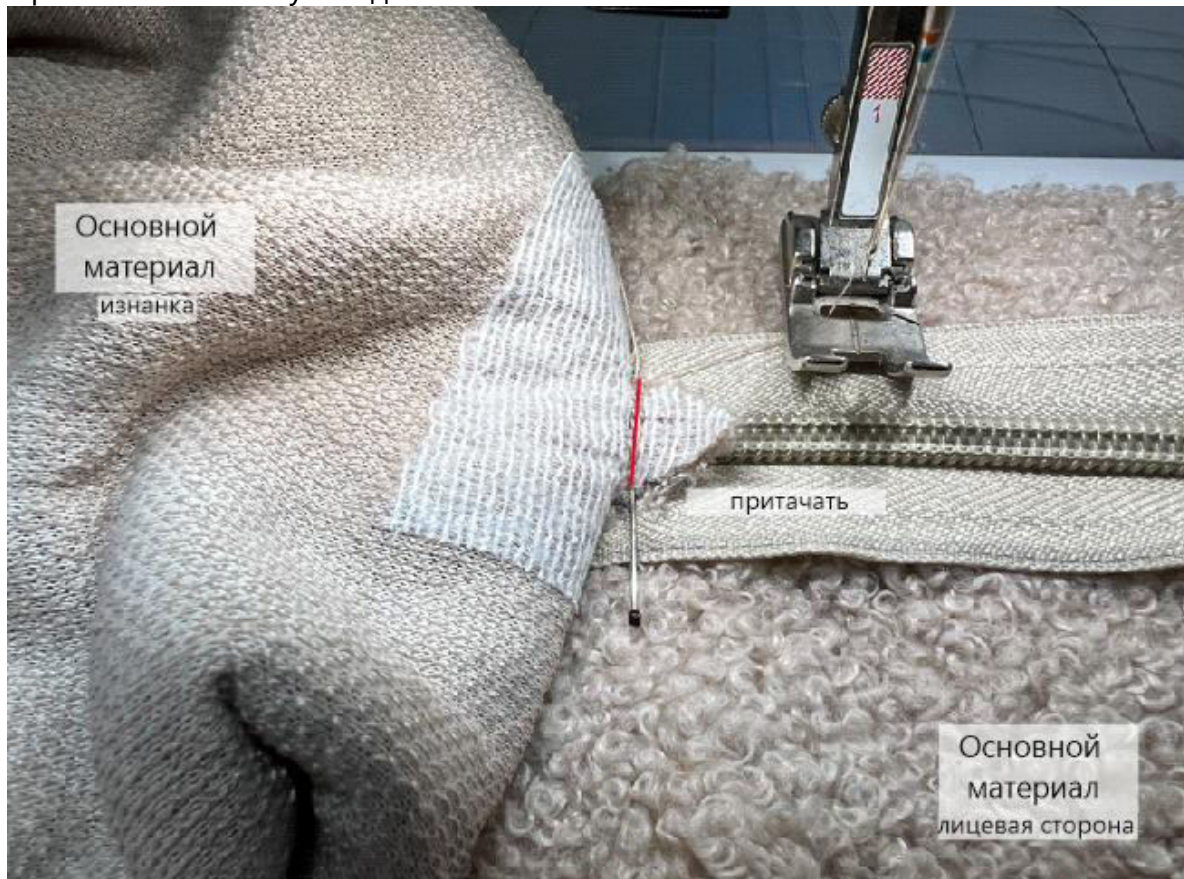

Обметайте внешний срез обтачки молнии на оверлоке.


Рассеките припуски в уступе уголка обтачки наискосок, не доходя до концов строчки 0,2 см.

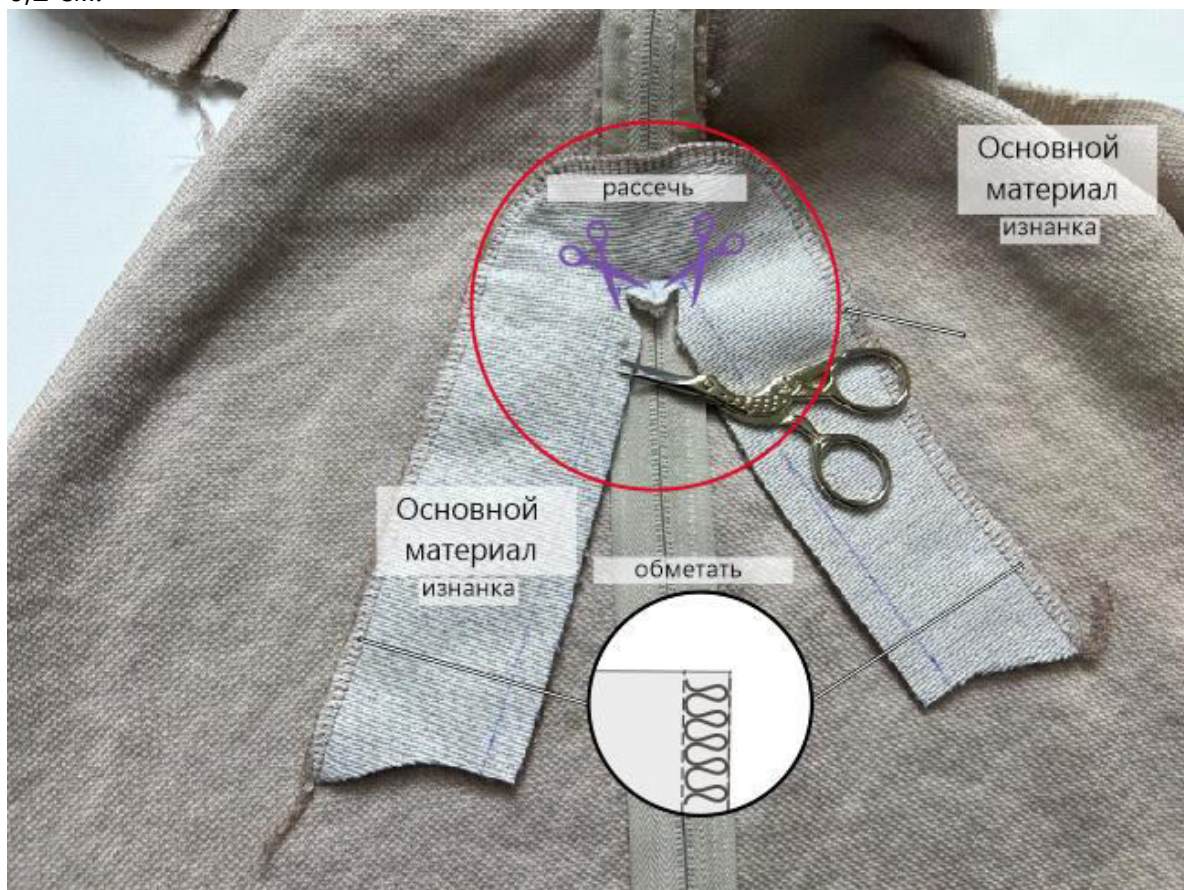

Приколите срезы горловины обтачки молнии к срезам горловины второй стороны воротника, притачайте прямой машинной строчкой.



Припуски швов разутюжьте.

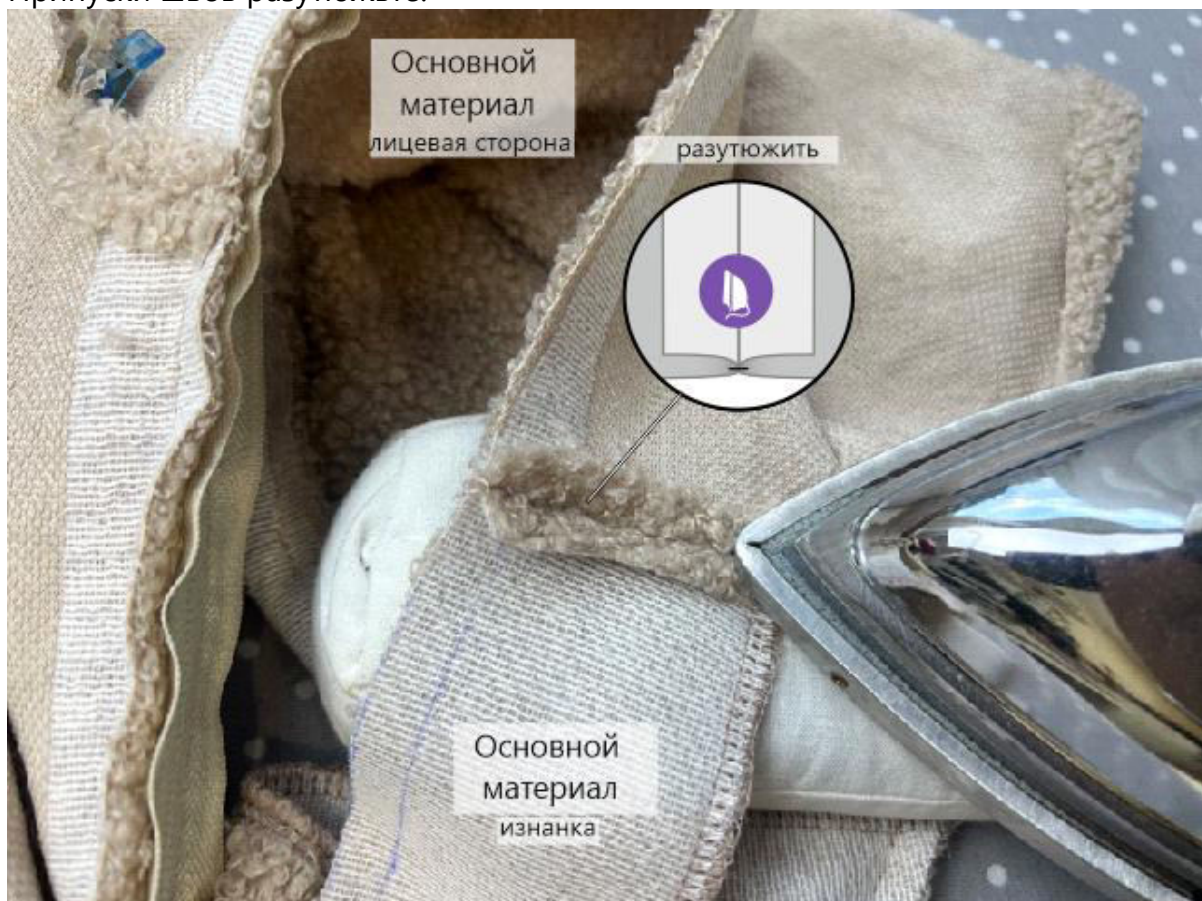

Сложите обтачку и изделие, лицом к лицу, сколите между собой по одному продольному срезу.



Притачайте обтачку к изделию, прокладывая строчку в строчку притачивания молнии.




Аналогичным образом притачайте вторую сторону обтачки к изделию.



Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону. Застёжку приутюжьте.




Уравнивая срезы и совмещая контрольные метки, вколите обе стороны воротника в горловину изделия.

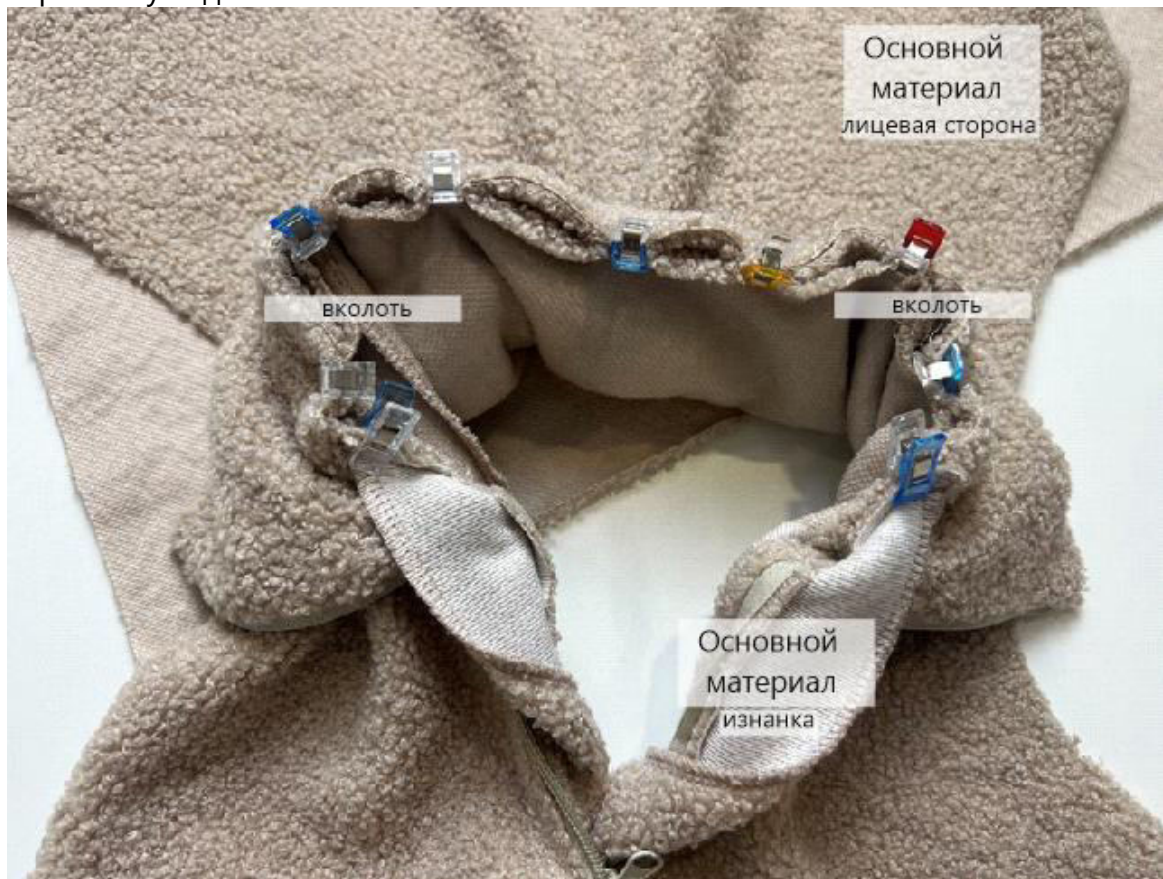


Оверлочной строчкой втачайте воротник в горловину. Концы строчки спрячьте в сам шов с помощью иглы с длинным ушком.



Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.

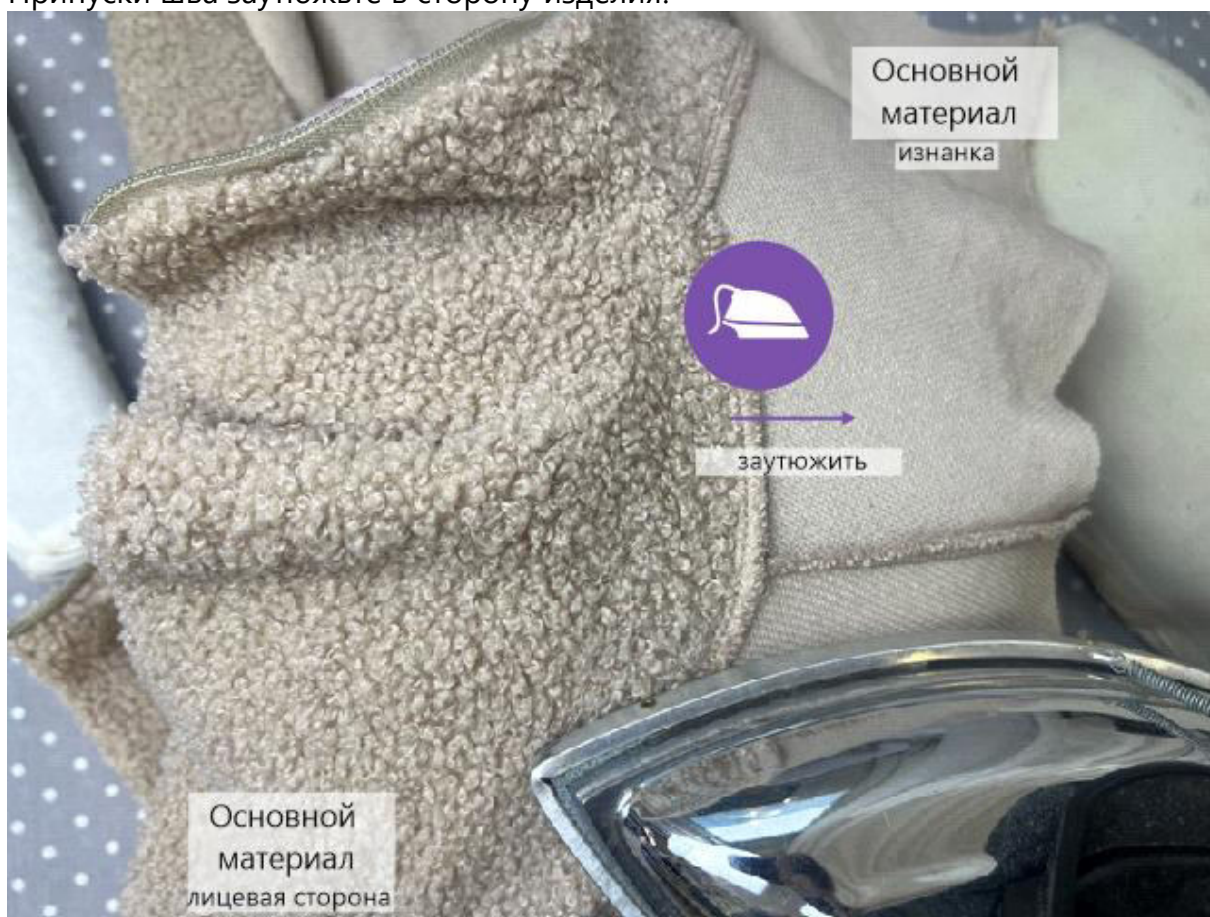

Отстрочите застёжку вдоль молнии на ширину лапки.

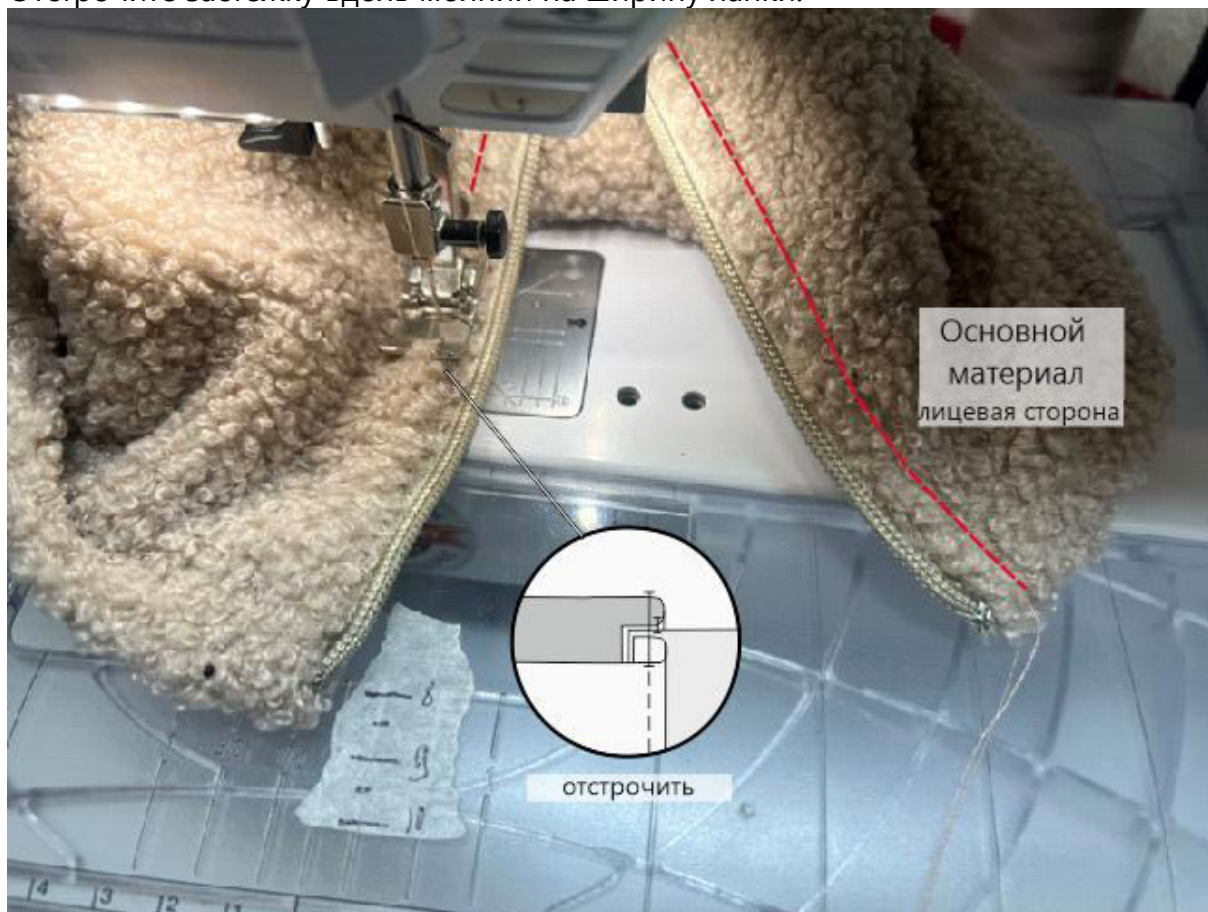


Воротник готов.




Втачивание рукавов

Совмещая контрольные метки, вколите рукава в открытые проймы, втачайте оверлочной строчкой.

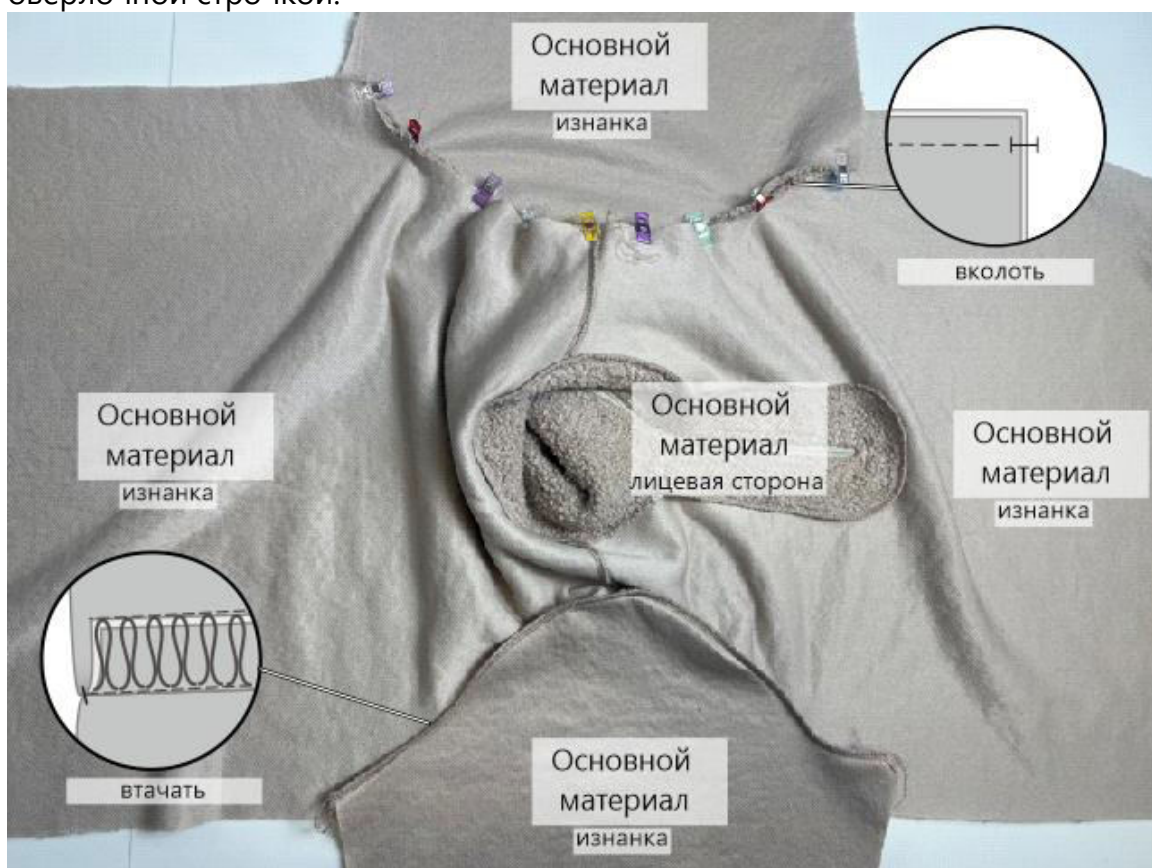


Припуски швов заутюжьте в сторону рукавов.

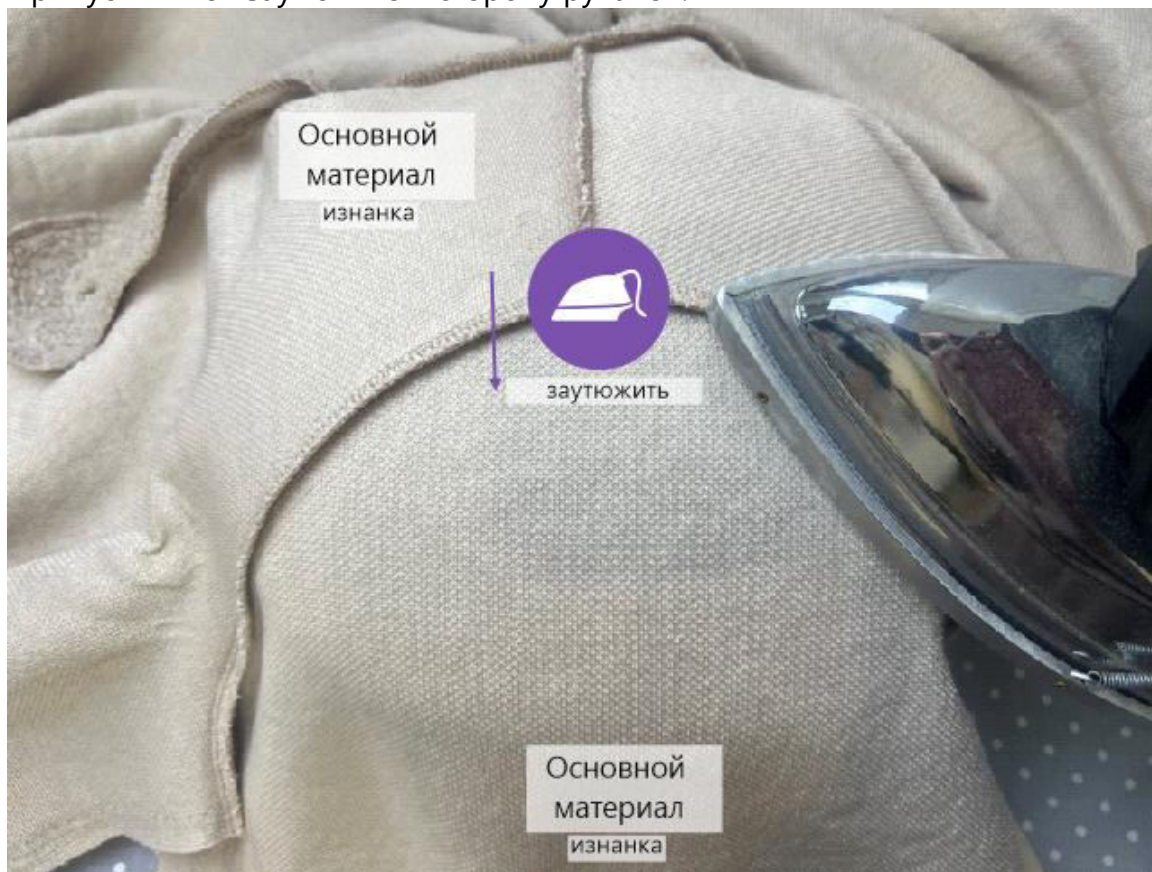

Обработка боковых срезов


Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите.

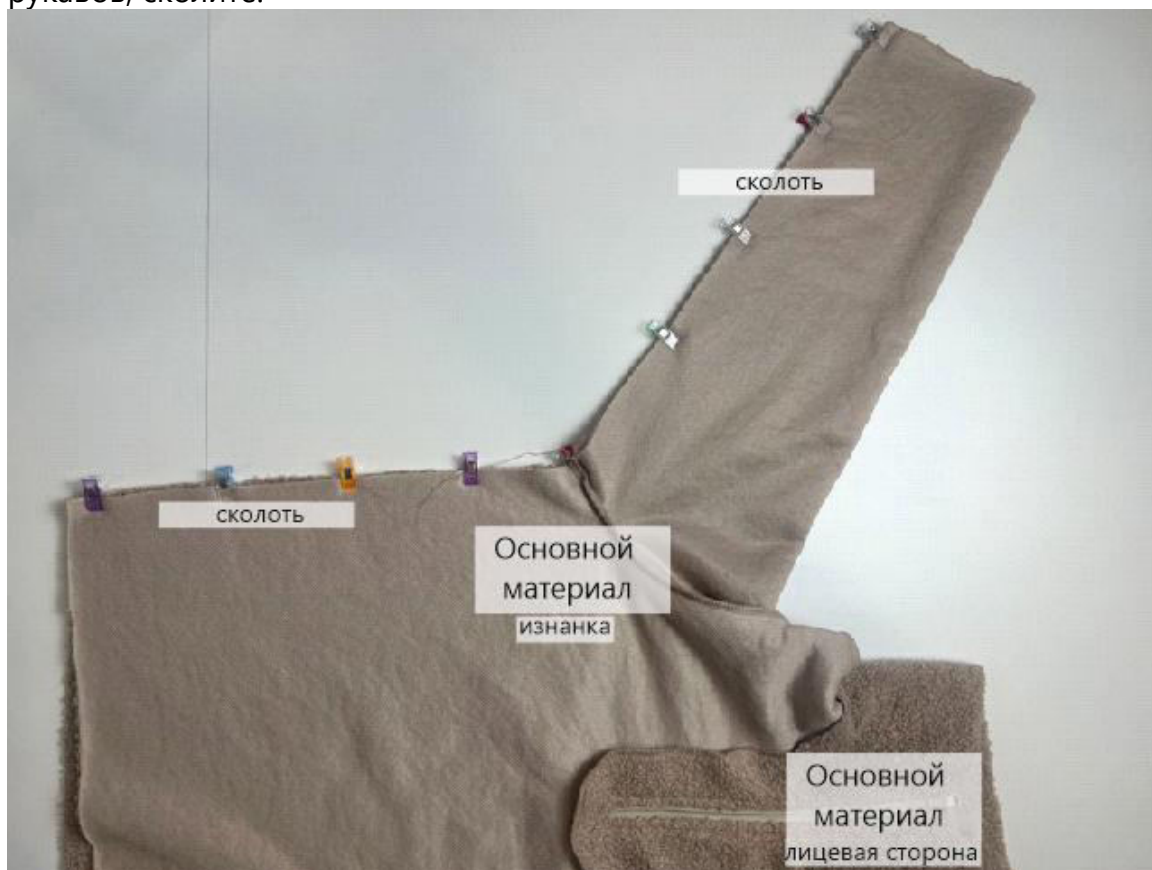

Стачайте срезы между собой оверлочной строчкой.




Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.

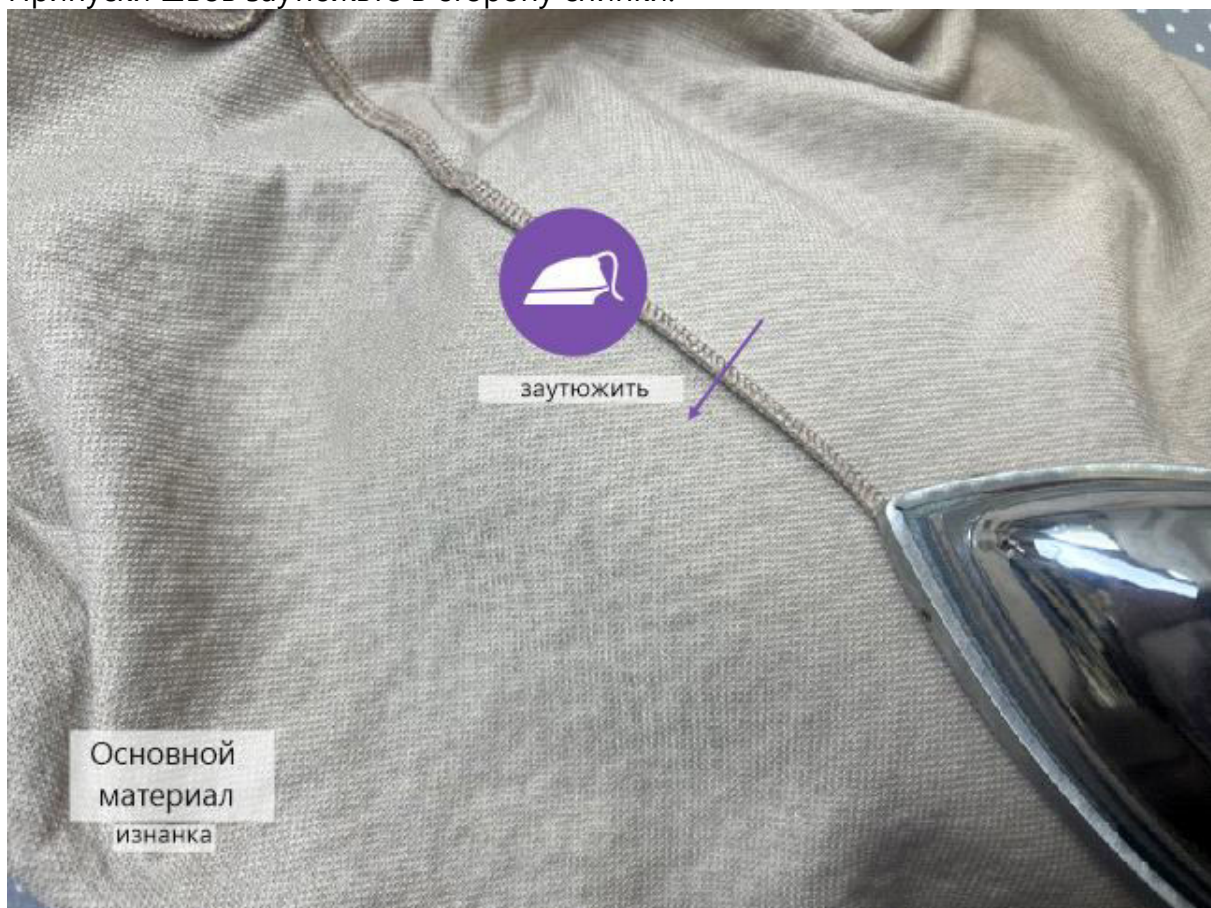


Заготовка пояса и манжет

Сложите детали пояса и манжет пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по коротким срезам, сколите.

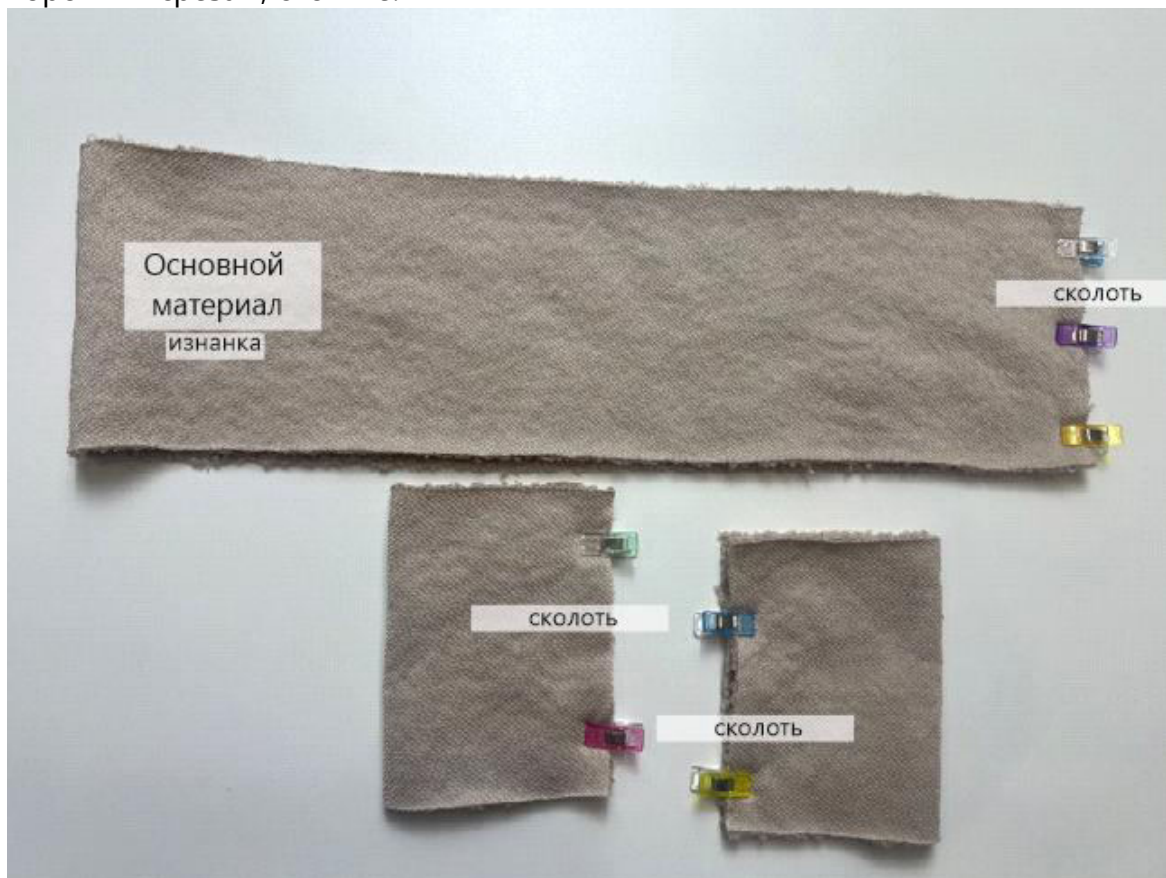

Оверлочной строчкой стачайте срезы деталей между собой.

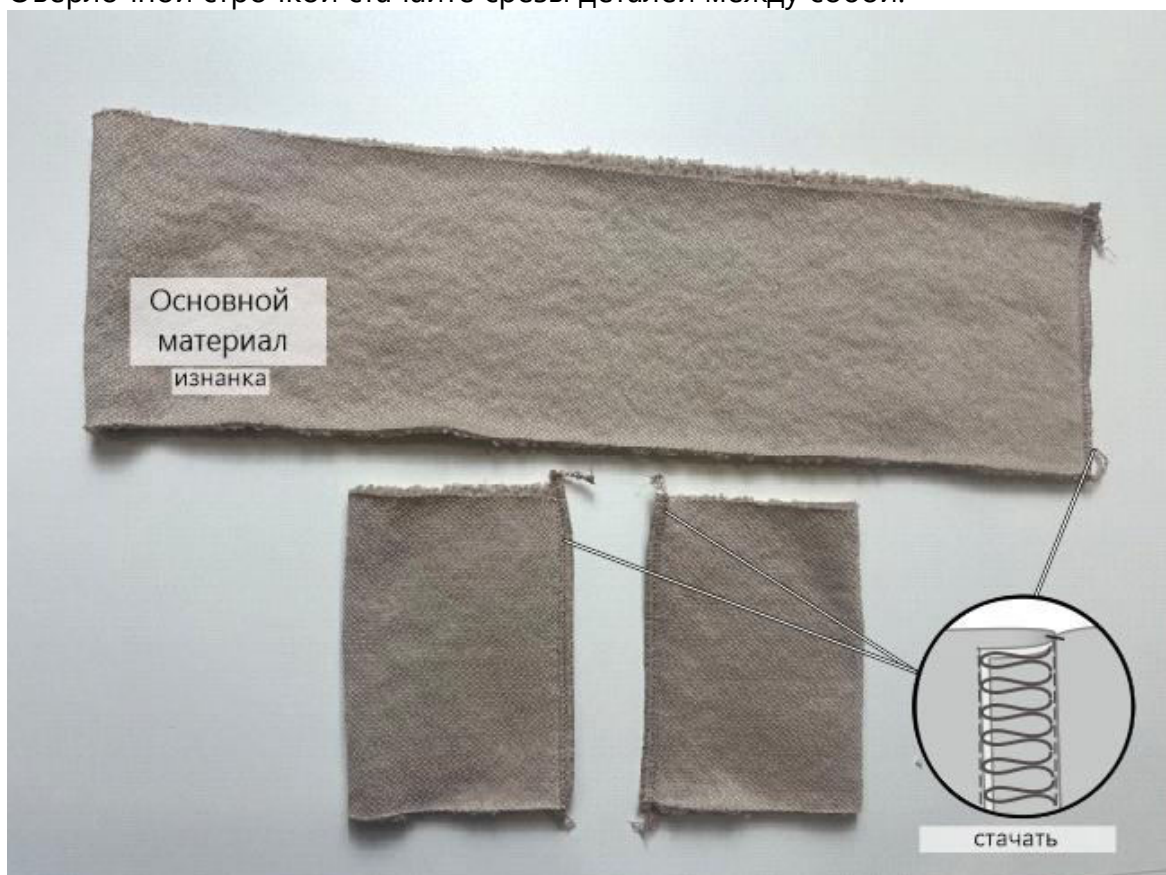


Разложите припуски швов пояса и манжет в разные стороны относительно середины их ширины, приутюжьте.

Сложите детали вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Монтаж пояса и манжет с изделием

Разделите длину среза низа изделия и длину среза пояса на 4 равных, а длину низа рукава и длину среза манжеты на 2 равных части, поставьте контрольные булавки.

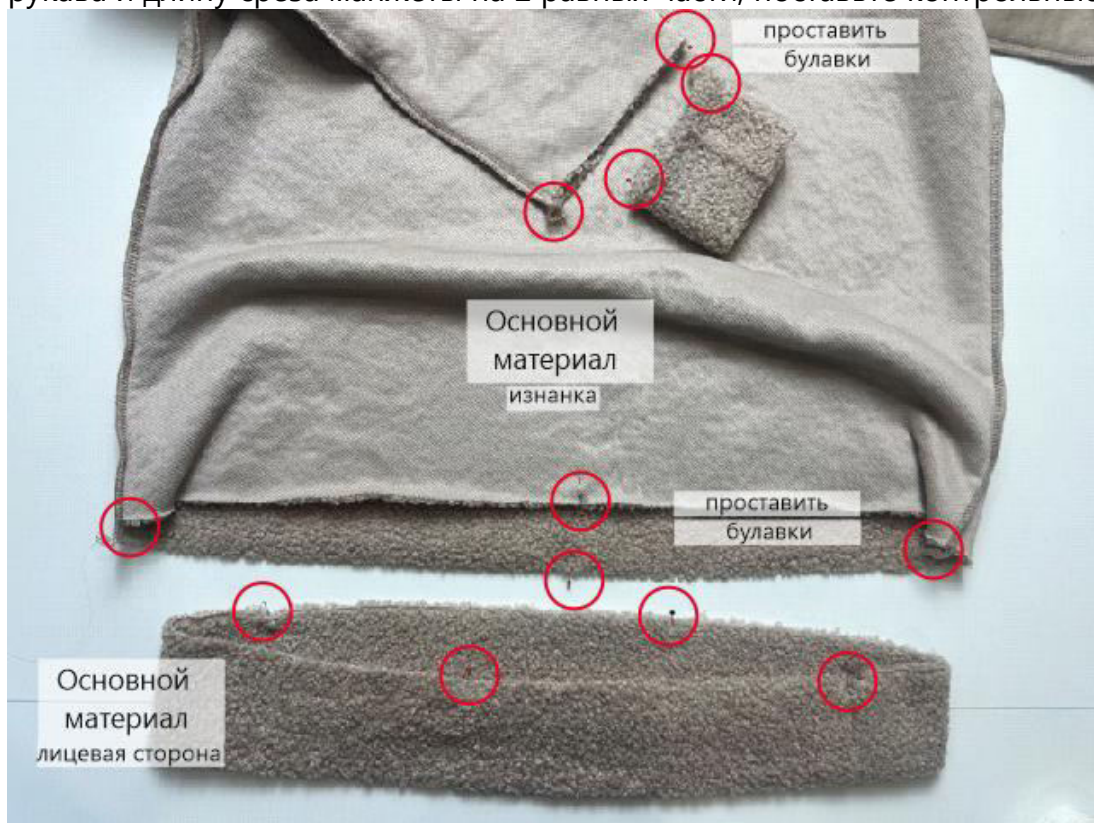


Совмещая контрольные булавки между собой, приколите пояс по низу изделия, а манжеты - по низу рукавов.



Оверлочной строчкой притачайте пояс и манжеты к изделию. Концы строчек спрячьте в шов с помощью иглы с длинным ушком.



Припуски швов заутюжьте в сторону изделия.
Отутюжьте изделие в готовом виде.

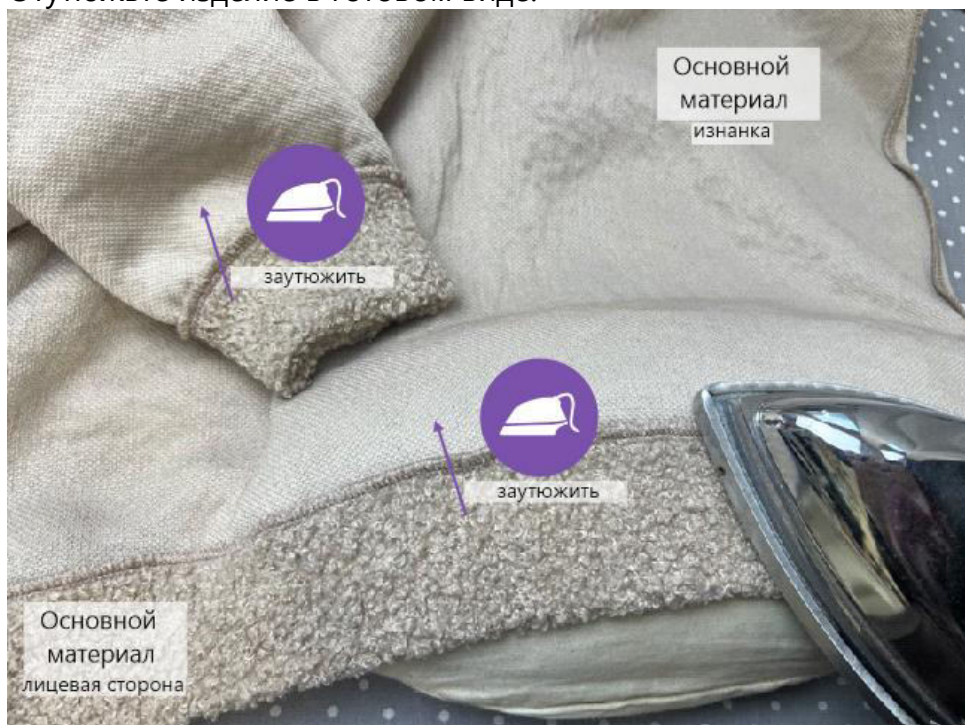

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-djempera-pouzi998/>



в соцсетях с хэштегом #Posey998 и #Поузи998

