

# ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU



#ЭВАН999

**Размеры**  
**(ростовка)**  
**110-164 см**

**СЛОЖНОСТЬ**




## ТОЛСТОВКА

## Эван999



Выкройка детской толстовки-худи с балаклавой большого объема, прямого силуэта, с удлиненной линией плеча. Перед - с боковыми прорезными карманами с листочками. Спинка - цельная, без формообразующих конструктивных элементов. Горловина толстовки оформлена втачным одношовным капюшоном на подкладке и втачной трикотажной двухшовной балаклавой. Застёжка - центральная, бортовая, на разъёмную молнию. Рукава - рубашечного покроя, длинные, на притачной круговой трикотажной манжете. По низу толстовки также предусмотрен трикотажный пояс. Длина толстовки - до линии бёдер.

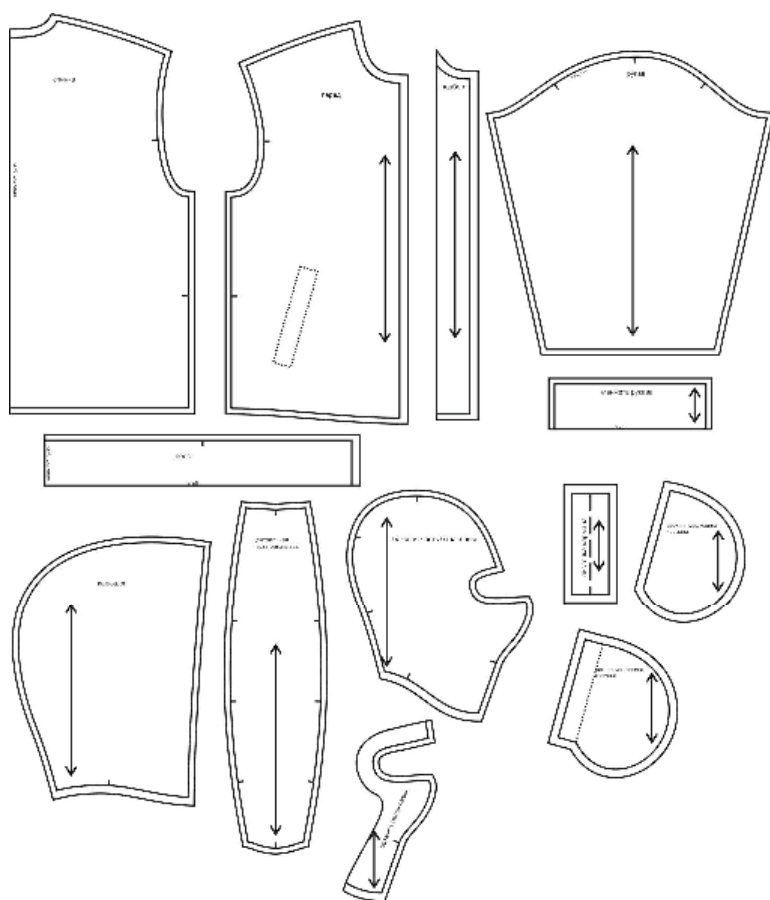СОСТАВ  
КОМПЛЕКТА  
ЛЕКАЛ

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ  
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди  
в полном объеме

18,8 - 29,8 см

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



A - ширина на уровне груди в полном обхвате  
 B - ширина рукава на уровне нижней точки проймы  
 C - длина рукава от горловины  
 D - длина изделия по спинке без учета капюшона и балаклавы

рост, см	A	B	C	D	длина центральной молнии, см
<b>110</b>	76,8	30,6	49,0	45,4	55,8
<b>116</b>	80,4	31,9	51,9	47,9	58,6
<b>122</b>	84,0	33,1	54,7	50,5	61,3
<b>128</b>	87,7	34,4	57,6	53,0	64,1
<b>134</b>	91,3	35,7	60,5	55,6	66,8
<b>140</b>	94,9	36,9	63,3	58,1	69,6
<b>146</b>	98,5	38,2	66,2	60,7	72,3
<b>152</b>	102,2	39,5	69,1	63,2	75,1
<b>158</b>	105,8	40,7	71,9	65,8	77,8
<b>164</b>	109,4	42,0	74,8	68,3	80,6

**Внимание:** расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

<b>размер</b>	основной трикотаж при ширине 140 см, см	основной трикотаж при ширине 150 см, см	основной трикотаж при ширине 180 см, см	футер 3-нитка петля при ширине 140-180 см, см	трикотаж лапша при ширине 140-180 см, см	кулирка при ширине 140-180 см, см
<b>110</b>	95	83	72	48	47	38
<b>116</b>	92	86	75	49	48	38
<b>122</b>	104	96	82	51	49	39
<b>128</b>	106	104	92	53	50	40
<b>134</b>	112	110	90	55	52	41
<b>140</b>	119	114	96	57	53	41
<b>146</b>	126	121	102	59	54	42
<b>152</b>	135	128	108	60	56	43
<b>158</b>	150	133	120	62	57	44
<b>164</b>	155	141	124	64	58	44

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива толстовки можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами.

Пример: футер 3-нитка, футер 3-нитка с начёсом, плотный флис.

В качестве подкладки для капюшона можно использовать трикотажные полотна небольшой и средней поверхностной плотности, по своим свойствам соответствующие основному материалу.

Пример: кулирная гладь.

В качестве материала для балаклавы можно использовать хорошо растяжимые трикотажные полотна средней поверхностной плотности, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: трикотаж лапша.

# РАСКРОЙ

## ОСНОВНОЙ трикотажаж




- 1 спинка - 1 дет. со сгибом
- 2 перед - 2 дет.
- 3 пояс - 1 дет. с двумя сгибами
- 4 рукав - 2 дет.
- 5 манжета рукава - 2 дет. со сгибом
- 6 капюшон - 2 дет.
- 7 листочка кармана - 2 дет.
- 8 нижняя мешковина кармана - 2 дет.

## футер 3-нитка петля



- 1 подборт - 2 дет.

## трикотажаж лапша

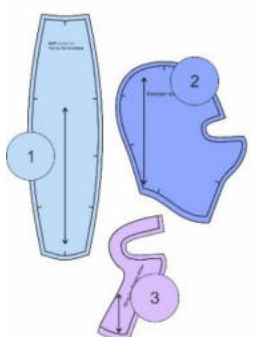

- 1 центральная часть балаклавы - 1 дет.
- 2 боковая часть балаклавы - 2 дет.
- 3 обтачка балаклавы - 2 дет.

## подкладка



- 1 капюшон - 2 дет.
- 2 верхняя мешковина кармана - 2 дет.

Дублерин:

1. Клеевая кромка для ответственных срезов – выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 1 см и длиной, равной длине дублируемых срезов (срезы балаклавы под молнию, срезы борта под молнию, срезы пояса под молнию, прямые срезы мешковин карманов),
2. Листочка кармана – 2 дет.,
3. Долевик под рамку кармана – 2 дет. (выкраивается по выкройке листочки),
4. Обтачка балаклавы – 1 дет. со сгибом.

### Припуски на швы




Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец толстовки был отшит из футера 3-нитки с начёсом, трикотажа лапша, кашкорсе и кулирной глади в качестве подкладки.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).


## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА


	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Киперная лента для обработки горловины;
	Разъёмная молния в борт.

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

## Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации. Выполните дублирование.

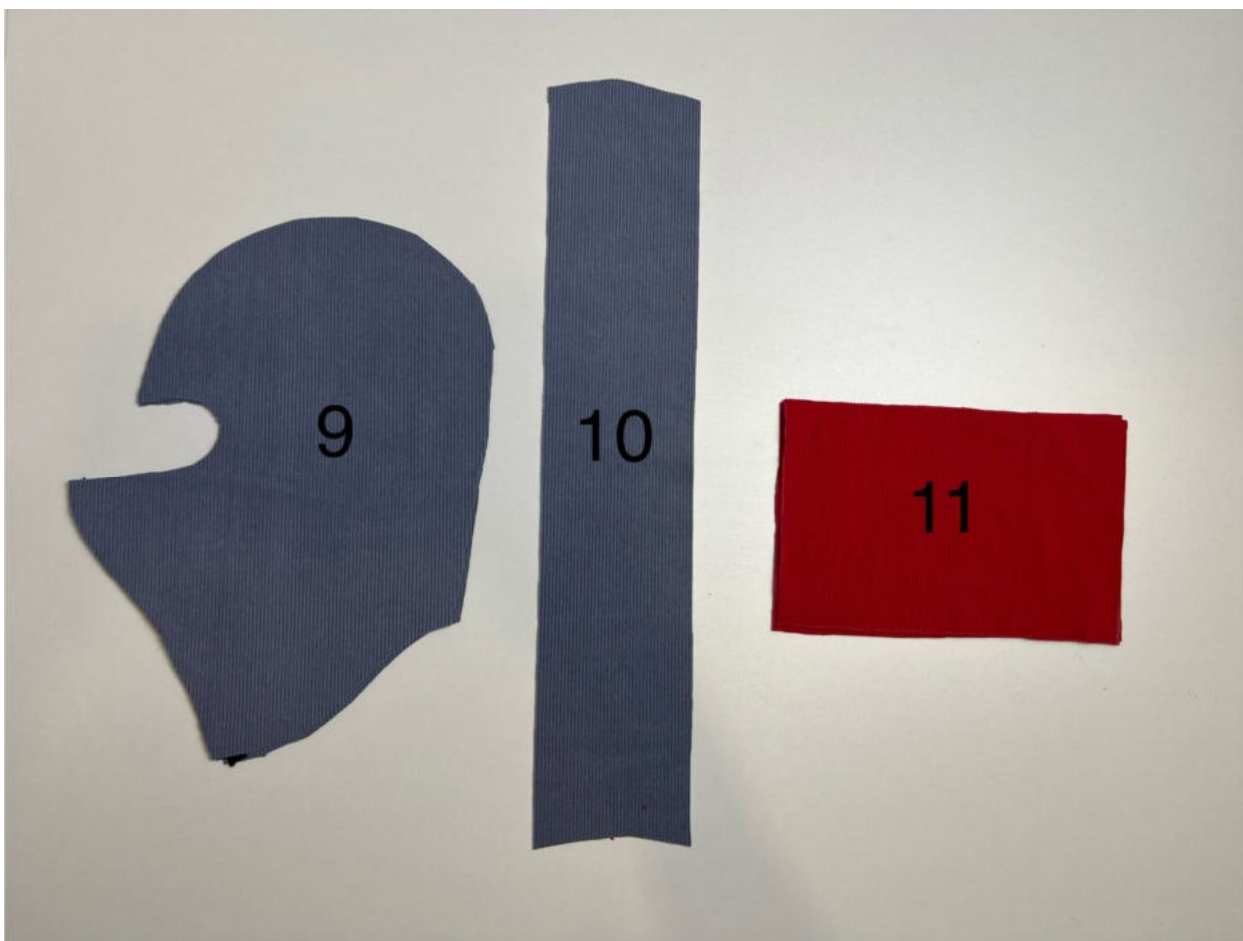

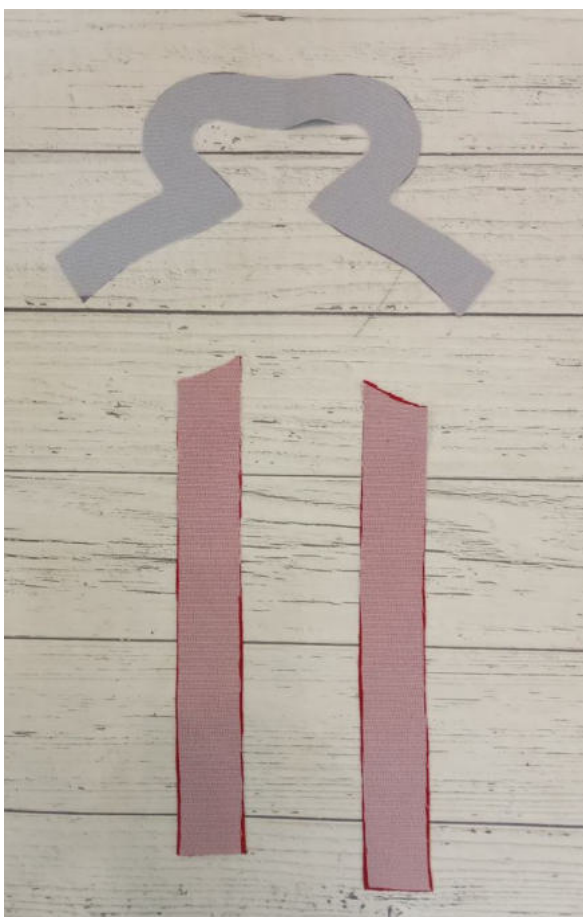


## Обработка карманов

Намелите расположение рамки кармана на лицевой стороне детали переда.  
С изнанки переда клеевой кромкой продублируйте срез борта, клеевым долевином продублируйте место под карман.




Продублируйте листочки. Заутюжьте каждую вдоль пополам, изнанкой внутрь.

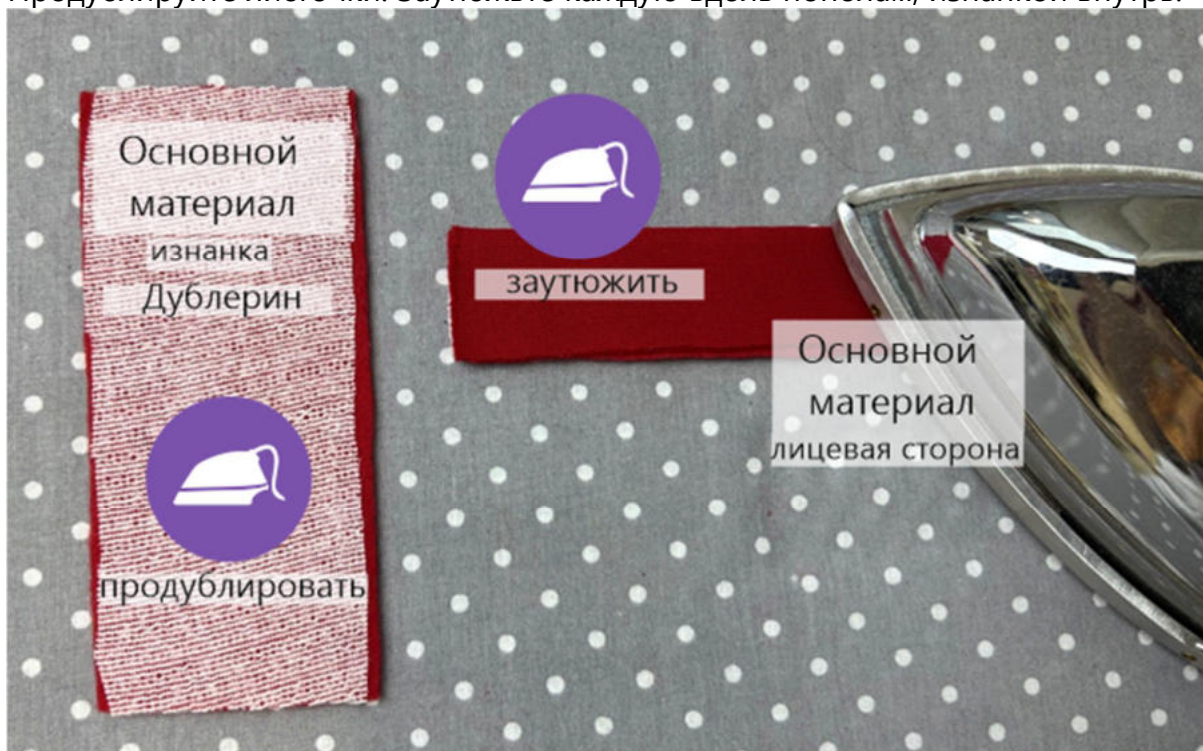

Наметьте ширину припусков на всех деталях карманов.




Наложите листочку на деталь переда, лицом к лицу, совмещая линии разметки между собой, приколите, приметайте.

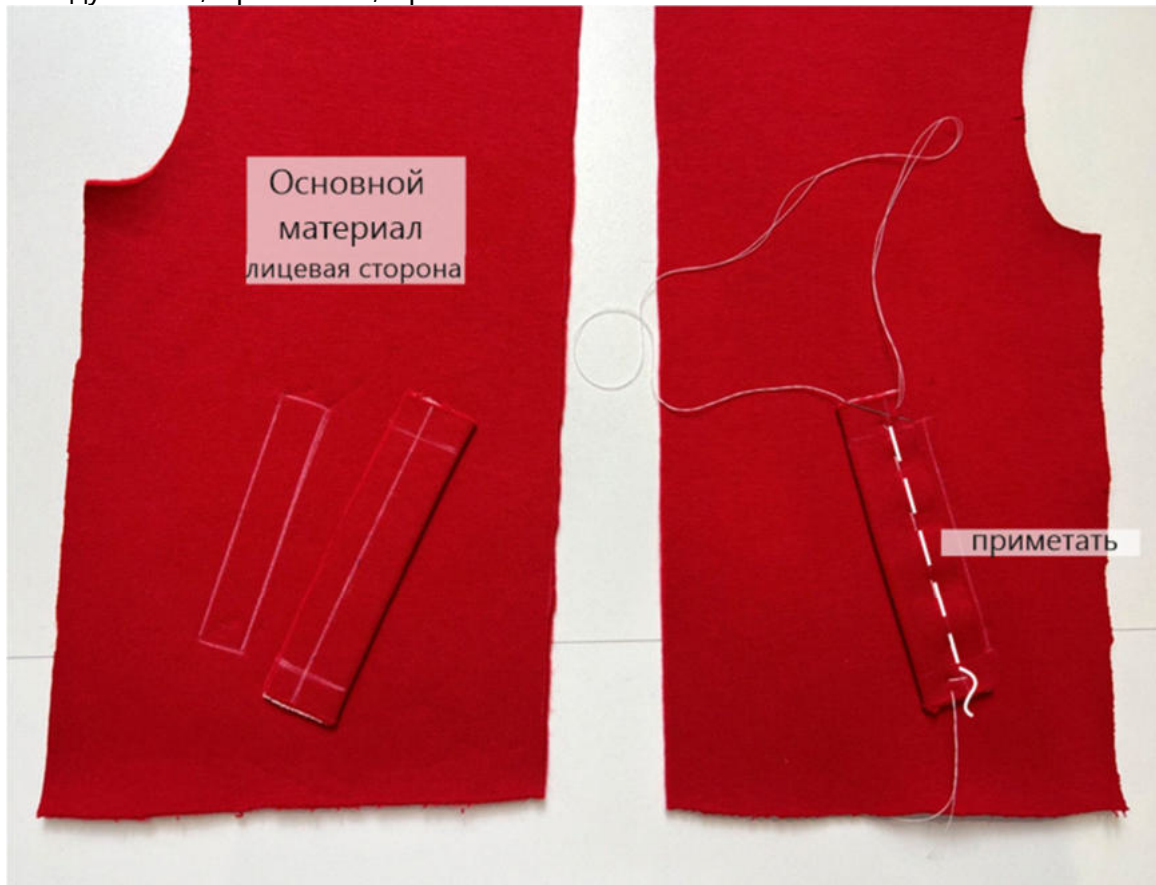


Наложите верхнюю мешковину кармана на листочку, лицевой стороной к листочке, совместите линии разметки, приметайте.



Наложите нижнюю мешковину кармана на деталь переда, лицом к лицу, совмещая линии разметки, приколите, приметайте.

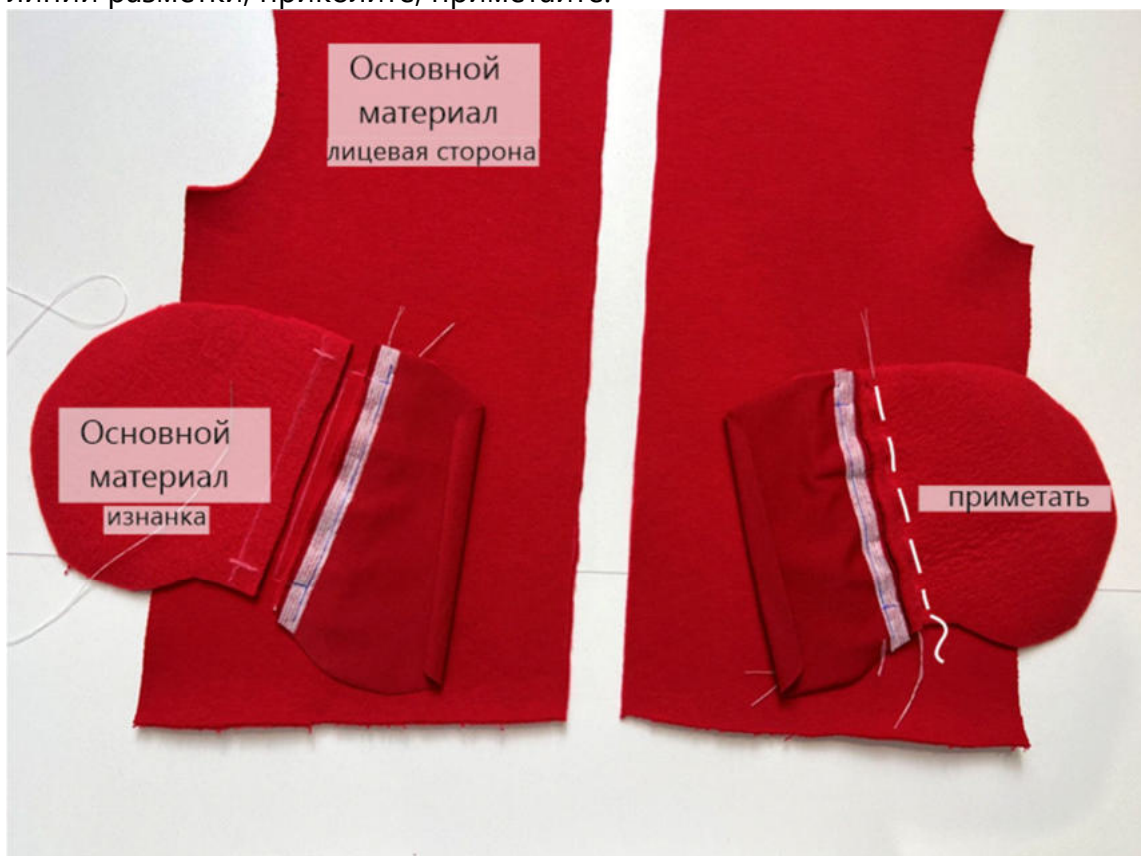

Притачайте детали кармана по линиям разметки. Нитки смётывания удалите.

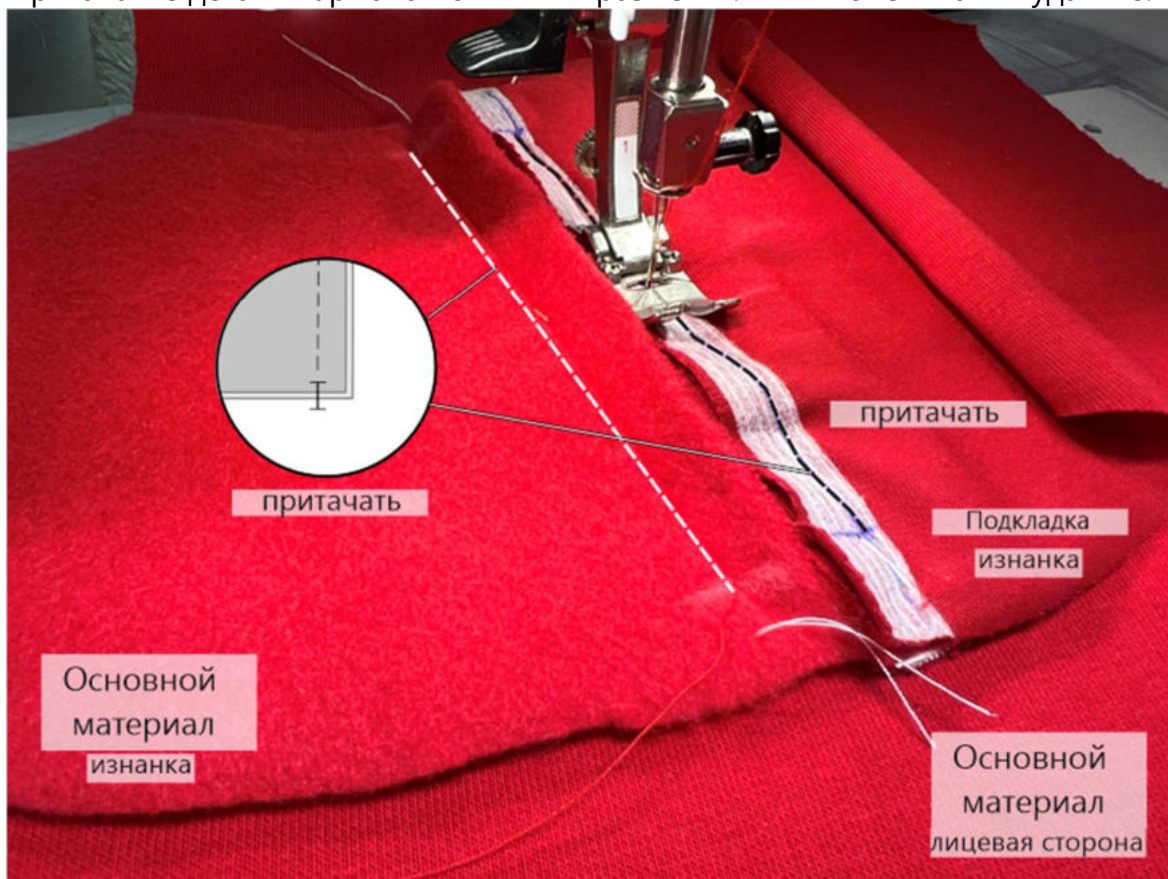


Разрежьте вход в карман посередине между строчками, выходя к концам строчек наискосок, не доходя до них 0,2 см.



Выверните детали кармана в сторону изнанки изделия. Сколите уголки кармана вместе с концами листочки.



Застрочите концы кармана машинной строчкой.

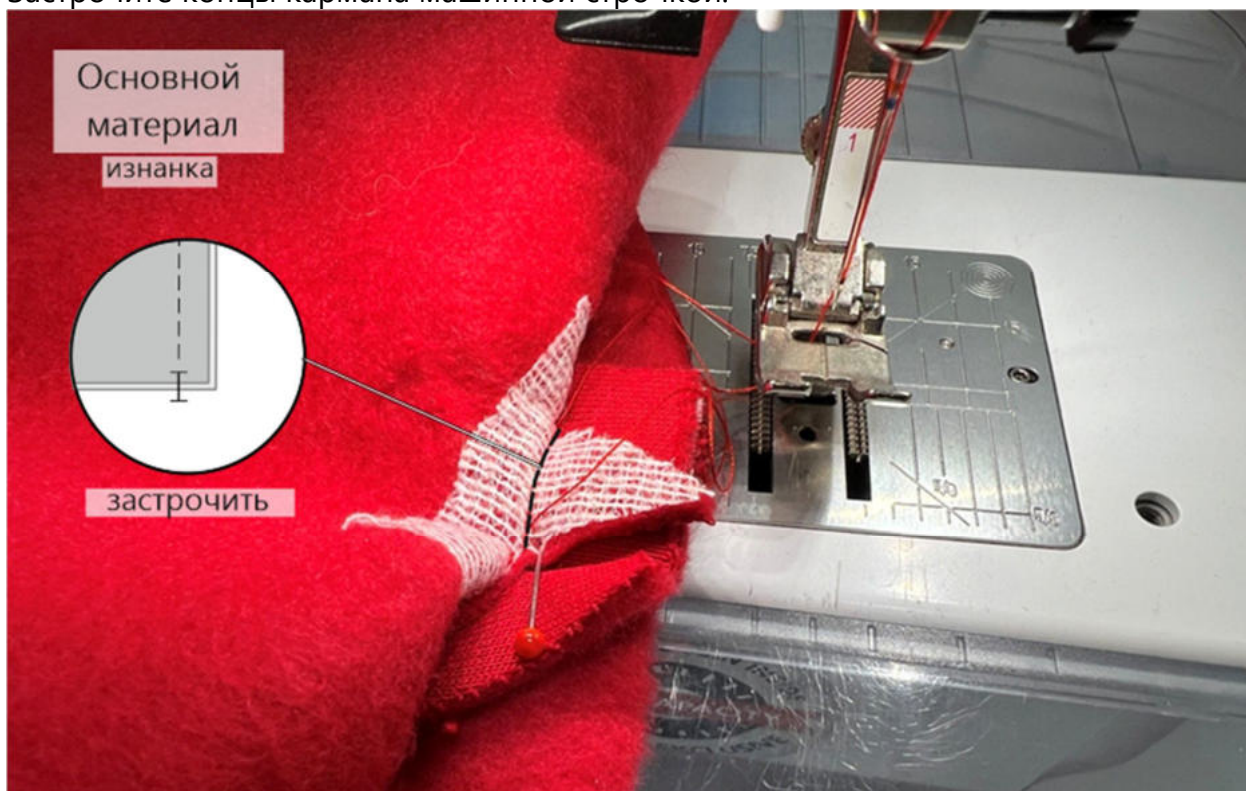

На данном этапе должно получиться так.



Для уменьшения толщины шва срежьте припуск листочки близко к строчке притачивания.




Приутюжьте карман с лицевой стороны.



Отверните нижнюю мешковину вверх, заколите, чтобы не мешала. Отстрочите нижнюю часть рамки в край, захватывая в шов верхнюю мешковину кармана.




Отверните нижнюю мешковину вниз. Отстрочите оставшуюся часть рамки кармана в край.

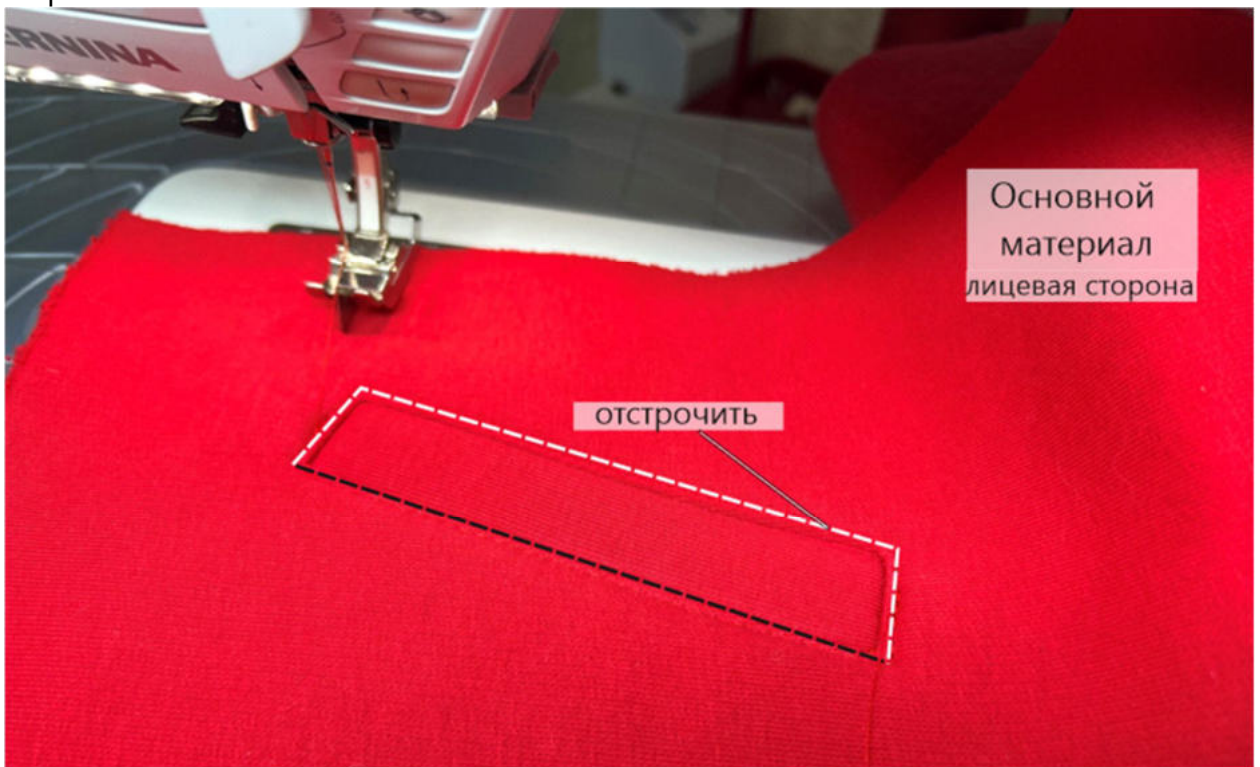

Проверьте соответствие срезов мешковин кармана друг другу. При необходимости выполните осноровку их срезов.



Сложите мешковины кармана вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте оверлочной строчкой. Хвостик строчки спрячьте в сам шов с помощью иглы с длинным ушком.

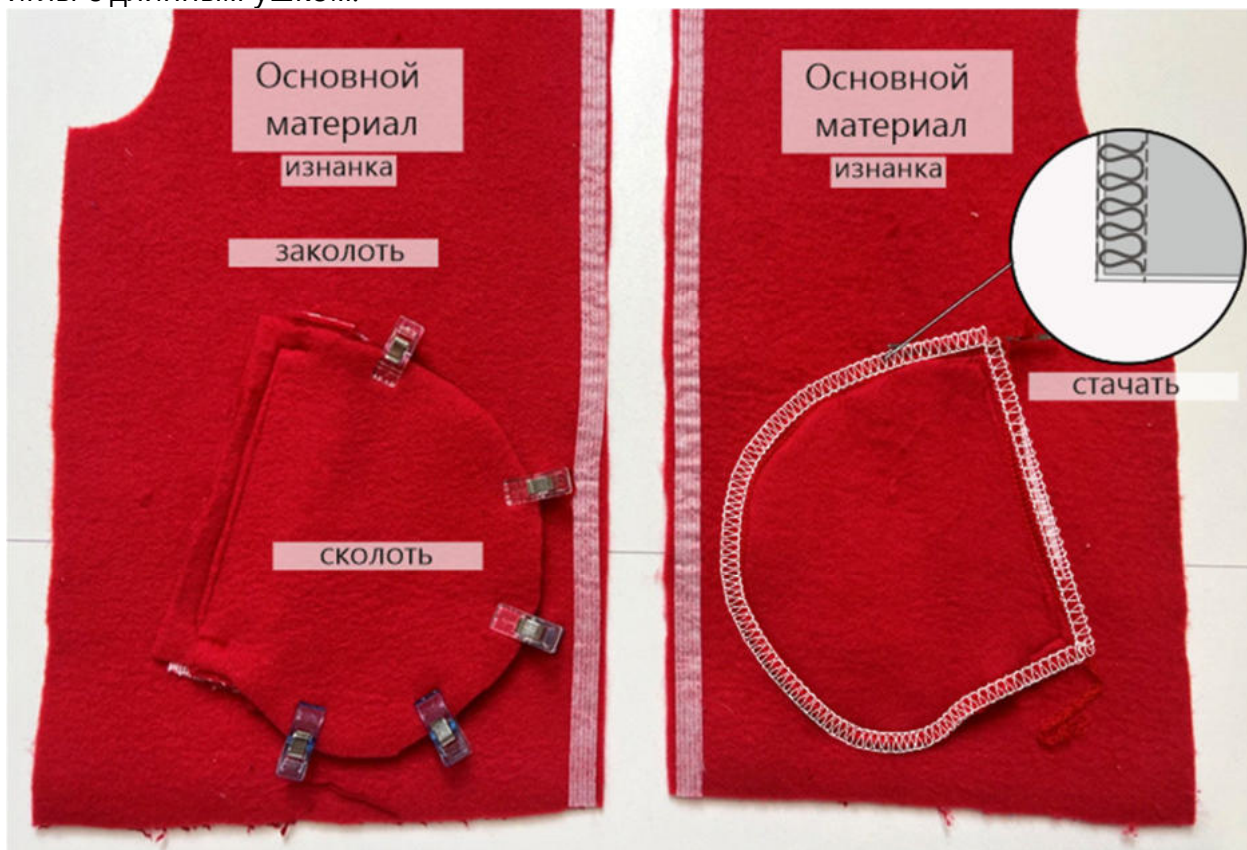

Приутюжьте карманы в готовом виде с лицевой стороны и со стороны мешковин.




### Обработка плечевых швов изделия

Сложите детали переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте.



Припуски швов заутюжьте в сторону переда.

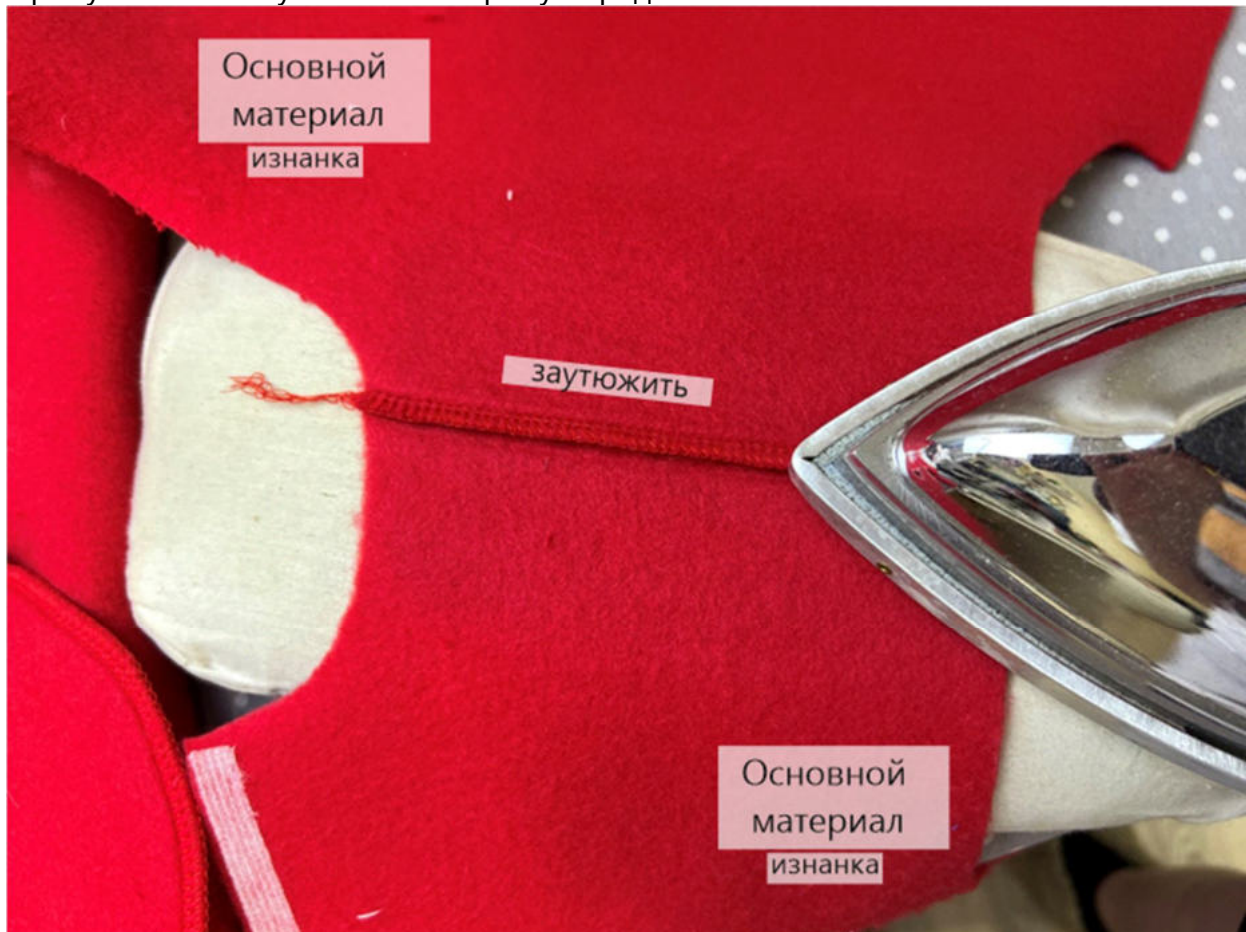


## Втачивание рукавов в проймы

Оверлочной строчкой втачайте рукава в открытые проймы изделия.




Припуски швов заутюжьте в сторону рукава.

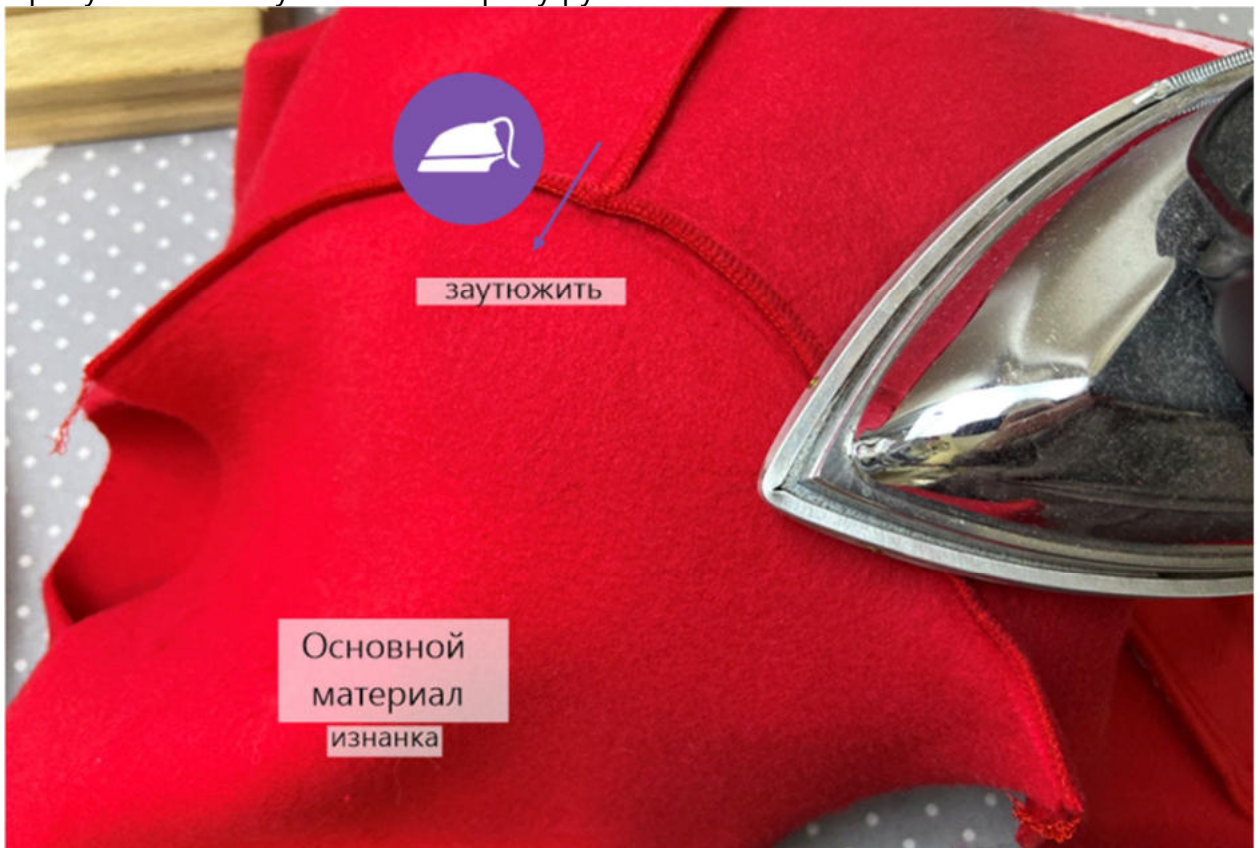

### Обработка боковых швов и швов рукавов


Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите.

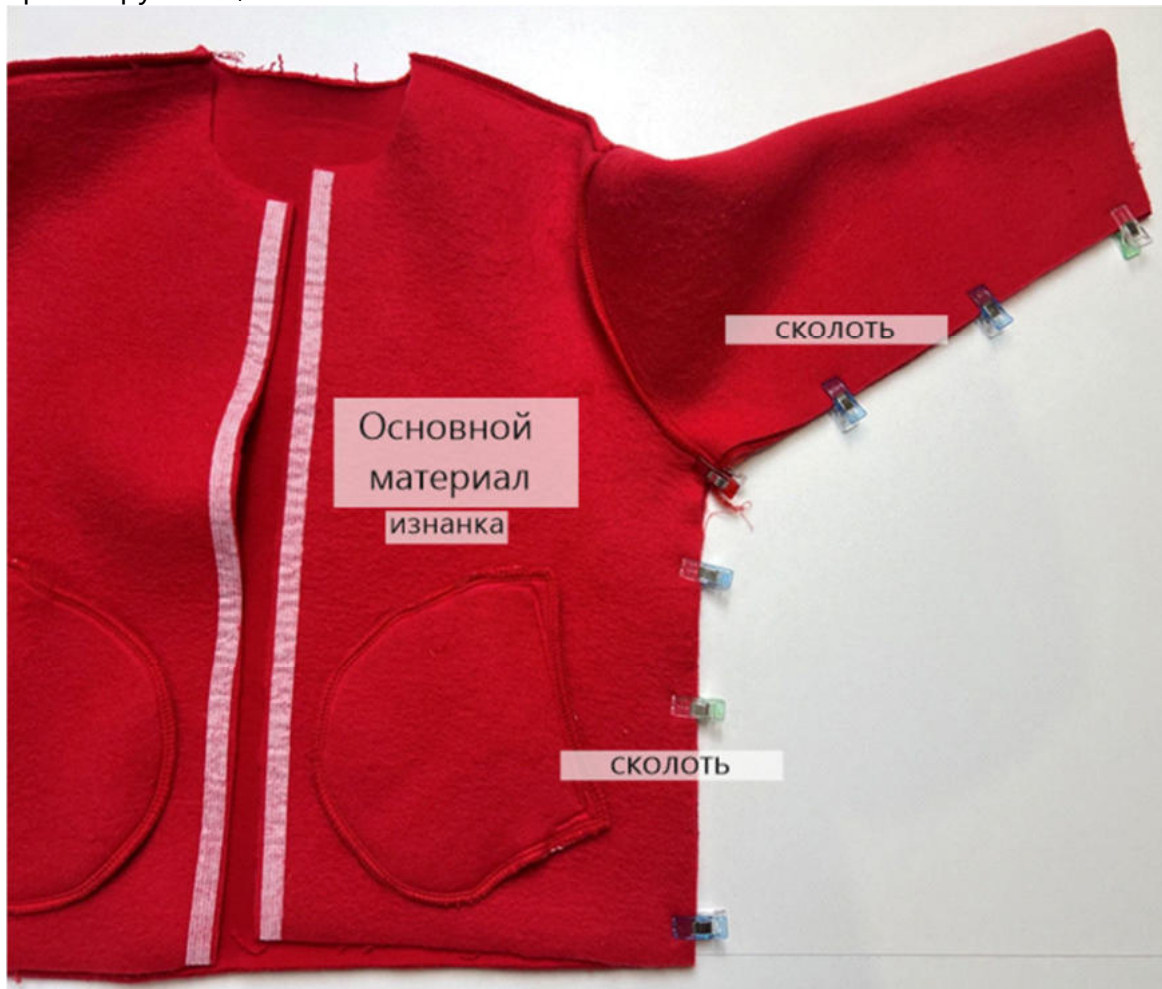

Оверлочной строчкой стачайте срезы изделия между собой.



Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.

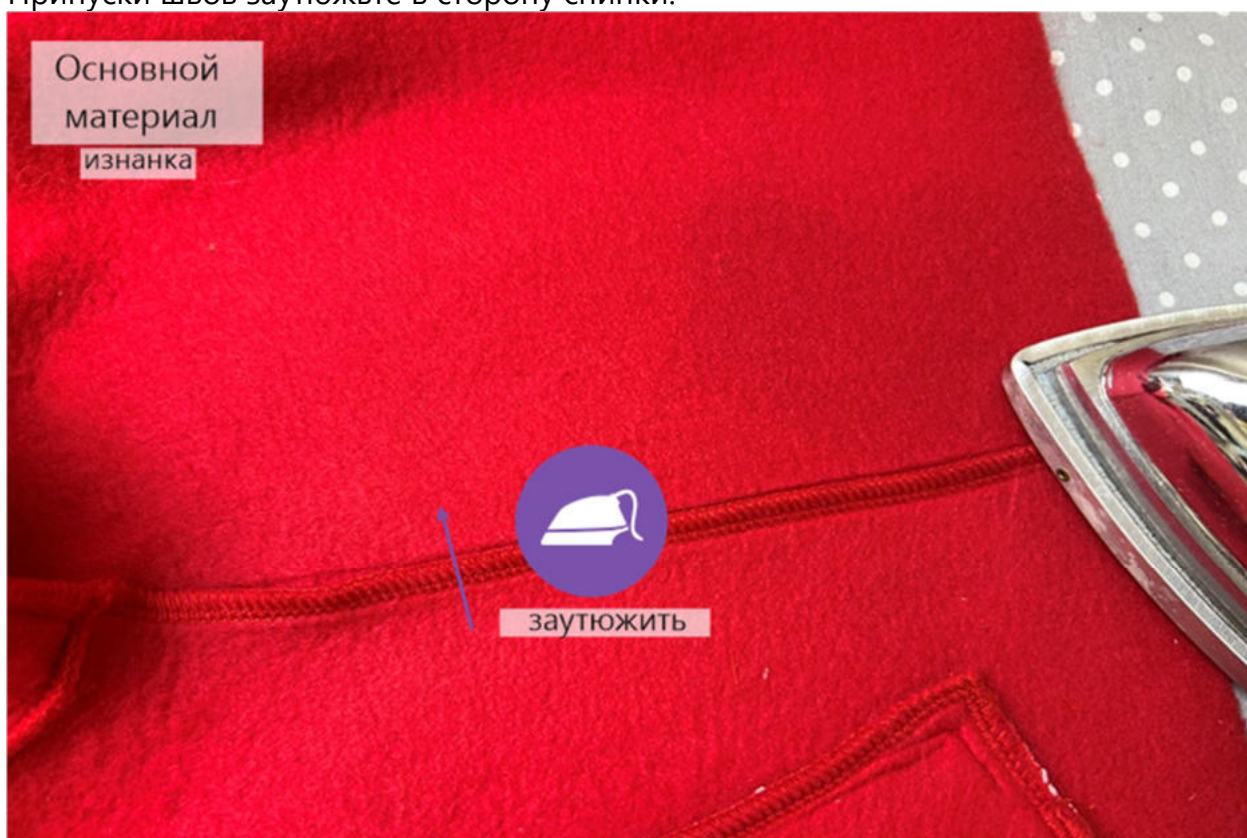

### Заготовка манжет

Сложите манжеты пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам, сколите, стачайте на оверлоке.




Припуски швов разложите в разные стороны относительно середины ширины манжет, приутюжьте.

Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.




### Монтаж манжет с рукавами

Равномерно растягивая, приколотите манжеты по низу рукавов, притачайте оверлочной строчкой. Хвостик строчки заправьте внутрь шва с помощью иглы с длинным ушком.

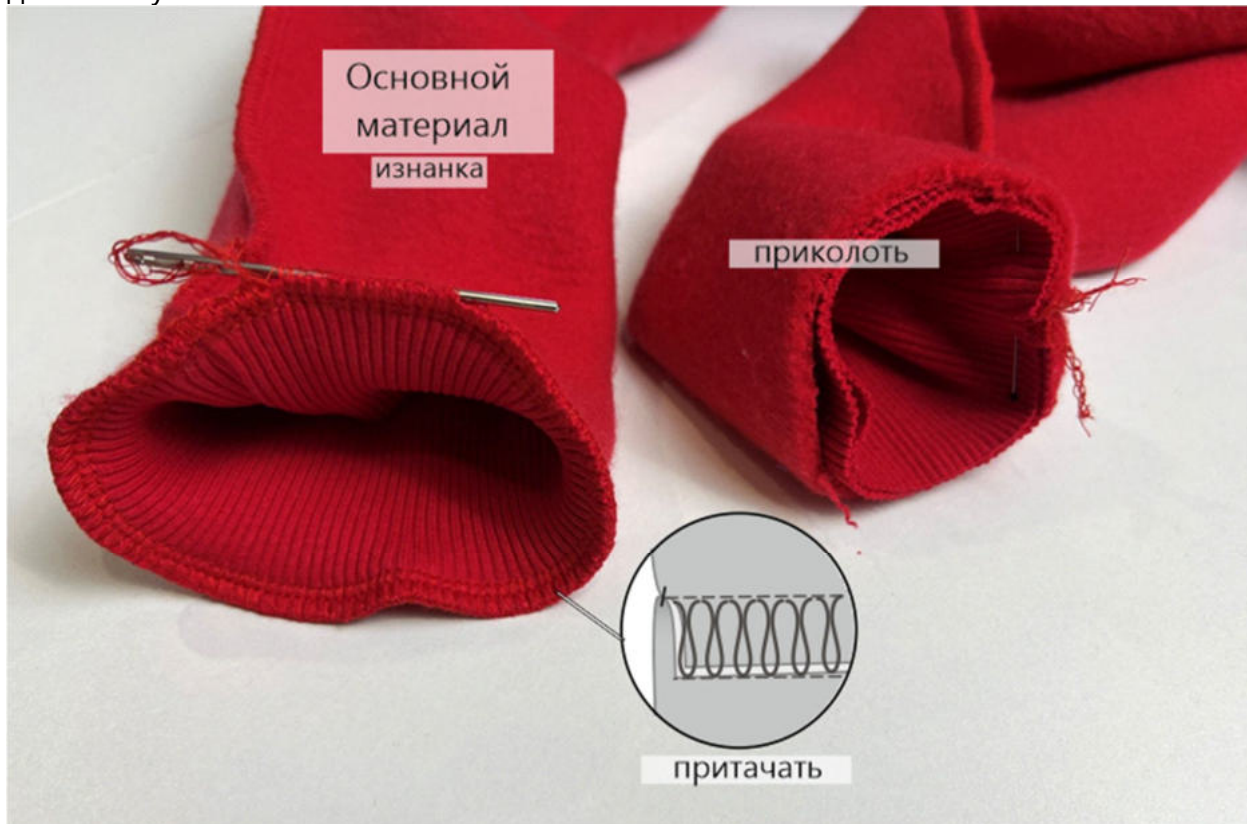


Заутюжьте припуски шва в сторону рукава.

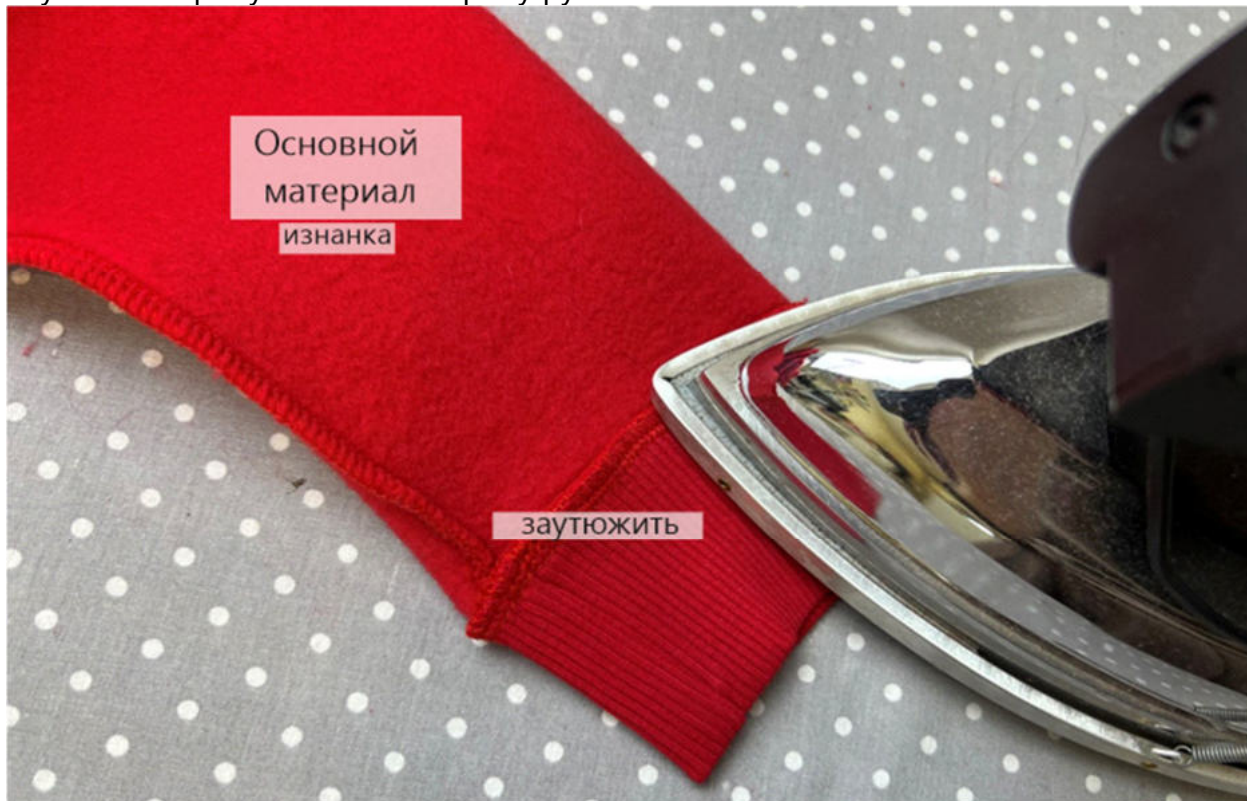

### Заготовка капюшона и подкладки капюшона

Сложите детали капюшона вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте оверлочной строчкой.


Аналогичным образом заготовьте подкладку капюшона.

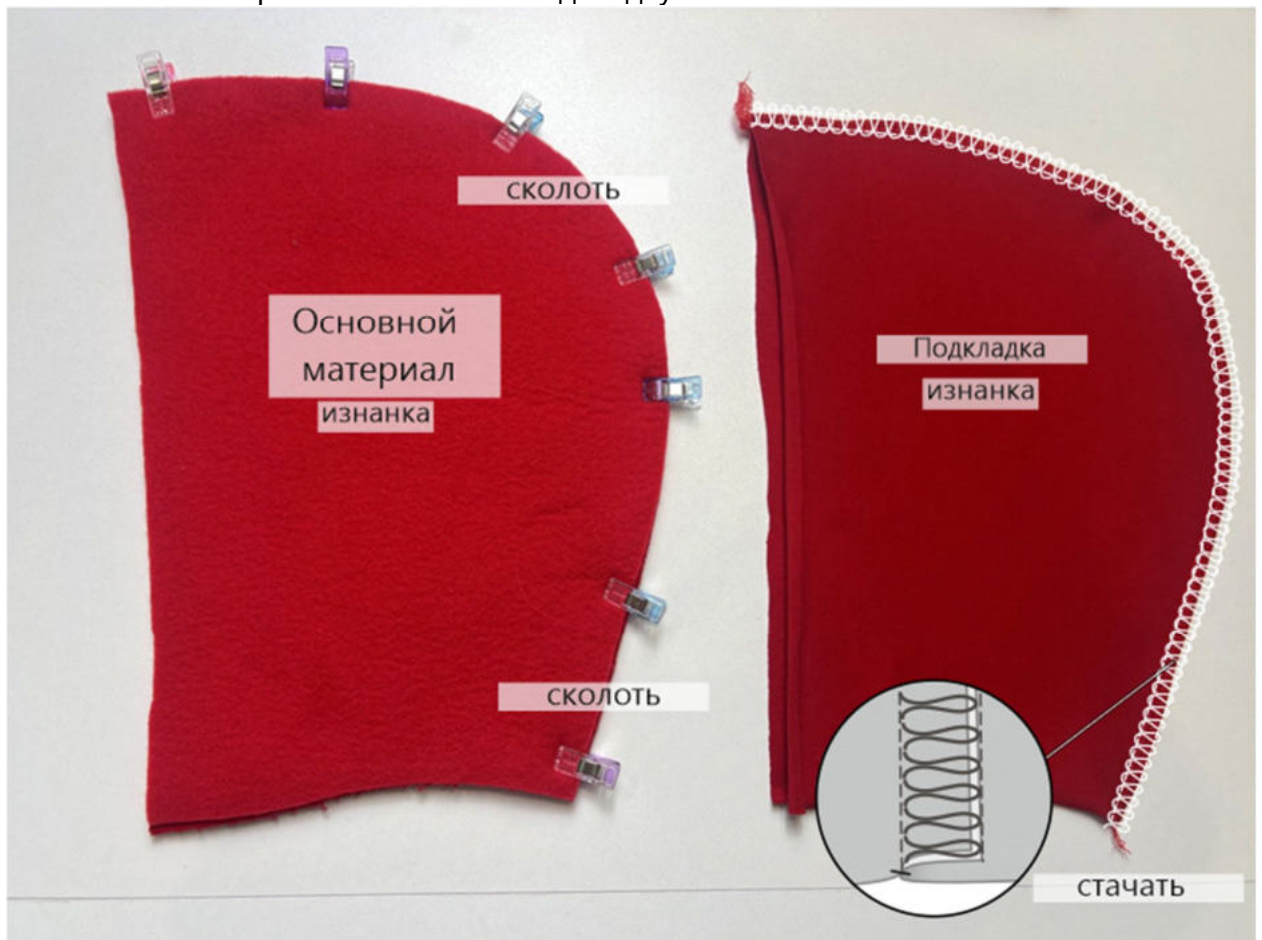

Заутюжьте припуски шва в одну из сторон.



Отстрочите шов в край по лицевой стороне капюшона.

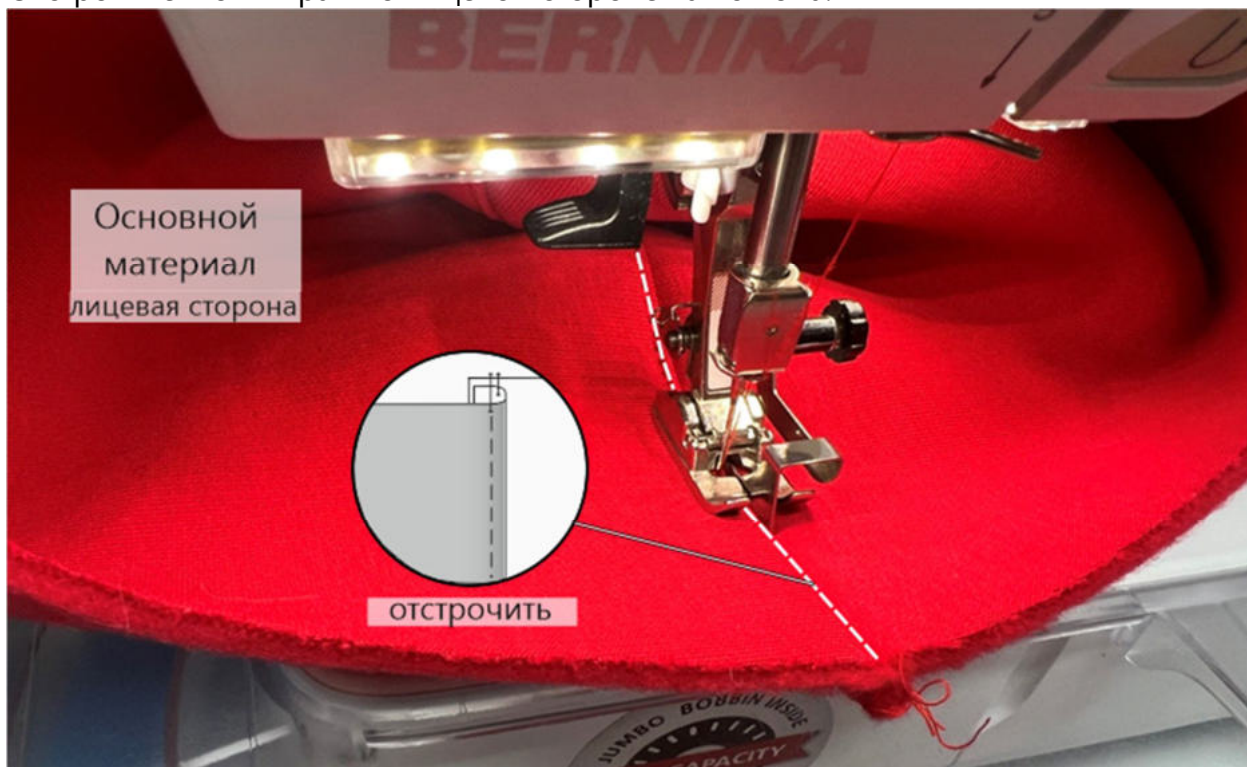

Сложите основной капюшон и подкладку капюшона вместе, лицом к лицу.




Уравняйте детали между собой по передним срезам, совместите по швам, сколите.



Стачайте детали между собой оверлочной строчкой.



Заутюжьте припуски шва в сторону подкладки капюшона.

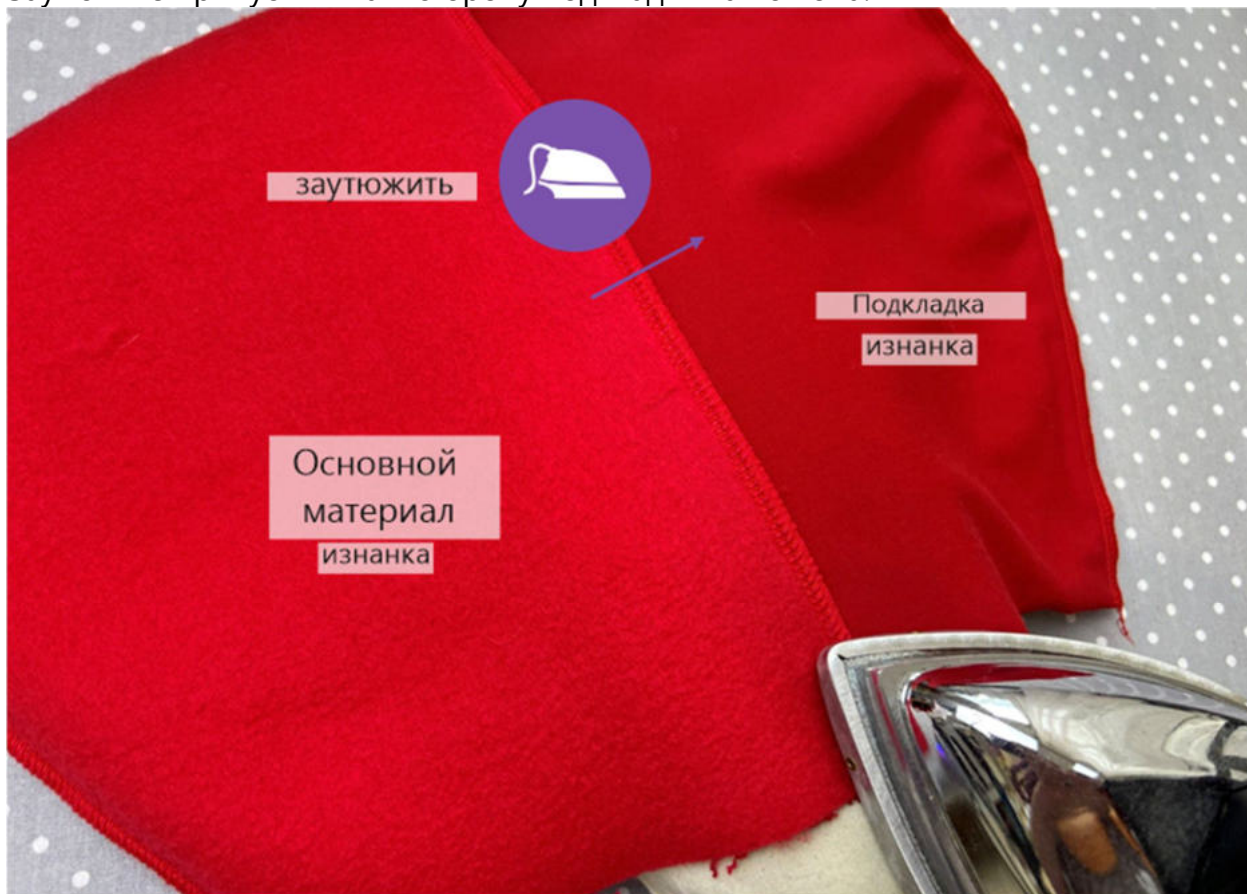

Отстрочите шов в край по лицевой стороне подкладки капюшона.




Сложите капюшон и подкладку вместе, изнанкой к изнанке. Приутюжьте передний край капюшона, формируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из капюшона в сторону подкладки.



Заколите передний край капюшона булавками для удобства выполнения последующей отстрочки.



Отстрочите передний край капюшона на ширину 2,5-3 см.

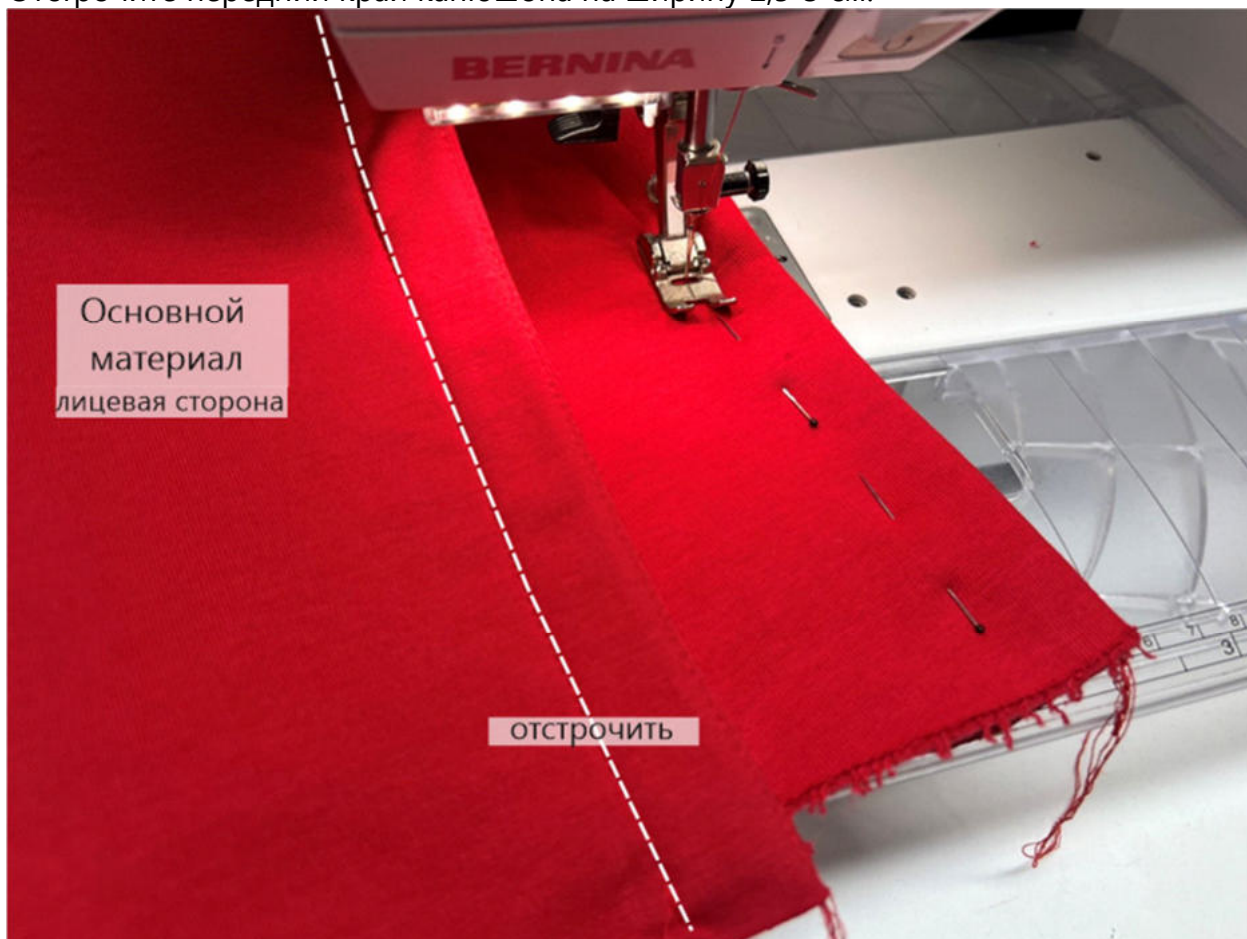

Приутюжьте передний край капюшона.



### Заготовка балаклавы

Совмещая контрольные метки, сколите детали балаклавы между собой.



Оверлочной строчкой стачайте срезы балаклавы между собой.



Припуски швов заутюжьте в сторону центральной части балаклавы.




### Обработка горловины изделия


Вколите капюшон в горловину изделия. Проверьте себя: по обеим сторонам от капюшона должны остаться припуски для притачивания молнии.



Поверх капюшона вколите балаклаву. Обратите внимание: передние срезы балаклавы должны совпасть со срезами борта.

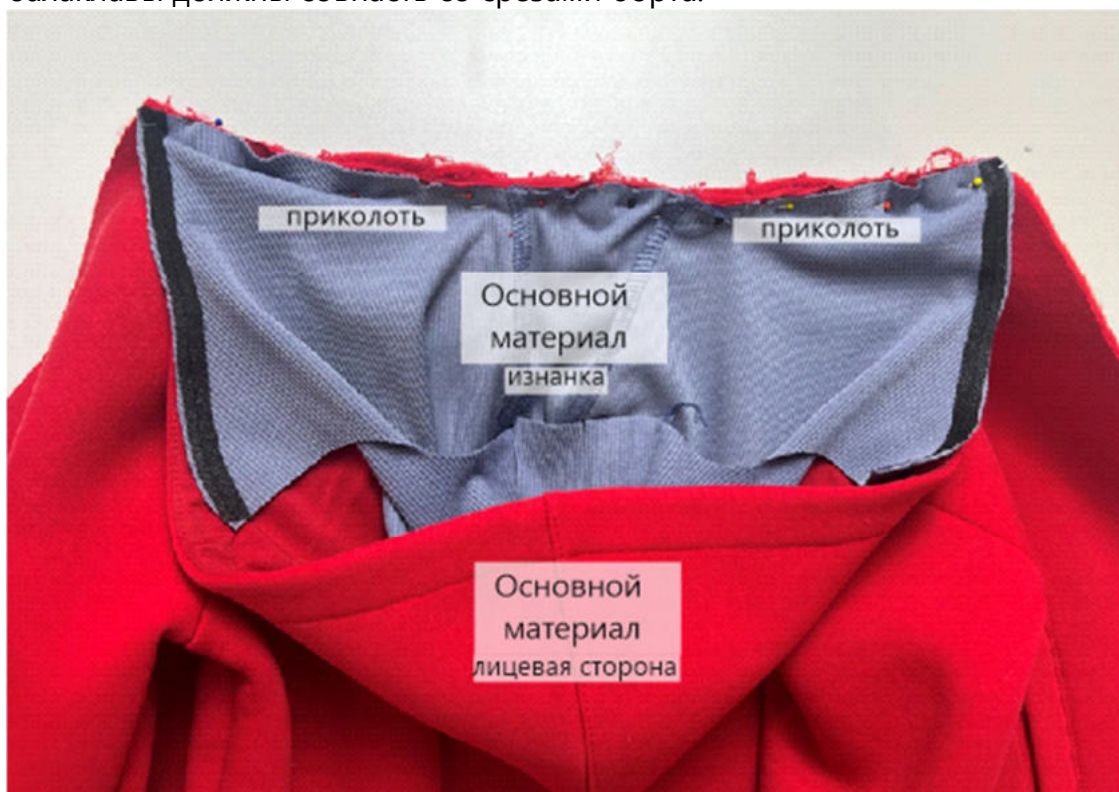

Оверлочной строчкой втачайте капюшон и балаклаву в горловину изделия.

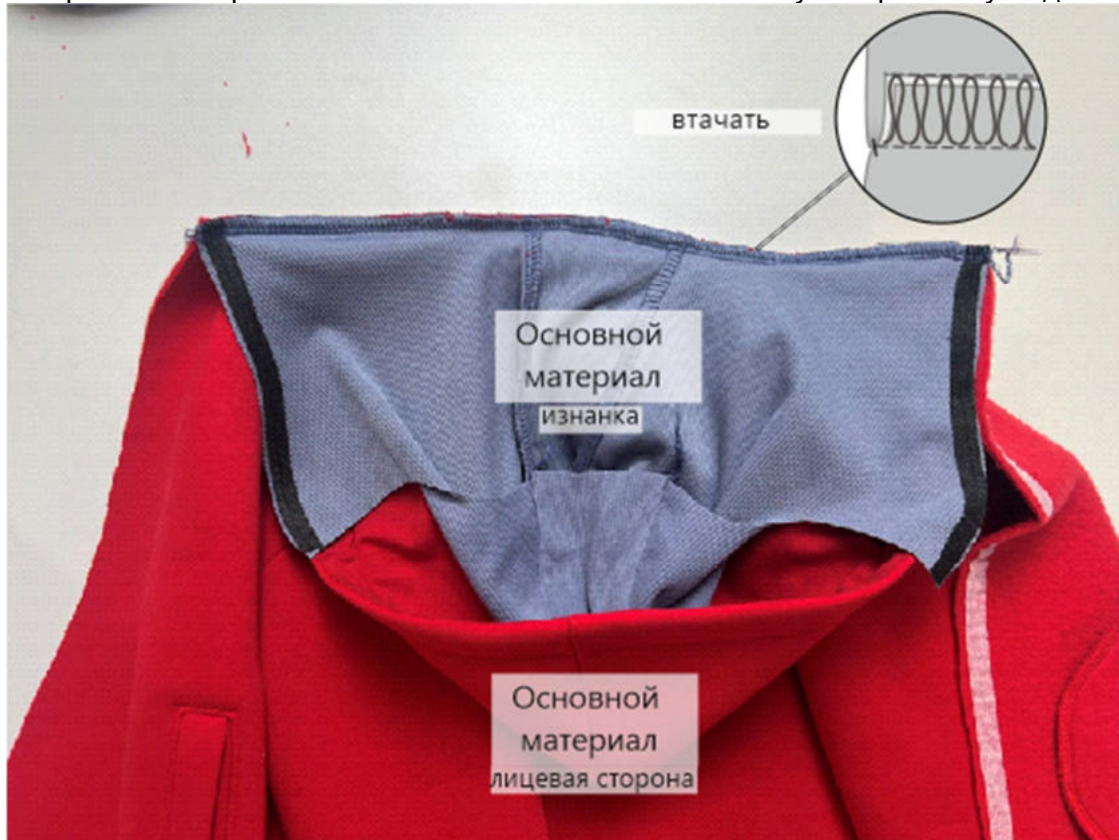

Припуски шва заутюжьте в сторону изделия.




### Обработка пояса и застёжки

Заутюжьте пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь.


Частично притачайте концы с одной стороны пояса к деталям переда.




Притачайте молнию до сгиба пояса.

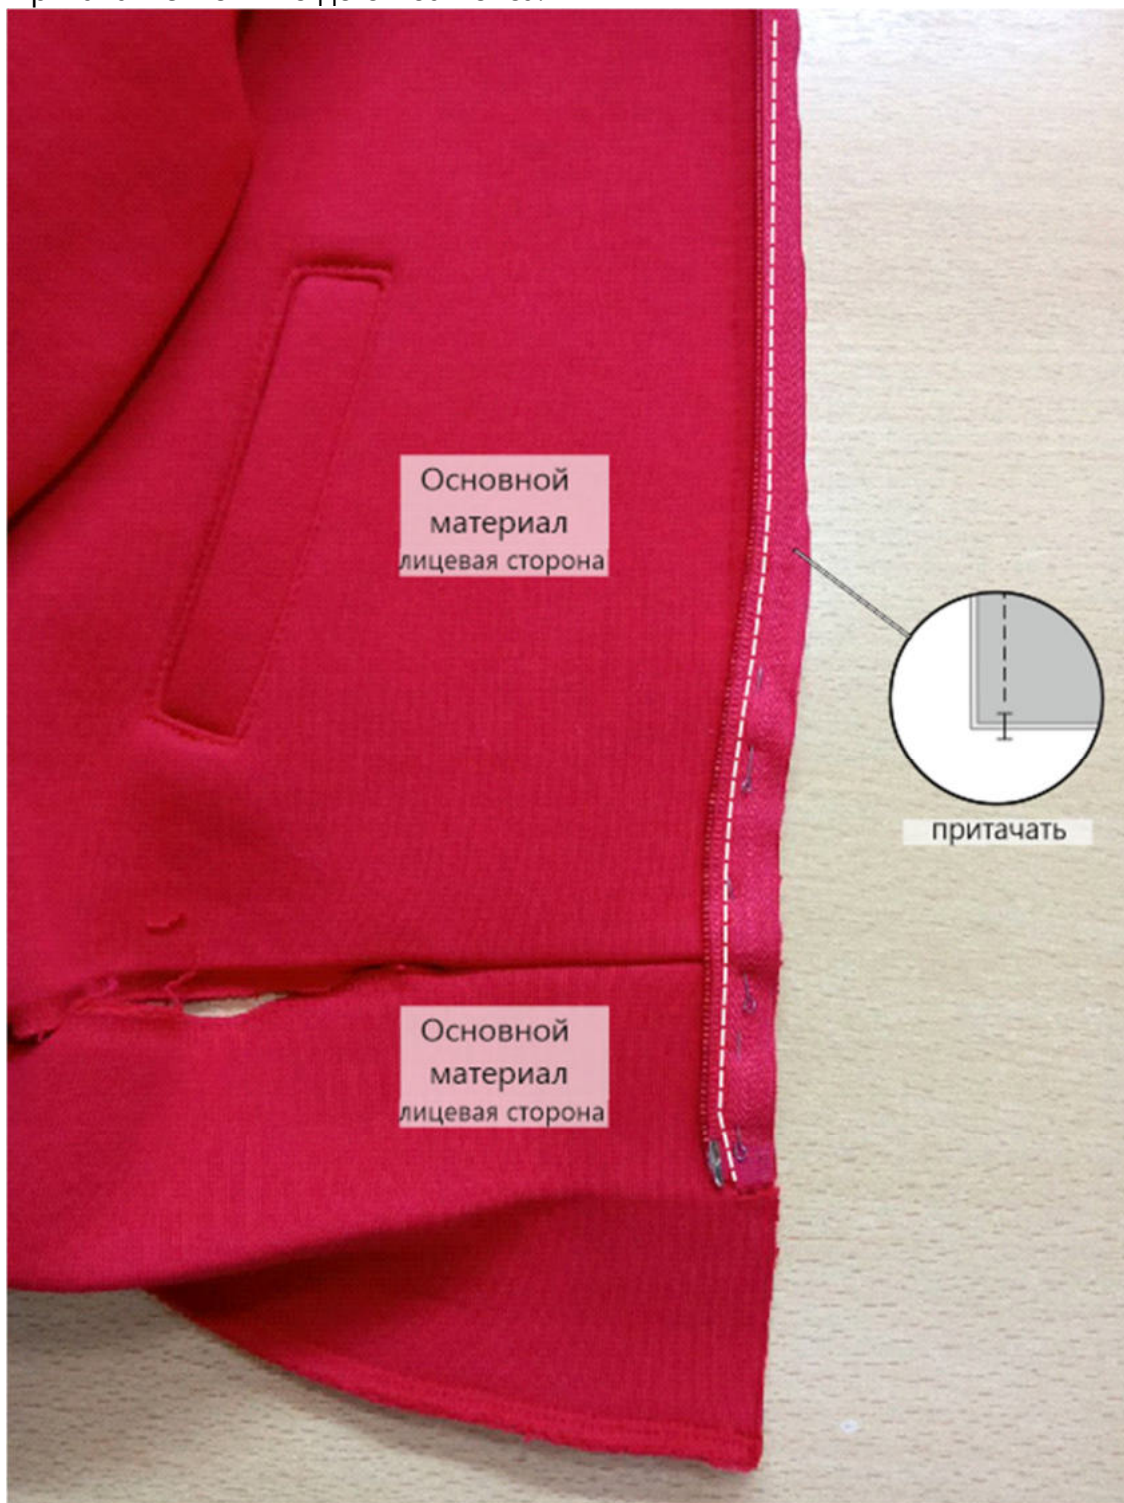


Сверху притачайте молнию, не доходя до верхнего среза 1 см.

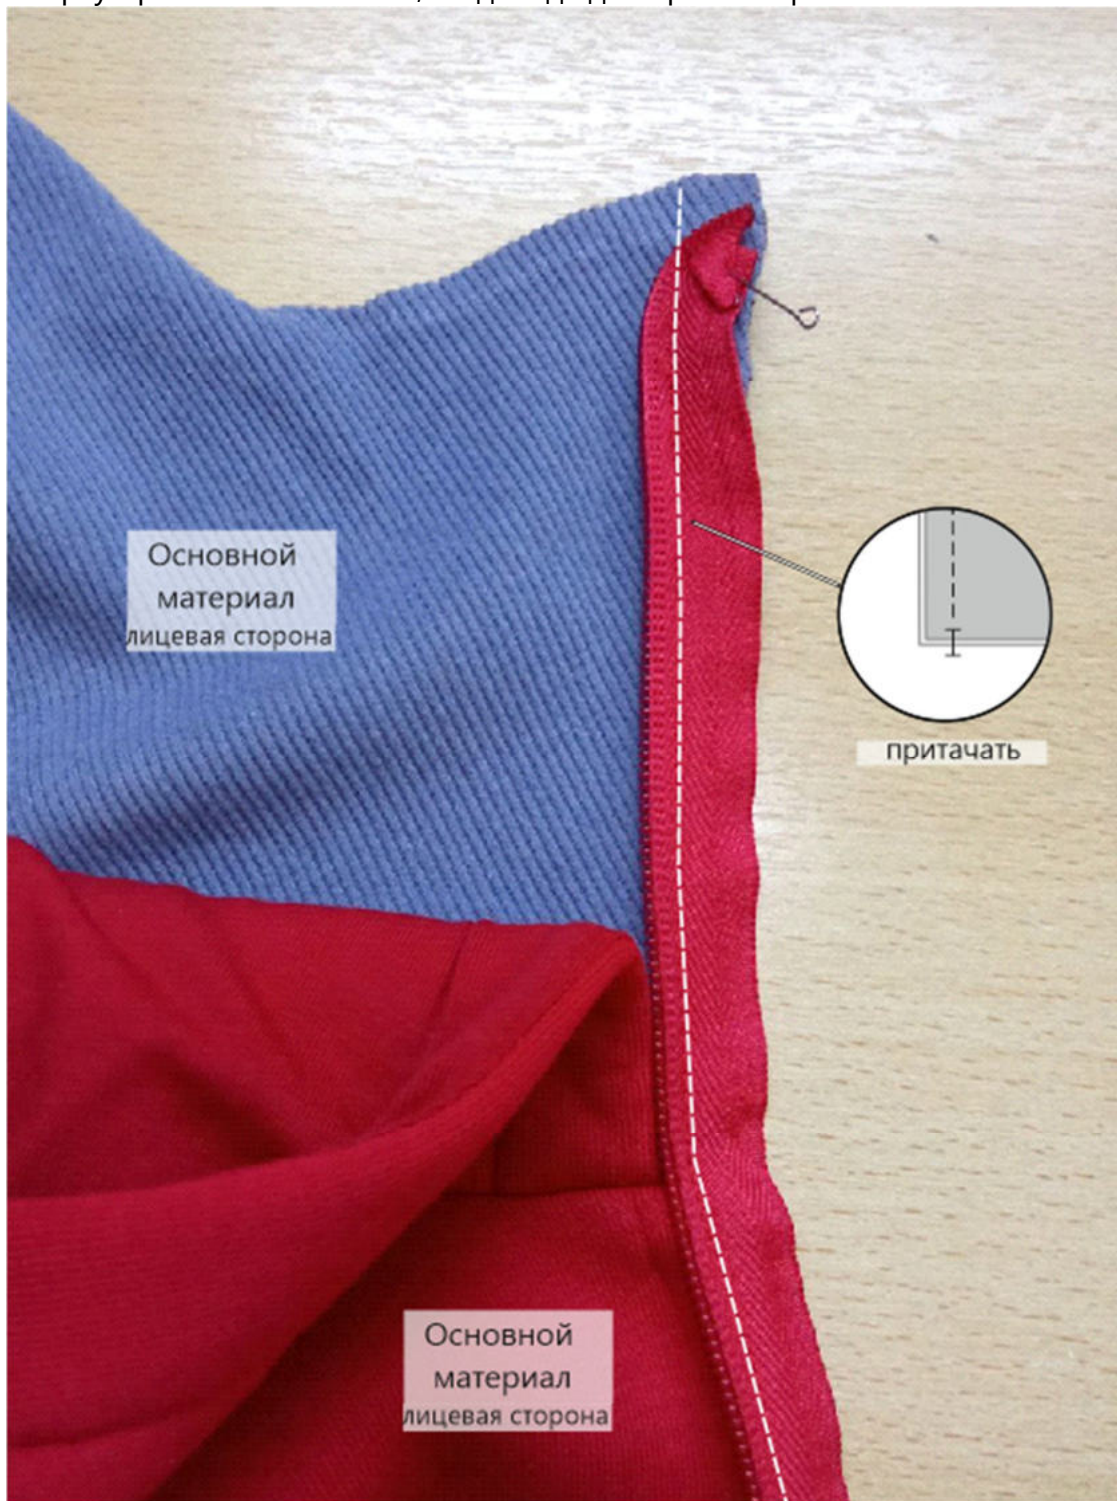

Обметайте внутренний срез подборта. Притачайте подборт ко второй стороне пояса.

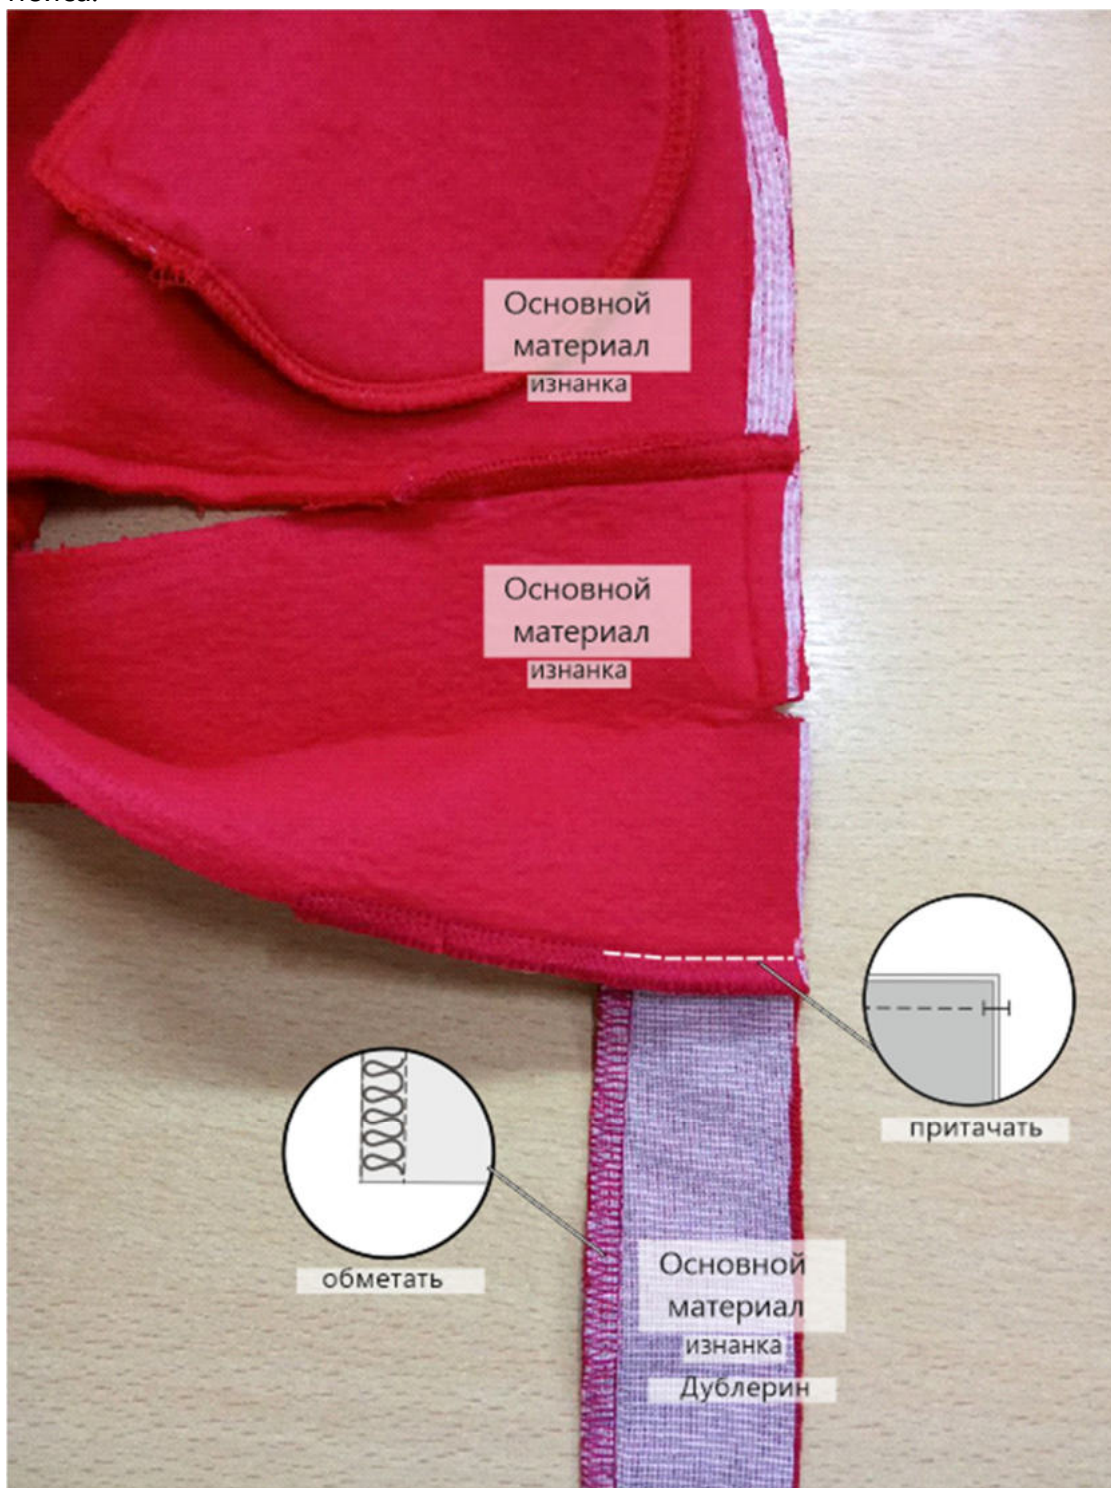

Отверните пояс по линии сгиба на лицевую сторону, частично обтачайте.

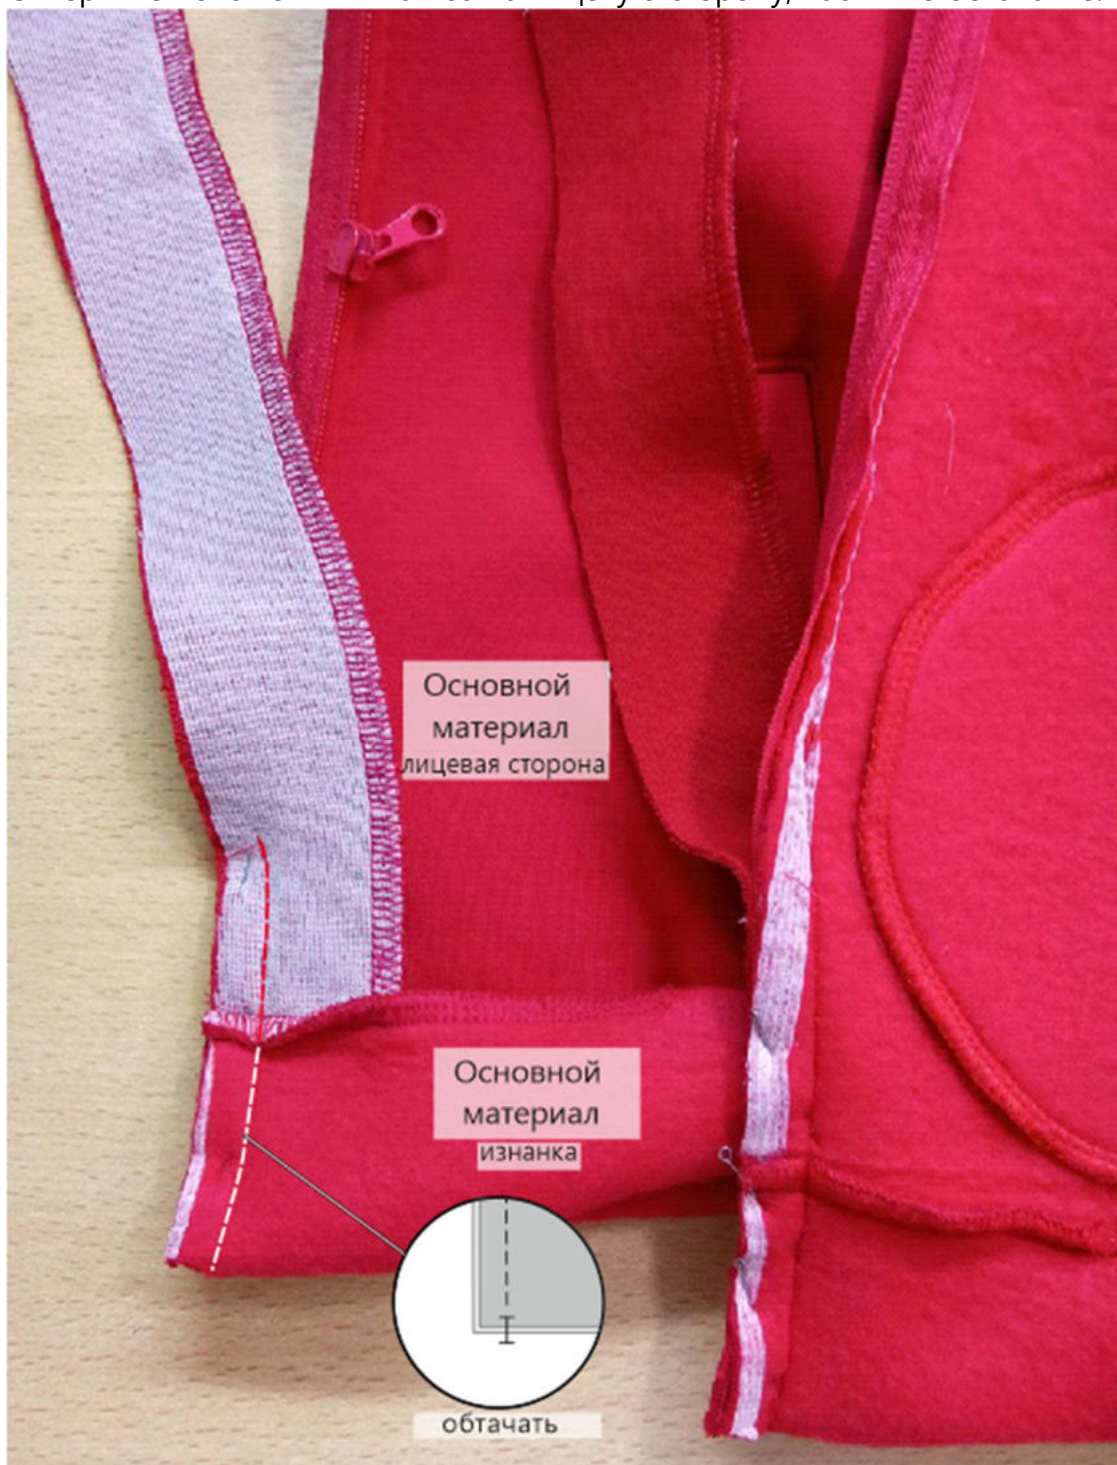

Сложите срезы пояса вместе, стачайте оверлочной строчкой.



Приутюжьте шов притачивания пояса на ребро.




Вид с лицевой стороны.



### Заготовка обтачки балаклавы

Продублируйте обтачку балаклавы, обметайте её внутренний срез.

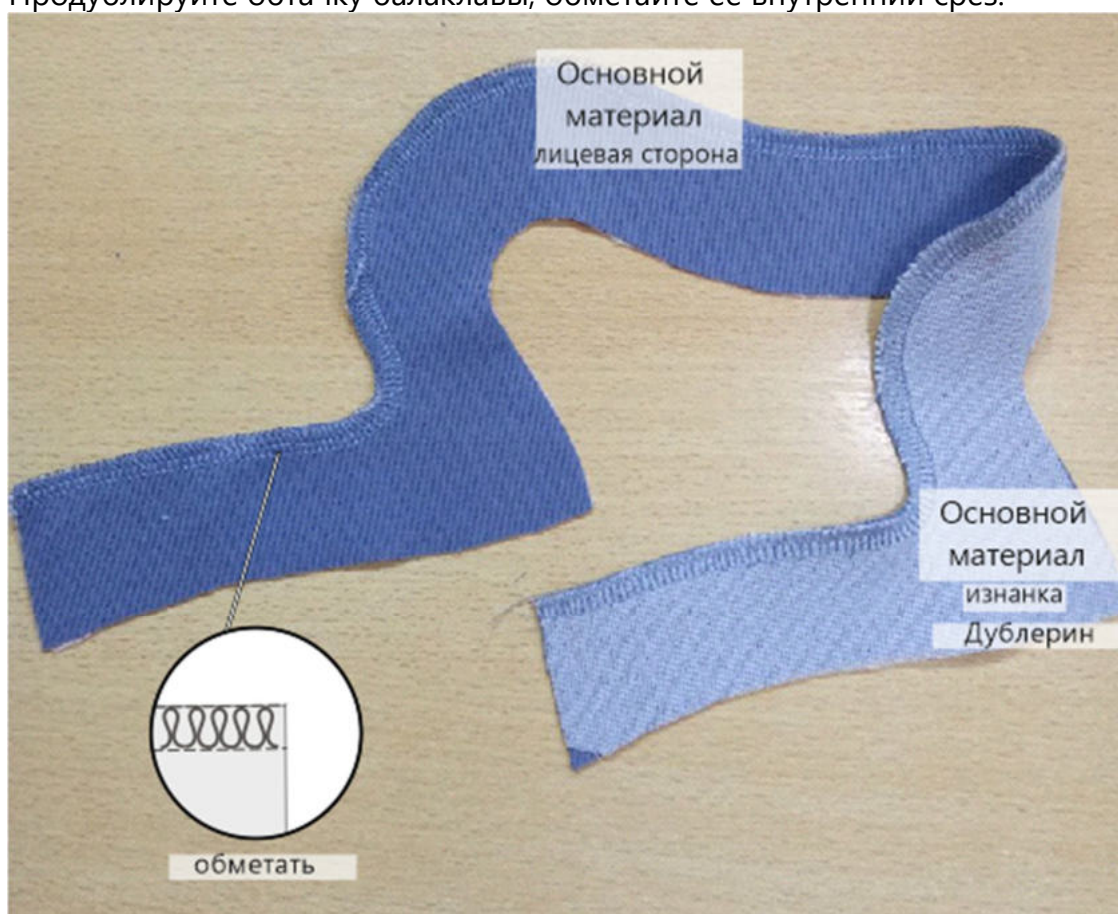


### Монтаж обтачки балаклавы с подбортами

Притачайте обтачку к подбортам. Припуски швов разутюжьте.




Наложите обтачку на балаклаву, подборта – на изделие, лицом к лицу, совместите по швам, приколите, притачайте по срезу борта.

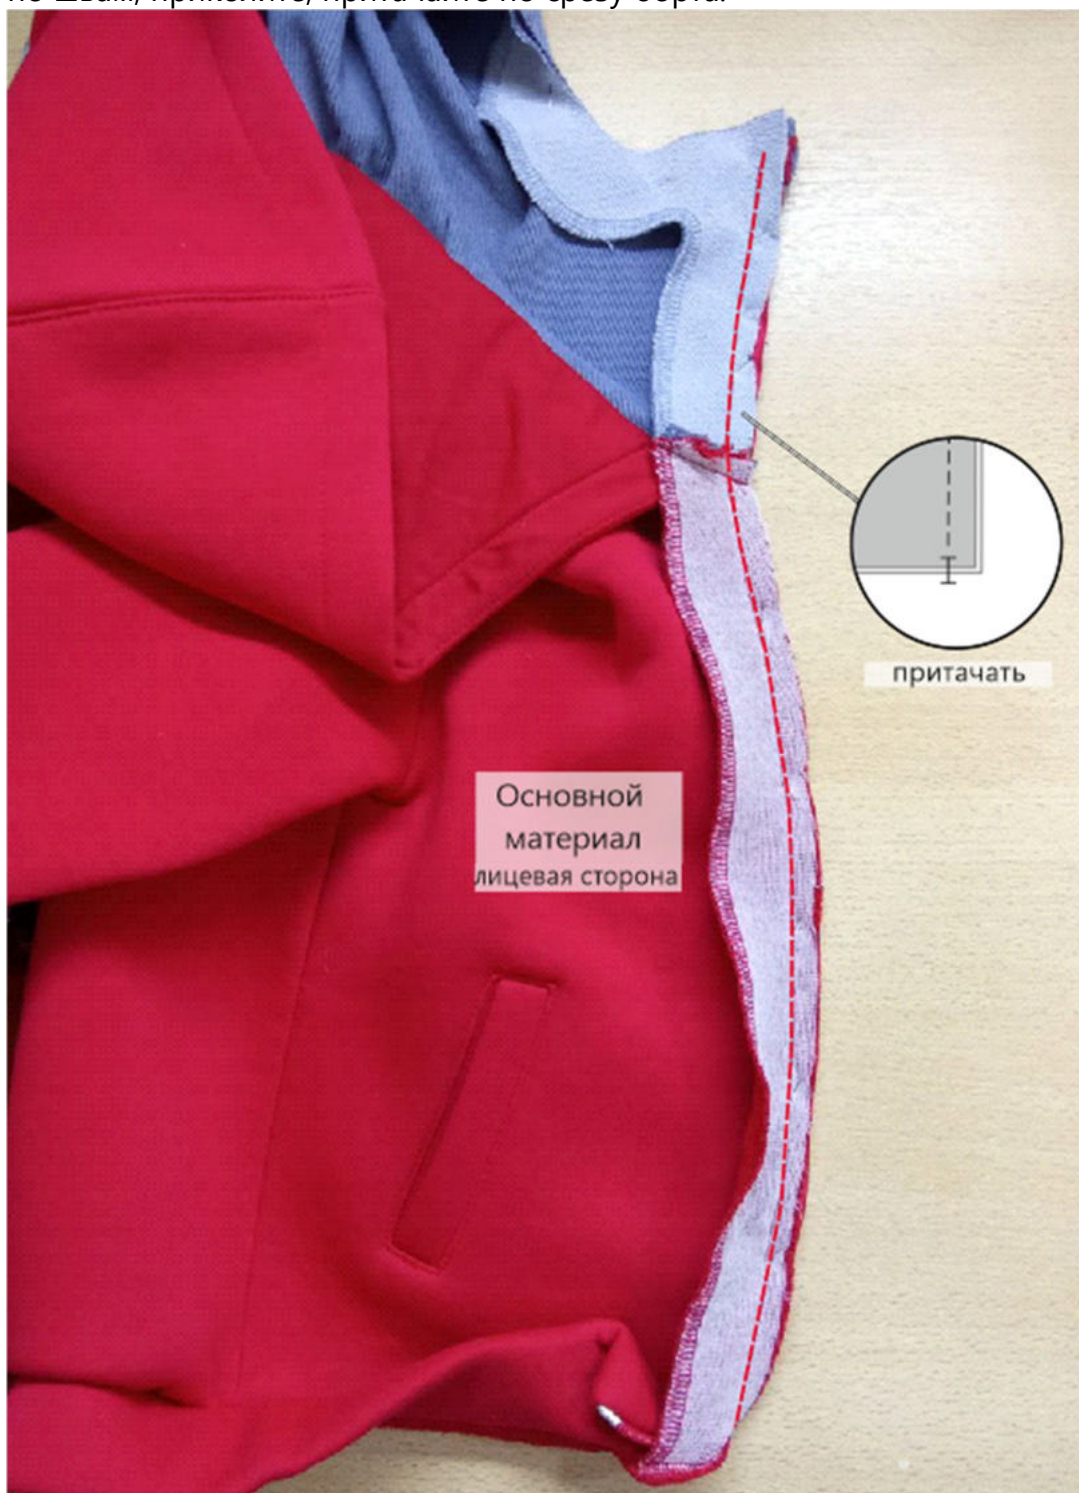

Притачайте обтачку к балаклаве оверлочной строчкой.



Припуски с дублирином высеките близко к строчке.

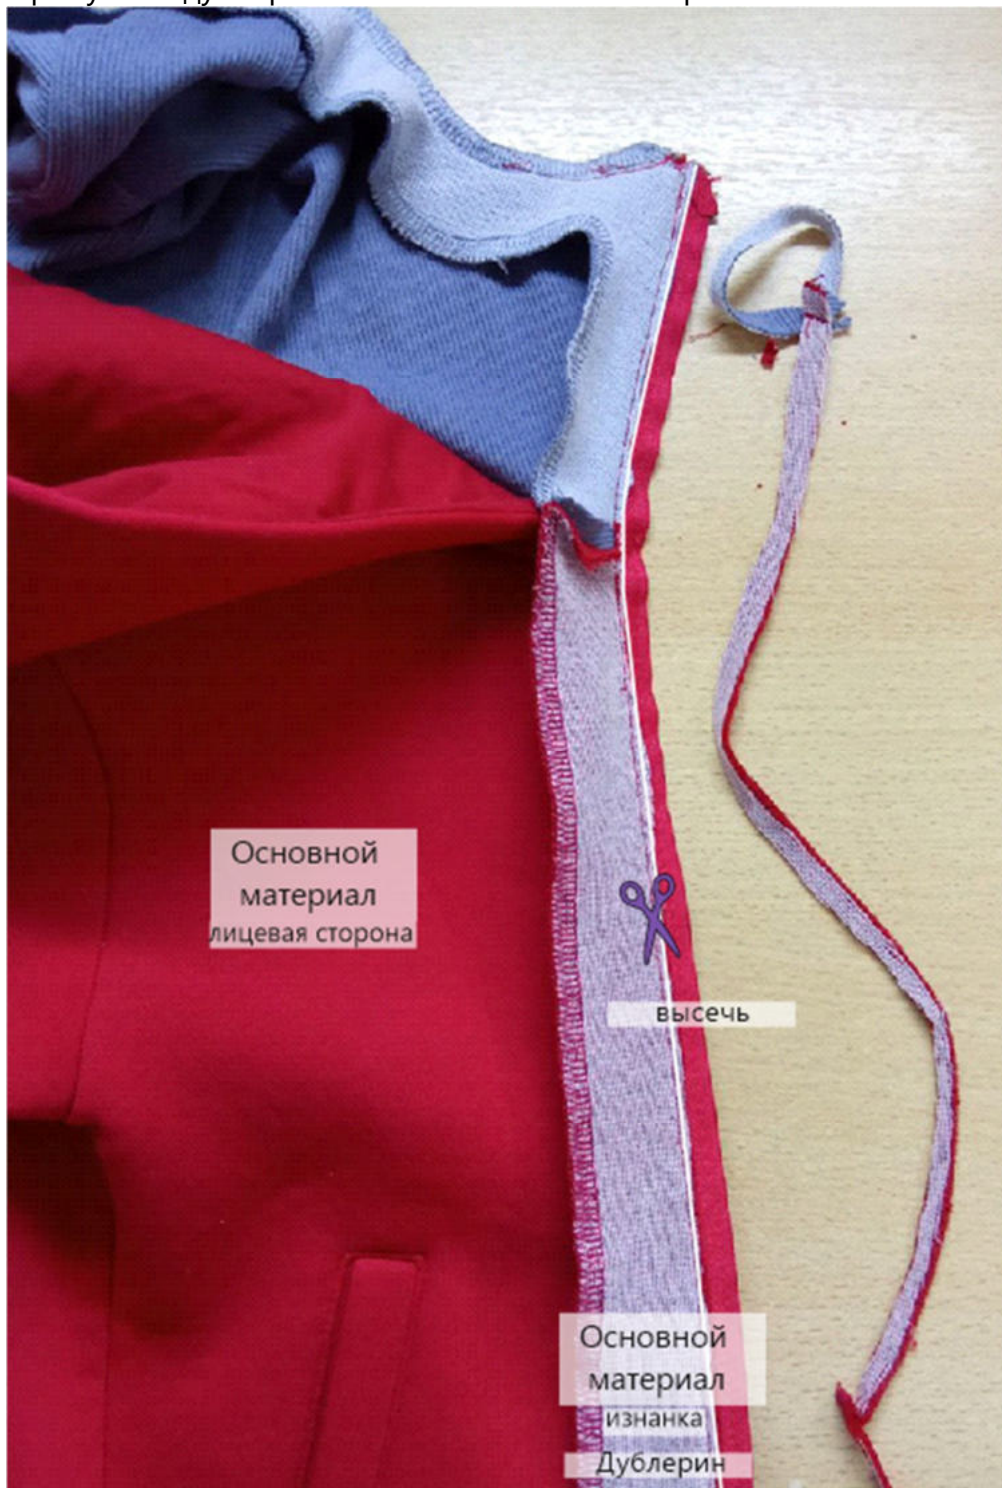

Выверните, выправьте обтачку и подборта на лицевую сторону, выметайте шов обтачивания с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону обтачки и подборта, приутюжьте.




Настрочите одну сторону киперной ленты на припуск шва втачивания капюшона в горловину.



Приметайте вторую сторону киперной ленты к горловине изделия.



Притачайте вторую сторону киперной ленты в край.

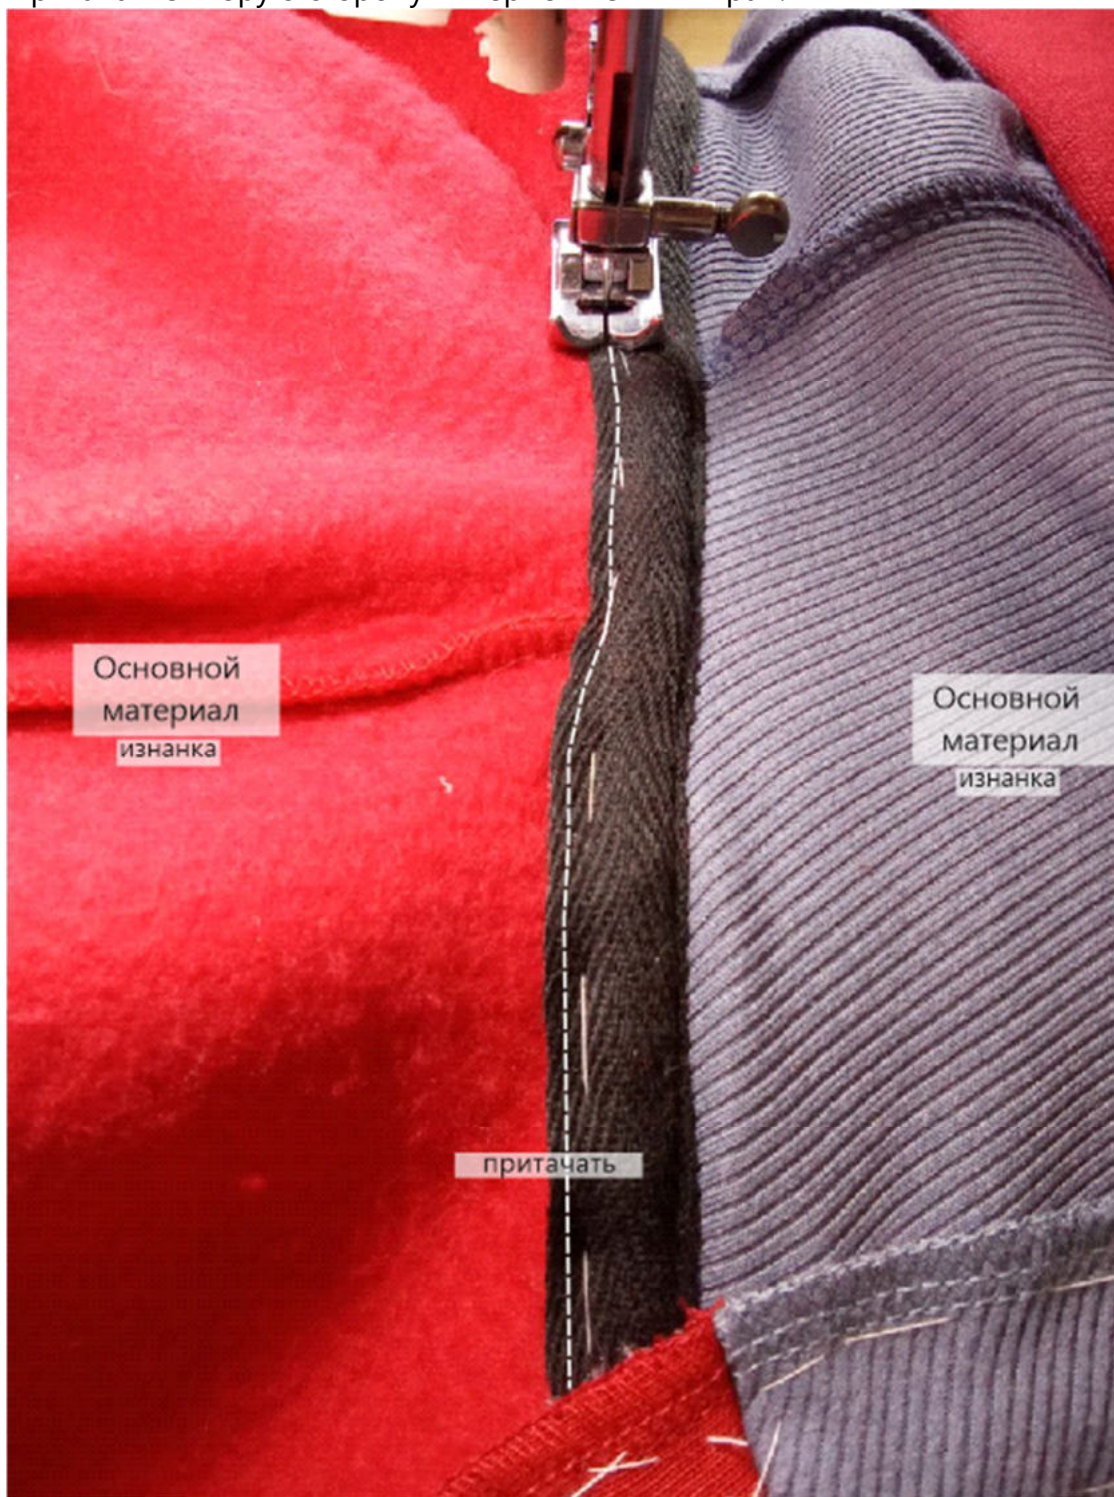

Приметайте обтачку насквозь. Отстрочите борта изделия.



Притачайте обтачку двойной строчкой.



Нитки смётывания удалите. Обтачку и борта приутюжьте.



Отутюжьте изделие в готовом виде.

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-tolstovki-evan999/>



в соцсетях с хэштегом #Evan999 и #Эван999

