

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Поузи9000

Размеры

40-68

Рост

156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




джемпер

Поззи9000



Выкройка женского трикотажного джемпера поло среднего объёма, прямого силуэта, со спущенной линией плеча. На переде и спинке оформлены фигурные кокетки. Горловина обработана отложным воротником. Застёжка — втачные планки по центру переда, застёгивающиеся на обмётанные петли и пуговицы (застежка-поло). Рукава — рубашечного покроя, длинные, на притачной трикотажной манжете по низу. По низу джемпера предусмотрен притачной трикотажный пояс. Длина — до линии бёдер.

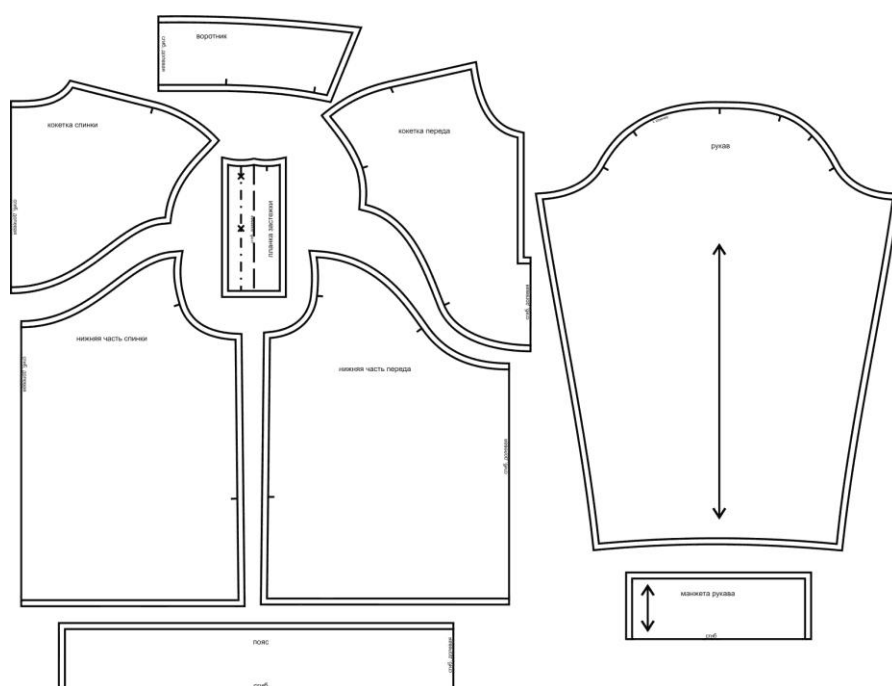

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ


* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
12.8-13.2 см	31.6-34 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

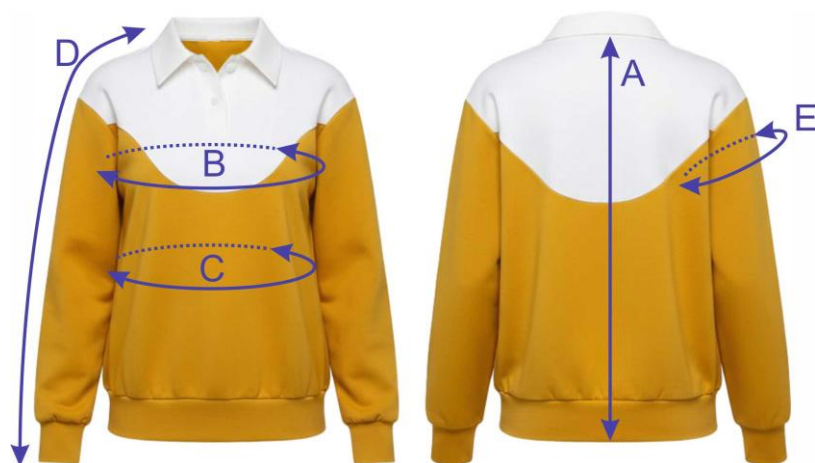

А - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - длина рукава от горловины
 Е - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	А	В	С	Д	Е
40	156-160	53,7	92,8	93,6	70,5	37,3
	161-165	55,7			72,0	
	166-170	57,7			73,5	
	171-175	59,7			75,0	
	176-180	61,7			76,5	
42	156-160	54,3	96,8	97,6	70,7	38,4
	161-165	56,3			72,2	
	166-170	58,3			73,7	
	171-175	60,3			75,2	
	176-180	62,3			76,7	
44	156-160	54,8	100,9	101,7	70,9	39,4
	161-165	56,8			72,4	
	166-170	58,8			73,9	
	171-175	60,8			75,4	
	176-180	62,8			76,9	
46	156-160	55,4	104,9	105,7	71,1	40,5
	161-165	57,4			72,6	
	166-170	59,4			74,1	
	171-175	61,4			75,6	
	176-180	63,4			77,1	
48	156-160	55,9	108,9	109,7	71,3	41,6
	161-165	57,9			72,8	
	166-170	59,9			74,3	

	171-175	61,9			75,8	
	176-180	63,9			77,3	
50	156-160	56,5	112,9	113,7	71,5	42,6
	161-165	58,5			73,0	
	166-170	60,5			74,5	
	171-175	62,5			76,0	
	176-180	64,5			77,5	
52	156-160	57,0	117,0	117,8	71,7	43,7
	161-165	59,0			73,2	
	166-170	61,0			74,7	
	171-175	63,0			76,2	
	176-180	65,0			77,7	
54	156-160	57,6	121,0	121,8	71,9	44,8
	161-165	59,6			73,4	
	166-170	61,6			74,9	
	171-175	63,6			76,4	
	176-180	65,6			77,9	
56	156-160	58,1	125,0	125,8	72,0	45,8
	161-165	60,1			73,5	
	166-170	62,1			75,0	
	171-175	64,1			76,5	
	176-180	66,1			78,0	
58	156-160	58,7	129,1	129,9	72,2	46,9
	161-165	60,7			73,7	
	166-170	62,7			75,2	
	171-175	64,7			76,7	
	176-180	66,7			78,2	
60	156-160	59,2	133,1	133,9	72,4	47,9
	161-165	61,2			73,9	
	166-170	63,2			75,4	
	171-175	65,2			76,9	
	176-180	67,2			78,4	
62	156-160	59,8	137,1	137,9	72,6	49,0
	161-165	61,8			74,1	
	166-170	63,8			75,6	
	171-175	65,8			77,1	
	176-180	67,8			78,6	
64	156-160	60,3	141,1	141,9	72,8	50,1
	161-165	62,3			74,3	
	166-170	64,3			75,8	
	171-175	66,3			77,3	
	176-180	68,3			78,8	
66	156-160	60,9	145,2	146,0	73,0	51,1

	161-165	62,9			74,5	
	166-170	64,9			76,0	
	171-175	66,9			77,5	
	176-180	68,9			79,0	
68	156-160	61,4	149,2	150,0	73,2	52,2
	161-165	63,4			74,7	
	166-170	65,4			76,2	
	171-175	67,4			77,7	
	176-180	69,4			79,2	

Внимание: расчет выполнен для однотонного трикотажа без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основной трикотаж при ширине 140 см, см	основной трикотаж при ширине 150 см, см	основной трикотаж при ширине 180 см, см
40	156-160	111	108	91
	161-165	118	115	92
	166-170	116	110	95
	171-175	126	113	98
	176-180	127	117	88
42	156-160	119	110	97
	161-165	122	119	94
	166-170	118	117	103
	171-175	128	118	95
	176-180	131	120	109
44	156-160	124	118	96
	161-165	121	121	98
	166-170	125	120	101
	171-175	130	129	103
	176-180	134	132	104
46	156-160	125	122	101
	161-165	126	121	100
	166-170	136	132	102
	171-175	137	123	114
	176-180	137	124	112
48	156-160	133	126	105
	161-165	136	126	111
	166-170	138	126	113


	171-175	145	132	113
	176-180	141	144	111
50	156-160	132	127	108
	161-165	140	127	111
	166-170	148	130	113
	171-175	151	149	115
	176-180	147	152	117
52	156-160	138	129	110
	161-165	158	137	112
	166-170	150	137	114
	171-175	152	145	116
	176-180	162	150	120
54	156-160	151	129	110
	161-165	153	144	112
	166-170	158	139	117
	171-175	160	147	117
	176-180	152	150	122
56	156-160	146	146	110
	161-165	164	145	118
	166-170	157	158	121
	171-175	159	146	127
	176-180	165	165	128
58	156-160	149	144	120
	161-165	151	146	125
	166-170	155	150	123
	171-175	158	153	134
	176-180	168	163	136
60	156-160	161	145	116
	161-165	165	158	125
	166-170	168	152	137
	171-175	170	153	129
	176-180	177	172	142
62	156-160	168	152	128
	161-165	173	150	131
	166-170	177	163	139
	171-175	177	166	136
	176-180	179	171	142
64	156-160	162	160	138
	161-165	166	163	133
	166-170	170	169	141
	171-175	174	175	139
	176-180	178	180	144
66	156-160	166	163	132

	161-165	181	166	135
	166-170	186	170	149
	171-175	196	175	153
	176-180	201	181	151
68	156-160	181	165	144
	161-165	184	167	140
	166-170	183	172	147
	171-175	188	176	152
	176-180	193	180	158

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива джемпера можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, например, футер 3-нитка петля, ангора, джерси средней и высокой плотности, замша на трикотаже и т.п.

РАСКРОЙ

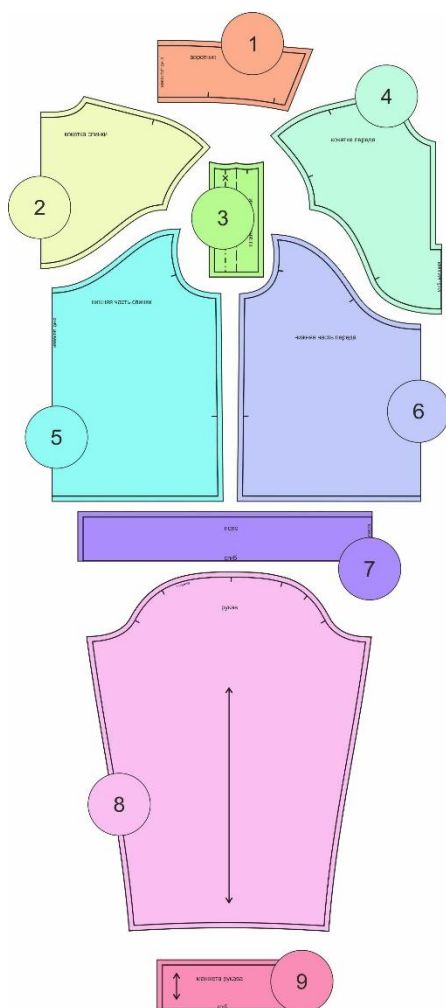

ОСНОВНОЙ трикотаж

- 1 воротник - 2 дет. со сгибом
- 2 кокетка спинки - 1 дет. со сгибом
- 3 планка застежки - 2 дет.
- 4 кокетка переда - 1 дет. со сгибом
- 5 нижняя часть спинки - 1 дет. со сгибом
- 6 нижняя часть переда - 1 дет. со сгибом
- 7 пояс - 1 дет. с двумя сгибами
- 8 рукав - 2 дет.
- 9 манжета рукава - 2 дет. со сгибом

Дублерин:

1. Воротник - 1 дет. со сгибом,
2. Планка застёжки – 2 дет.,
3. Кромка нижней части рамки застёжки переда – 1 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде подкройной полоски шириной 1 см; смотрите описание пошива).

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец джемпера был отшит из джерси с вискозой высокой плотности двух цветов.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Лапка для выметывания петель;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Киперная лента;
	Любая лента шир. 1 см для обработки плечевых швов;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




Обработка застёжки переда

Продублируйте детали планок застёжки. Заутюжьте каждую из них вдоль пополам, изнанкой внутрь.




Контрастными нитками проставьте центр детали кокетки переда.


Дублирином укрепите нижнюю часть рамки застёжки с изнанки кокетки переда.

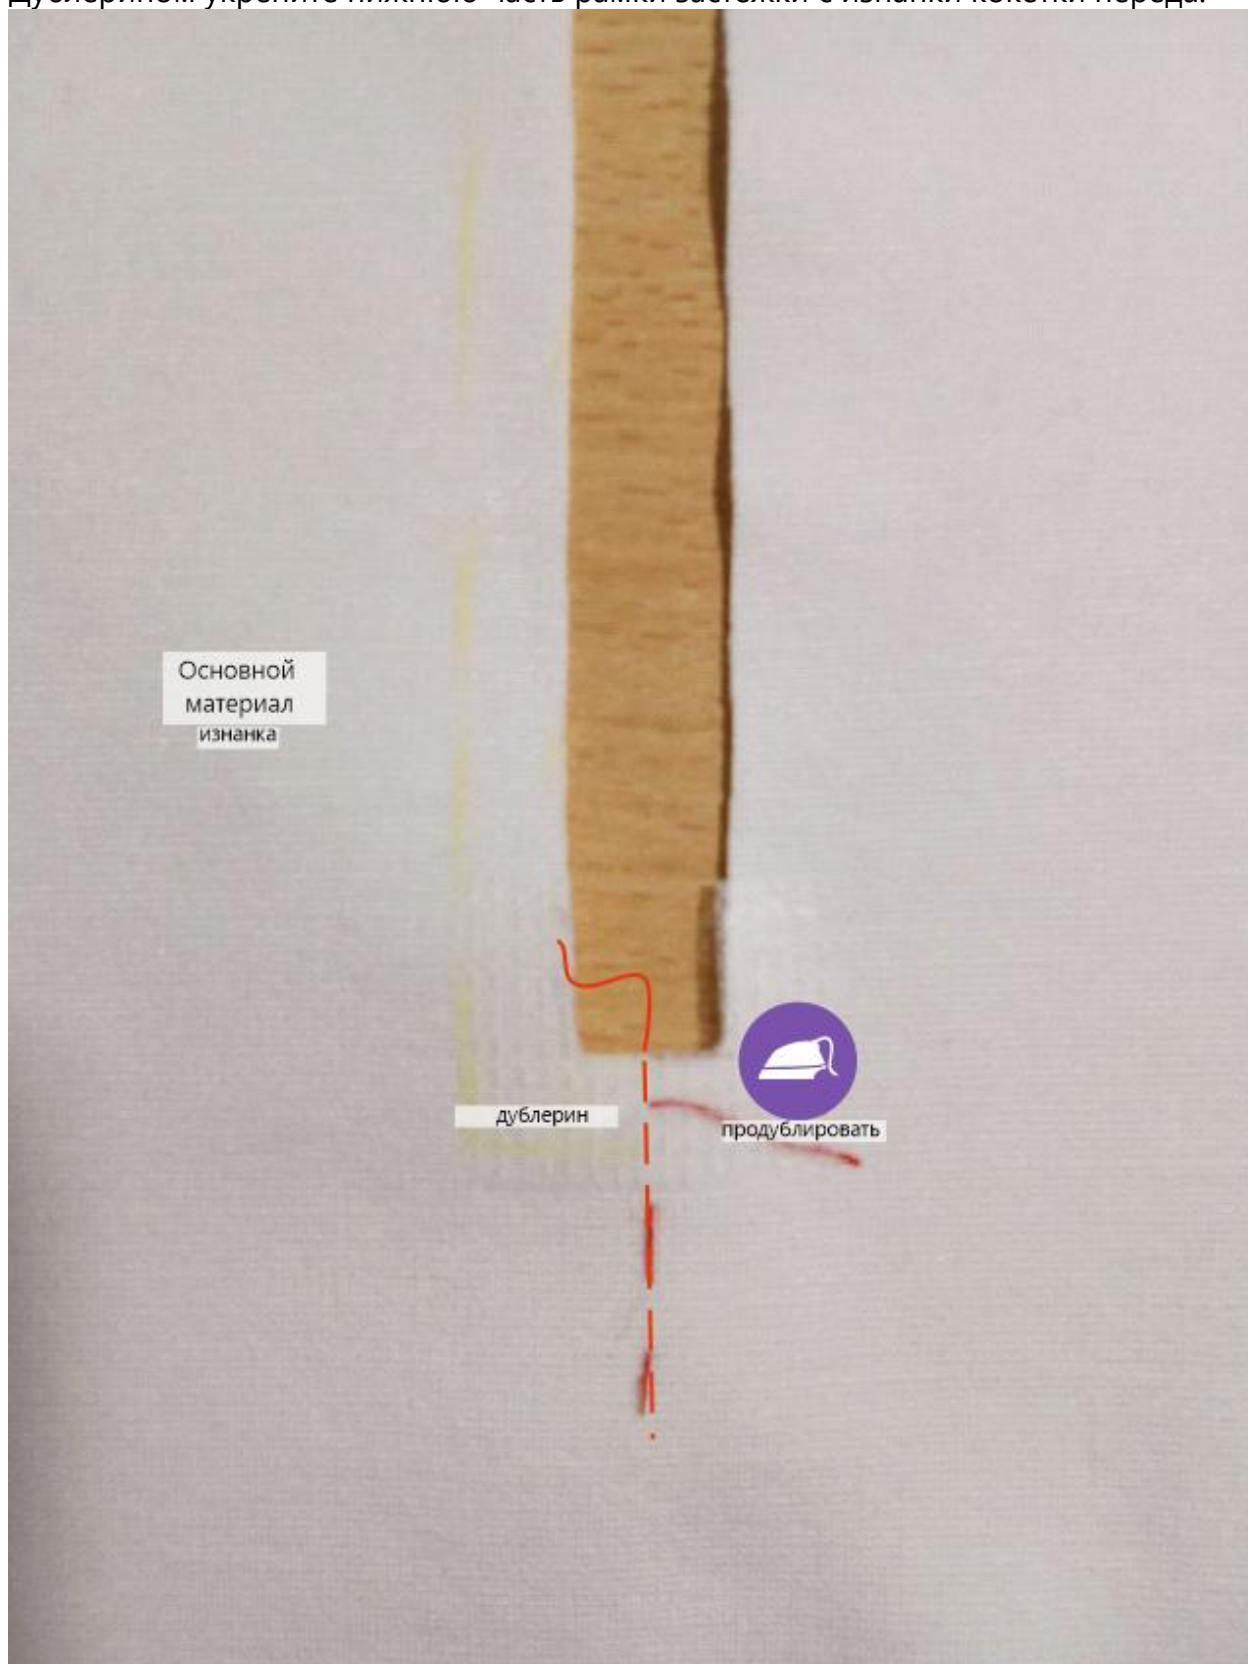


Наложите планки друг на друга, соблюдая «женскую сторону», уравняйте по нижним срезам, сколите, стачайте вспомогательной строчкой на расстоянии 0,5 см от срезов.

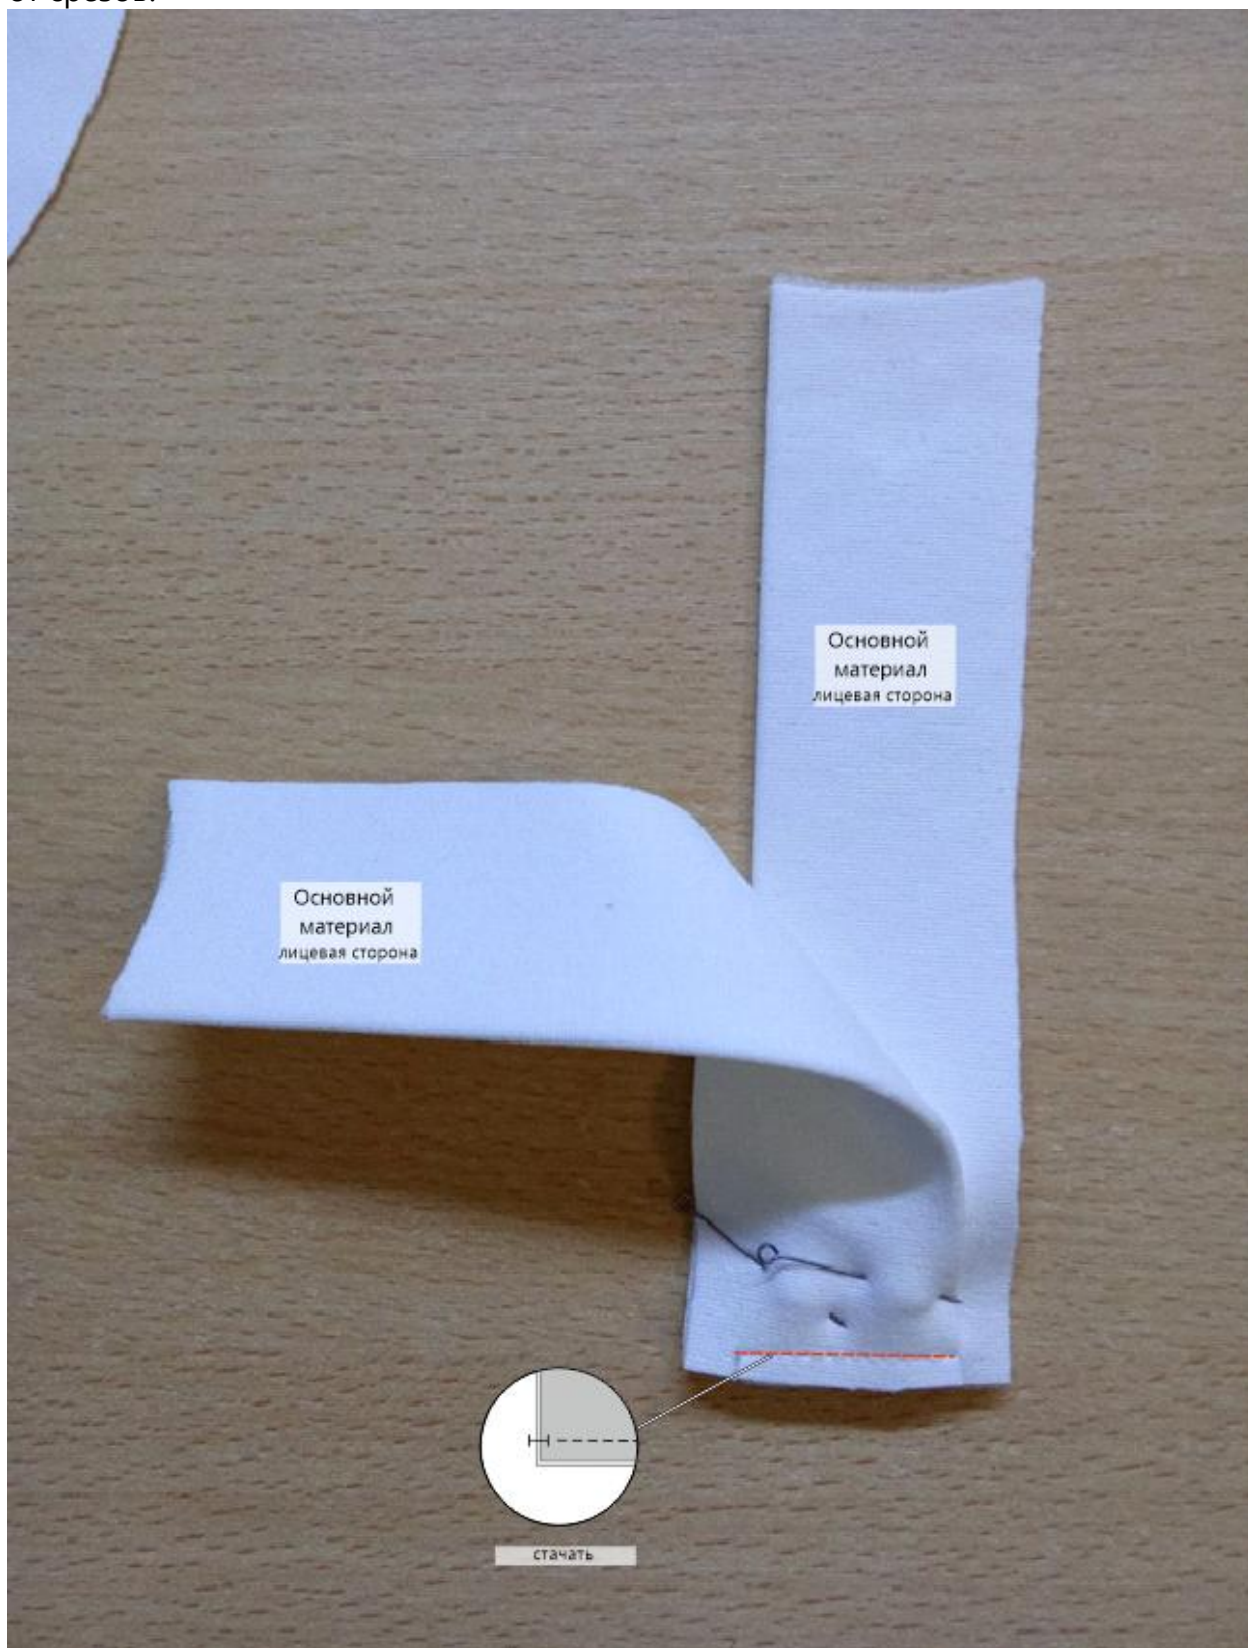

Наложите планки на деталь кокетки переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, совместите по центрам, приколите, притачайте, не захватывая припуски боковых срезов планок в шов.

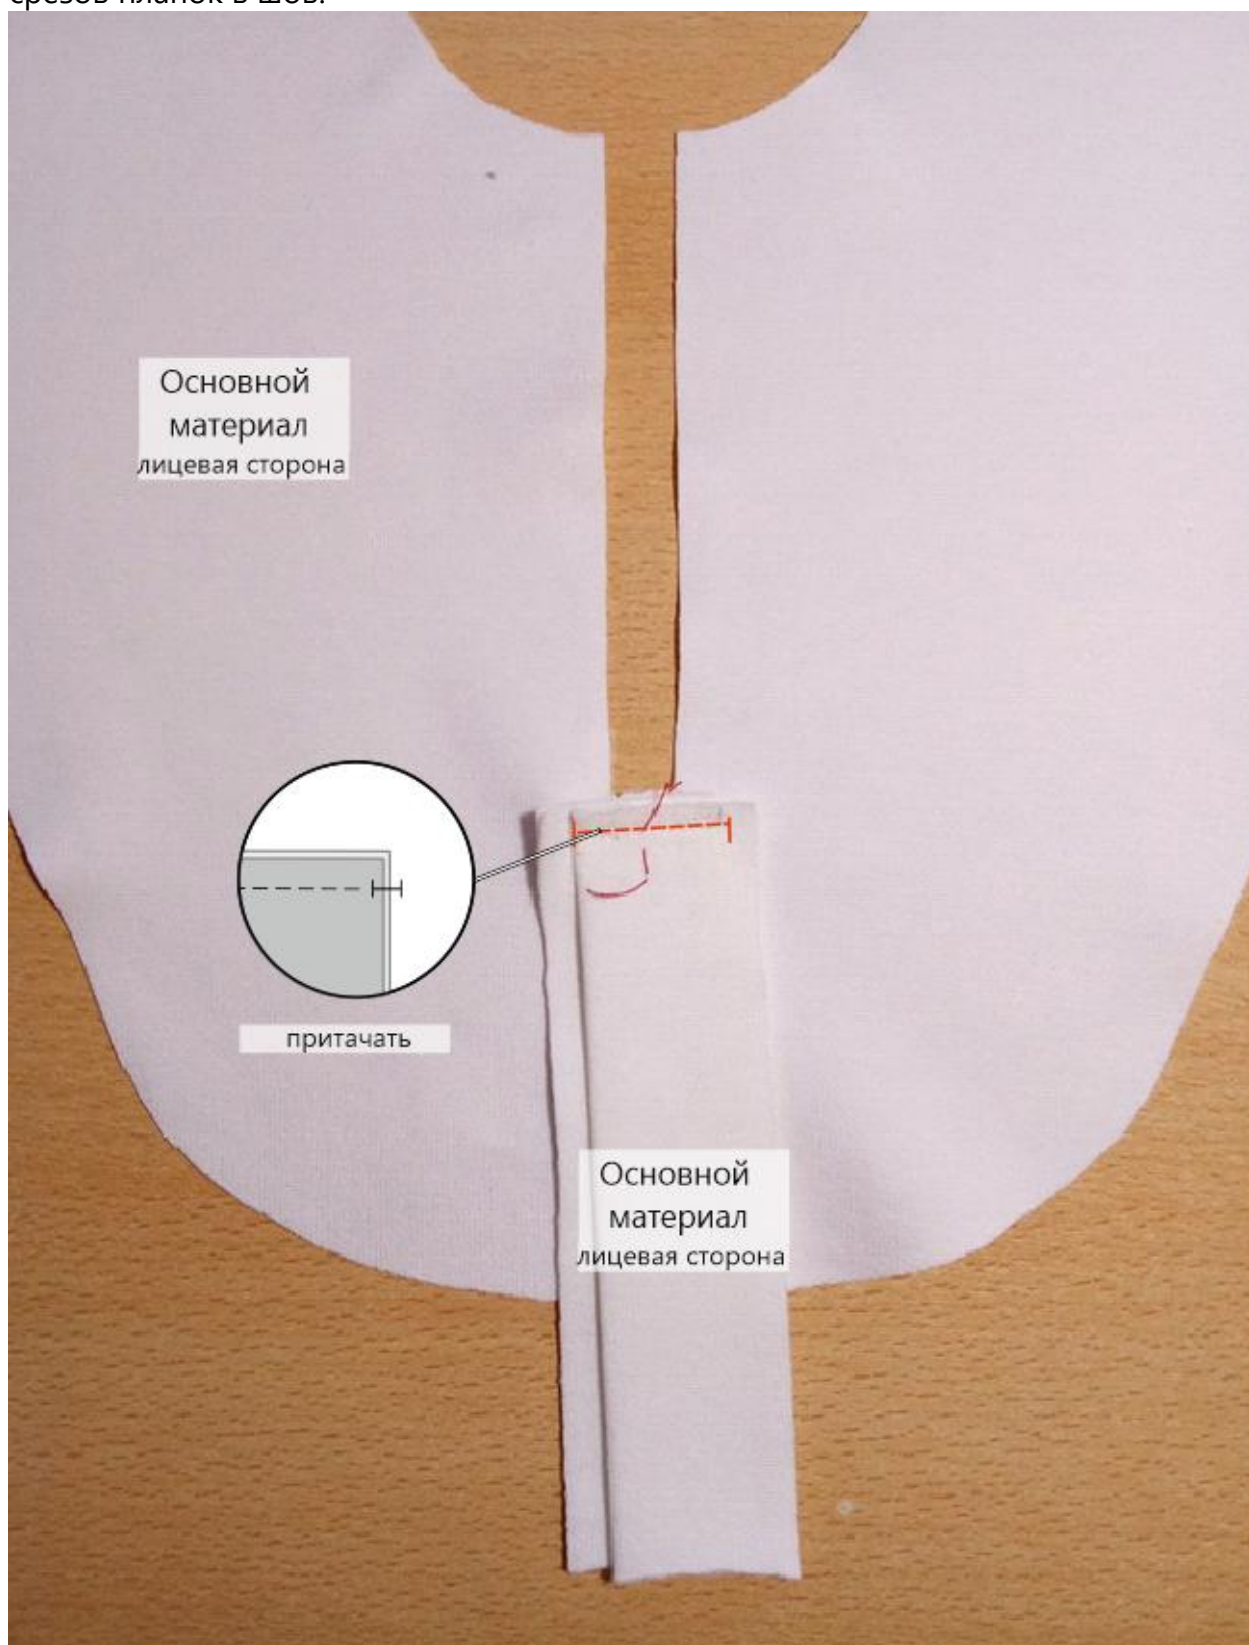


Рассеките припуски в уголках рамки застёжки наискосок, не доходя до концов строчки 0,1-0,2 см.

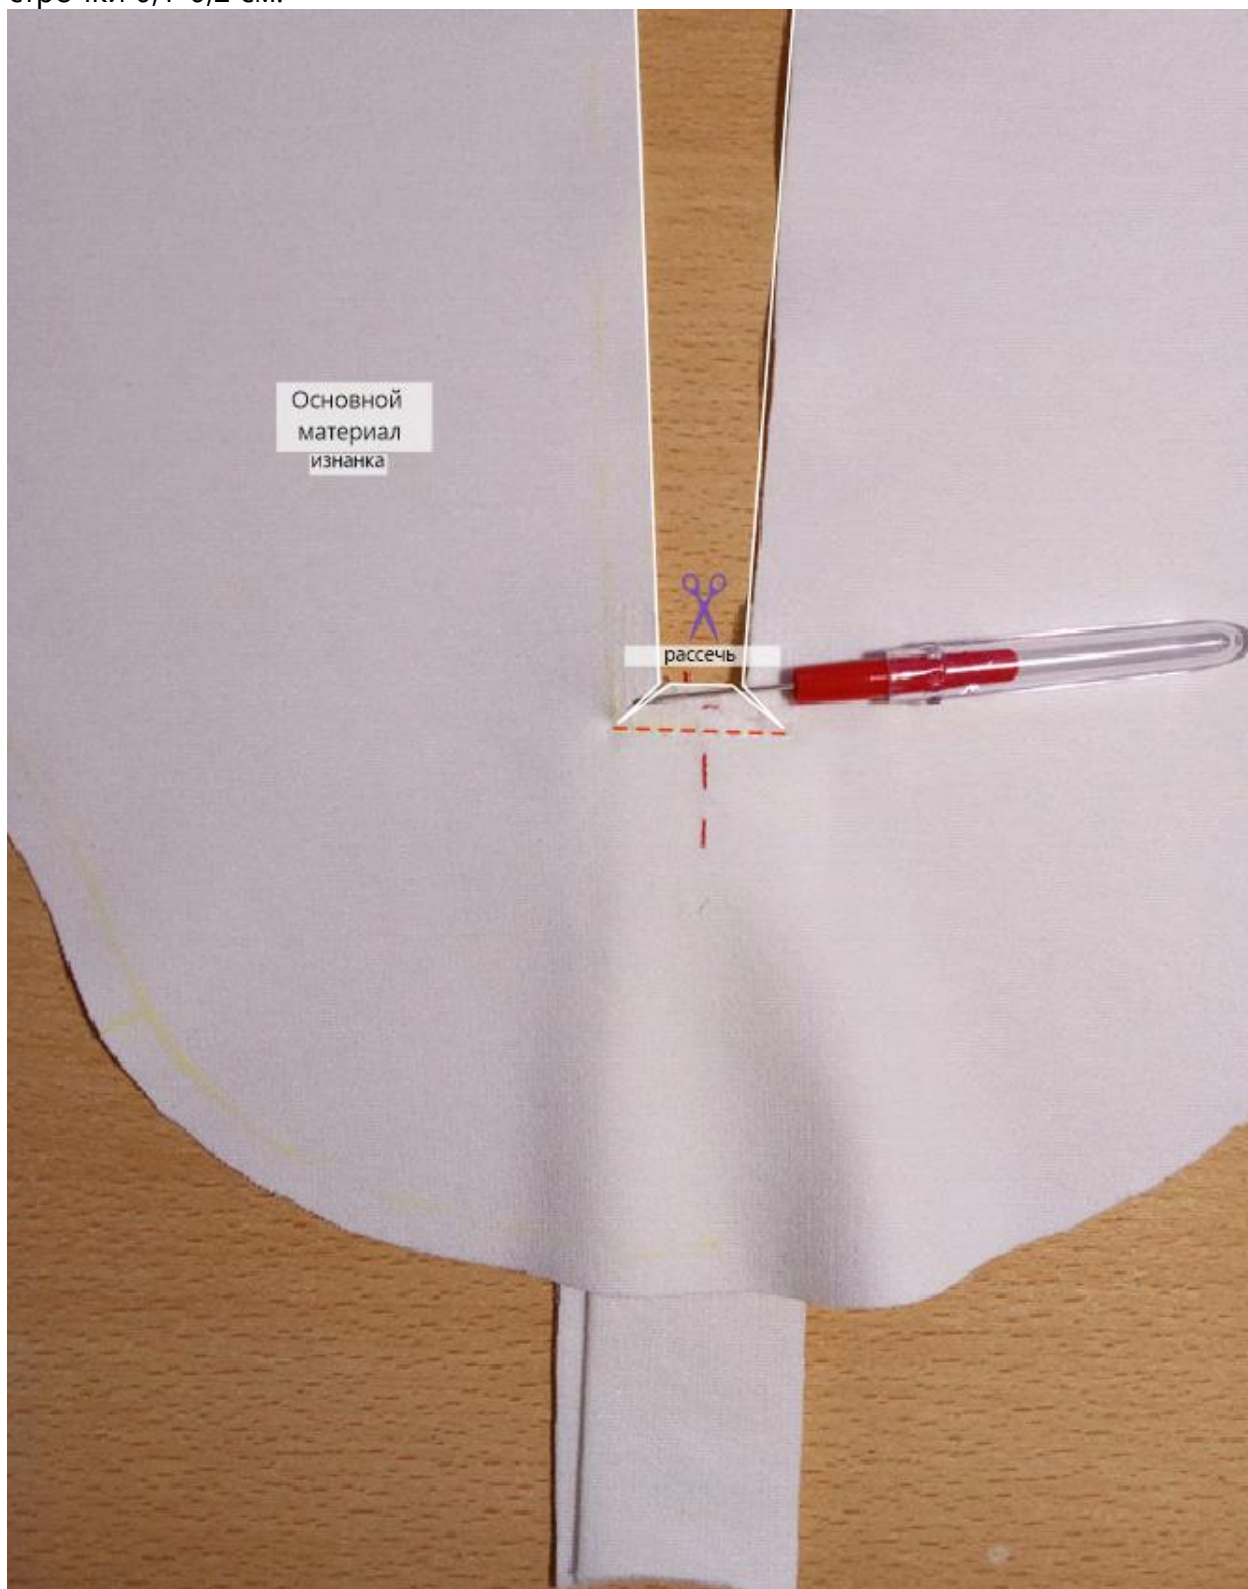

Сложите планки вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по верхним срезам, обтачайте до середины ширины планок (без учёта ширины припусков на швы). Припуски швов в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.




Выверните, выправьте концы планок на лицевую сторону, приутюжьте.

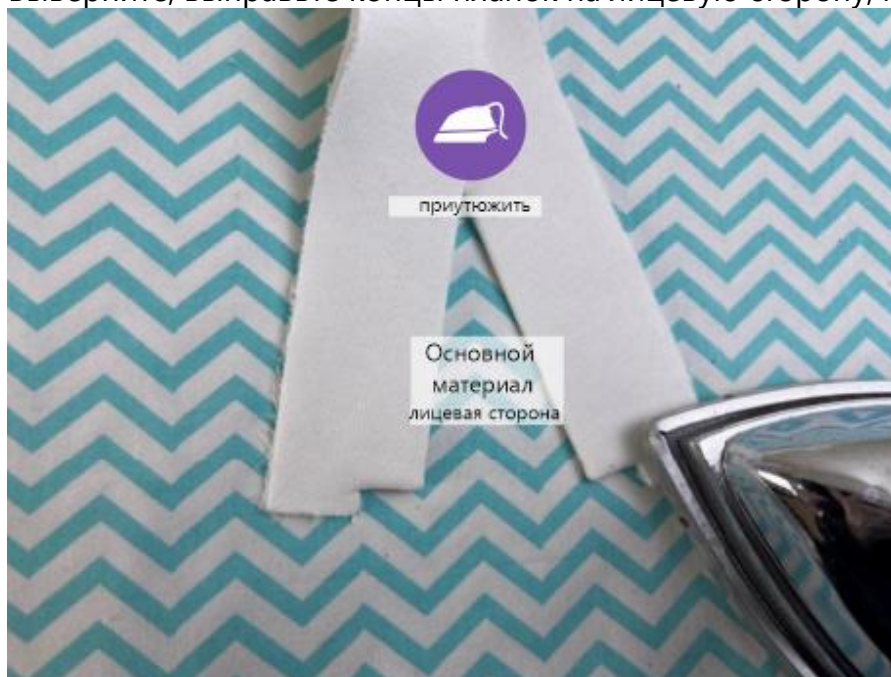


Разворачивая планки в уголки, притачайте их продольные срезы к боковым срезам рамки застёжки.



Припуски застёжки обметайте по периметру.

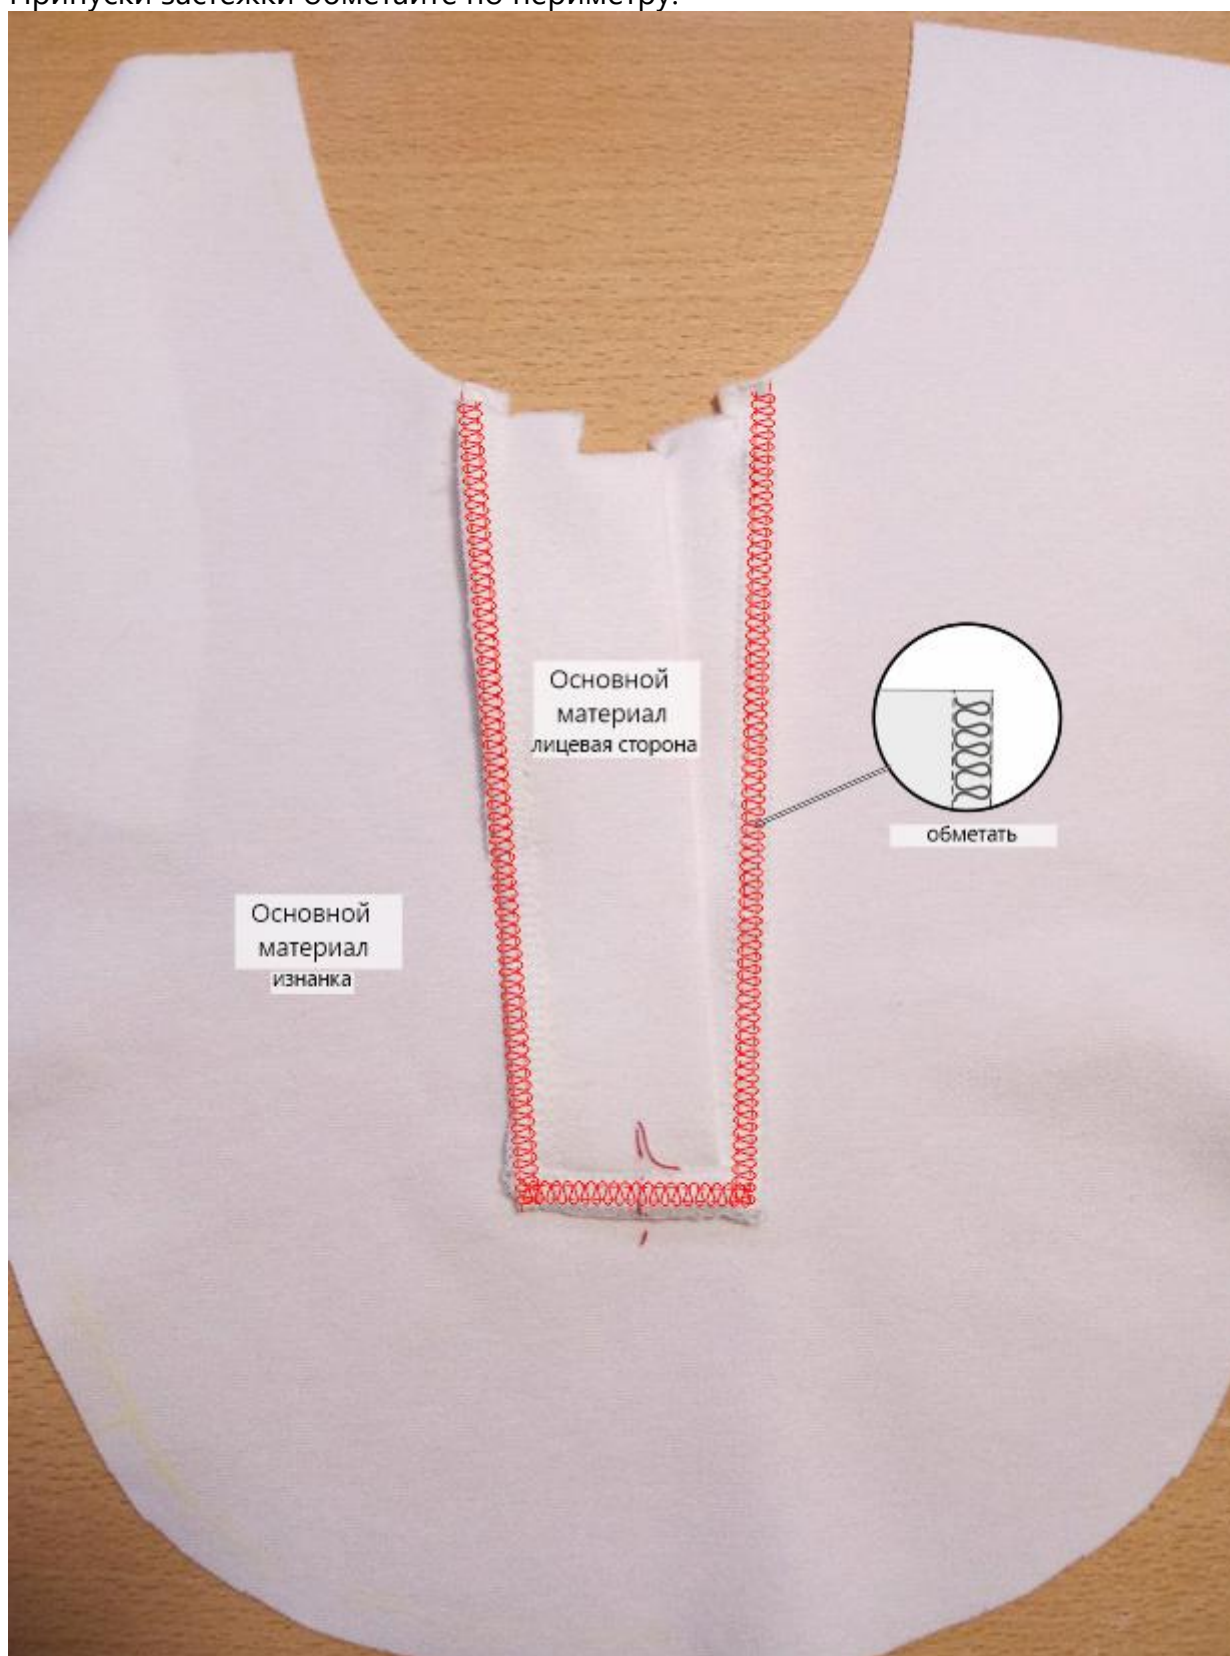


Приутюжьте застёжку. Отстрочите рамку застёжки в край по лицевой стороне, ещё раз приутюжьте.

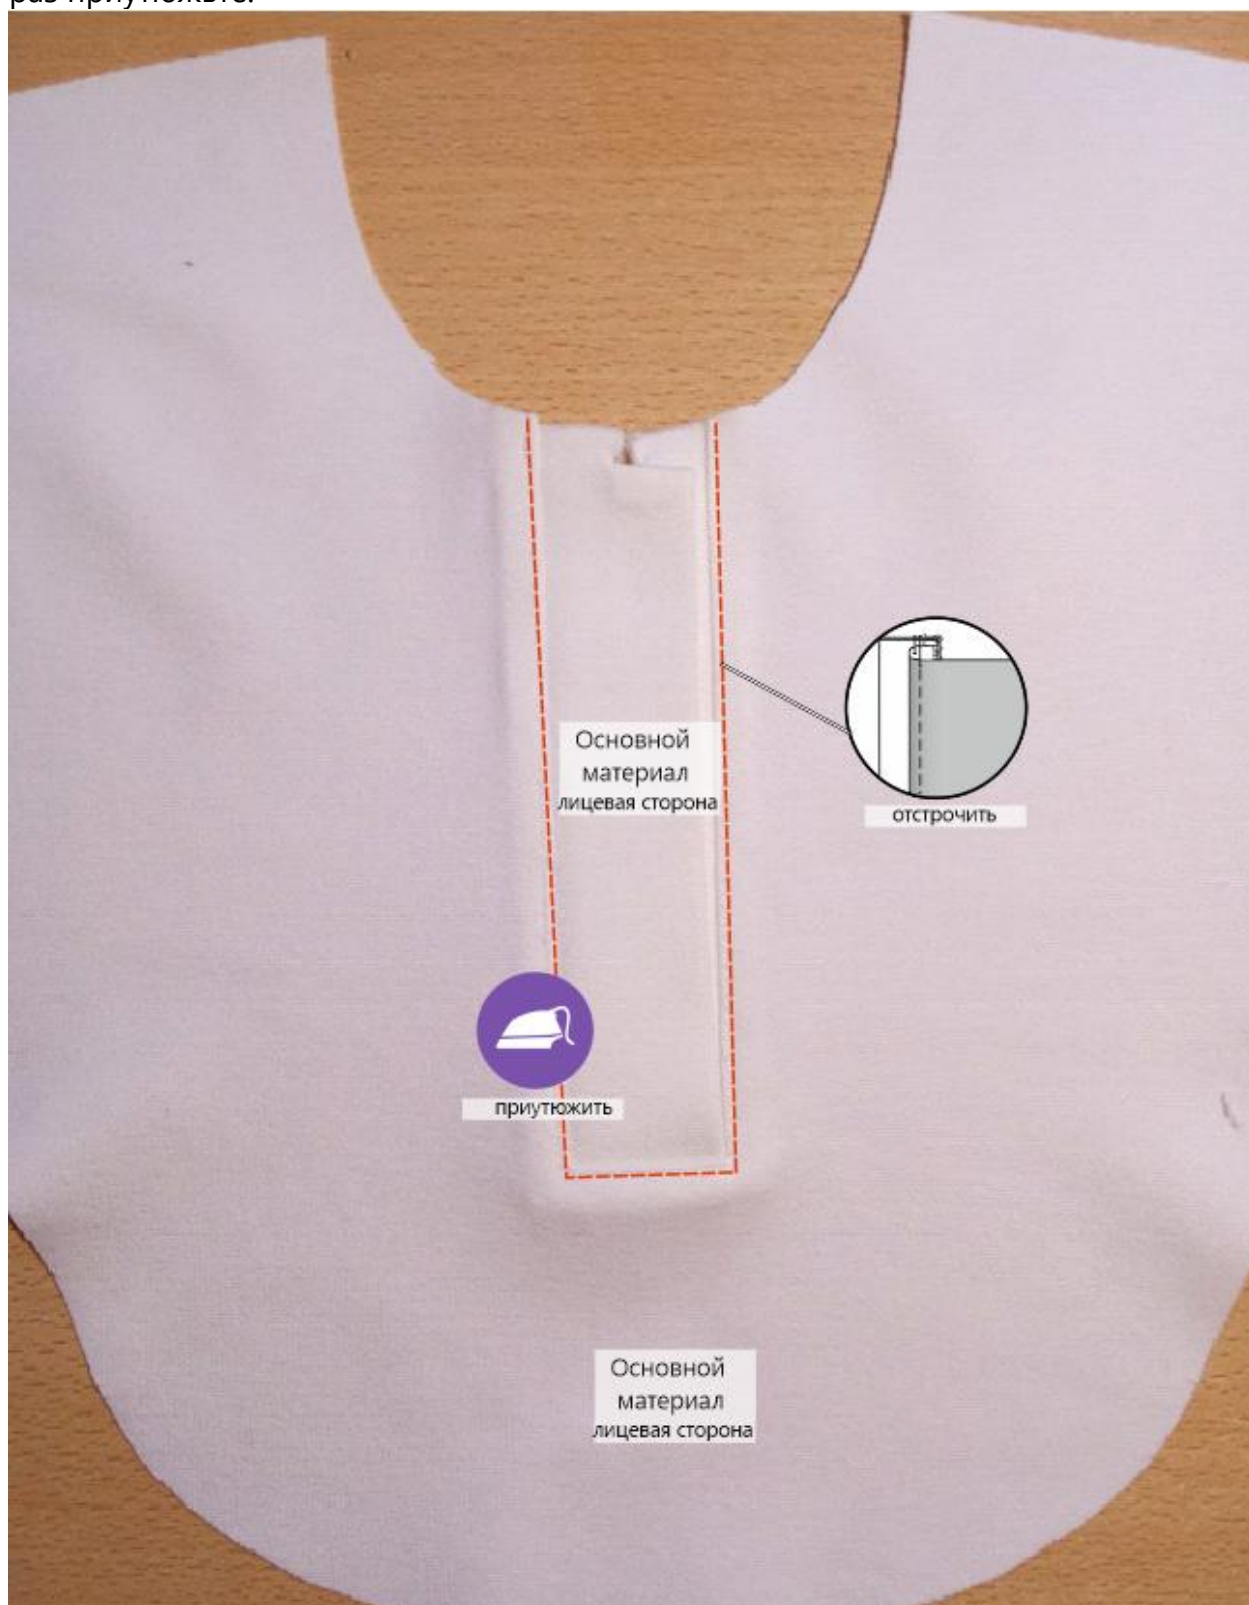


Заготовка воротника

Продублируйте верхний воротник.

Осноруйте срезы концов и отлёта нижнего воротника на 0,2 см.

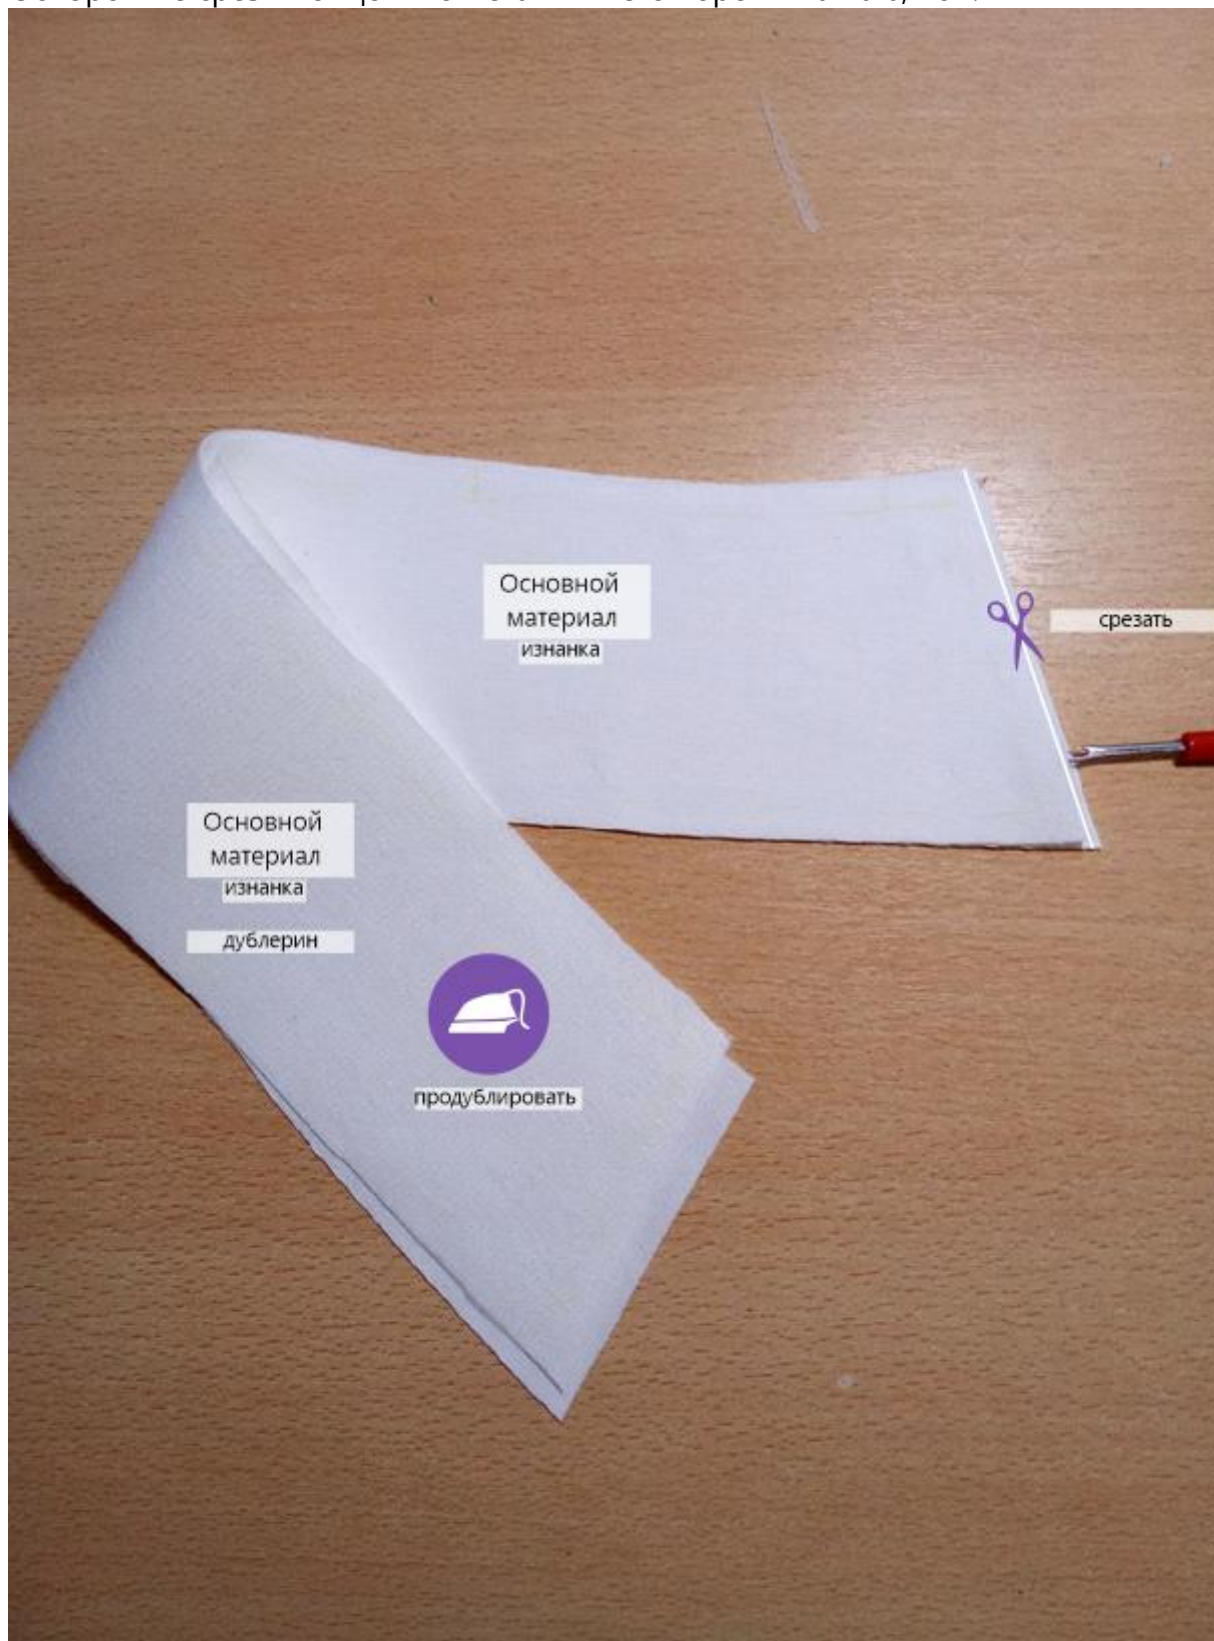


Сложите верхний и нижний воротники вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам концов и отлёта, сколите, стачайте. Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

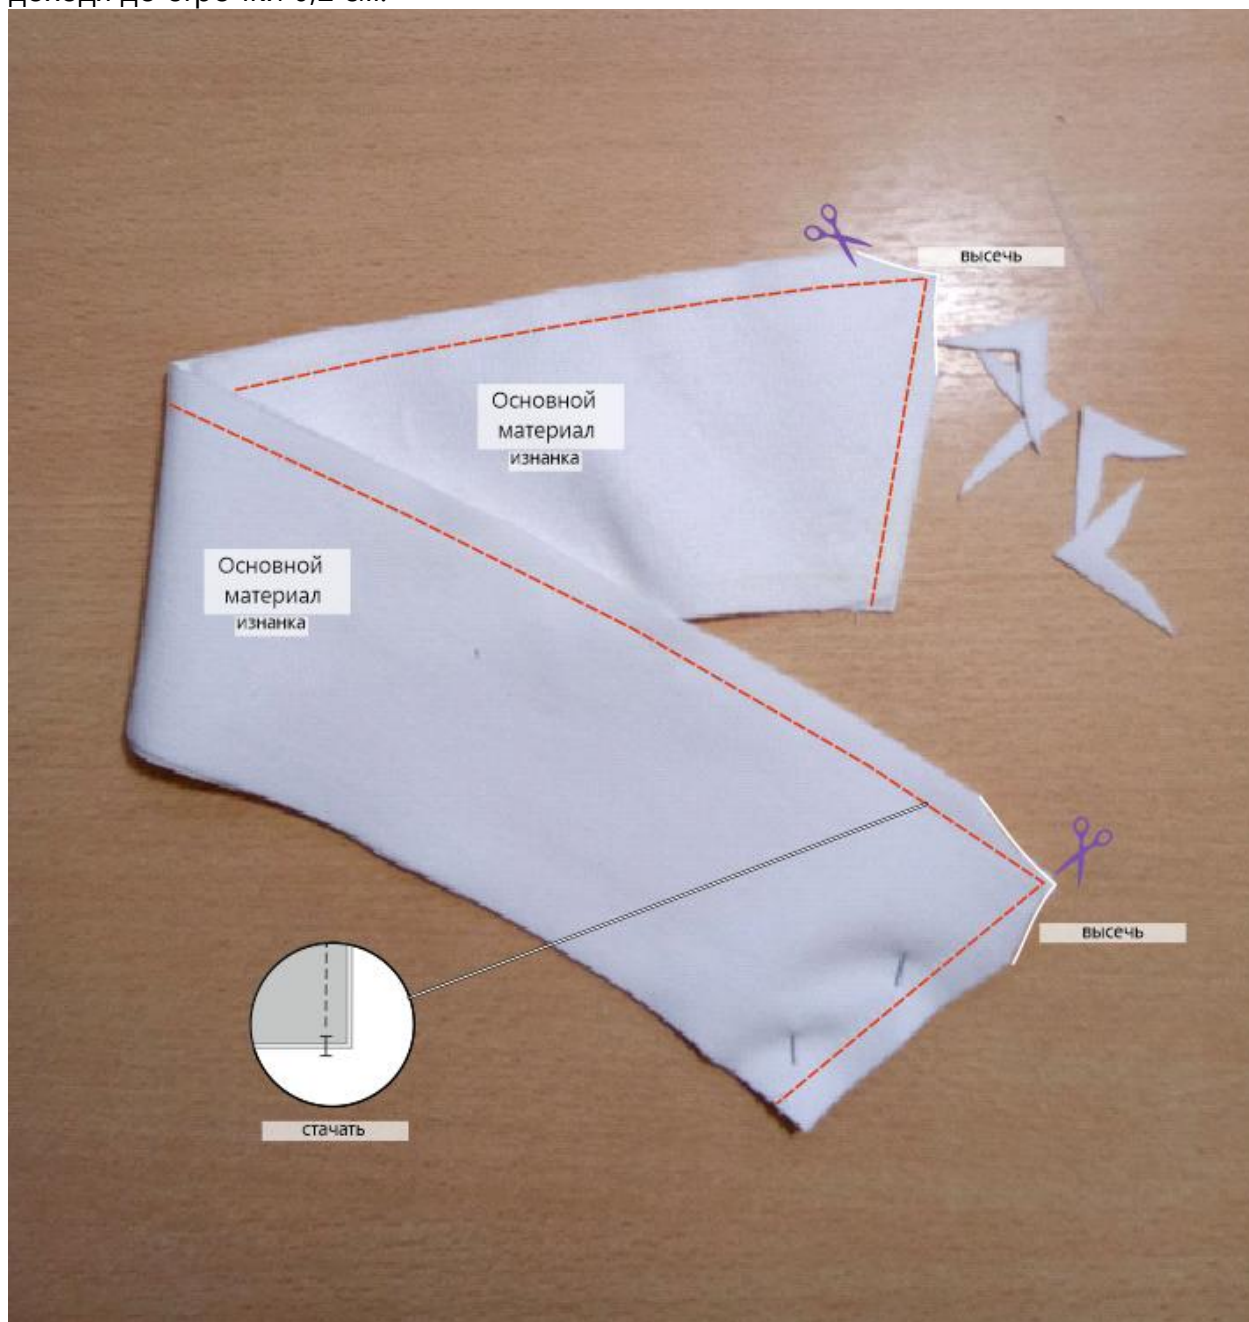


Припуски с дублирином высеките близко к строчке.




Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.

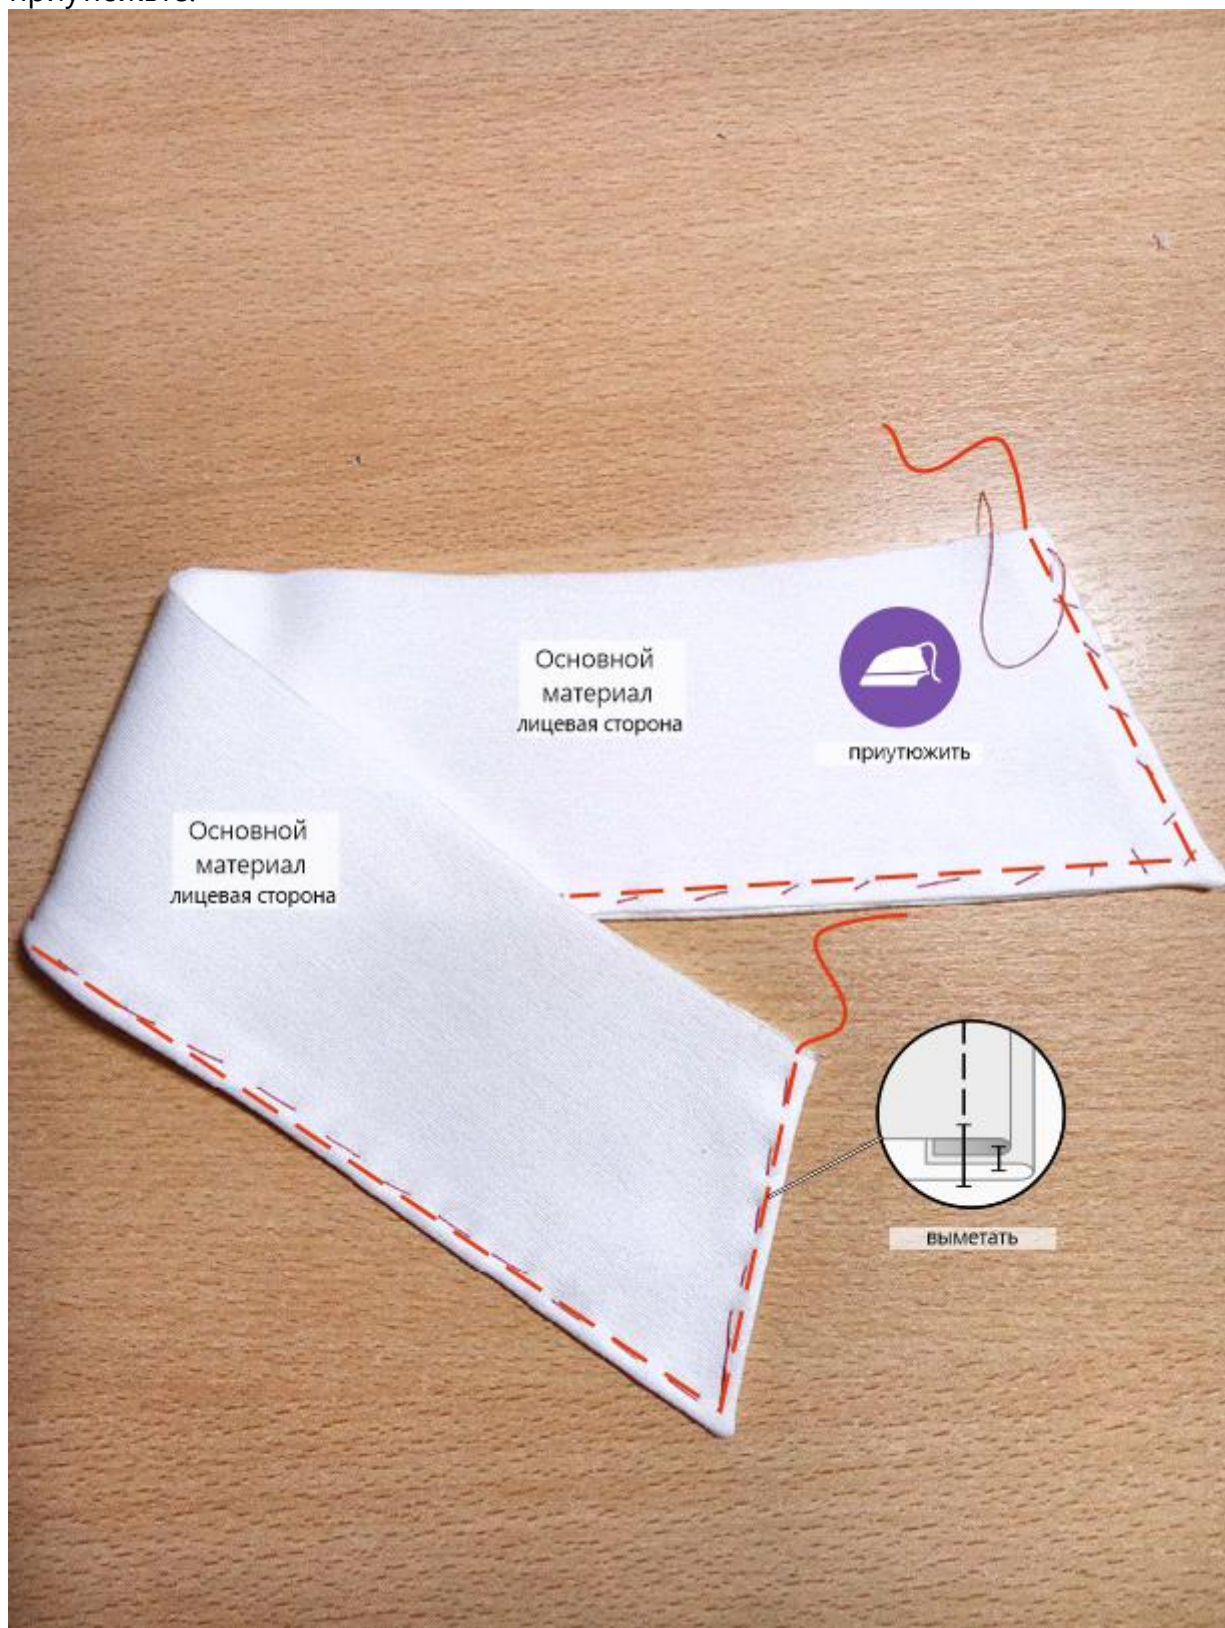

Отстрочите воротник в край по лицевой стороне. Нитки смётывания удалите, воротник ещё раз приутюжьте. Осноруйте воротник по нижним срезам.

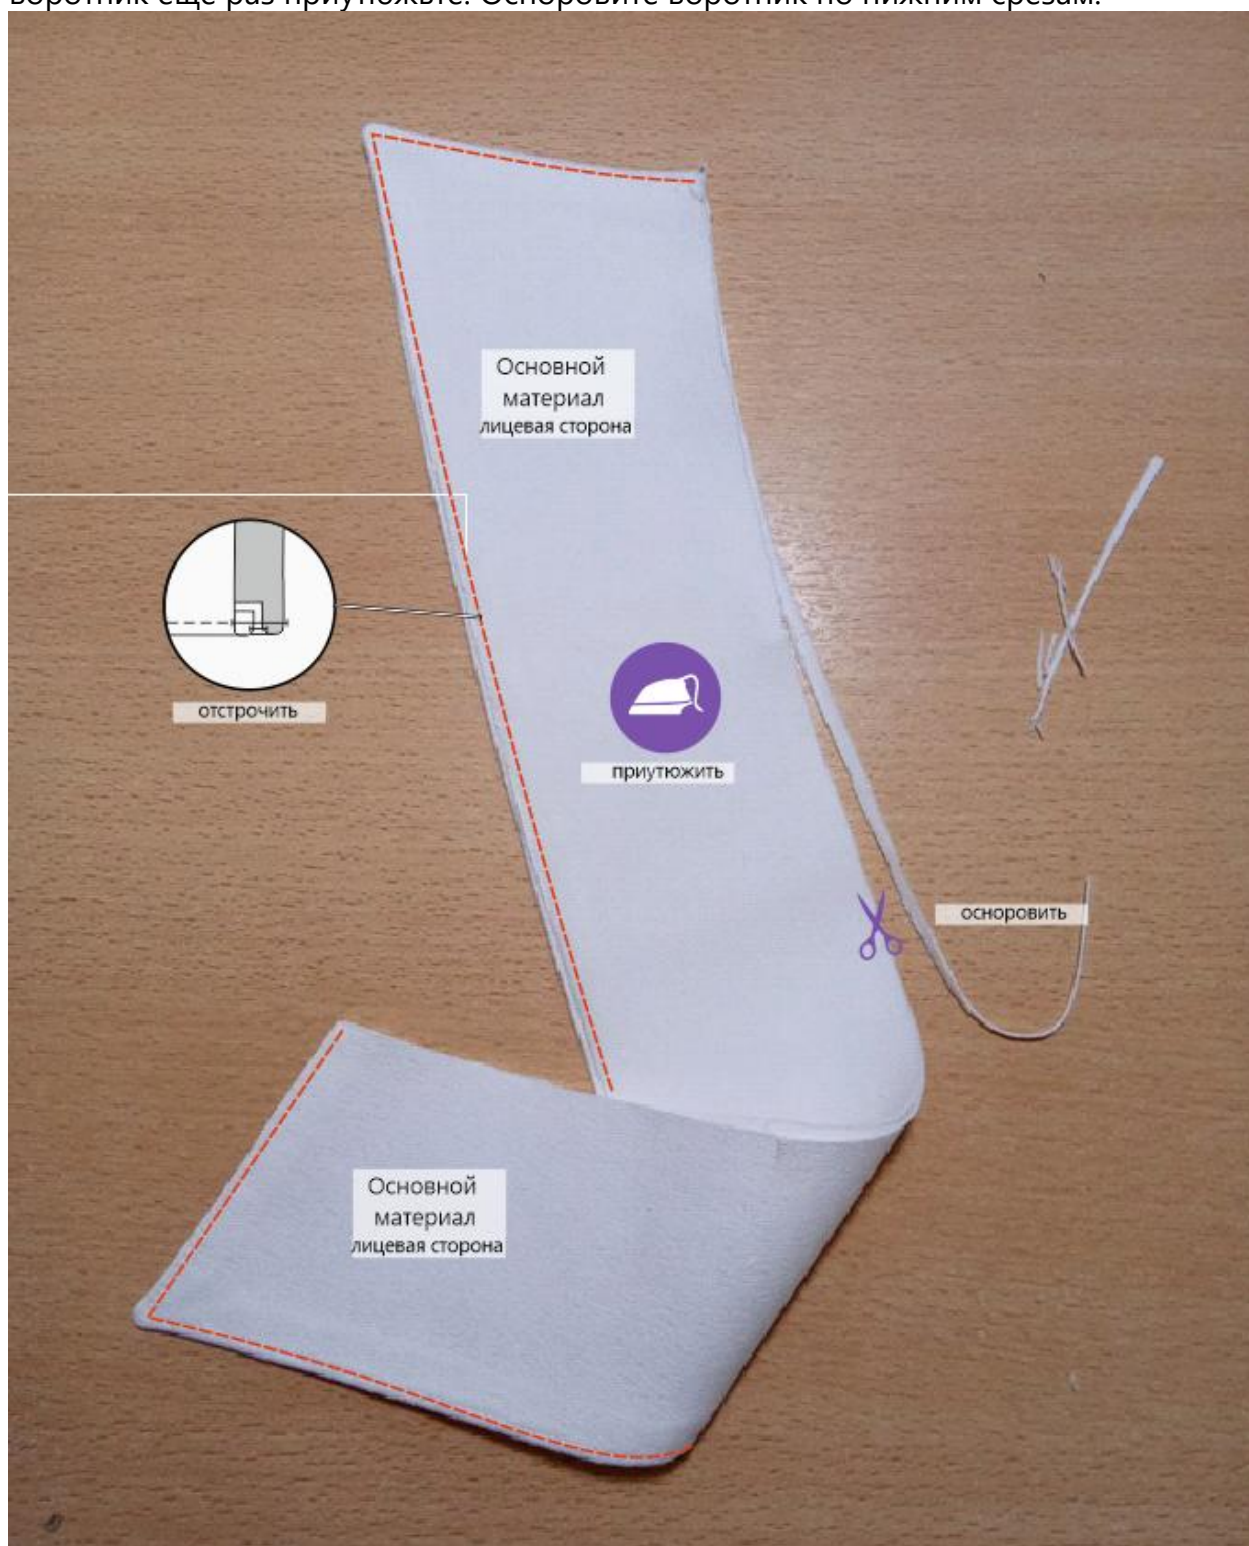


Сформируйте слабину из верхнего воротника в области горловины спинки, заколите. Осноруйте нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.

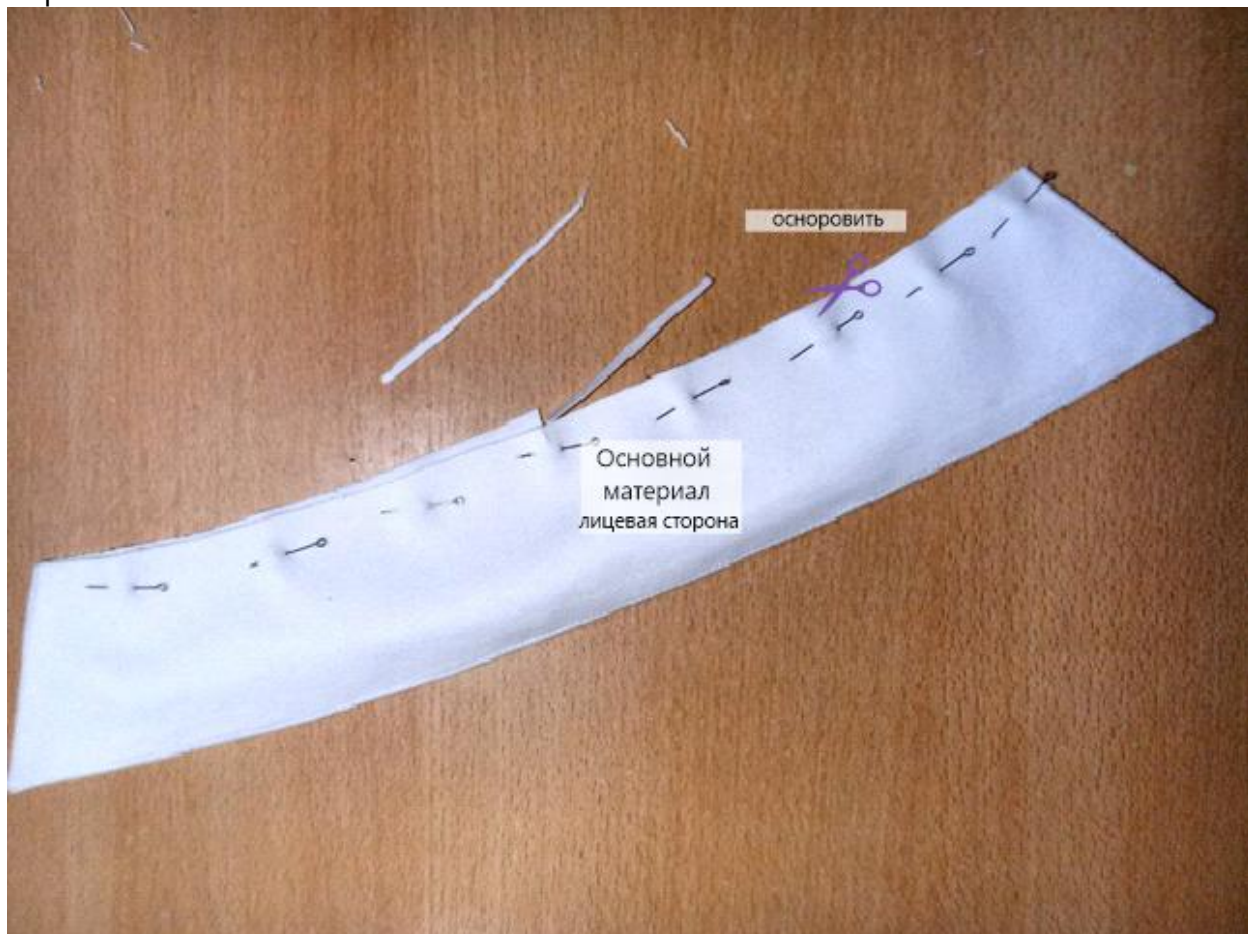


Монтаж кокеток

Сложите кокетки переда и спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по плечевым срезам, сколите, стачайте оверлочной строчкой со стороны спинки, вкладывая в шов любую тесьму. Она будет препятствовать вытягиванию плечевых швов в процессе эксплуатации изделия.

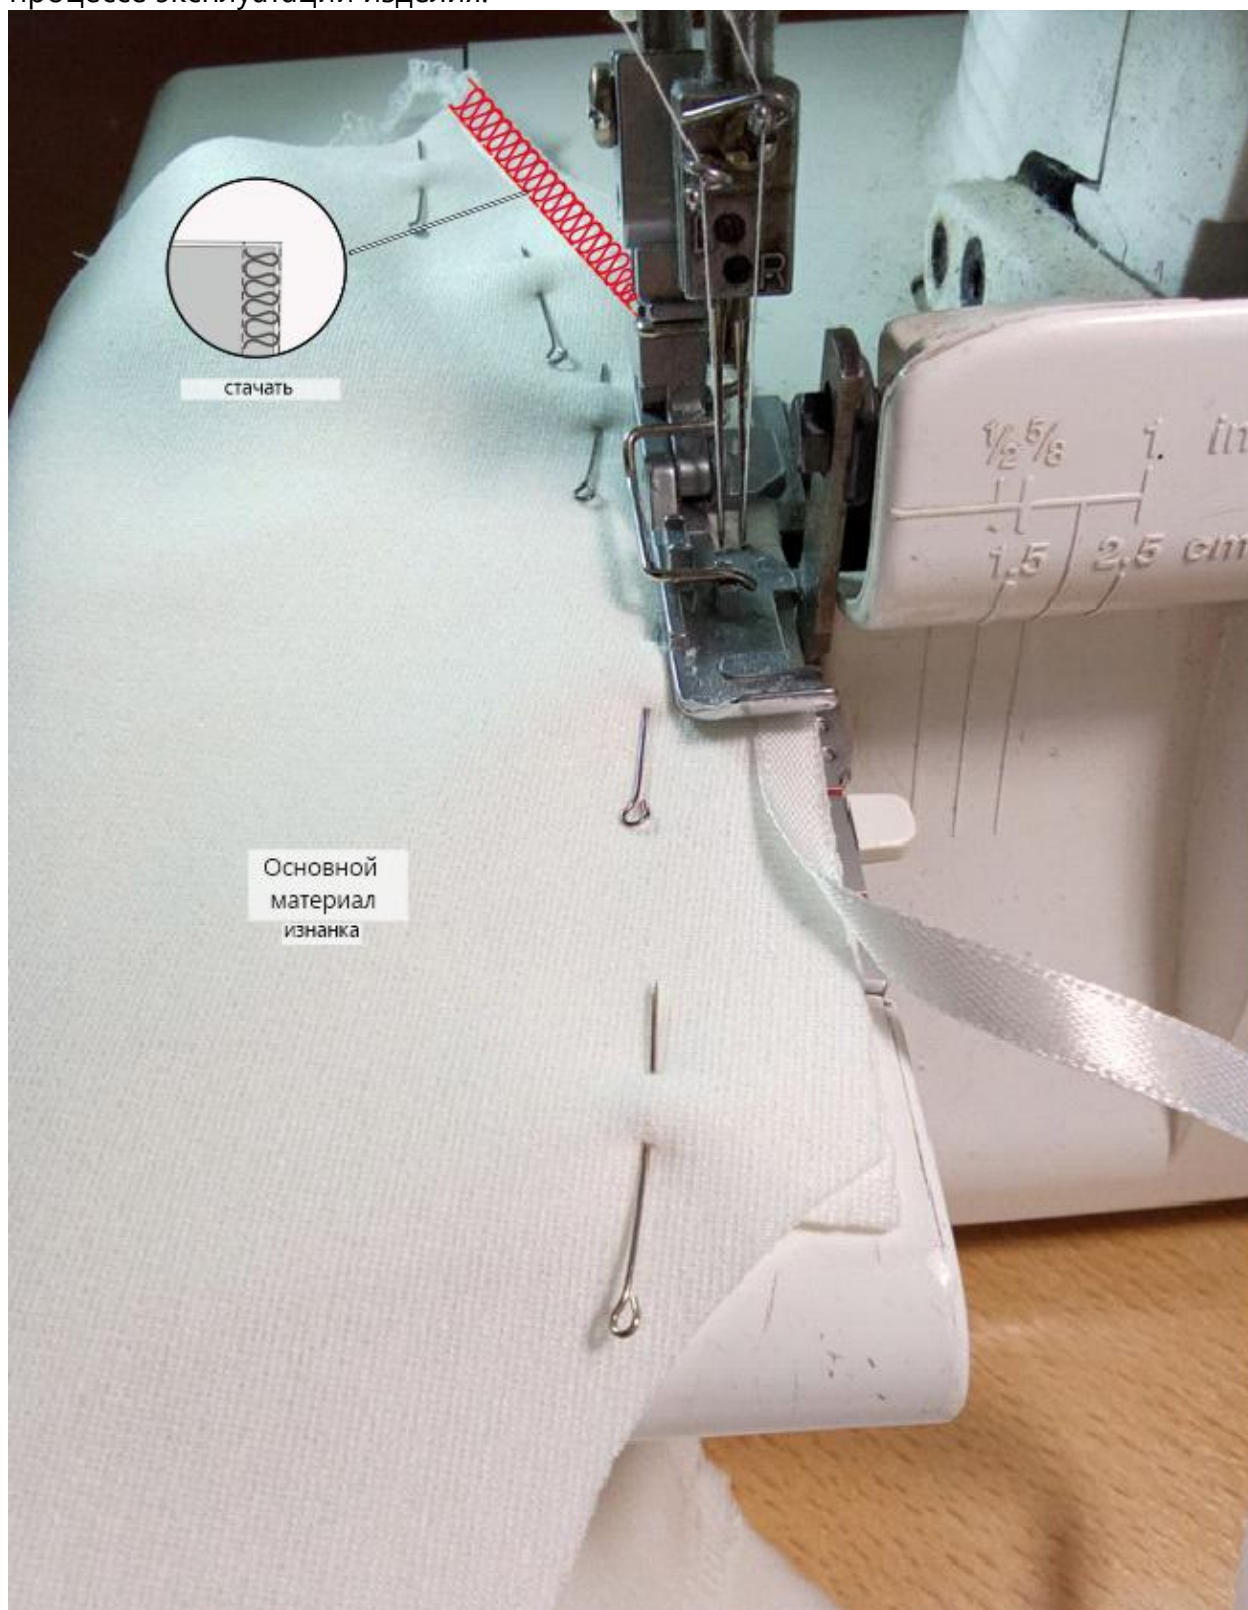


Припуски швов заутюжьте в сторону переда.

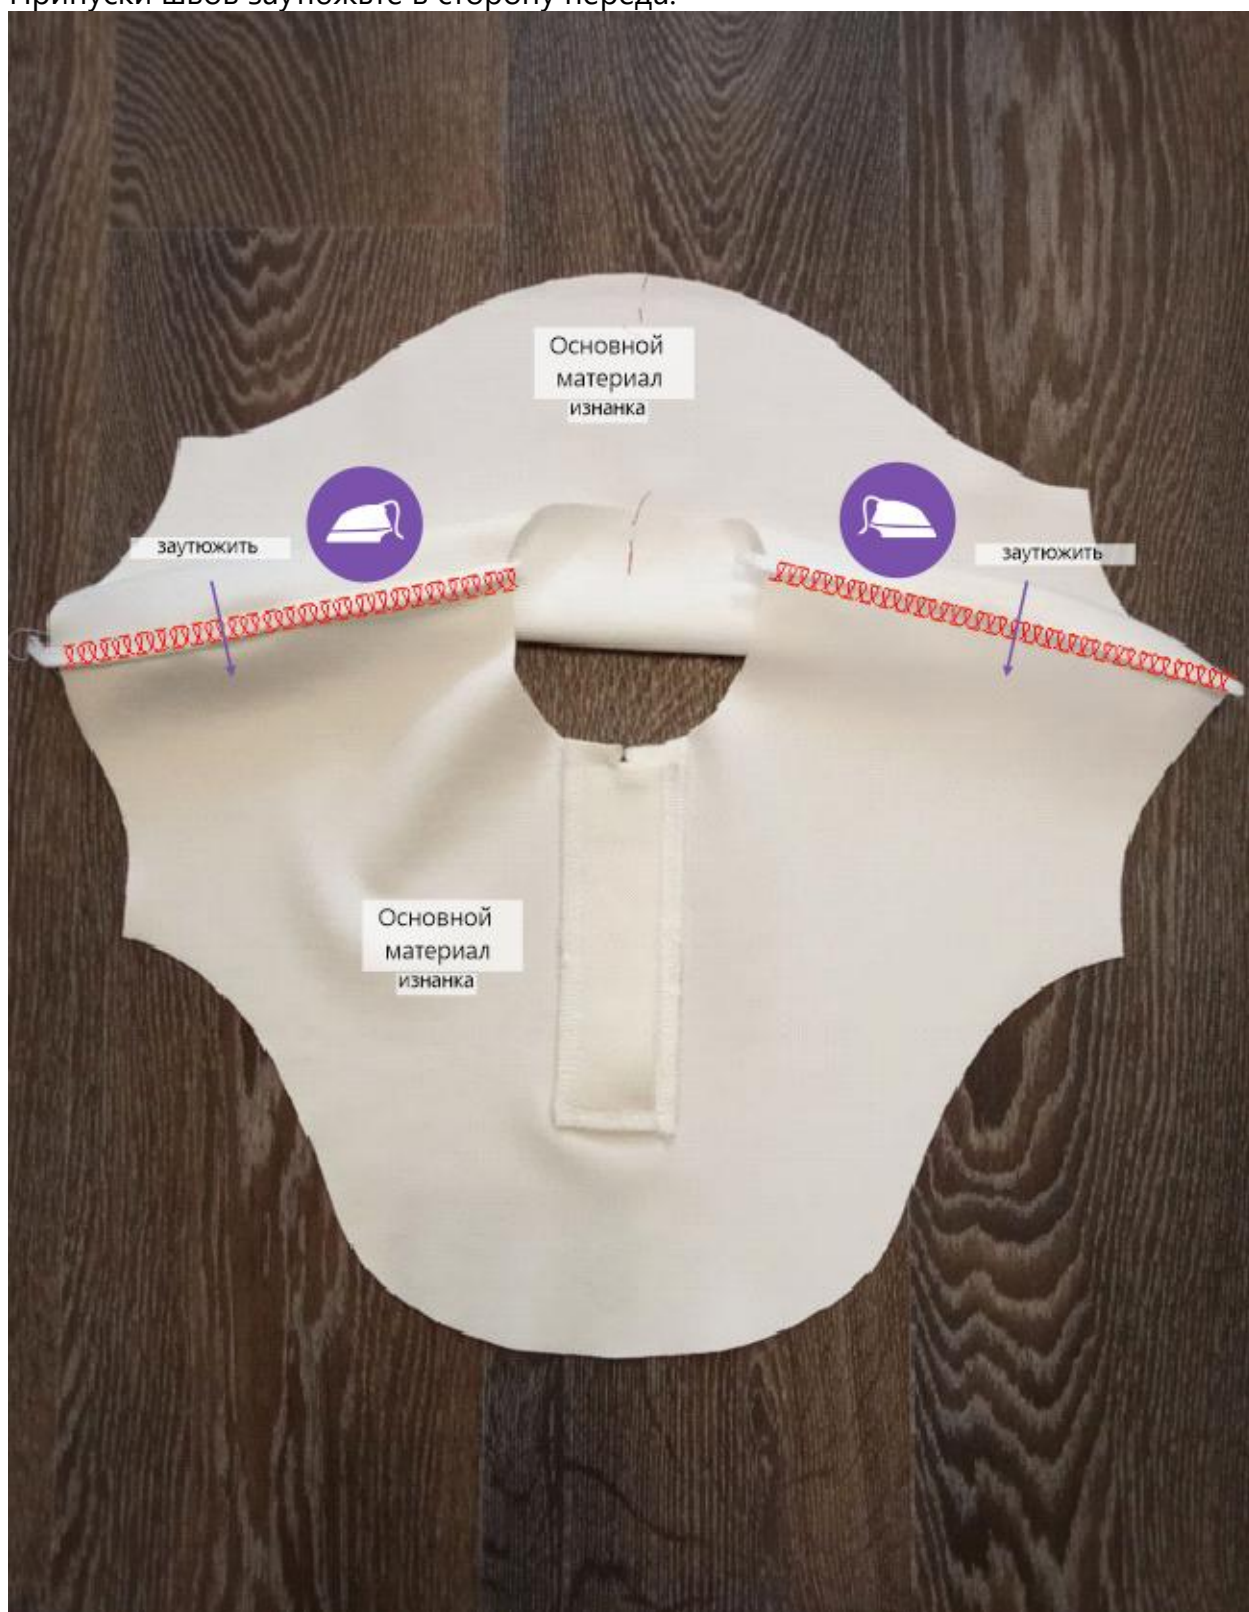


Втачивание воротника в горловину


Совмещая центры между собой, вколите воротник в горловину изделия.

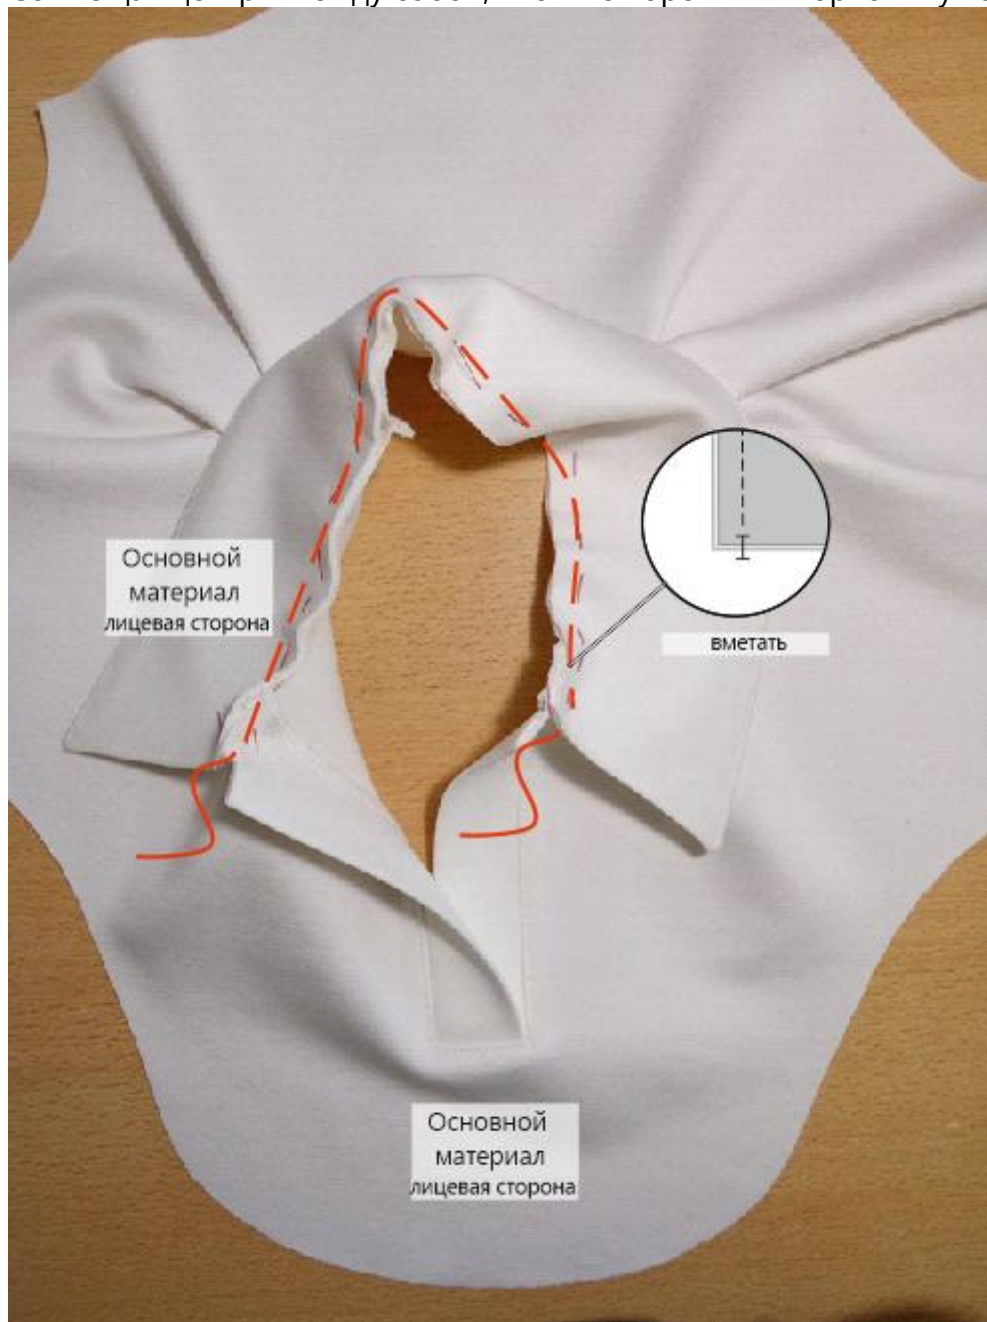

Наложите киперную ленту поверх припуска воротника, притачайте в край.

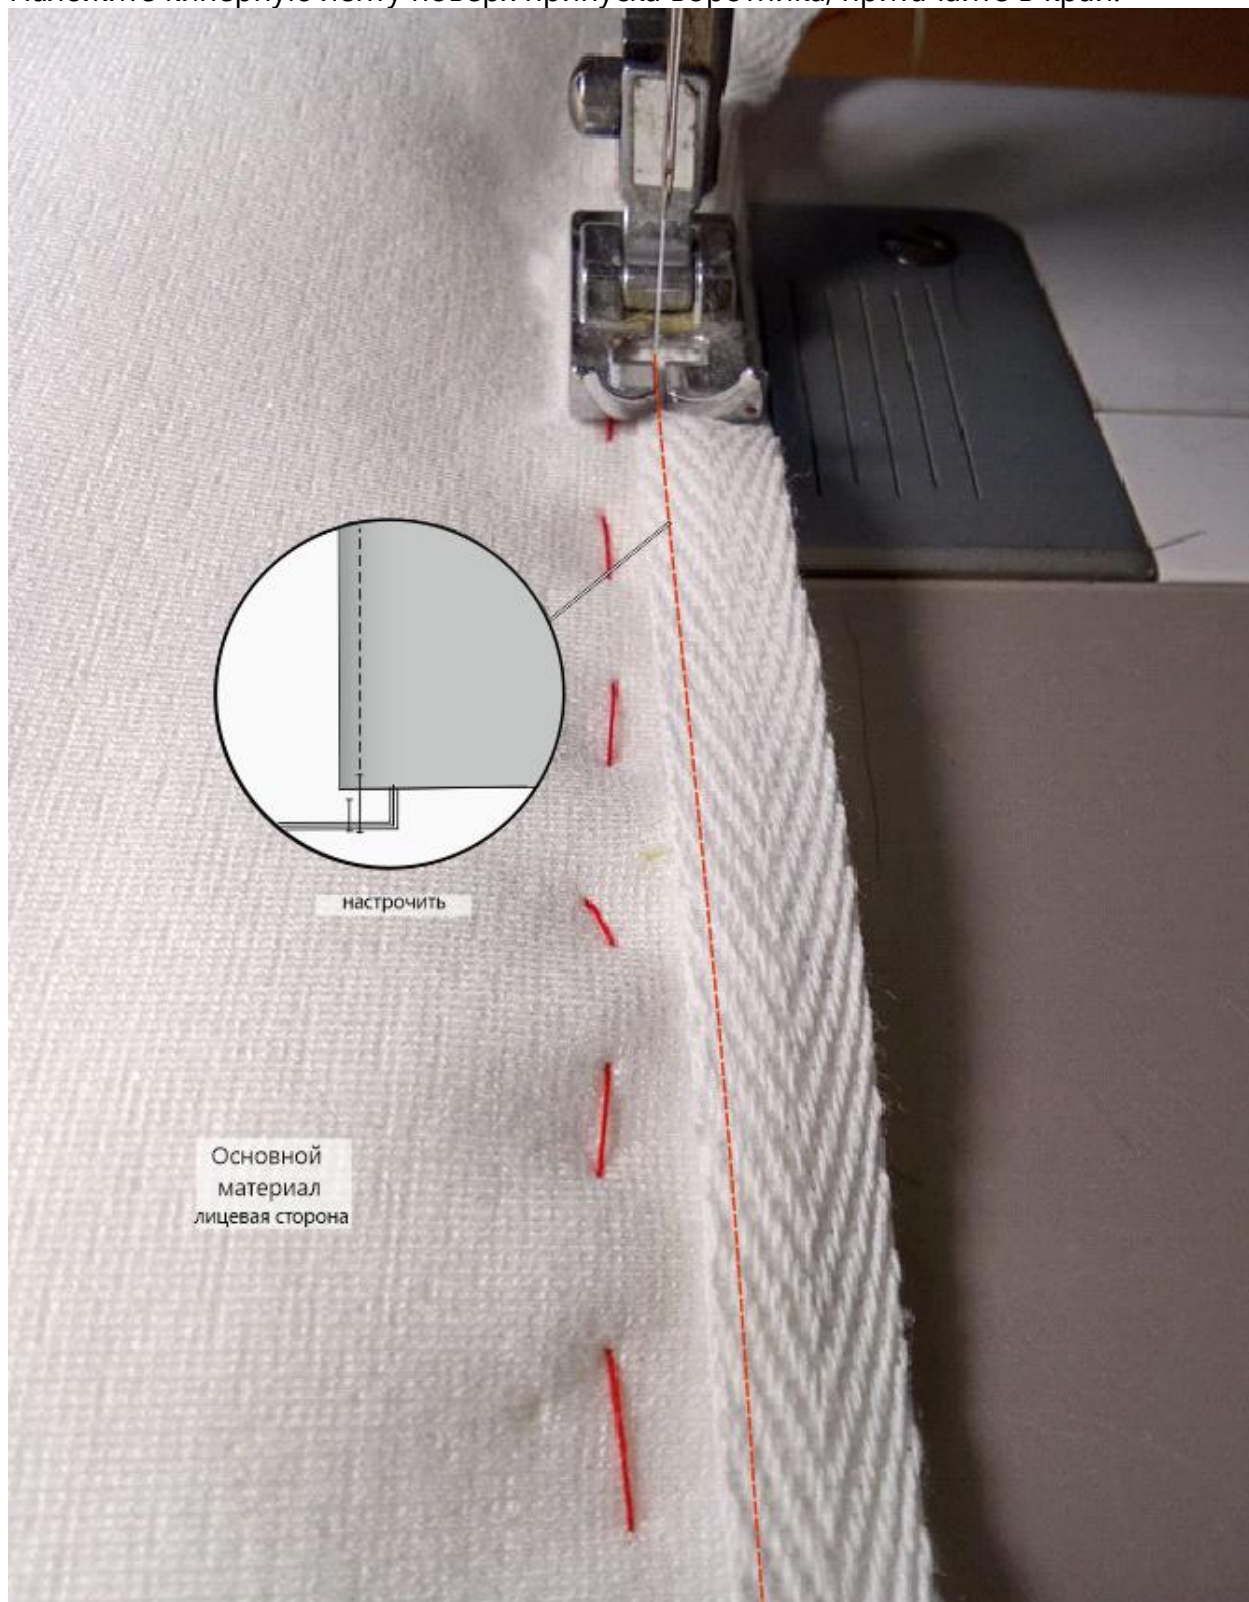

Приметайте нижний край киперной ленты по горловине, закрывая нижние срезы воротника, притачайте в край.

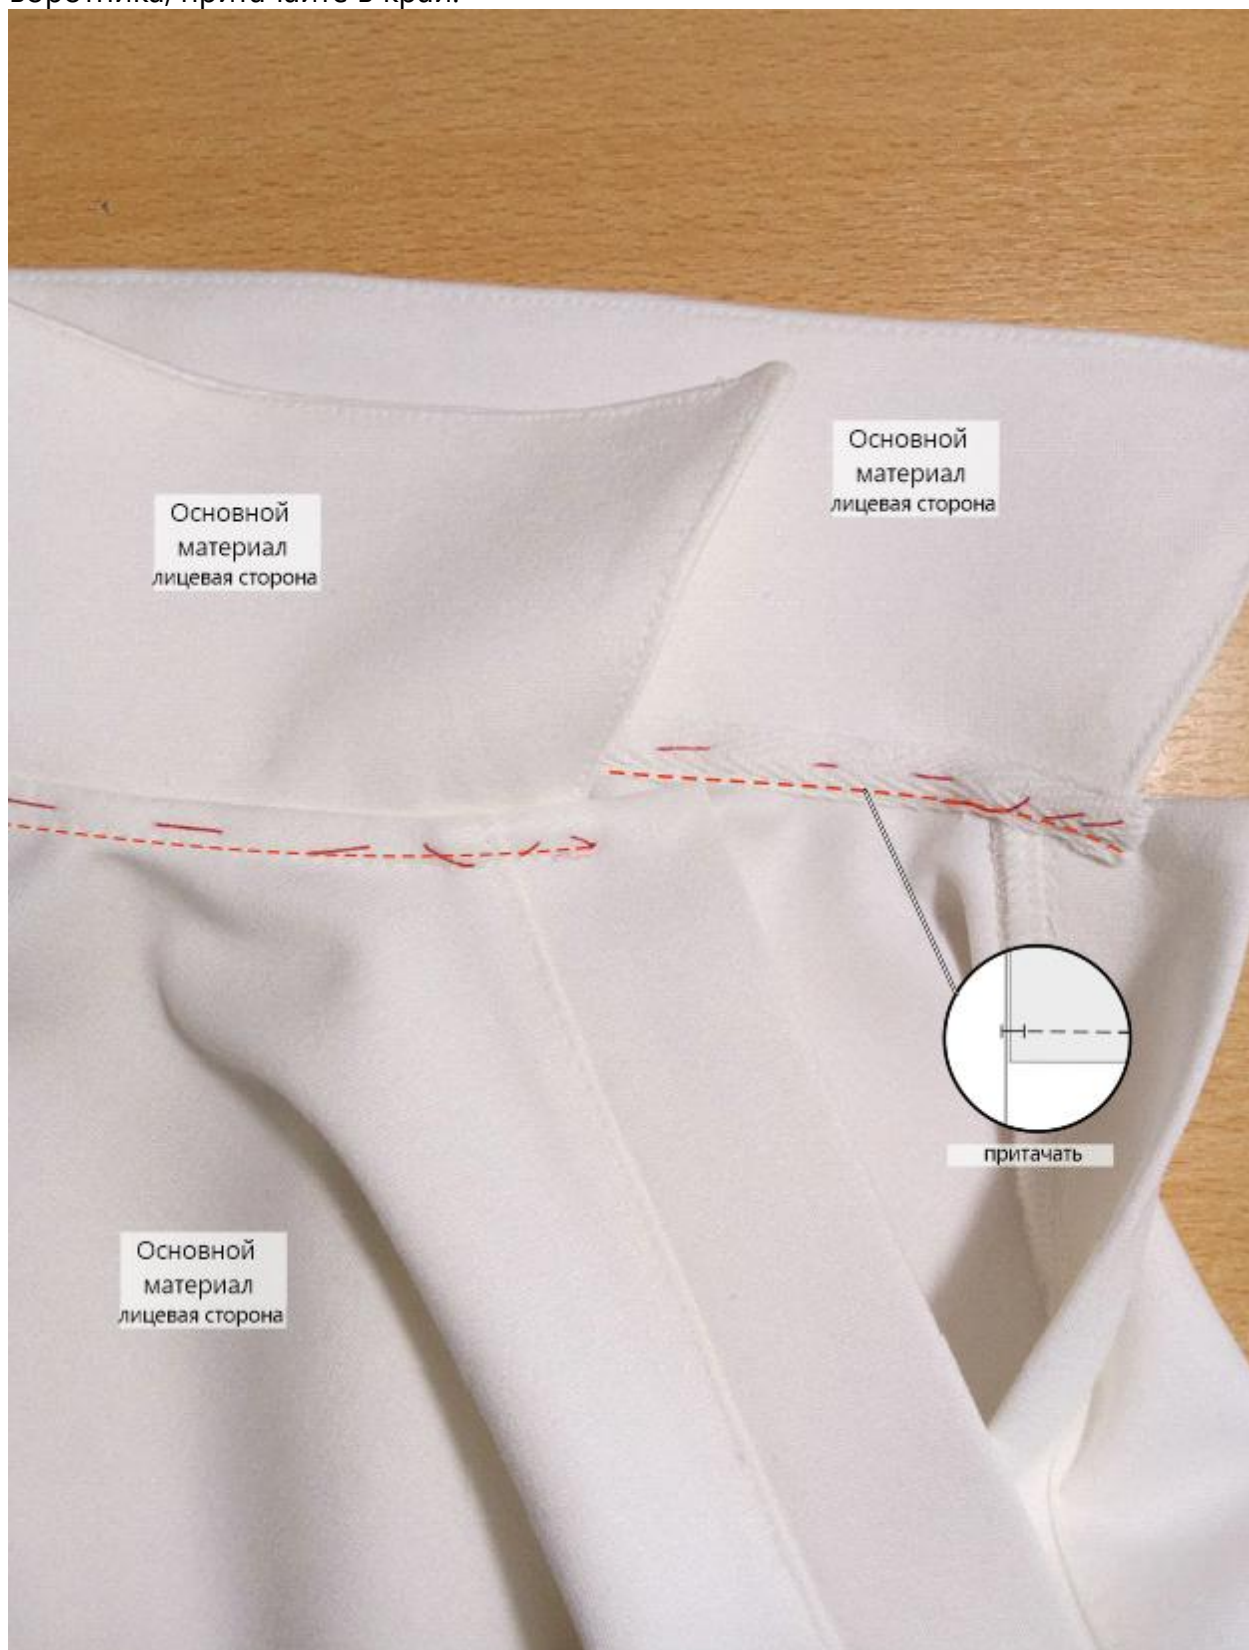

Нитки смётывания удалите. Воротник приутюжьте.



Монтаж деталей переда и спинки

Оверлочной строчкой притачайте нижние части деталей переда и спинки к соответствующим им кокеткам, припуски швов заутюжьте в сторону кокеток.



При необходимости оосноруйте проймы изделия.



Монтаж изделия с рукавами

Оверлочной строчкой втачайте рукава в открытые проймы изделия. Припуски швов заутюжьте в сторону изделия.



Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте оверлочной строчкой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Заготовка пояса и манжет

Сложите детали пояса и манжет пополам, лицевой стороной внутрь, стачайте в кольцо по коротким срезам. Припуски швов разутюжьте.

Сложите пояс и манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Монтаж изделия с манжетами и поясом

Совмещая швы и равномерно растягивая, приколите манжеты по низу рукавов и пояс по низу изделия.



Оверлочной строчкой притачайте пояс и манжеты к изделию. Припуски швов приутюжьте на ребро.



Отделка

Разметьте и выметайте петли на правой планке застёжки. Пришейте пуговицы на левой планке.

Отутюжьте изделие в готовом виде.



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-djempera-pouzi9000/>



в соцсетях с хэштегом #Posey9000 и #Поззи9000

