


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU

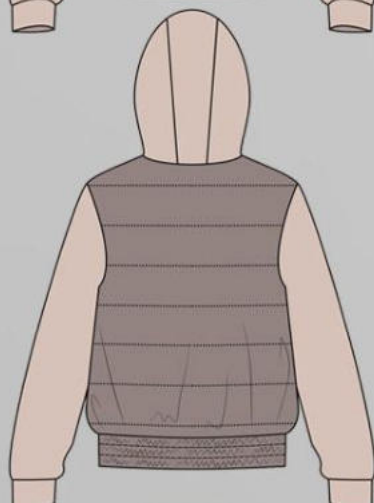

#Поузи244

Размеры
40-68

Рост
156-180 см

СЛОЖНОСТЬ




куртка

Поузи244



Выкройка женской комбинированной куртки умеренного объёма, прямого силуэта, выполненной из основного материала двух видов, частично на утеплителе и на подкладке. Детали переда выполнены из плащевой ткани, имеют горизонтальную стёжку на утеплителе и боковые прорезные карманы с листочками с втачными концами. Спинка также выполнена из плащевой ткани, простёгана горизонтальными линиями на утеплителе. Горловина куртки оформлена двухшовным капюшоном из трикотажа, с кулиской и шнуром. Застёжка - центральная, на разъёмную молнию и ветрозащитную планку. Рукава - втачные, выполнены из трикотажа, длиной до запястья, с притачной круговой трикотажной манжетой по низу. По низу переда и спинки предусмотрен втачной пояс из плащевой ткани, на резинке. Перед и спинка куртки выполнены на притачной подкладке. Длина куртки - до линии бёдер.

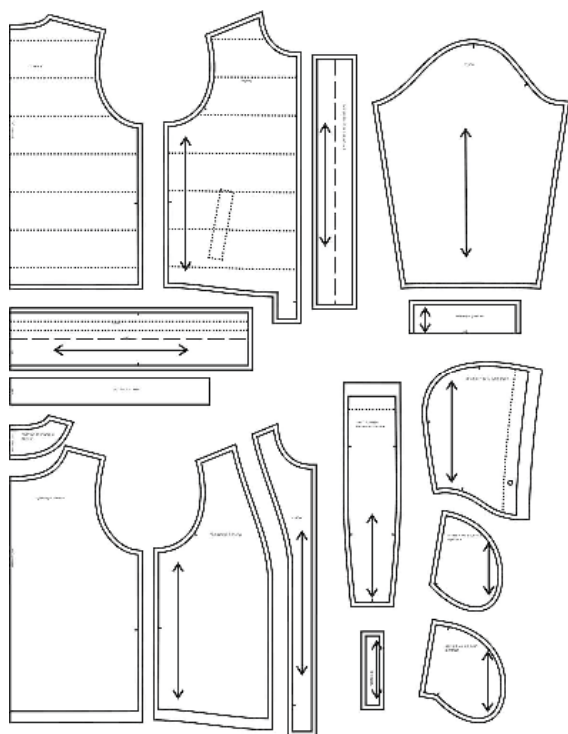СОСТАВ
ЛЕКАЛ

КОМПЛЕКТА

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
24-24,6 см	42-44,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по средней линии спинки без учета капюшона
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - длина рукава
 Е - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	рост, см	А	В	С	Д	Е	длина центральной молнии, см	длина резинки в пояс при ширине 5-7 см, см
40	156-160	58,0	104,0	104,0	57,2	37,3	53,1	80,2
	161-165	60,0			58,7		55,1	
	166-170	62,0			60,2		57,1	
	171-175	64,0			61,7		59,1	
	176-180	66,0			63,2		61,1	
42	156-160	58,7	108,0	108,1	57,4	39,0	53,9	83,6
	161-165	60,7			58,9		55,9	
	166-170	62,7			60,4		57,9	
	171-175	64,7			61,9		59,9	
	176-180	66,7			63,4		61,9	
44	156-160	59,3	112,1	112,1	57,6	40,6	54,7	87,0
	161-165	61,3			59,1		56,7	
	166-170	63,3			60,6		58,7	
	171-175	65,3			62,1		60,7	
	176-180	67,3			63,6		62,7	
46	156-160	60,0	116,1	116,2	57,8	42,3	55,5	90,4
	161-165	62,0			59,3		57,5	
	166-170	64,0			60,8		59,5	
	171-175	66,0			62,3		61,5	
	176-180	68,0			63,8		63,5	

48	156-160	60,6	120,2	120,2	57,9	44,0	56,3	93,8
	161-165	62,6			59,4		58,3	
	166-170	64,6			60,9		60,3	
	171-175	66,6			62,4		62,3	
	176-180	68,6			63,9		64,3	
50	156-160	61,3	124,2	124,3	58,1	45,6	57,1	97,2
	161-165	63,3			59,6		59,1	
	166-170	65,3			61,1		61,1	
	171-175	67,3			62,6		63,1	
	176-180	69,3			64,1		65,1	
52	156-160	61,9	128,3	128,3	58,3	47,3	57,9	100,6
	161-165	63,9			59,8		59,9	
	166-170	65,9			61,3		61,9	
	171-175	67,9			62,8		63,9	
	176-180	69,9			64,3		65,9	
54	156-160	62,6	132,3	132,4	58,5	49,0	58,8	104,0
	161-165	64,6			60,0		60,8	
	166-170	66,6			61,5		62,8	
	171-175	68,6			63,0		64,8	
	176-180	70,6			64,5		66,8	
56	156-160	63,3	136,3	136,5	58,7	50,6	59,6	107,3
	161-165	65,3			60,2		61,6	
	166-170	67,3			61,7		63,6	
	171-175	69,3			63,2		65,6	
	176-180	71,3			64,7		67,6	
58	156-160	63,9	140,4	140,5	58,9	52,3	60,4	110,7
	161-165	65,9			60,4		62,4	
	166-170	67,9			61,9		64,4	
	171-175	69,9			63,4		66,4	
	176-180	71,9			64,9		68,4	
60	156-160	64,6	144,4	144,6	59,1	53,9	61,2	114,1
	161-165	66,6			60,6		63,2	
	166-170	68,6			62,1		65,2	
	171-175	70,6			63,6		67,2	
	176-180	72,6			65,1		69,2	
62	156-160	65,2	148,5	148,6	59,2	55,6	62,0	117,5
	161-165	67,2			60,7		64,0	
	166-170	69,2			62,2		66,0	
	171-175	71,2			63,7		68,0	
	176-180	73,2			65,2		70,0	
64	156-160	65,9	152,5	152,7	59,4	57,3	62,8	120,9
	161-165	67,9			60,9		64,8	
	166-170	69,9			62,4		66,8	

	171-175	71,9			63,9		68,8	
	176-180	73,9			65,4		70,8	
66	156-160	66,5	156,6	156,7	59,6	58,9	63,6	124,3
	161-165	68,5			61,1		65,6	
	166-170	70,5			62,6		67,6	
	171-175	72,5			64,1		69,6	
	176-180	74,5			65,6		71,6	
68	156-160	67,2	160,6	160,8	59,8	60,6	64,4	127,7
	161-165	69,2			61,3		66,4	
	166-170	71,2			62,8		68,4	
	171-175	73,2			64,3		70,4	
	176-180	75,2			65,8		72,4	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала выборочно. Больше вариантов смотрите по кнопке "Расход материалов" на странице с выкройкой. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см	трикотаж при ширине 150 см, см	трикотаж при ширине 180 см, см	подкладка при ширине 140 см, см	подкладка при ширине 150 см, см	утеплитель при ширине 150 см, см
40	156-160	129	118	60	60	65	65	69
	161-165	132	121	61	61	67	67	69
	166-170	135	124	62	62	68	68	69
	171-175	138	127	63	63	70	70	69
	176-180	142	129	65	65	71	71	69
42	156-160	129	127	75	60	66	66	71
	161-165	133	122	65	61	68	68	71
	166-170	136	136	62	62	69	69	71
	171-175	137	133	71	64	71	71	71
	176-180	145	134	72	65	72	72	71
44	156-160	132	130	76	60	67	67	73
	161-165	136	135	78	61	69	69	73
	166-170	137	135	79	63	70	70	73
	171-175	142	142	80	64	72	72	73
	176-180	146	146	83	65	73	73	75
46	156-160	134	133	78	60	68	68	75
	161-165	138	134	78	62	70	70	75
	166-170	141	141	79	63	71	71	75
	171-175	145	145	81	64	73	73	75

	176-180	148	141	83	65	74	74	75
48	156-160	136	134	78	61	69	69	77
	161-165	139	139	78	62	70	70	77
	166-170	143	142	80	63	72	72	77
	171-175	146	138	82	64	87	73	77
	176-180	150	148	83	66	75	75	77
50	156-160	137	137	77	67	70	70	78
	161-165	141	135	90	73	71	71	79
	166-170	144	144	81	66	73	73	79
	171-175	148	148	93	70	74	74	79
	176-180	151	150	83	73	76	76	79
52	156-160	139	137	81	73	71	71	81
	161-165	141	141	81	62	72	72	81
	166-170	146	146	88	74	74	74	81
	171-175	149	149	82	65	75	75	87
	176-180	156	150	84	75	77	77	87
54	156-160	140	136	80	61	72	72	83
	161-165	136	142	87	63	73	73	83
	166-170	146	146	82	74	97	75	89
	171-175	151	150	82	74	94	76	92
	176-180	154	154	84	75	100	78	96
56	156-160	142	140	82	62	96	73	85
	161-165	145	145	93	73	97	74	91
	166-170	149	149	84	74	99	76	96
	171-175	149	152	98	66	91	77	90
	176-180	156	156	85	67	102	79	109
58	156-160	143	143	81	62	111	73	93
	161-165	147	147	82	74	116	75	95
	166-170	150	150	83	74	99	76	103
	171-175	154	154	84	75	121	78	110
	176-180	157	157	104	68	103	79	113
60	156-160	145	145	82	68	102	94	99
	161-165	148	148	82	74	101	76	97
	166-170	152	152	83	74	104	100	110
	171-175	155	155	84	75	111	79	119
	176-180	159	159	99	71	114	80	121
62	156-160	147	147	97	78	92	98	99
	161-165	147	150	97	74	118	97	101
	166-170	152	153	97	81	96	98	120
	171-175	157	156	92	73	126	102	121
	176-180	160	160	97	79	129	101	123
64	156-160	150	150	89	88	118	99	93
	161-165	152	150	94	82	121	100	120
	166-170	155	155	97	83	124	102	121
	171-175	159	159	97	88	127	104	123
	176-180	162	162	97	84	130	107	124
66	156-160	154	154	101	82	122	95	95

	161-165	154	154	102	97	127	110	122
	166-170	194	154	104	98	128	109	123
	171-175	183	160	98	98	129	112	125
	176-180	175	164	106	94	137	130	126
68	156-160	165	158	106	85	120	103	121
	161-165	185	158	104	89	125	106	123
	166-170	176	158	111	95	139	125	125
	171-175	169	159	108	83	122	105	126
	176-180	198	165	106	98	125	131	128

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива изделия можно использовать курточные и плащевые ткани небольшой и средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: дюспо, оксфорд и др.

В качестве утеплителя для куртки можно использовать материал "альполюкс" с поверхностной плотностью 200 г/ кв м или другие утеплители с аналогичными свойствами и характеристиками.

В качестве материала для капюшона и рукавов куртки можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: футер 3-нитка начёс, плотный флис и др.


В качестве подкладки для куртки можно использовать поливискозную или другие виды подкладочной ткани, по своим свойствам соответствующие основному материалу.

РАСКРОЙ

Дублерин:

1. Подборт – 2 дет.,
2. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
3. Внутренняя планка молнии – 1 дет.

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

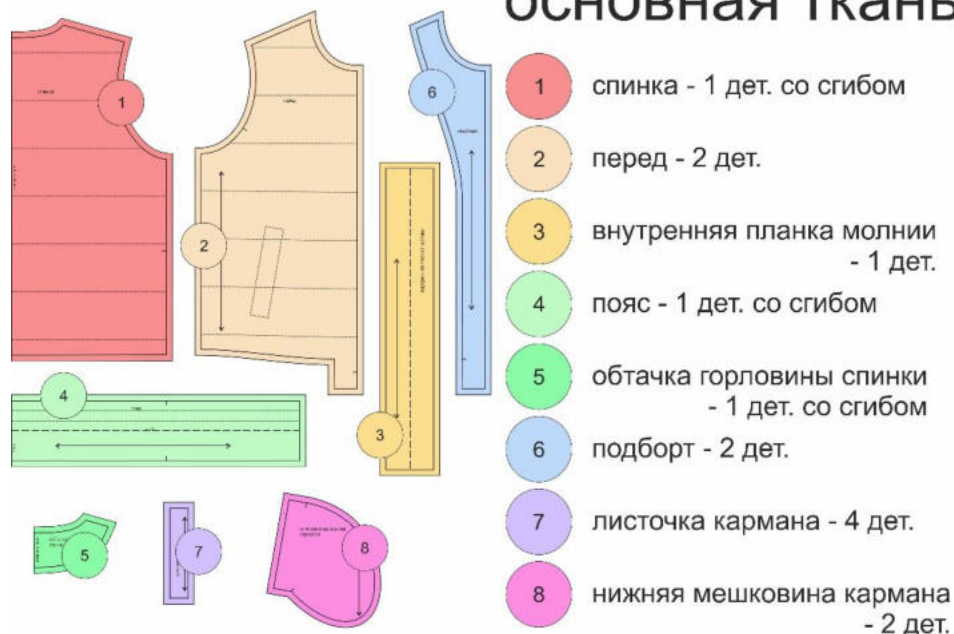

трикотаж



подкладка



утеплитель



Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец куртки был отшит из плащевой ткани, трикотажа футер 3-нитки с начёсом, утеплителя альполюкс плотностью 200 г/ кв. м и подкладочной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Лапка для выметывания петель;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей, для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Резинка в пояс;
	Шнур в кулиску;
	Молния разъемная в борт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Пошив показан на примере мужской куртки Алан. Женская куртка выполнена по аналогичной технологии только без использования внутренней планки молнии (вы ее можете притачивать или не притачивать по желанию).

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.








Заготовка деталей переда и спинки

Контрастными нитками проставьте контрольные линии на детали спинки.




Контрастными нитками проставьте контрольные линии на деталях переда.

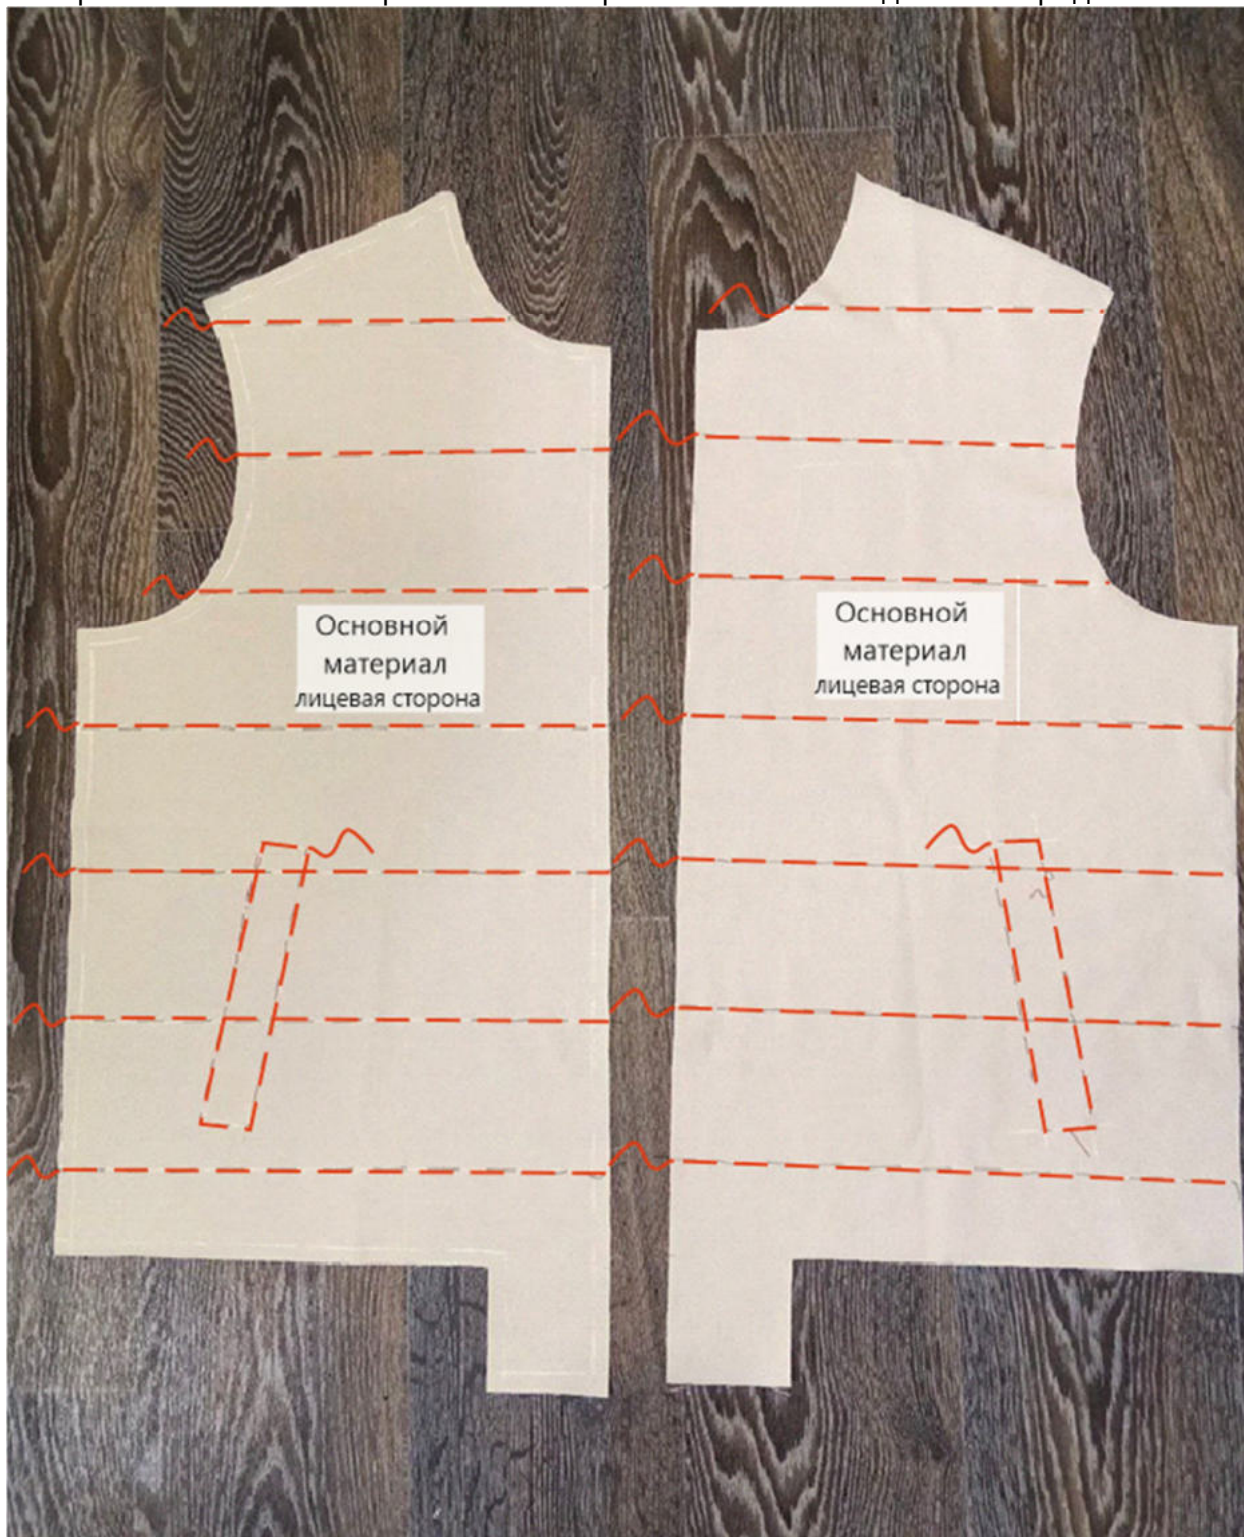

Наложите спинку на утеплитель, изнанкой вниз, приколите по периметру и линиям разметки.



Простегайте спинку, прокладывая строчку на расстоянии 0,1 см в сторону от линий разметки.

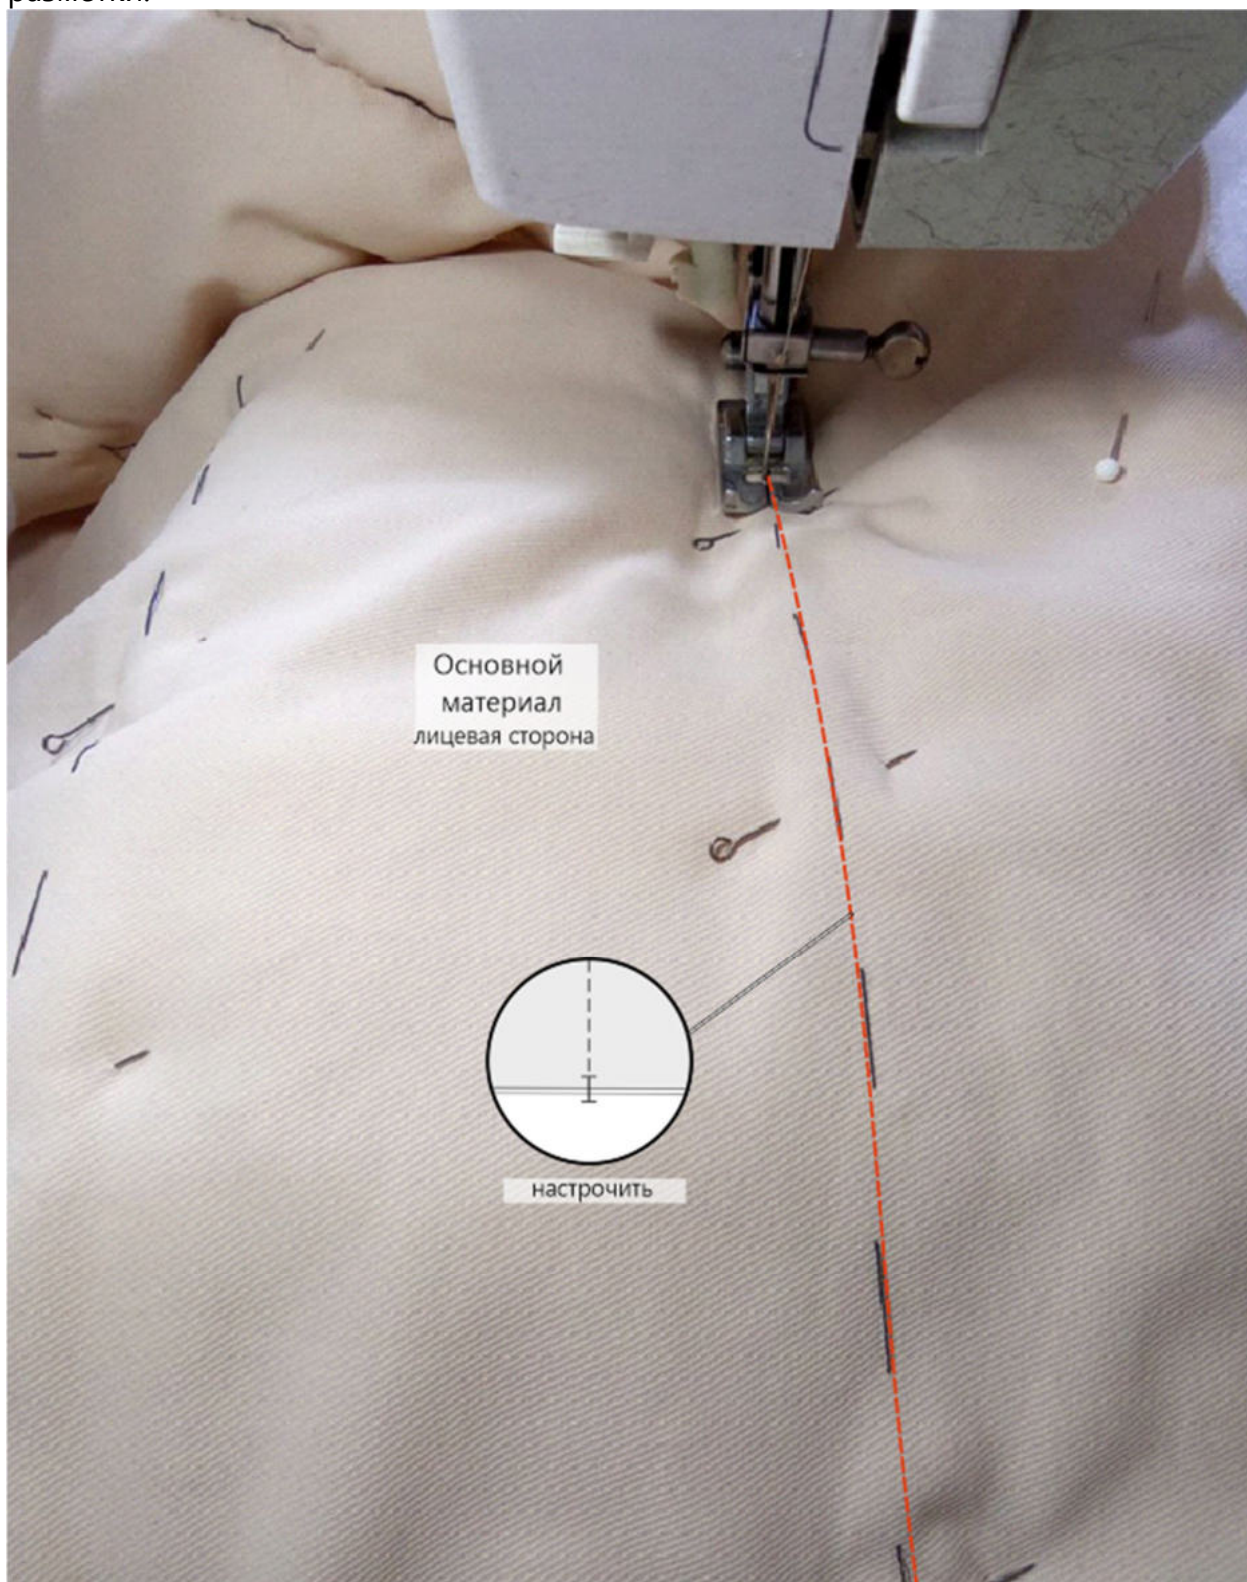

Затем настрочите спинку на утеплитель по периметру. Нитки смётывания удалите.



Наложите детали переда на утеплитель, изнанкой вниз, приколите по периметру и линиям разметки.



Простегайте детали переда, прокладывая строчки на расстоянии 0,1 см в сторону от линий разметки. Проложите строчку по периметру деталей. Нитки смётывания удалите.




Осноруйте утеплитель вровень со срезами деталей куртки.






Обработка карманов


Наложите детали листочки на утеплитель, изнанкой вниз, приметайте по периметру.

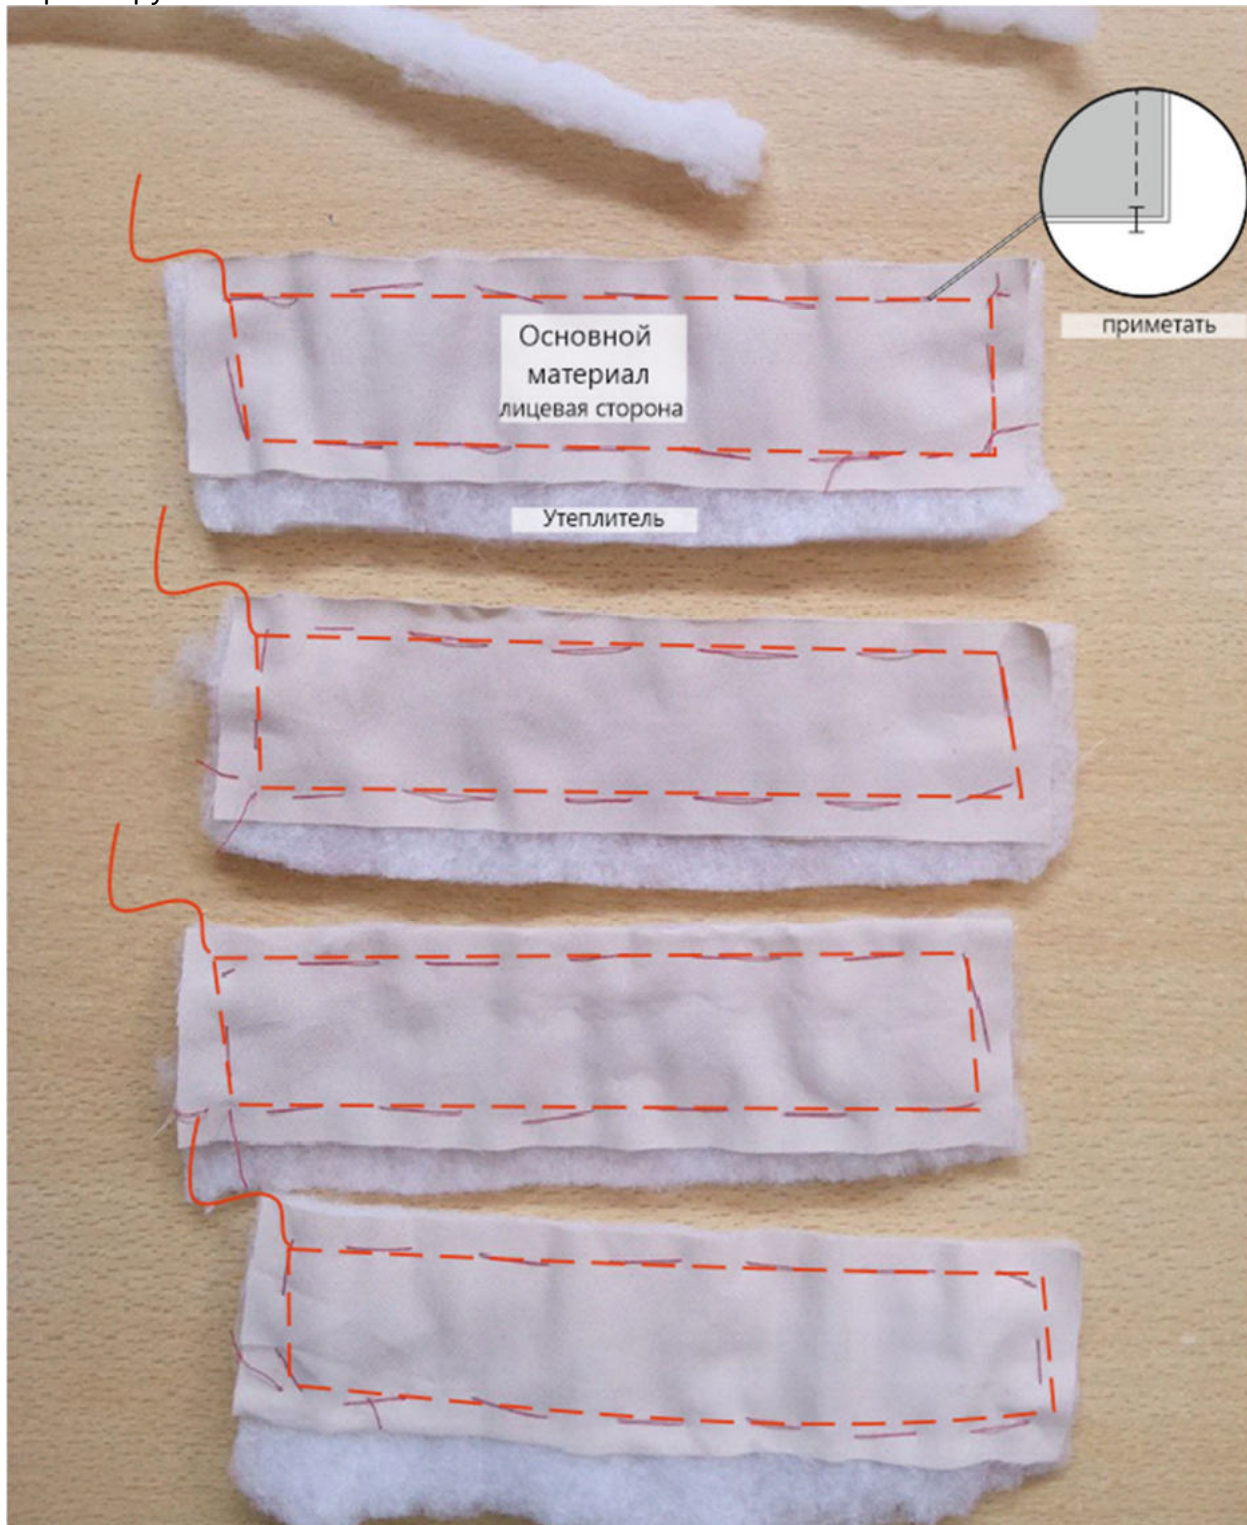


Сложите детали листочки попарно вместе, лицом к лицу, уравняйте по одному продольному срезу, сколите, стачайте.

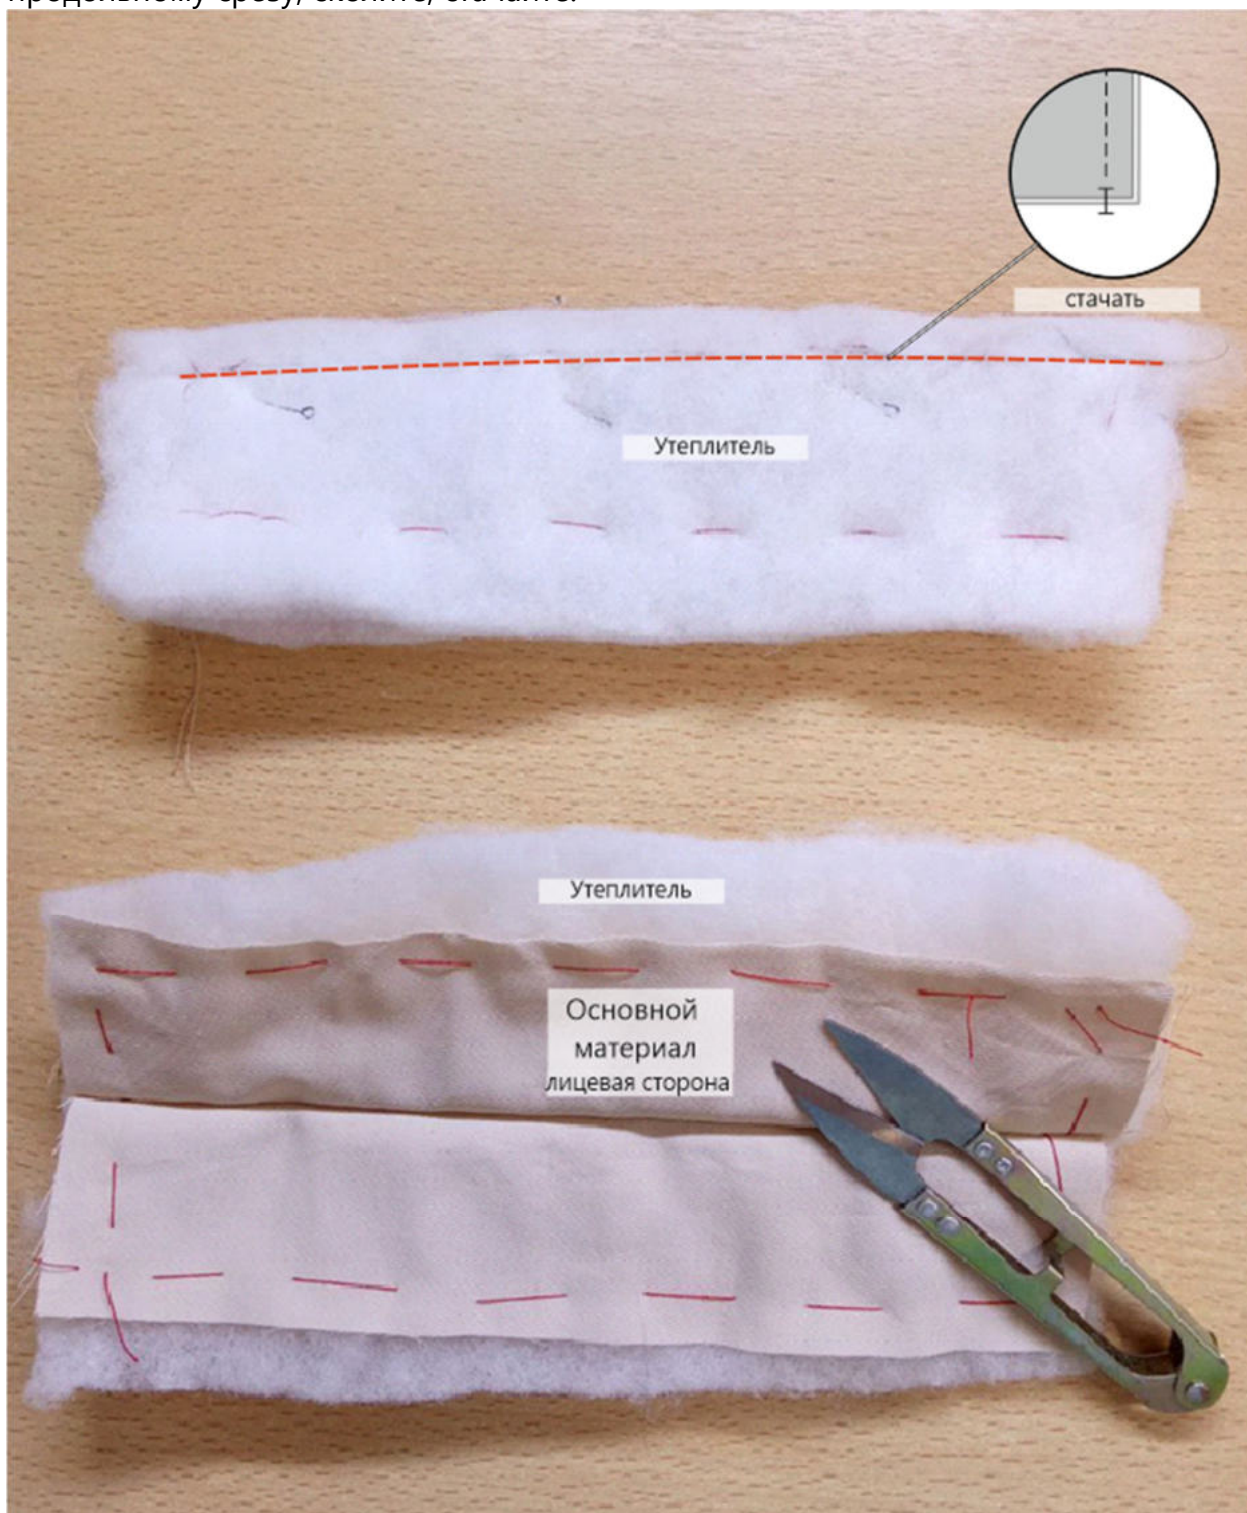


Отверните припуски шва в сторону нижней листочки. Отстрочите шов в край по лицевой стороне нижней листочки.

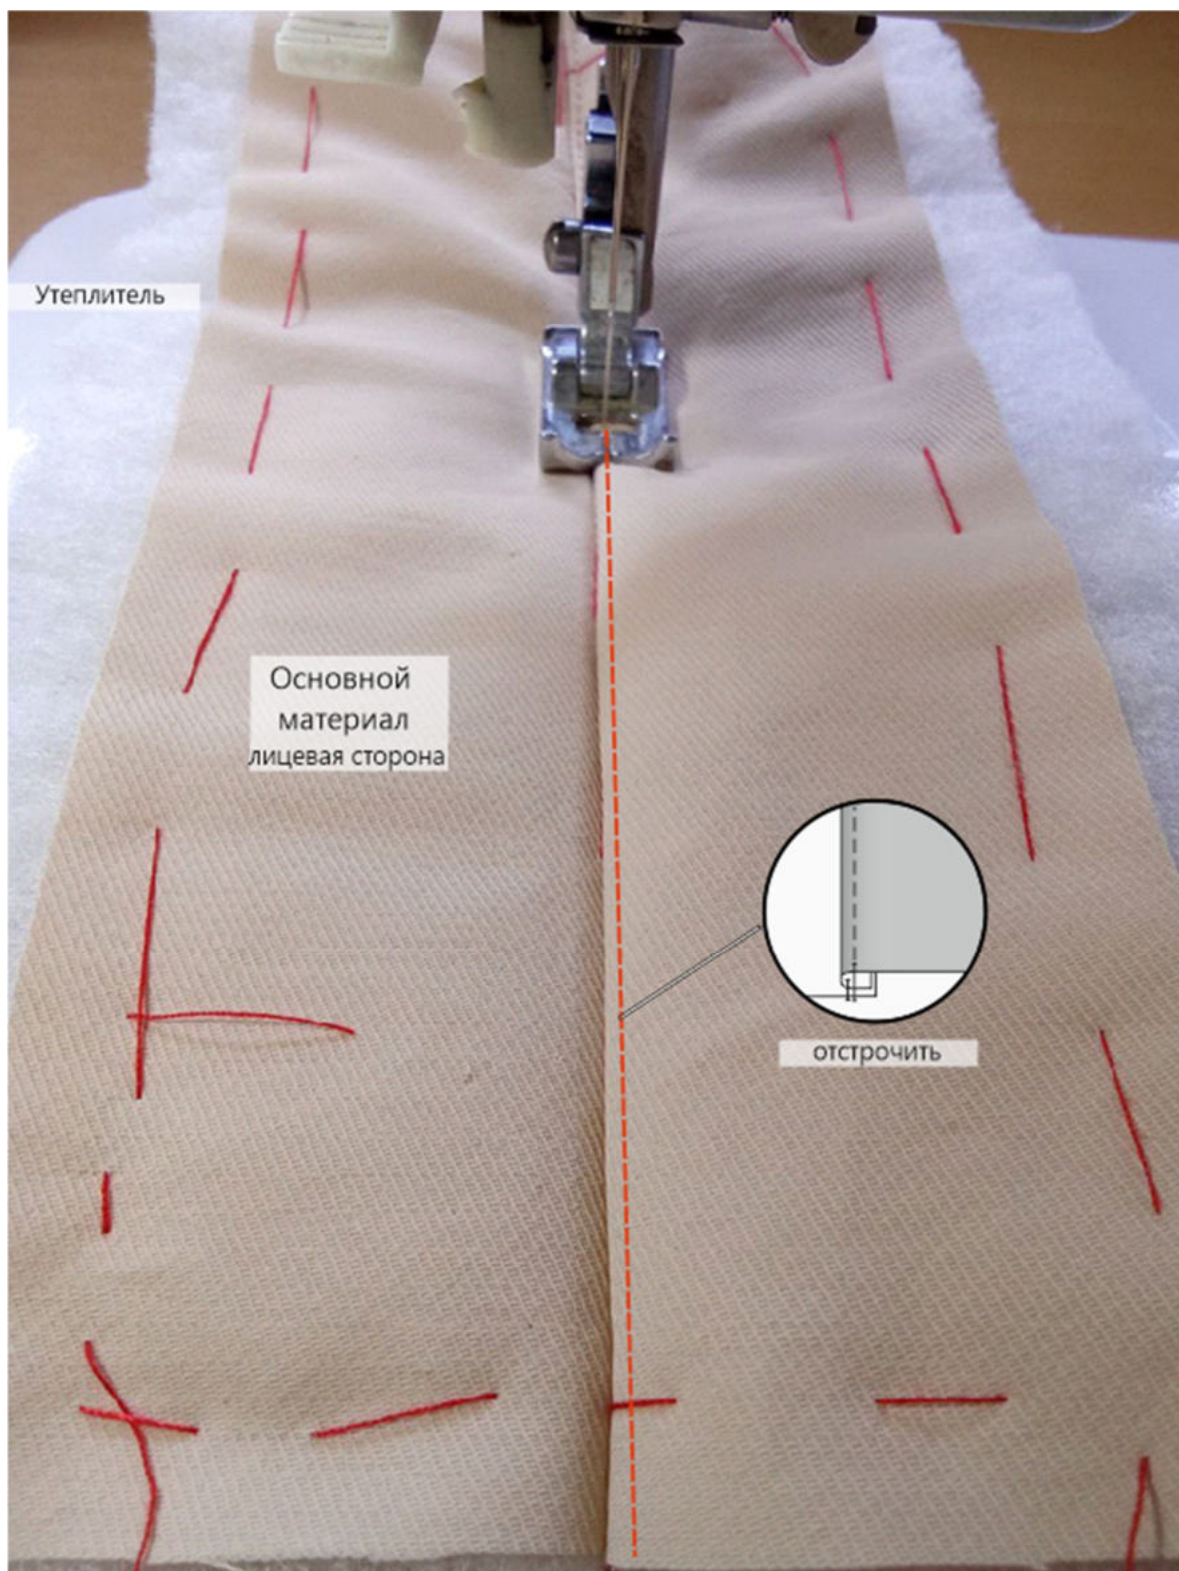

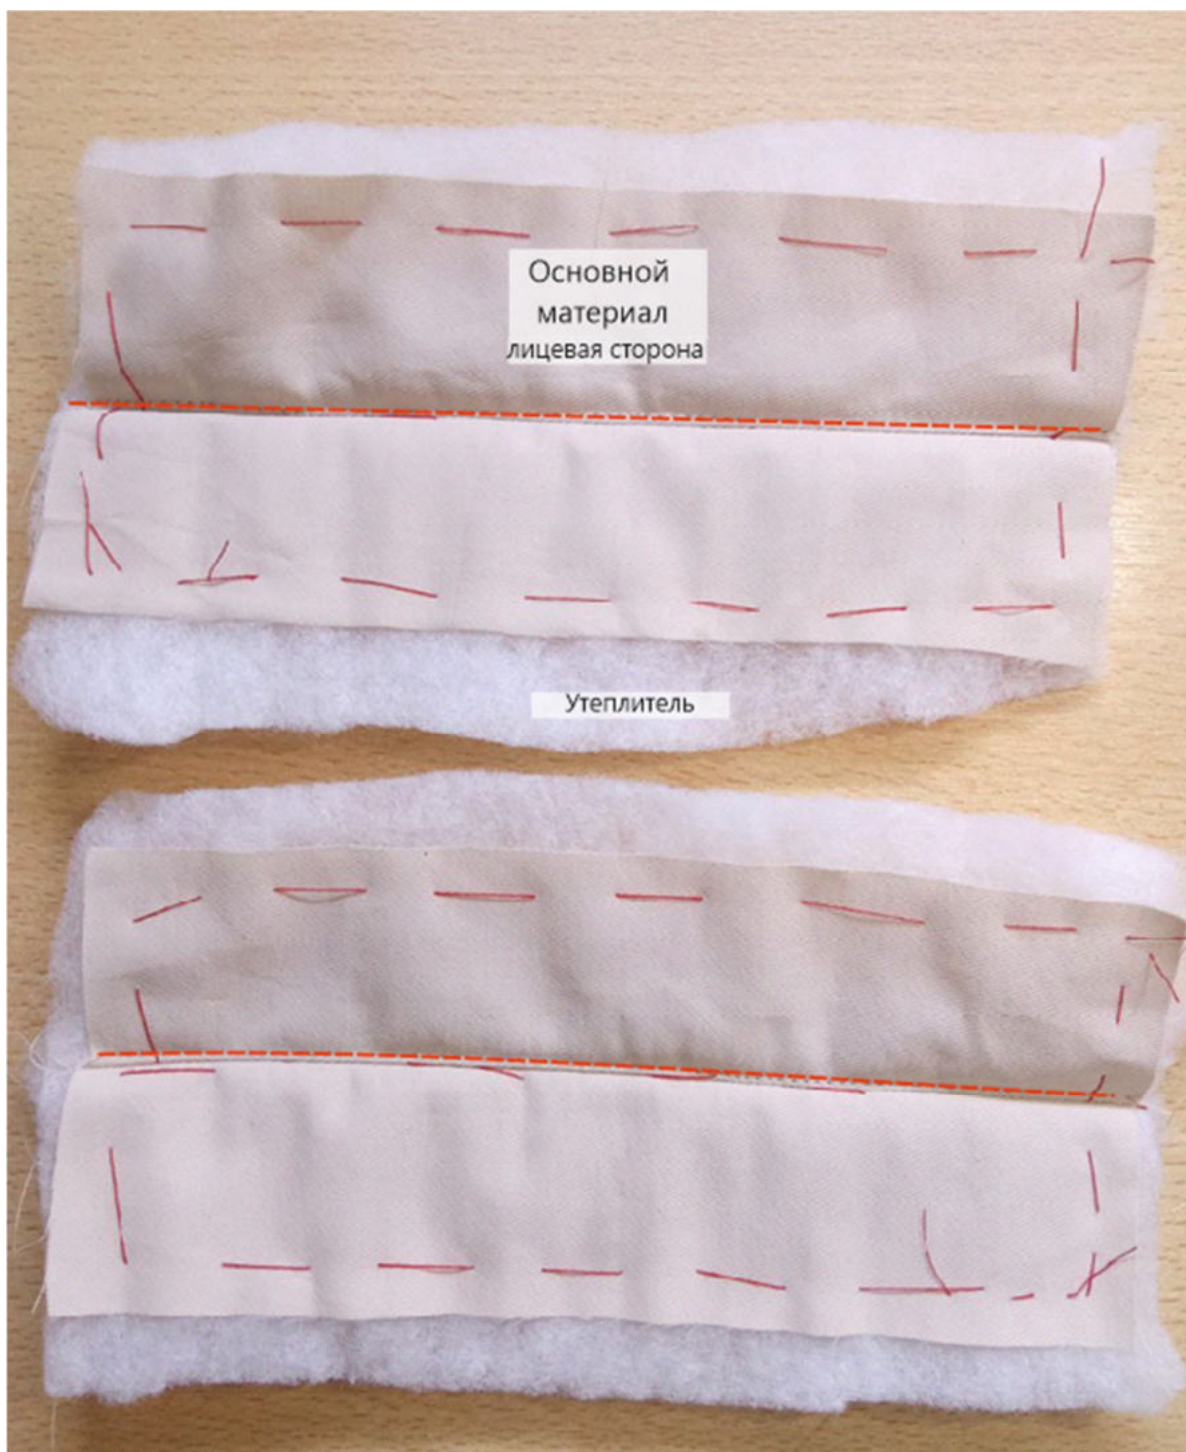


Выметайте листочки по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней листочки в сторону нижней. Сметайте листочки по открытым срезам.

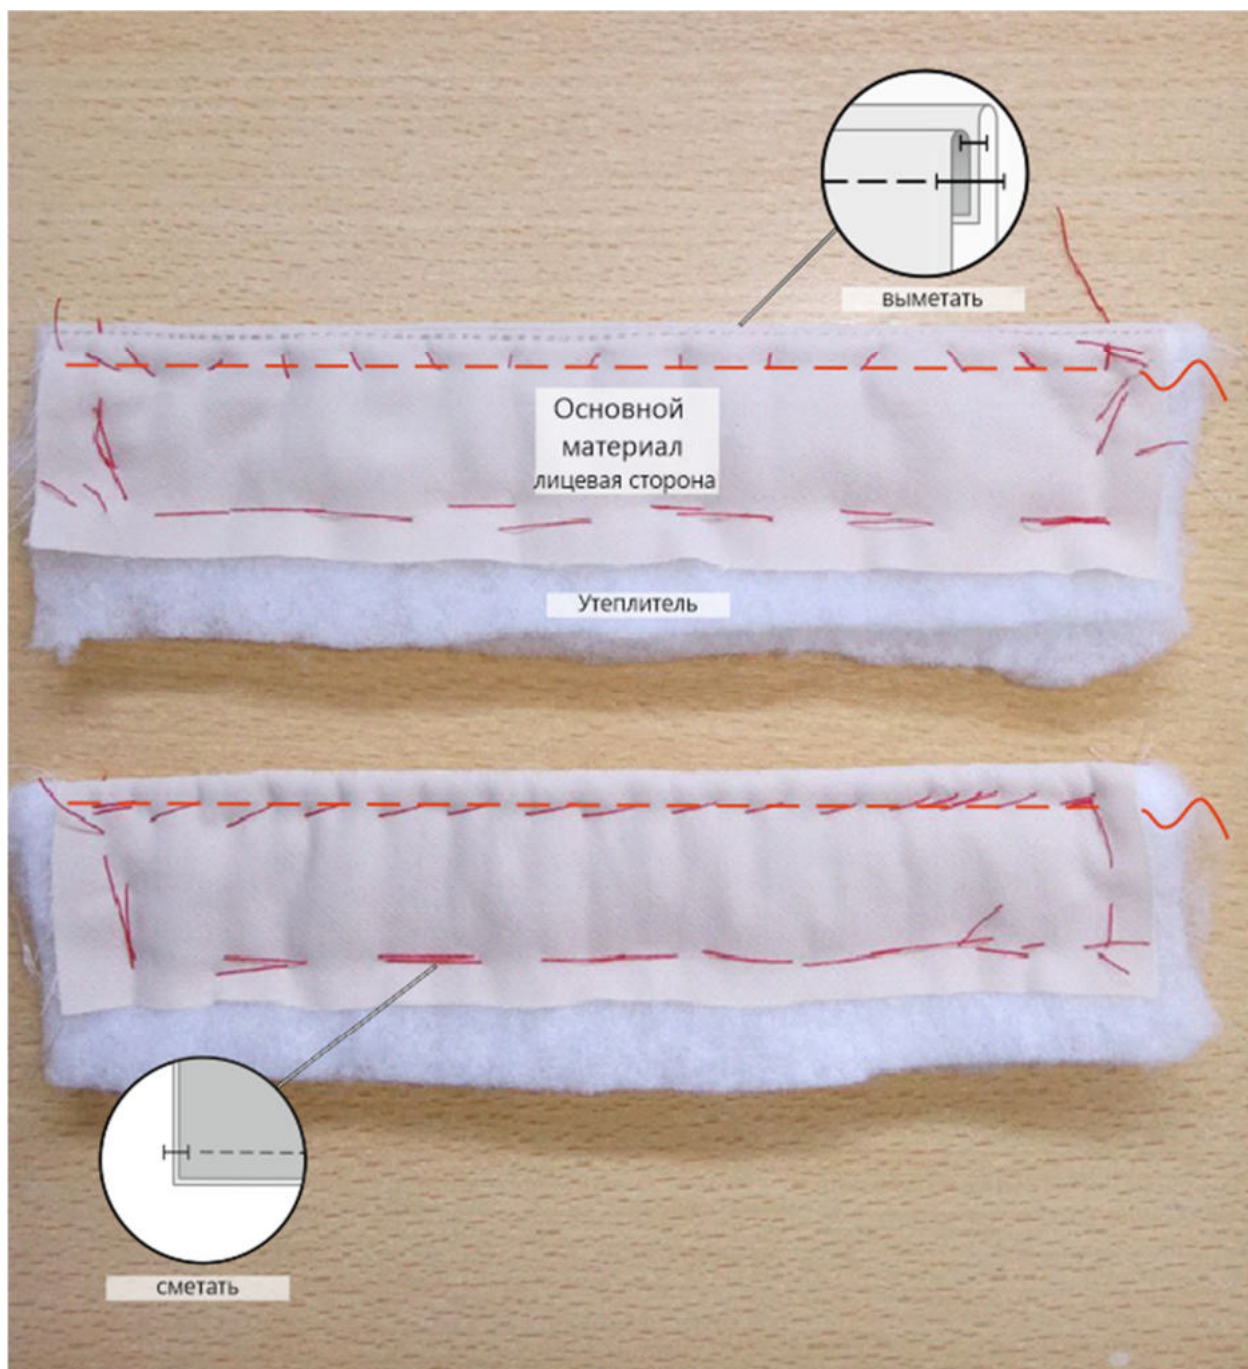


Наметьте длину и ширину готового вида на лицевой стороне листочек, отстрочите листочки по линиям разметки.


Осноровите утеплитель вровень со срезами деталей листочек.

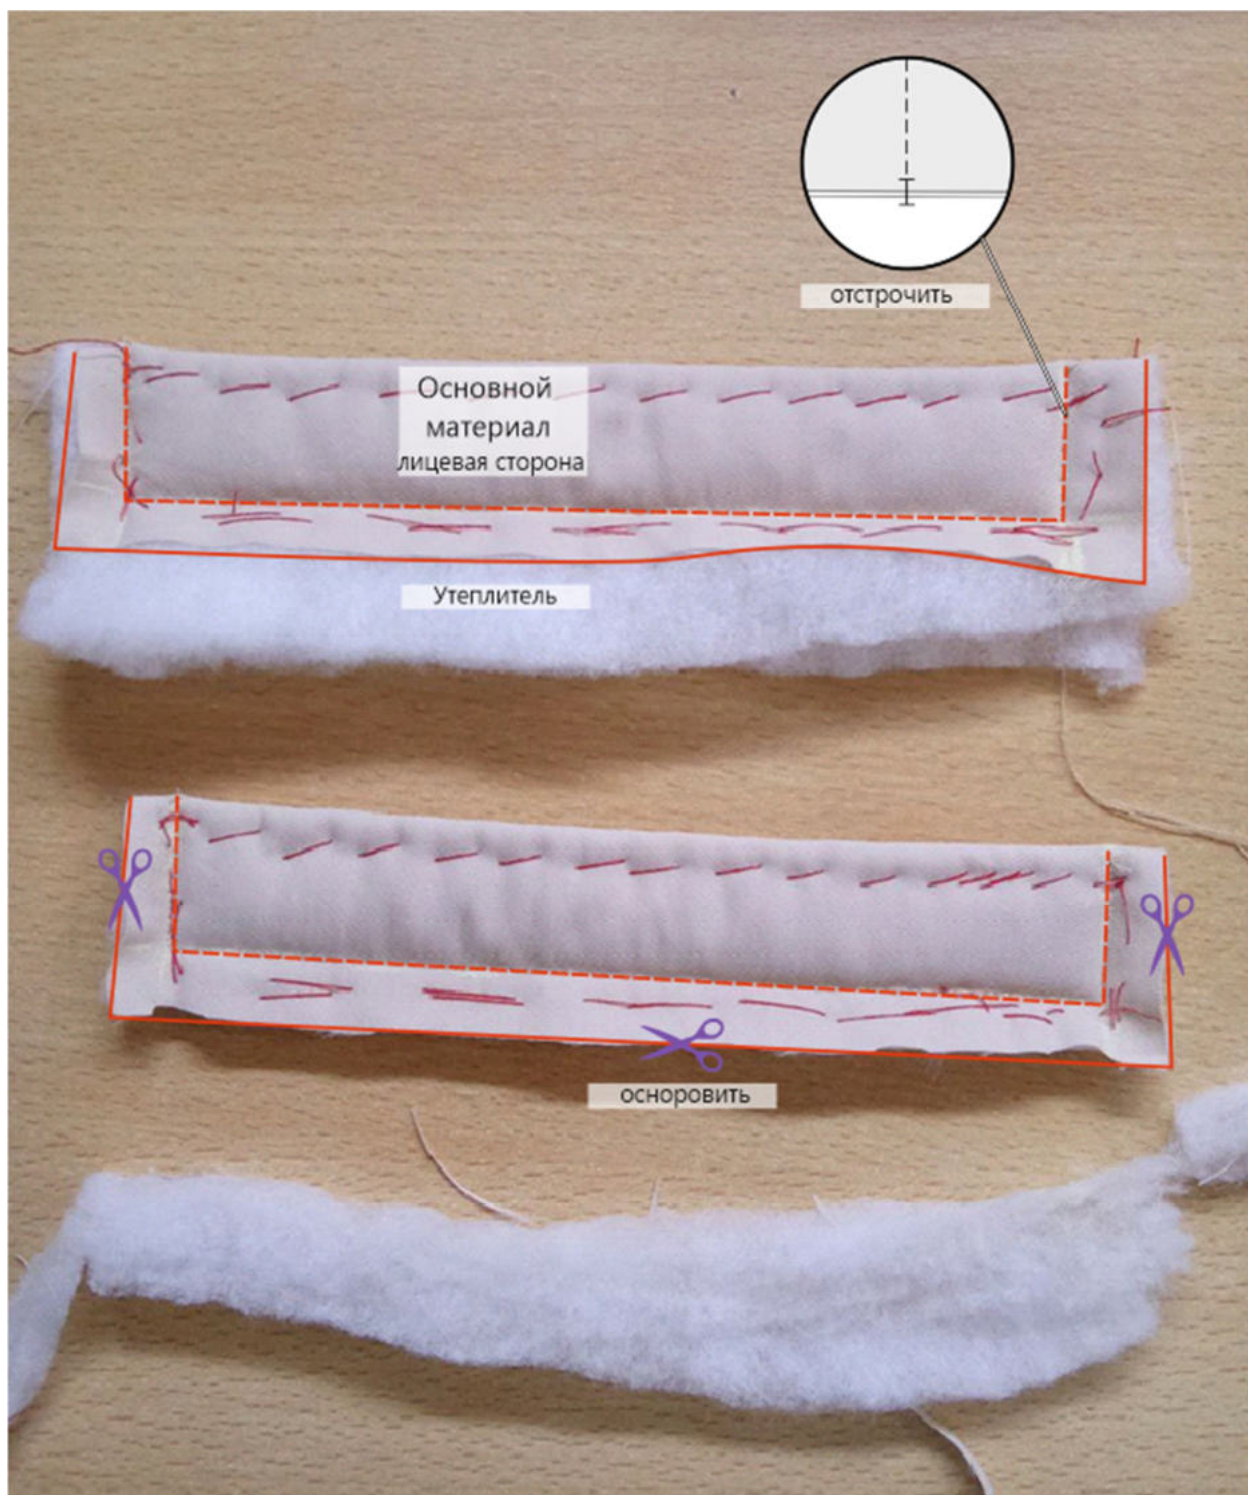

С изнанки деталей переда, на участках карманов, приметайте долевики из бязи.

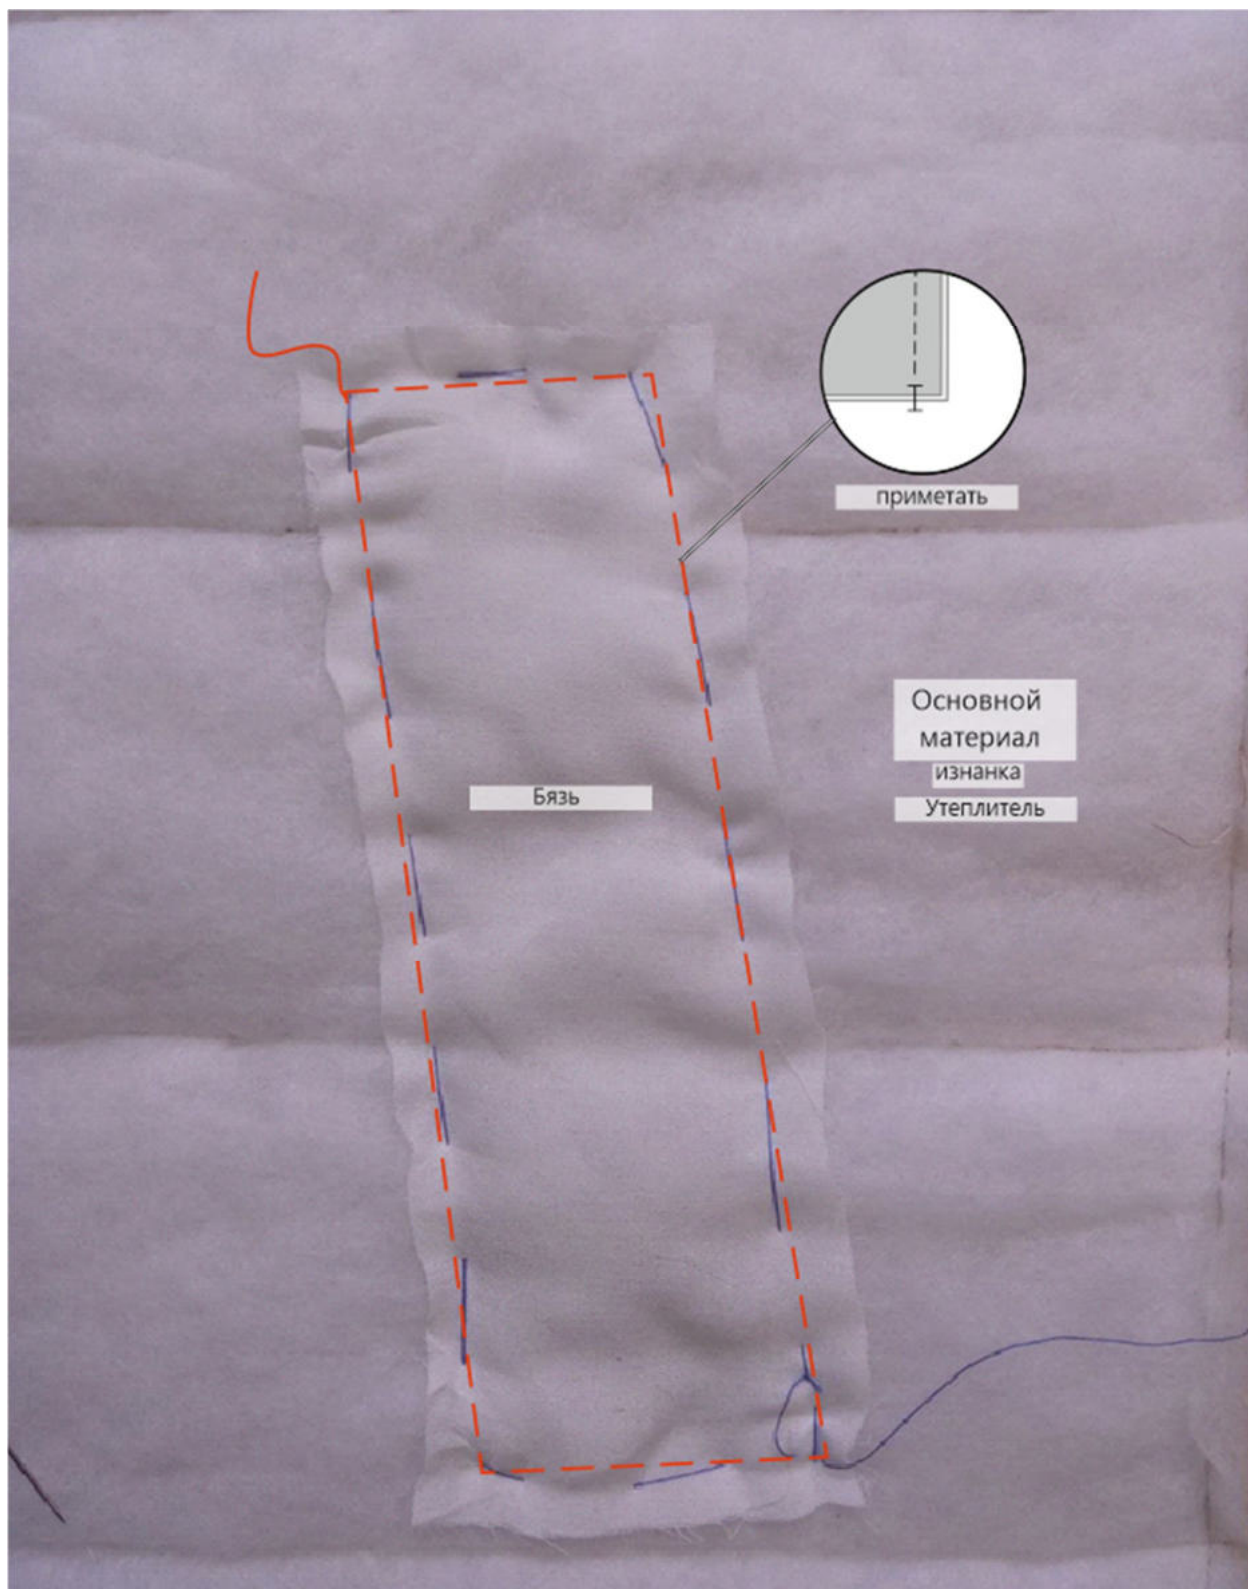

Наложите листочку на деталь переда, лицом к лицу, совместите строчку на листочке с линией разметки, приколите, притачайте.

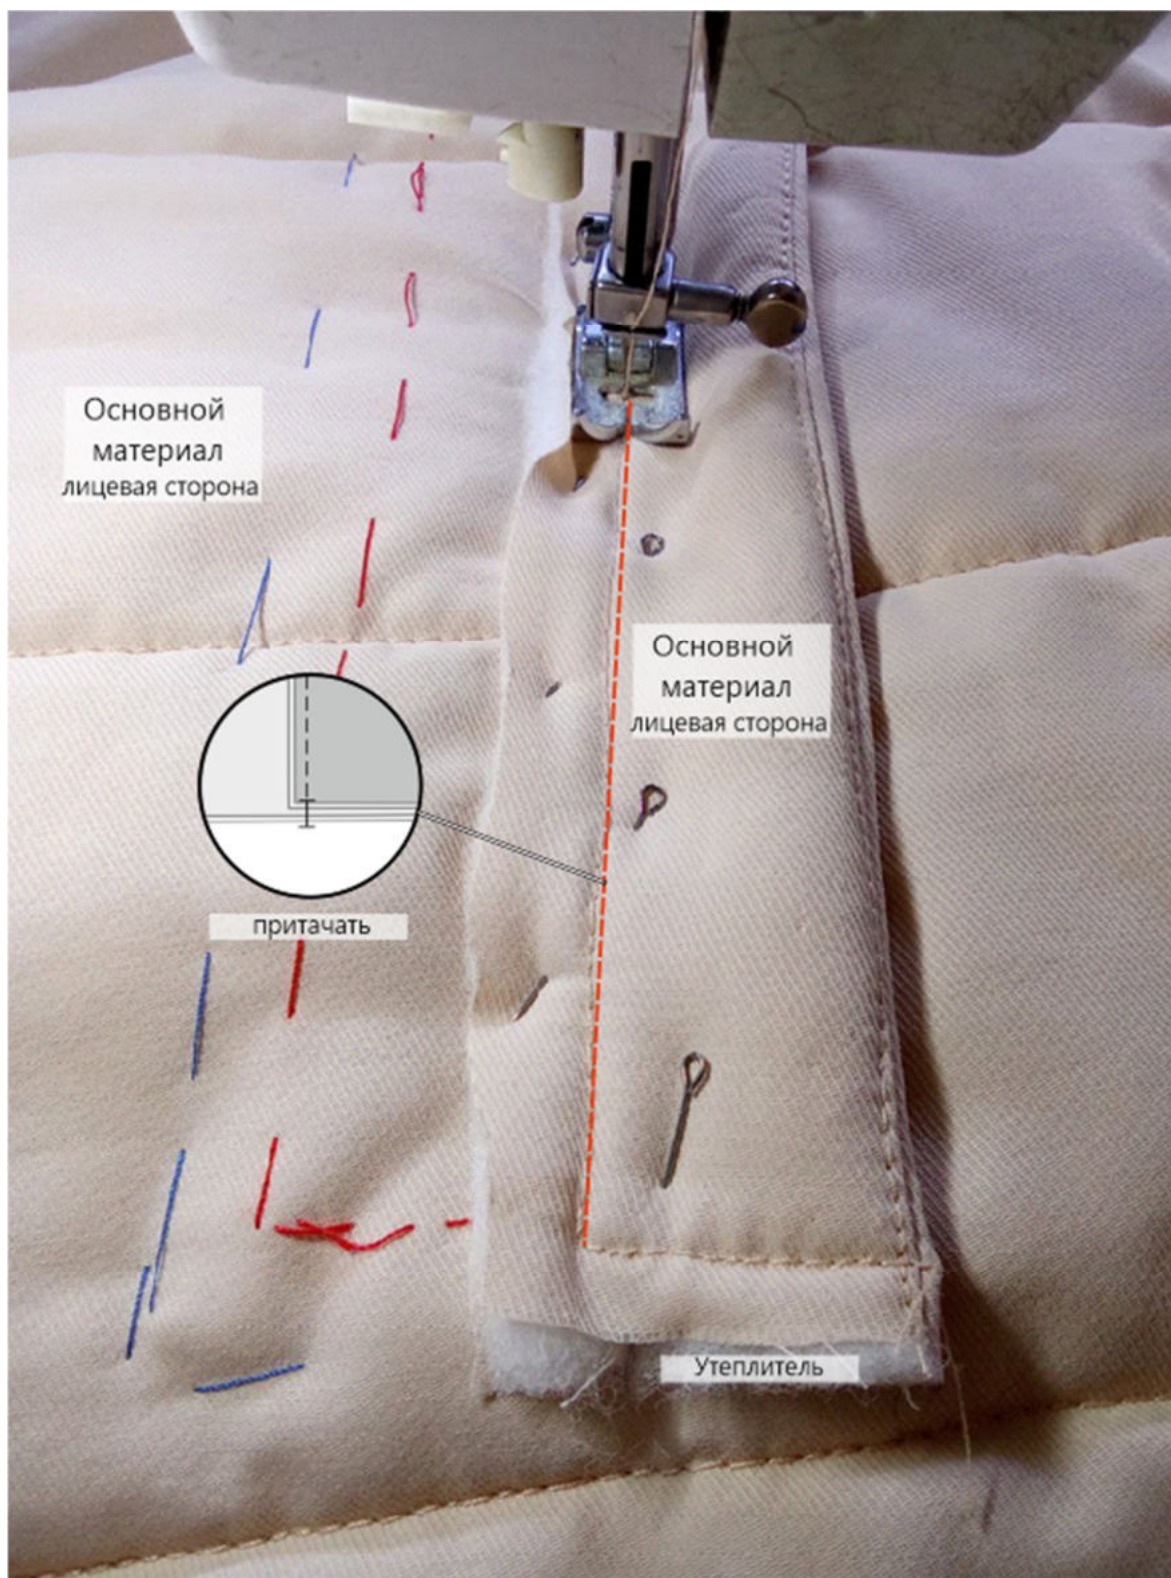


Наметьте припуск шва на изнанке нижней мешковины кармана.


Наложите нижнюю мешковину на деталь переда, лицом к лицу, приколите так, чтобы расстояние между строчкой притачивания листочки и линией разметки на мешковине равнялось ширине готового вида листочки.




Притачайте мешковину к изделию.

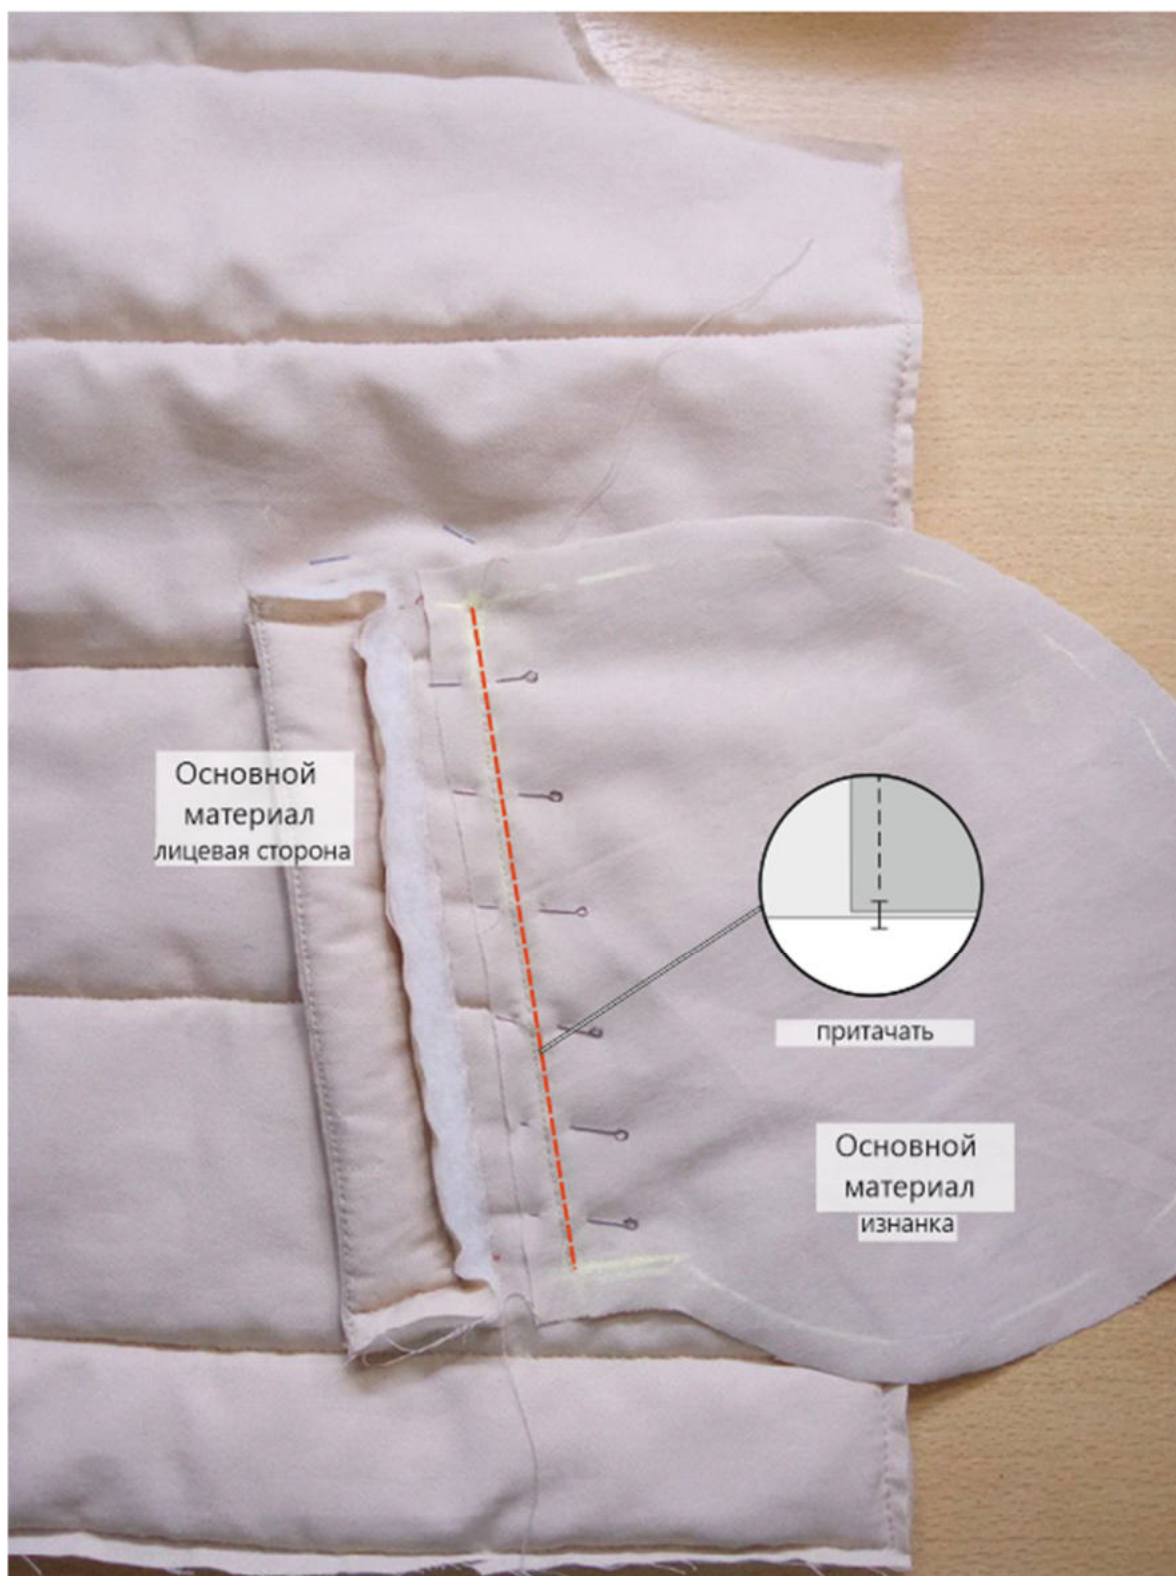


Разрежьте вход в карман посередине между строчками, к концам строчек выходя наискосок, не доходя до них 0,2 см.

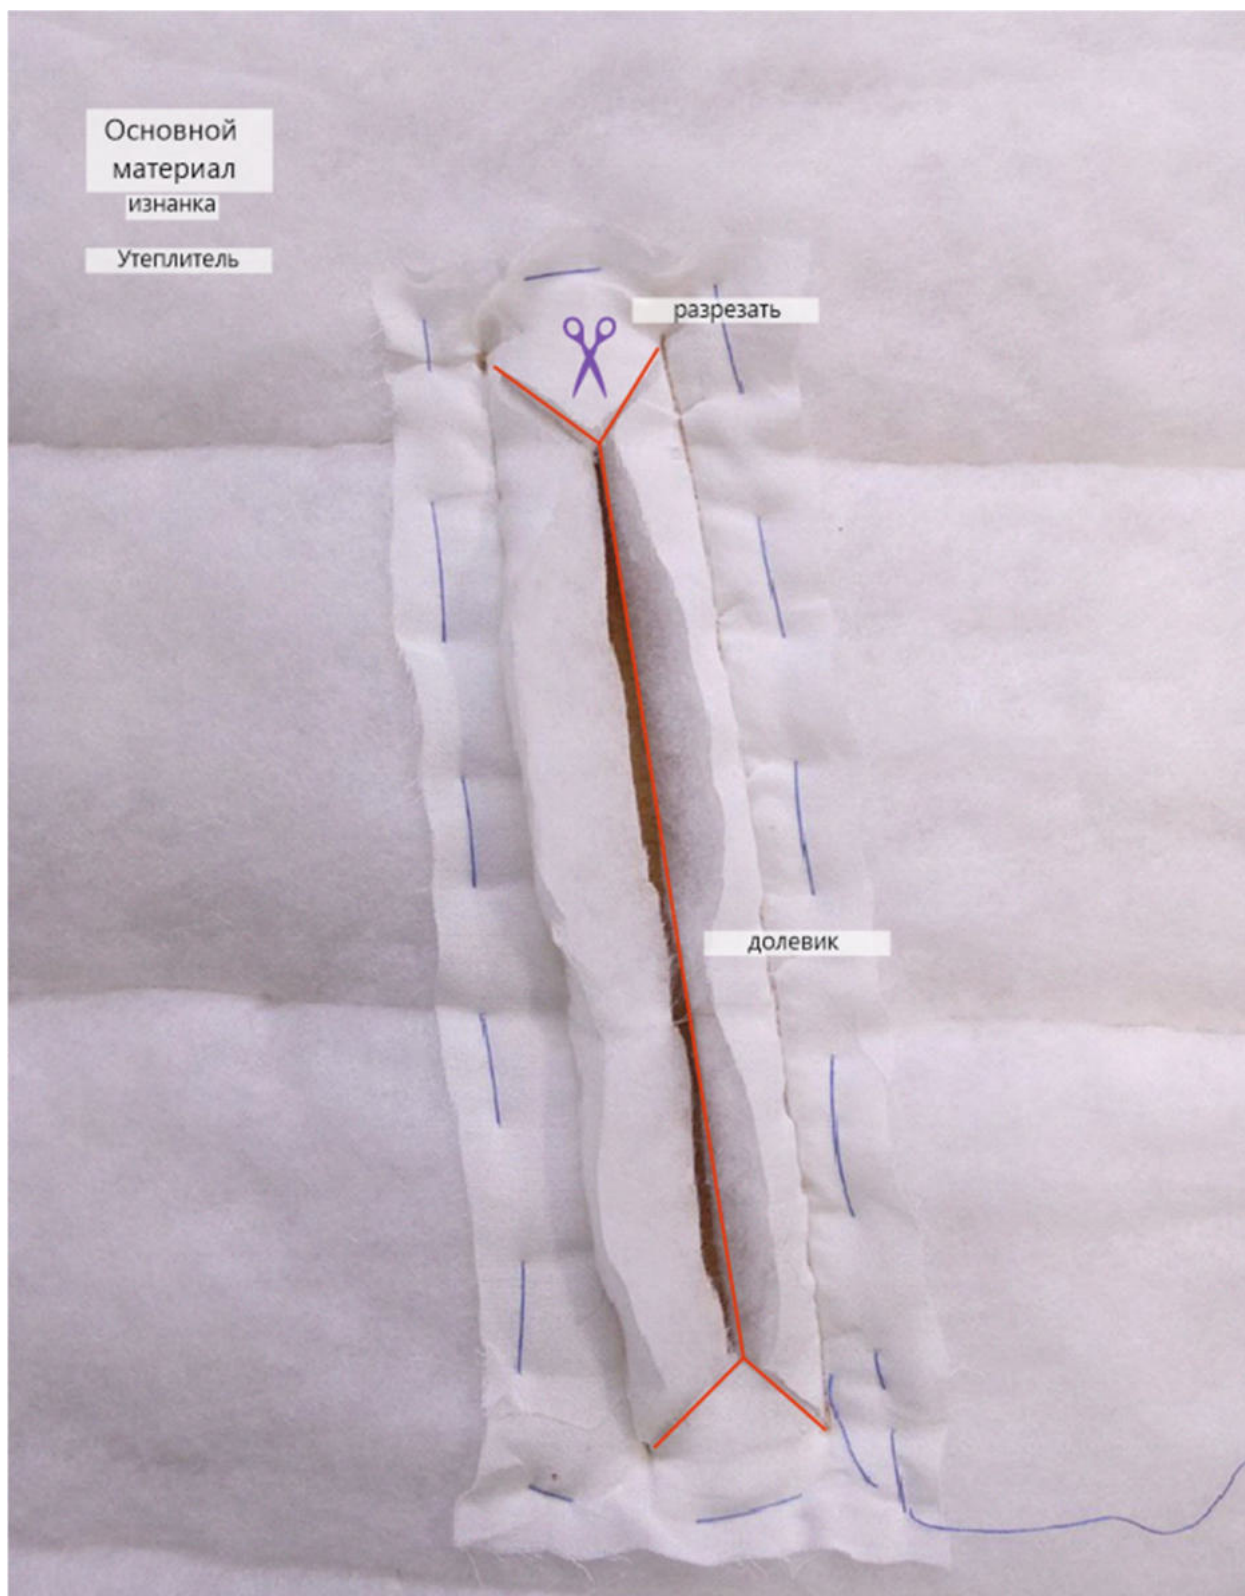


Выверните, выправьте листочку и мешковину на изнанку переда.

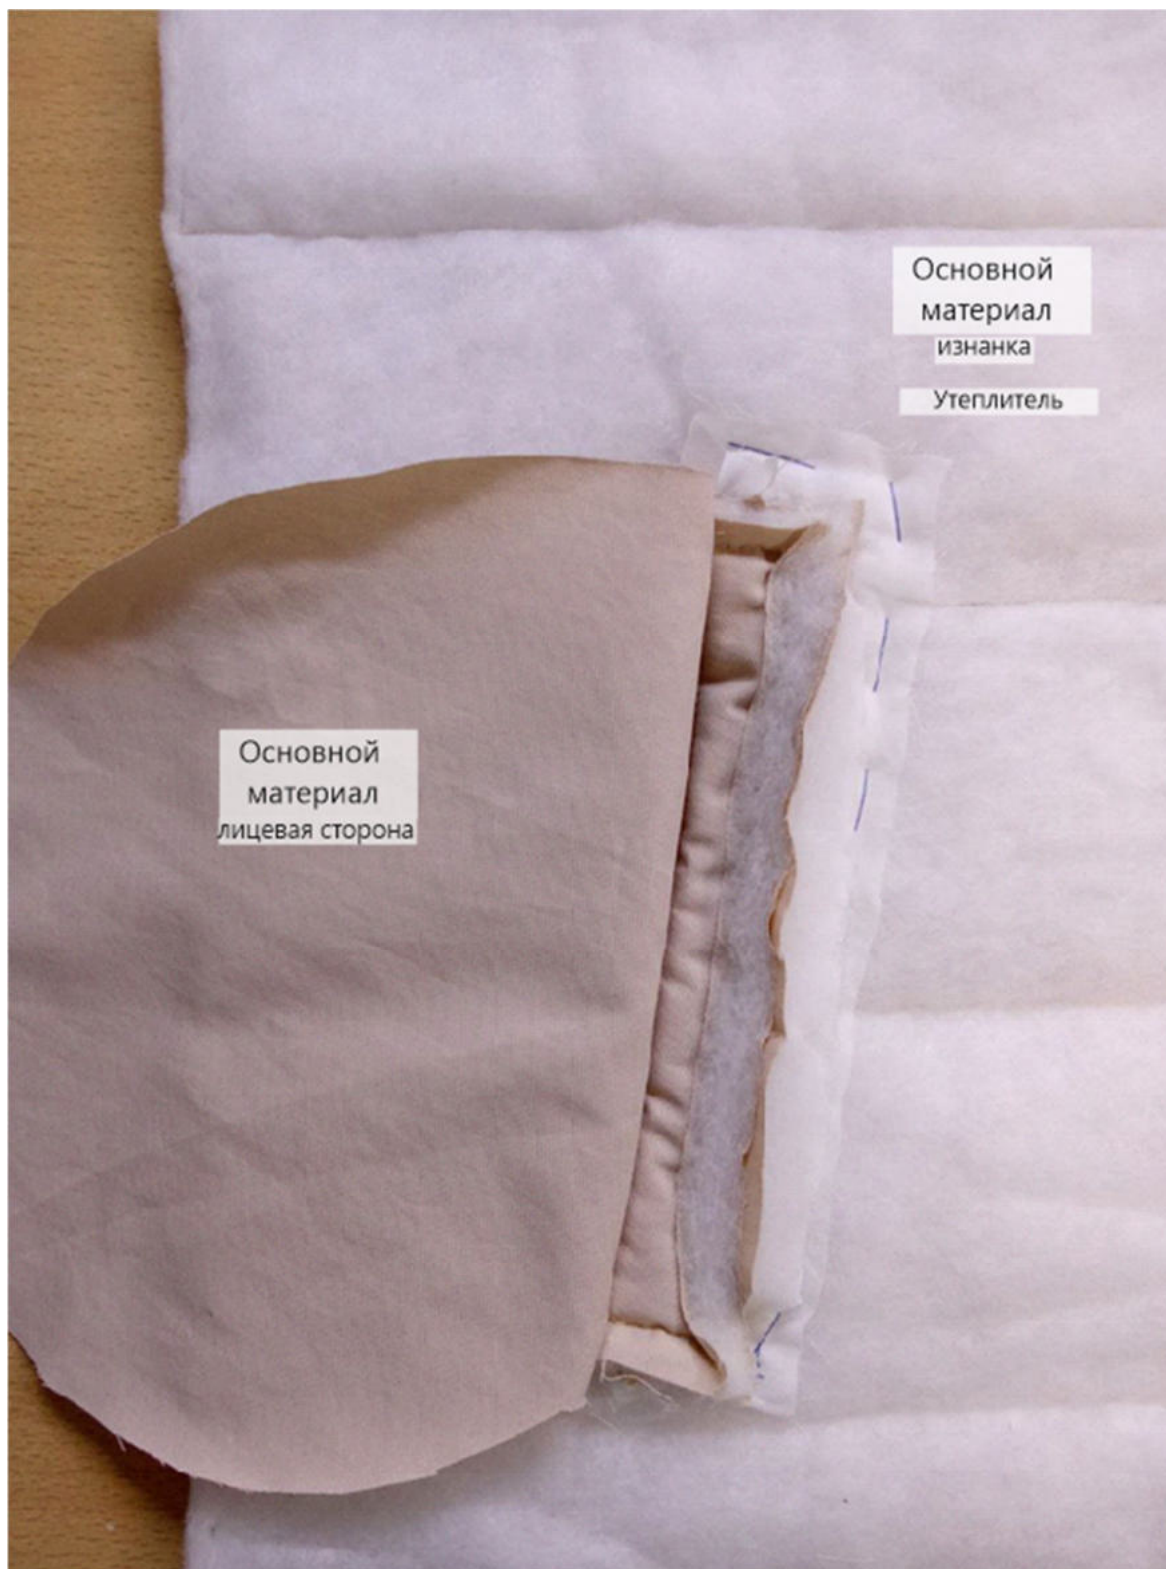


Притачайте верхнюю мешковину кармана к припуску шва притачивания листочки, прокладывая строчку максимально близко к строчке притачивания листочки.

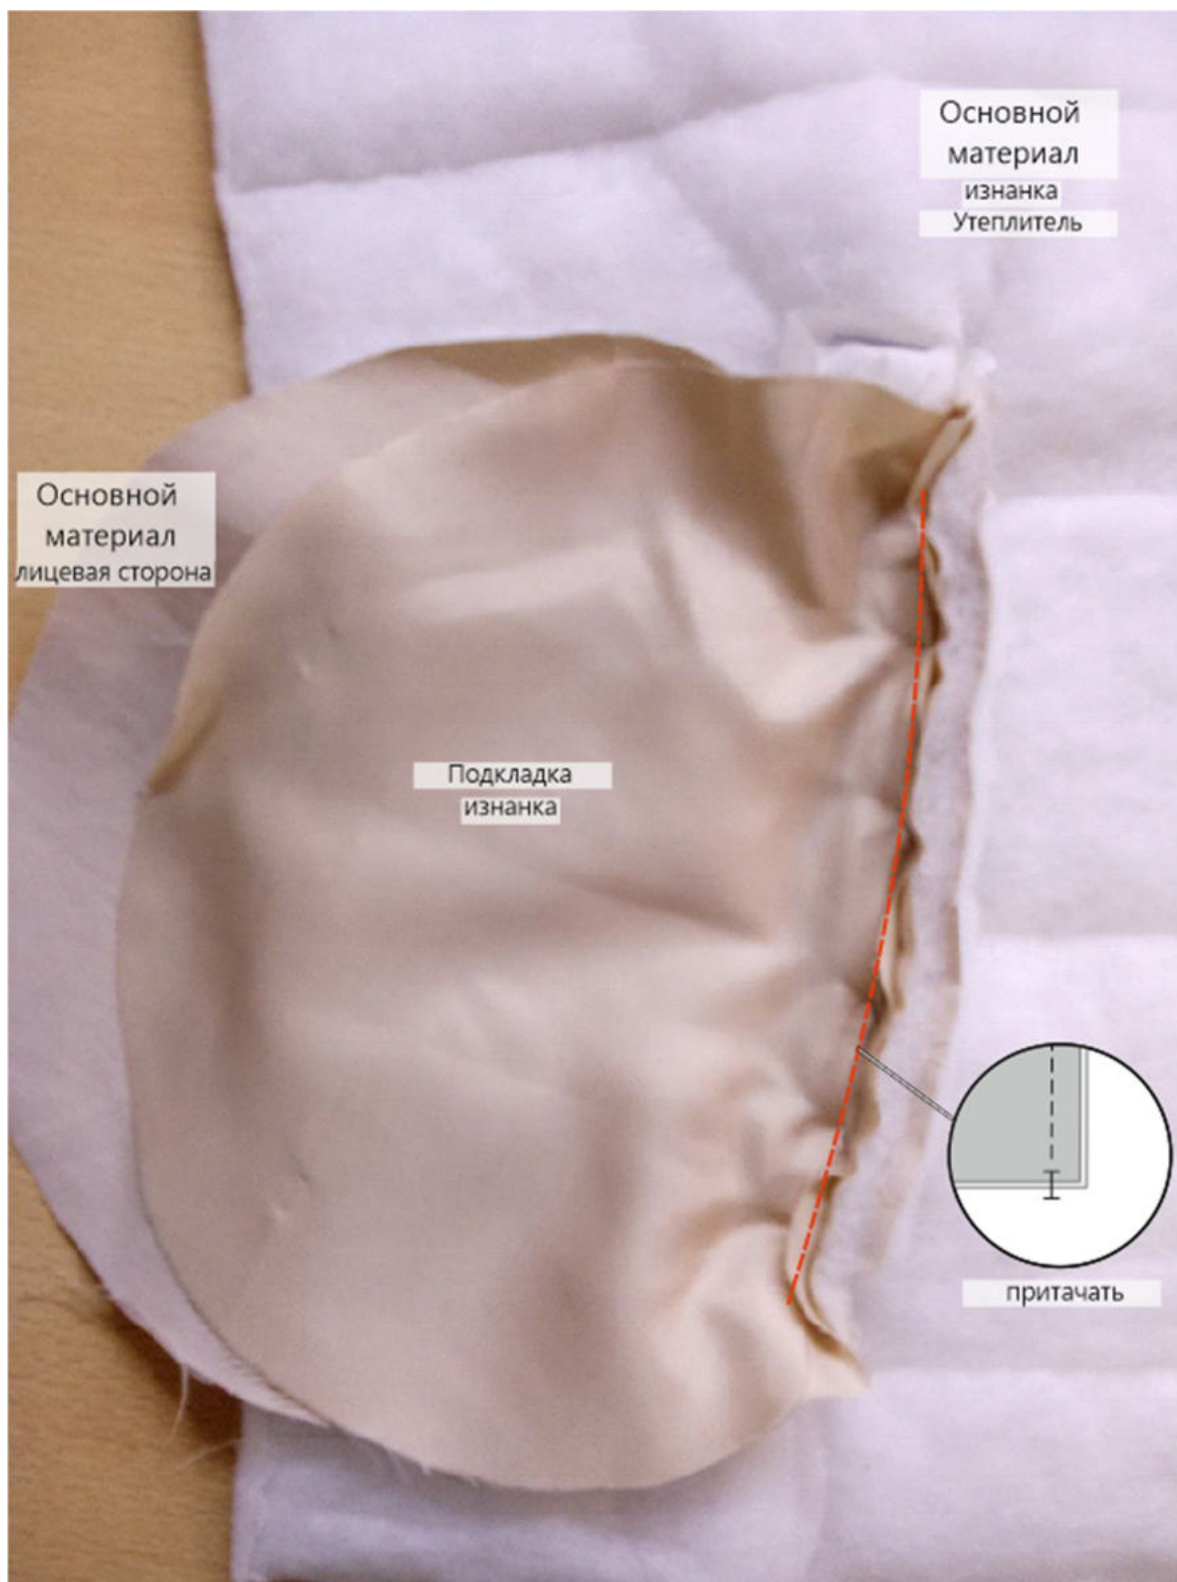


Слегка приутюжьте швы притачивания мешковин.

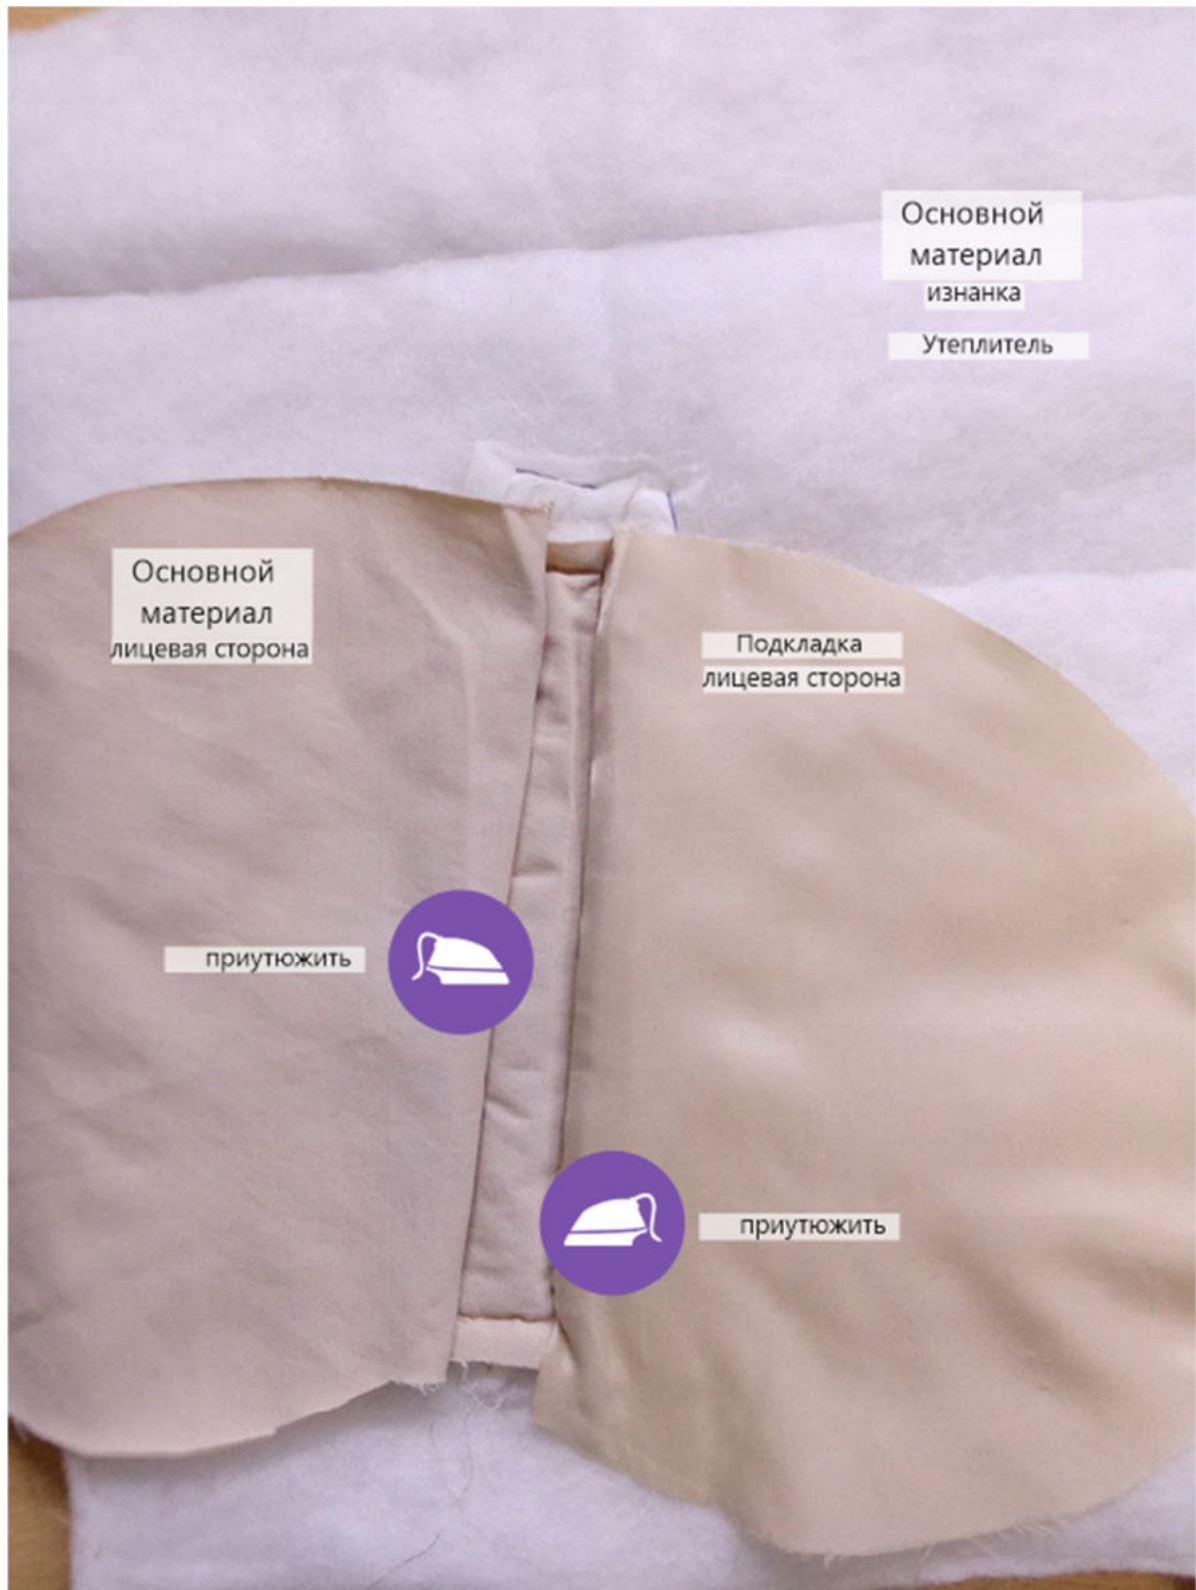


Заправьте концы листочки внутрь кармана. Слегка приутюжьте листочку.

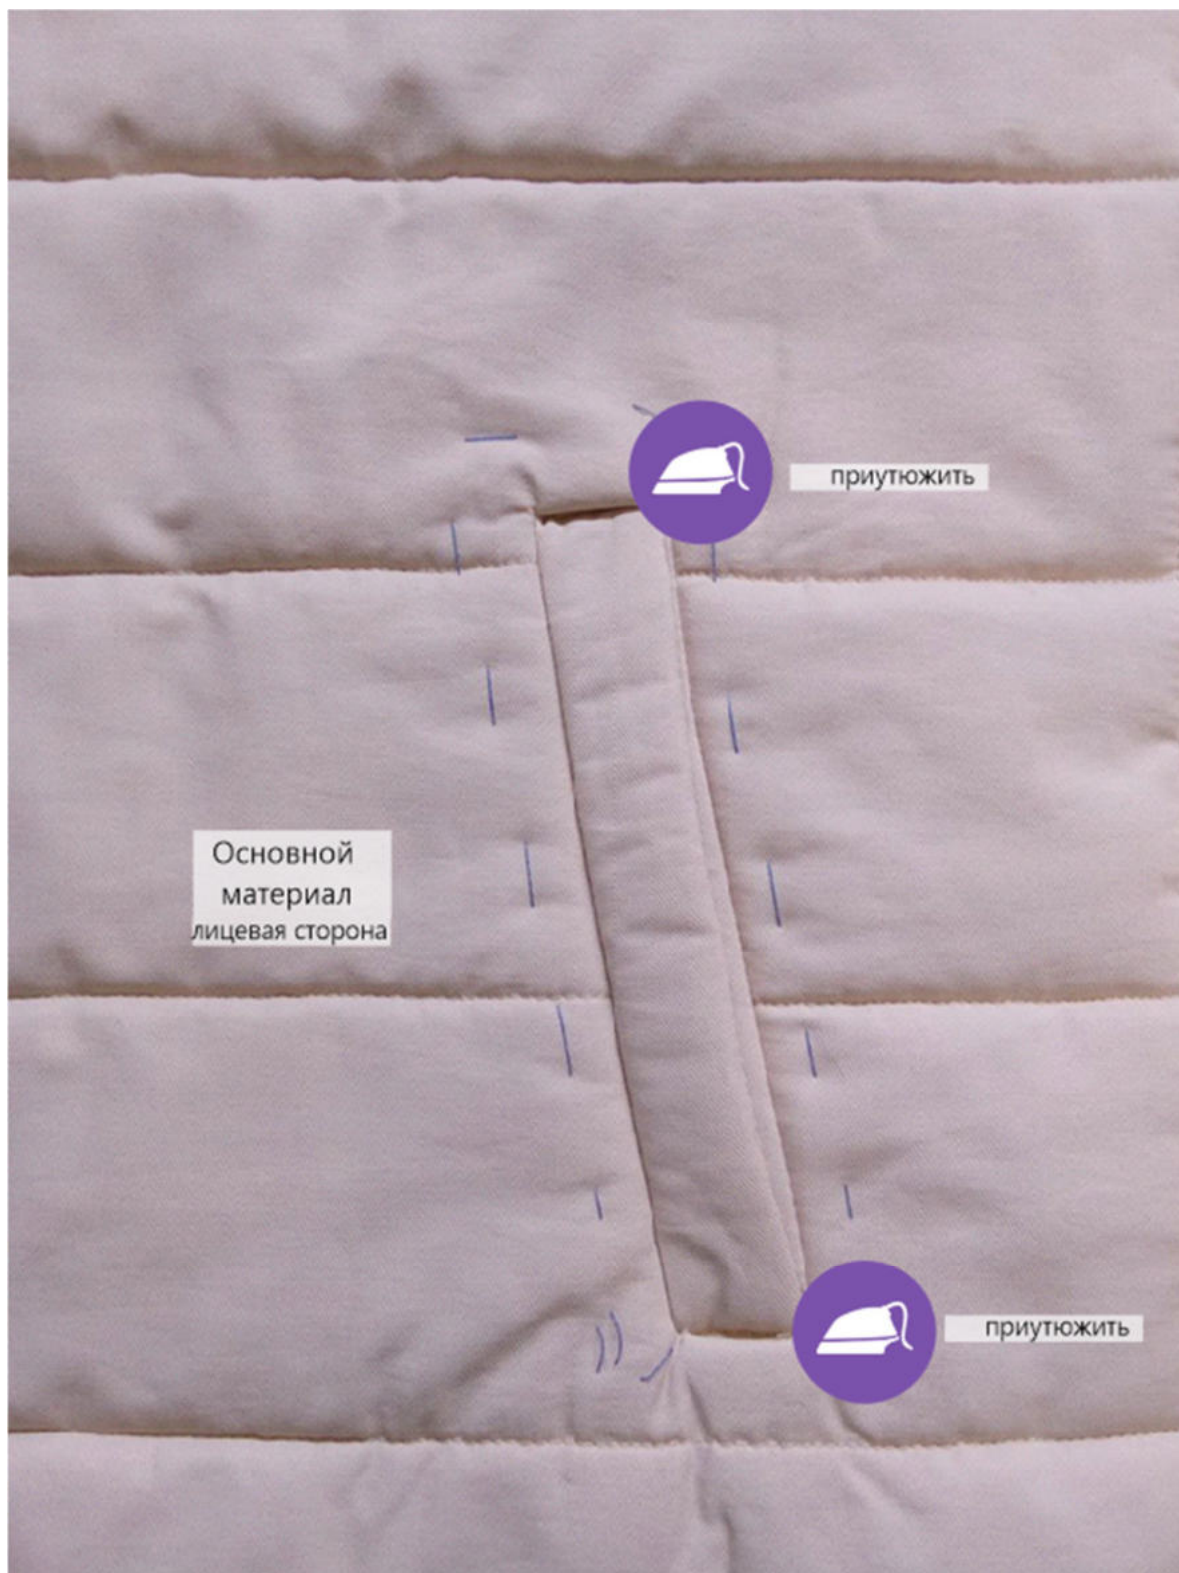


Строчкой в край отстрочите нижнюю часть рамки кармана, не захватывая в шов мешковину кармана.

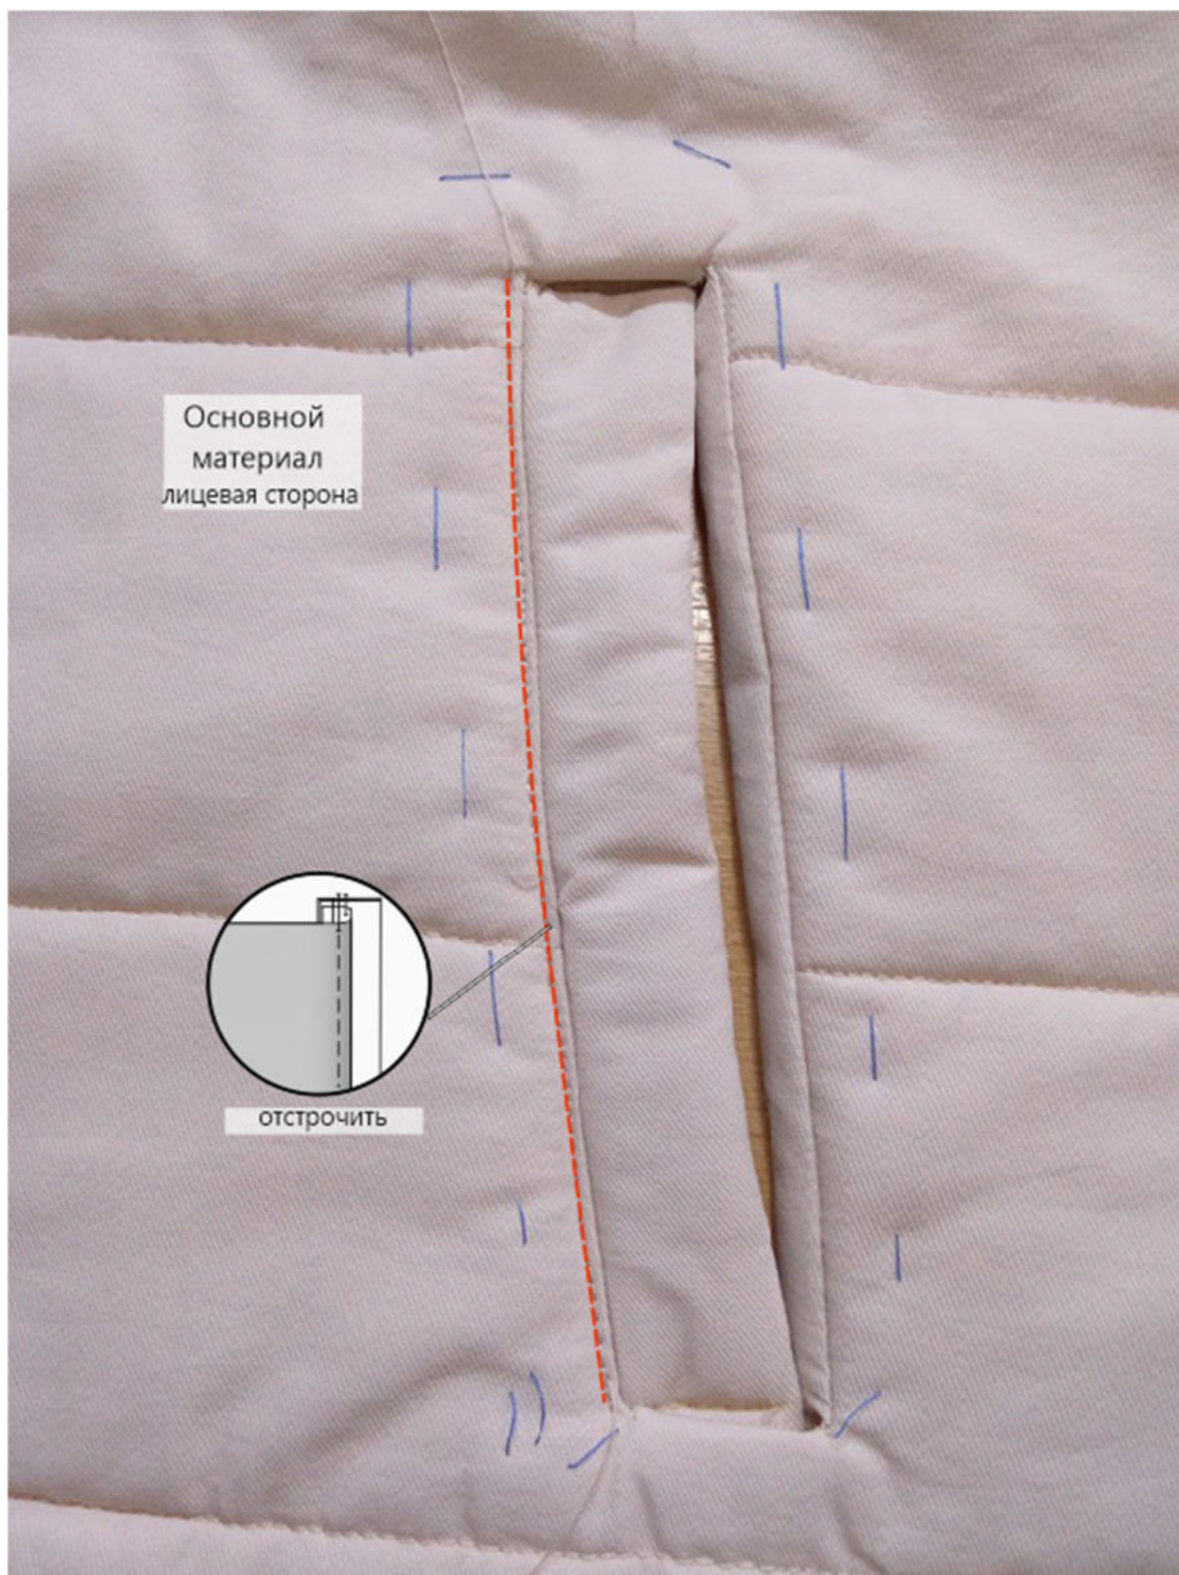


Приколите листочку насквозь к карману и нижней мешковине.

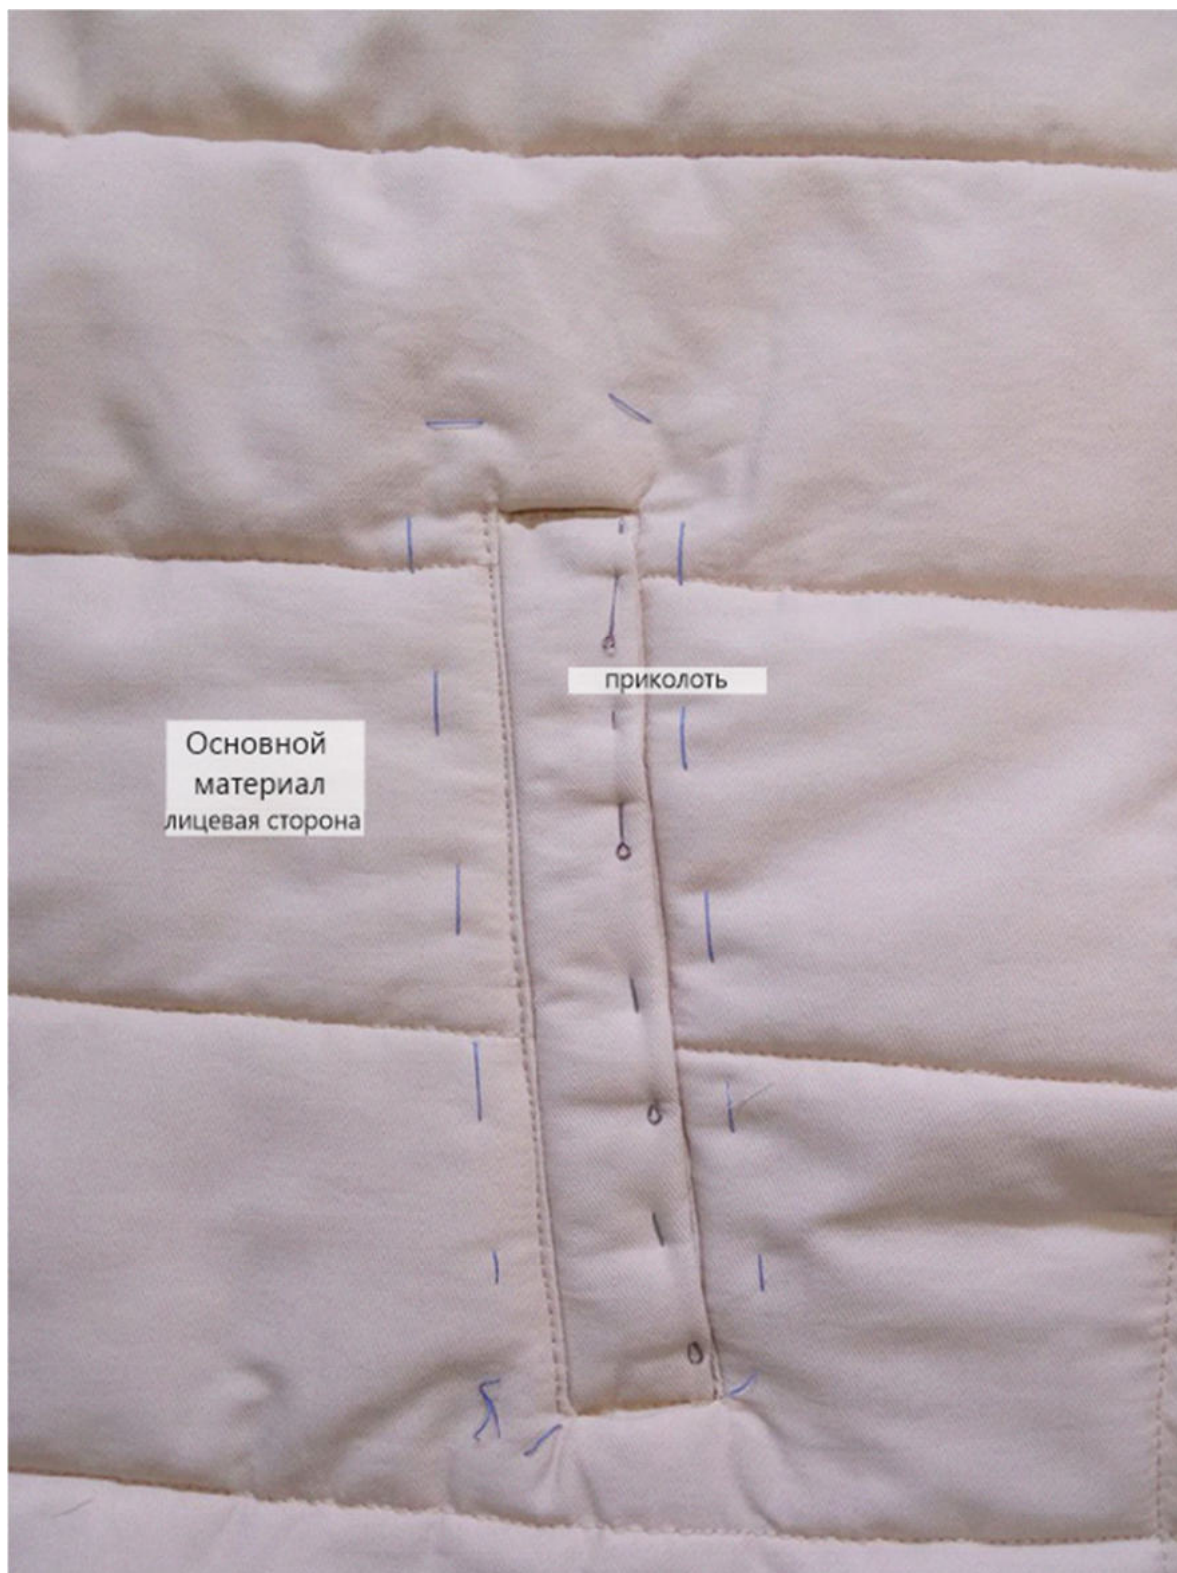

Единой строчкой закрепите концы карманов и одновременно стачайте срезы мешковин между собой.

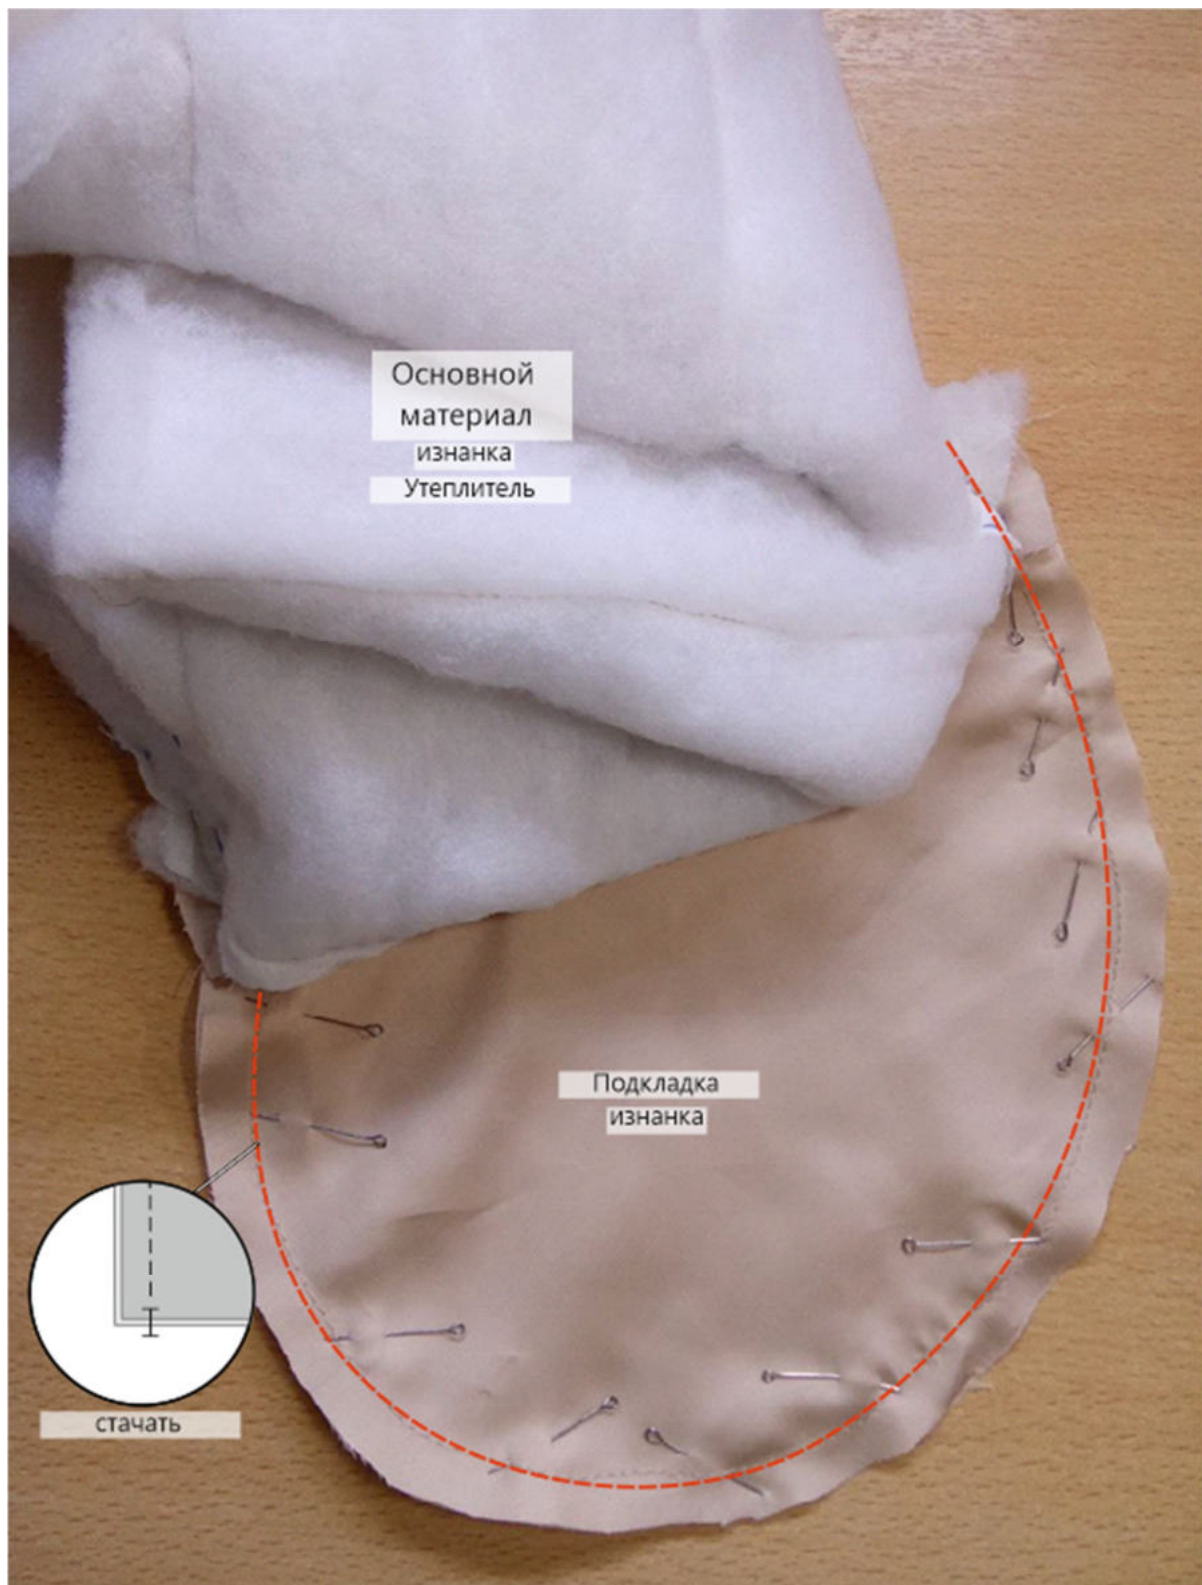


Строчкой в край отстрочите оставшуюся часть рамки кармана.

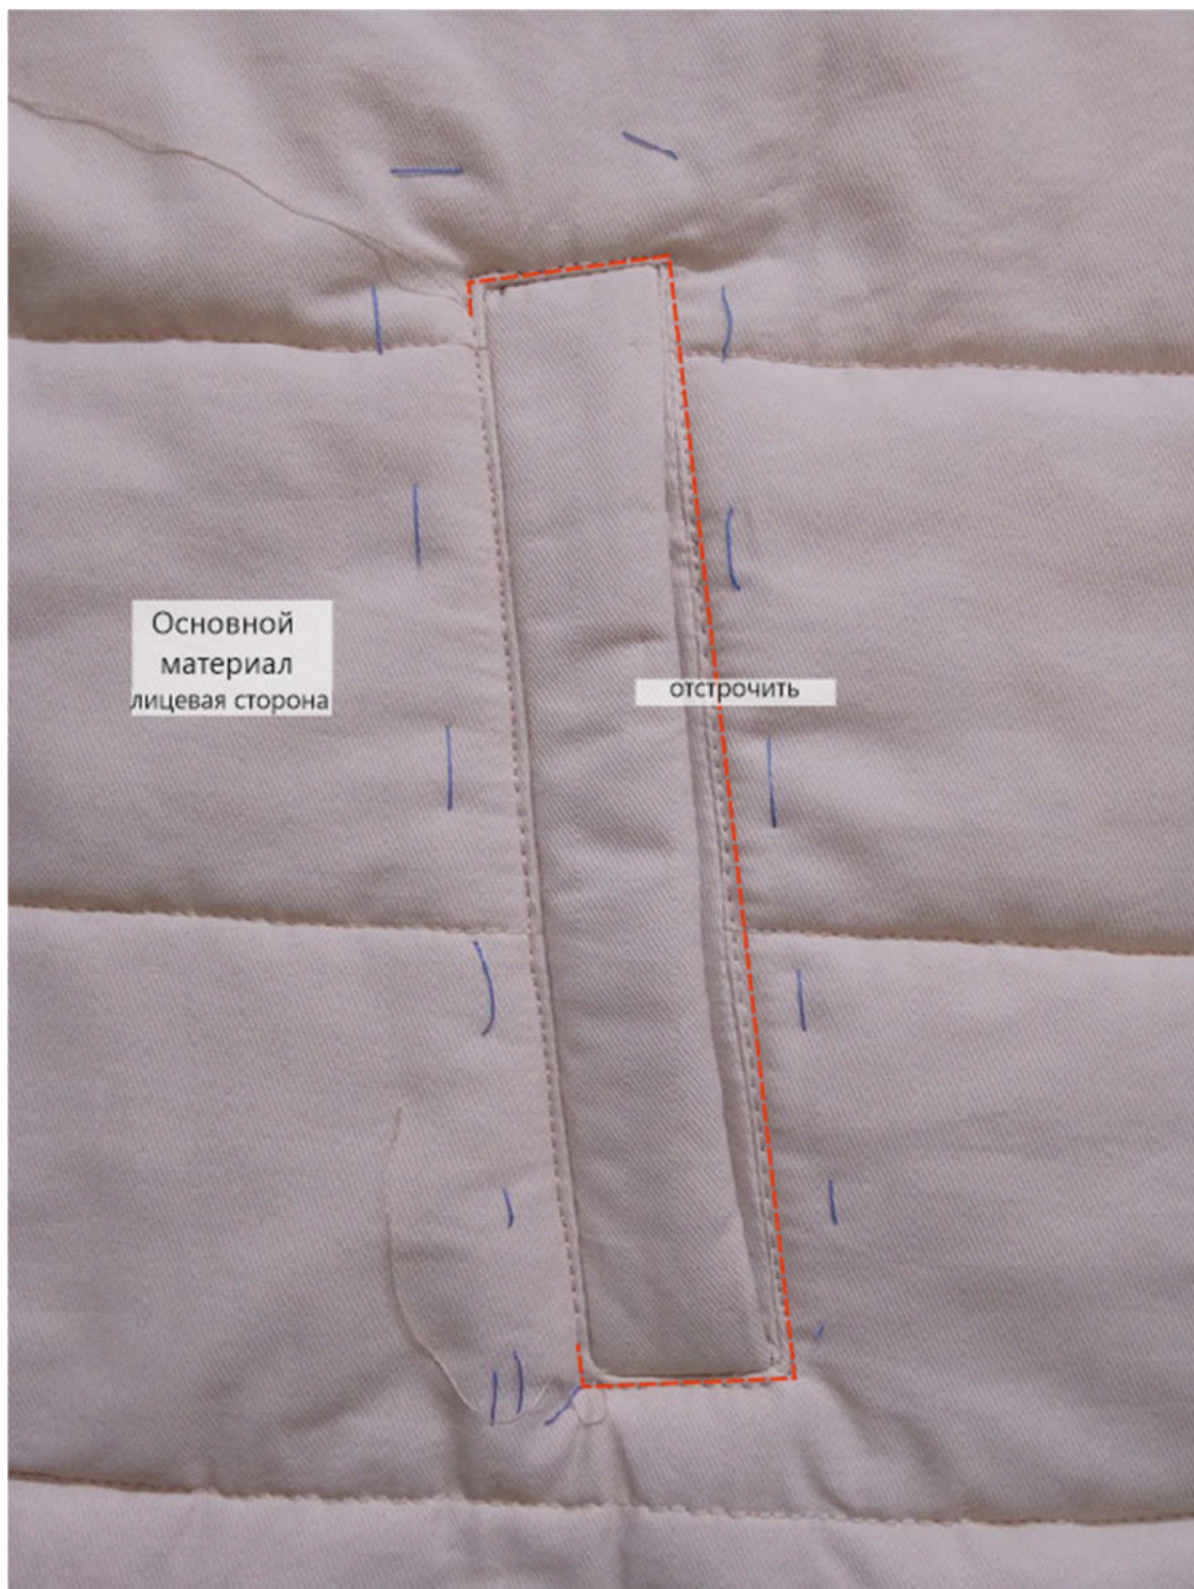

Карманы ГОТОВЫ.




С помощью тканевых долевиков закрепите мешковины карманов по срезам бортов.

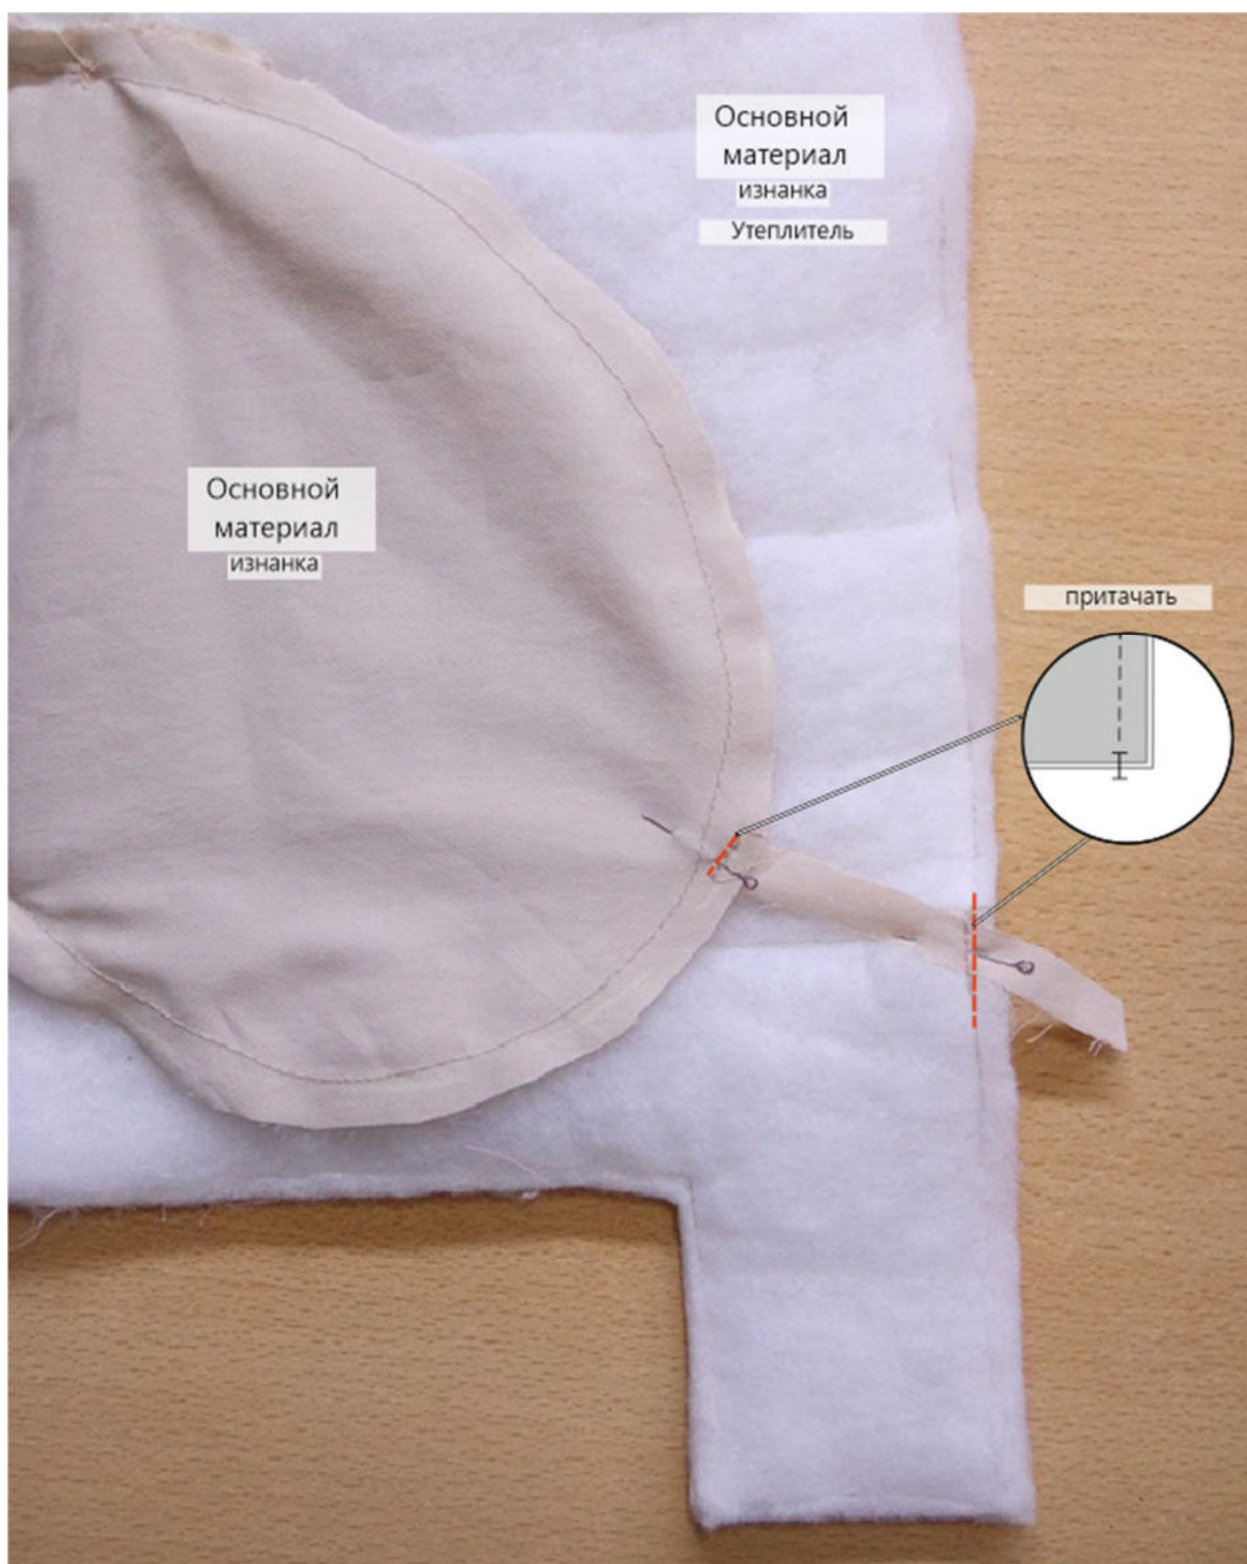

Обработка застёжки

При необходимости укоротите молнию, удалив с тесьмы лишние зубчики и закрепку.

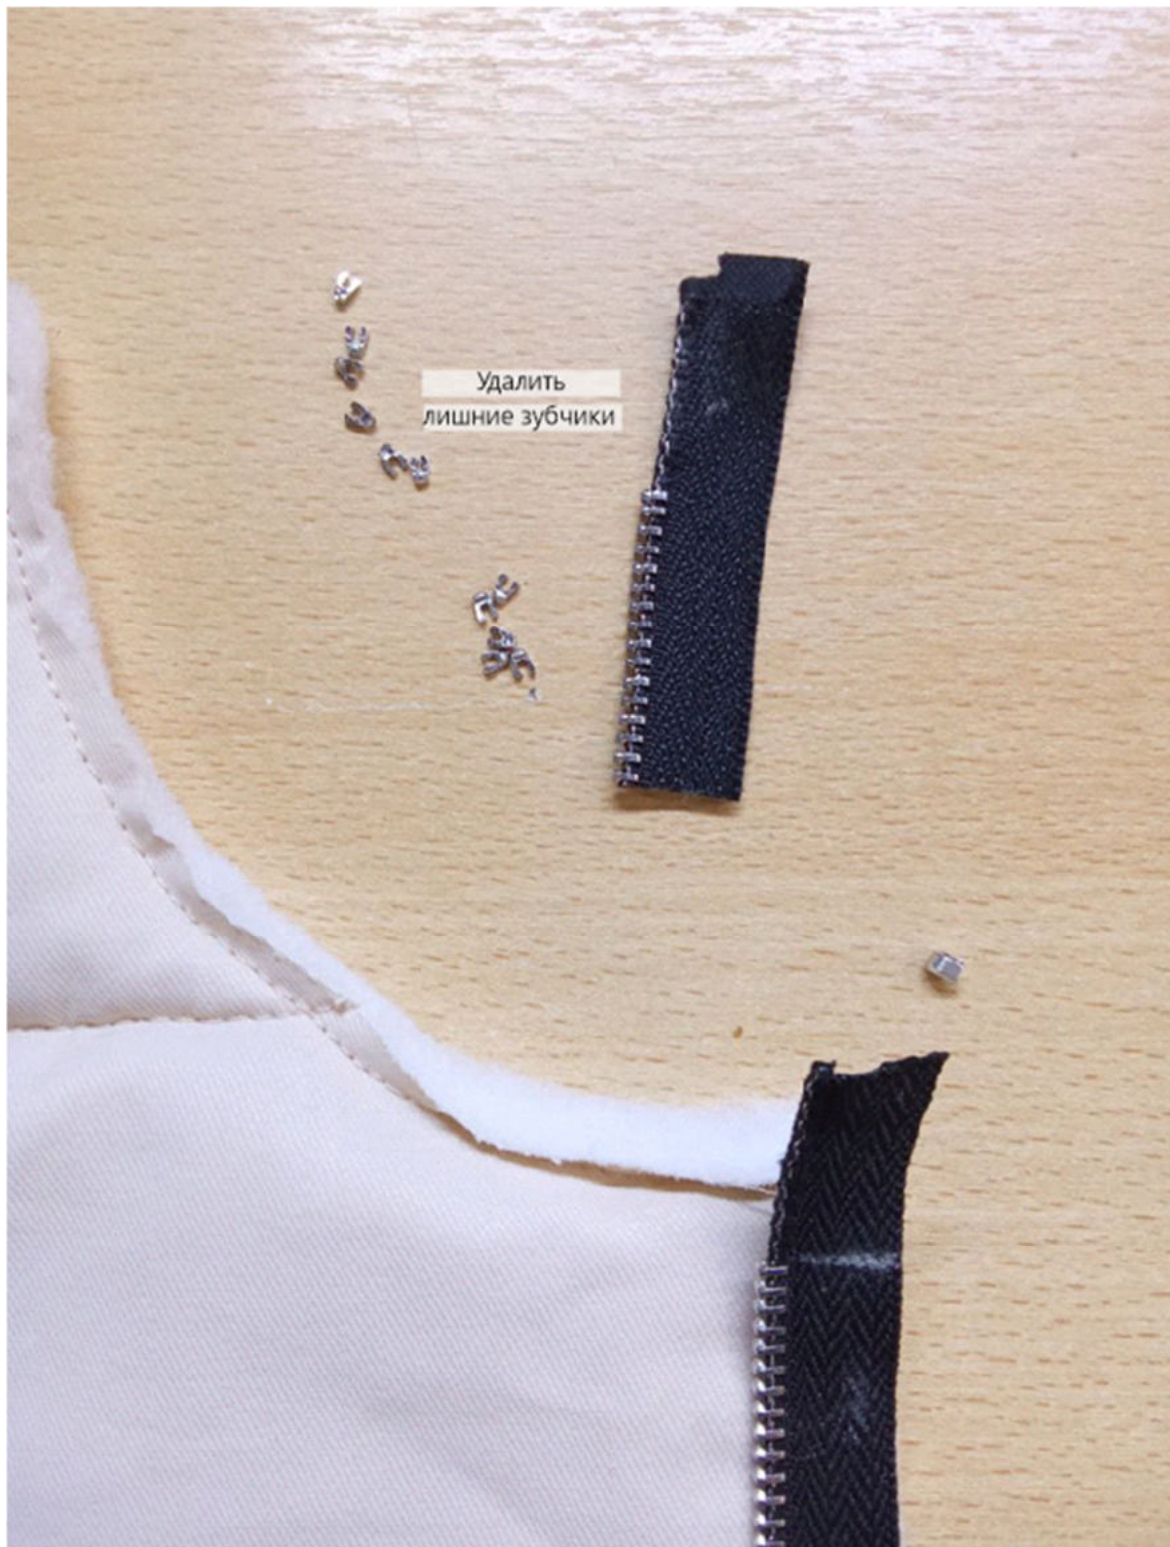

Притачайте молнию к деталям переда, совмещая линии стёжки между собой.



Продублируйте планку молнии. Сложите её вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, обтачайте по коротким срезам. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.






Выверните, выправьте планку на лицевую сторону, приутюжьте на ребро, отстрочите несколькими параллельными строчками.




Притачайте планку к правой детали переда, строчкой в строчку притачивания молнии.

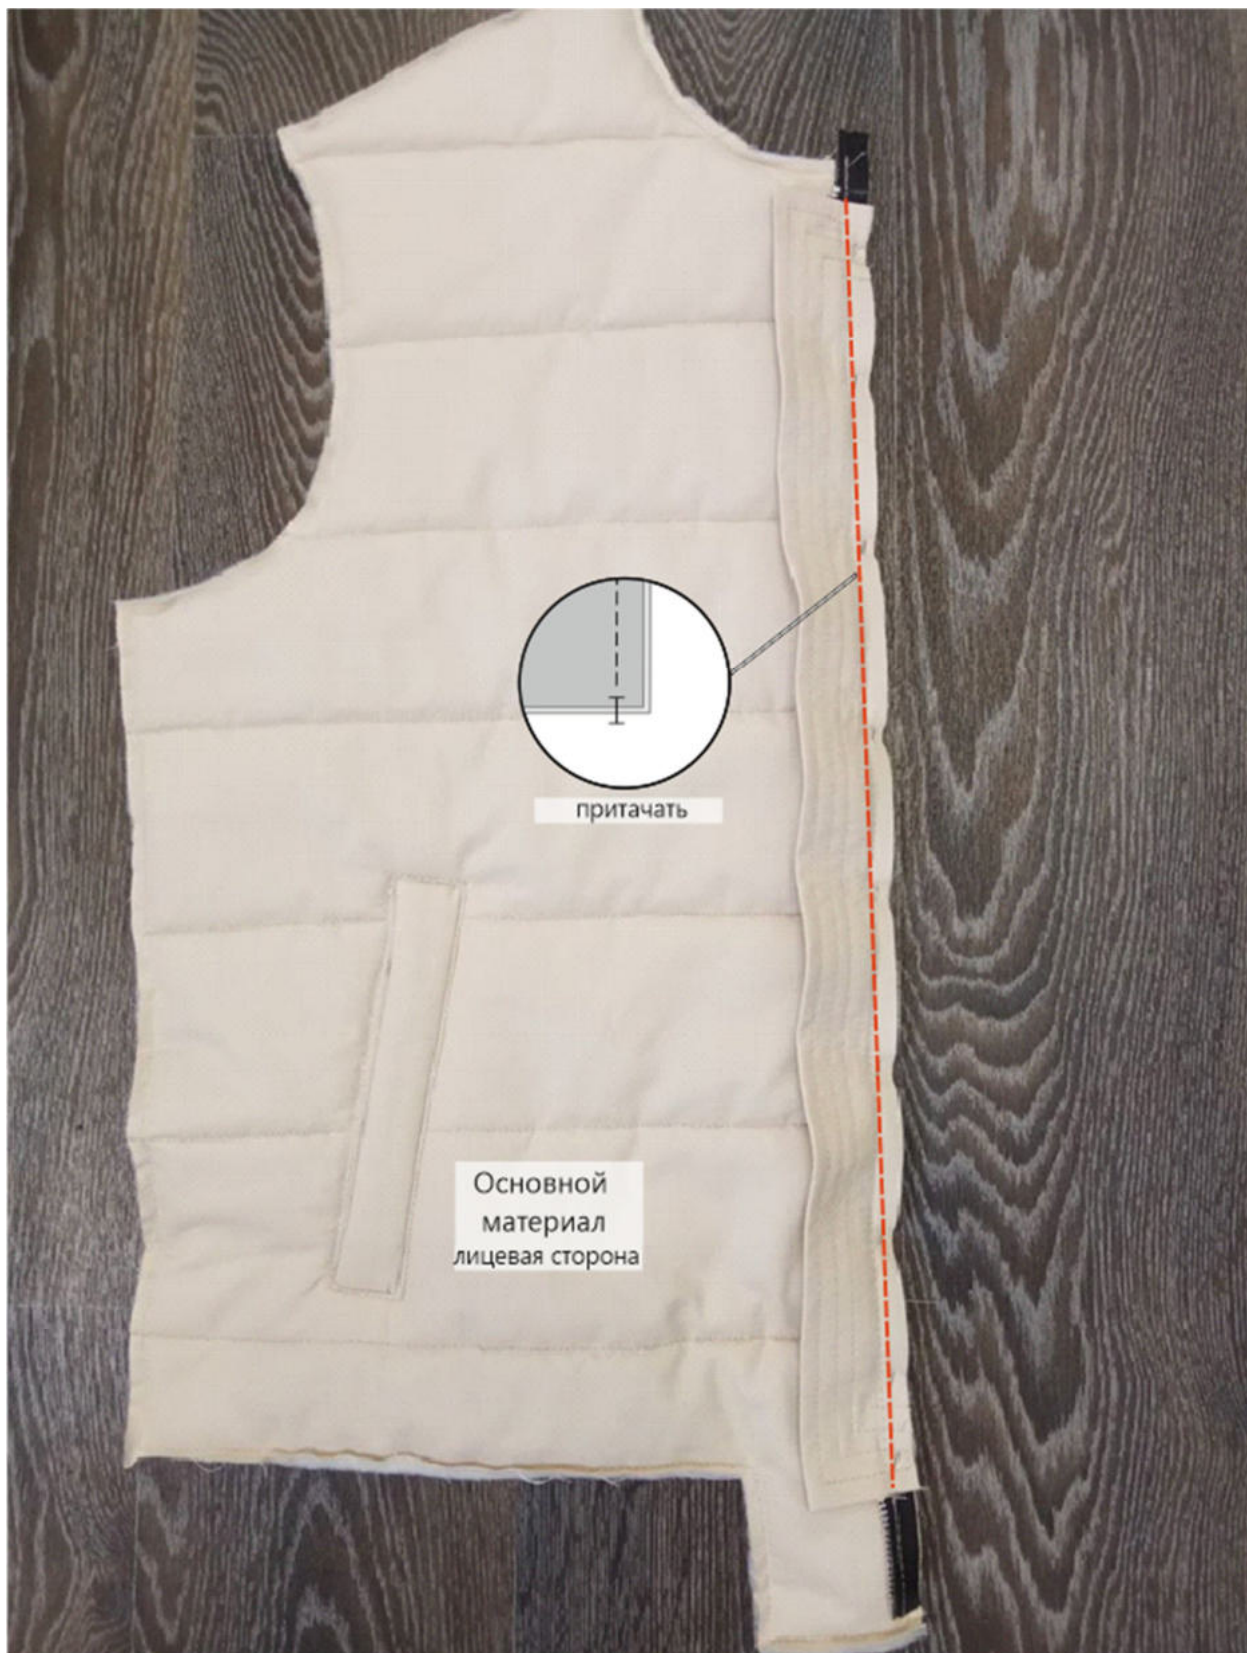

Продублируйте детали подбортов. Наложите каждый подборт на соответствующую ему деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам борта, приколите, притачайте строчкой в строчку притачивания молнии.



Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону, выметайте по шву на ребро.

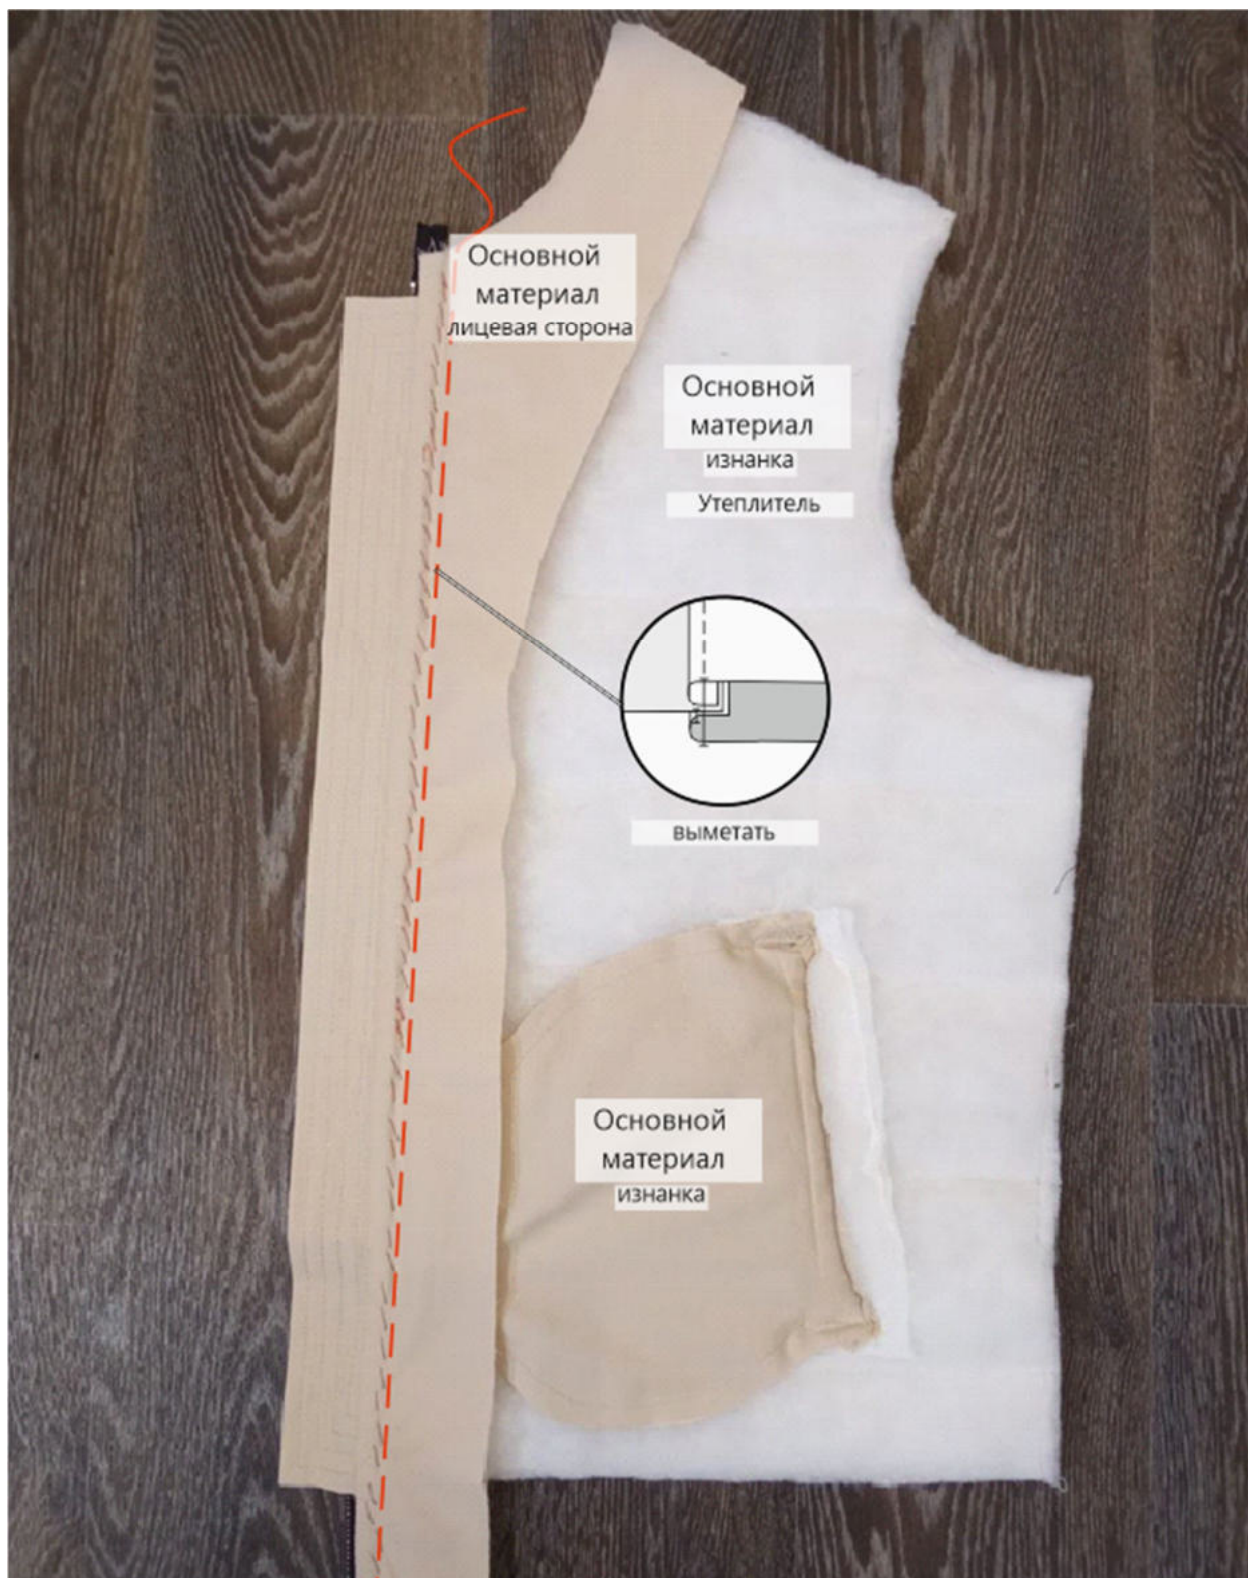

Сколите деталь переда и подборт между собой по срезам горловины, при необходимости выполните осноровку срезов.



Продолжение см. в части 2