

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#АЛАН245

Размеры
44-70

Рост
165-197 см

СЛОЖНОСТЬ




куртка

Алан245



Выкройка мужской комбинированной куртки умеренного объёма, прямого силуэта, выполненной из основного материала двух видов, частично на утеплителе и на подкладке. Детали переда выполнены из плащевой ткани, имеют горизонтальную стёжку на утеплителе и боковые прорезные карманы с листочками с втачными концами. Спинка также выполнена из плащевой ткани, простёгана горизонтальными линиями на утеплителе. Горловина куртки оформлена двухшовным капюшоном из трикотажа, с кулиской и шнуром. Застёжка - центральная, на разъёмную молнию и ветрозащитную планку. Рукава - втачные, выполнены из трикотажа, длиной до запястья, с притачной круговой трикотажной манжетой по низу. По низу переда и спинки предусмотрен втачной пояс из плащевой ткани, на резинке. Перед и спинка куртки выполнены на притачной подкладке. Длина куртки - до линии бёдер.

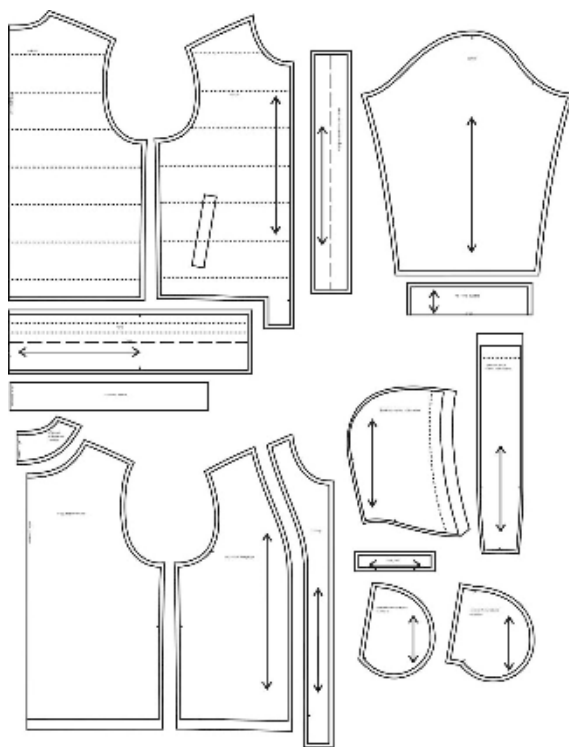СОСТАВ
ЛЕКАЛ

КОМПЛЕКТА

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
24 см	24,8-32,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - длина изделия по средней линии спинки без учета капюшона
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - длина рукава
 Е - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	ростовая группа, см	А	В	С	Д	Е	длина центральной молнии, см	длина резинки в поясе при ширине 6-8 см, см
44	165-170	65,9	112,0	110,6	62,5	41,1	55,4	84,7
	171-177	68,9			64,3		58,4	
	178-183	71,9			66,0		61,4	
	184-190	74,9			67,8		64,4	
	191-197	77,9			69,5		67,4	
46	165-170	66,3	116,0	114,6	62,5	42,9	56,0	87,5
	171-177	69,3			64,2		59,0	
	178-183	72,3			66,0		62,1	
	184-190	75,3			67,7		65,1	
	191-197	78,3			69,5		68,1	
48	165-170	66,6	120,0	118,7	62,5	44,7	56,7	90,3
	171-177	69,6			64,2		59,7	
	178-183	72,6			66,0		62,7	
	184-190	75,6			67,7		65,7	
	191-197	78,6			69,5		68,7	
50	165-170	67,0	124,0	122,7	62,5	46,6	57,3	93,1
	171-177	70,0			64,2		60,3	
	178-183	73,0			66,0		63,4	
	184-190	76,0			67,7		66,4	
	191-197	79,0			69,5		69,4	

52	165-170	67,3	128,0	126,7	62,5	48,4	58,0	95,9
	171-177	70,3			64,2		61,0	
	178-183	73,3			66,0		64,0	
	184-190	76,3			67,7		67,0	
	191-197	79,3			69,5		70,0	
54	165-170	67,7	132,0	130,8	62,5	50,2	58,6	98,7
	171-177	70,7			64,2		61,6	
	178-183	73,7			66,0		64,7	
	184-190	76,7			67,7		67,7	
	191-197	79,7			69,5		70,7	
56	165-170	68,0	136,0	134,8	62,5	52,0	59,3	101,5
	171-177	71,0			64,2		62,3	
	178-183	74,0			66,0		65,3	
	184-190	77,0			67,7		68,3	
	191-197	80,0			69,5		71,3	
58	165-170	68,4	140,0	138,8	62,4	53,9	59,9	104,2
	171-177	71,4			64,2		62,9	
	178-183	74,4			65,9		66,0	
	184-190	77,4			67,7		69,0	
	191-197	80,4			69,4		72,0	
60	165-170	68,7	144,0	142,8	62,4	55,7	60,6	107,0
	171-177	71,7			64,2		63,6	
	178-183	74,7			65,9		66,6	
	184-190	77,7			67,7		69,6	
	191-197	80,7			69,4		72,6	
62	165-170	69,1	148,0	146,9	62,4	57,5	61,2	109,8
	171-177	72,1			64,2		64,2	
	178-183	75,1			65,9		67,3	
	184-190	78,1			67,7		70,3	
	191-197	81,1			69,4		73,3	
64	165-170	69,4	152,0	150,9	62,4	59,3	61,9	112,6
	171-177	72,4			64,2		64,9	
	178-183	75,4			65,9		67,9	
	184-190	78,4			67,7		70,9	
	191-197	81,4			69,4		73,9	
66	165-170	69,8	156,0	154,9	62,4	61,2	62,5	115,4
	171-177	72,8			64,2		65,5	
	178-183	75,8			65,9		68,6	
	184-190	78,8			67,7		71,6	
	191-197	81,8			69,4		74,6	
68	165-170	70,1	160,0	159,0	62,4	63,0	63,2	118,2
	171-177	73,1			64,2		66,2	
	178-183	76,1			65,9		69,2	

	184-190	79,1			67,7		72,2	
	191-197	82,1			69,4		75,2	
70	165-170	70,5	164,0	163,0	62,4	64,8	63,8	121,0
	171-177	73,5			64,2		66,8	
	178-183	76,5			65,9		69,9	
	184-190	79,5			67,7		72,9	
	191-197	82,5			69,4		75,9	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала выборочно. Больше вариантов смотрите по кнопке "Расход материалов" на странице сайта с выкройкой. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см	трикотаж при ширине 150 см, см	трикотаж при ширине 180 см, см	подкладка при ширине 140 см, см	подкладка при ширине 150 см, см	утеплитель при ширине 150 см, см
44	165-170	141	139	76	65	71	71	72
	171-177	143	147	83	66	74	74	76
	178-183	152	152	85	67	76	76	78
	184-190	153	158	87	69	79	79	87
	191-197	158	158	90	70	81	81	90
46	165-170	140	140	81	75	72	72	74
	171-177	146	132	96	76	74	74	74
	178-183	151	141	85	77	77	77	85
	184-190	159	158	95	78	79	79	88
	191-197	162	162	96	70	82	82	91
48	165-170	142	143	81	75	77	72	76
	171-177	147	143	97	66	75	75	79
	178-183	149	155	95	78	85	77	85
	184-190	153	160	87	69	80	80	88
	191-197	165	164	97	70	82	82	91
50	165-170	140	139	96	77	85	73	78
	171-177	149	151	96	77	75	75	81
	178-183	156	155	98	79	78	78	97
	184-190	160	156	96	69	99	80	103
	191-197	167	161	96	80	83	83	96
52	165-170	146	145	84	65	92	73	85
	171-177	152	152	85	77	92	76	80
	178-183	152	156	85	70	95	78	100
	184-190	163	162	87	69	97	81	103
	191-197	168	168	89	70	100	83	105
54	165-170	148	146	84	76	94	74	85
	171-177	153	152	83	71	99	76	86

	178-183	159	151	85	72	102	79	102
	184-190	164	164	87	73	104	81	116
	191-197	170	170	89	72	84	84	109
56	165-170	149	148	82	78	92	74	88
	171-177	154	154	86	78	101	77	92
	178-183	160	157	96	74	103	79	103
	184-190	165	162	94	75	82	82	113
	191-197	171	171	89	81	107	84	112
58	165-170	150	150	98	77	96	75	93
	171-177	155	152	90	80	116	77	102
	178-183	161	160	90	82	123	80	115
	184-190	167	172	107	84	128	82	115
	191-197	164	171	98	82	134	92	115
60	165-170	151	151	102	85	112	90	96
	171-177	157	151	105	94	117	102	110
	178-183	162	162	113	85	101	95	118
	184-190	168	168	106	101	127	102	118
	191-197	173	173	109	89	132	85	119
62	165-170	153	153	104	83	110	97	107
	171-177	158	158	110	85	138	100	113
	178-183	168	163	107	99	143	102	125
	184-190	173	169	108	92	124	104	125
	191-197	180	175	105	89	129	106	121
64	165-170	154	151	98	95	120	115	114
	171-177	159	159	106	83	125	100	122
	178-183	173	163	108	102	126	125	125
	184-190	197	170	114	85	131	109	129
	191-197	184	176	110	102	149	135	125
66	165-170	178	154	98	86	148	116	112
	171-177	183	161	100	87	153	121	124
	178-183	188	166	103	87	158	126	124
	184-190	198	172	106	87	163	118	131
	191-197	186	177	107	89	168	136	133
68	165-170	165	156	104	86	149	115	125
	171-177	187	162	111	88	154	123	126
	178-183	192	167	106	94	159	159	130
	184-190	190	170	106	87	164	129	132
	191-197	197	178	112	89	169	169	135
70	165-170	163	160	106	87	150	121	126
	171-177	180	163	107	88	156	155	129
	178-183	195	169	109	89	160	160	131
	184-190	187	174	110	105	153	136	134
	191-197	191	186	111	89	170	138	136

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива изделия можно использовать курточные и плащевые ткани небольшой и средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: дюспо, оксфорд и др.


В качестве утеплителя для куртки можно использовать материал "альполюкс" с поверхностной плотностью 200 г/ кв м или другие утеплители с аналогичными свойствами и характеристиками.

В качестве материала для капюшона и рукавов куртки можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: футер 3-нитка начёс, плотный флис и др.

В качестве подкладки для куртки можно использовать поливискозную или другие виды подкладочной ткани, по своим свойствам соответствующие основному материалу.


РАСКРОЙ

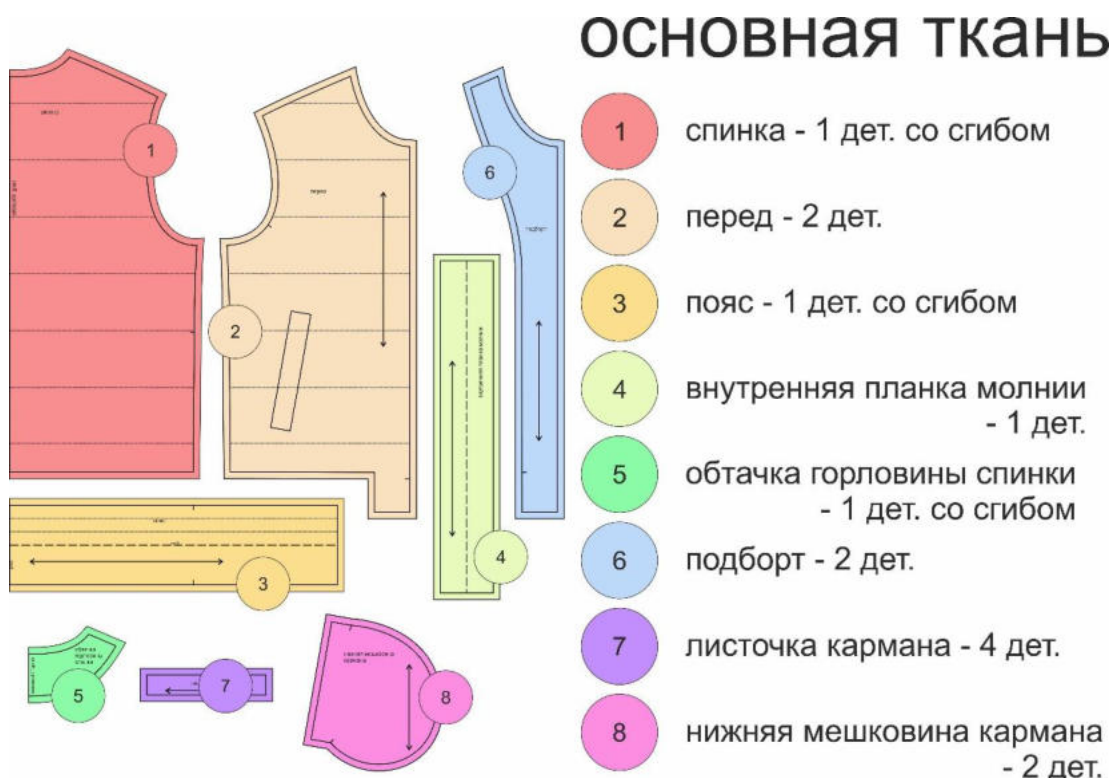




трикотаж

- 1 рукав - 2 дет.
- 2 манжета рукава - 2 дет. со сгибом
- 3 боковая часть капюшона - 2 дет.
- 4 центральная часть капюшона - 1 дет.

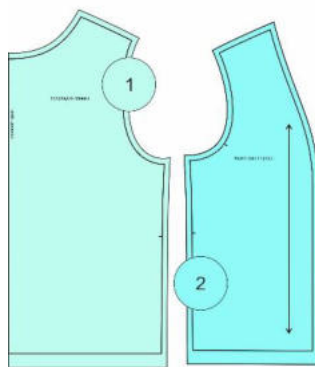

подкладка

- 1 спинка - 1 дет. со сгибом
- 2 перед - 2 дет.
- 3 верхняя мешковина кармана - 2 дет.

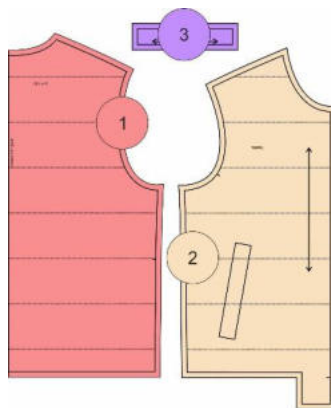

утеплитель

- 1 спинка - 1 дет. со сгибом
- 2 перед - 2 дет.
- 3 листочка кармана - 4 дет. (выкраивается в половину толщины утеплителя)

Дублерин:

1. Подборт – 2 дет.,
2. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
3. Внутренняя планка молнии – 1 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец куртки был отшит из плащевой ткани, трикотажа футер 3-нитки с начёсом, утеплителя альполюкс плотностью 200 г/ кв. м и подкладочной ткани.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 4-ниточный;
	Лапка для выметывания петель;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей, для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Резинка в пояс;
	Шнур в кулиску;
	Молния разъёмная в борт.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.





Заготовка деталей переда и спинки

Контрастными нитками проставьте контрольные линии на детали спинки.




Контрастными нитками проставьте контрольные линии на деталях переда.



Наложите спинку на утеплитель, изнанкой вниз, приколите по периметру и линиям разметки.



Простегайте спинку, прокладывая строчку на расстоянии 0,1 см в сторону от линий разметки.

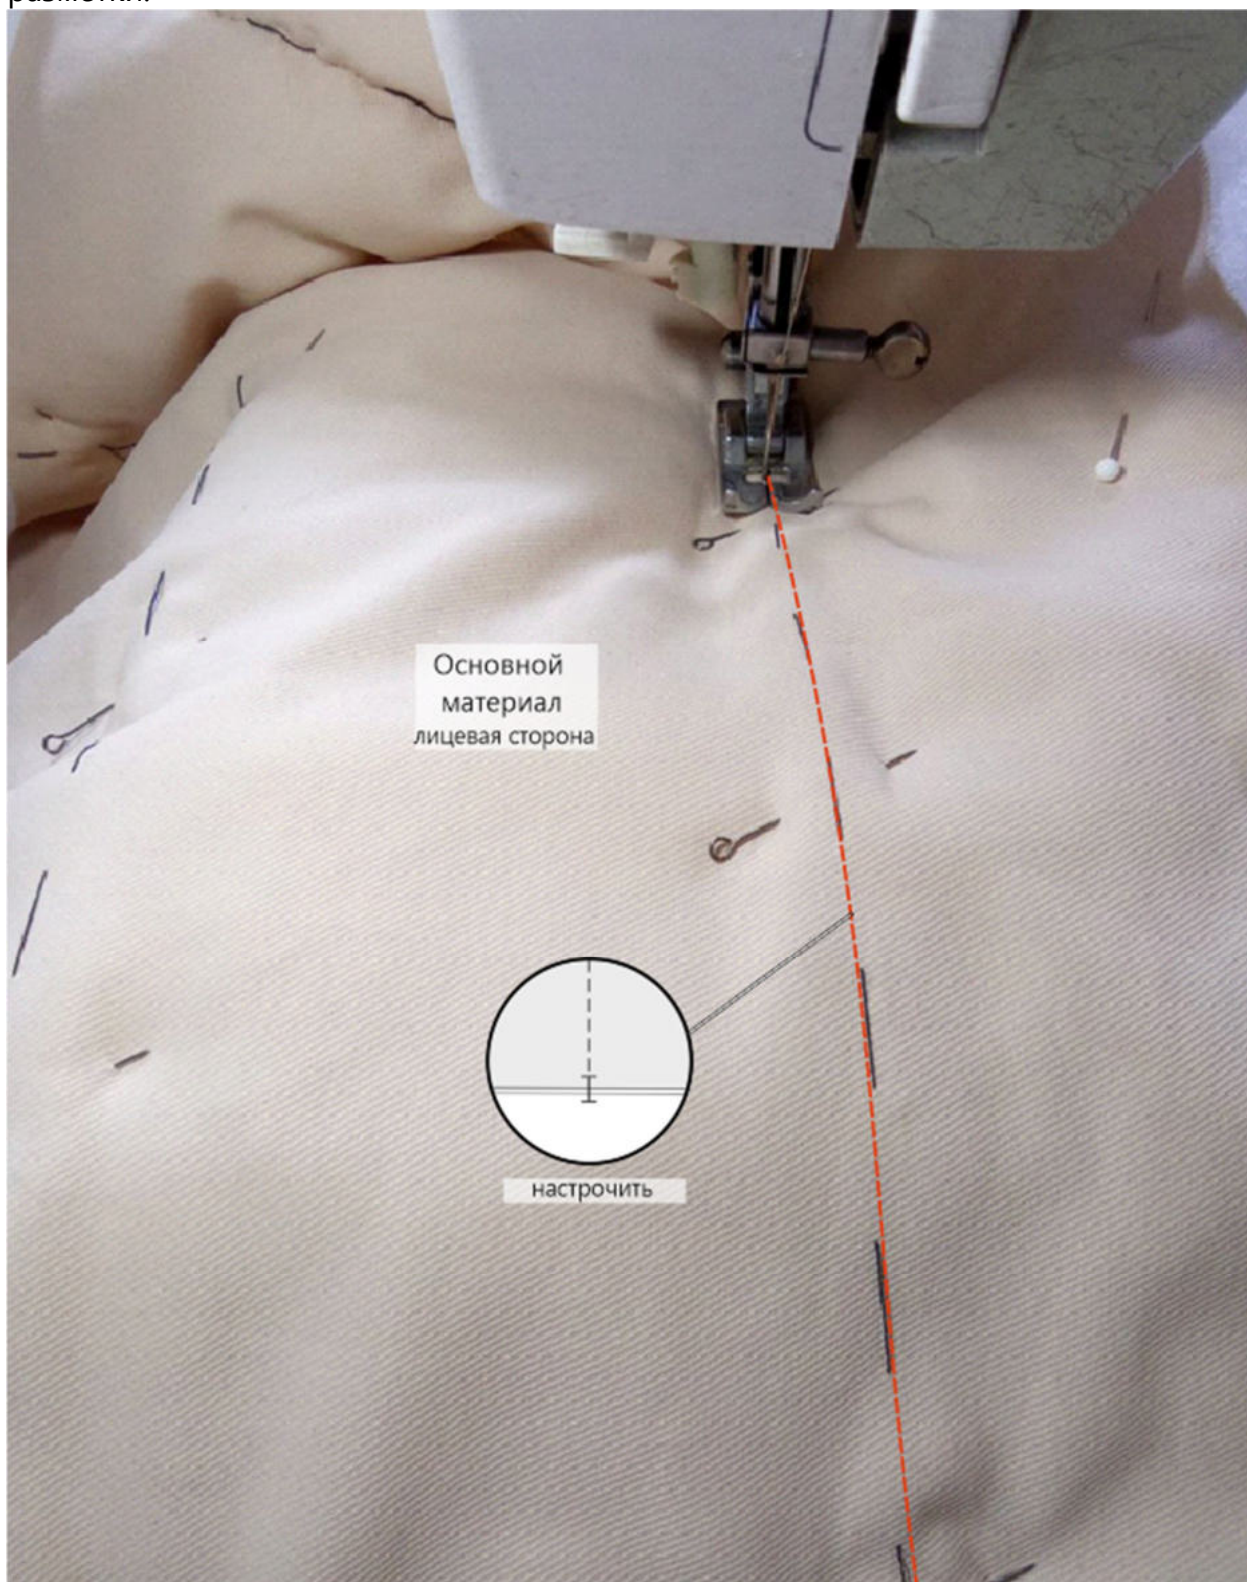

Затем настрочите спинку на утеплитель по периметру. Нитки смётывания удалите.



Наложите детали переда на утеплитель, изнанкой вниз, приколите по периметру и линиям разметки.



Простегайте детали переда, прокладывая строчки на расстоянии 0,1 см в сторону от линий разметки. Проложите строчку по периметру деталей. Нитки смётывания удалите.




Осноруйте утеплитель вровень со срезами деталей куртки.






Обработка карманов


Наложите детали листочки на утеплитель, изнанкой вниз, приметайте по периметру.

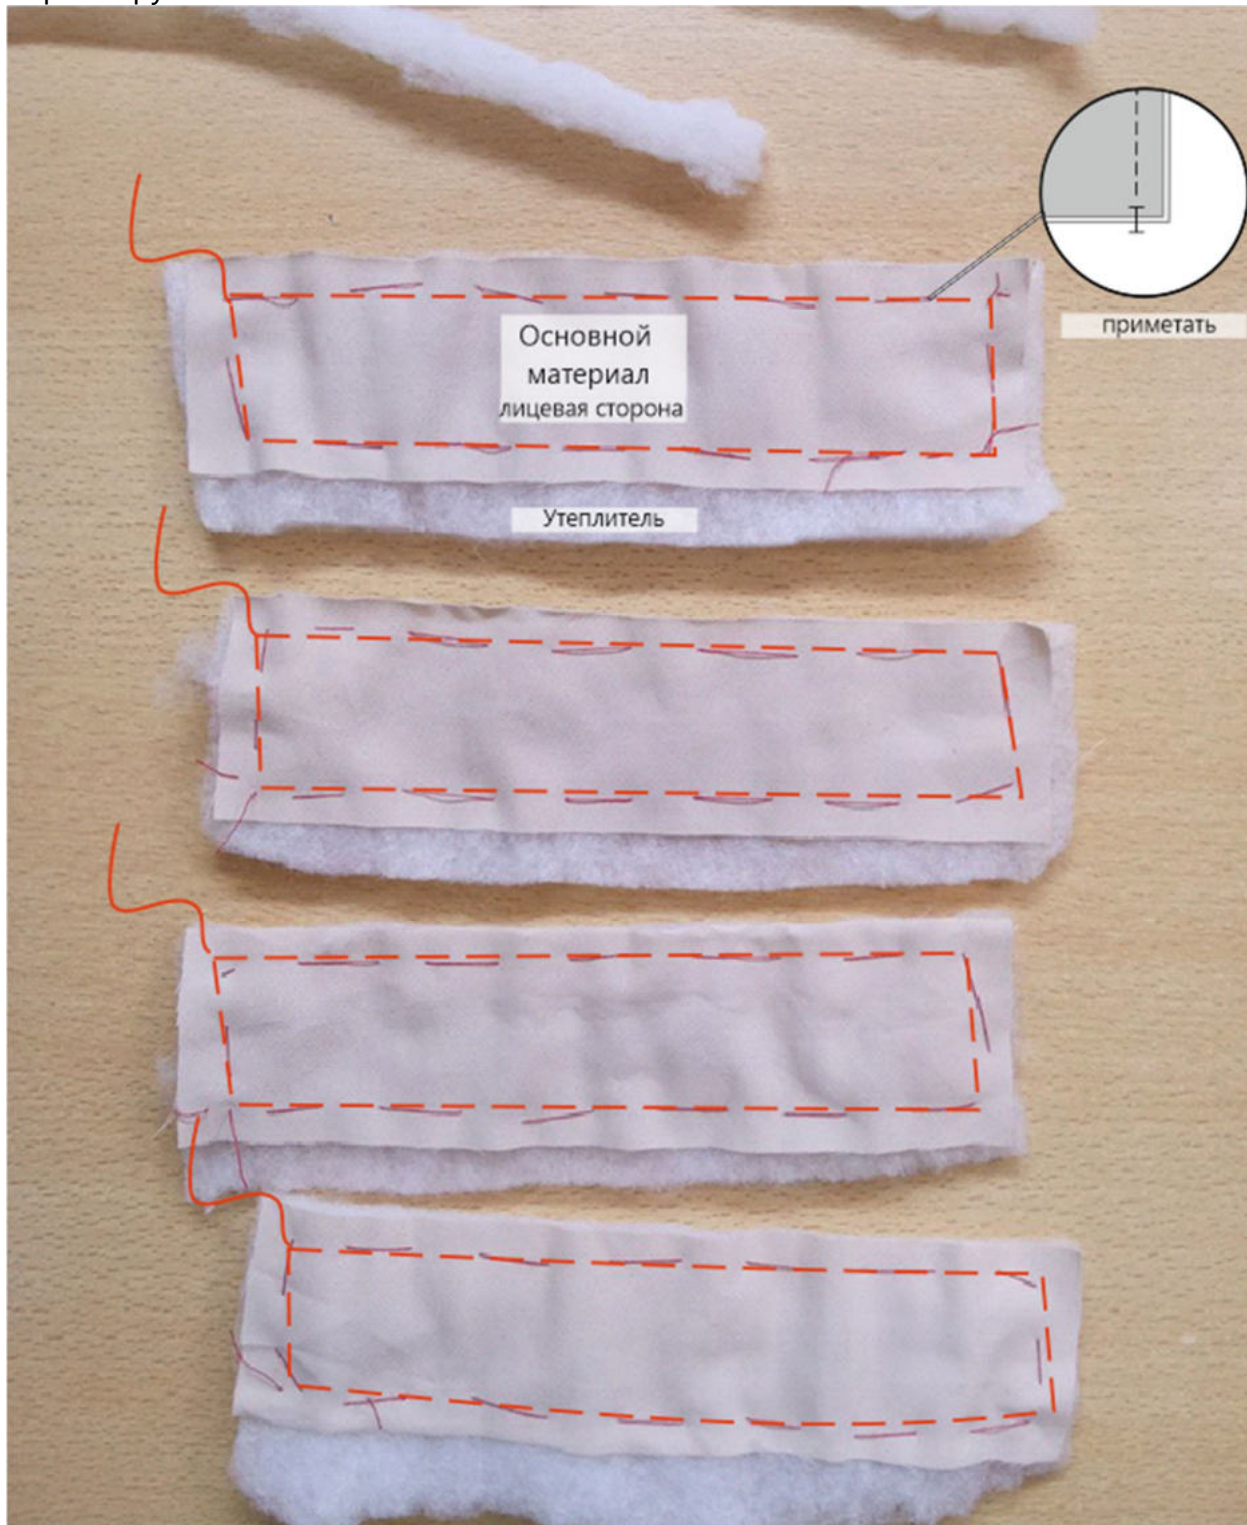


Сложите детали листочки попарно вместе, лицом к лицу, уравняйте по одному продольному срезу, сколите, стачайте.

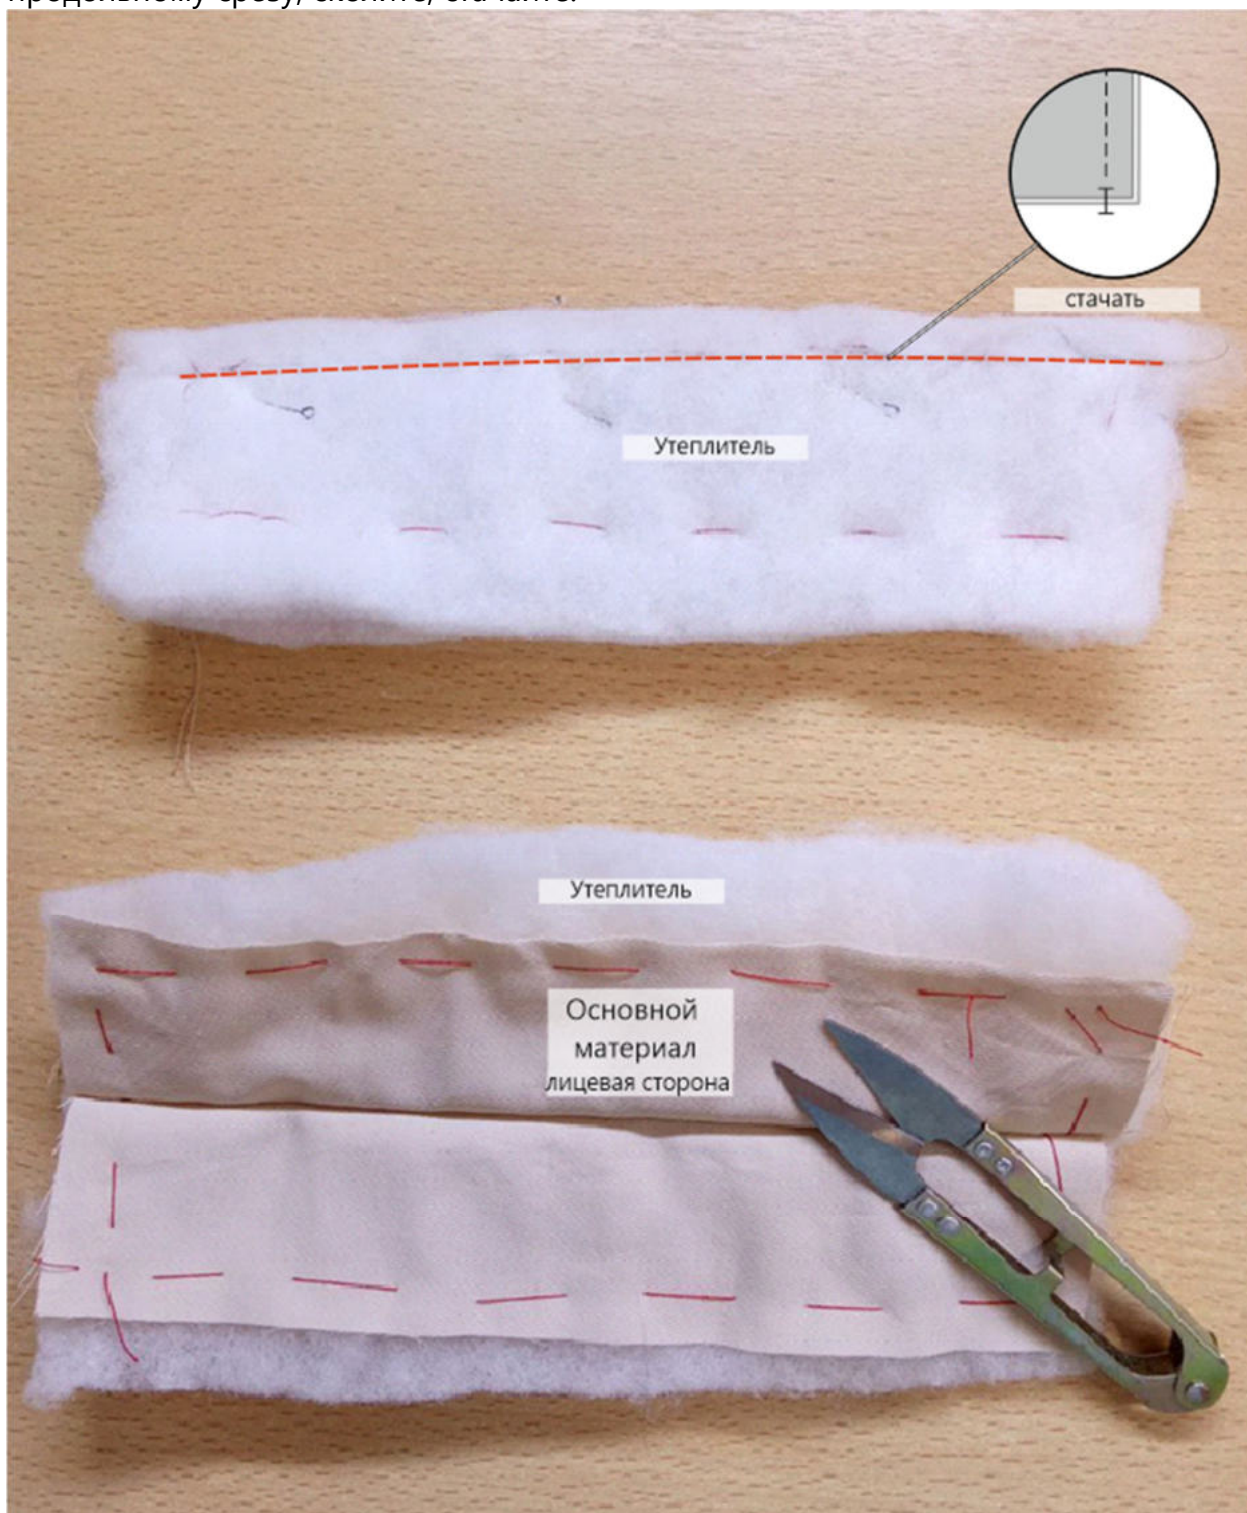


Отверните припуски шва в сторону нижней листочки. Отстрочите шов в край по лицевой стороне нижней листочки.

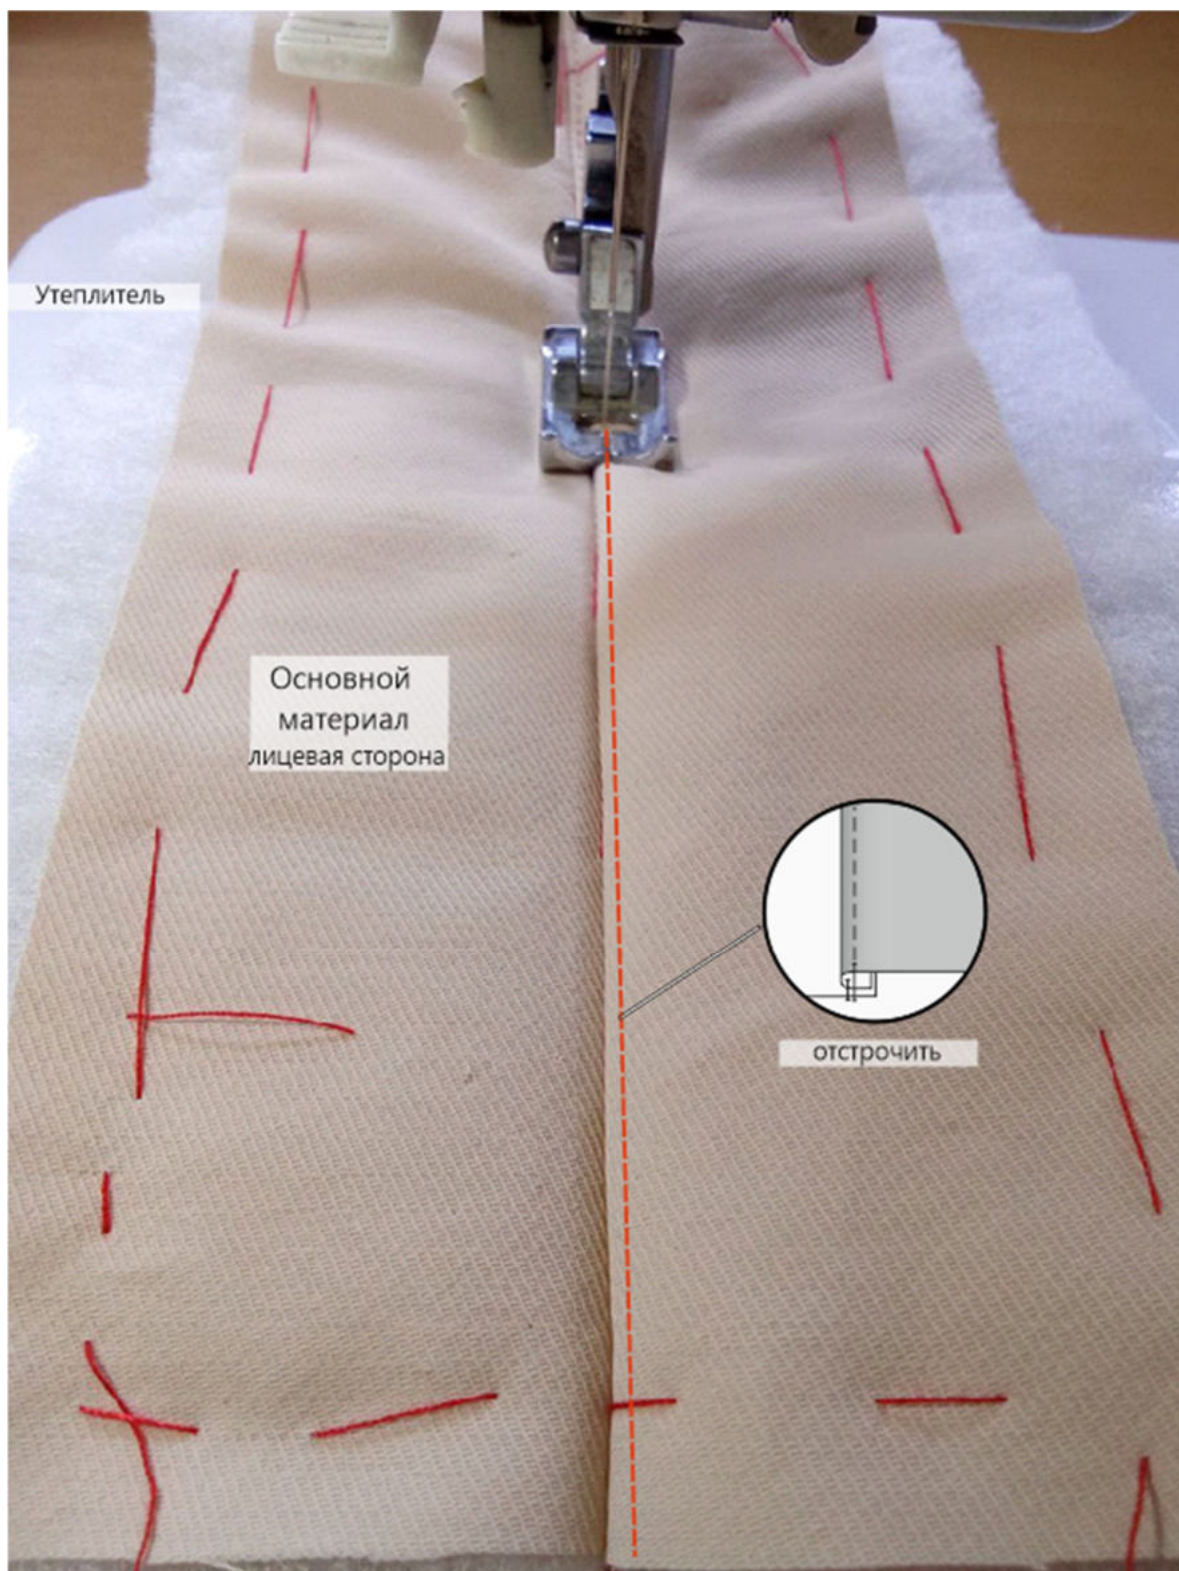

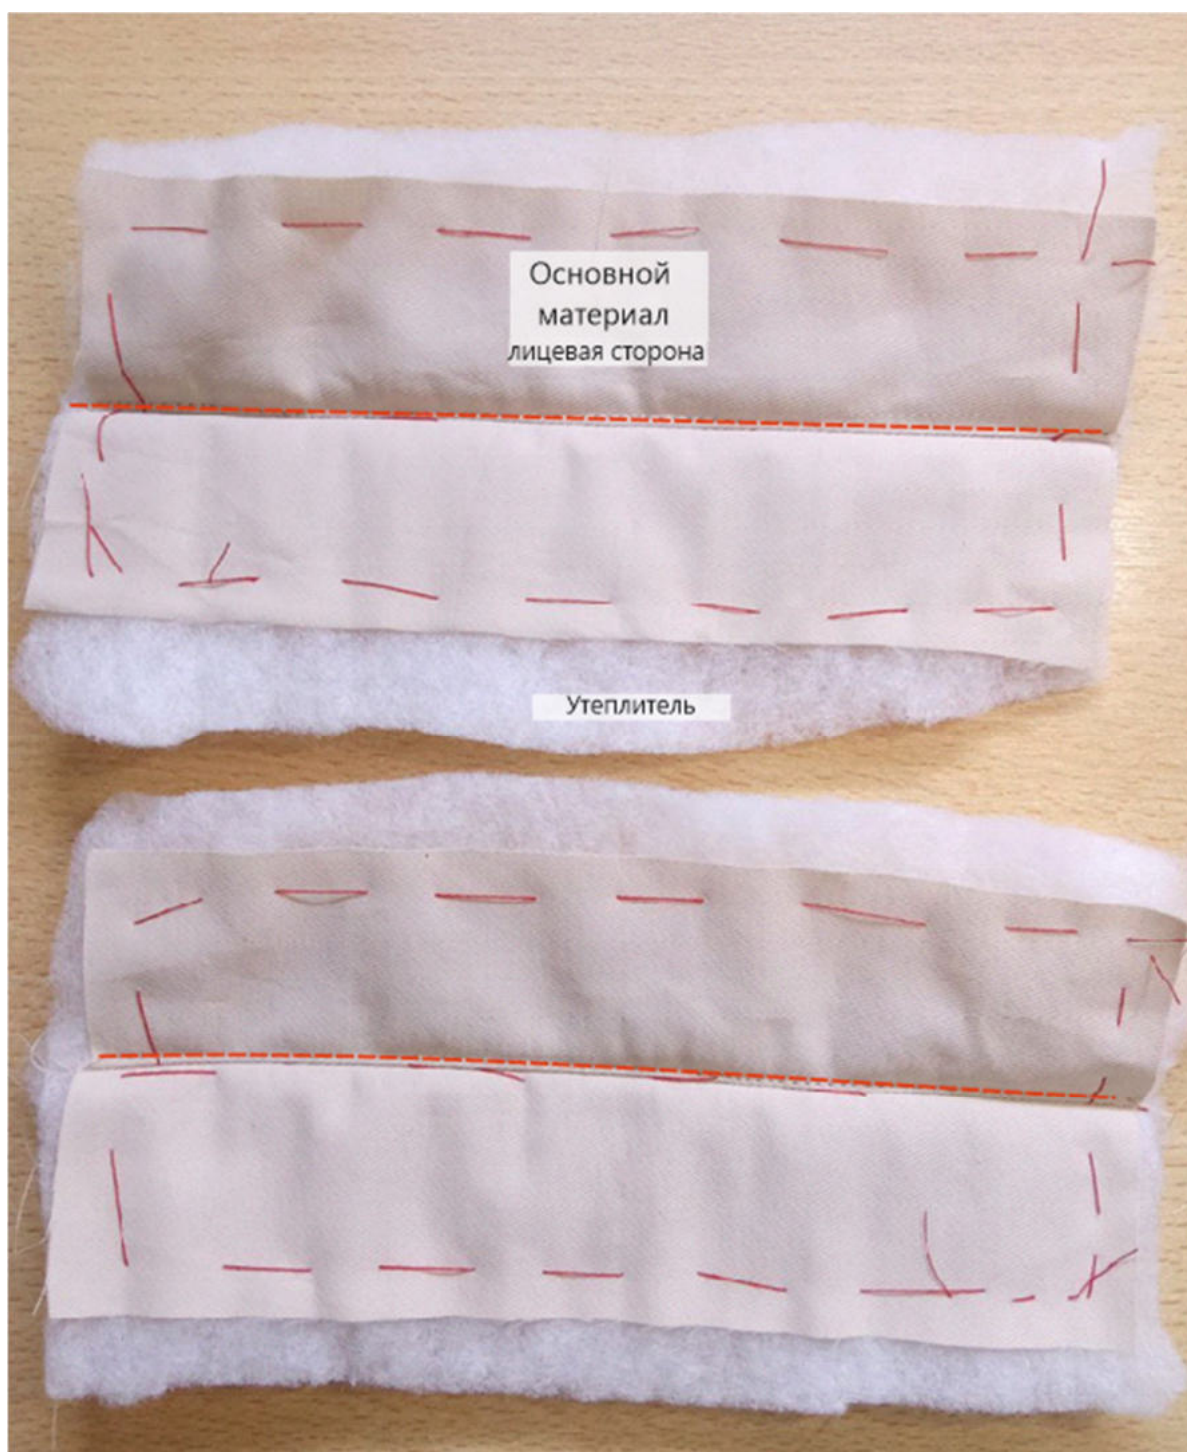


Выметайте листочки по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней листочки в сторону нижней. Сметайте листочки по открытым срезам.

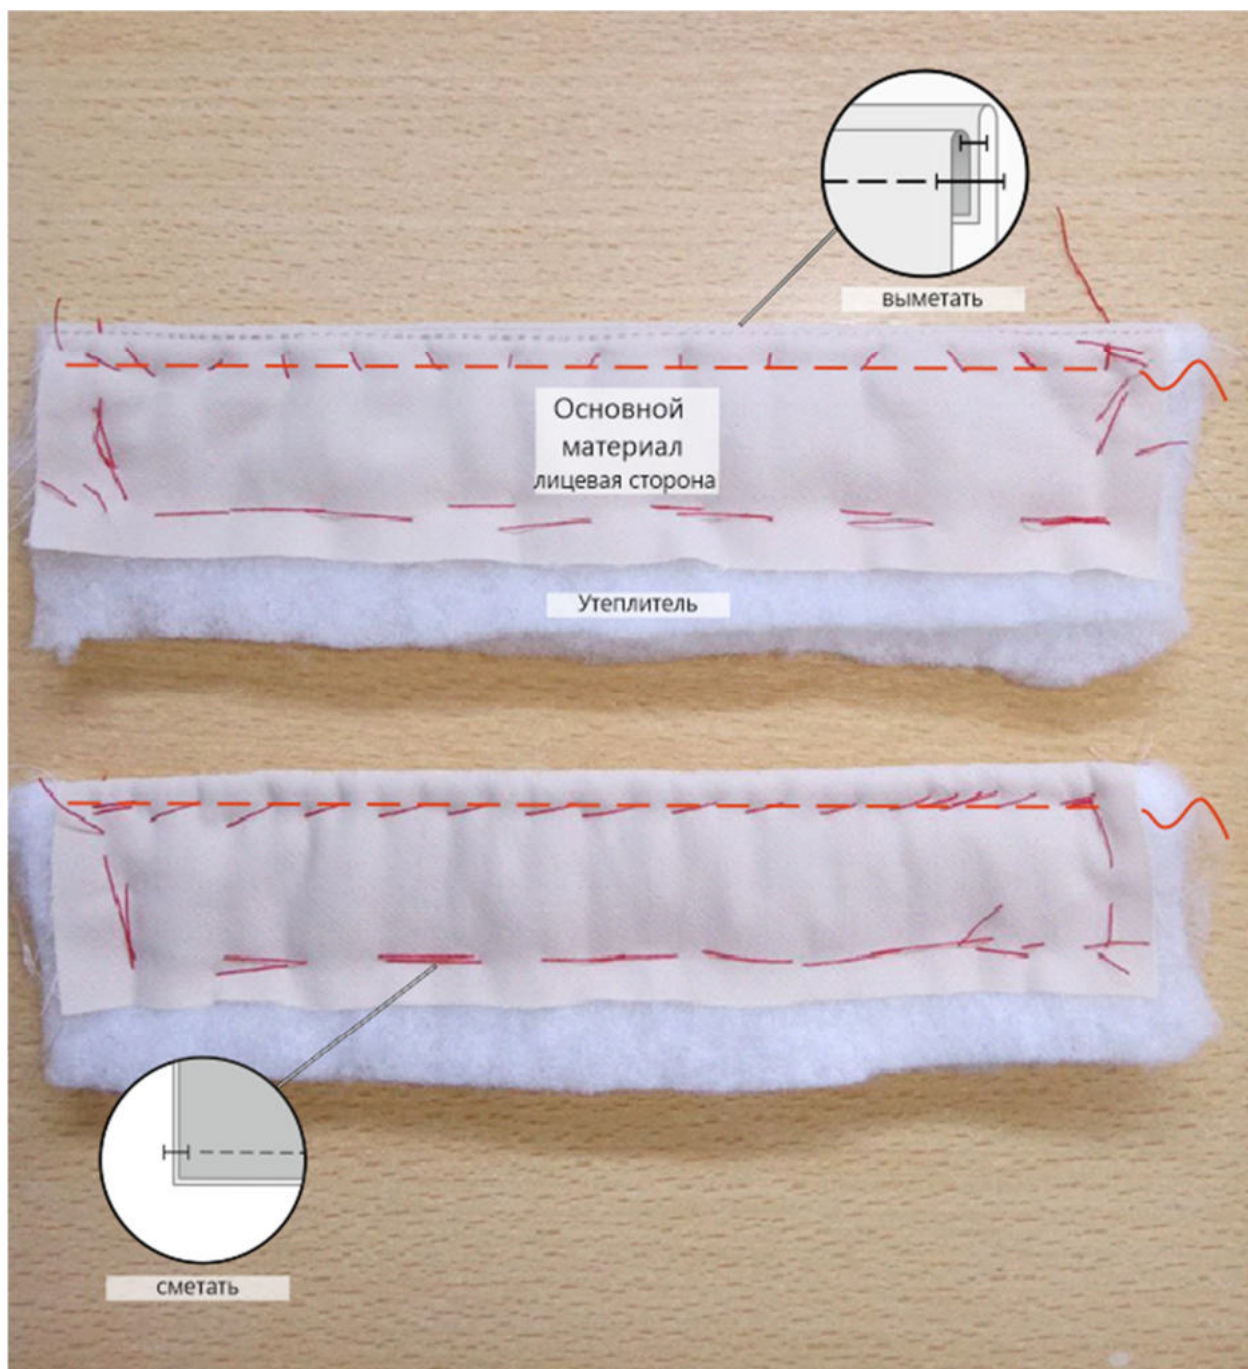


Наметьте длину и ширину готового вида на лицевой стороне листочек, отстрочите листочки по линиям разметки.


Осноровите утеплитель вровень со срезами деталей листочек.

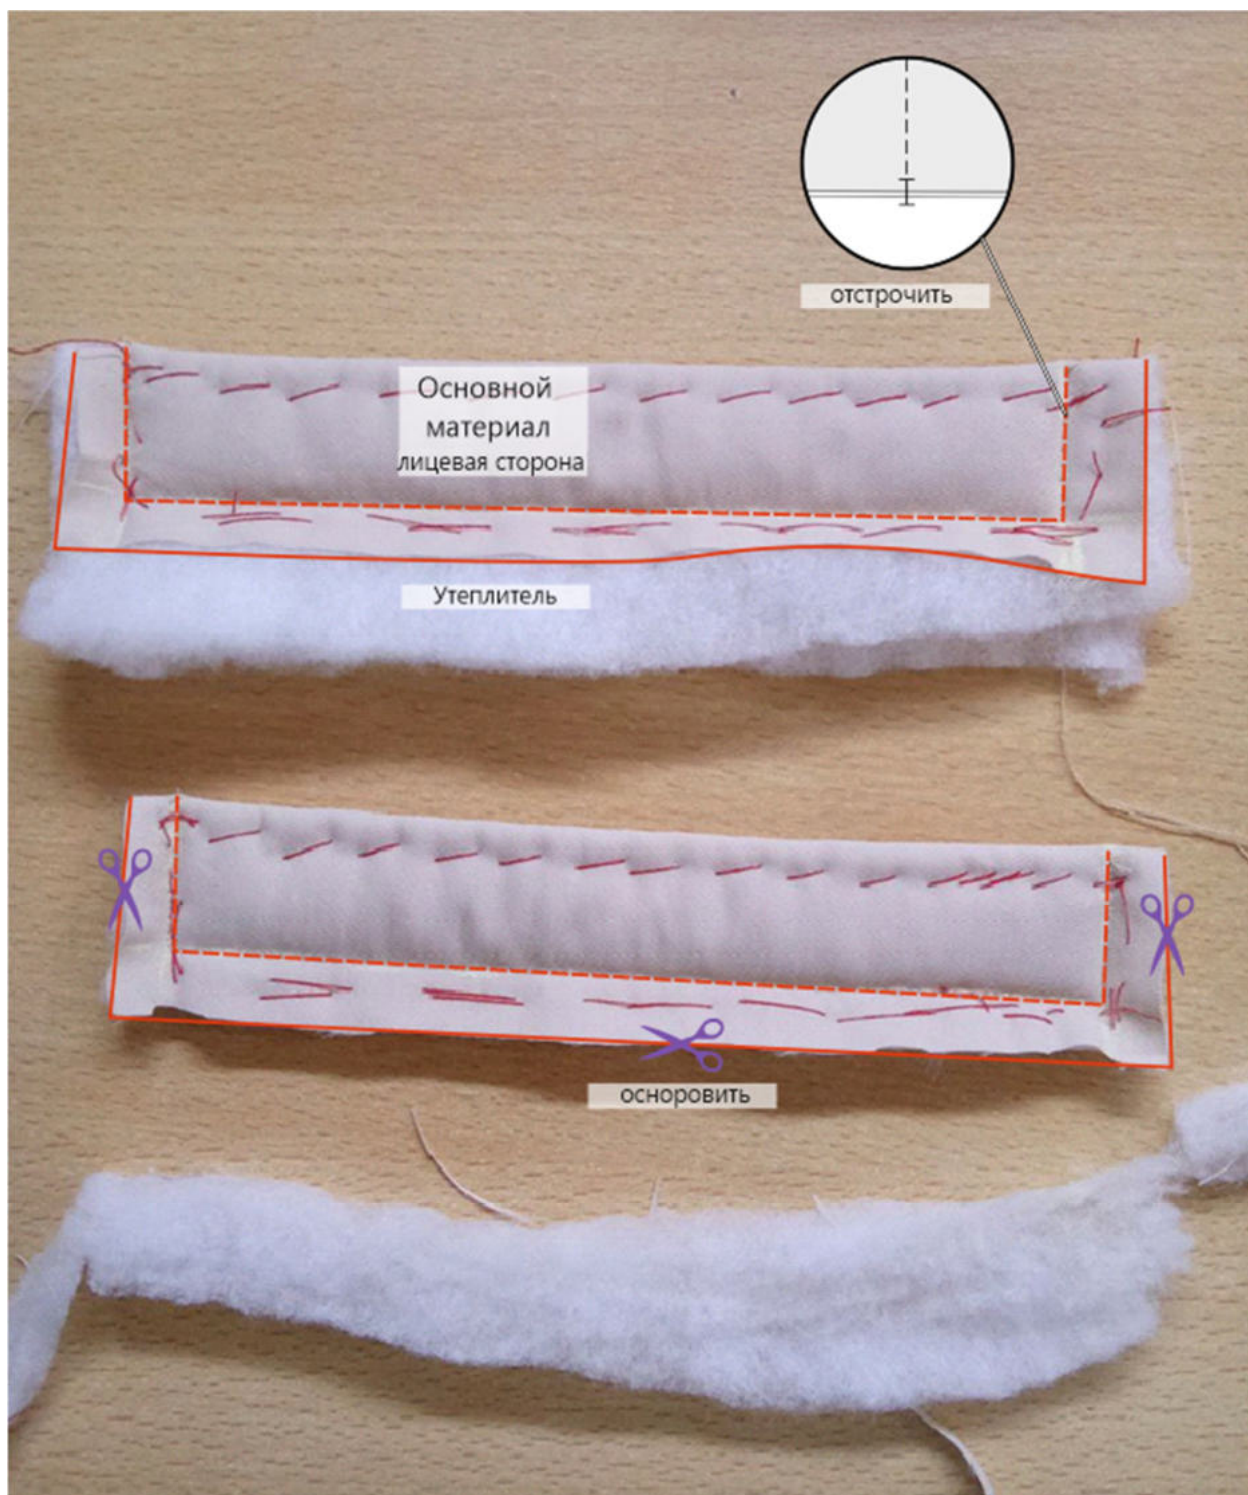

С изнанки деталей переда, на участках карманов, приметайте долевик из бязи.

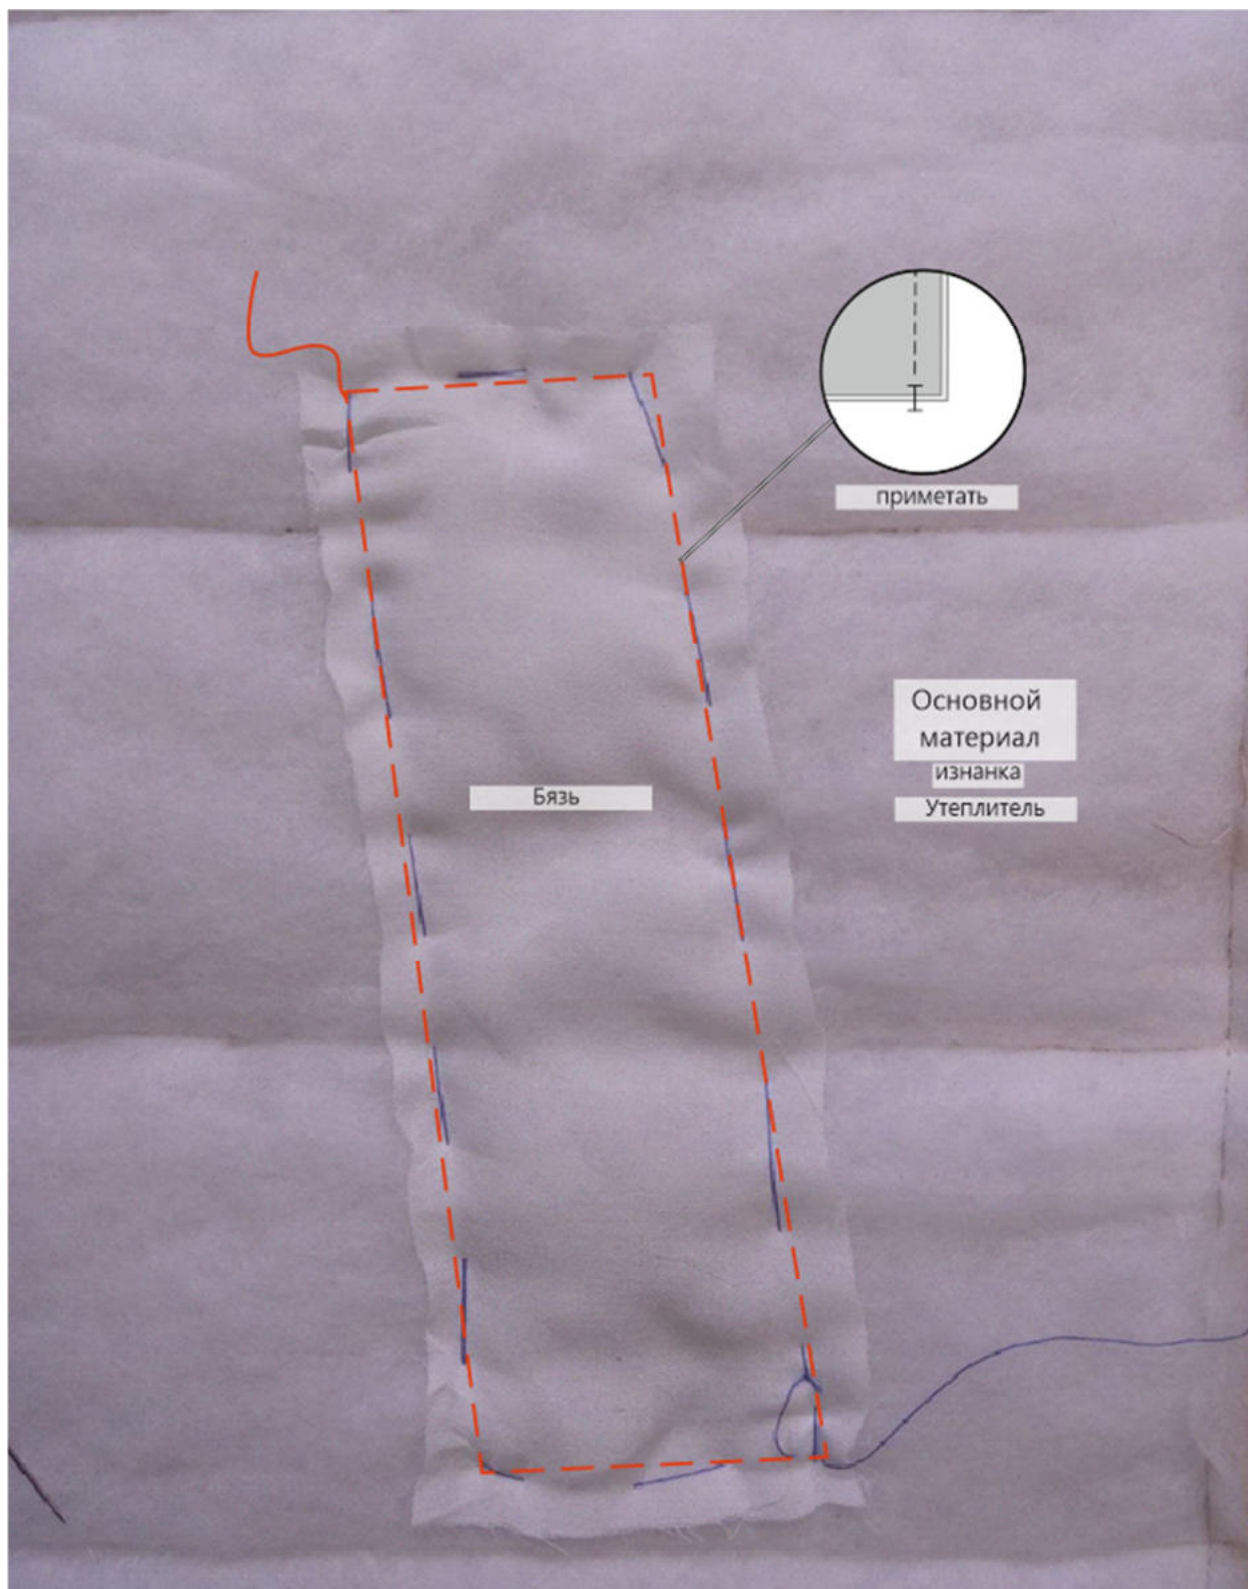

Наложите листочку на деталь переда, лицом к лицу, совместите строчку на листочке с линией разметки, приколите, притачайте.

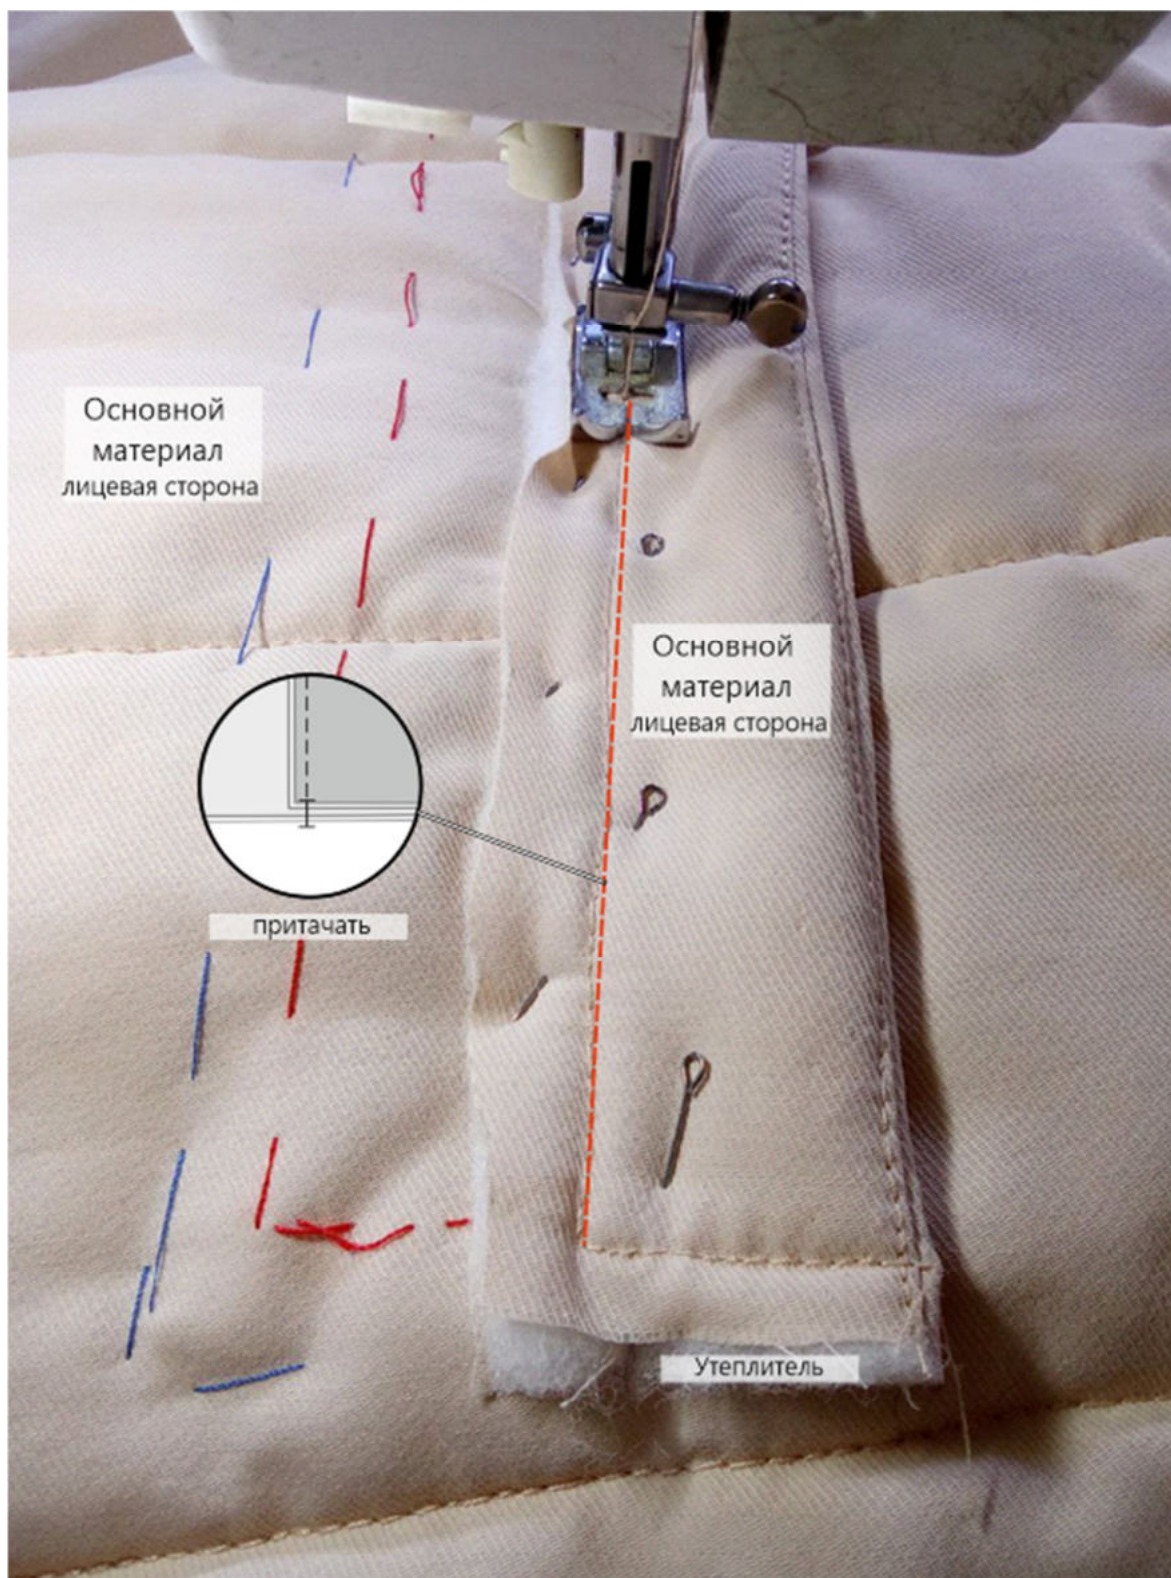


Наметьте припуск шва на изнанке нижней мешковины кармана.


Наложите нижнюю мешковину на деталь переда, лицом к лицу, приколите так, чтобы расстояние между строчкой притачивания листочки и линией разметки на мешковине равнялось ширине готового вида листочки.




Притачайте мешковину к изделию.

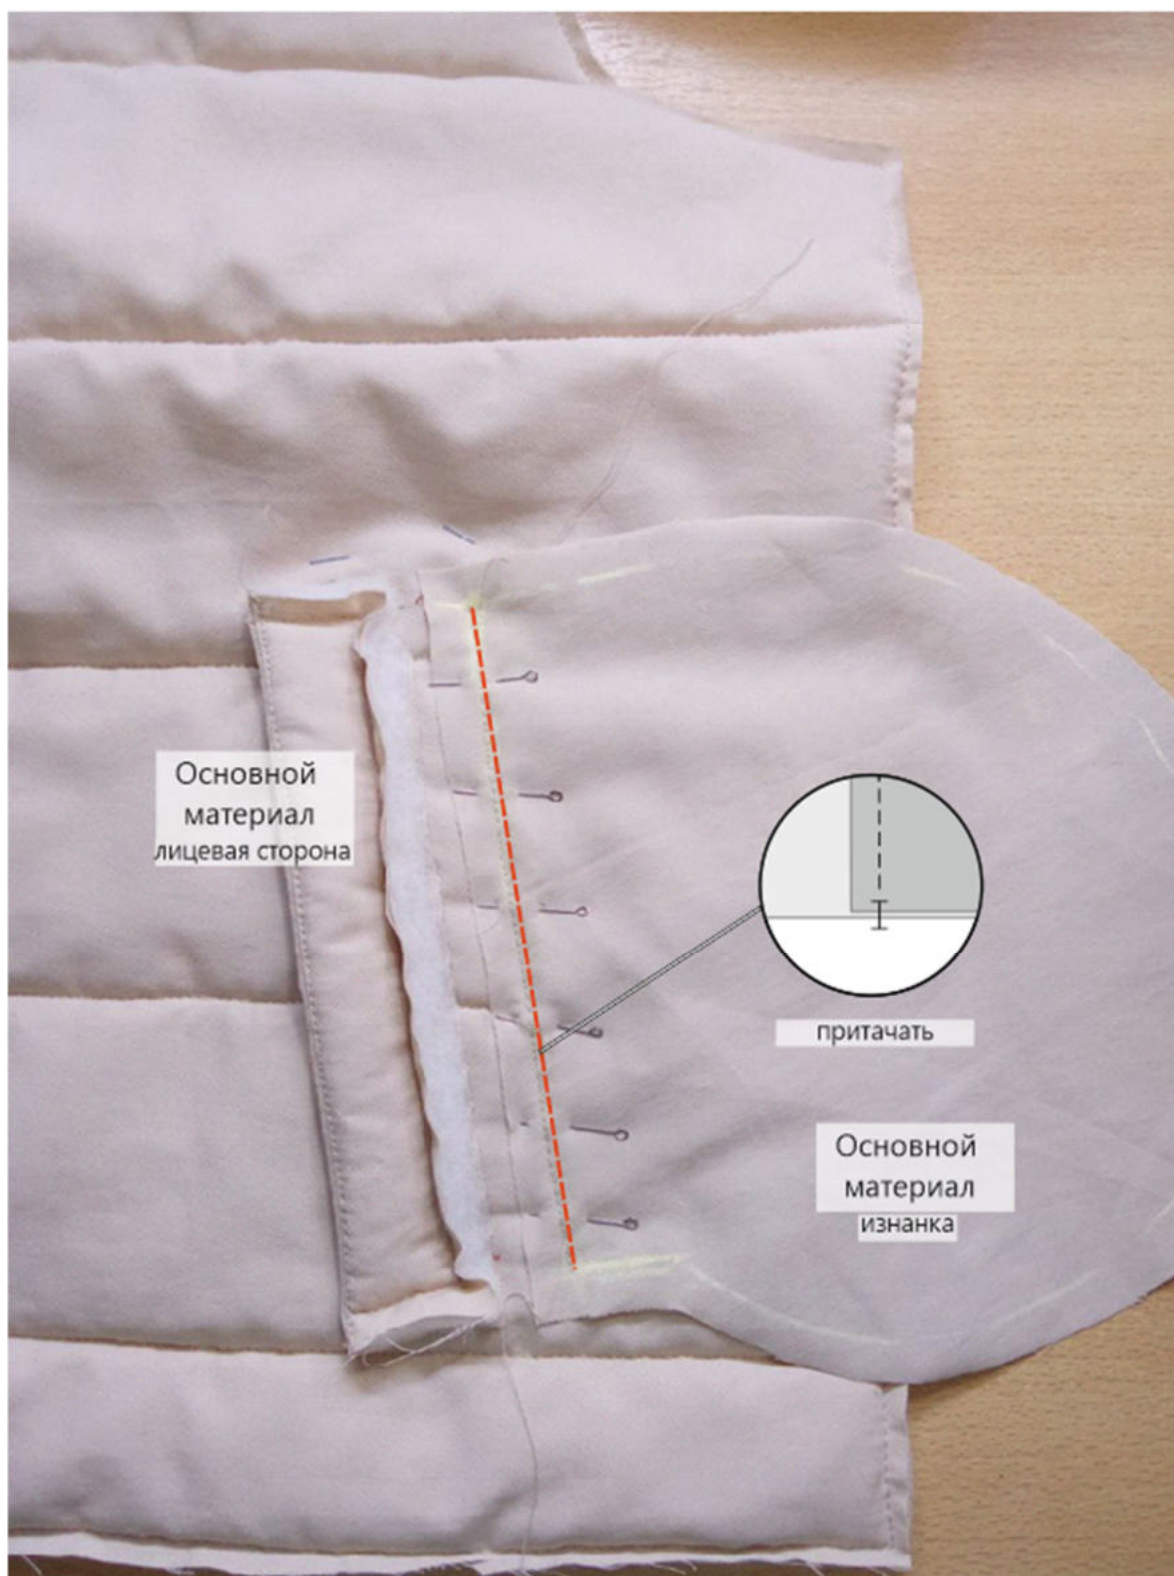


Разрежьте вход в карман посередине между строчками, к концам строчек выходя наискосок, не доходя до них 0,2 см.

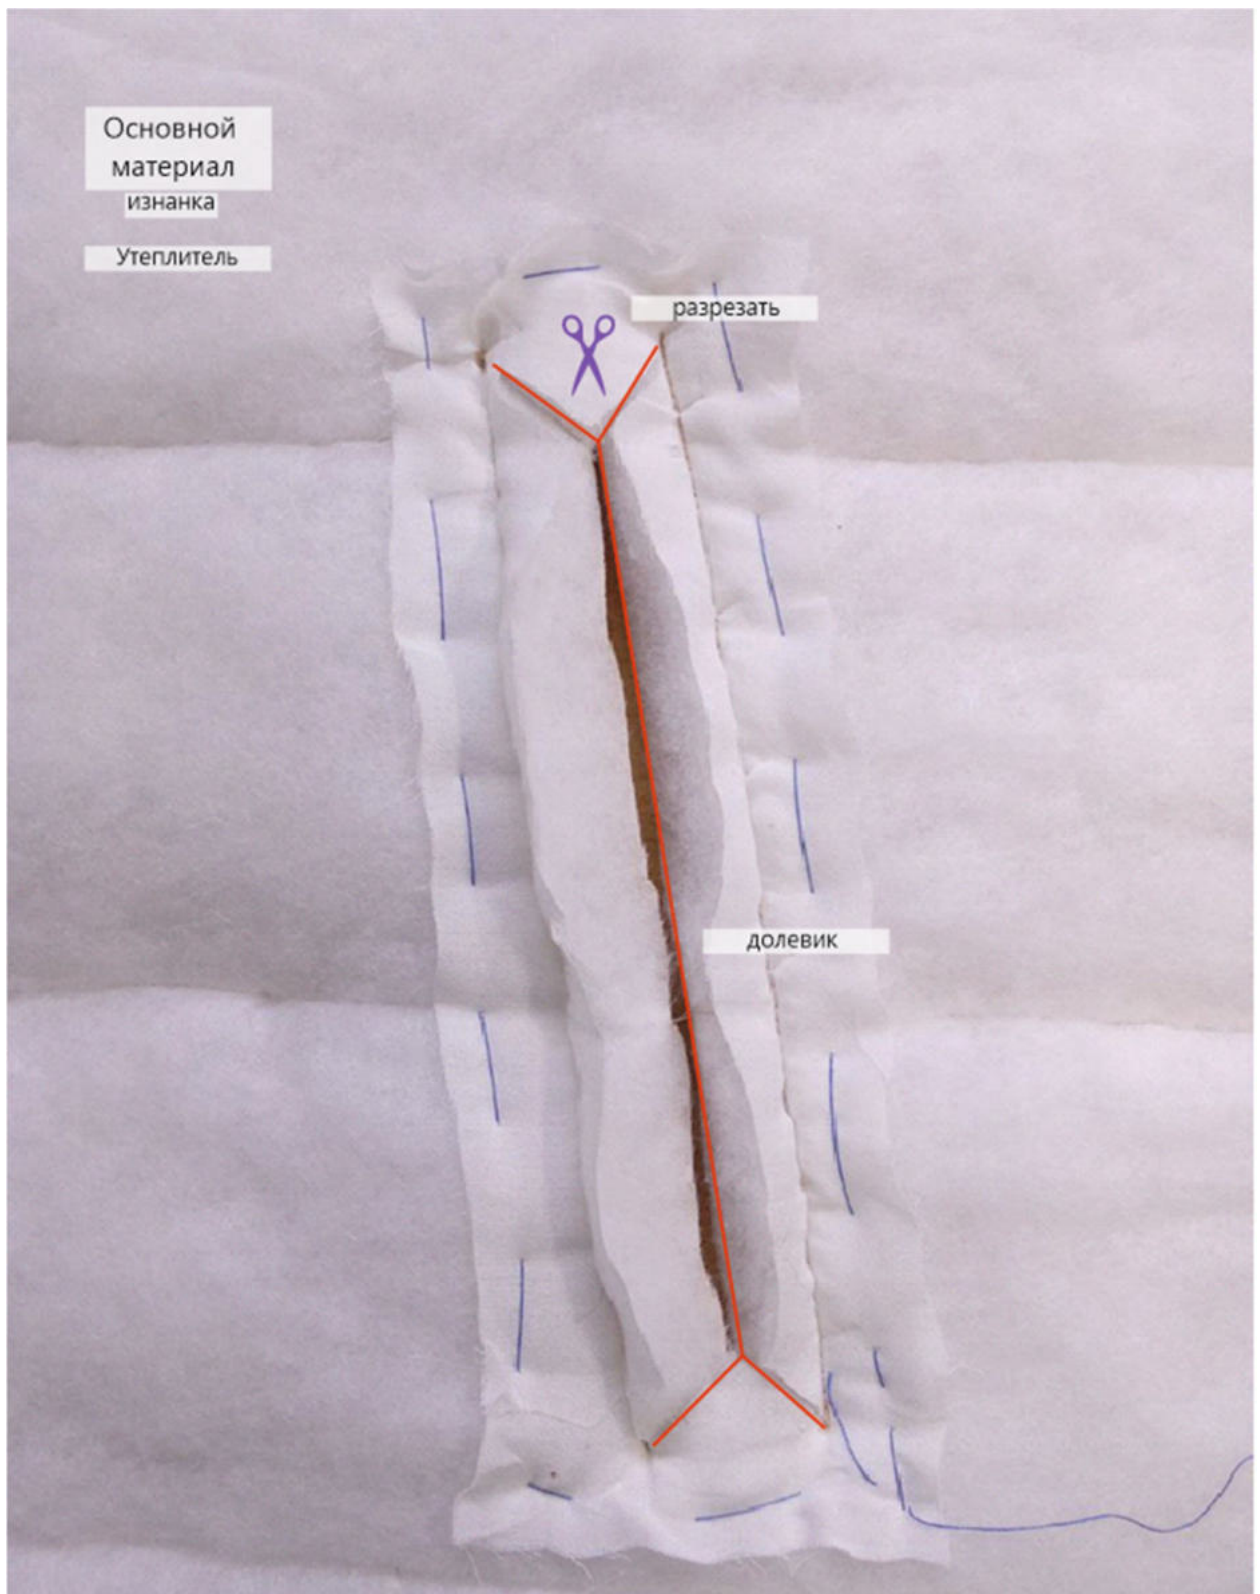


Выверните, выправьте листочку и мешковину на изнанку переда.

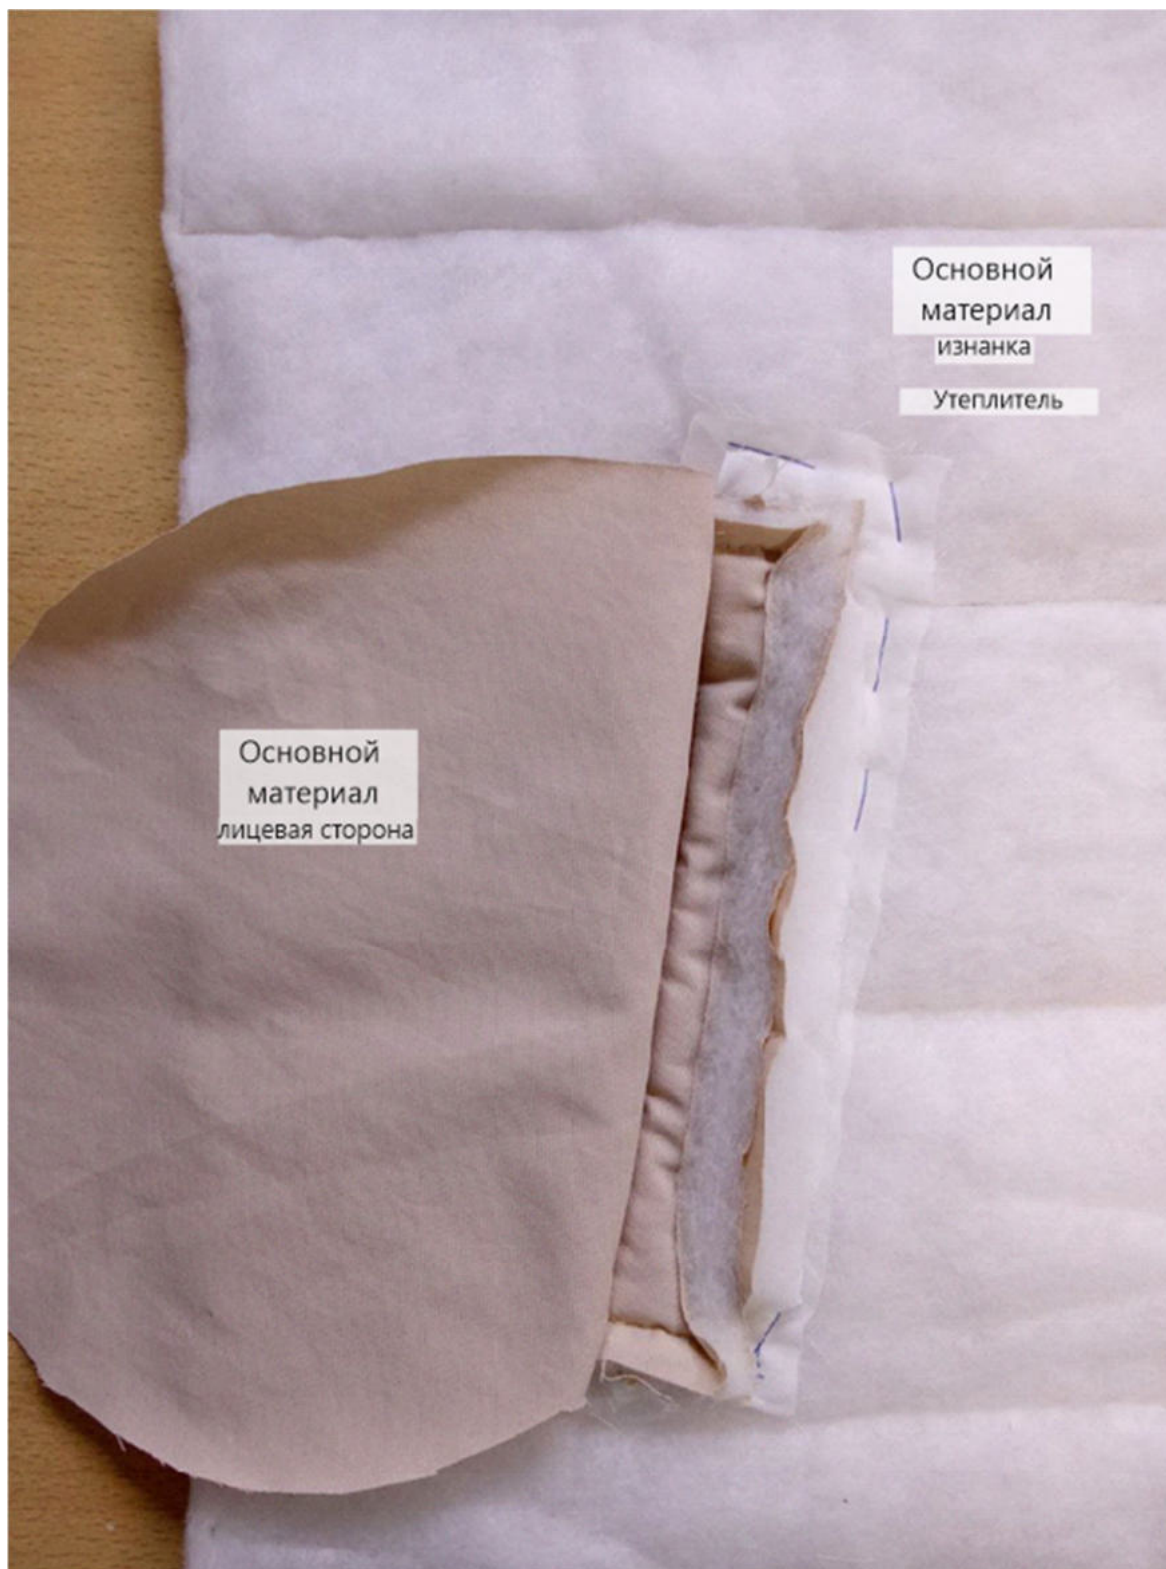


Притачайте верхнюю мешковину кармана к припуску шва притачивания листочки, прокладывая строчку максимально близко к строчке притачивания листочки.

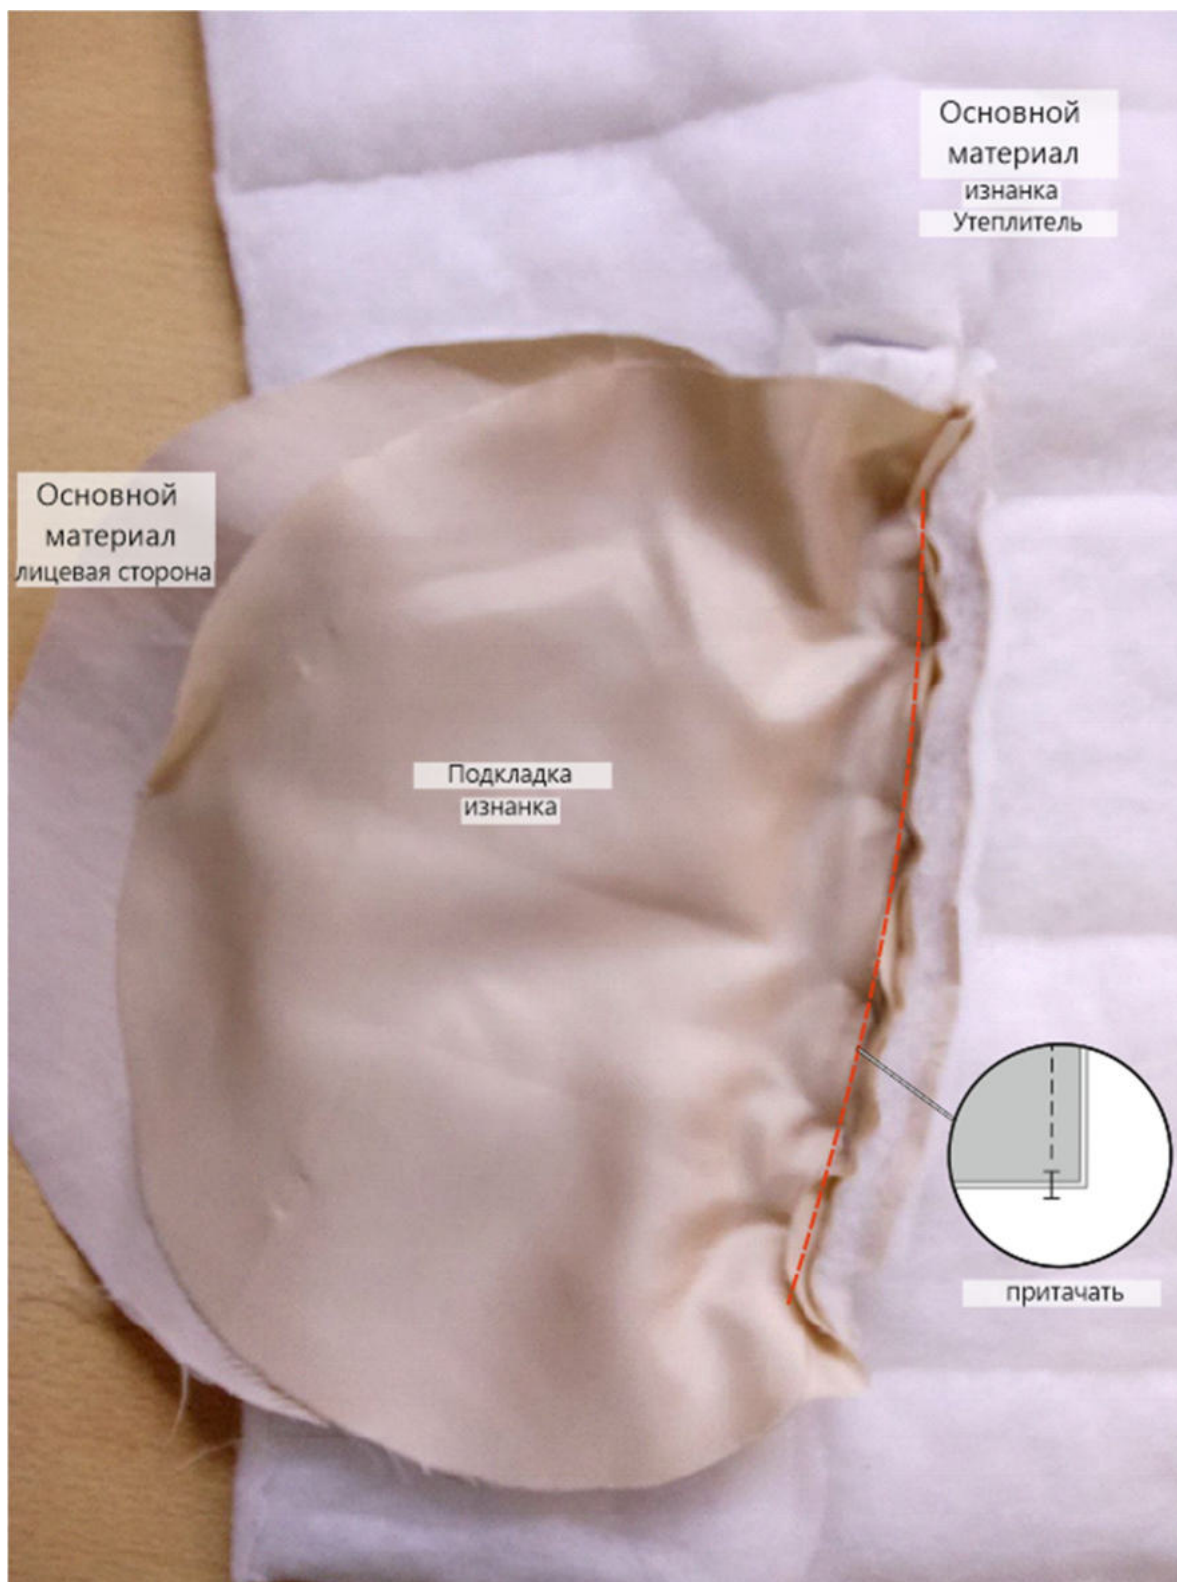


Слегка приутюжьте швы притачивания мешковин.

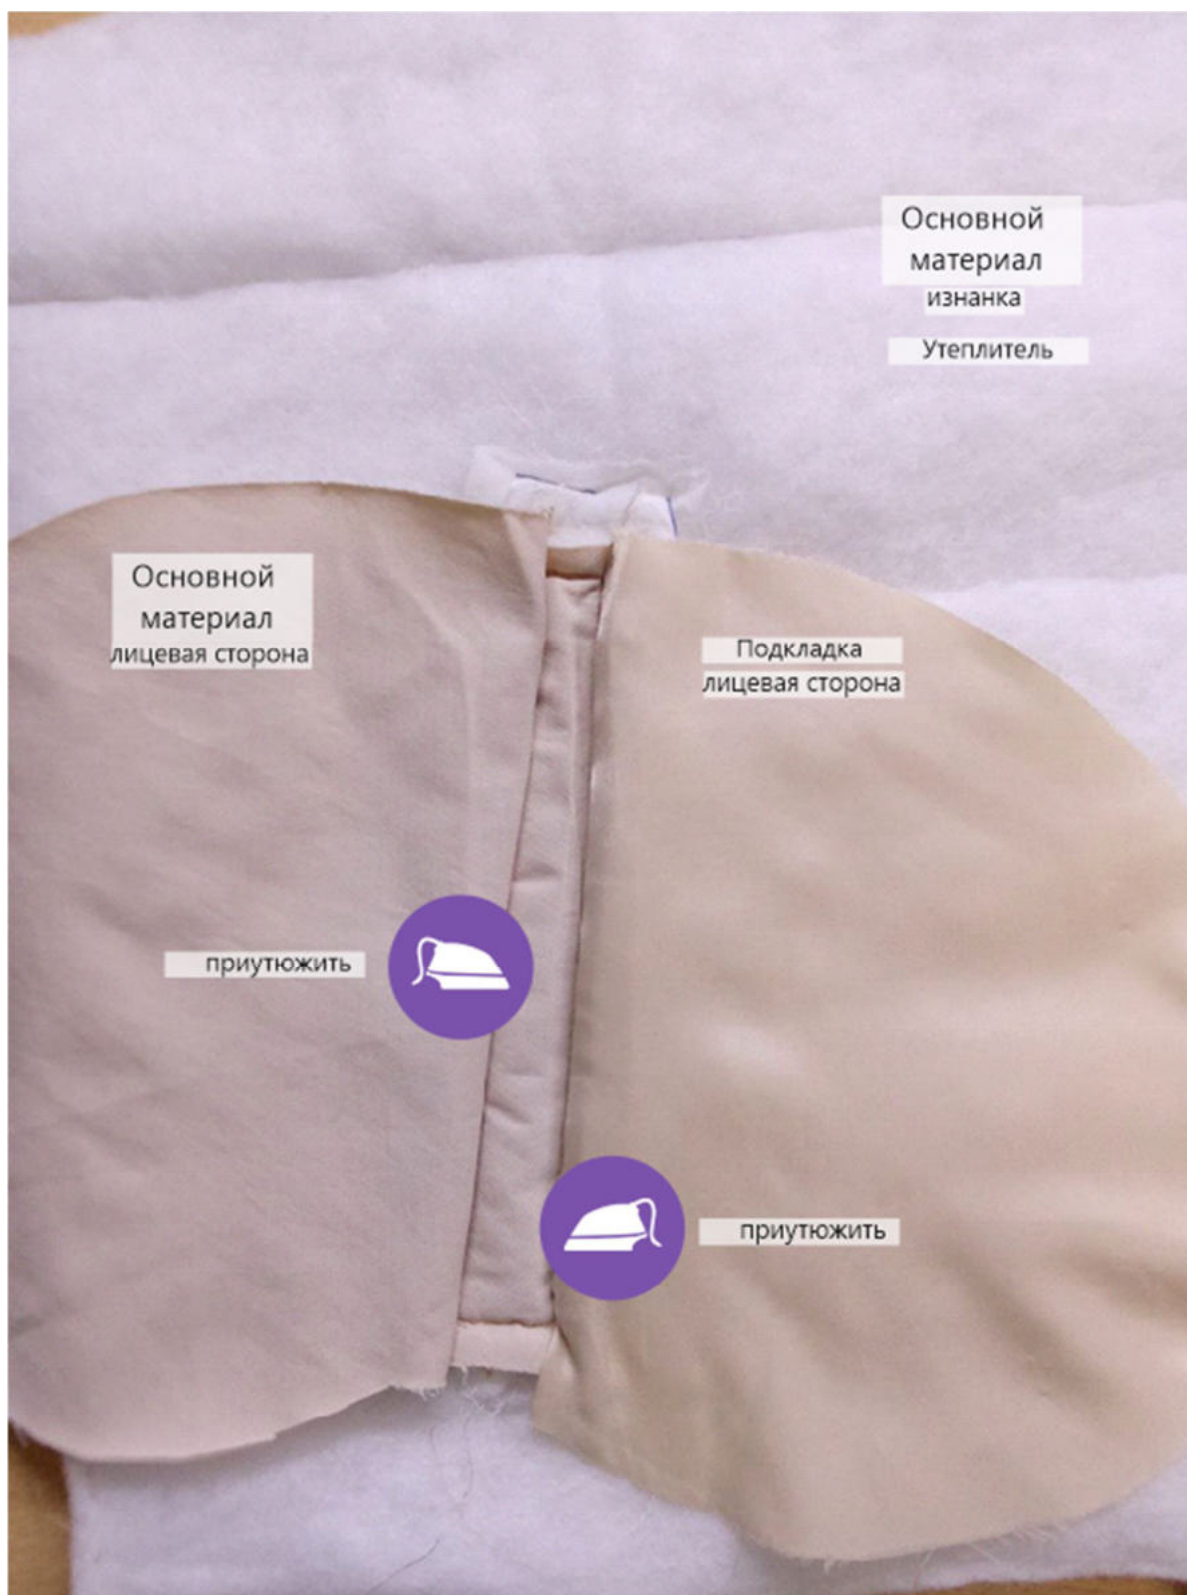


Заправьте концы листочки внутрь кармана. Слегка приутюжьте листочку.

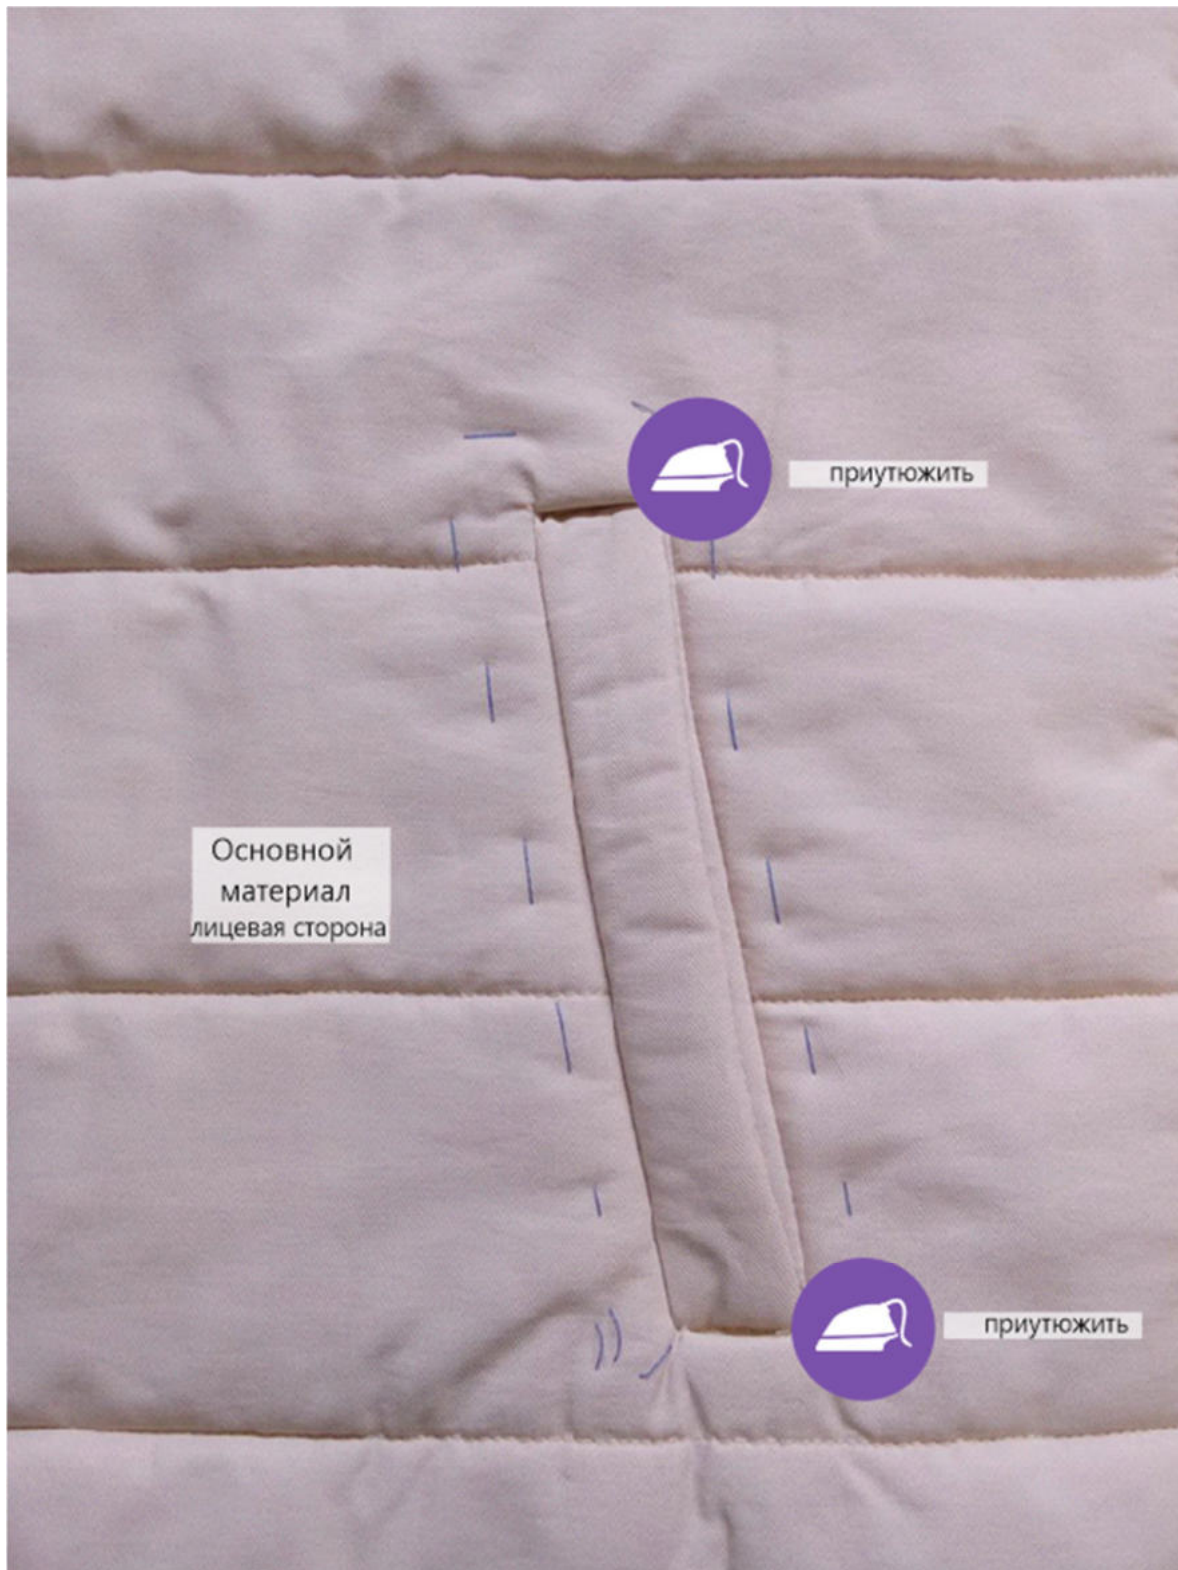


Строчкой в край отстрочите нижнюю часть рамки кармана, не захватывая в шов мешковину кармана.

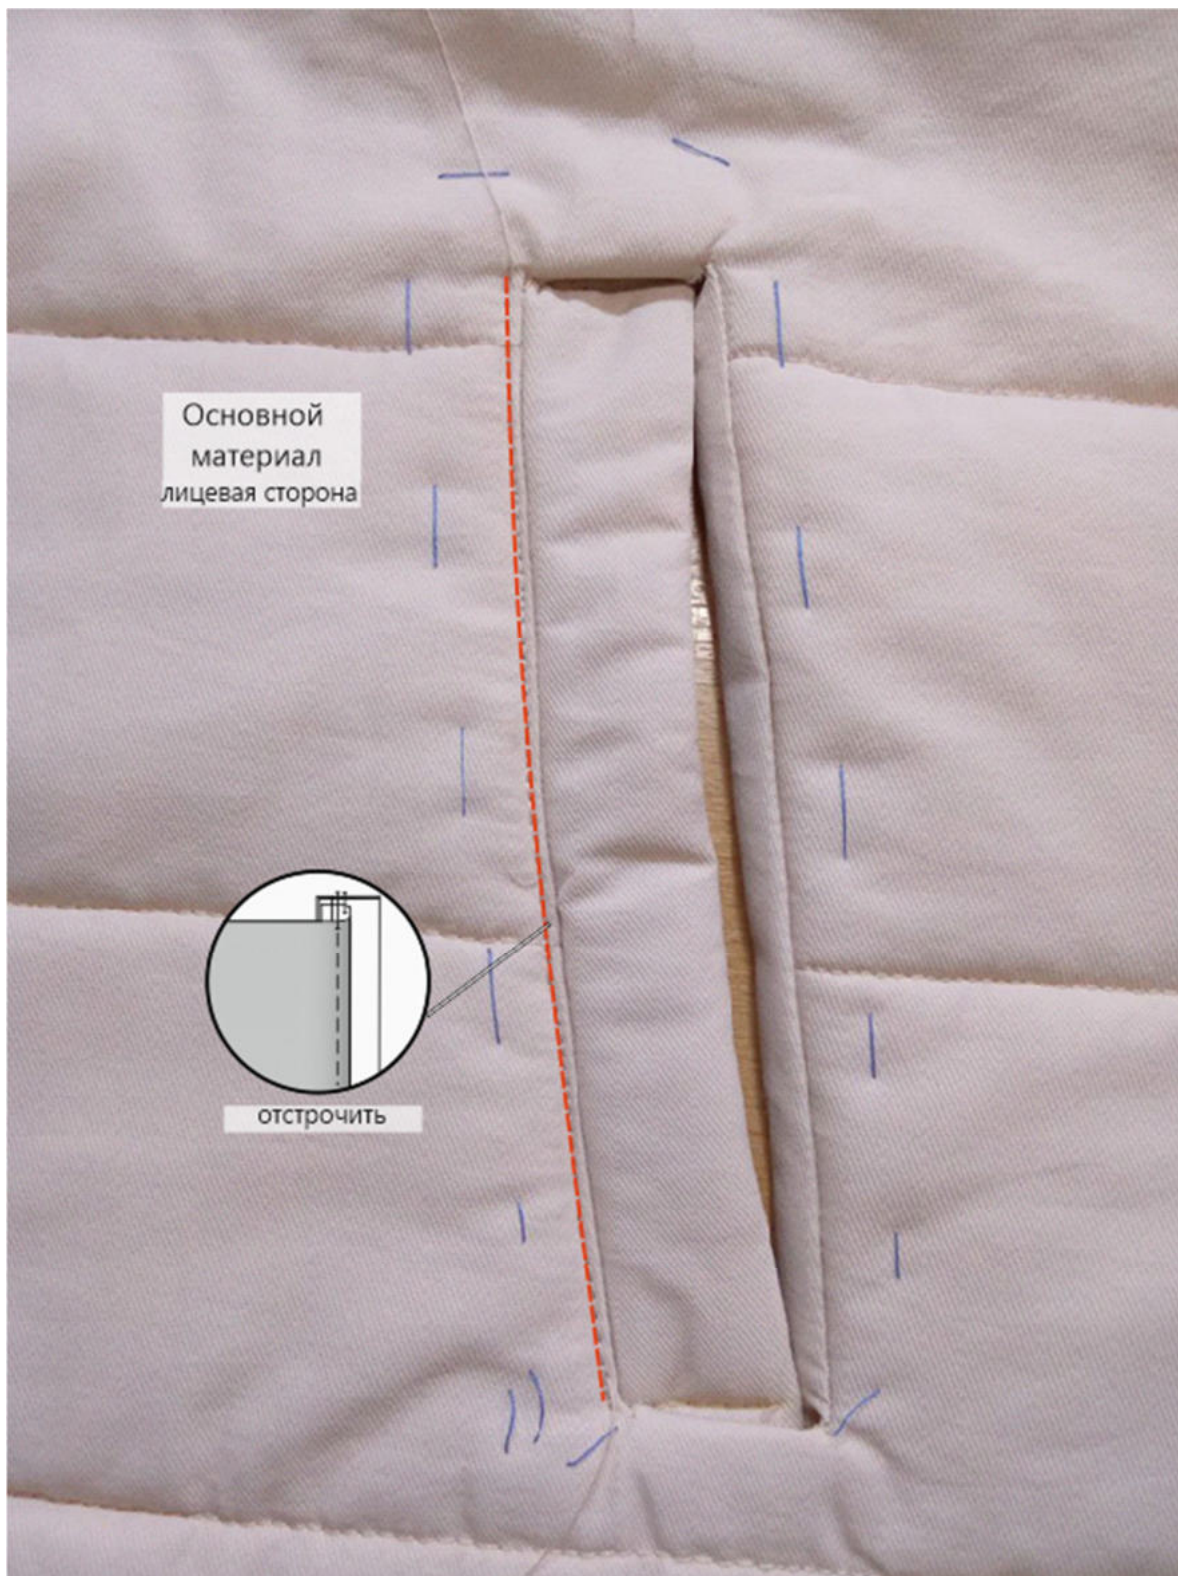


Приколите листочку насквозь к карману и нижней мешковине.

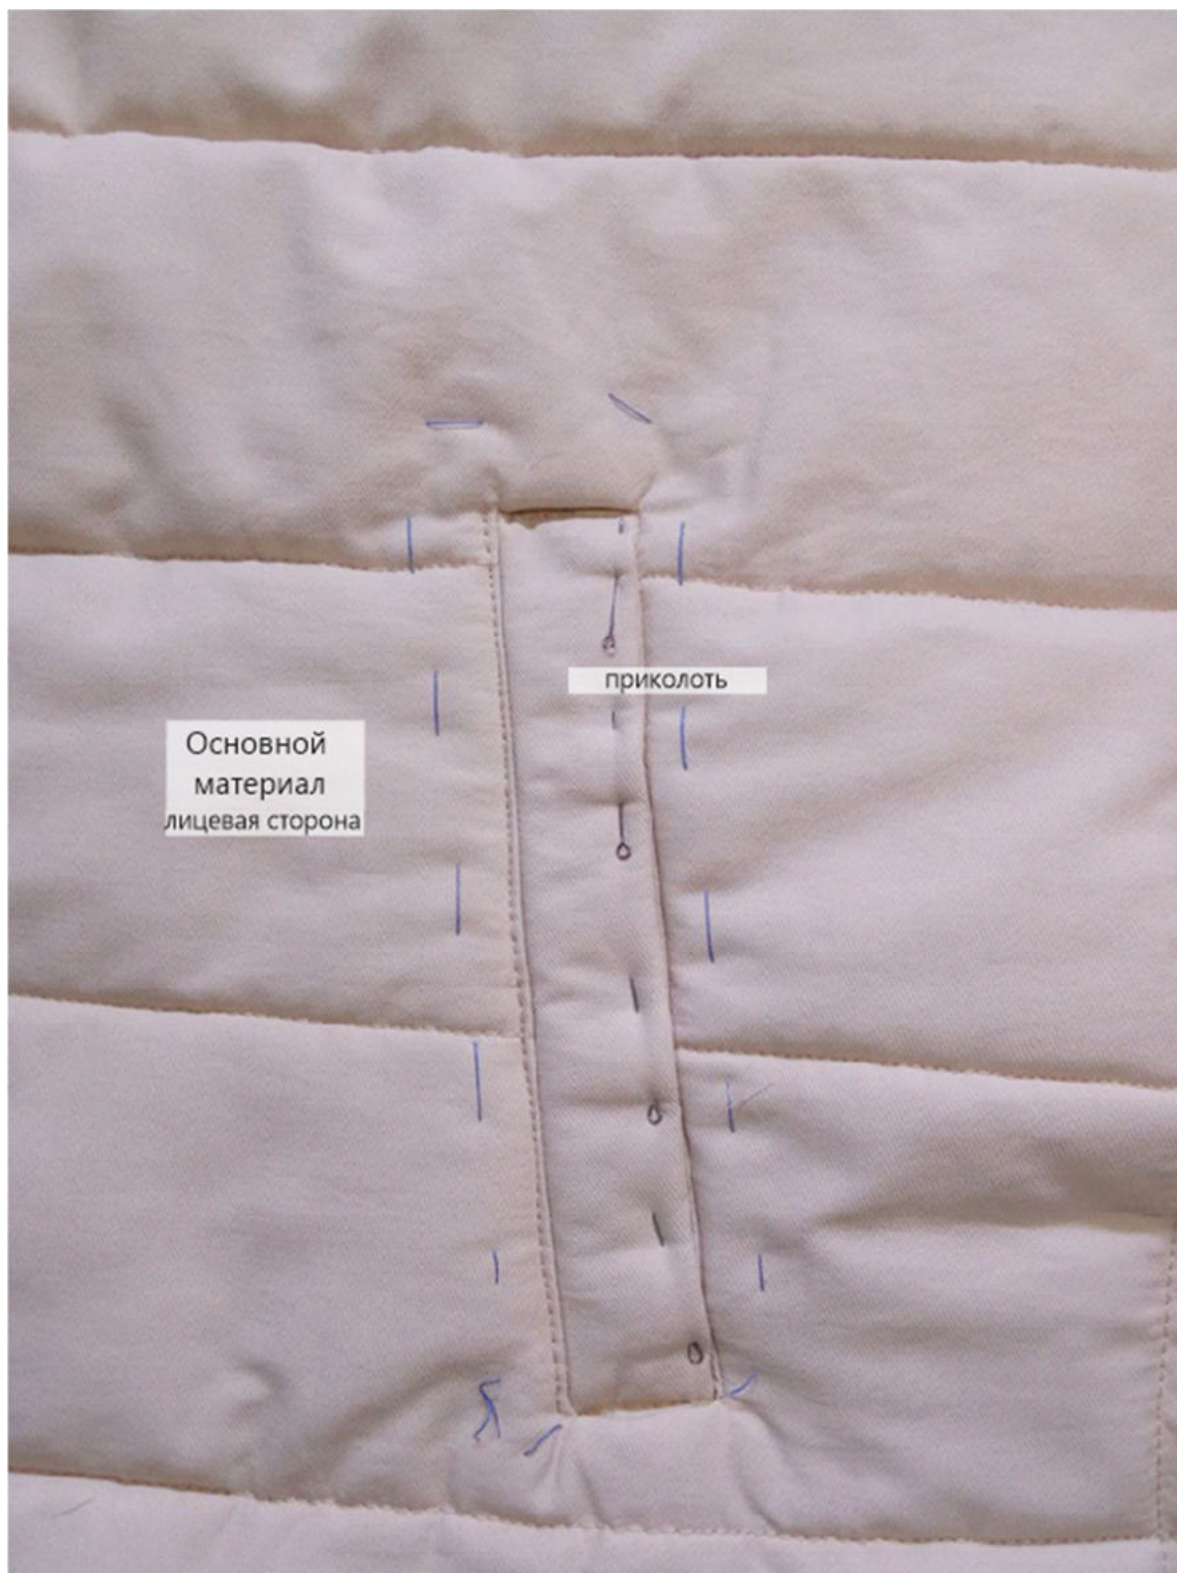

Единой строчкой закрепите концы карманов и одновременно стачайте срезы мешковин между собой.

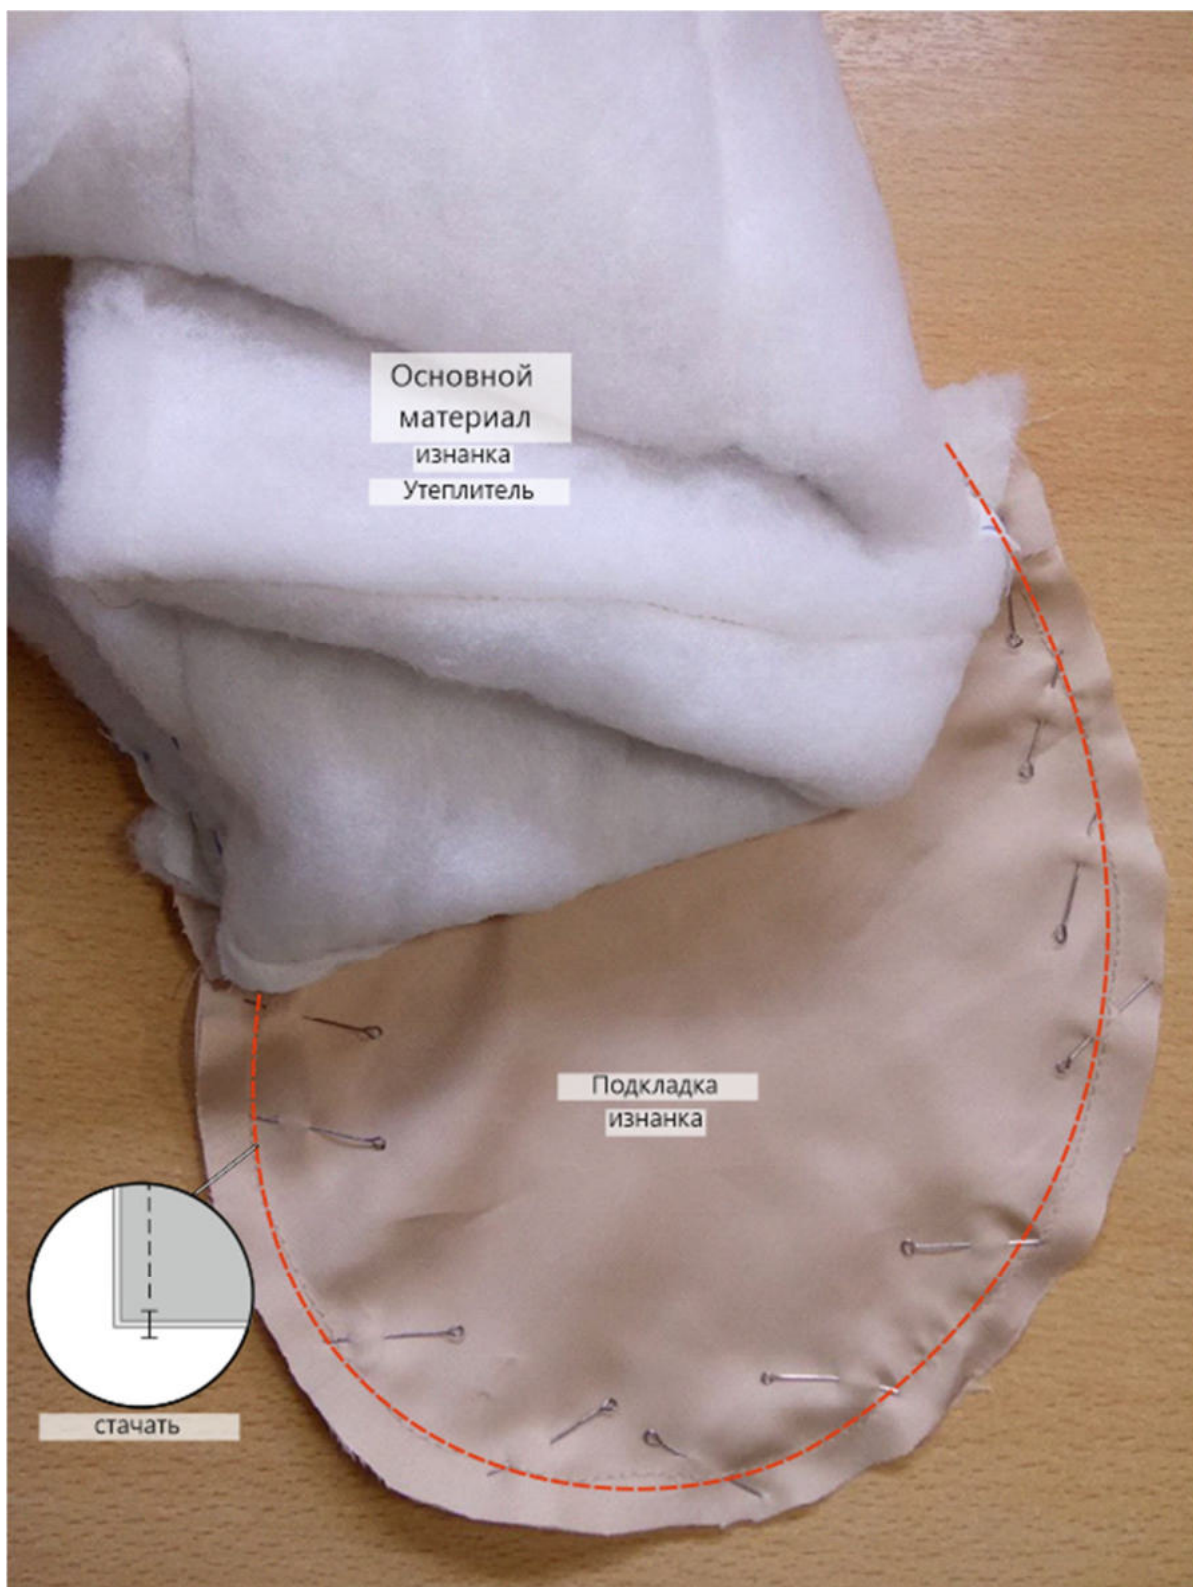

Строчкой в край отстрочите оставшуюся часть рамки кармана.

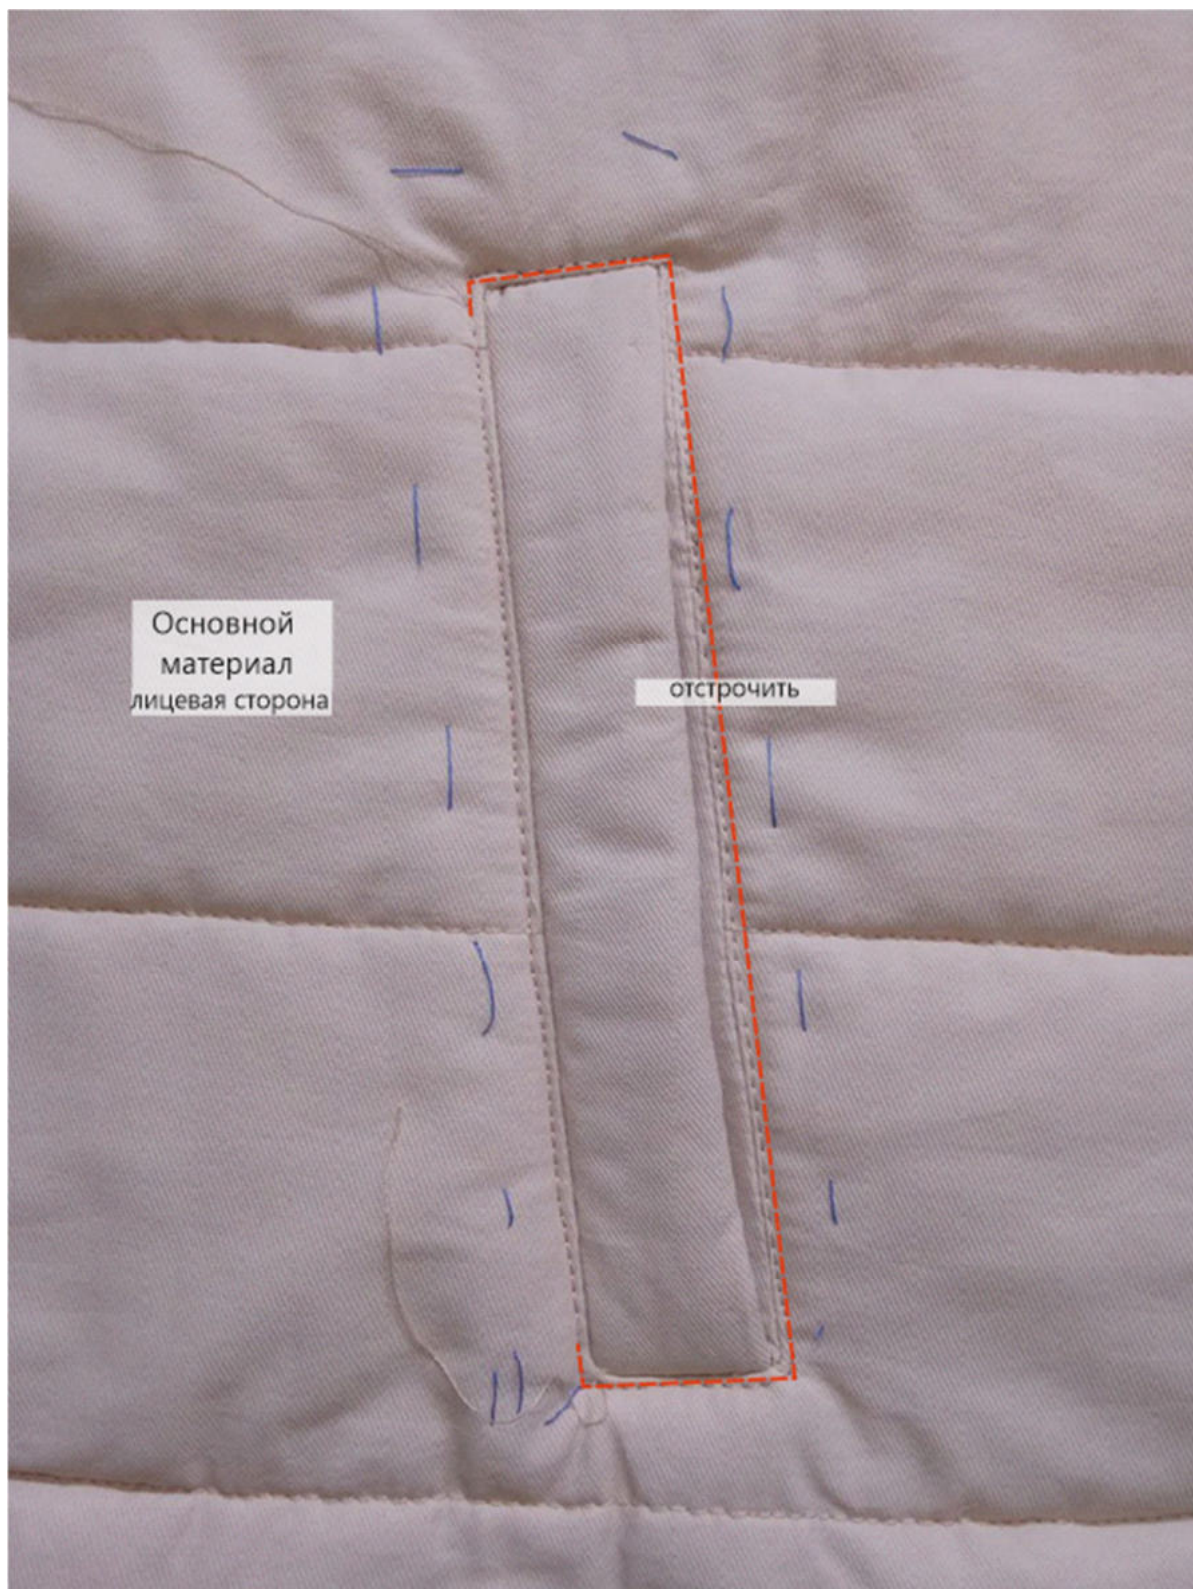


Карманы ГОТОВЫ.




Основной
материал
лицевая сторона

С помощью тканевых долевиков закрепите мешковины карманов по срезам бортов.

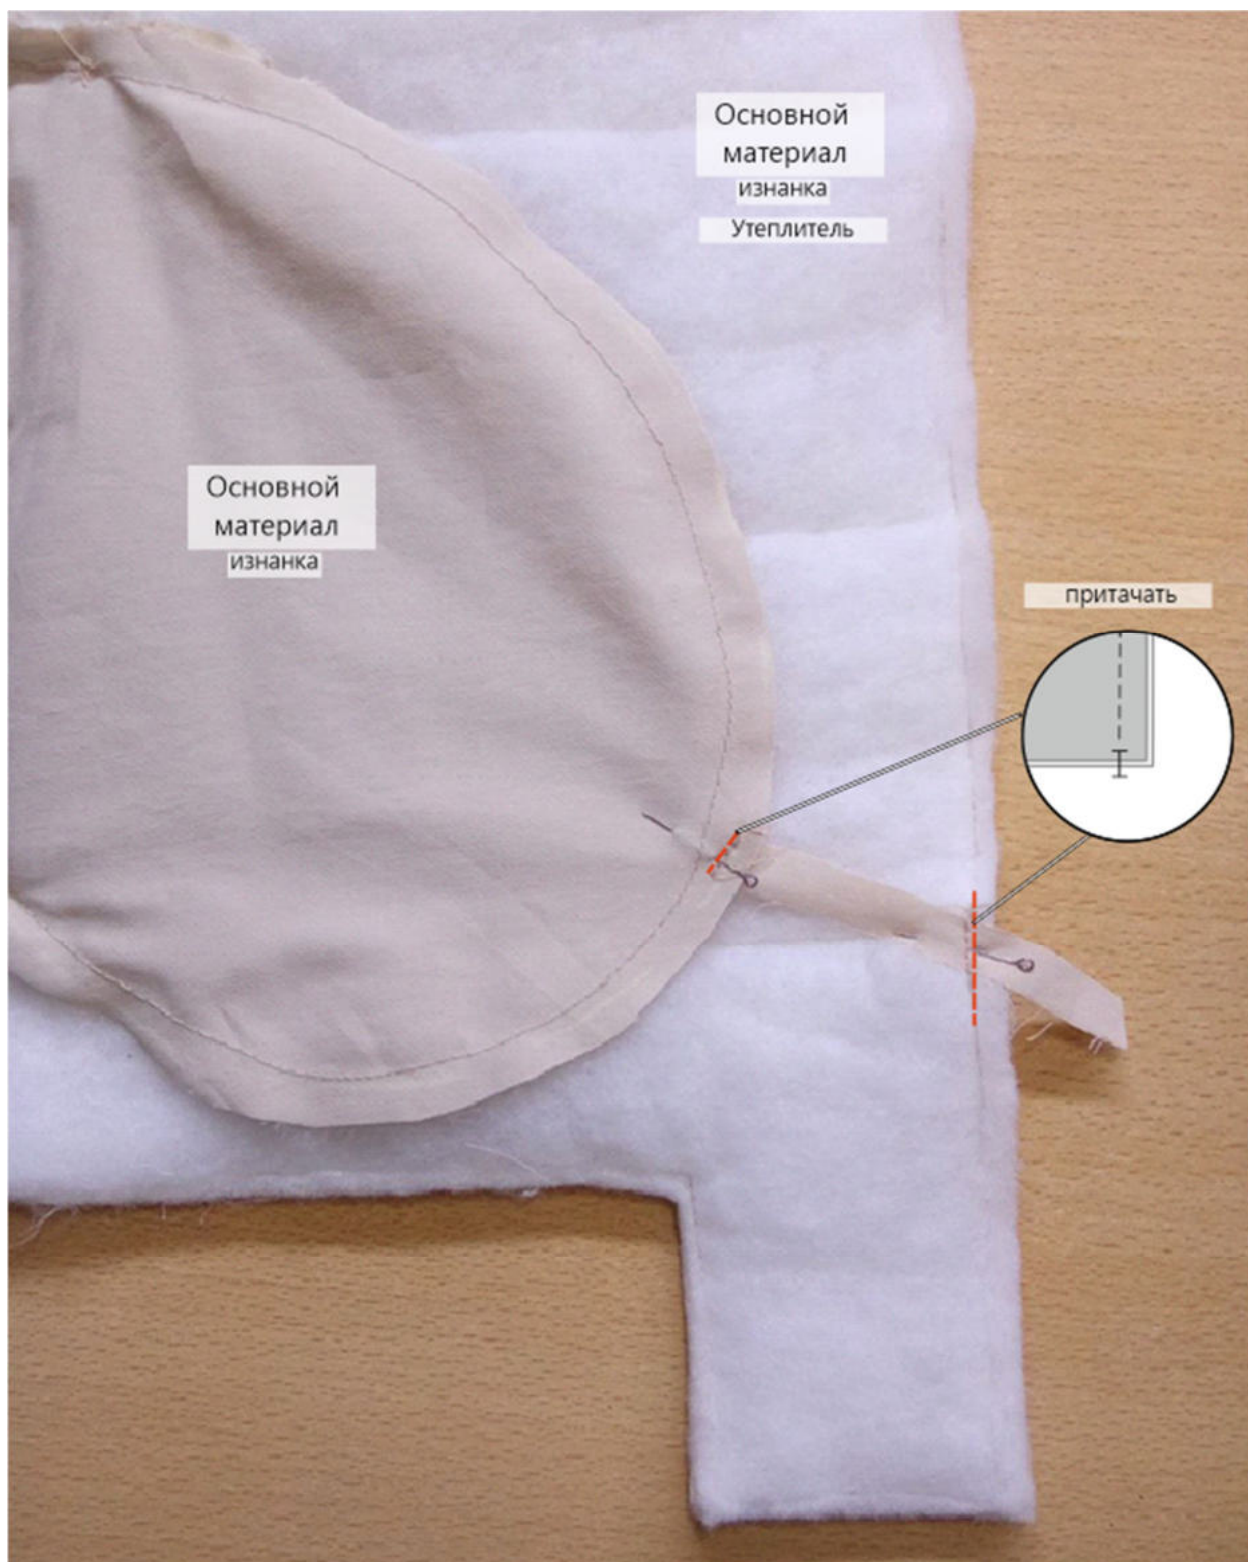

Обработка застёжки

При необходимости укоротите молнию, удалив с тесьмы лишние зубчики и закрепку.

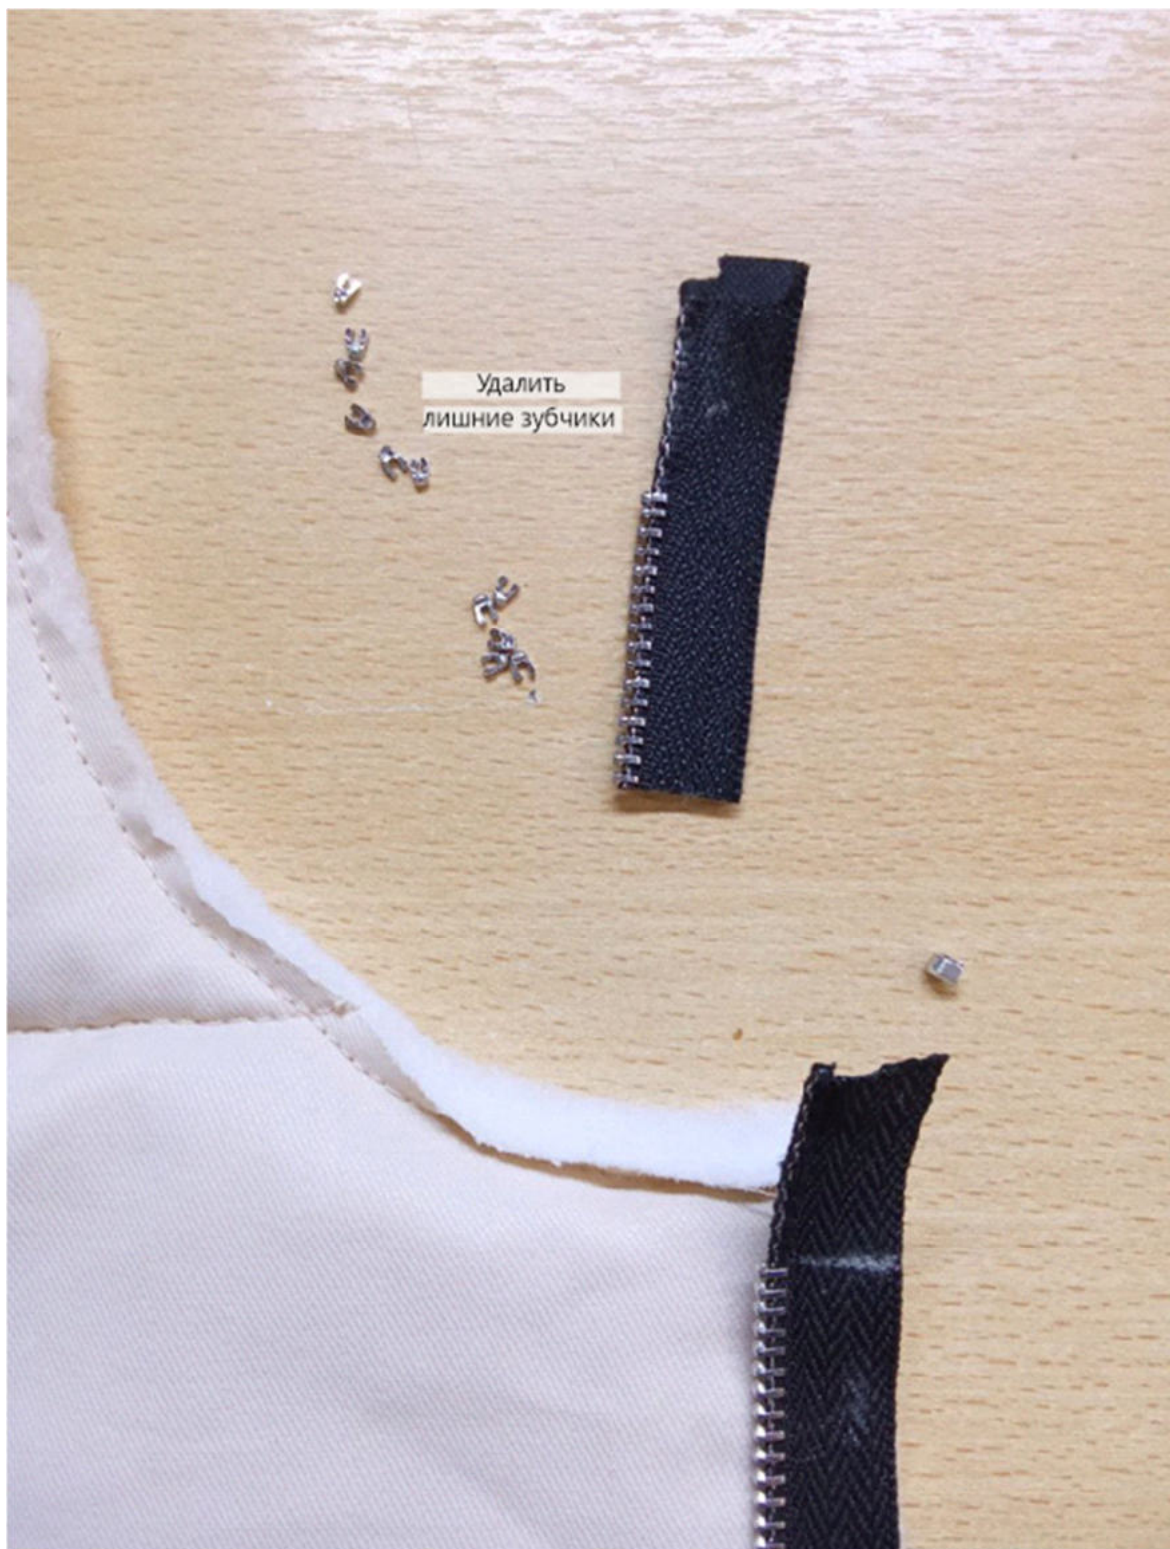

Притачайте молнию к деталям переда, совмещая линии стёжки между собой.




Продублируйте планку молнии. Сложите её вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, обтачайте по коротким срезам. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.






Выверните, выправьте планку на лицевую сторону, приутюжьте на ребро, отстрочите несколькими параллельными строчками.

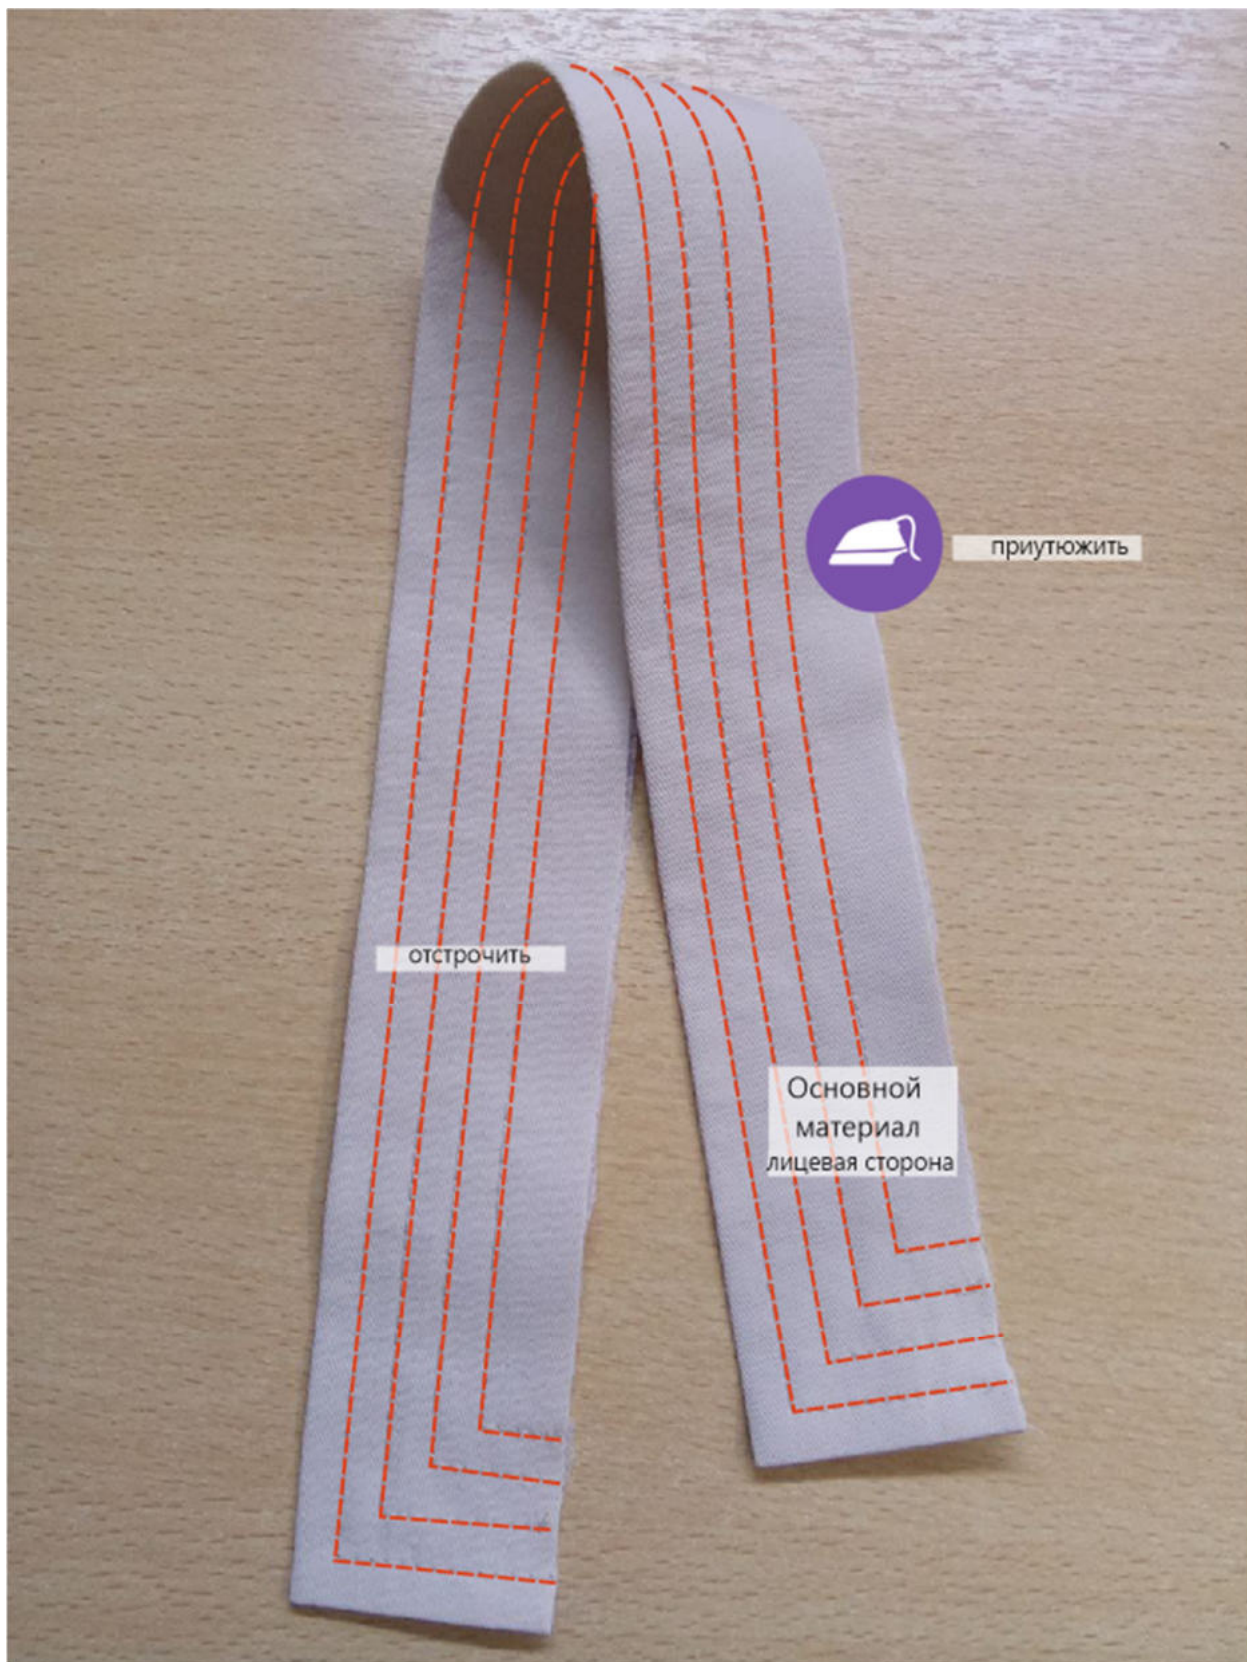


Притачайте планку к правой детали переда, строчкой в строчку притачивания молнии.

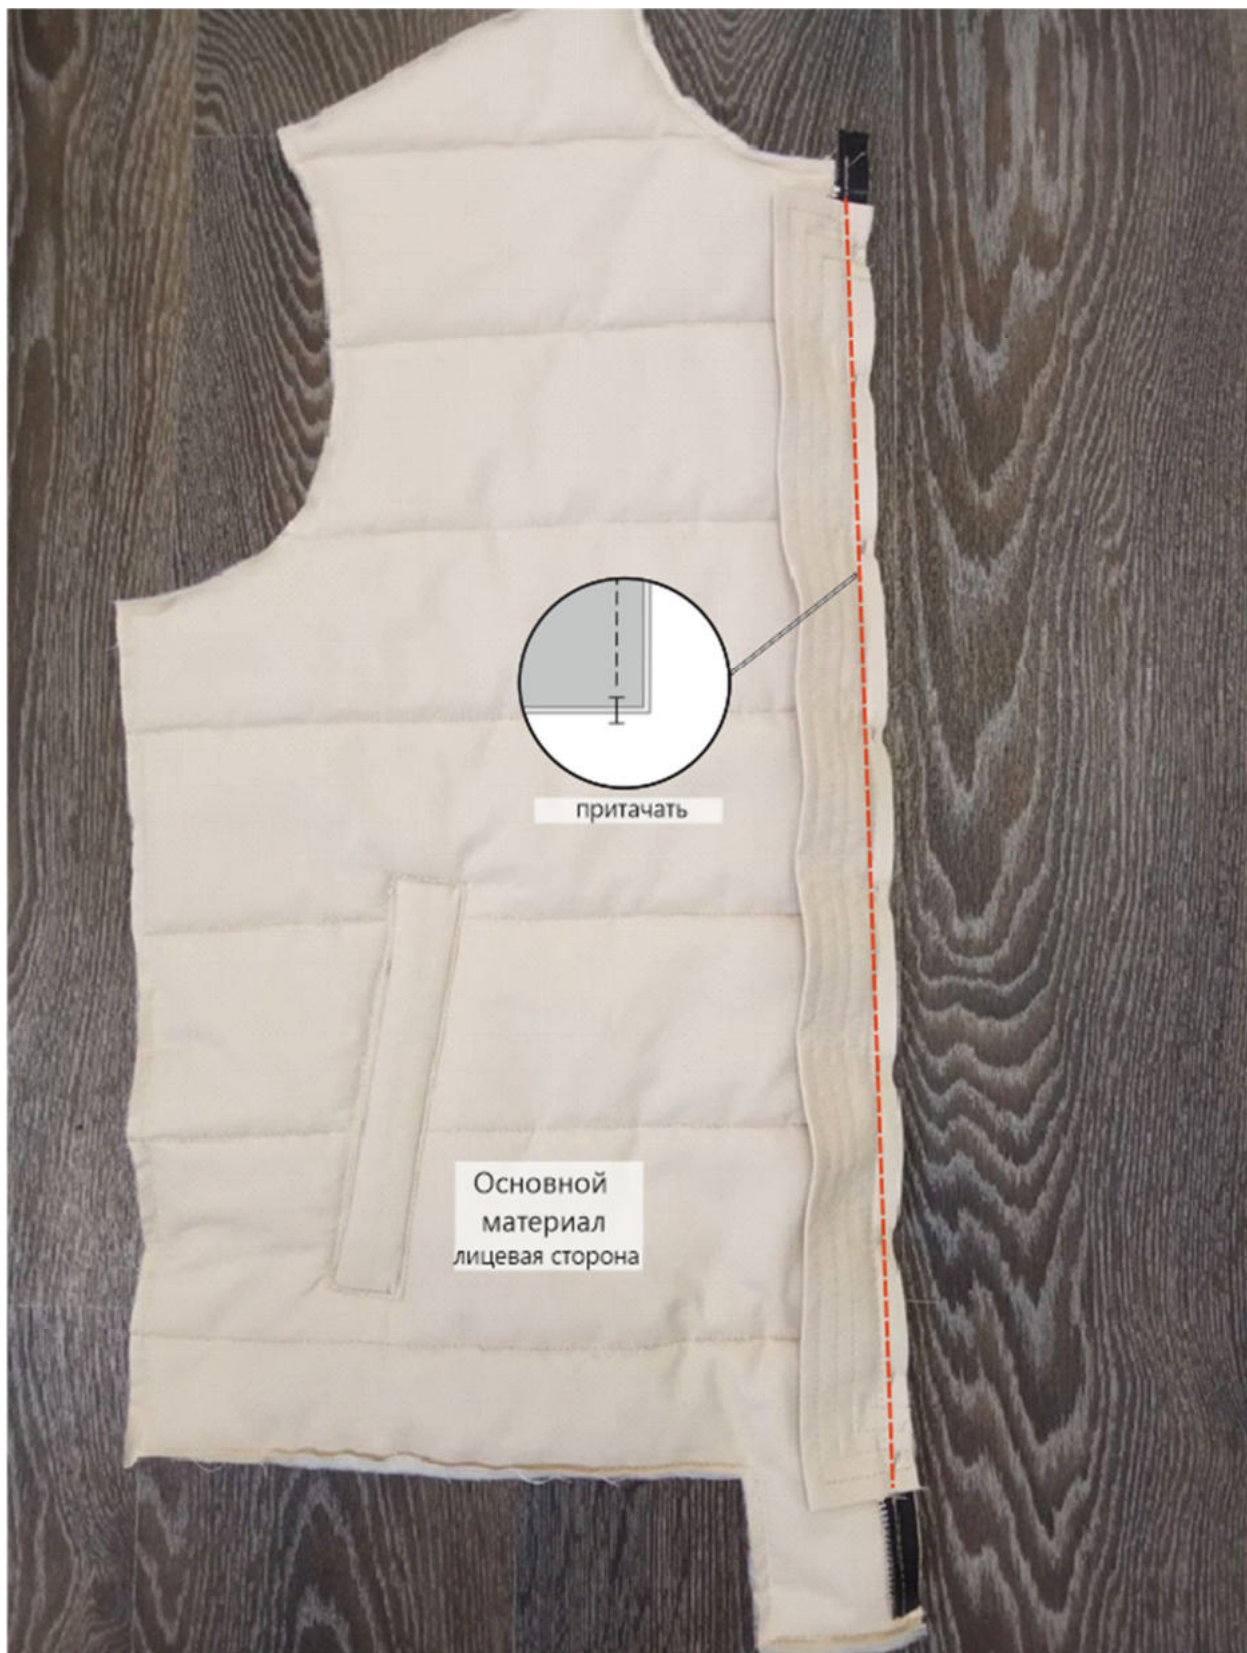

Продублируйте детали подбортов. Наложите каждый подборт на соответствующую ему деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам борта, приколите, притачайте строчкой в строчку притачивания молнии.



Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону, выметайте по шву на ребро.

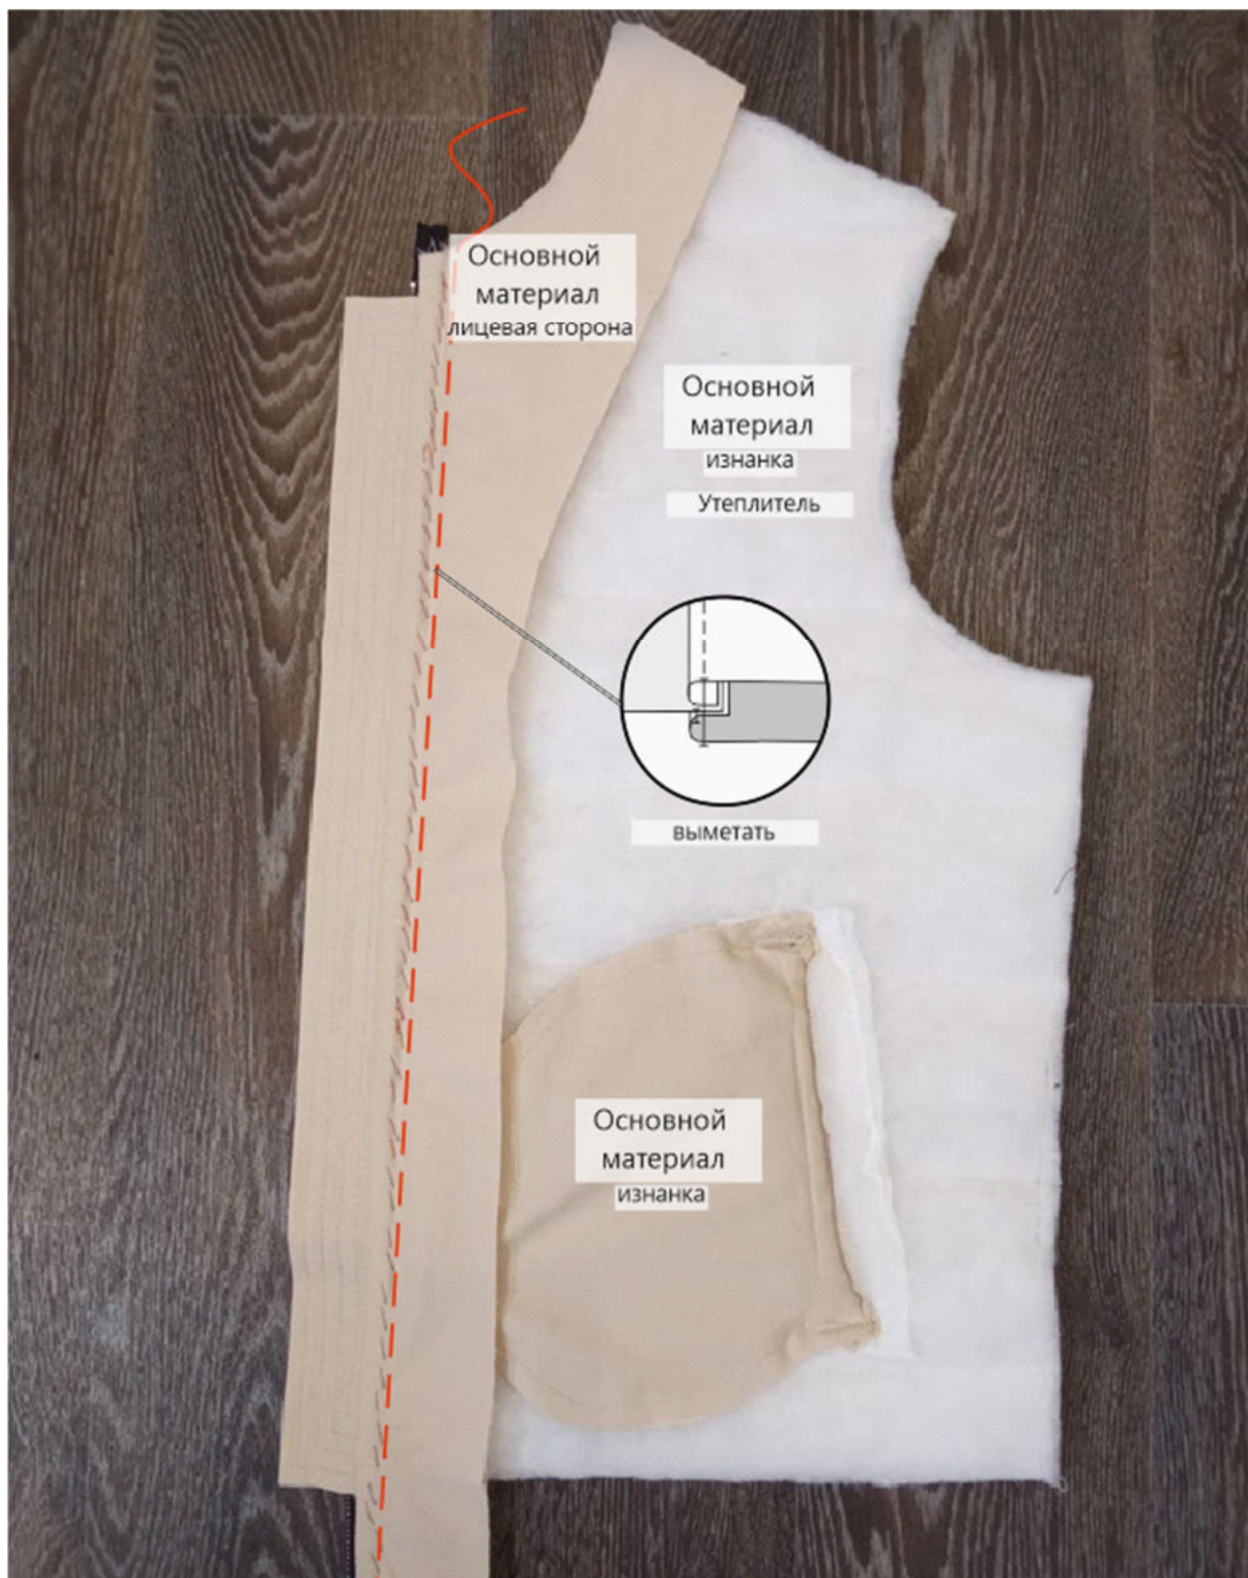

Сколите деталь переда и подборт между собой по срезам горловины, при необходимости выполните осноровку срезов.



Продолжение см. в части 2