

Часть 2 (продолжение)

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#АЛАН245

Размеры

44-70

Рост


165-197 см

СЛОЖНОСТЬ



Обработка плечевых срезов

Стачайте плечевые срезы деталей переда и спинки между собой.

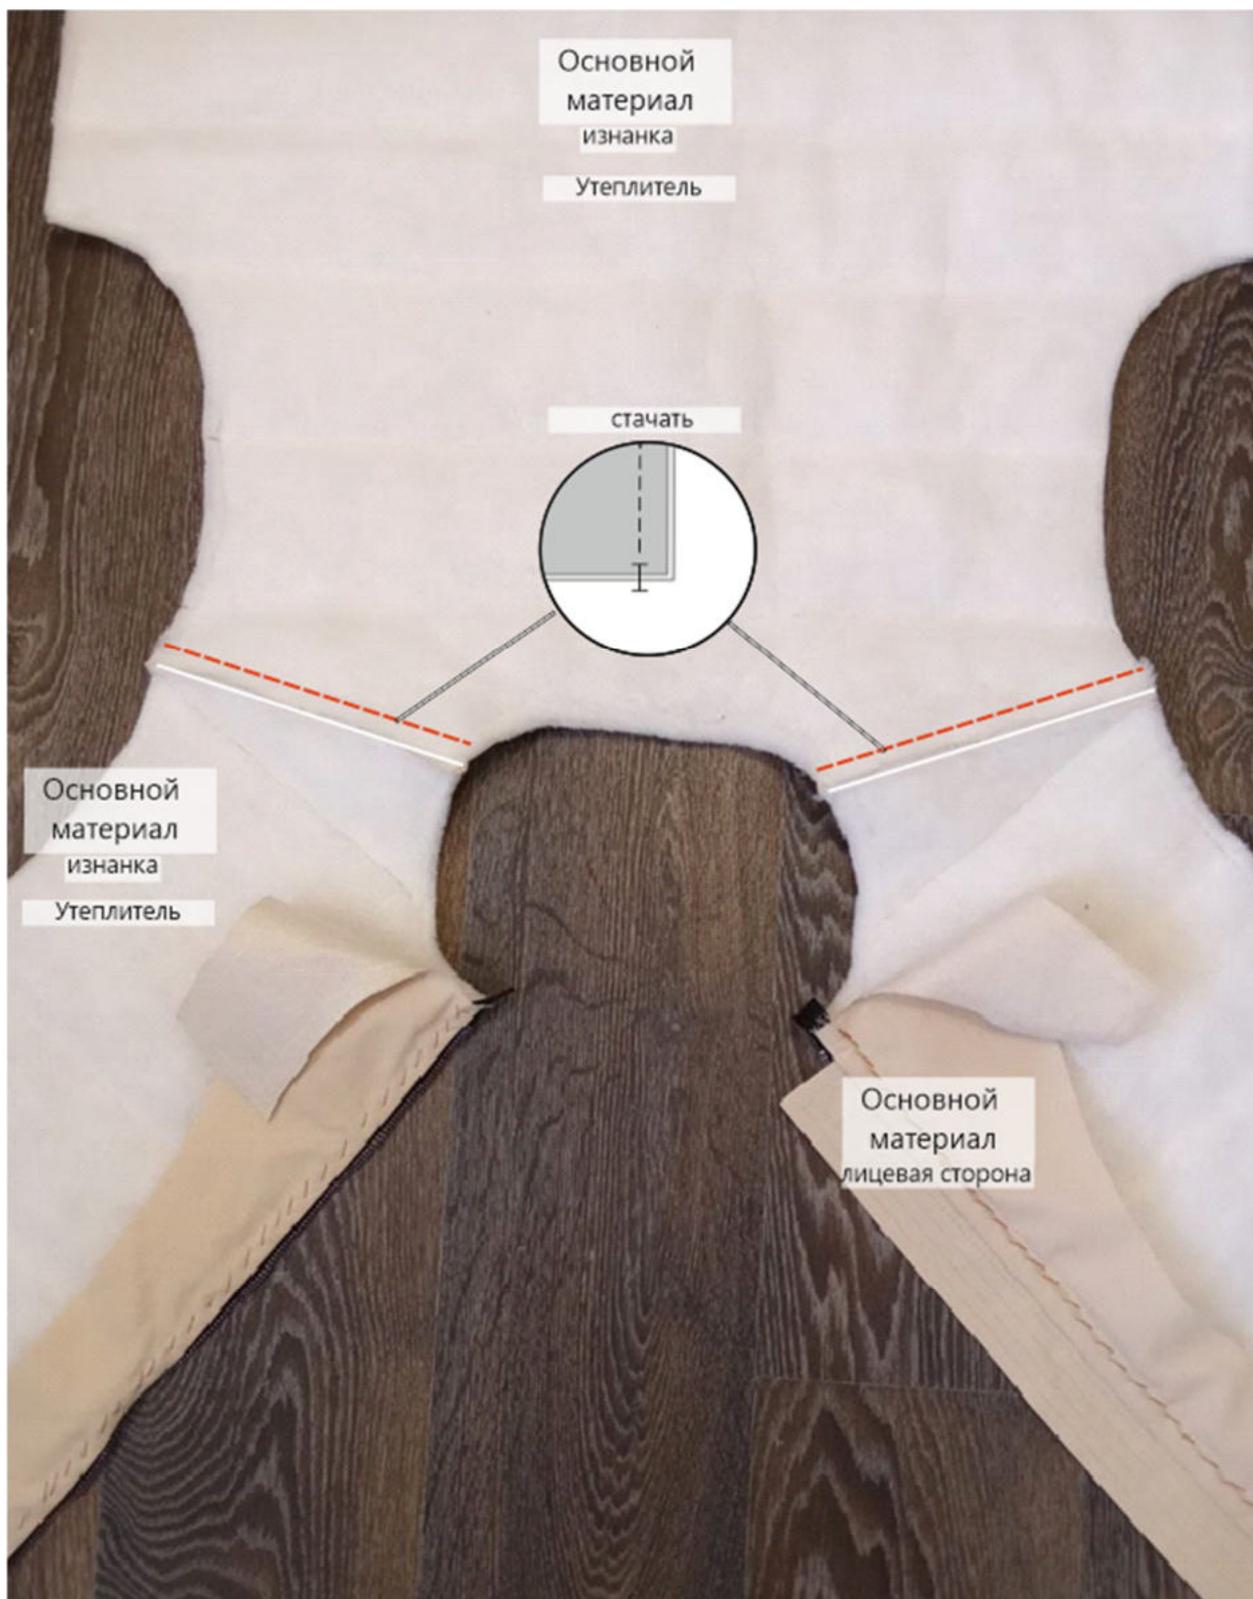

Припуски швов направьте в сторону переда, отстрочите швы в край по лицевой стороне переда.



Обработка капюшона


Оверлочной строчкой стачайте детали капюшона между собой. Обметайте передний срез капюшона. Продублируйте участки под петли кулиски.



Намелите линию перегиба кулиски на лицевой стороне капюшона, выметайте петли под шнур.



Заметайте кулиску капюшона в сторону изнанки, застрочите.

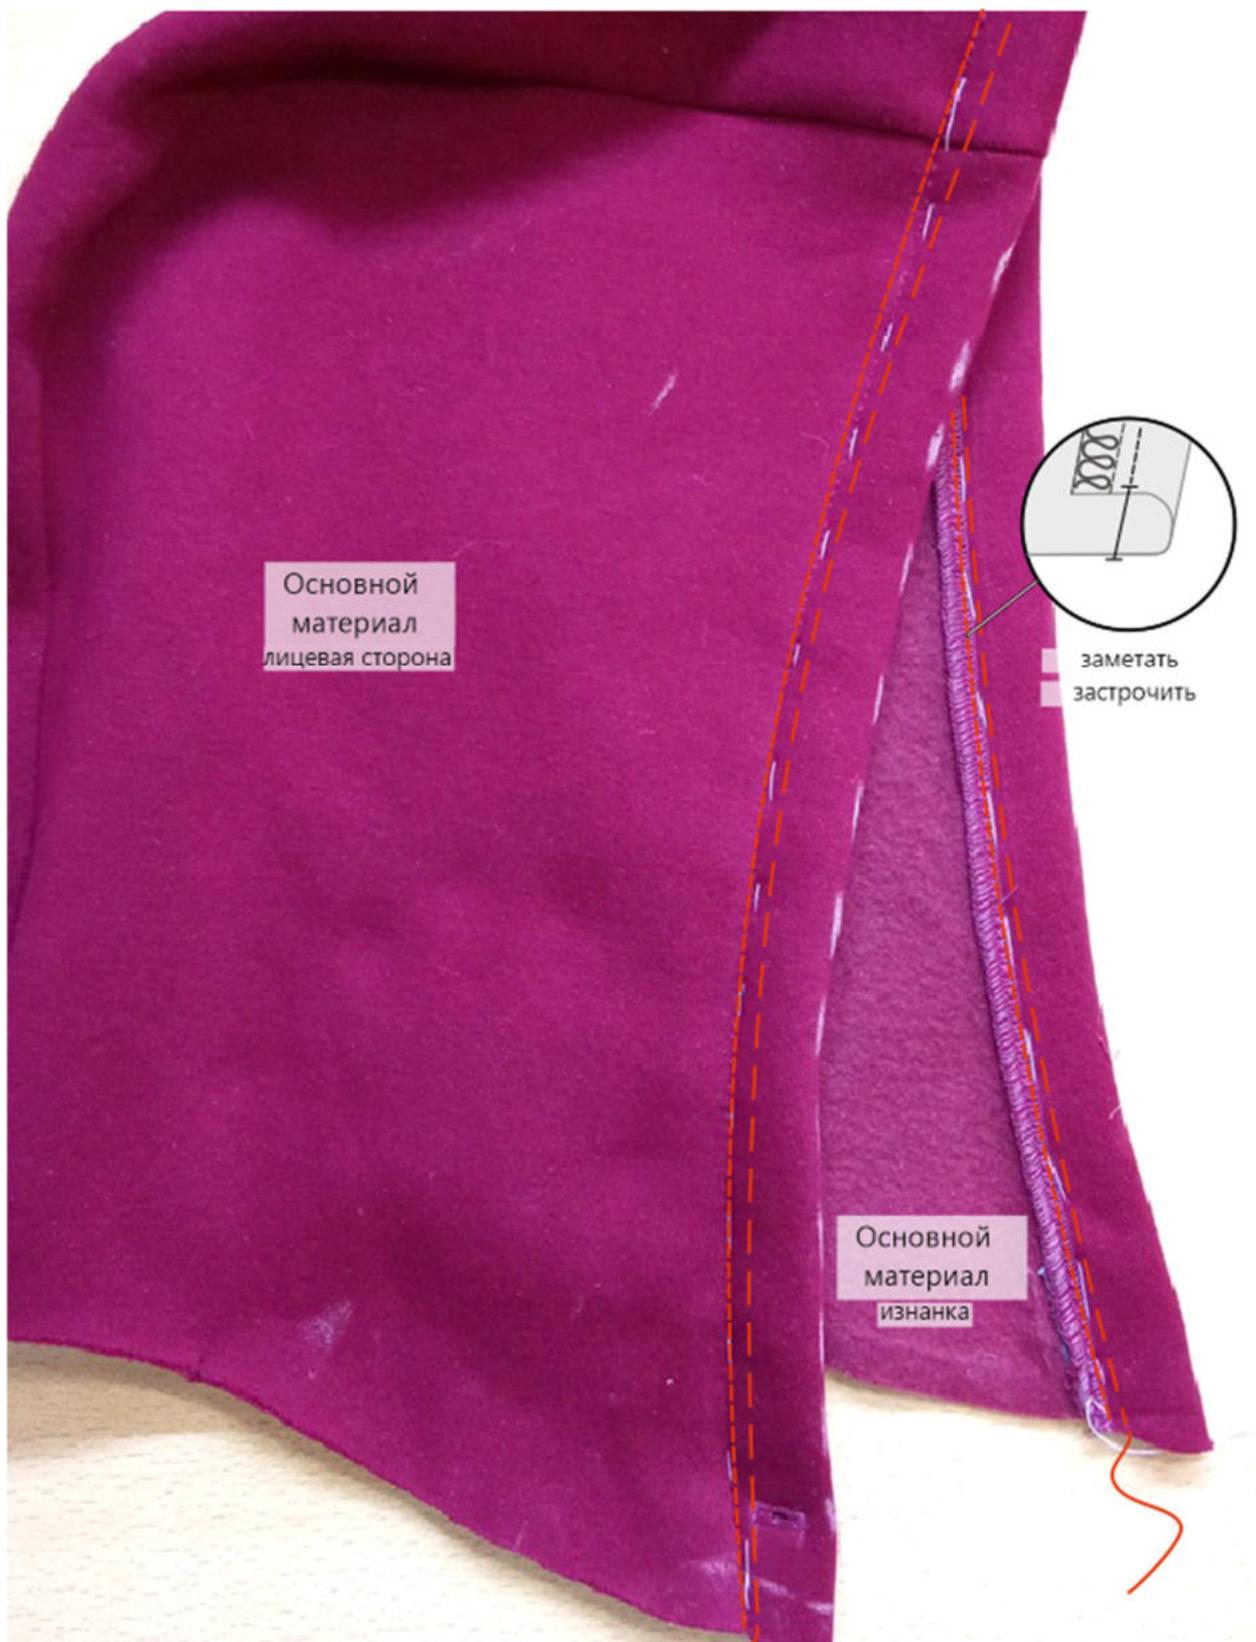

Нитки смётывания удалите. Кулиску капюшона приутюжьте.



Монтаж капюшона с изделием.

Совмещая центры и контрольные метки между собой, втачайте капюшон в горловину изделия. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.




Шов слегка приутюжьте.




Втачивание рукавов

Втачайте рукава в открытые проймы изделия.

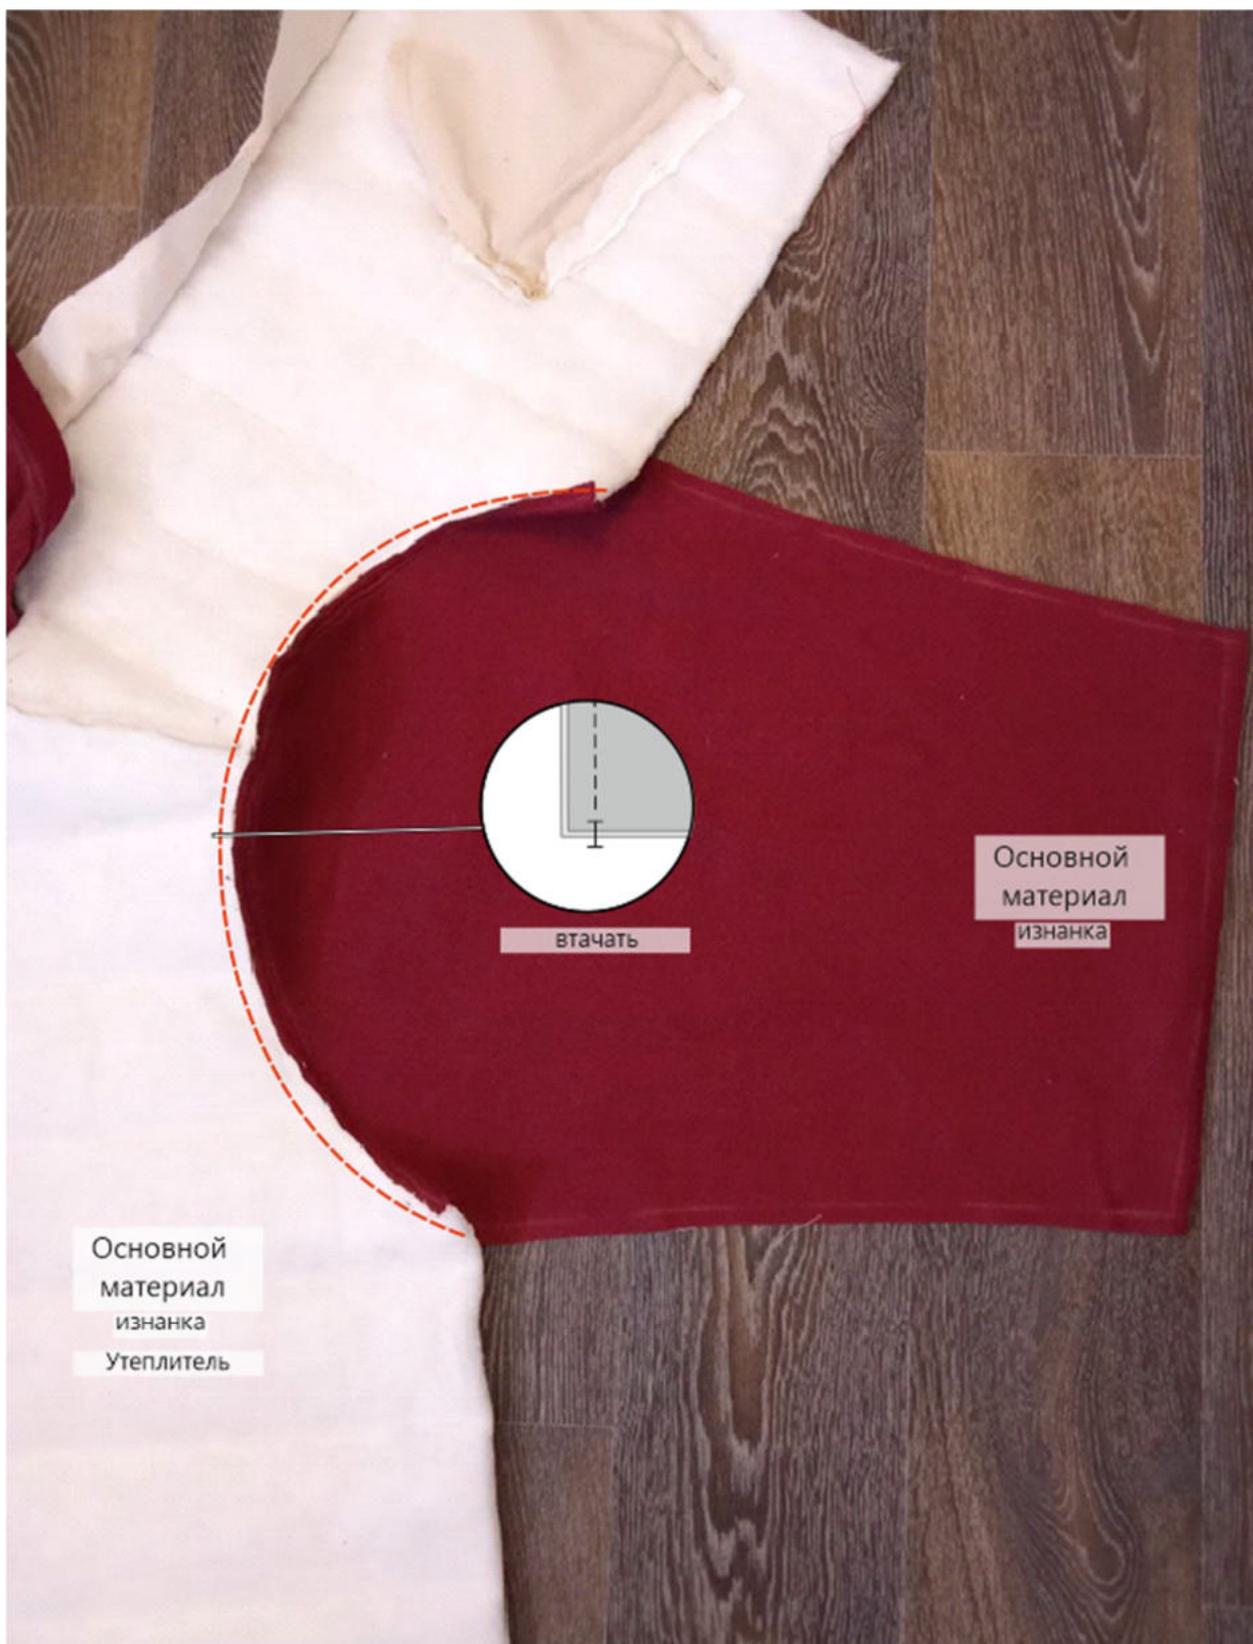



Припуски швов направьте в сторону изделия, отстрочите швы в край по лицевой стороне изделия.

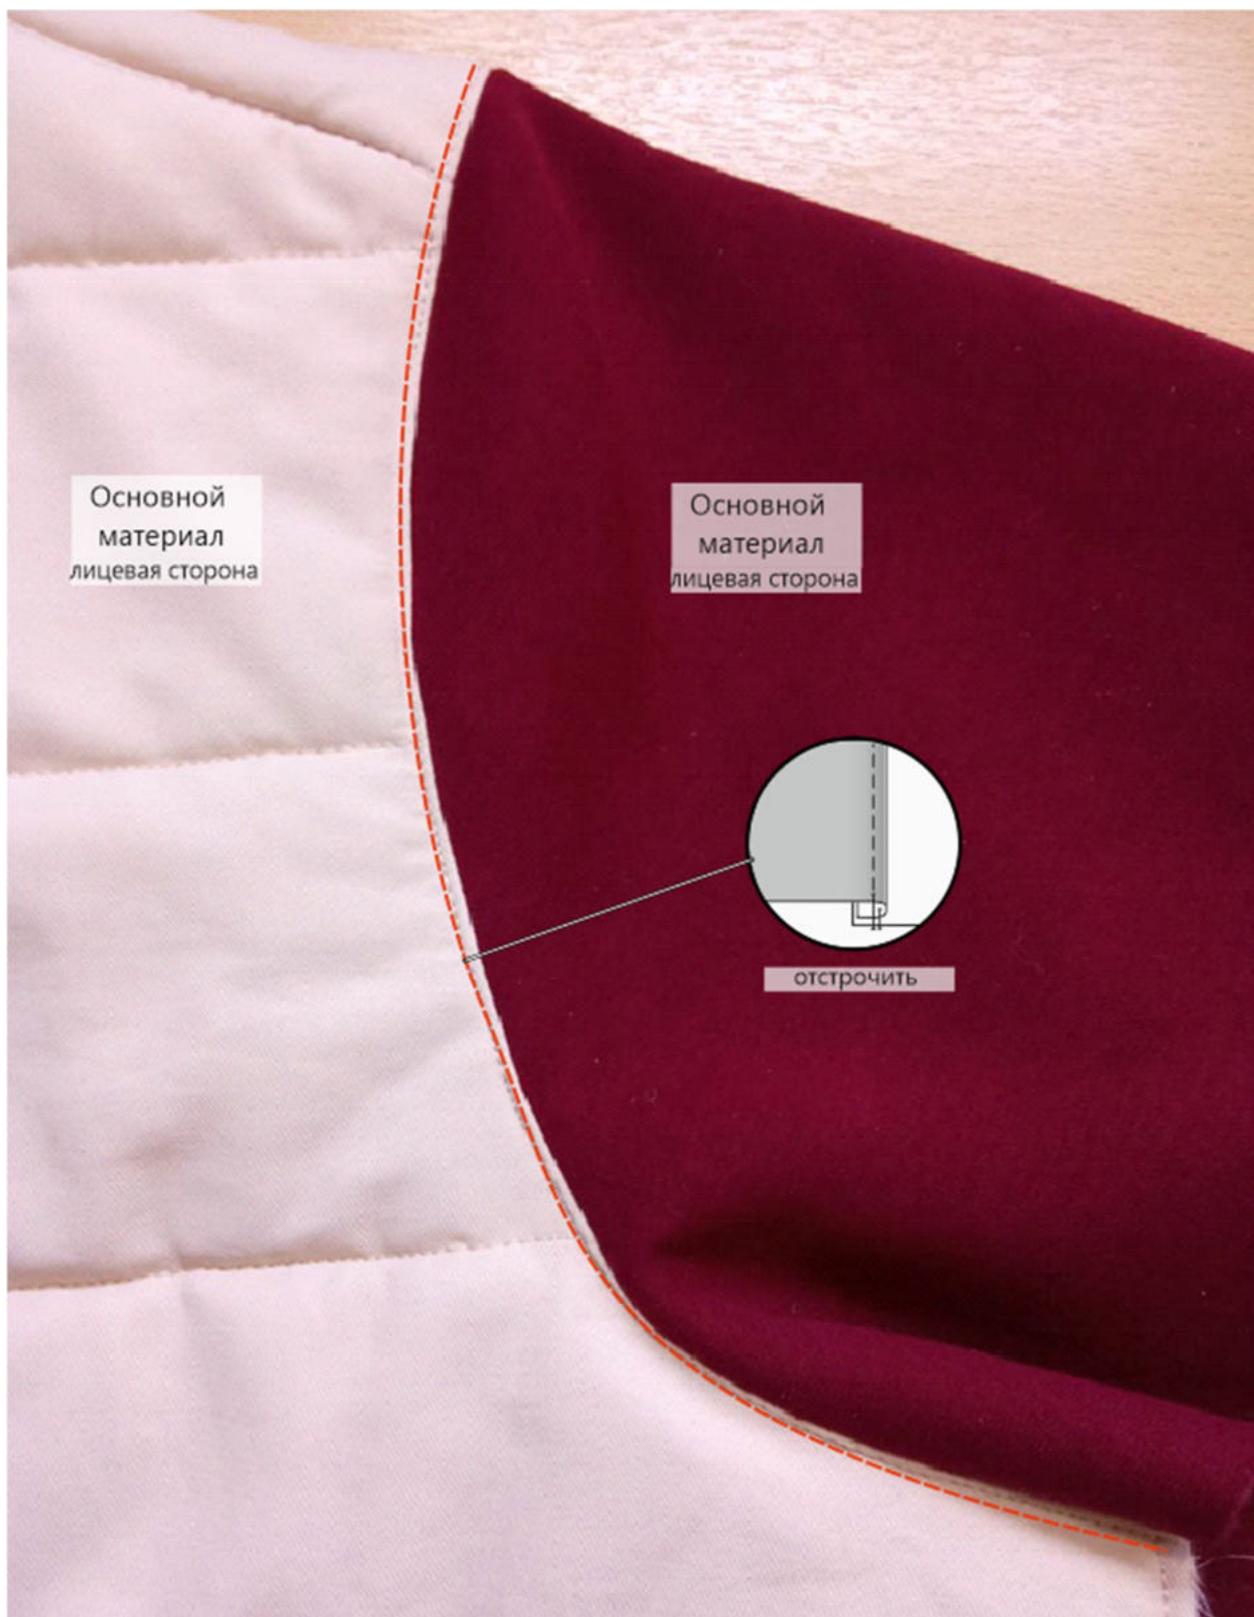


Заготовка подкладки изделия

Продублируйте обтачку горловины спинки. Притачайте её к подкладке спинки. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, заутюжьте в сторону подкладки.

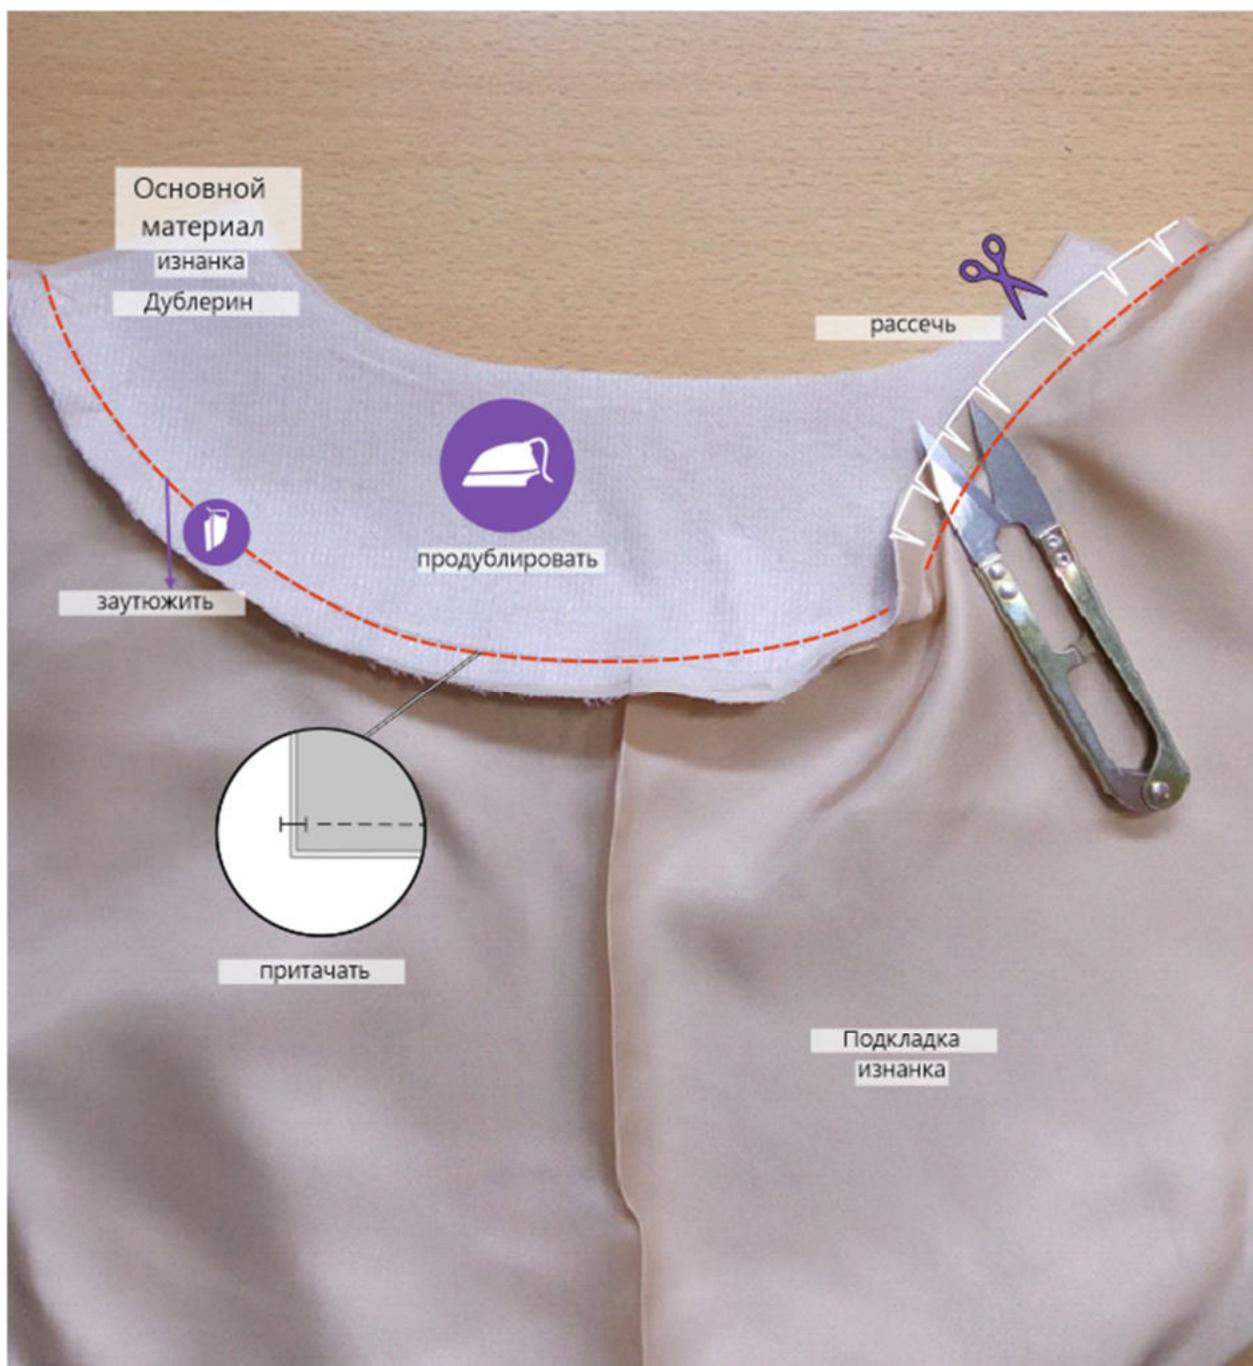

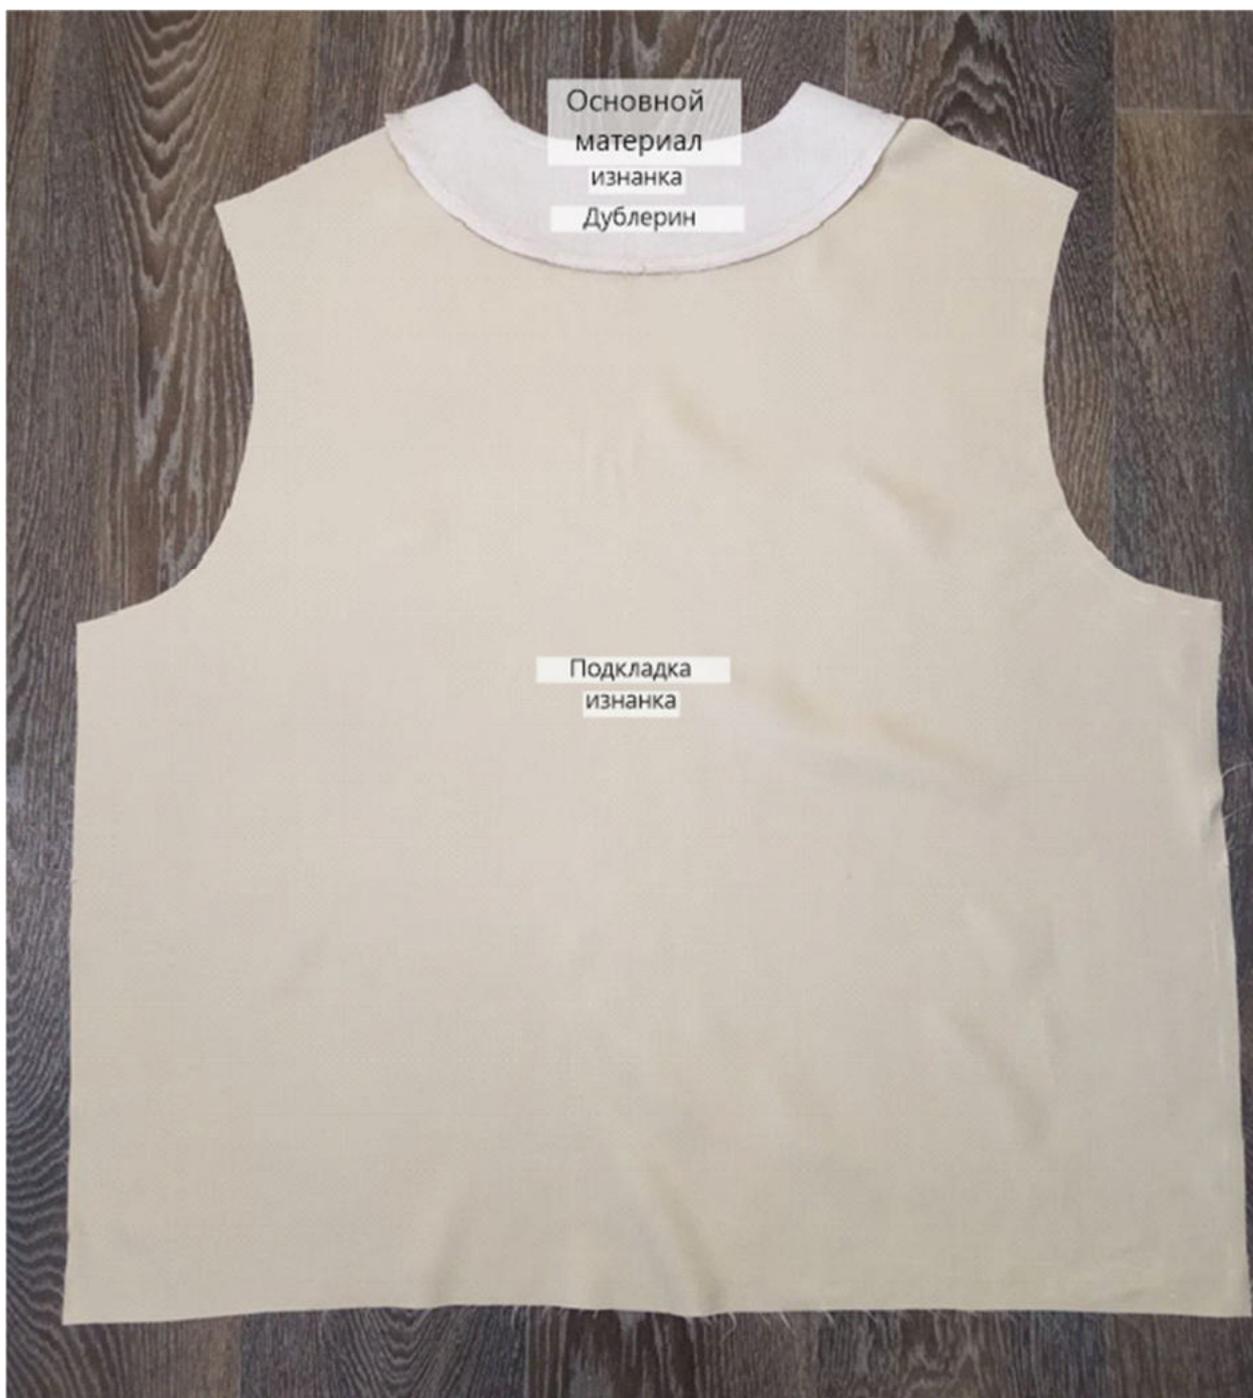

Стачайте боковые срезы подкладки переда и спинки между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.

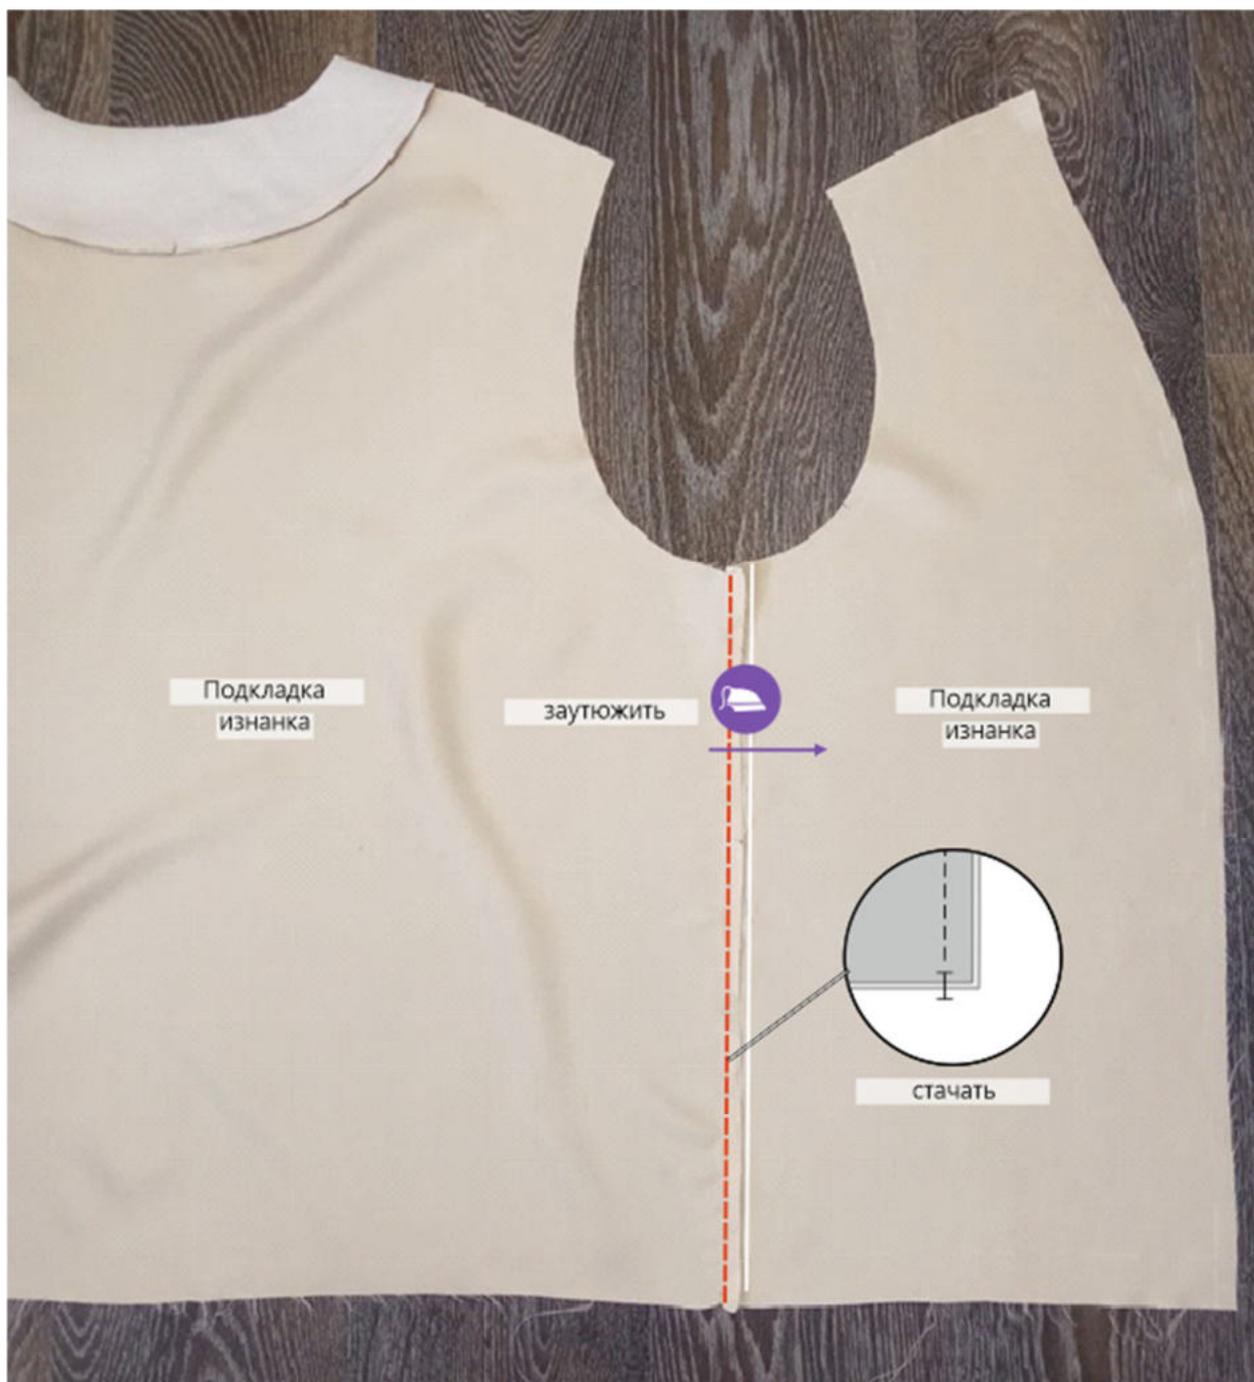


Монтаж подкладки с изделием

Притачайте подкладку переда к подбортам. Припуски швов заутюжьте в сторону подкладки.




Обратите внимание: по низу изделия подкладку нужно притачать до контрольной метки, закладывая складку.

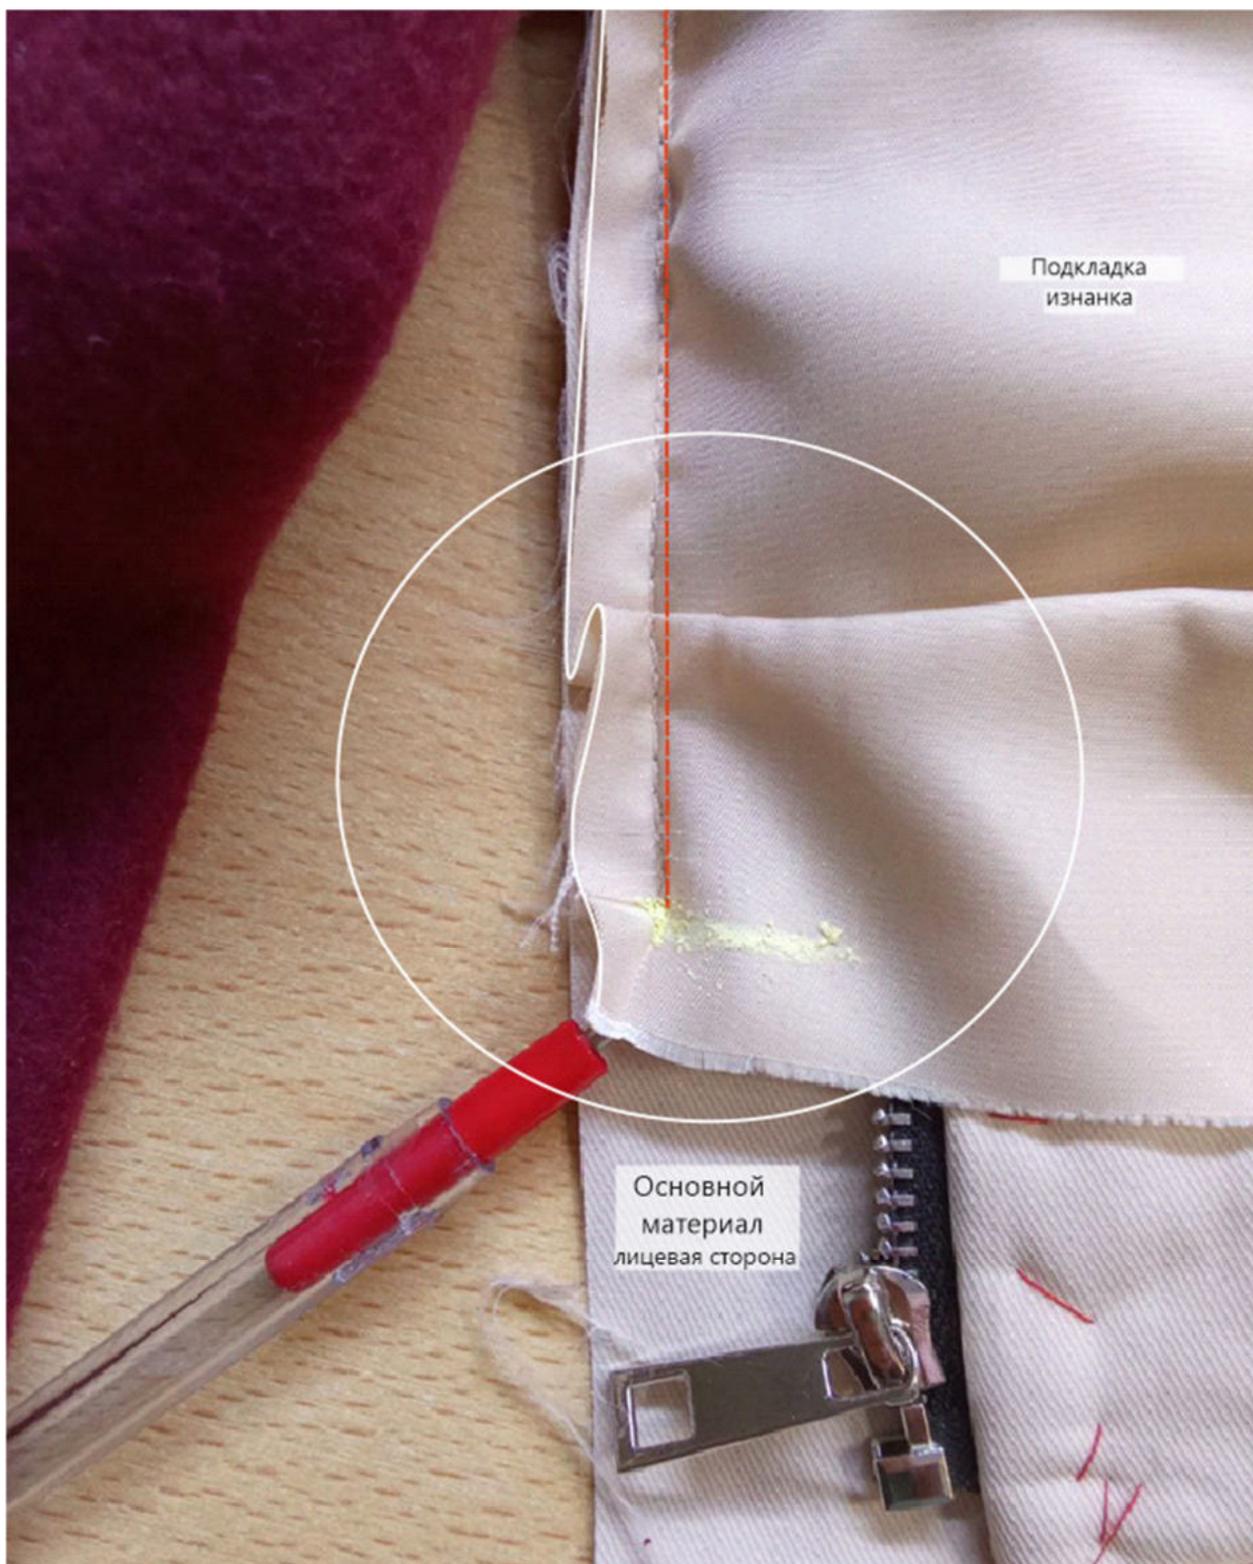


Должно получиться так.




Стачайте плечевые срезы подкладки. Припуски швов заутюжьте в сторону подкладки переда.

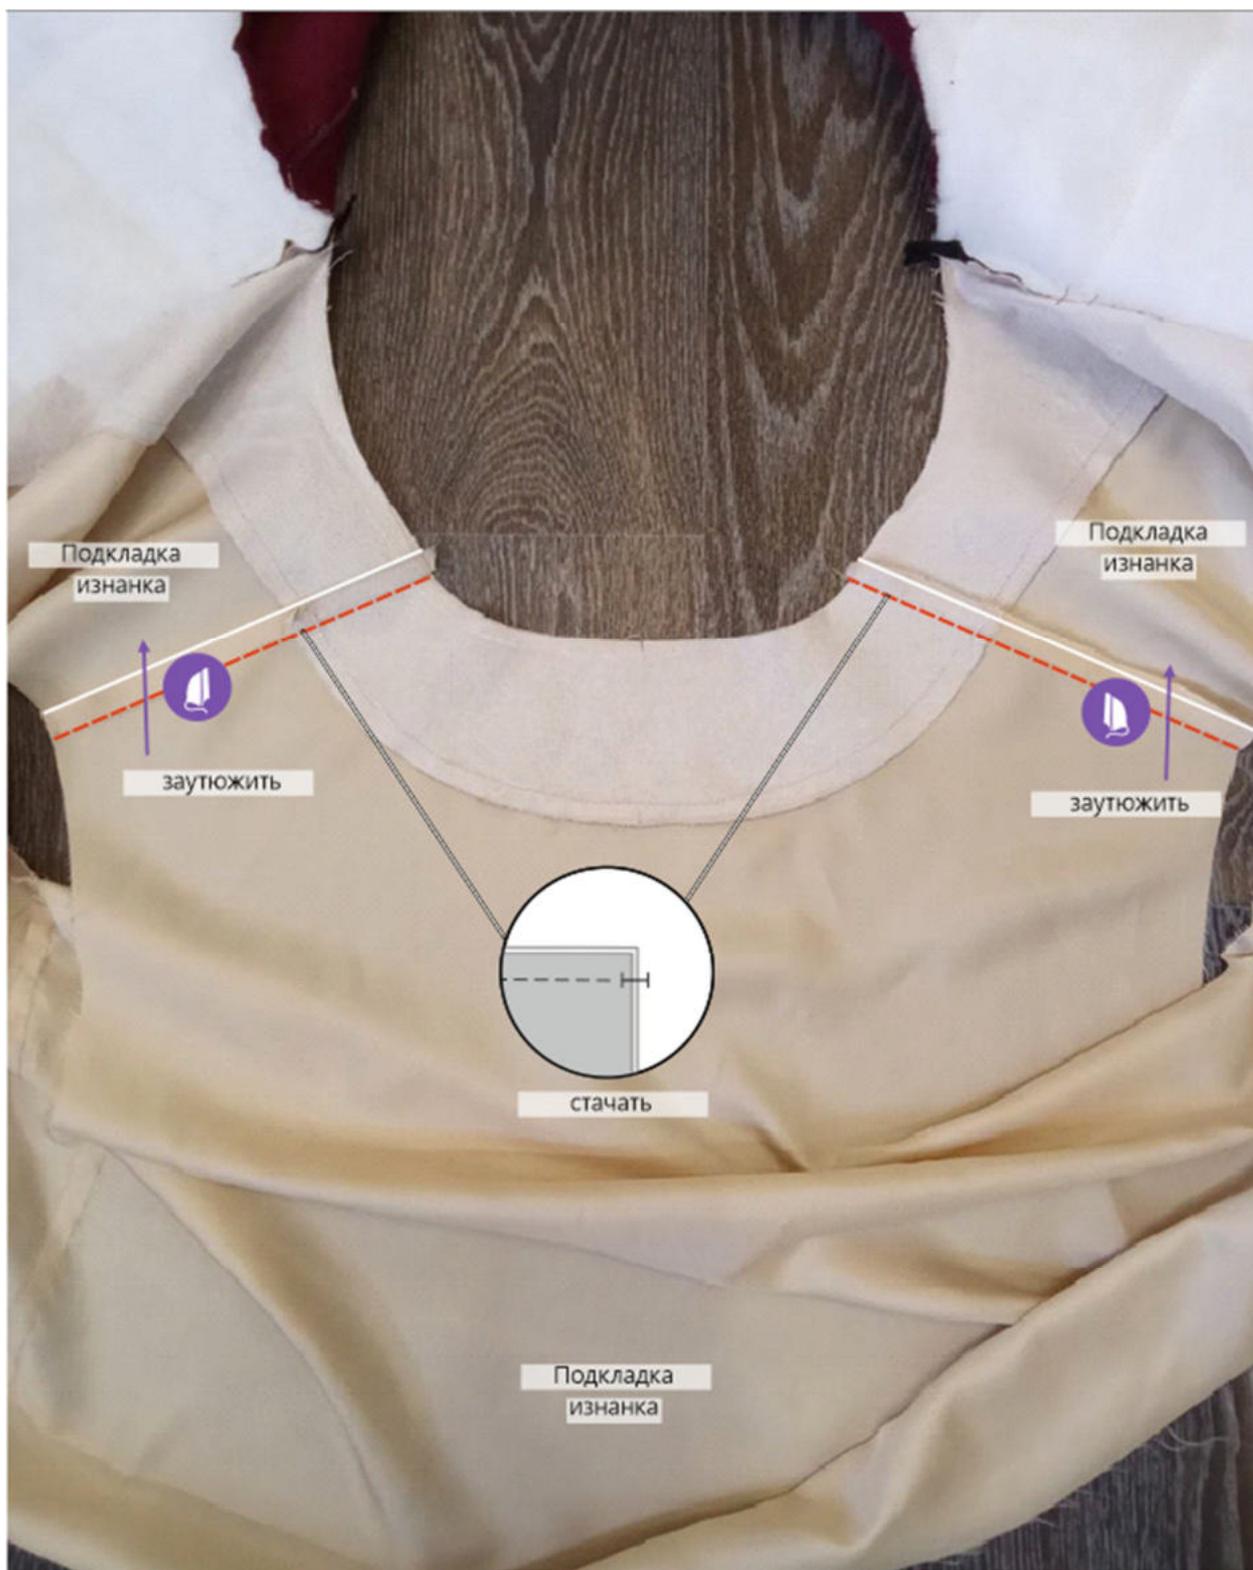

Любым удобным способом заготовьте вешалку. Вспомогательной строчкой притачайте её по центру обтачки горловины спинки.

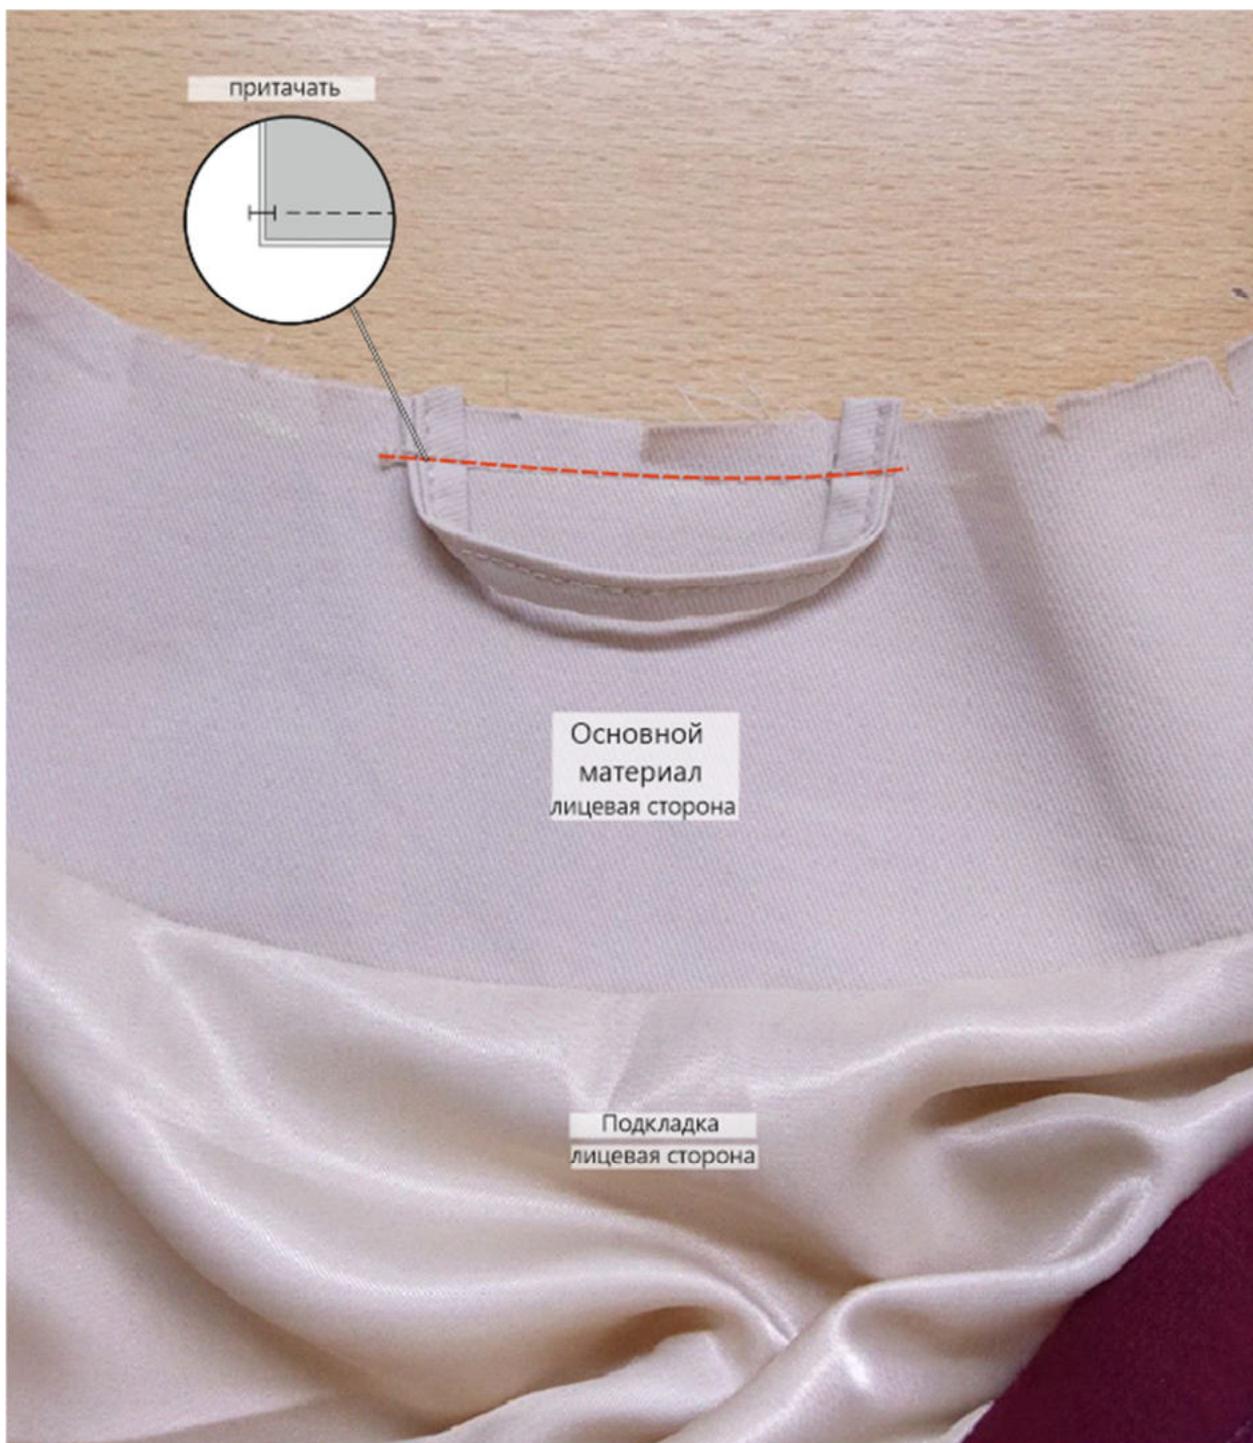

Сложите изделие и подкладку вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, сколите, стачайте строчкой в строчку втачивания капюшона. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.

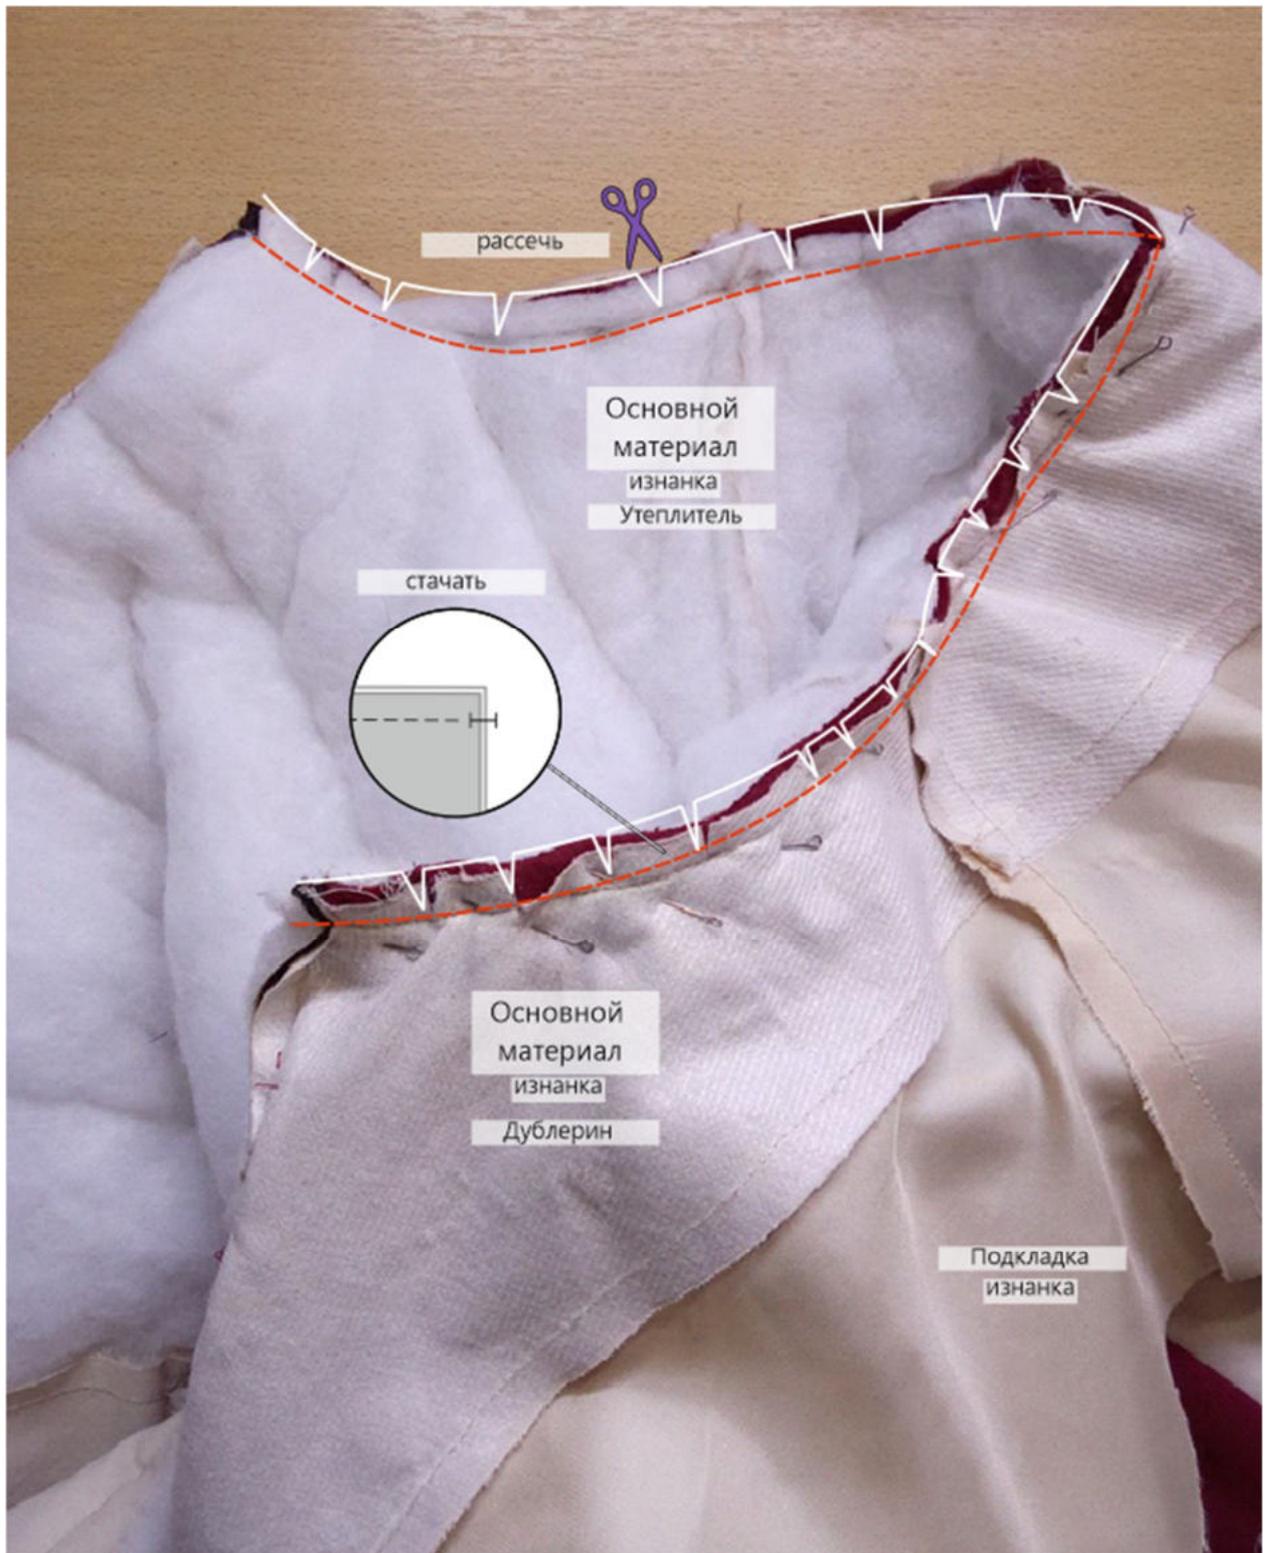


Выверните изделие на лицевую сторону. Выметайте горловину по шву на ребро.




Оверлочной строчкой стачайте срезы рукавов между собой. Прямой строчкой стачайте боковые срезы изделия.



Припуски швов рукавов заутюжьте в сторону передней части рукавов.

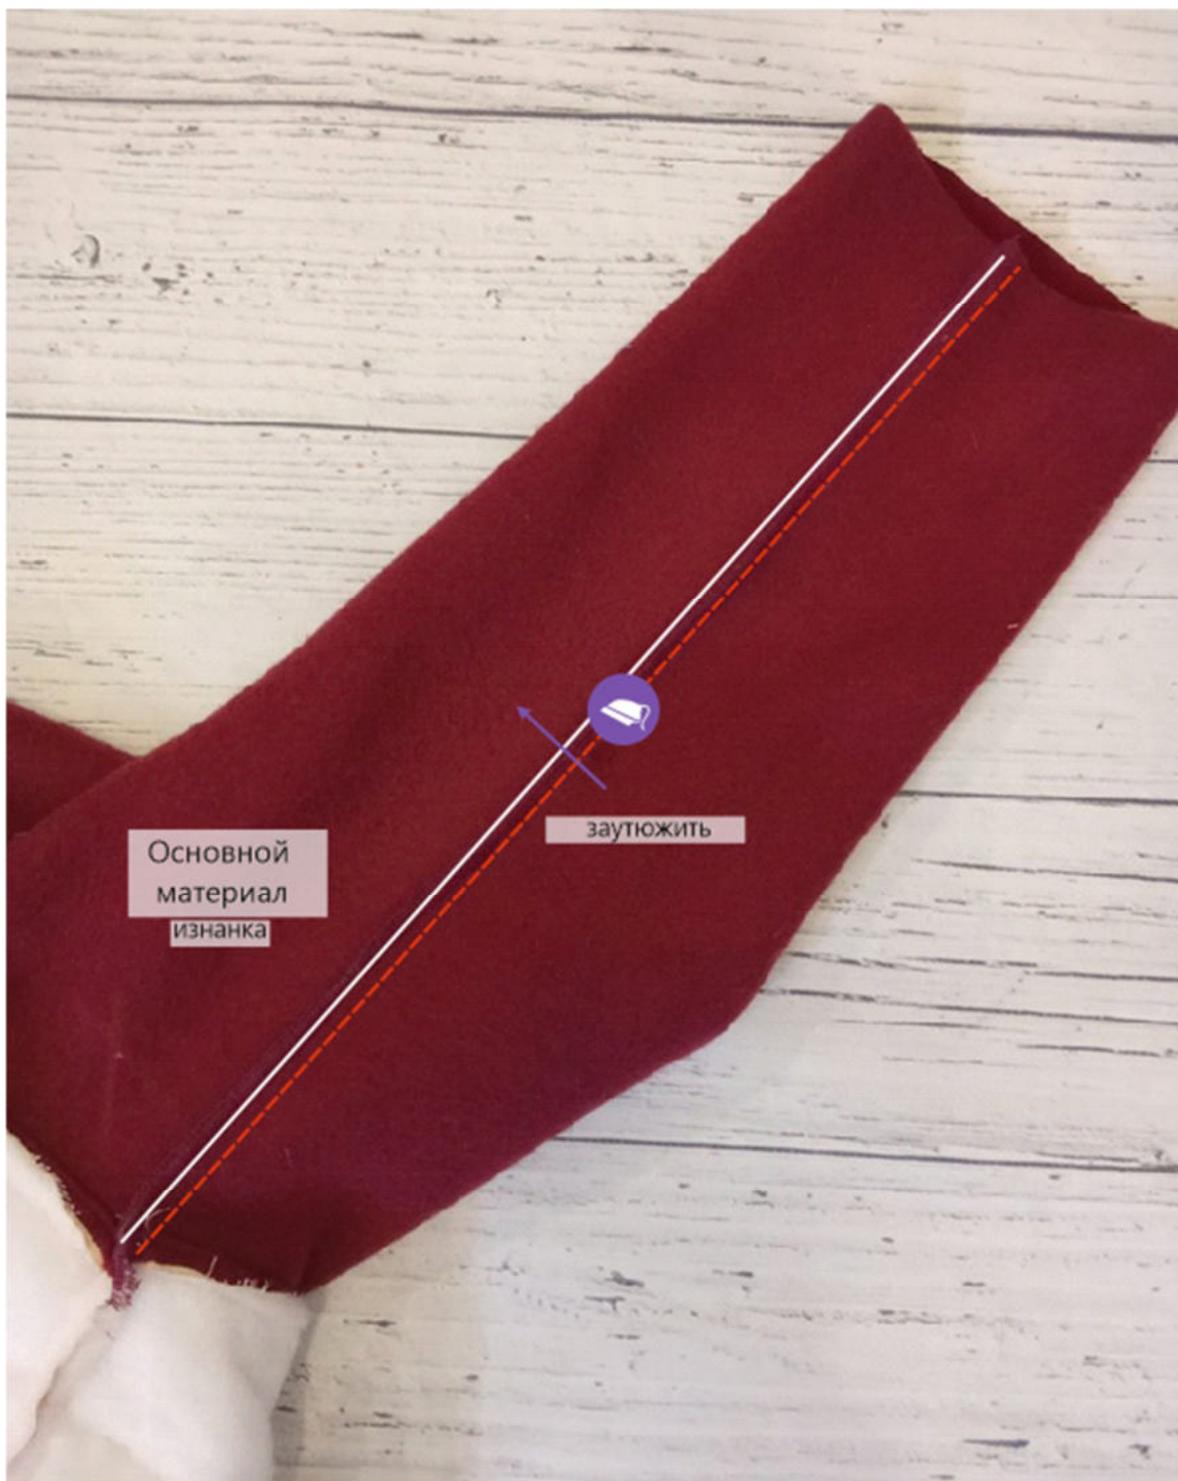

Отверните подборта на лицевую сторону, обтачайте по срезам низа. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски утеплителя высеките близко к строчке.

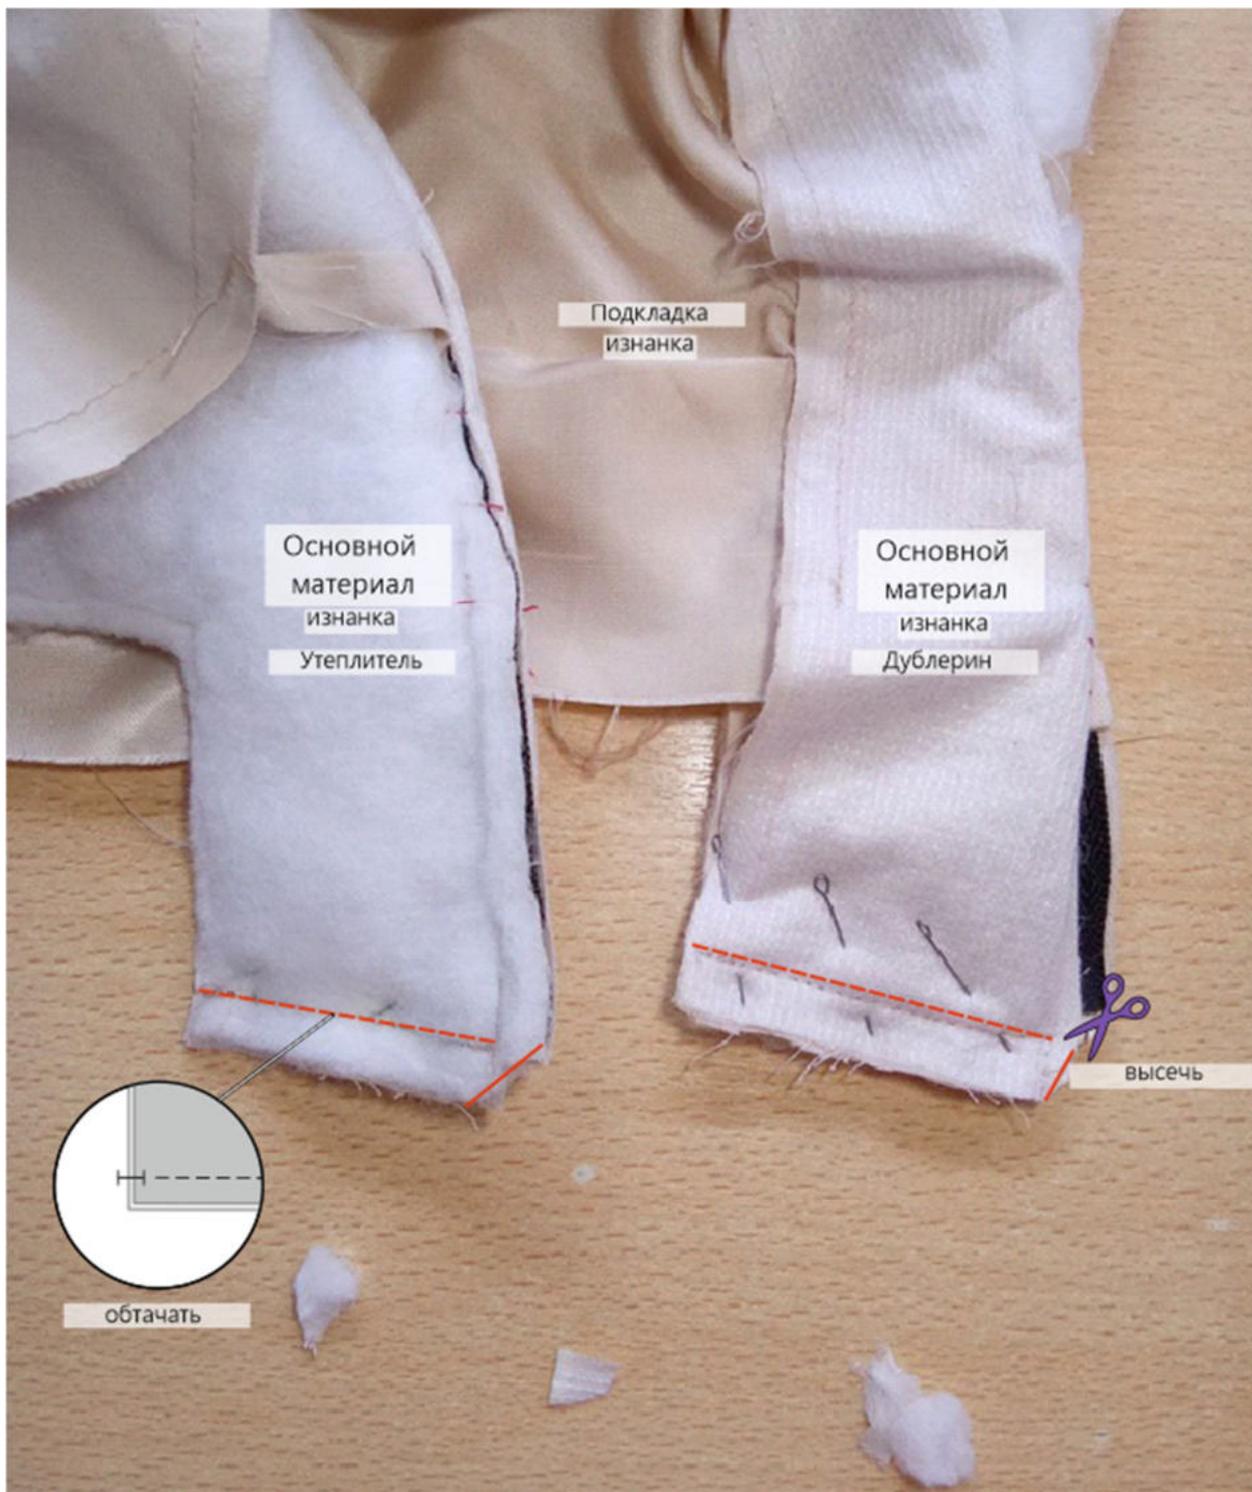


Заготовка пояса

Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.




Припуски швов в уступах уголков переда рассеките наискосок на глубину 0,8-0,9 см.

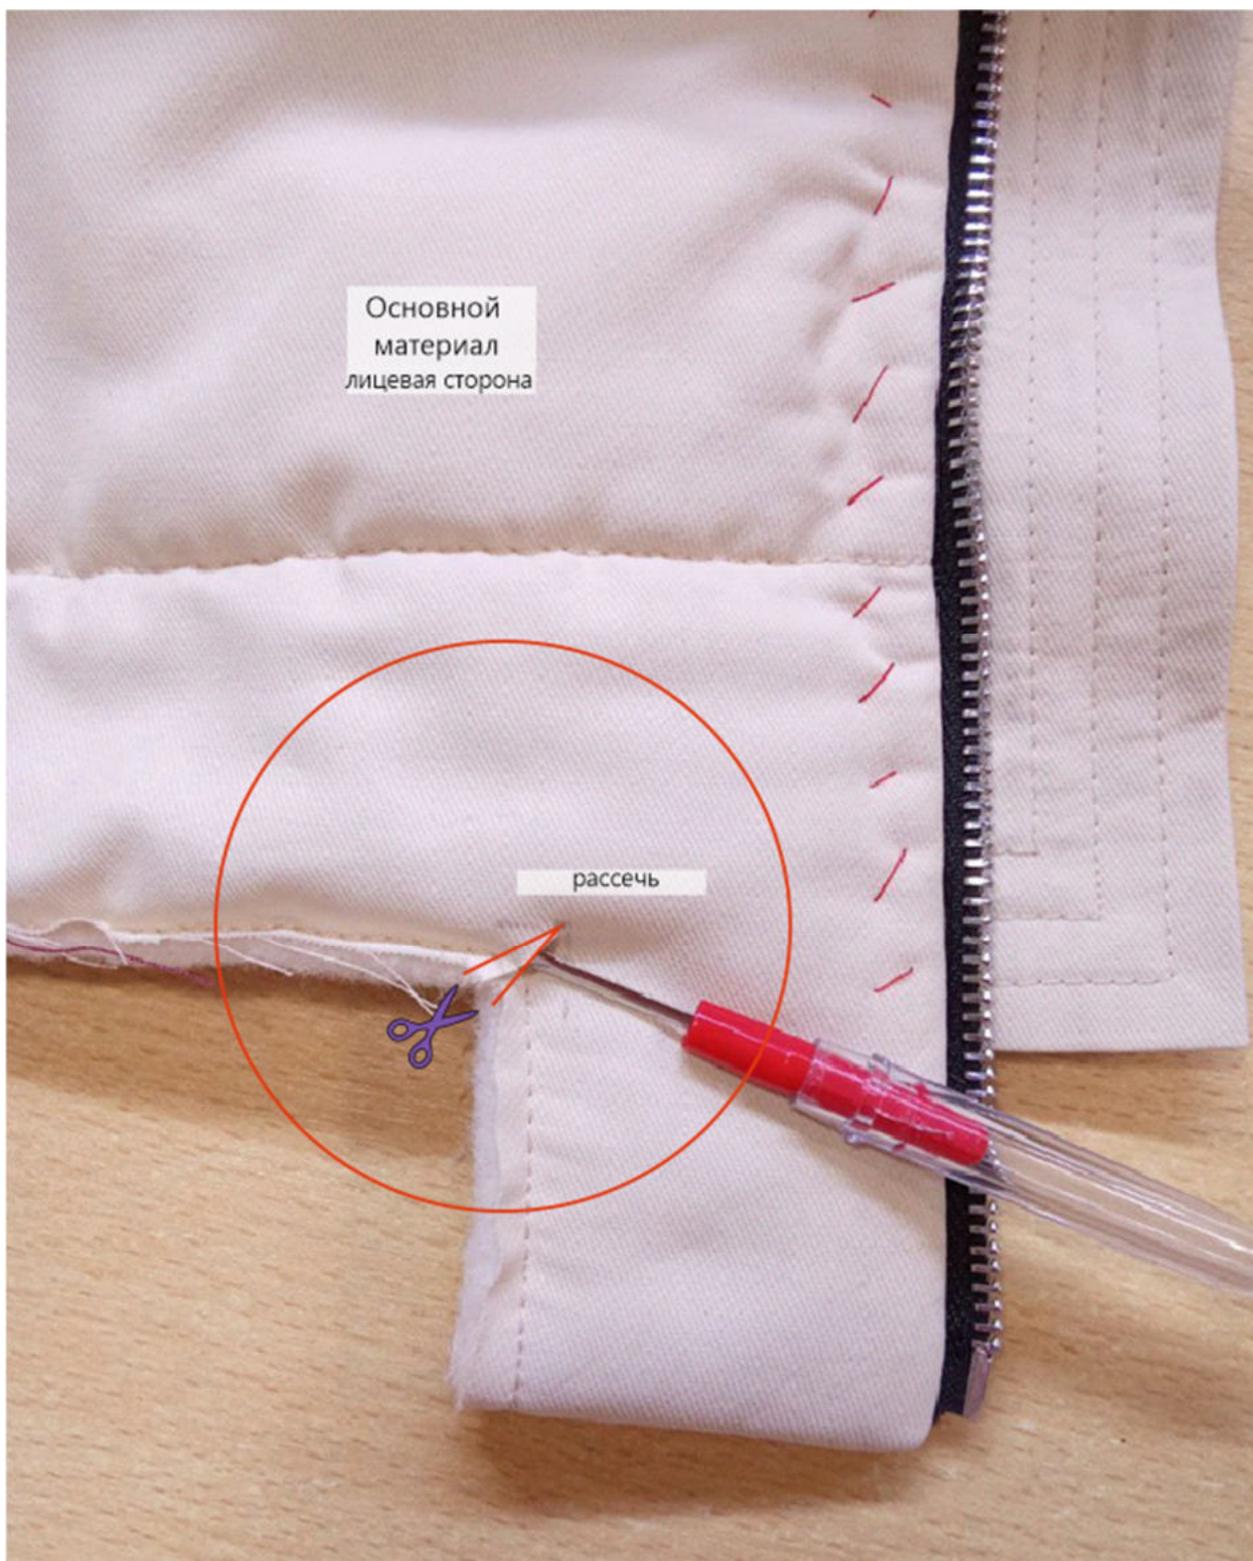



Монтаж пояса с изделием

Притачайте одну продольную сторону пояса по низу изделия.

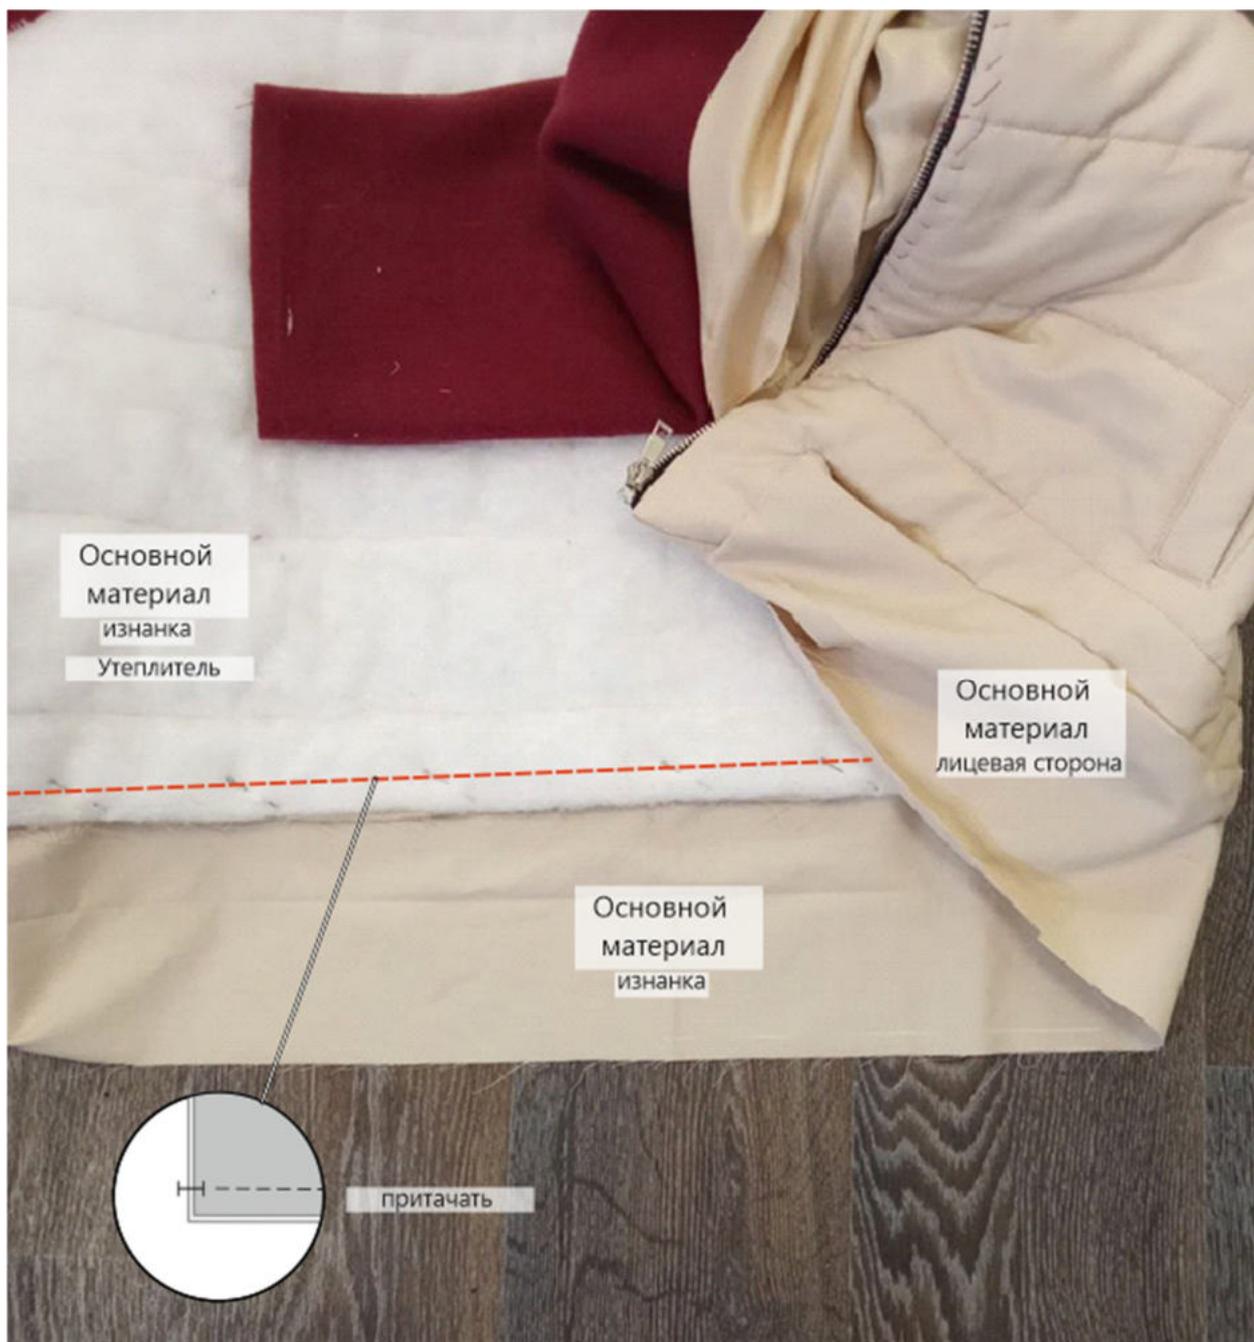

Разворачивая в уголках, притачайте концы пояса к уголкам подбортов.

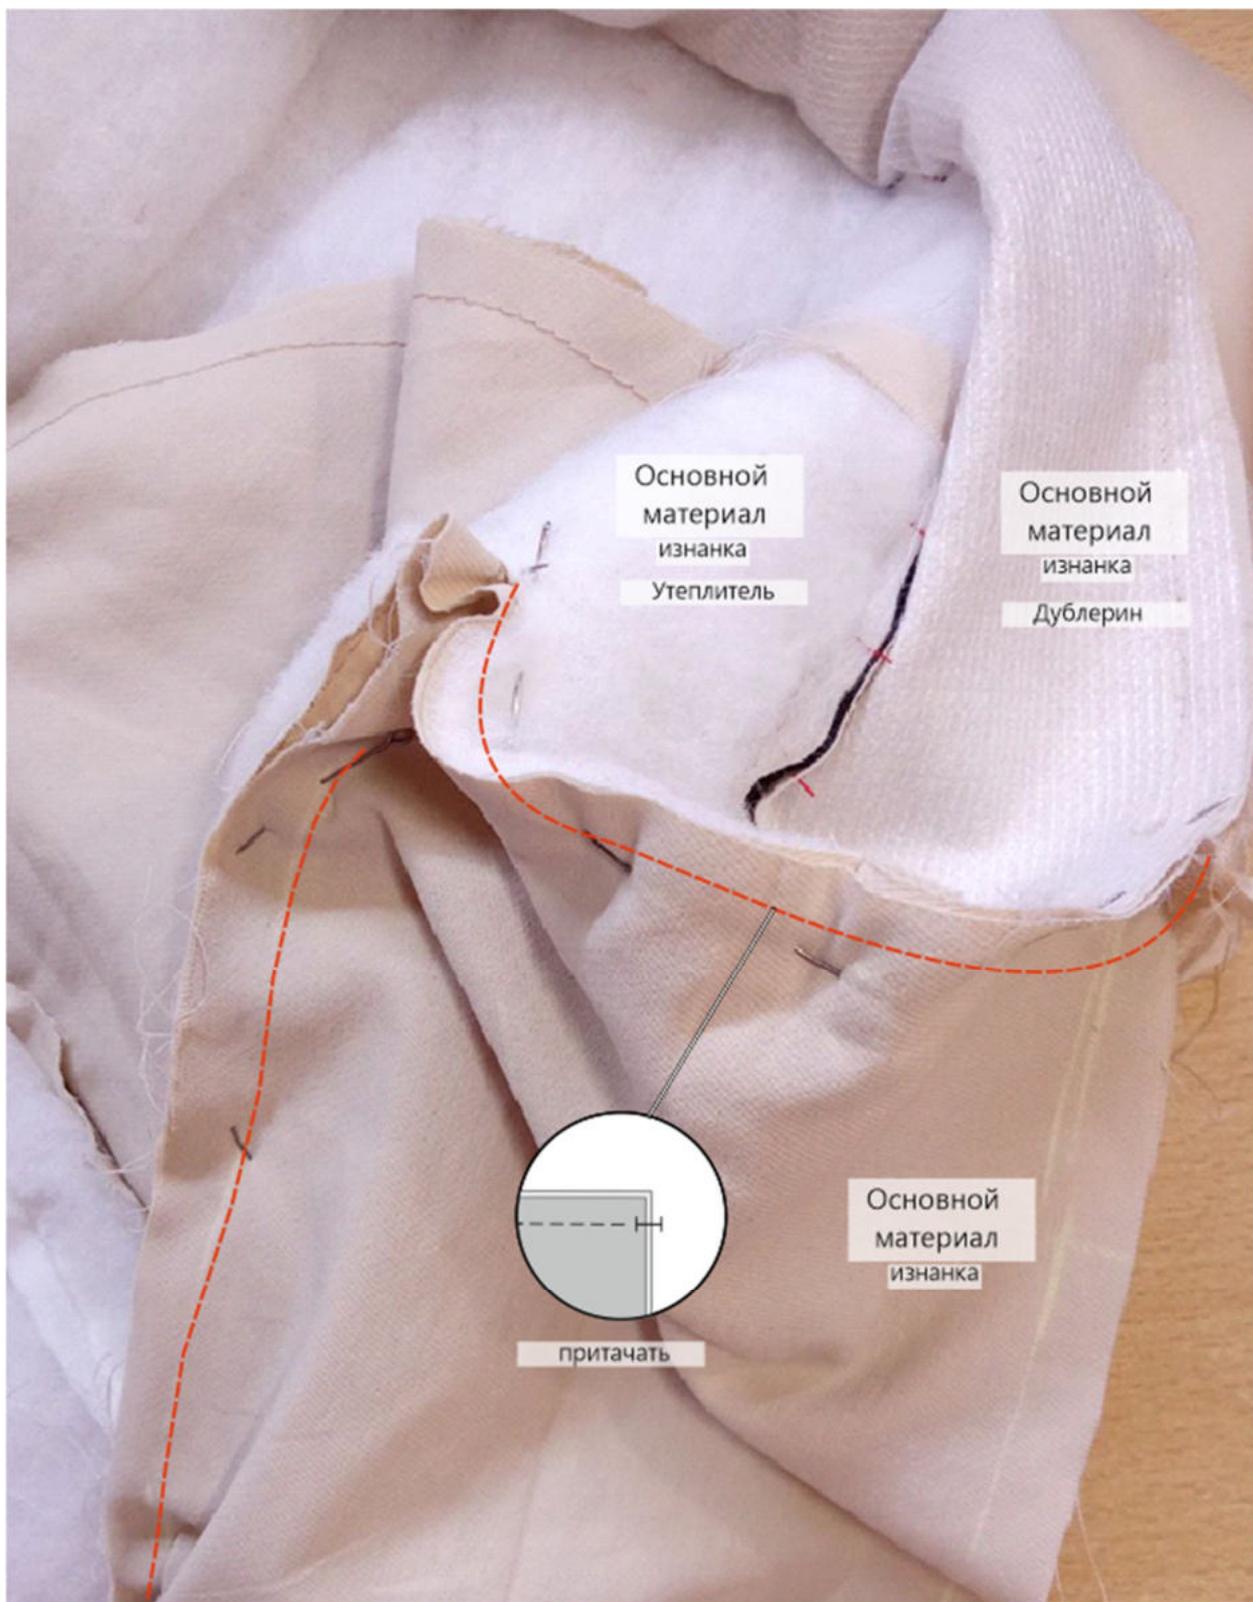

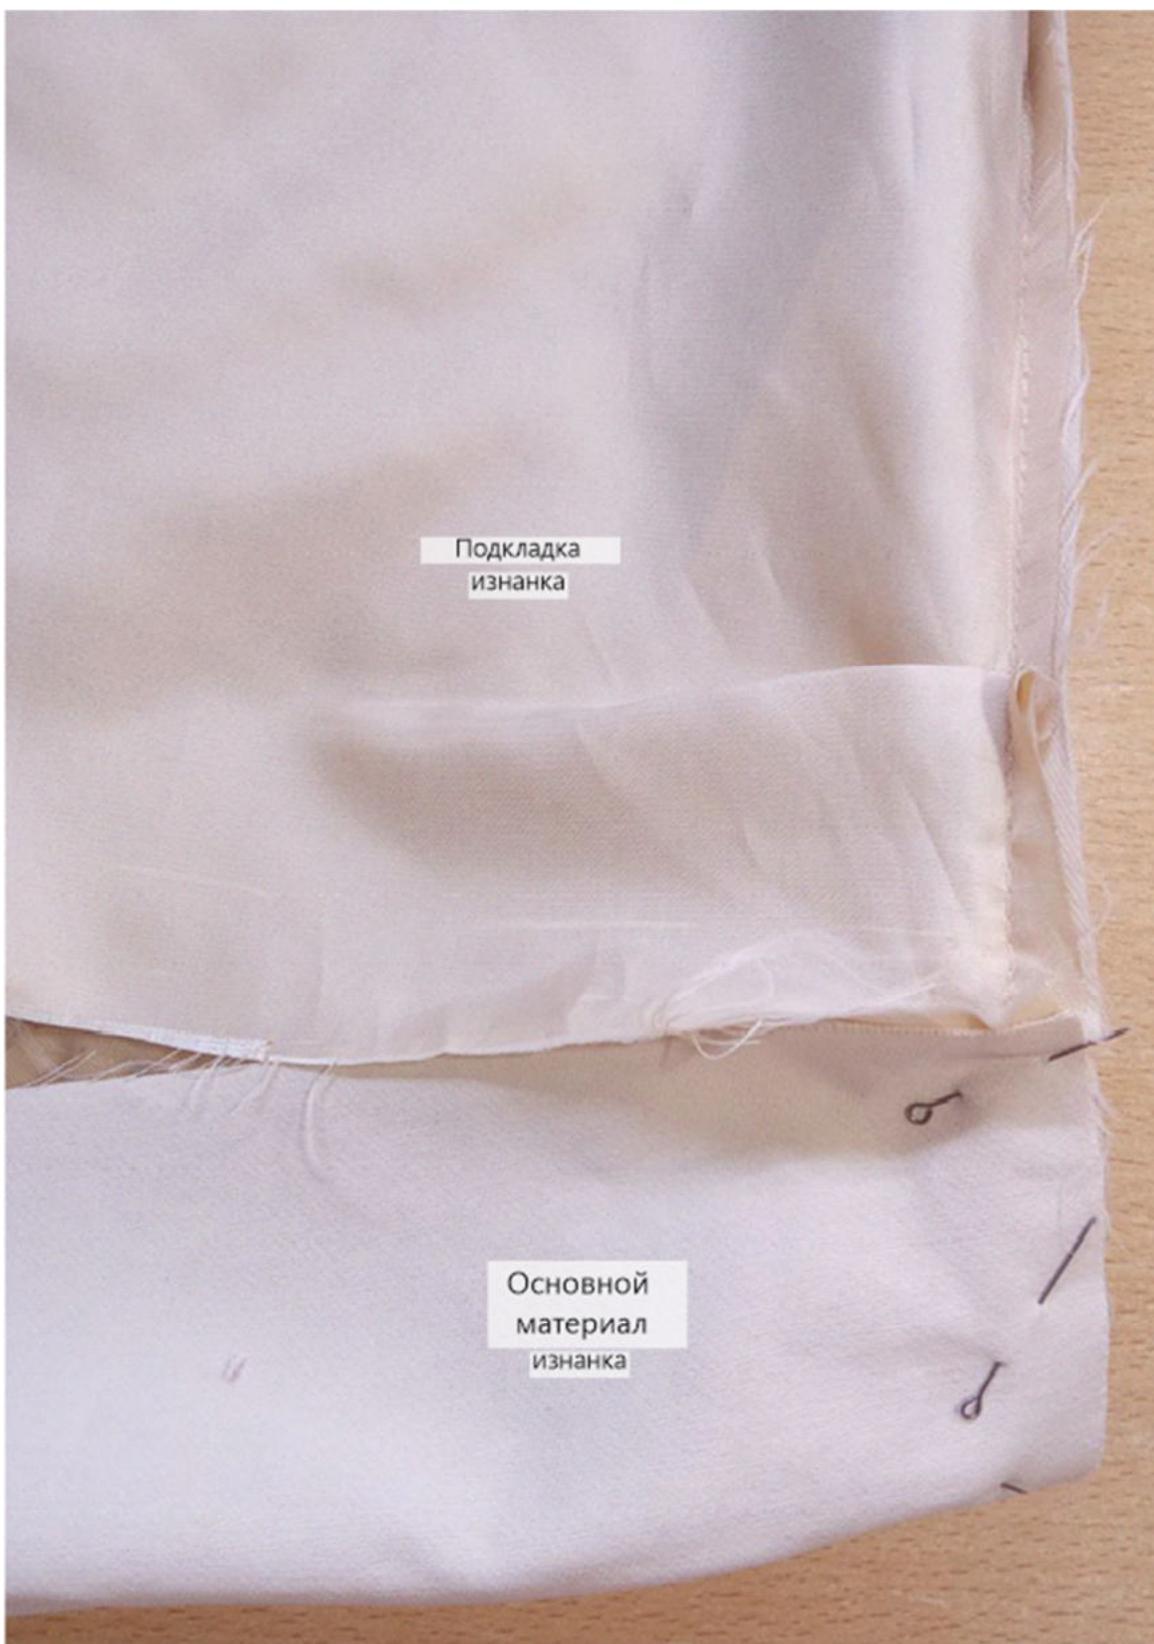




Если нет резинки необходимой ширины, можете стачать 2 более узких резинки строчкой зигзаг.



Притачайте концы резинки к припускам швов концов пояса.

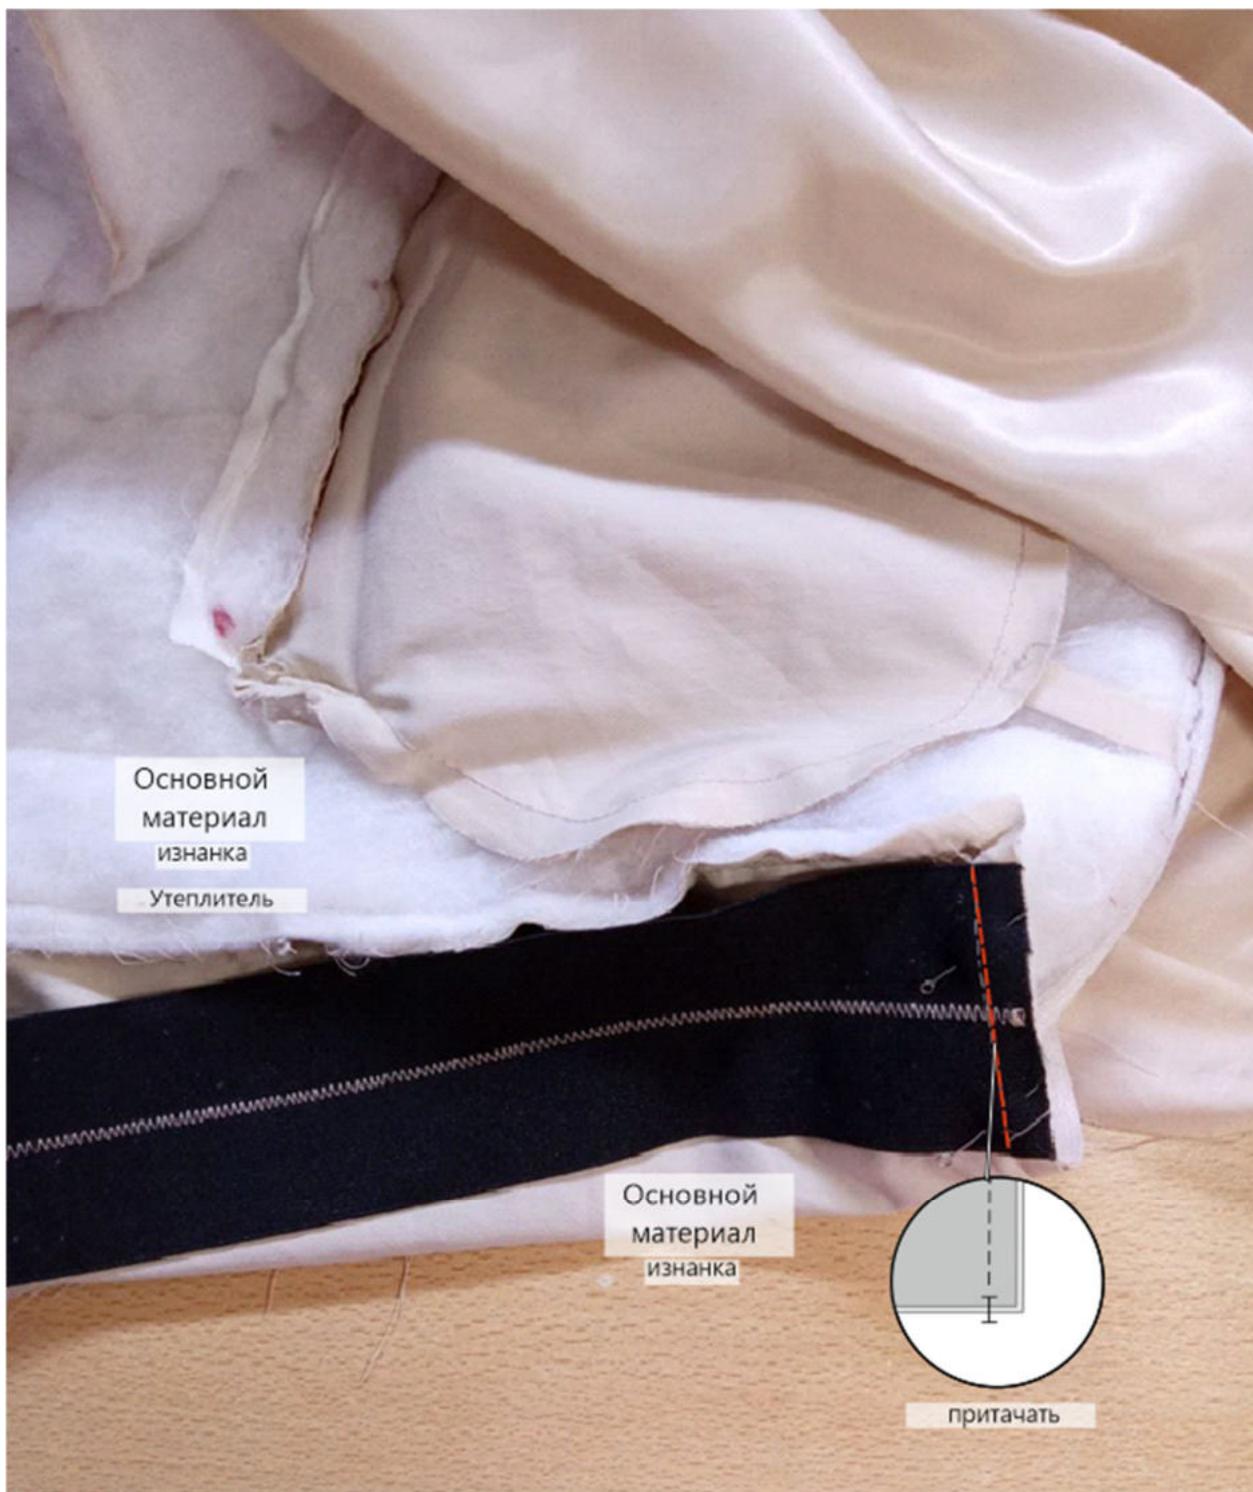

Вторую продольную сторону пояса притачайте по низу подкладки.



Сложите пояс вдоль пополам, изнанкой внутрь, сколите срезы низа изделия и подкладки между собой, стачайте.




Выверните изделие на лицевую сторону через открытую пройму.

Заметайте концы подбортов по низу изделия.



Равномерно растягивая, отстрочите пояс двумя параллельными строчками.

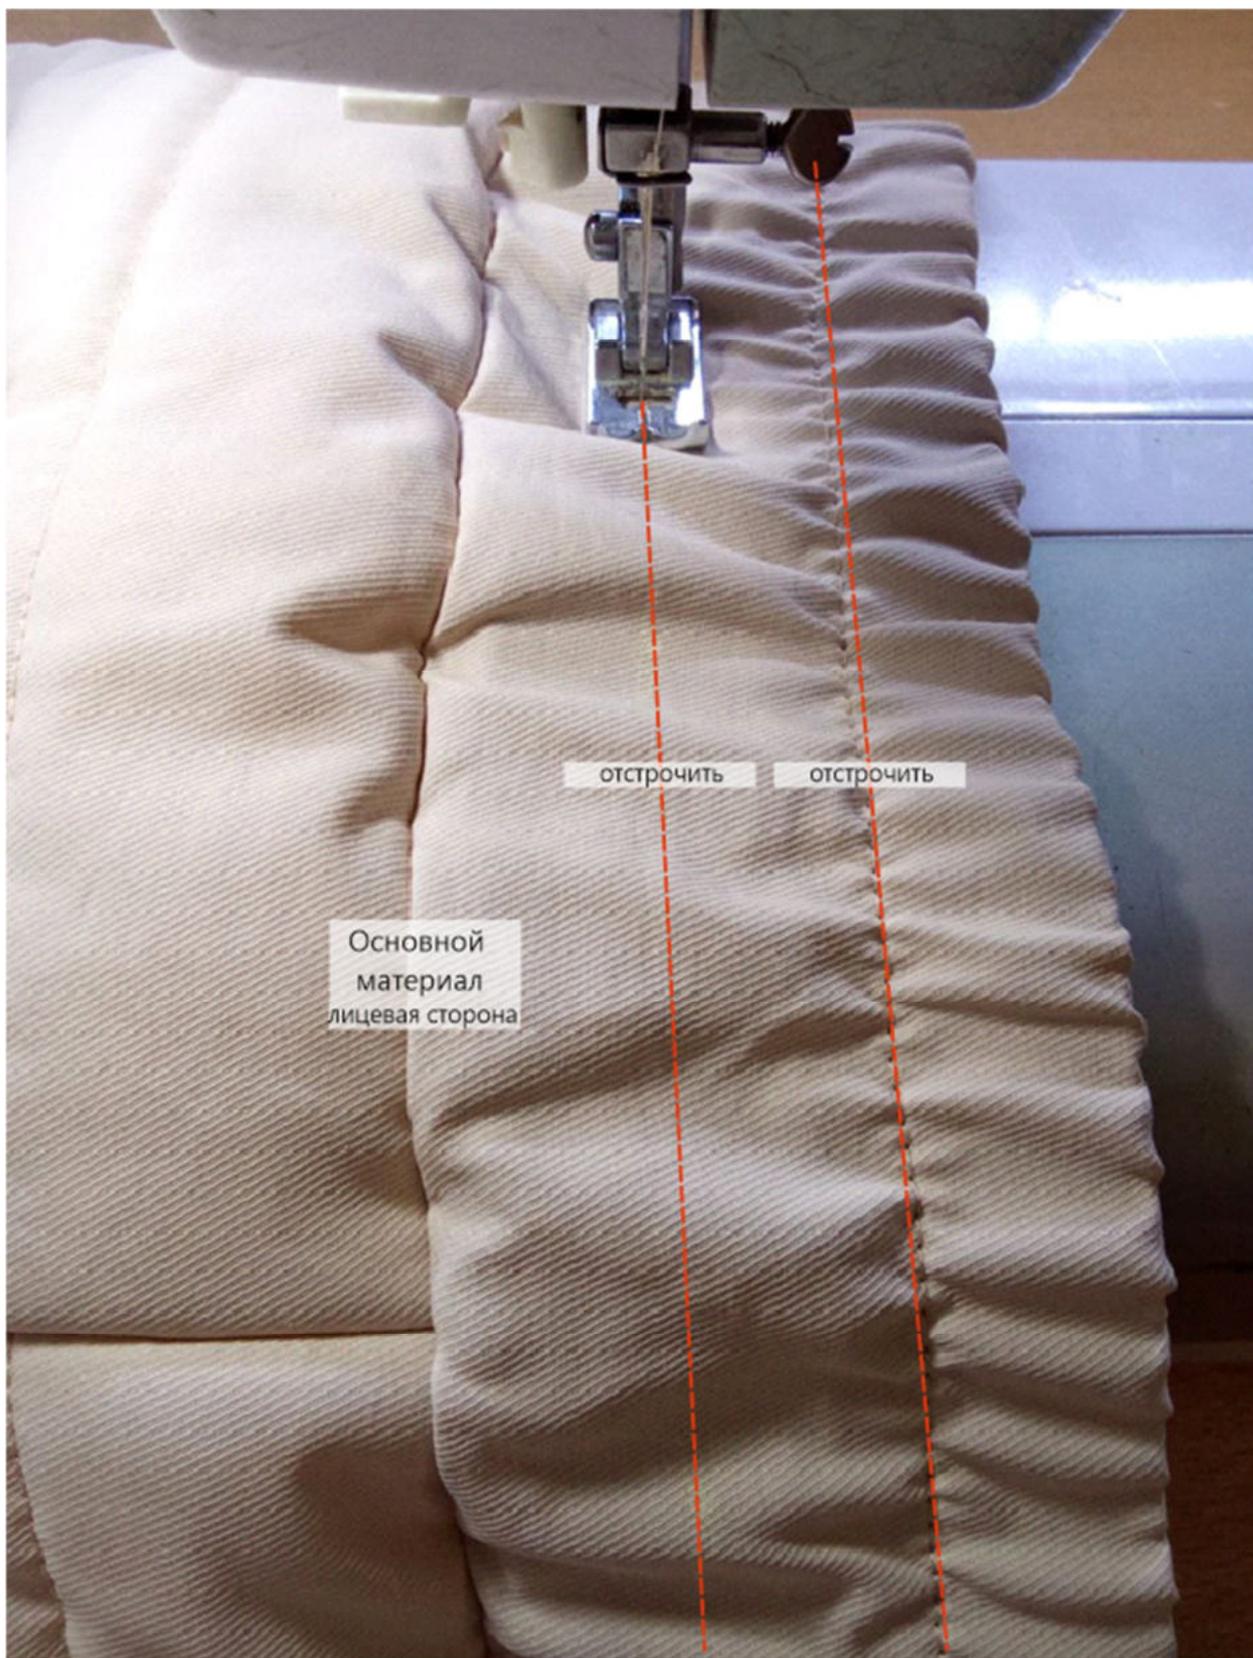



Основной
материал
лицевая сторона

Подкладка
лицевая сторона

Отстрочите горловину и борта изделия на ширину лапки.



Той же строчкой отстрочите нижние углы бортов.



Заготовка манжет

Оверлочной строчкой стачайте детали манжет в кольцо по боковым срезам. Припуски швов заутюжьте в одну из сторон. Сложите манжеты вдоль пополам, изнанкой внутрь, приутюжьте по сгибу.



Равномерно растягивая, приколите манжеты по низу рукавов. Притачайте оверлочной строчкой.



Припуски швов приутюжьте на ребро.



Подверните открытые срезы пройм подкладки на 1 см в сторону изнанки и в таком виде приметайте к проймам с изнанки изделия.



Подшейте подкладку к проймам ручными потайными стежками.



Должно получиться так.



Вставьте шнурок в кулиску капюшона.



Ваша куртка готова. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-kurtki-alan245/>



в соцсетях с хэштегом #Alan245 и #Алан245

