

Часть первая

ШКАТУЛКА  
SHKATULKA-SEW.RU



#Эми246

**Размеры**  
**(ростовка)**  
**92-170 см**

**СЛОЖНОСТЬ**




пальто

## Эми246



Выкройка детского утепленного пальто среднего объема, прямого силуэта, с удлиненной линией плеча, выполненного на притачной подкладке. Детали переда - с боковыми прорезными карманами с листочками с втачными концами. Спинка - цельная, без формообразующих конструктивных элементов. Горловина обработана отложным воротником английского типа с лацканами. Застежка - центральная, двубортная, на обметанные петли и пуговицы. Рукава - рубашечного покроя, среднего объема, длинные. В качестве дополнения к пальто предусмотрен съёмный завязывающийся пояс. Длина пальто - выше колен. Низ рукавов и низ пальто обработаны подкройными обтачками.

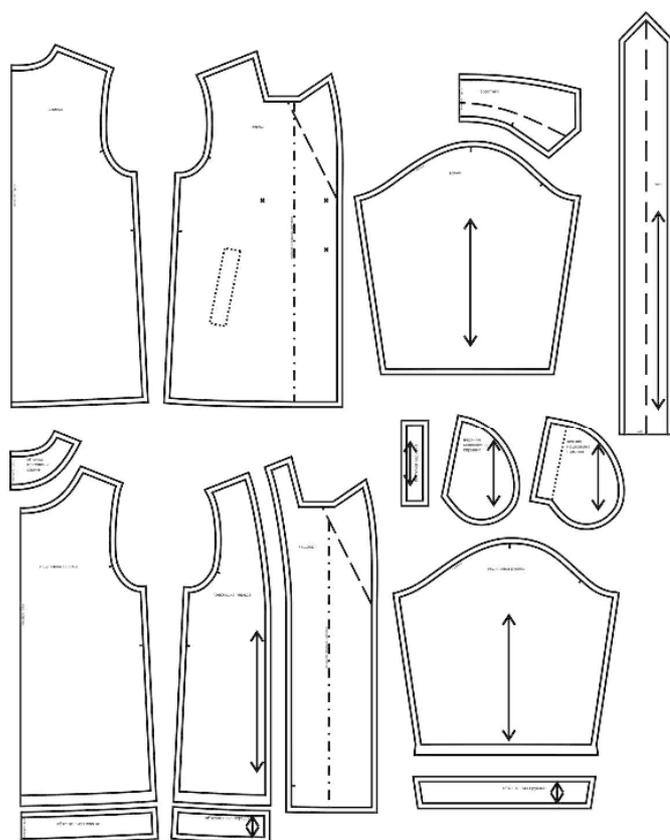СОСТАВ КОМПЛЕКТА  
ЛЕКАЛ

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ  
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме
23,2 - 33,2 см	27,6 - 48,5 см

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.



А - ширина на уровне груди в полном обхвате  
 В - ширина на уровне талии в полном обхвате  
 С - ширина рукава на уровне нижней точки проймы  
 D - длина рукава  
 E - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника

рост, см	A	B	C	D	E
<b>92</b>	78,2	79,6	36,8	32,7	52,4
<b>98</b>	80,4	82,0	37,6	35,0	54,9
<b>104</b>	82,7	84,4	38,3	37,2	57,4
<b>110</b>	84,9	86,8	39,1	39,5	59,8
<b>116</b>	87,2	89,2	39,8	41,7	62,3
<b>122</b>	89,4	91,6	40,6	44,0	64,8
<b>128</b>	92,7	94,9	41,5	46,1	67,3
<b>134</b>	96,0	98,2	42,5	48,1	69,8
<b>140</b>	99,3	101,4	43,4	50,2	72,3
<b>146</b>	102,6	104,7	44,4	52,3	74,8
<b>152</b>	105,9	108,0	45,3	54,3	77,3
<b>158</b>	109,2	111,3	46,2	56,4	79,8
<b>164</b>	112,5	114,5	47,2	58,4	82,3
<b>170</b>	115,8	117,8	48,1	60,5	84,8

**Внимание:** расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	курточная стежка при ширине 130 см, см	курточная стежка при ширине 140 см, см	курточная стежка при ширине 150 см, см	подкладка при ширине 130 см, см	подкладка при ширине 140 см, см	подкладка при ширине 150 см, см
92	150	150	150	79	71	66
98	160	155	155	90	70	76
104	169	160	160	93	92	79
110	175	165	165	96	87	84
116	179	171	170	110	90	88
122	197	177	175	115	95	93
128	202	205	180	118	111	96
134	214	202	189	125	124	123
140	239	206	190	129	129	121
146	246	213	210	134	134	120
152	255	234	236	138	138	134
158	274	259	225	143	143	142
164	281	252	231	147	147	147
170	295	272	241	152	151	154


## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива пальто можно использовать готовую стёжку на основе курточных или плащевых тканей небольшой или средней поверхностной плотности, формоустойчивых, отличающихся малой сминаемостью, простёганных на утеплителе поверхностной плотностью 100-150 г/ кв. м.

В качестве подкладки для пальто можно использовать поливискозную и другие виды подкладочных тканей, по своим свойствам соответствующие основному материалу.

# РАСКРОЙ

## ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

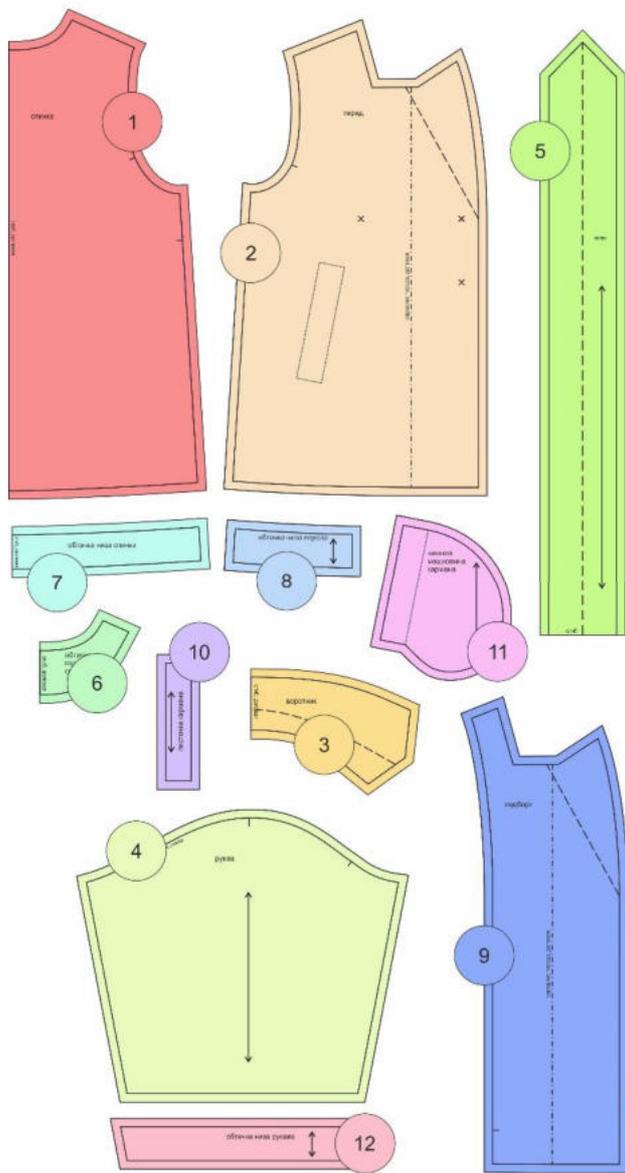

- 1 спинка - 1 дет. со сгибом
- 2 перед - 2 дет.
- 3 воротник - 2 дет. со сгибом
- 4 рукав - 2 дет.
- 5 пояс - 1 дет. со сгибом
- 6 обтачка горловины спинки - 1 дет. со сгибом
- 7 обтачка низа спинки - 1 дет. со сгибом
- 8 обтачка низа переда - 2 дет.
- 9 подборт - 2 дет.
- 10 листочка кармана - 4 дет.
- 11 нижняя мешковина кармана - 2 дет.
- 12 обтачка низа рукава - 2 дет.



### Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец пальто был отшит из готовой стёжки и подкладки.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин;
	Лапка для выметывания петель;
	Пуговицы.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.







## Обработка карманов

Намелите расположение рамки кармана на лицевой стороне деталей переда.



Сложите 2 детали листочки вместе, лицом к лицу, уравняйте по одному продольному срезу, сколите, стачайте.



Направьте припуски шва в сторону нижней листочки. Отстрочите шов в край по лицевой стороне нижней листочки.



На данном этапе должно получиться так.



Сложите каждую листочку вдоль пополам по шву, изнанкой внутрь, формируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из верхней листочки в сторону нижней, заколите.

Стачайте открытые срезы листочек между собой строчкой в край. При необходимости выполните осноровку срезов листочек.



Намелите ширину готового вида на лицевой стороне листочки. Отстрочите листочку по линии разметки.



С изнаночной стороны рамки кармана приколоте долевик из бязи. Его можно выкроить самостоятельно в виде прямоугольника шириной 4 см и длиной, равной длине листочки в крое.



Наложите листочку на деталь переда, лицом к лицу, совмещая строчку готового вида на листочке с линией разметки на детали переда, приколите.



Притачайте листочку строчкой в строчку готового вида.



Наложите нижнюю мешковину на деталь переда, лицом к лицу, приколоте так, чтобы будущая строчка притачивания мешковины совпала с линией разметки на детали переда.



Притачайте мешковину к изделию. Проверьте себя: расстояние между строчками притачивания листочки и мешковины должно получиться равным ширине листочки в готовом виде.



Разрежьте вход в карман посередине между строчками, к концам строчек выходя наискосок, не доходя до них 0,2 см.



Выверните, выправьте части кармана на изнаночную сторону переда.



Уголки кармана заправьте внутрь.



Притачайте верхнюю мешковину к припуску листочки, строчкой в строчку притачивания листочки.



Шов притачивания верхней мешковины слегка приутюжьте.



С лицевой стороны переда строчкой в край отстрочите часть рамки кармана со стороны шва притачивания листочки, не захватывая в шов верхнюю мешковину кармана.



Приколите сгиб листочки ко шву притачивания нижней мешковины кармана.



Заколите уголки кармана булавками. Одновременно сколите мешковины кармана между собой.



Закрепите уголки кармана строчкой. Одновременно стачайте срезы мешковин кармана между собой.



Строчкой в край отстрочите оставшуюся часть рамки кармана.



С помощью тканевого долевого зафиксировать положение мешковины кармана по срезу борта.




**Обтачивание бортов подбортами**

Наложите подборт на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам борта, приколите.




Осноруйте срезы лацкана на детали переда на 0,2 см.

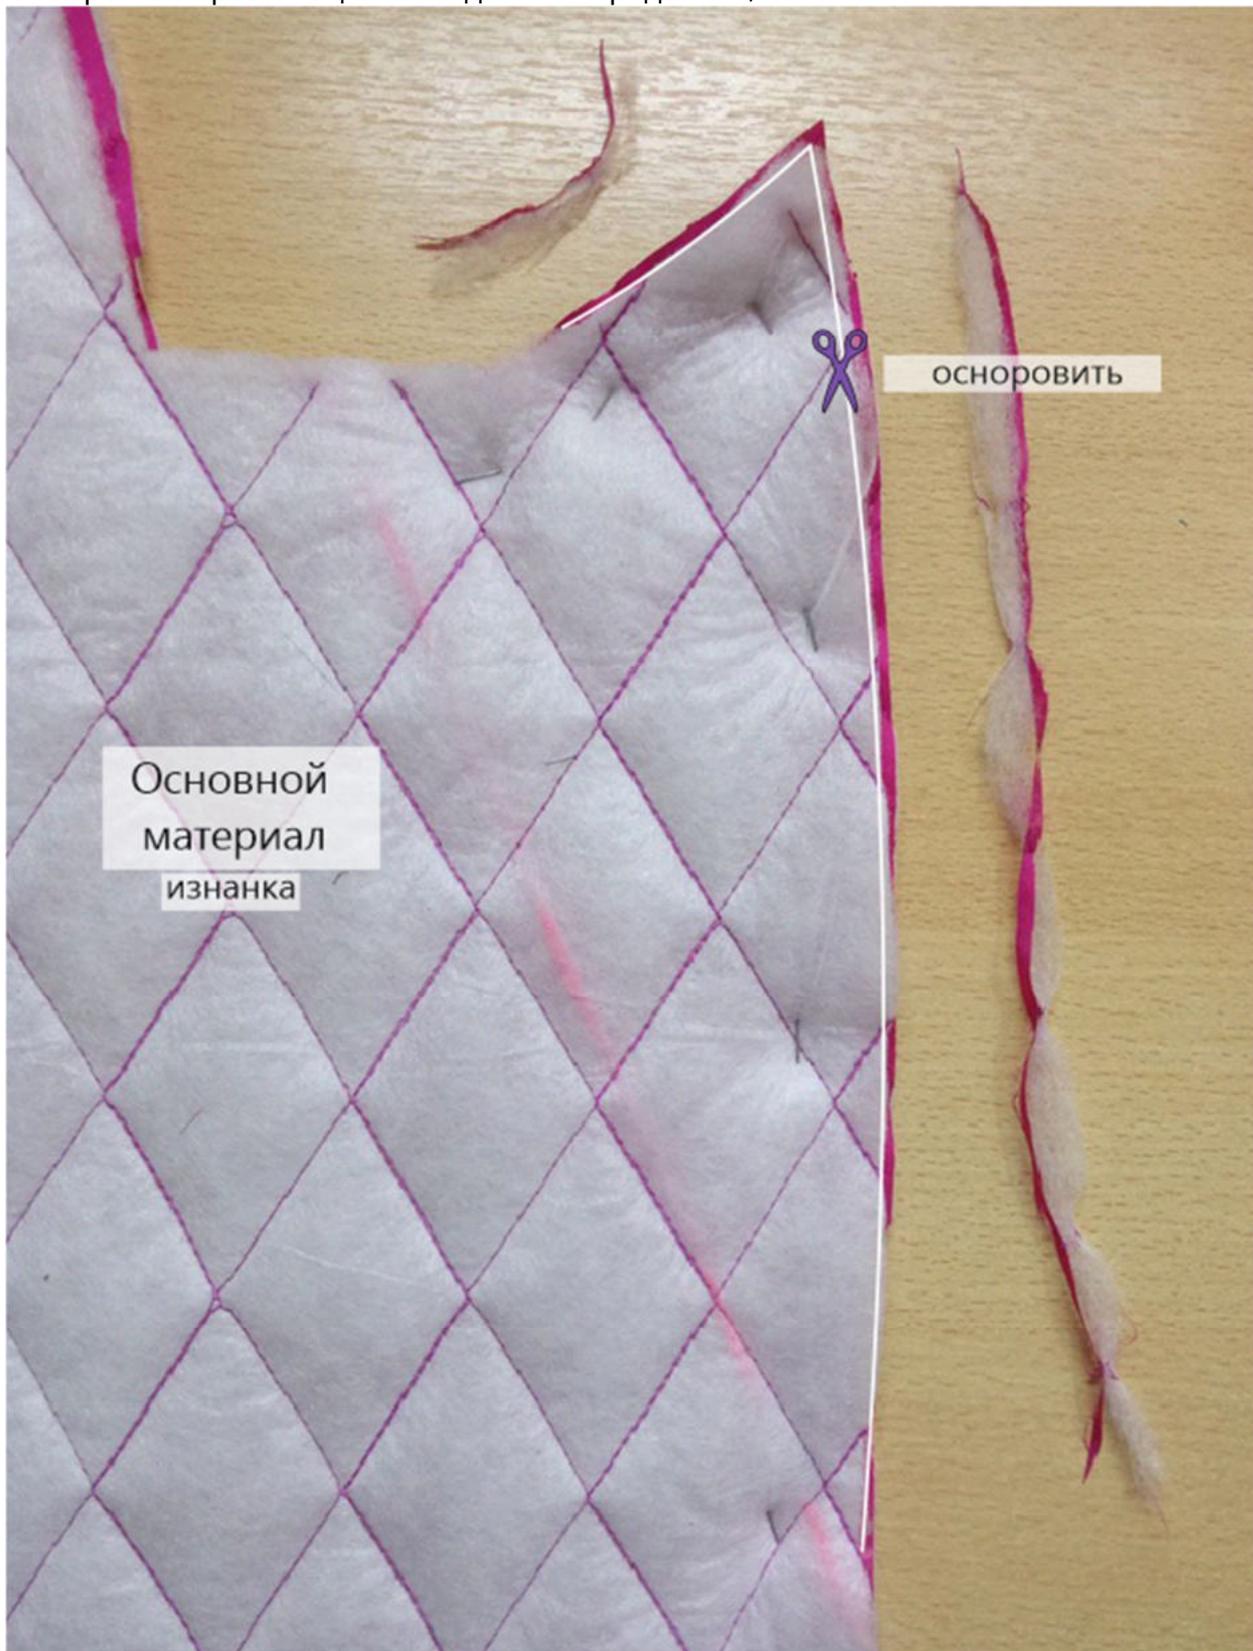


Притачайте подборт к изделию от точки уступа. Припуски шва в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

Припуски подборта высеките близко к строчке.

Припуски шва в уступе лацкана рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.

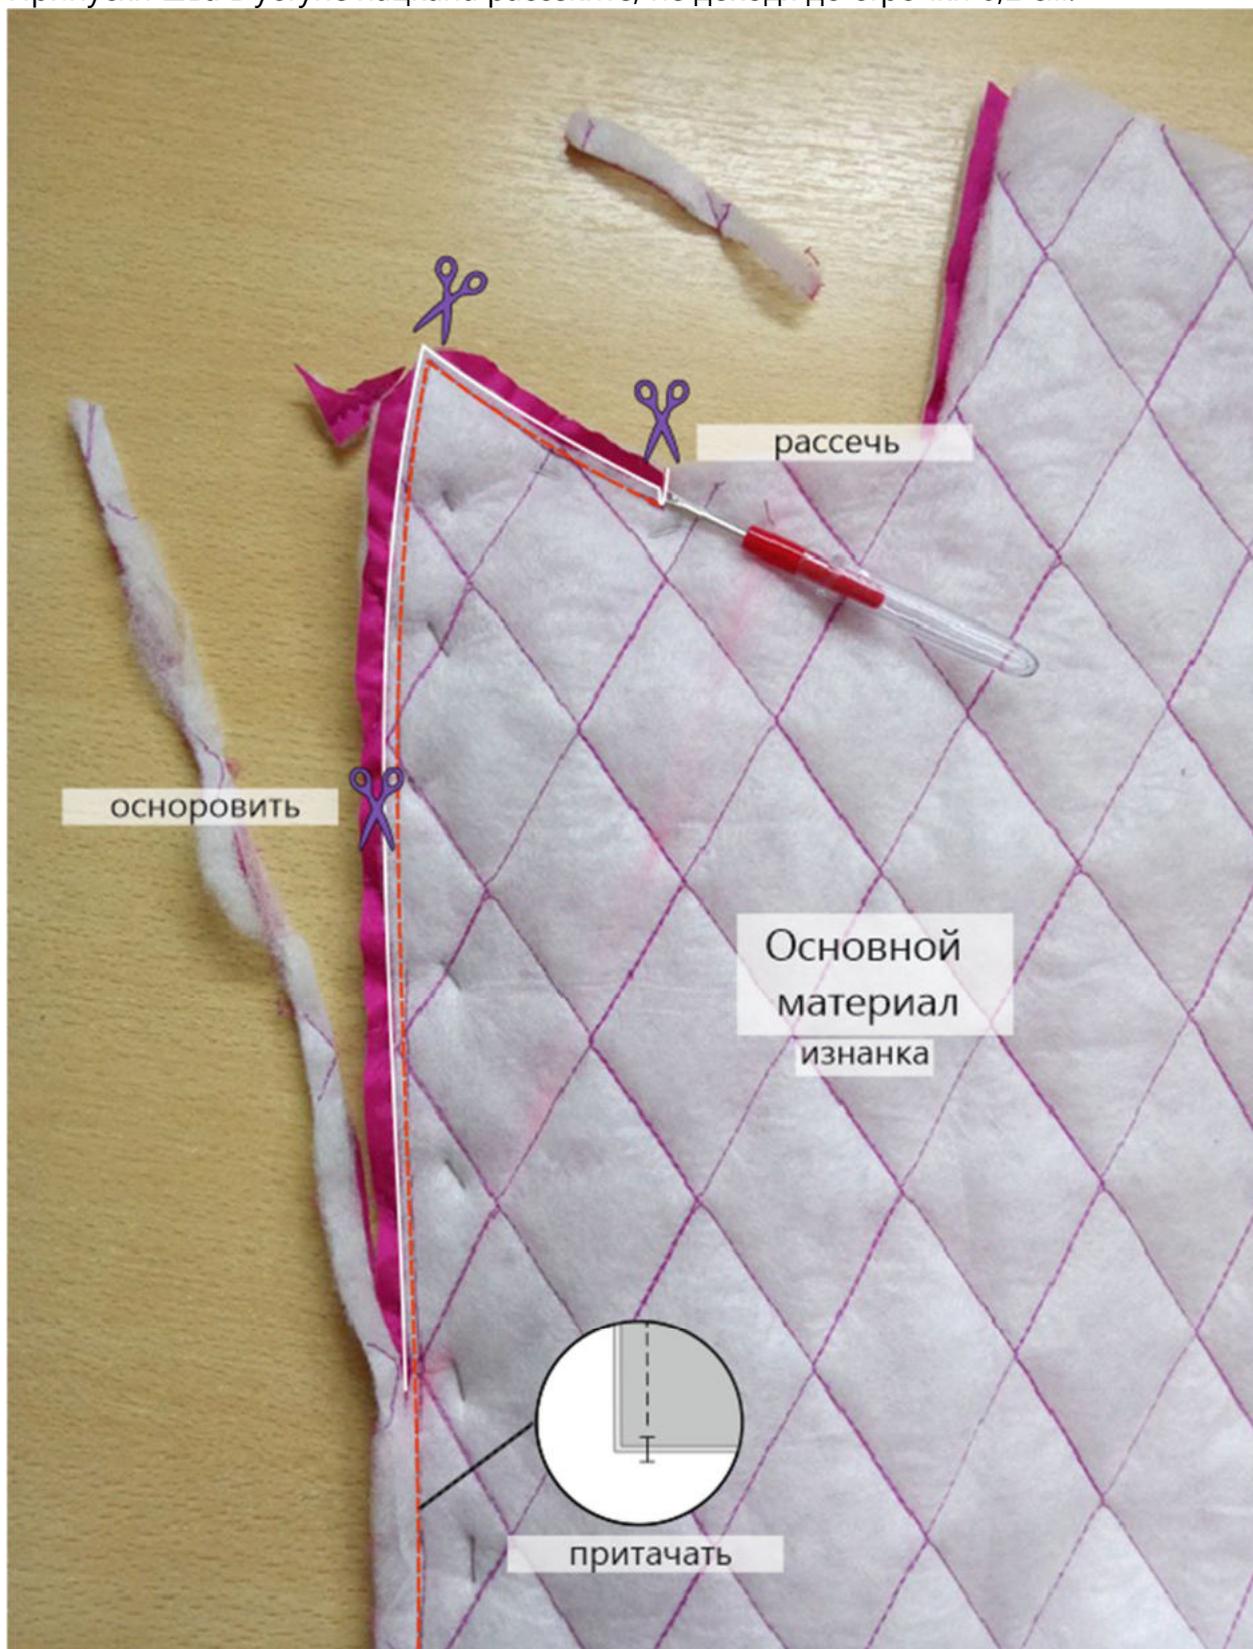

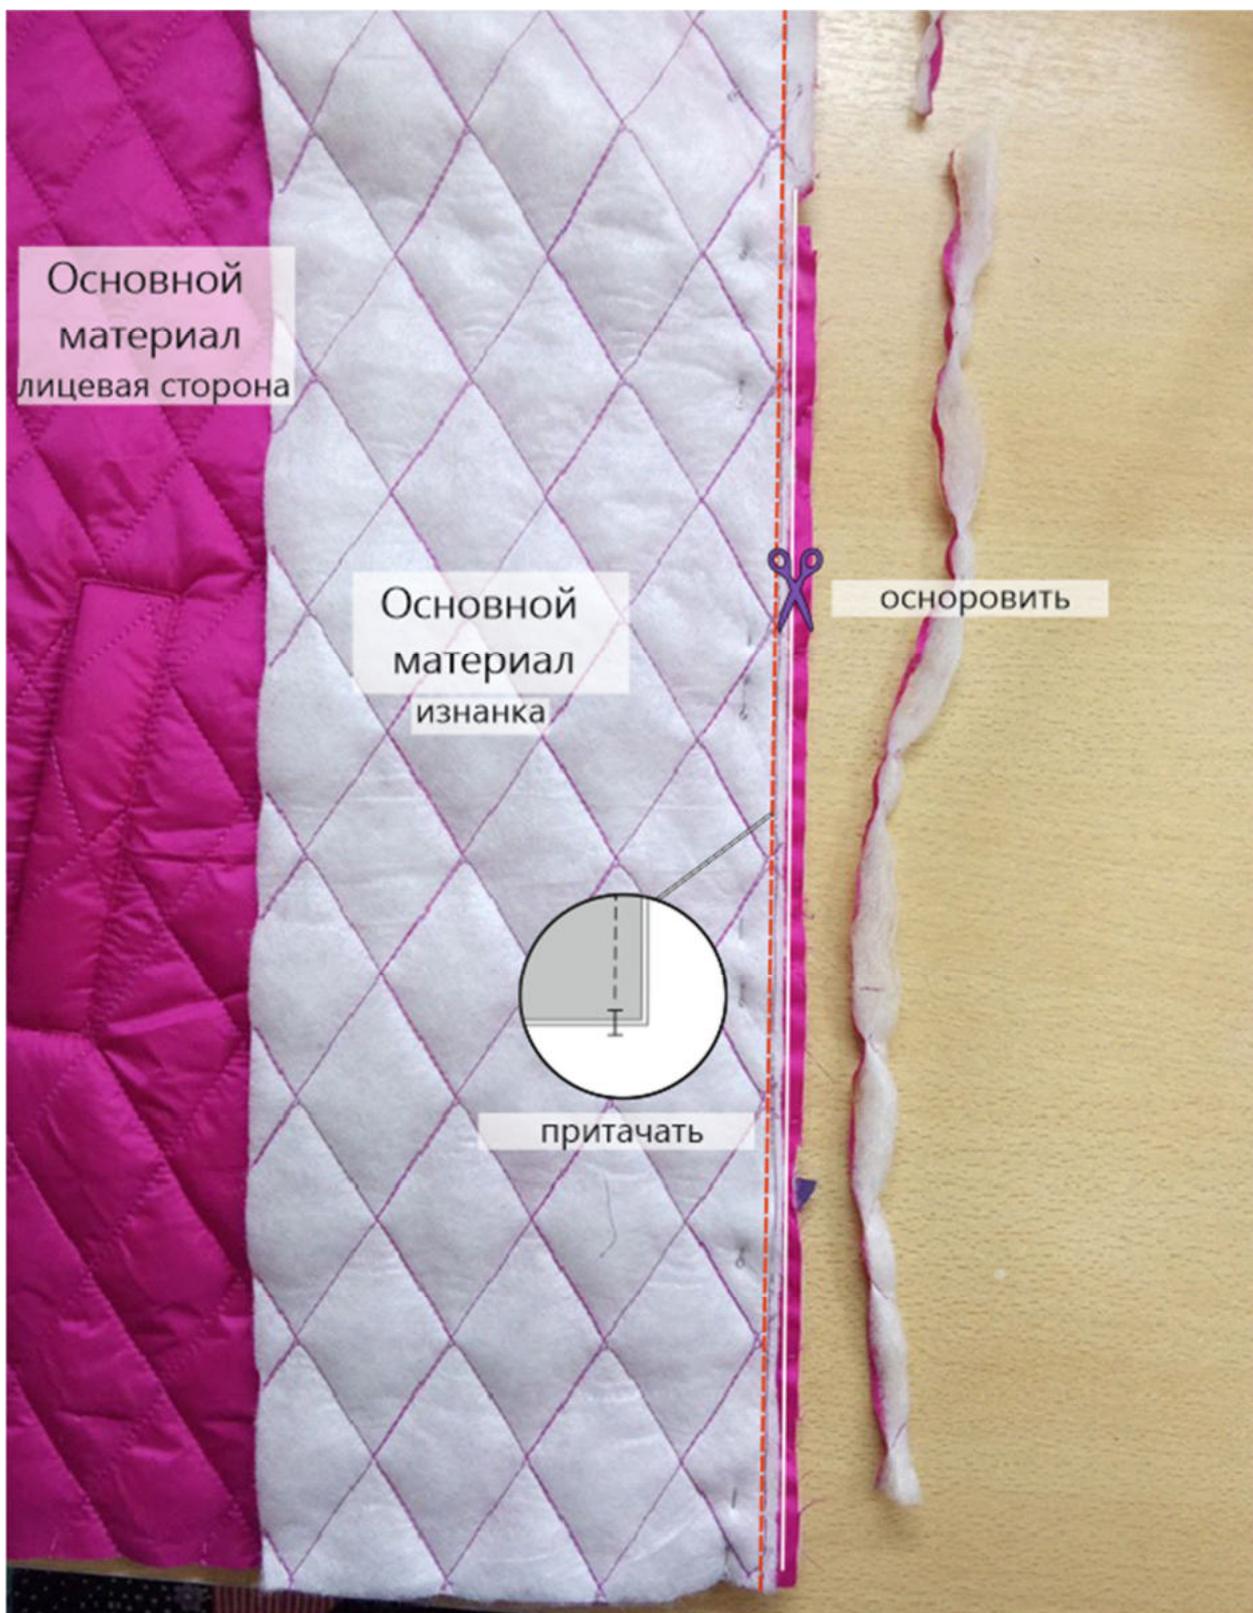

Выверните, выправьте подборт на лицевую сторону.



## Обработка низа переда

Притачайте обтачку низа переда к подбortу, отступив от верхнего среза обтачки 1 см.



Отверните подборт и обтачку на лицевую сторону изделия, обтачайте низ изделия. Припуски шва подборта и обтачки низа переда высекайте близко к строчке.



Направьте припуски шва в сторону обтачки и подборта. Отстрочите шов в край по лицевой стороне обтачки и подборта.



На данном этапе должно получиться так.



Монтаж подкладки переда с изделием

Приколите подкладку переда к подборт, притачайте.



Притачайте подкладку к подборту, не доходя 1 см до среза её низа, закладывая складочку, как показано на фото.



Слегка приутюжьте шов притачивания подкладки.



**Вымётывание бортов и лацканов**

Булавками заколите край лацкана, формируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из подборта в сторону изделия.



Булавками заколите борт, формируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону борта.



### Осноровка переда

Отверните лацкан по линии разметки, заколите. Осноровите срез горловины подборта по срезу горловины переда.



Сколите перед и подкладку переда по срезам. При необходимости выполните осноровку срезов подкладки вровень со срезами детали переда.



Продолжение см. в части второй.