

Часть вторая (продолжение)

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#Эми246

Размеры
(ростовка)
92-170 см

СЛОЖНОСТЬ




Заготовка спинки

Наложите обтачку низа спинки на деталь спинки, лицом к лицу, уравняйте по срезам низа, приколите, притачайте.



Припуск шва обтачки высеките близко к строчке.

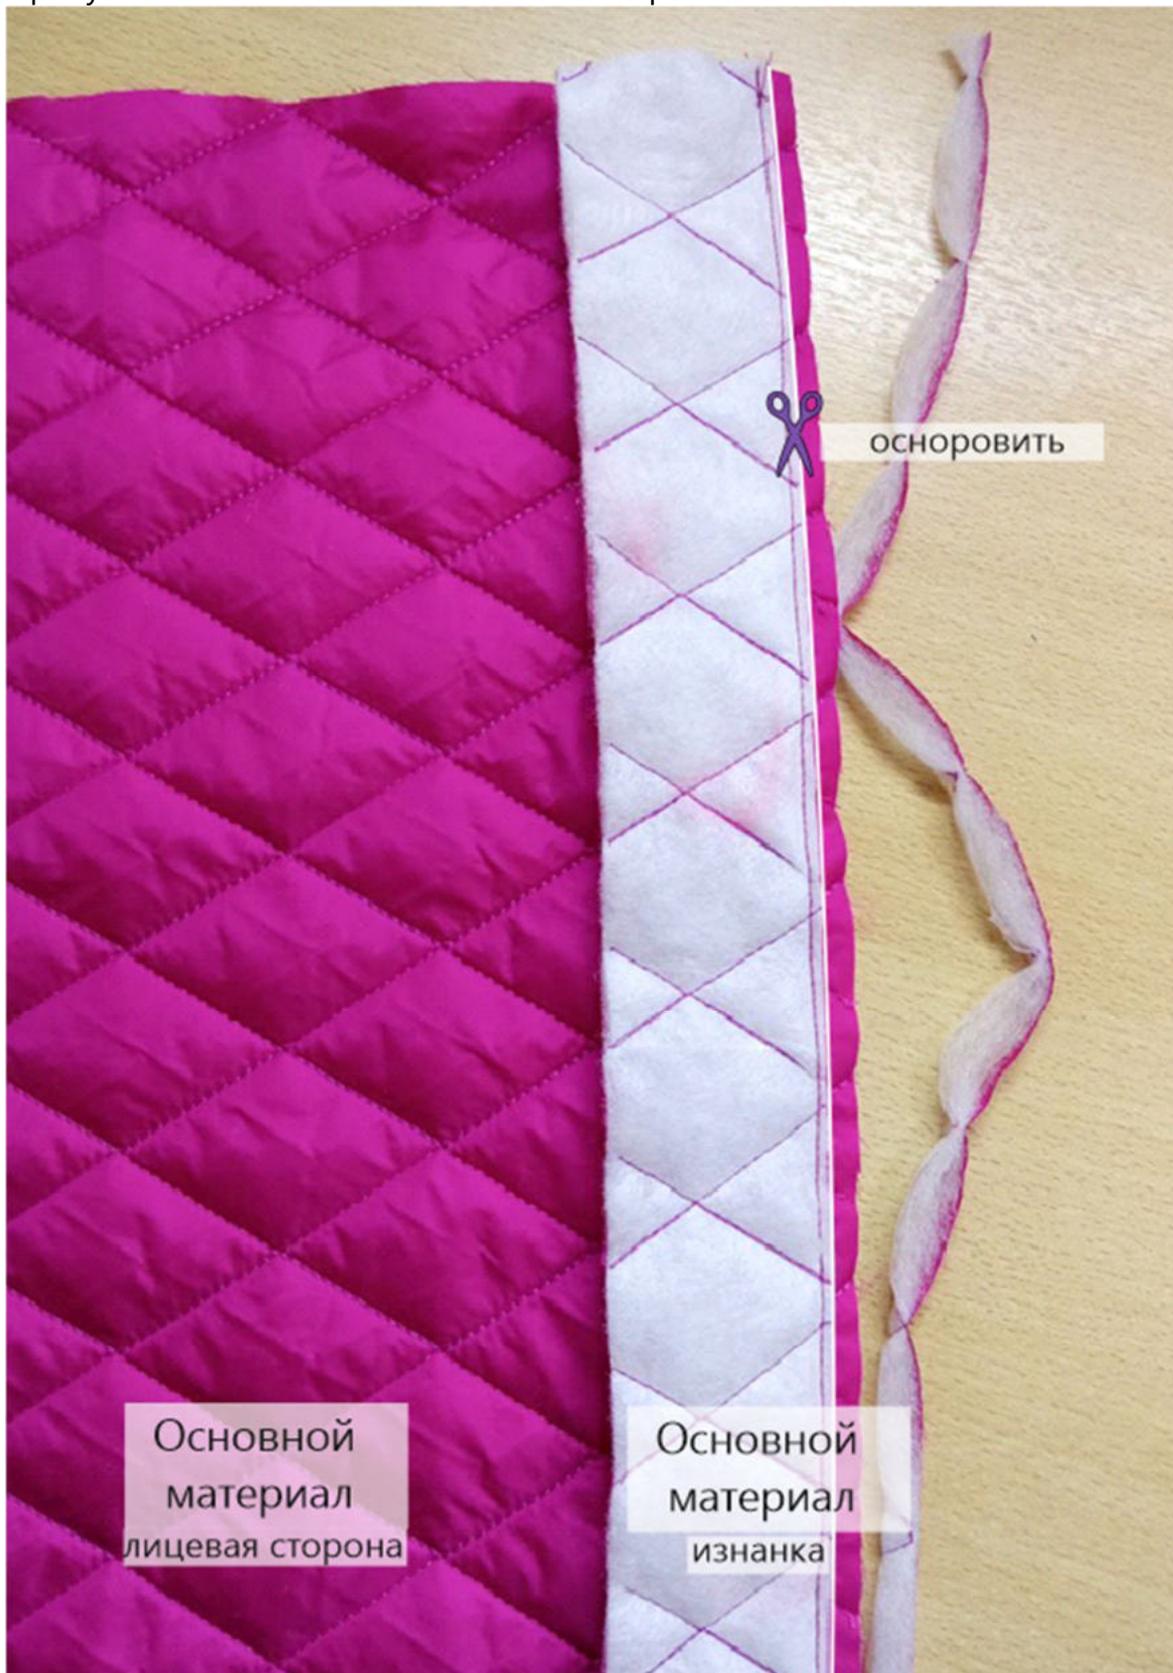

Припуски шва направьте в сторону обтачки. Отстрочите шов в край по лицевой стороне обтачки.



Заготовка подкладки спинки

Притачайте обтачку горловины спинки к подкладке спинки. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Слегка приутюжьте шов притачивания обтачки, направив припуски шва в сторону подкладки.



Сложите спинку и подкладку спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, сколите. При необходимости выполните осноровку срезов подкладки.



Монтаж изделия

Стачайте плечевые срезы переда и спинки между собой.




Припуски швов направьте в сторону переда. Отстрочите плечевые швы изделия строчкой в край по лицевой стороне переда.



Стачайте плечевые срезы подкладки изделия. Швы слегка приутюжьте, разложив припуски швов в разные стороны.



Любым удобным способом заготовьте вешалку. Притачайте её, заложив петлёй, по центру горловины обтачки спинки.

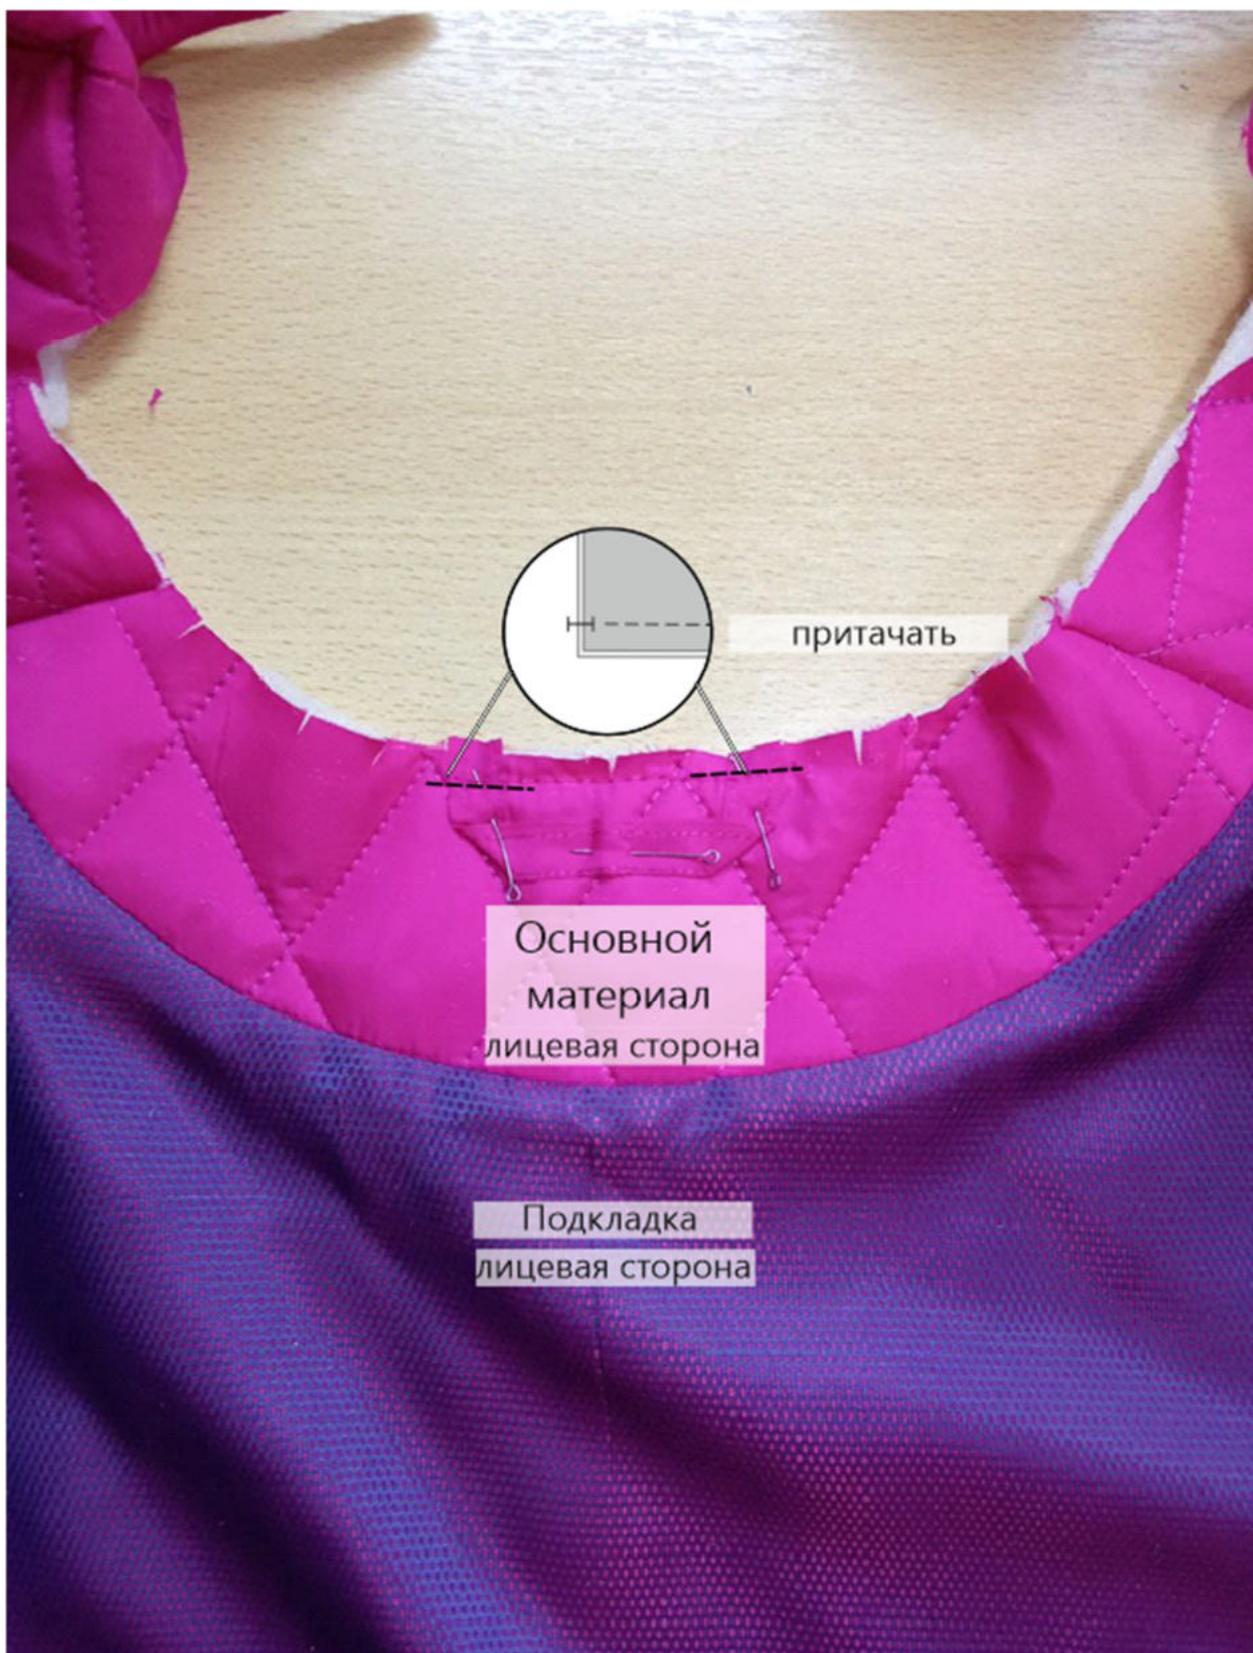


Заготовка воротника

Осноруйте срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.



Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам отлёта и концов, сколите, стачайте.

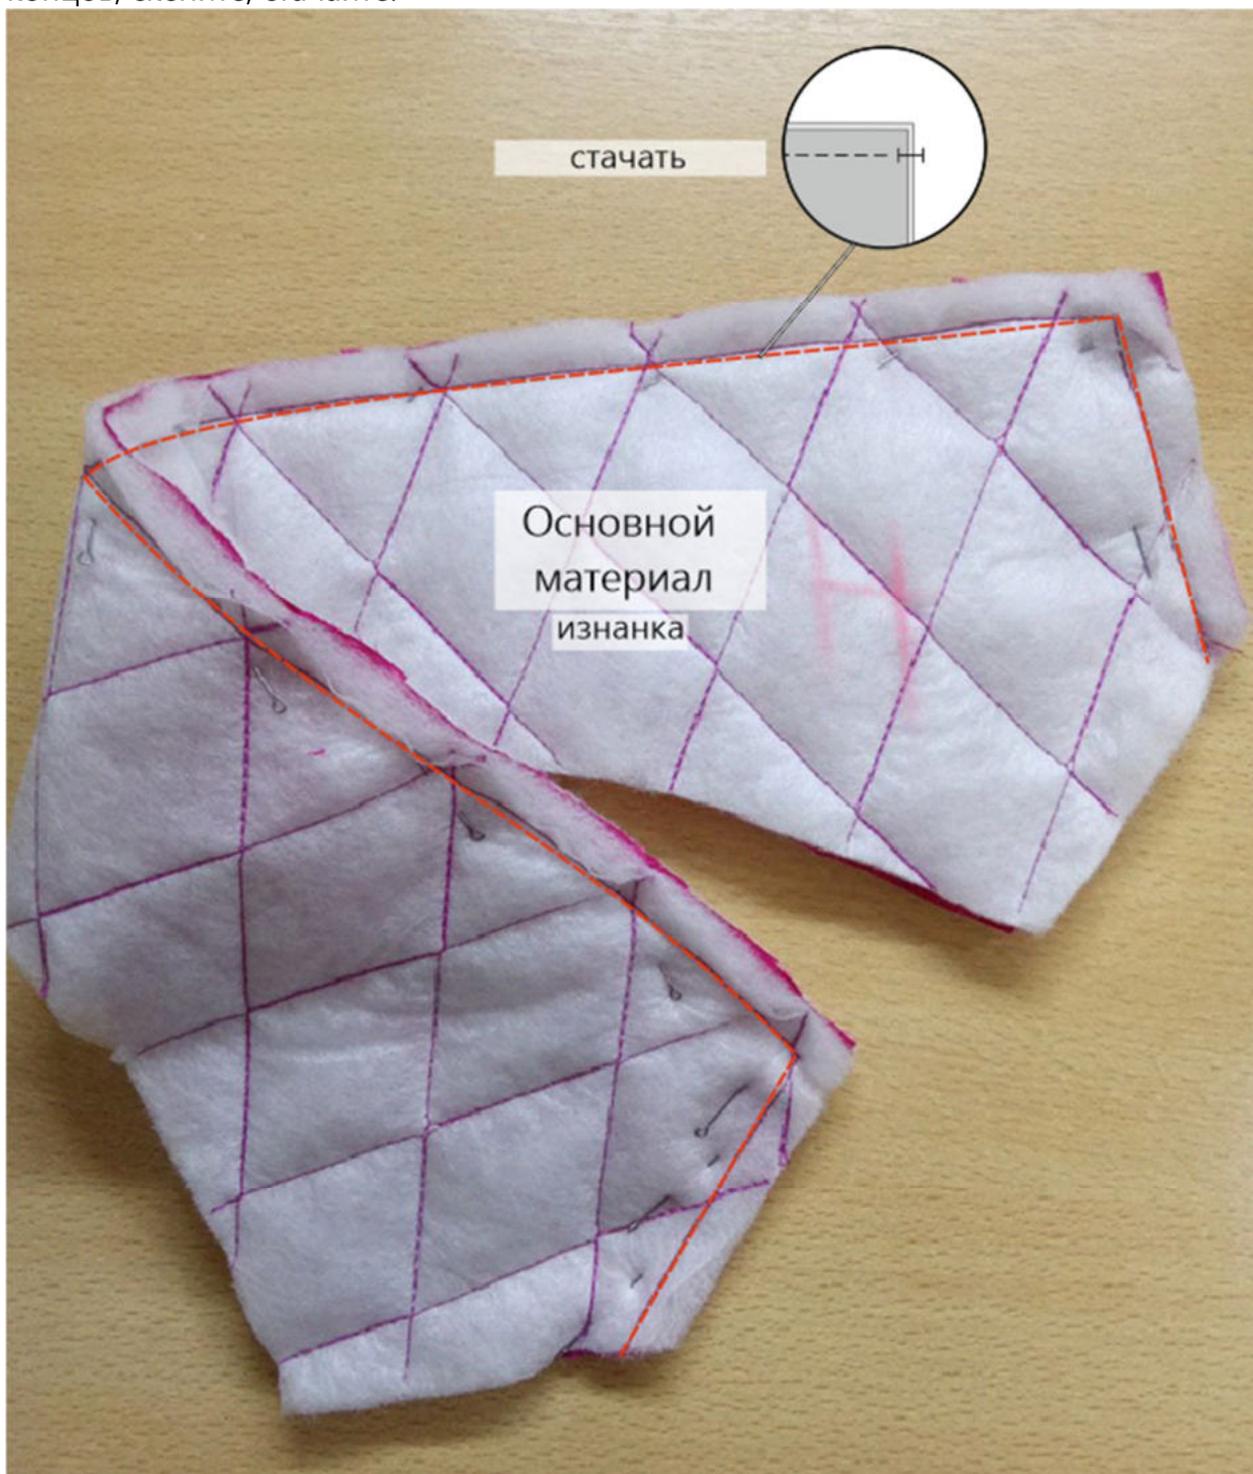

Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.
Припуски шва нижнего воротника высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, сколите по шву, формируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего.



Сколите детали воротника между собой по нижним срезам. Осноруйте нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.



Сформируйте слабину на верхнем воротнике в области горловины спинки, заколите булавками. Дополнительно осноруйте нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.




Втачивание воротника в горловину

Рассеките припуски шва горловины на скруглениях на глубину 0,8-0,9 см.



Вколите воротник в горловину изделия, рассекая припуски в уголках наискосок на глубину 0,9 см.

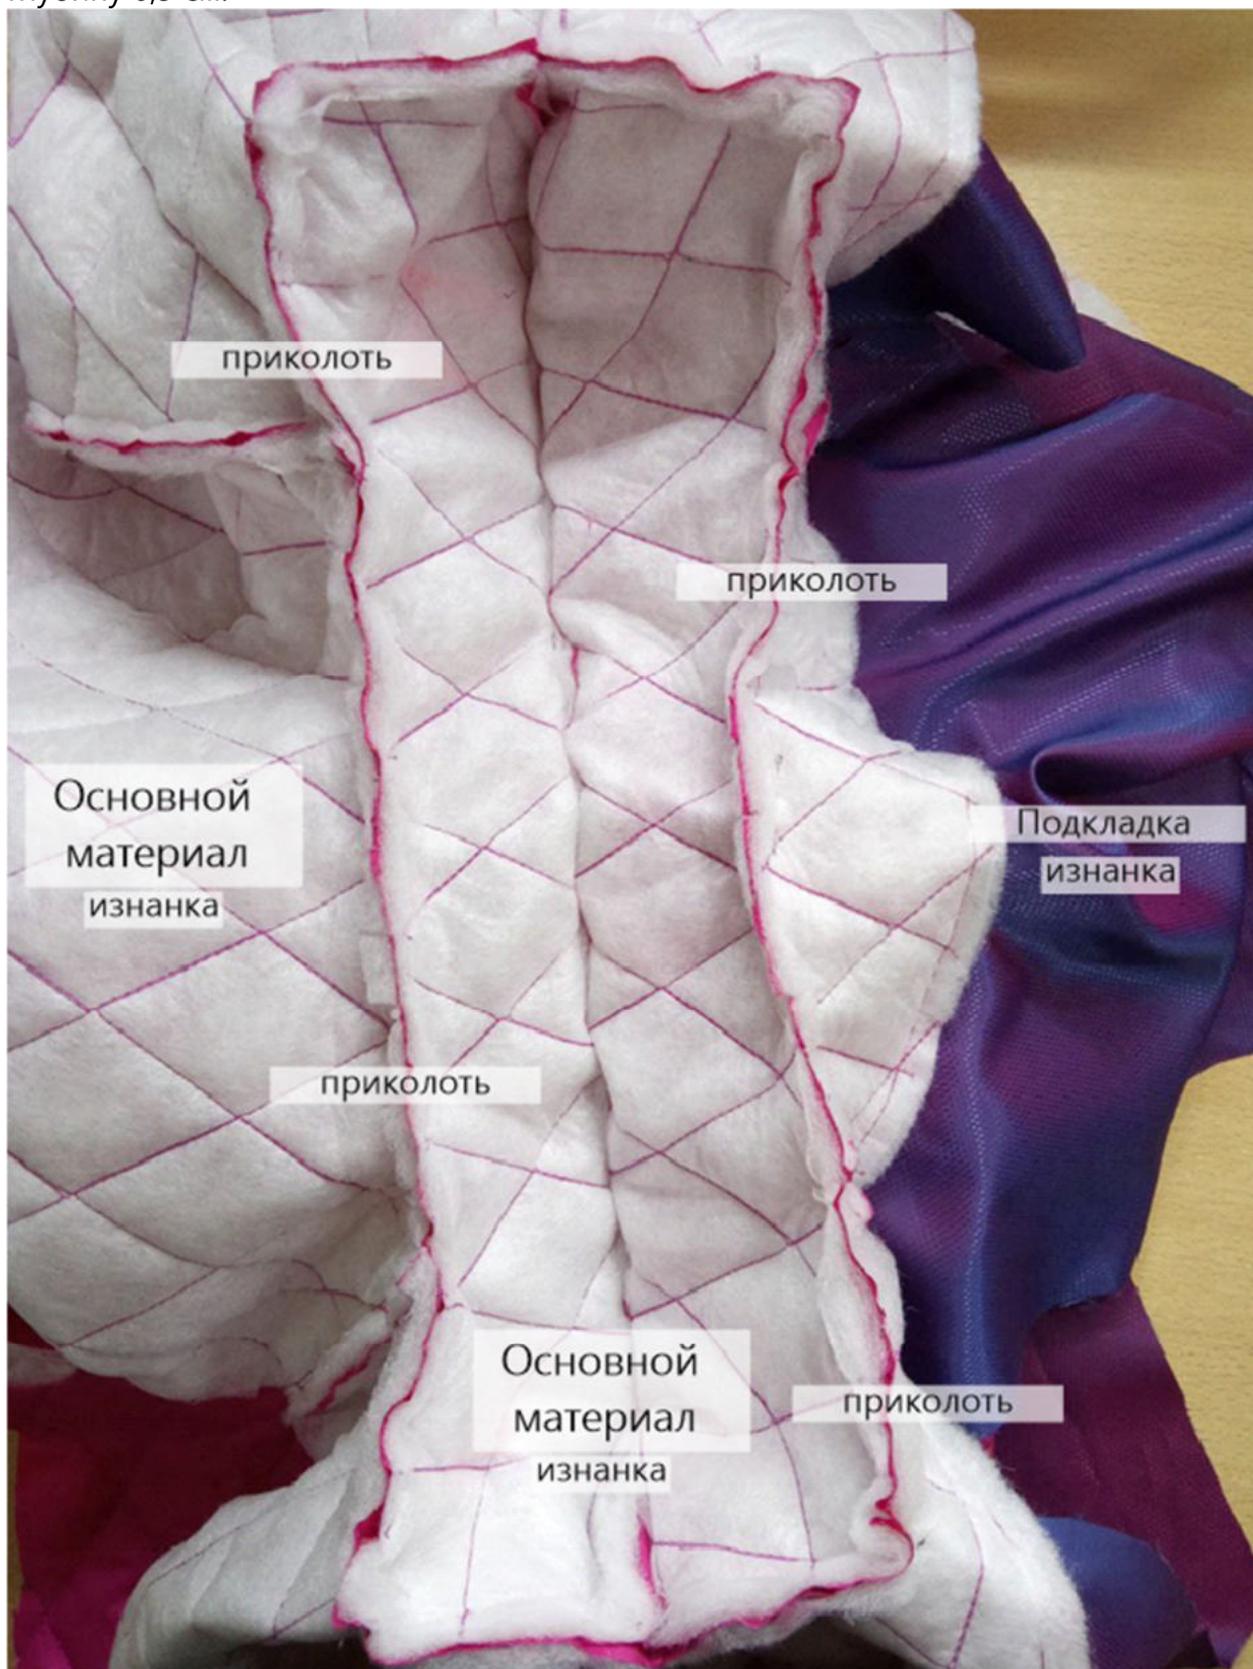

Втачайте воротник в горловину. Припуски шва в уголках воротника высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Сложите воротник изнанкой внутрь, сколите оба воротника вместе насквозь.



Строчкой скрепите припуски швов втачивания деталей воротника в горловину спинки.



Слегка отгибая лацкан в сторону изделия, сколите перед и подборт насквозь.



Заготовка рукава

Наложите обтачку низа рукава на рукав, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте.




Припуски шва обтачки высеките близко к строчке.



Отверните припуски шва в сторону обтачки. Отстрочите шов рукава в край по лицевой стороне обтачки.




Должно получиться так.

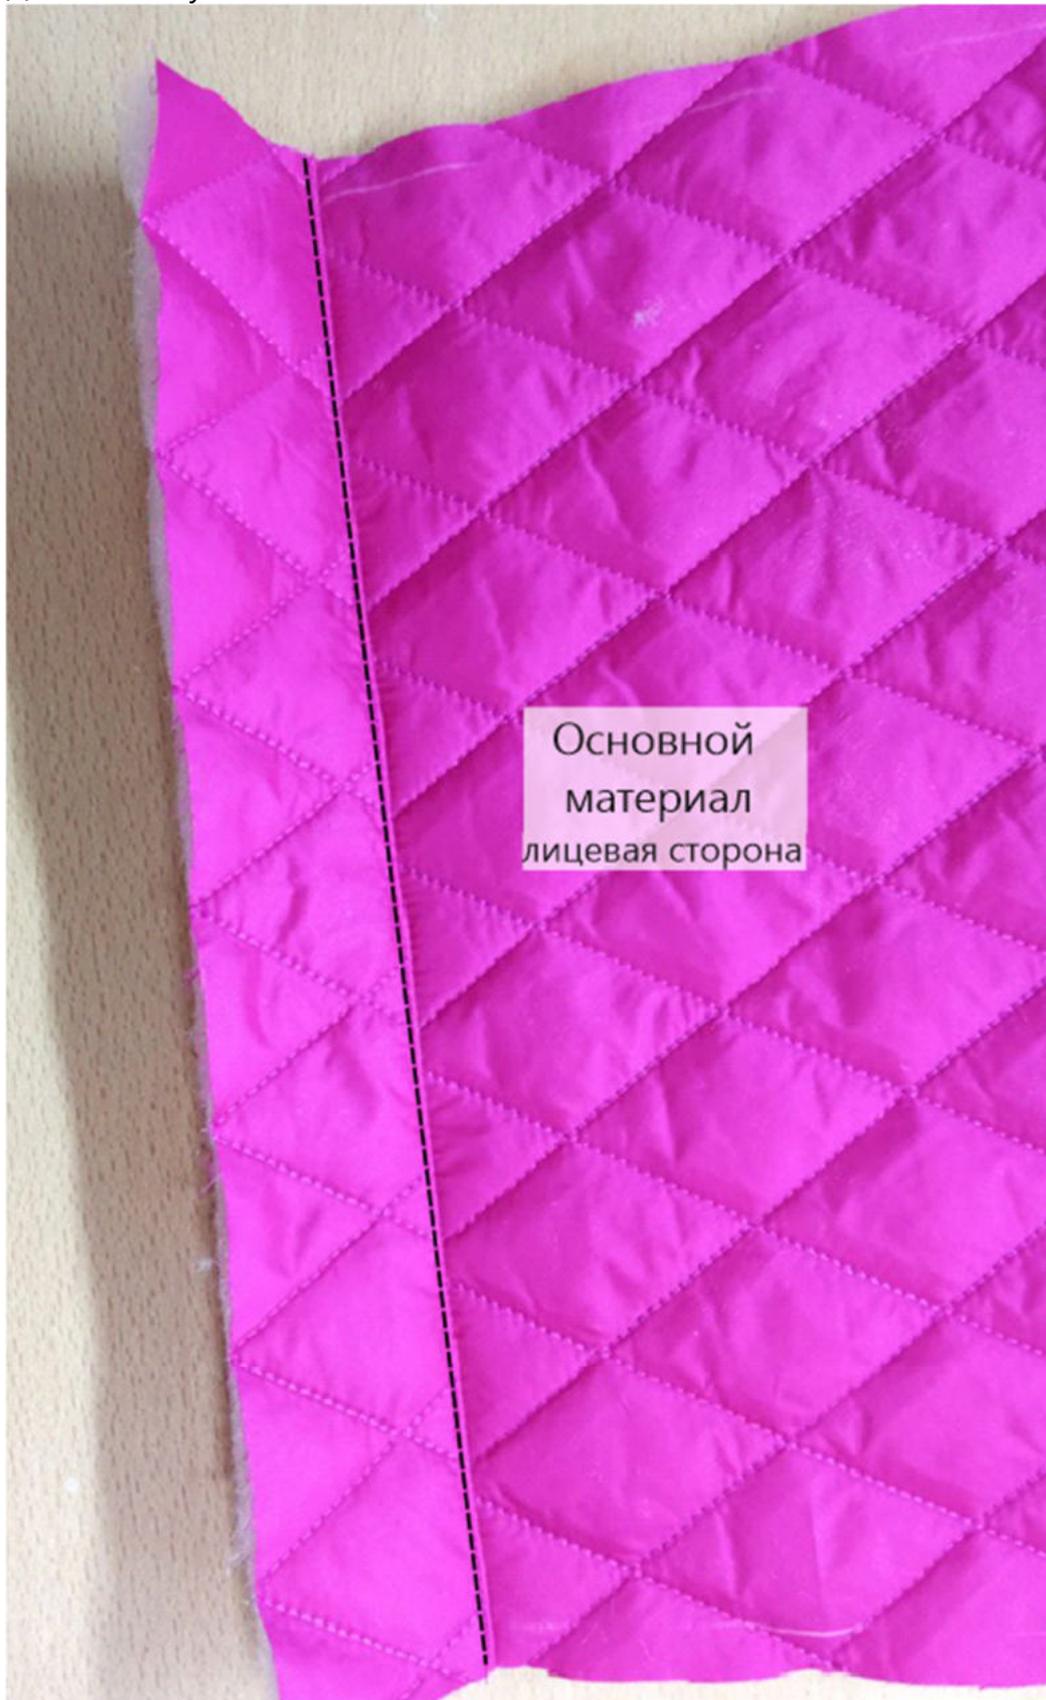

Монтаж рукава с изделием

Совмещая контрольные метки, втачайте рукава в открытые проймы изделия.

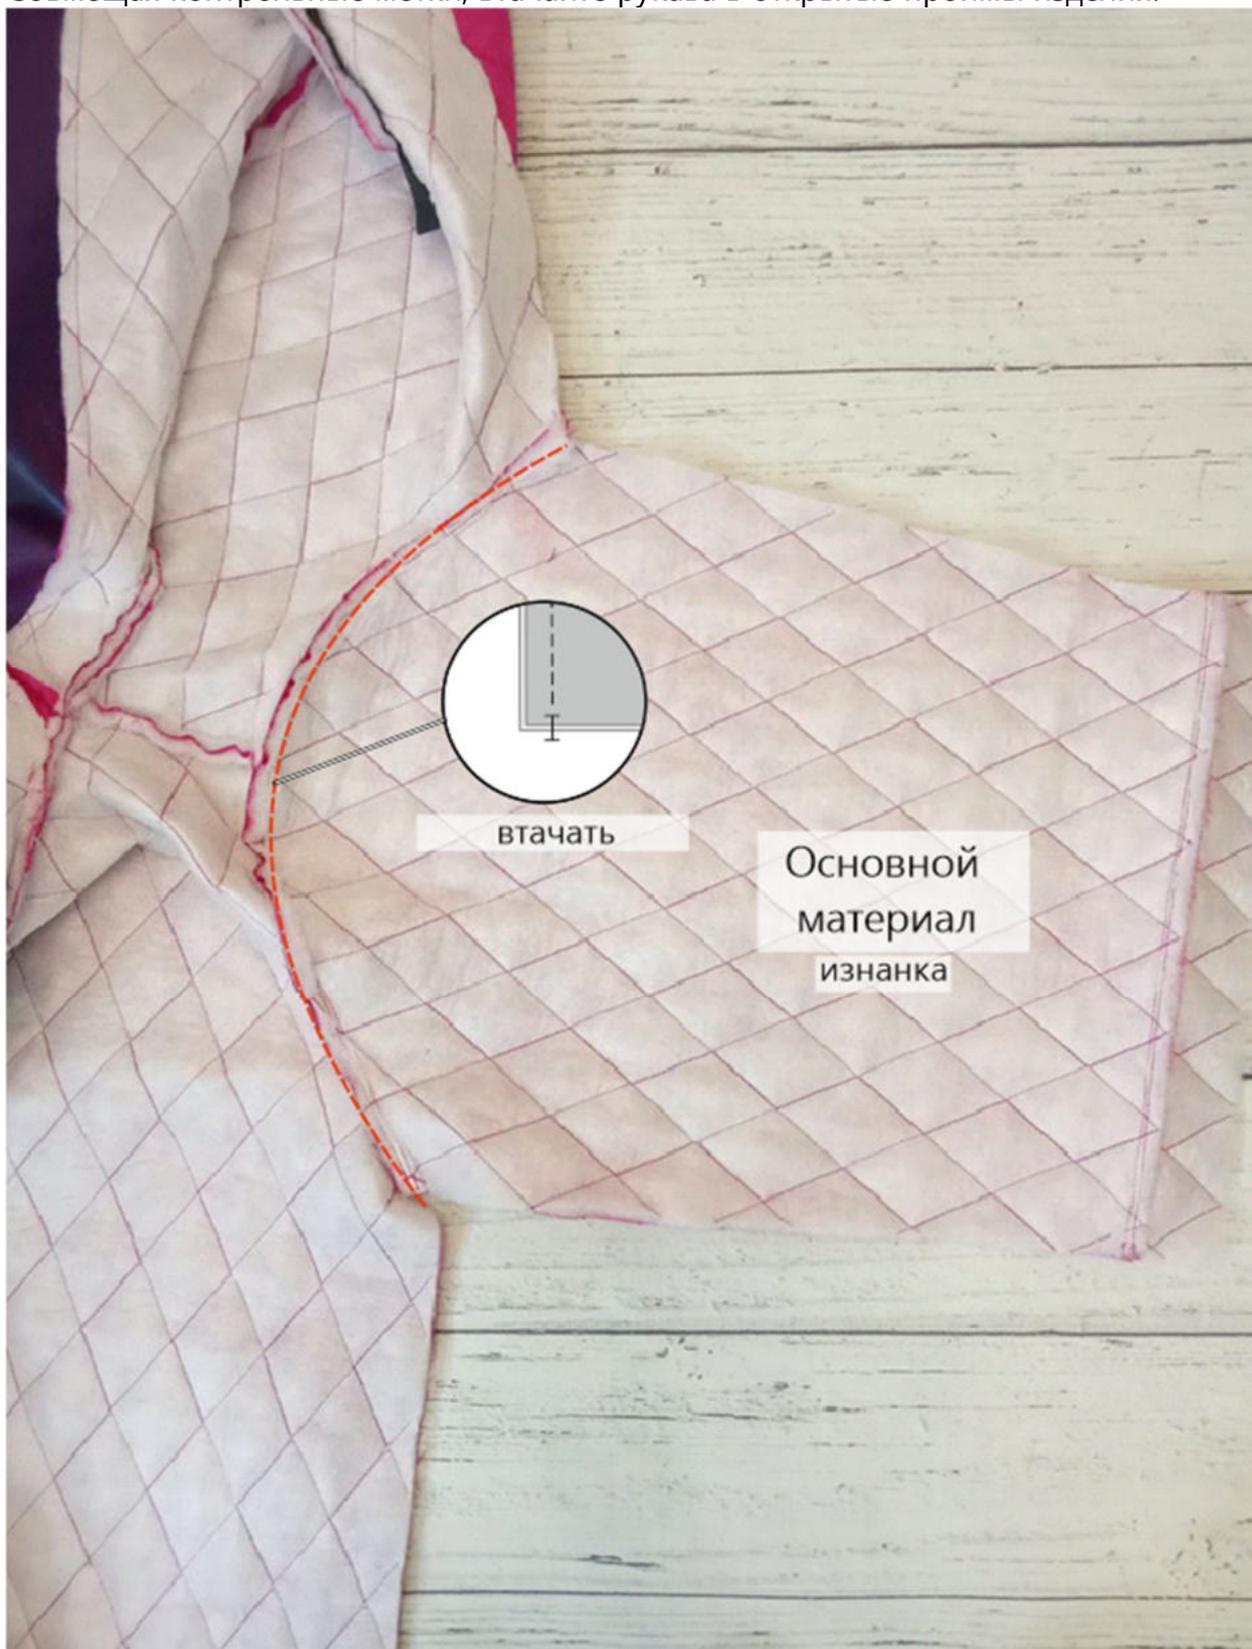

Отверните припуски шва в сторону изделия. Отстрочите проймы изделия в край по лицевой стороне изделия.



Монтаж подкладки рукавов с подкладкой изделия

Втачайте подкладку рукавов в проймы подкладки. Припуски швов заутюжьте в сторону изделия.



Обработка боковых швов изделия и швов рукавов

Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте.



Обработка боковых швов подкладки и швов рукавов

Сложите подкладку изделия лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Монтаж подкладки и изделия по низу рукавов

Сложите основной рукав и рукав подкладки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, совместите по швам, сколите, стачайте.



Слегка приутюжьте шов притачивания подкладки по низу рукава. Заколите подгибку низа рукавов в нескольких местах.



С изнанки рукава подшейте припуск шва притачивания подкладки к обтачке ручными потайными стежками.



Готовый вид рукава



Направьте припуски бокового шва и шва рукава в сторону переда и передней части рукава, слегка отпарьте.



Обработка низа пальто

Отверните обтачку низа пальто в сторону изнанки, заколите, формируя переходный кант шириной 0,1-0,2 см их изделия в сторону обтачки, слегка приутюжьте.






Притачайте подкладку по низу изделия, совмещая швы и срезы между собой.




Подшейте подгибку низа ручными потайными стежками.

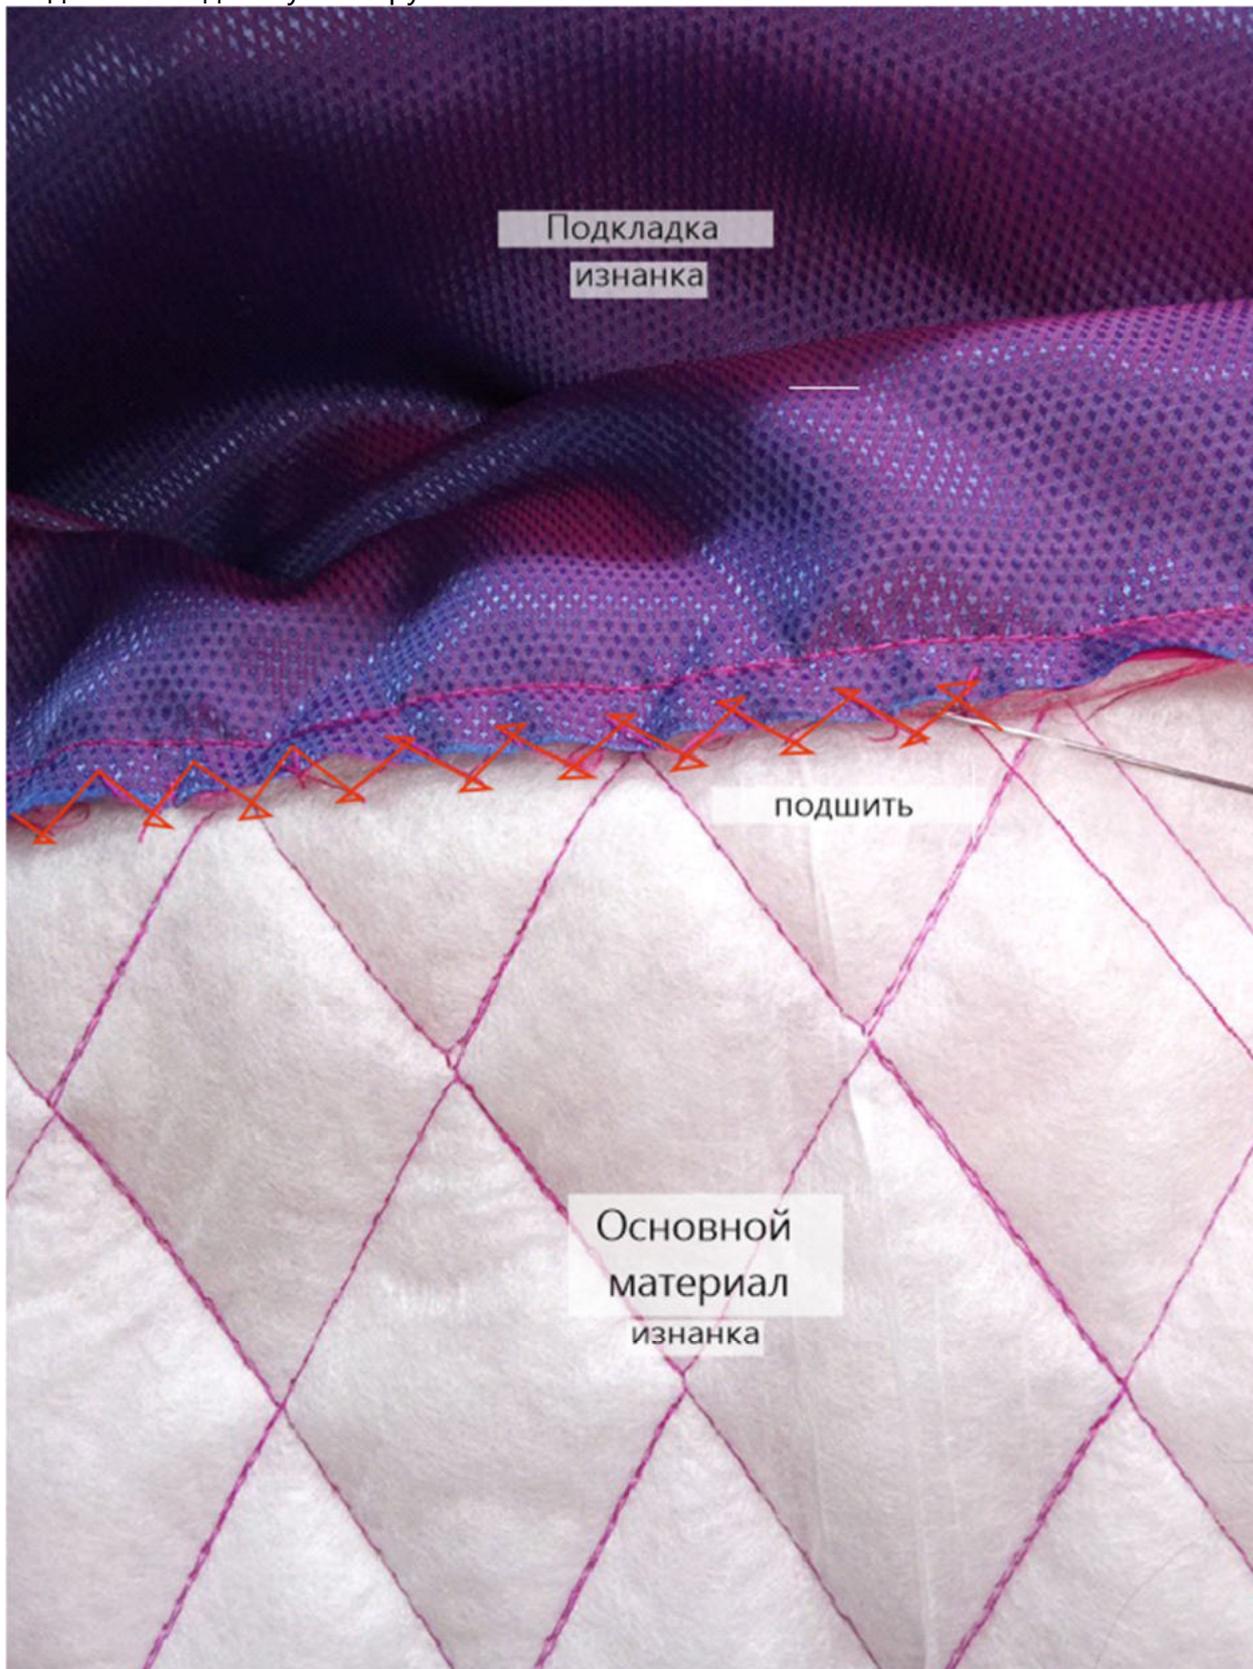

Отделочные операции

С помощью тканевых долевиков скрепите припуски швов основного изделия и подкладки между собой.

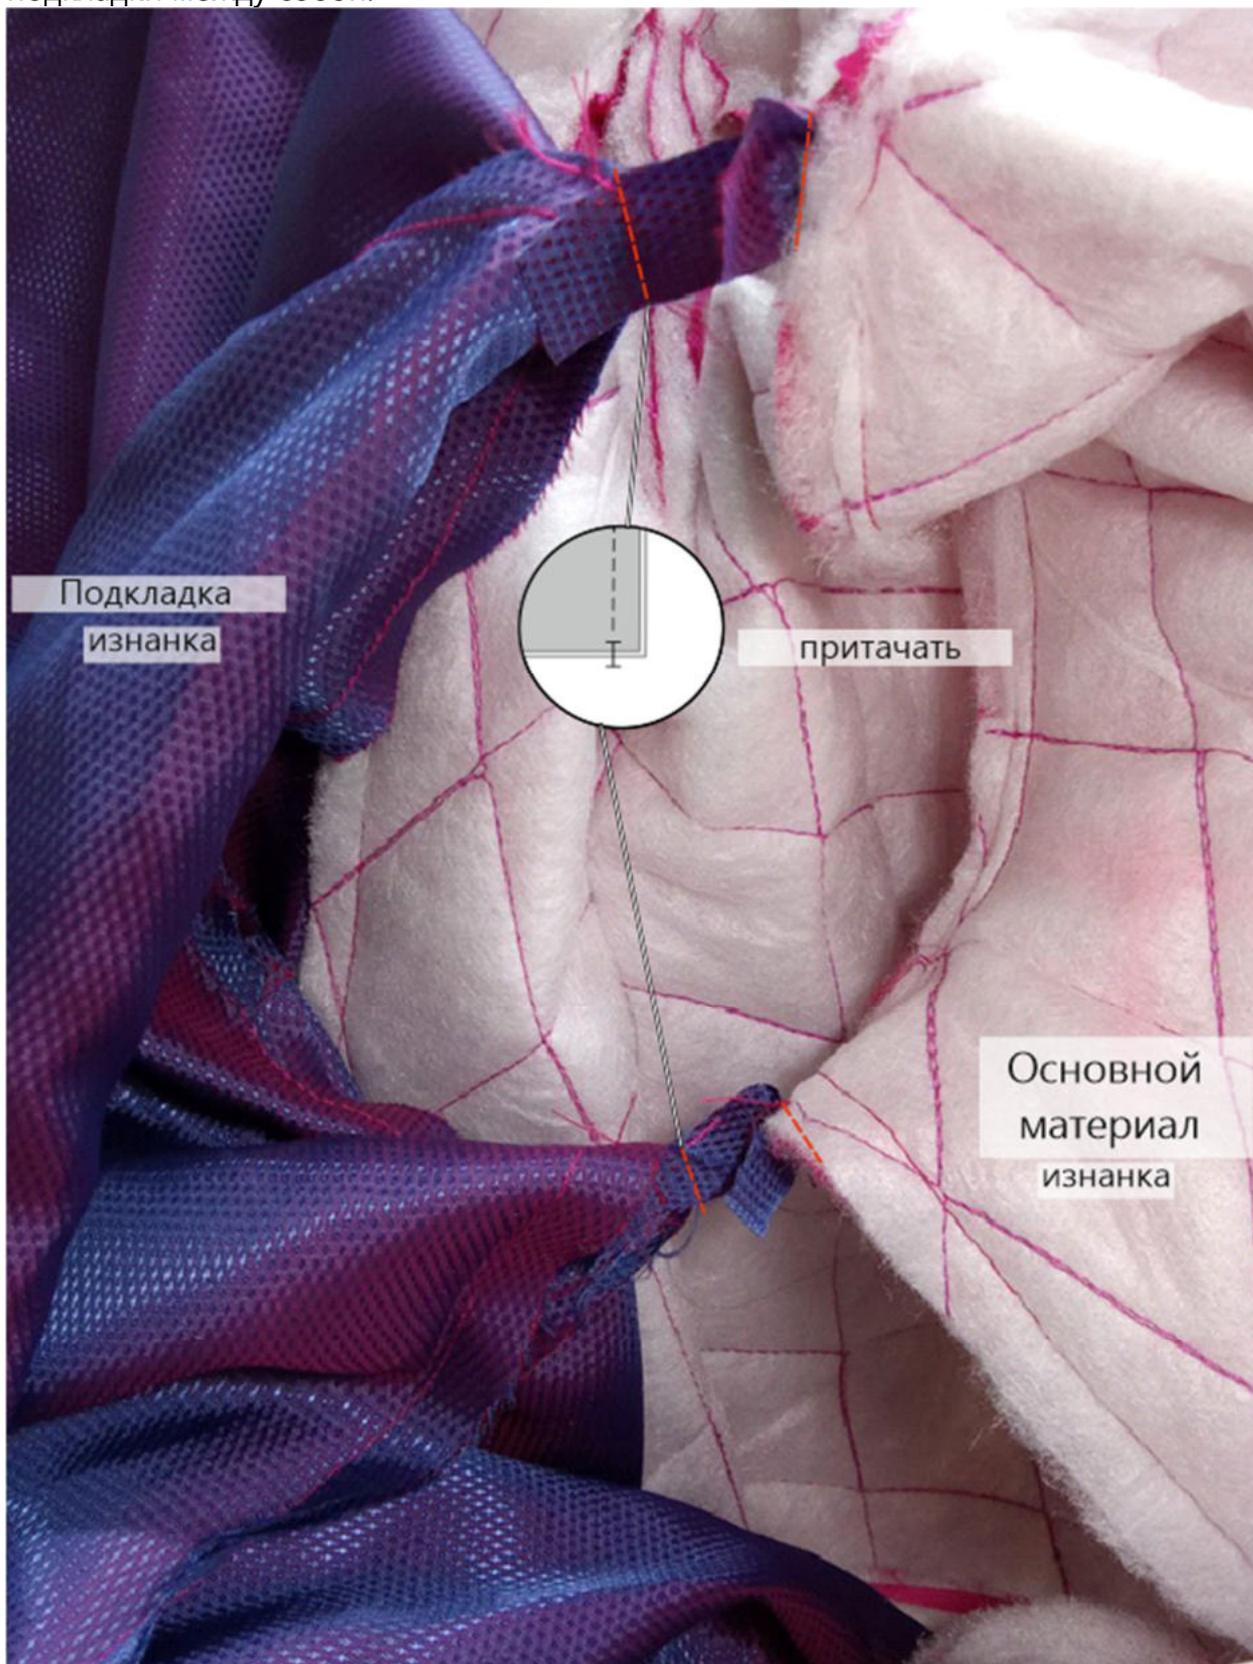

Частично распорите шов в подкладке одного из рукавов для выворачивания изделия на лицевую сторону.



Выверните, выправьте пальто на лицевую сторону через отверстие в подкладке рукава.



Отстрочите борта и воротник изделия на ширину лапки.




Застрочите отверстие в подкладке рукава в край.



Заготовка пояса

Сложите деталь пояса вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравняйте по срезам, сколите, стачайте, оставив в одном месте незашитый участок для выворачивания.

Припуски шва в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.
Припуски одной стороны пояса высеките близко к строчке.

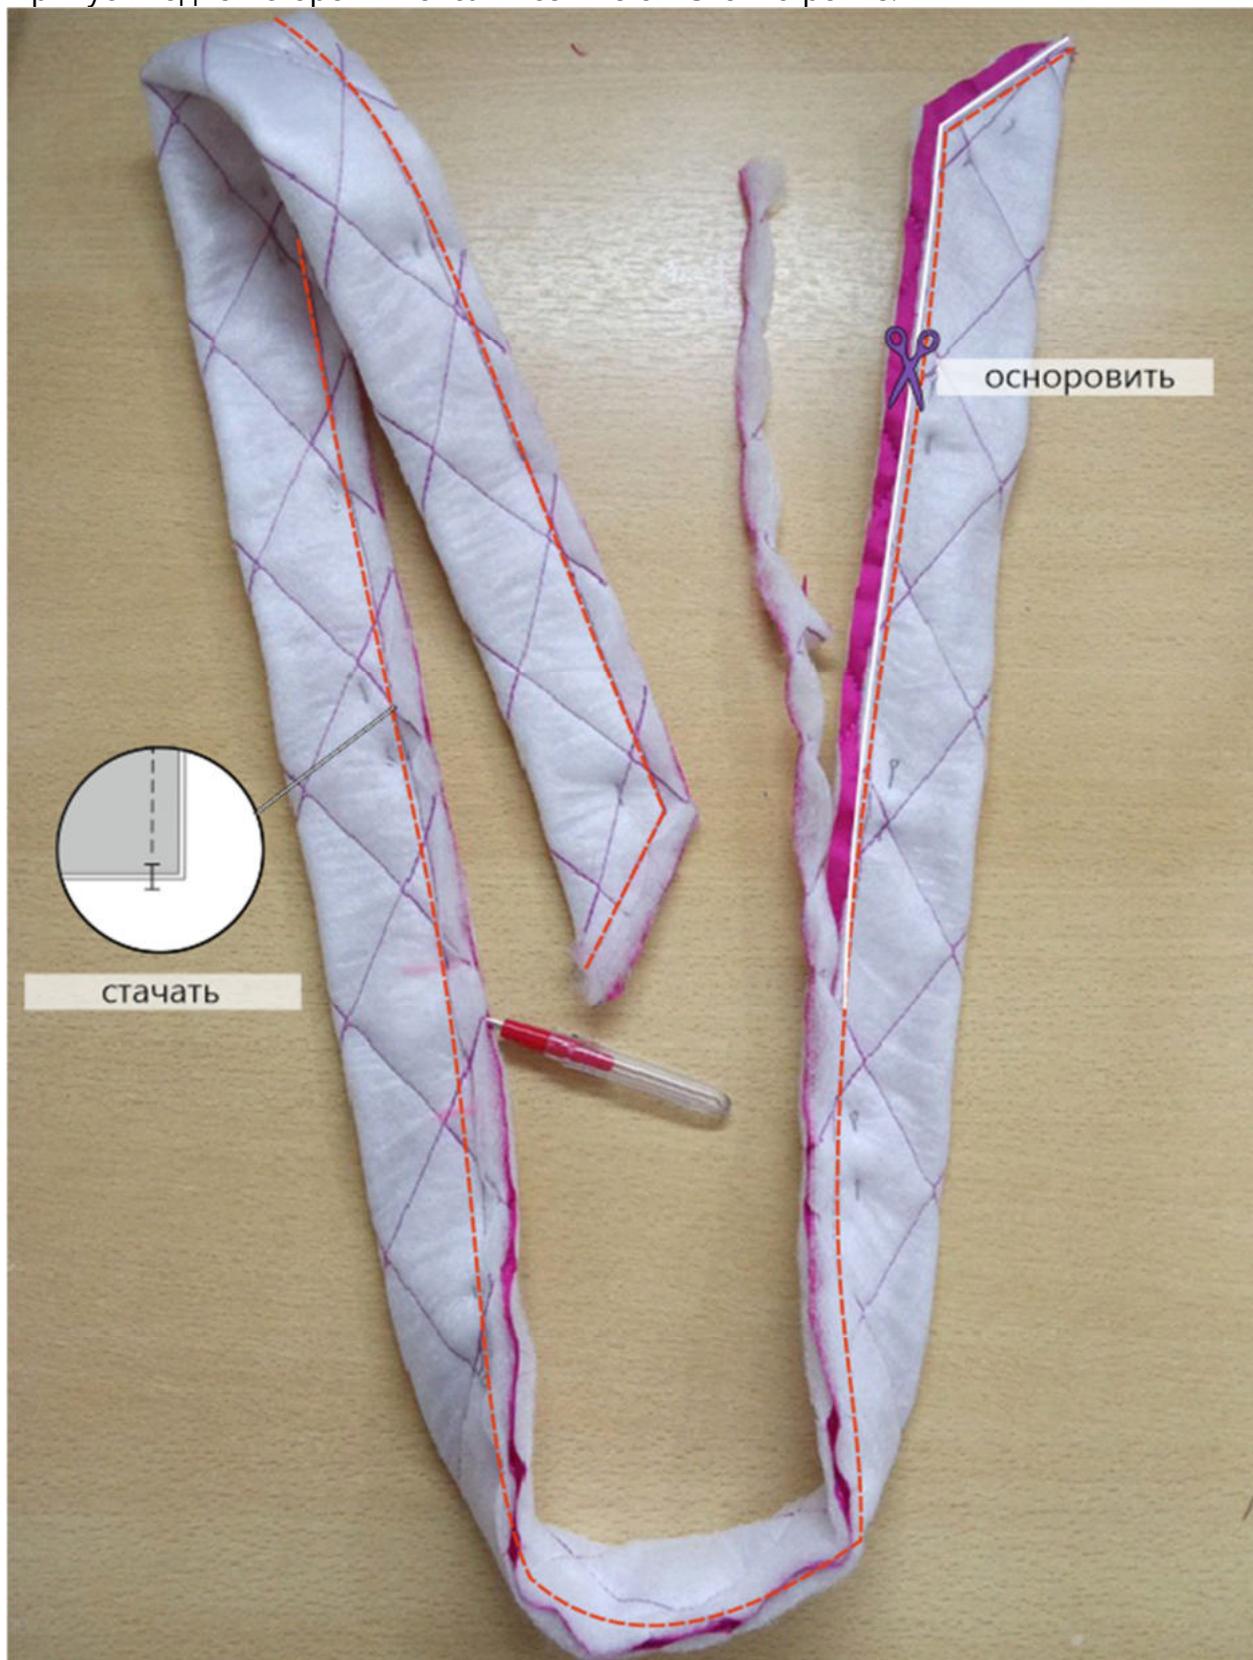

Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, заколите по шву на ребро, слегка приутюжьте.



Отстрочите пояс в край по периметру.



Окончательная влажно-тепловая обработка

Слегка приутюжьте низ пальто. Отпарьте воротник и борта.



Разметьте и выметайте петли, совмещая центры деталей переда между собой.
Пришейте пуговицы.



Выметайте дополнительную петлю на левом борте. Пришейте потайную пуговицу на правом подборте на уровне верхней пуговицы.



Ваше пальто готово.

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-palto-emi246/>



в соцсетях с хэштегом #Аму246 и #Эми246

