

Вторая часть (продолжение)

ШКАТУЛКА  
SHKATULKA-SEW.RU



#Поузи247

**Размеры**

**40-68**


**Рост**

**156-180 см**


**СЛОЖНОСТЬ**



Совместите закрепку шва в уступе шлицы на подкладке с закрепкой шва на спинке, сколите насквозь.

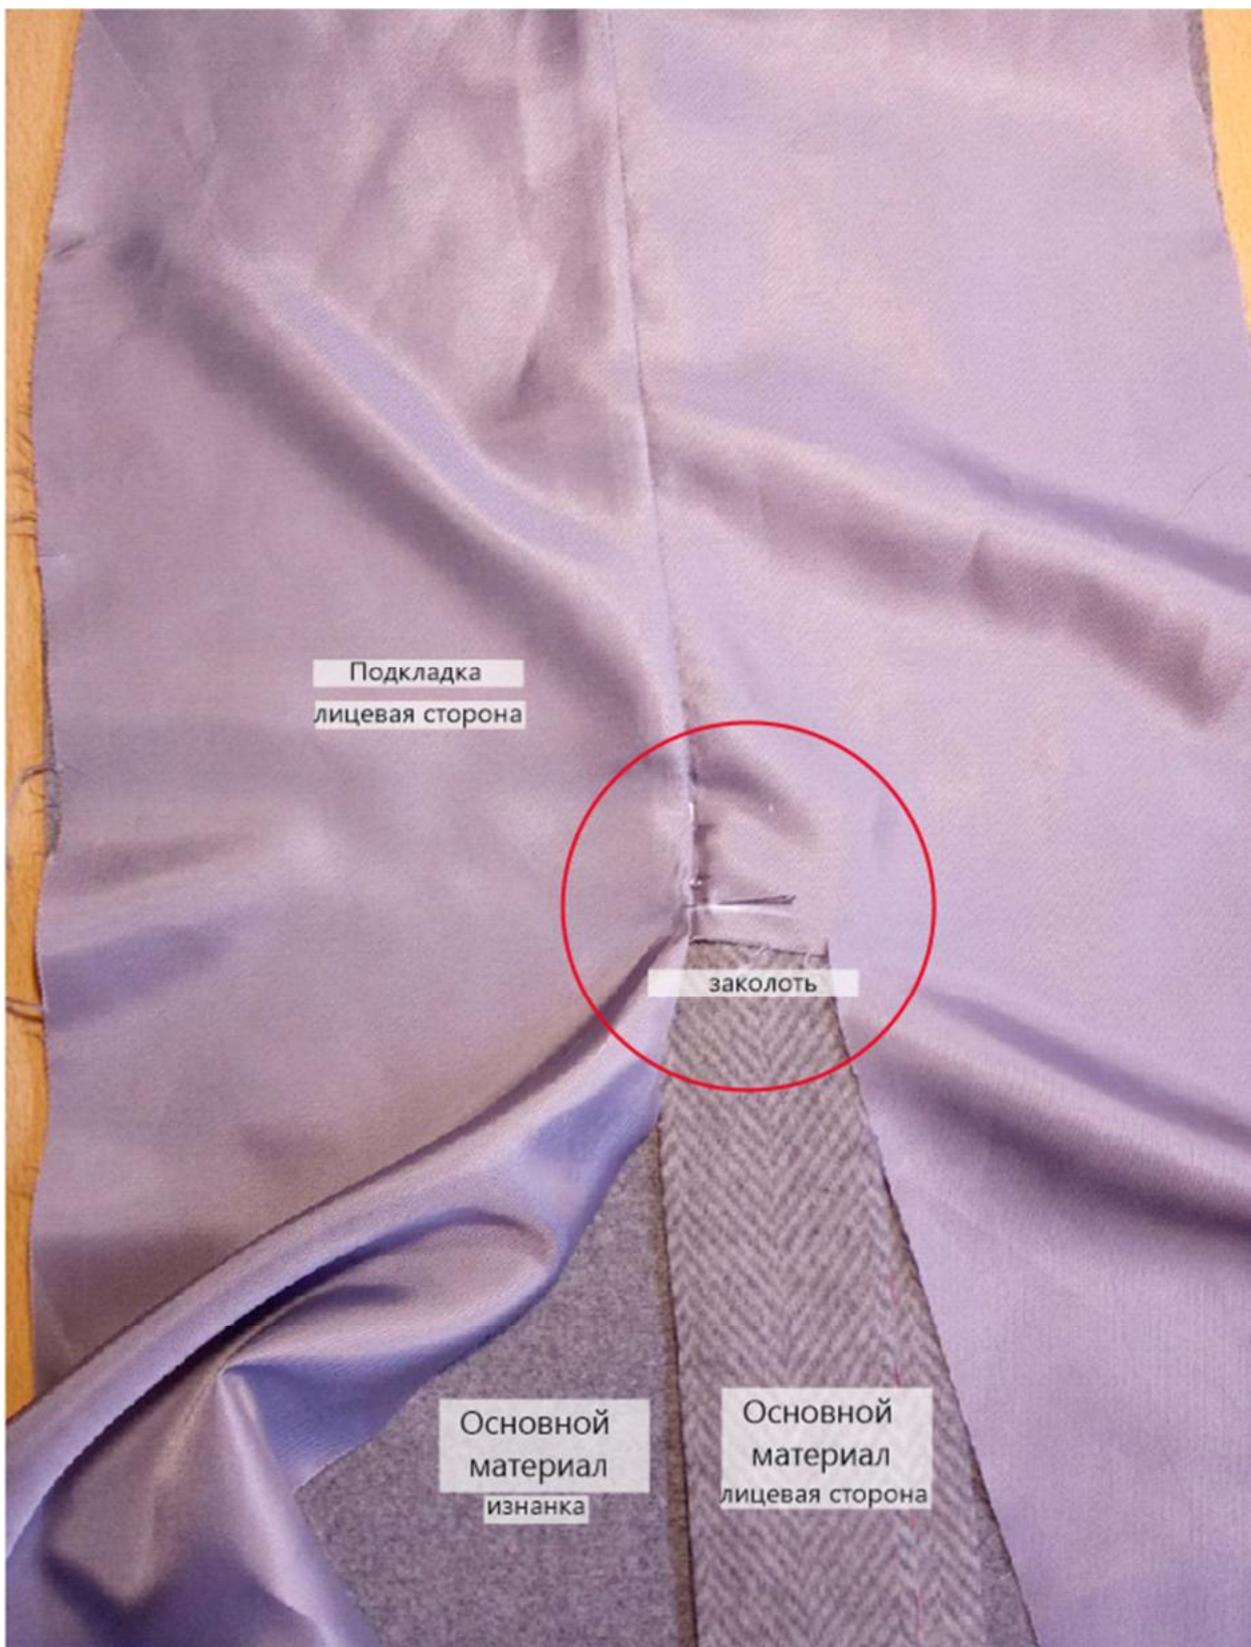

Отверните подкладку в сторону. Притачайте припуск подкладки к припуску нижней части шлицы, не доходя до среза низа некоторое расстояние.

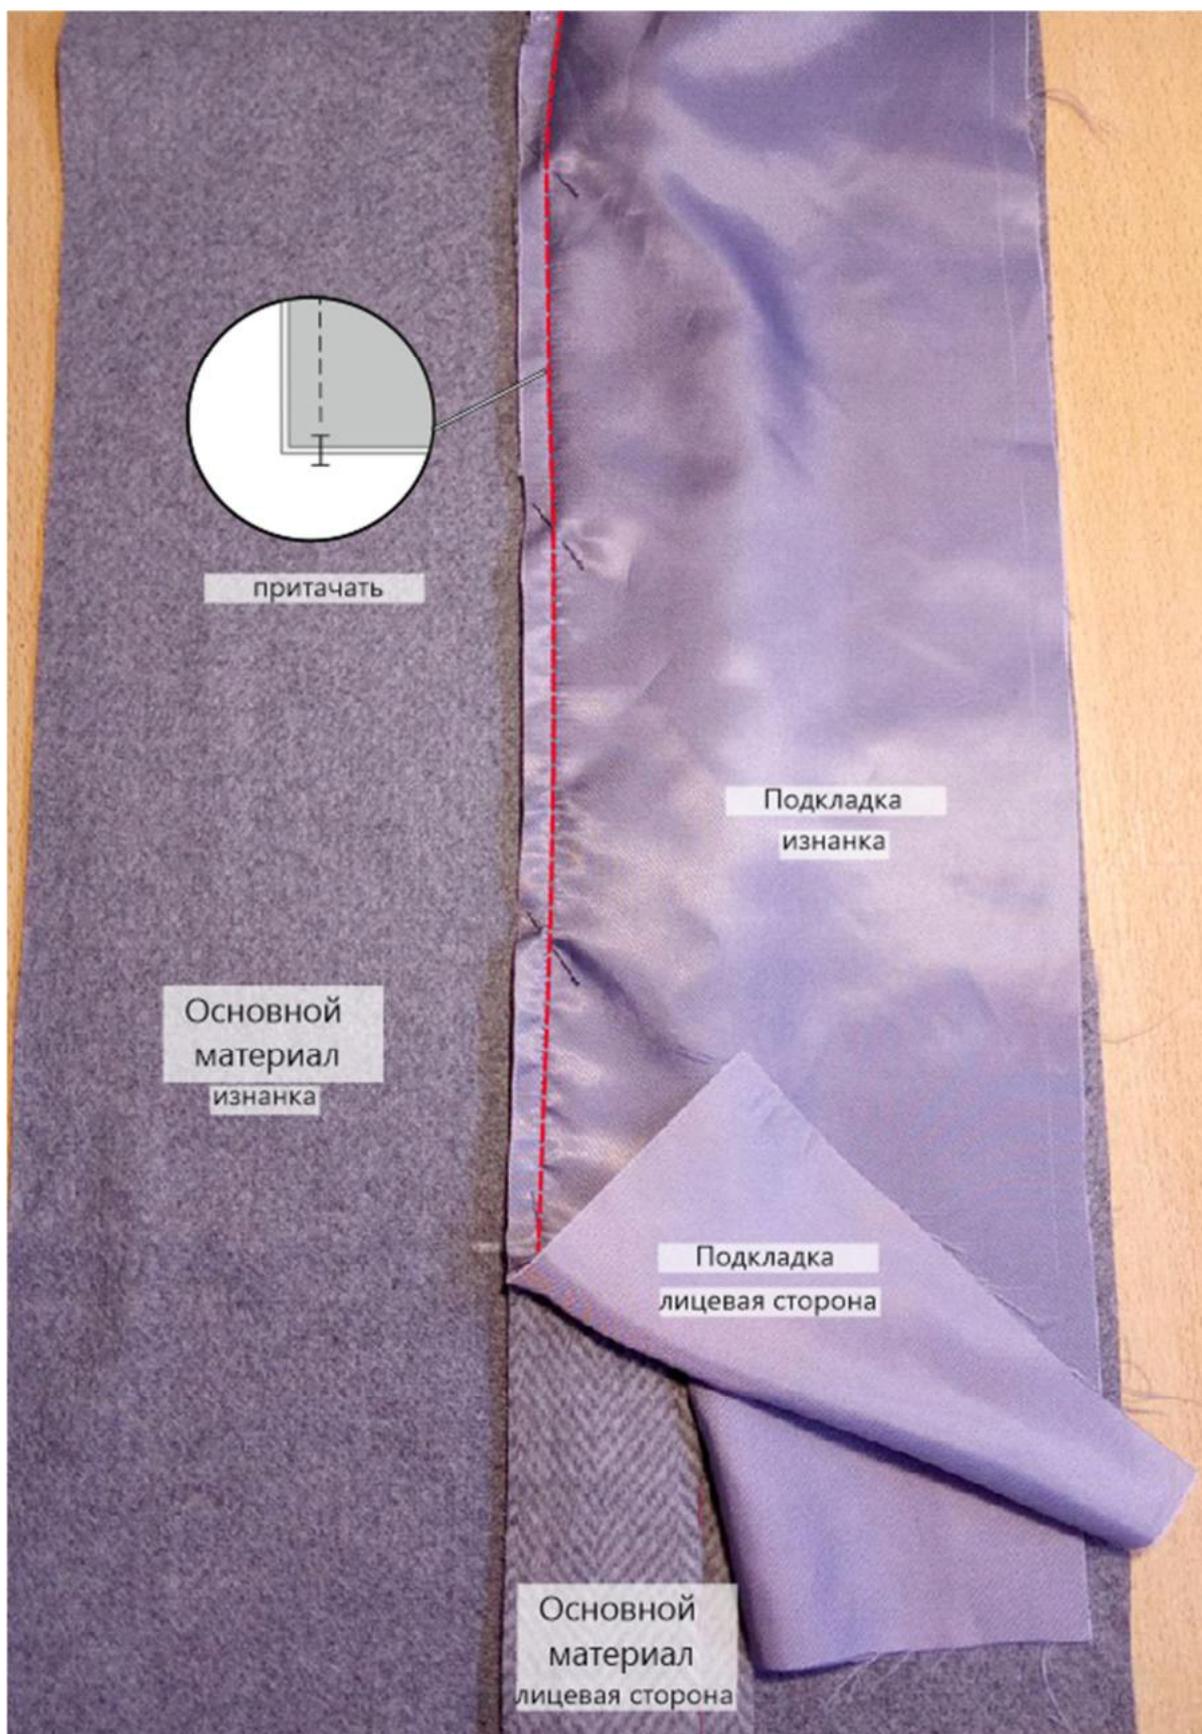


Отверните подкладку в другую сторону. Притачайте второй её продольный срез к припуску верхней части шлицы, рассекая припуск шва в уголке наискосок, не доходя до линии строчки 0,2 см.

Строчки ведите, не доходя до среза низа некоторое расстояние.



Подверните верхний срез подкладки на ширину припуска в сторону изнанки.

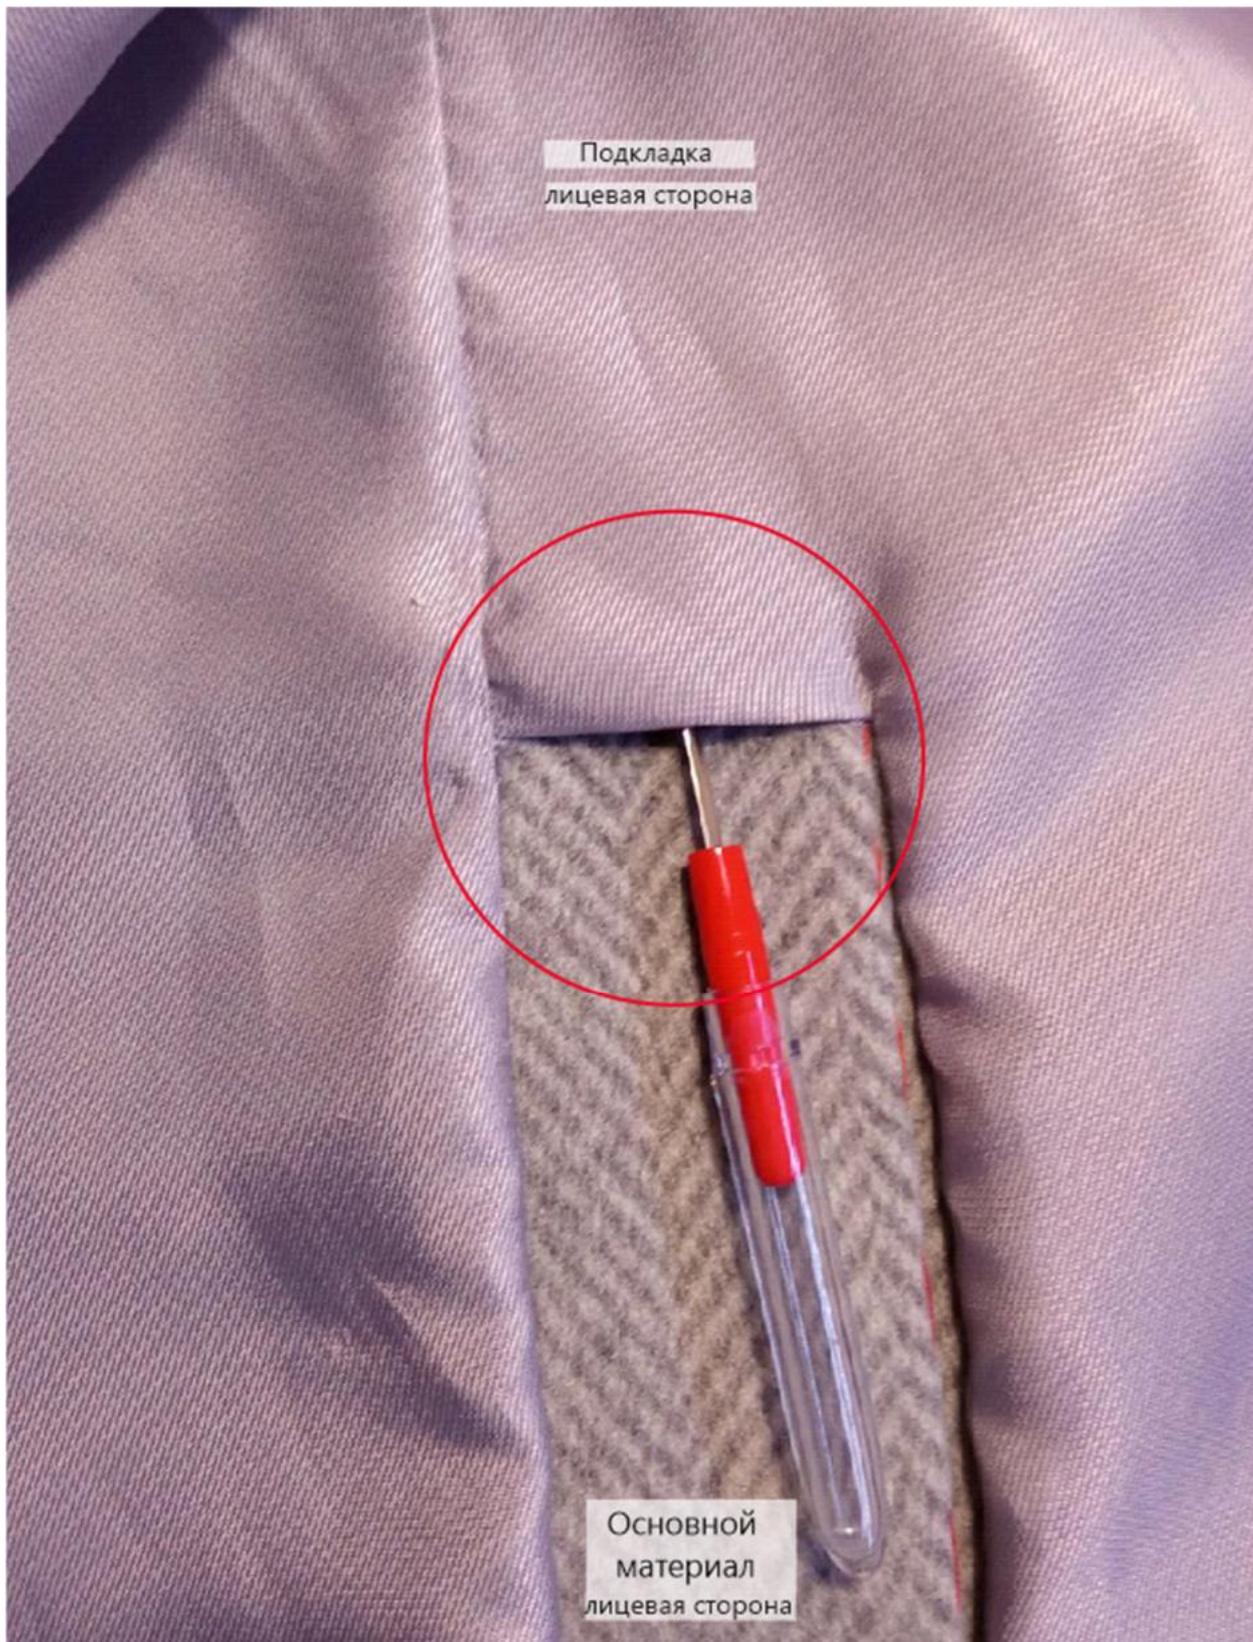

Притачайте подкладку к верхнему припуску шлицы.



Приутюжьте подкладку по швам притачивания к шлице.



Стачайте плечевые срезы пальто. Припуски швов разутюжьте.



Стачайте плечевые срезы подкладки пальто. Припуски швов разутюжьте.



Продублируйте верхний воротник.


Осноруйте срезы концов и отлёта нижнего воротника на 0,2 см.



Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.


Припуски с дублирином высеките близко к строчке.

Припуски в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

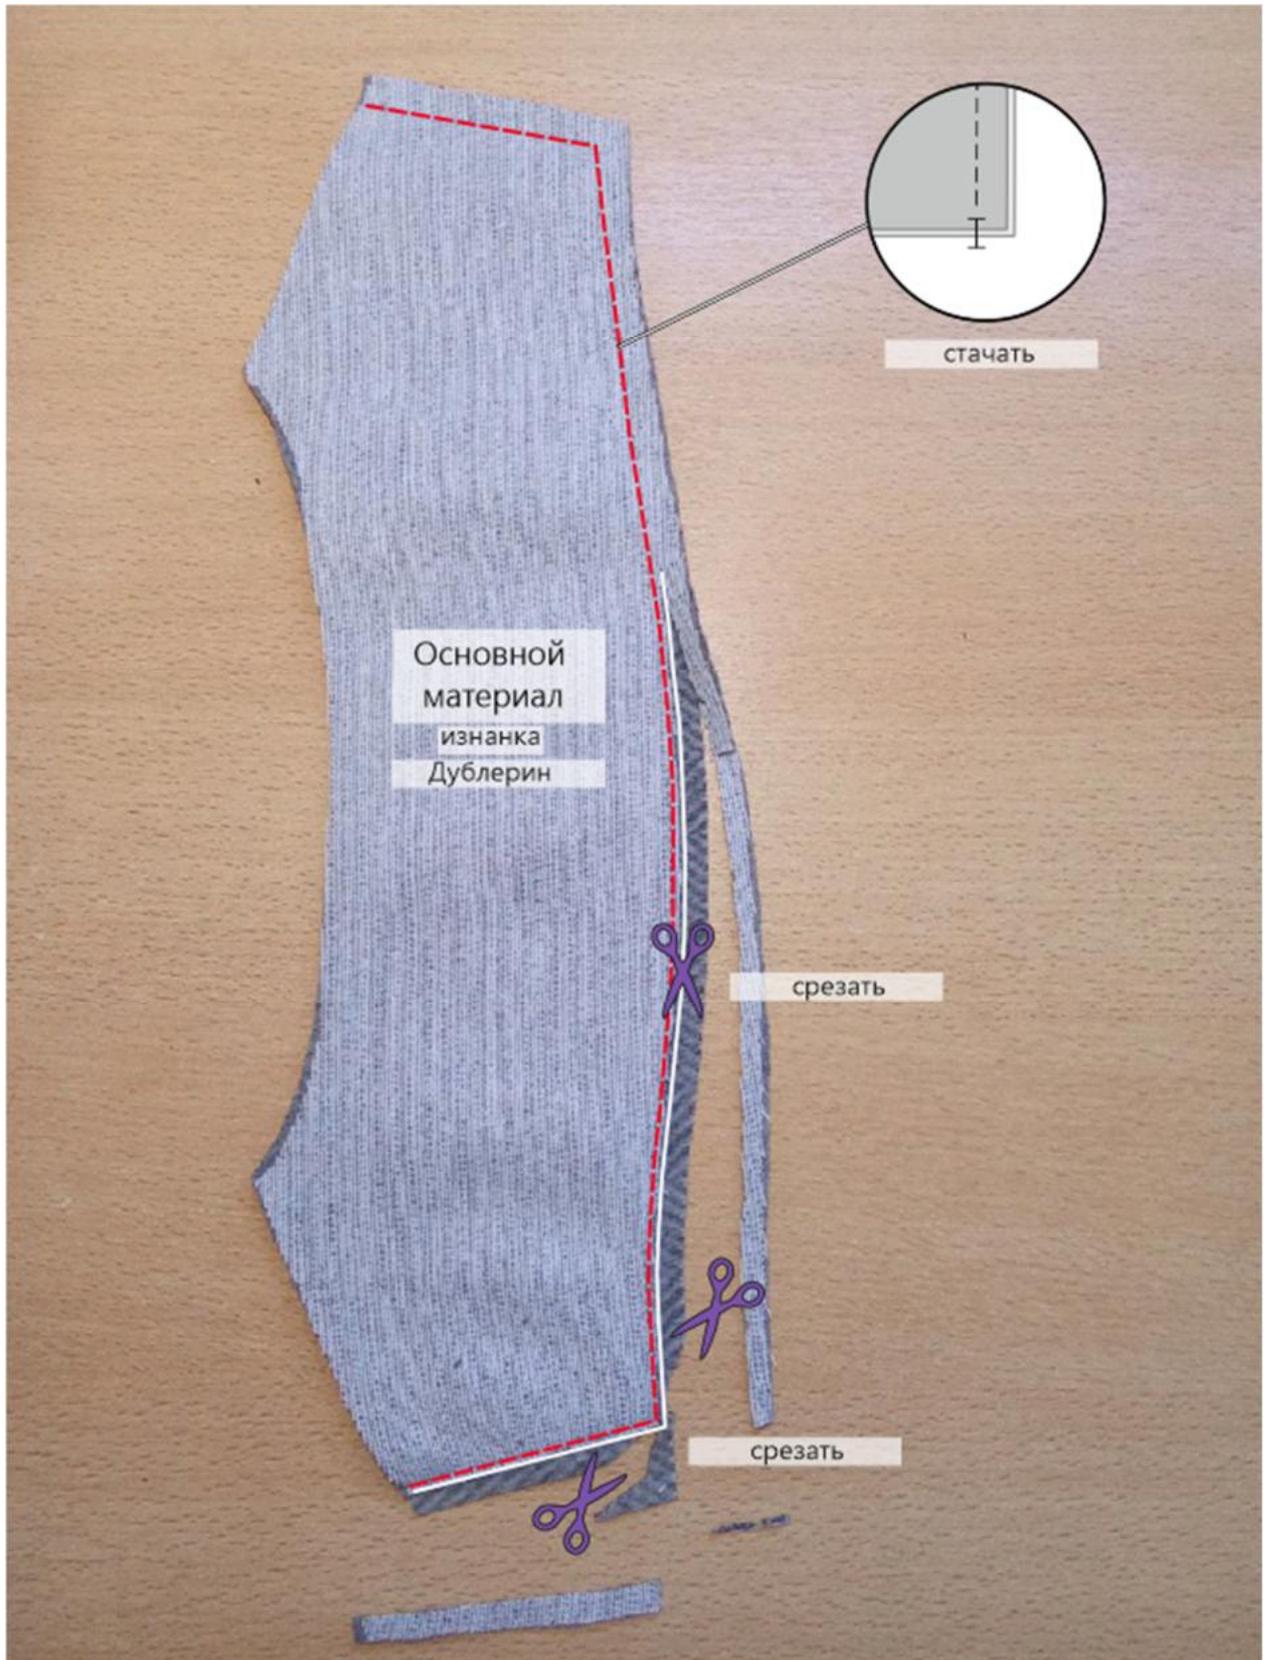


Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.

Осноруйте открытые срезы воротников.

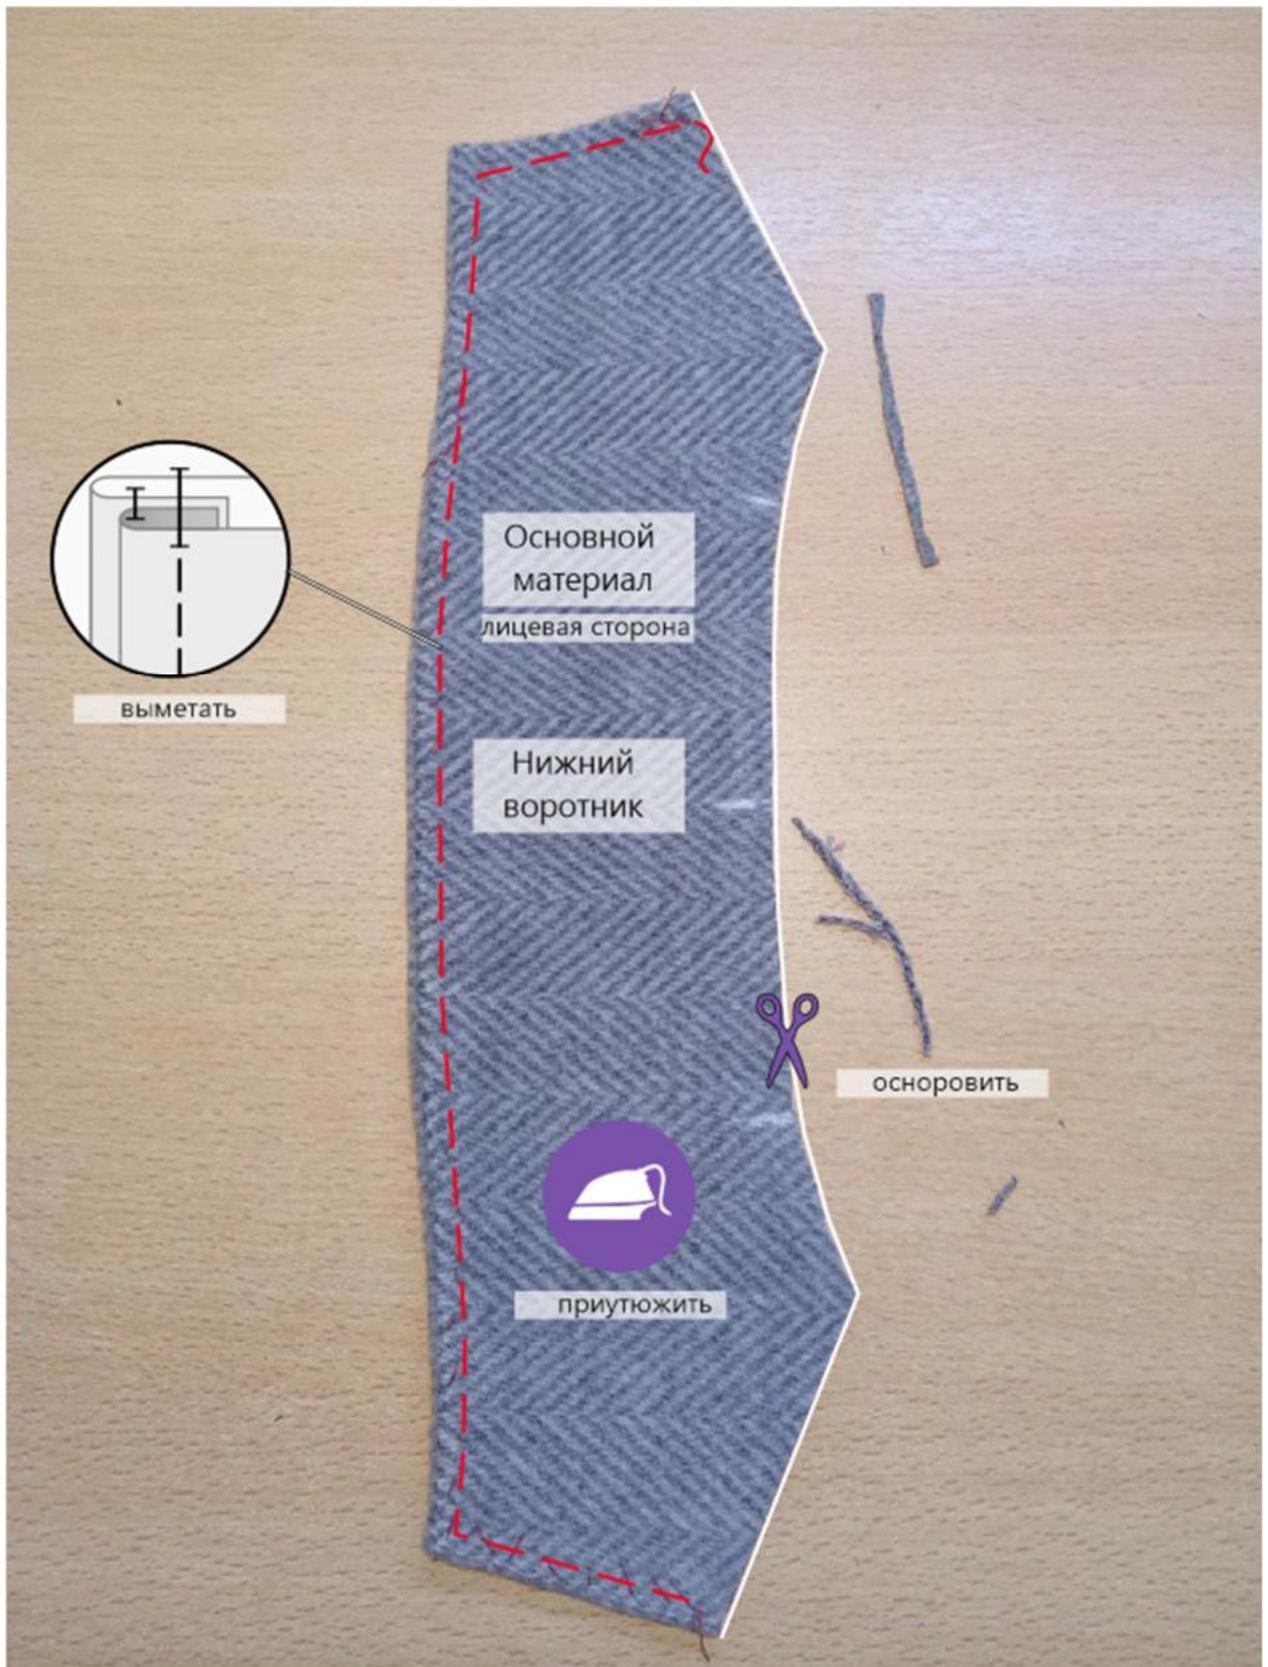


Сформируйте слабину из верхнего воротника в области горловины спинки, заколите. Осноруйте нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.

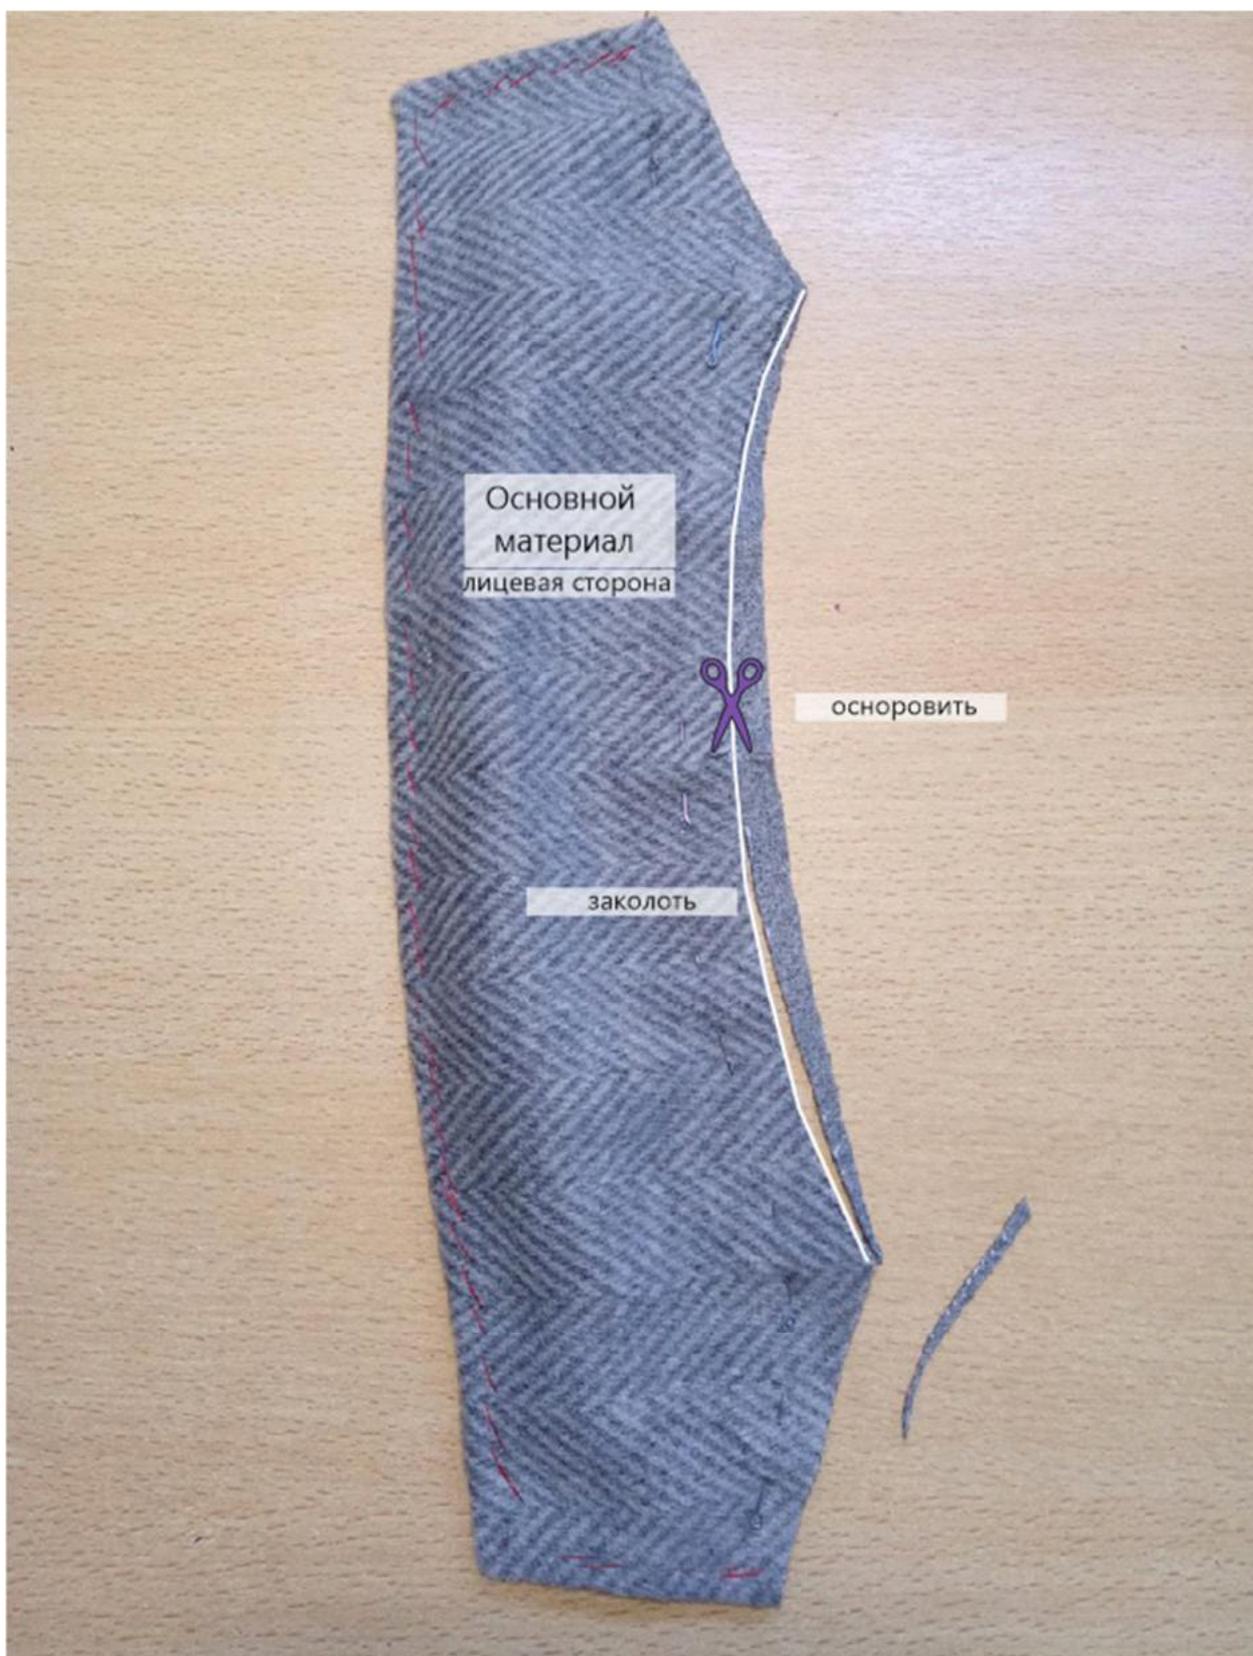


Приколите вешалку к лицевой стороне обтачки горловины спинки, располагая её симметрично относительно центра обтачки.




Вколите или вметайте воротник в развёрнутую горловину пальто, рассекая припуски швов в уголках, не доходя до линии будущей строчки на 0,2 см, вметайте.

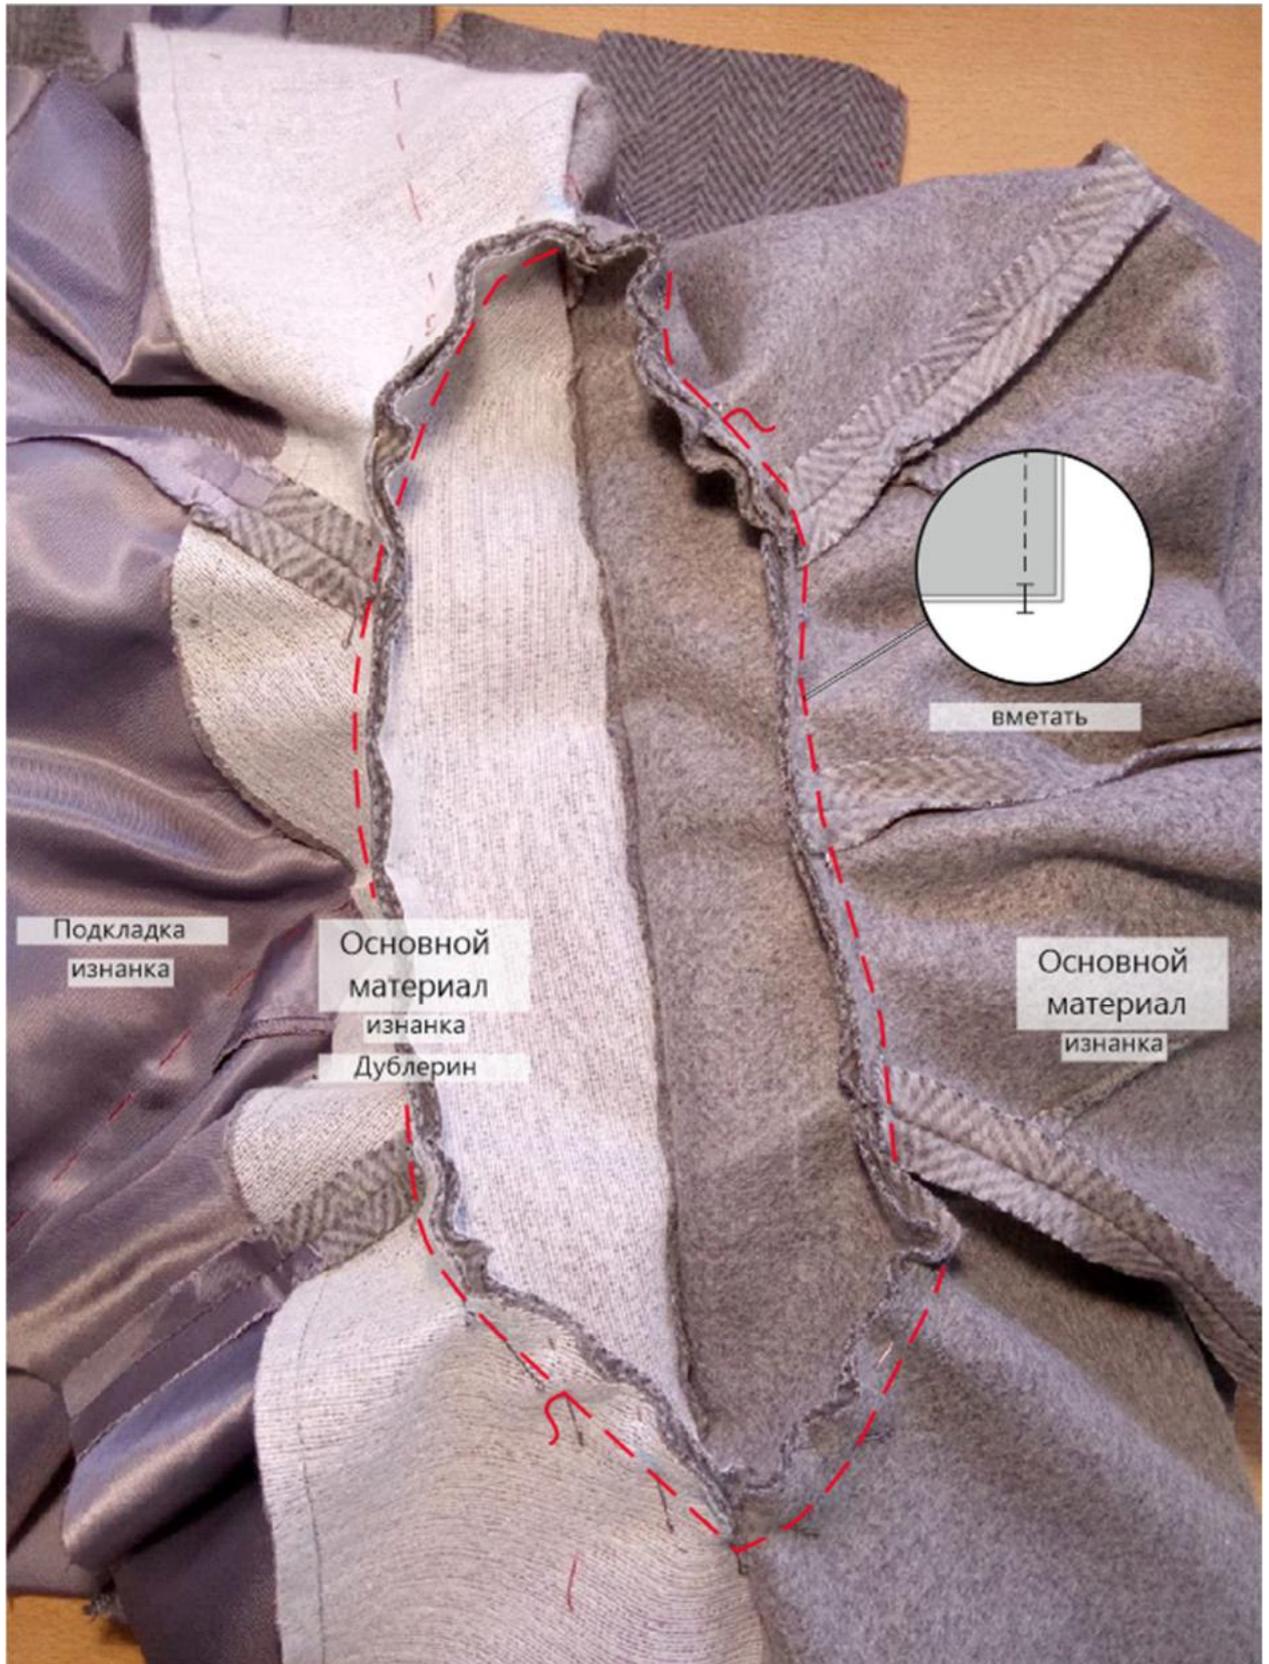

Втачайте воротник в горловину. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.

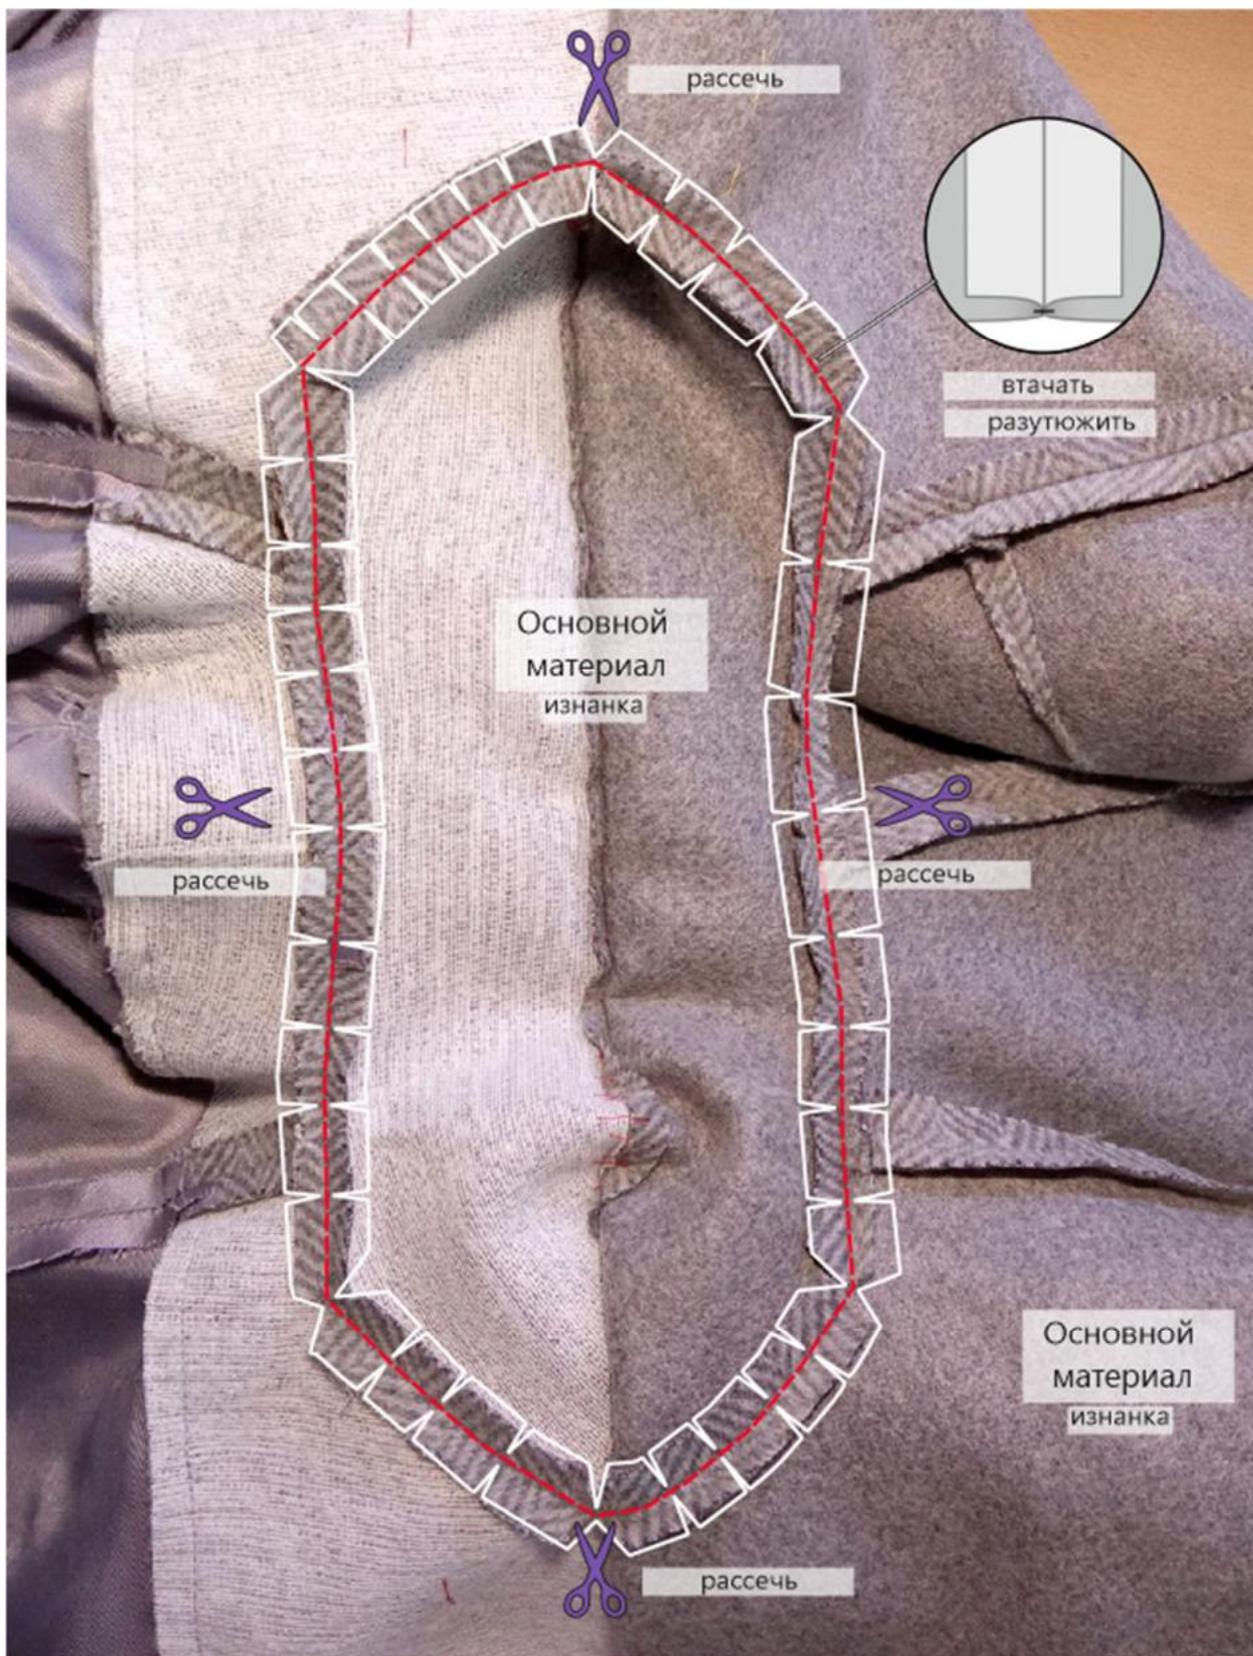

Ручной или машинной строчкой скрепите припуски шва втачивания частей воротника в горловину спинки между собой.

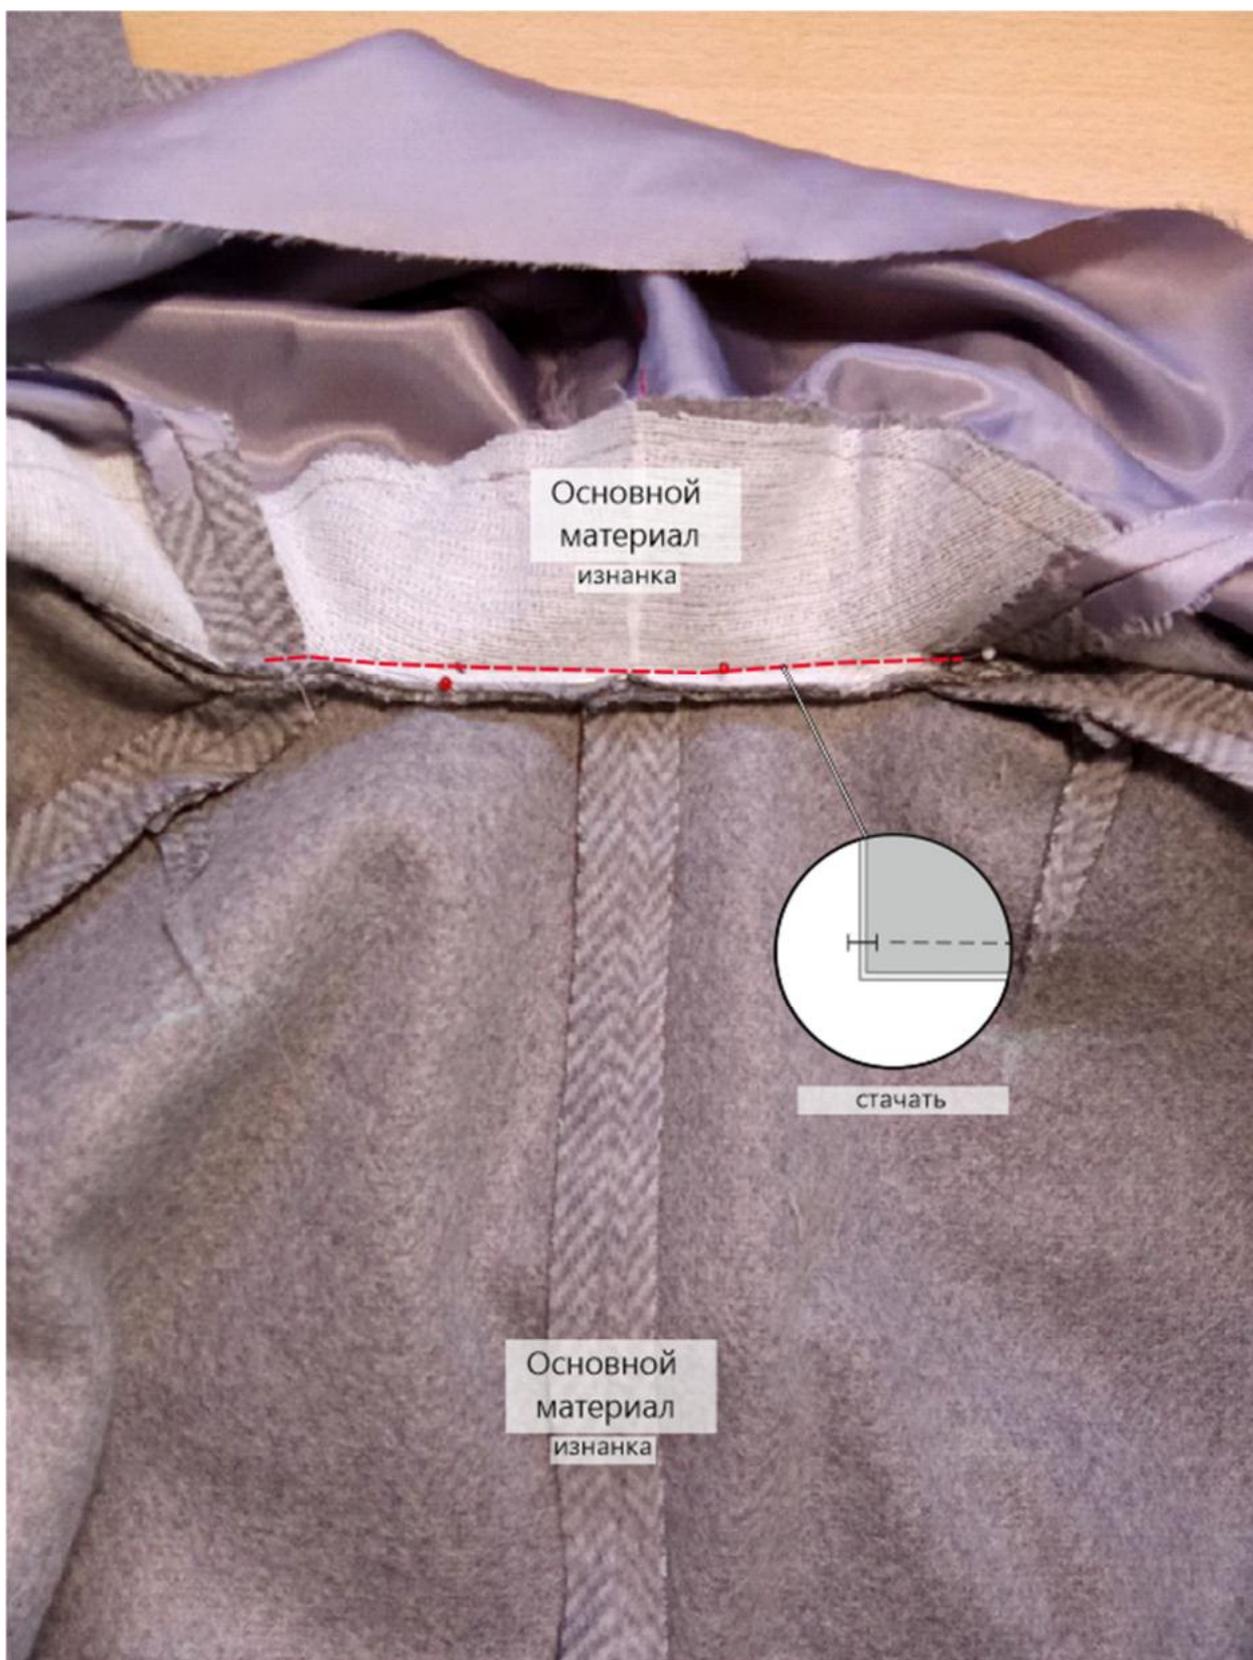

С оборотной стороны ручными стежками скрепите воротник и лацканы между собой.



Заколите лацканы насквозь, отвернув их по линиям разметки.



Заметайте подборта под лацканами насквозь.




С изнанки изделия ручными потайными стежками подшейте подборта к изделию.



Обметайте боковые срезы спинки и бочков, стачайте их между собой. Припуски швов разутюжьте.



Притачайте подкладку бочков к подкладке спинки. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону центра детали. Продублируйте подгибку низа пальто, срез низа обметайте.

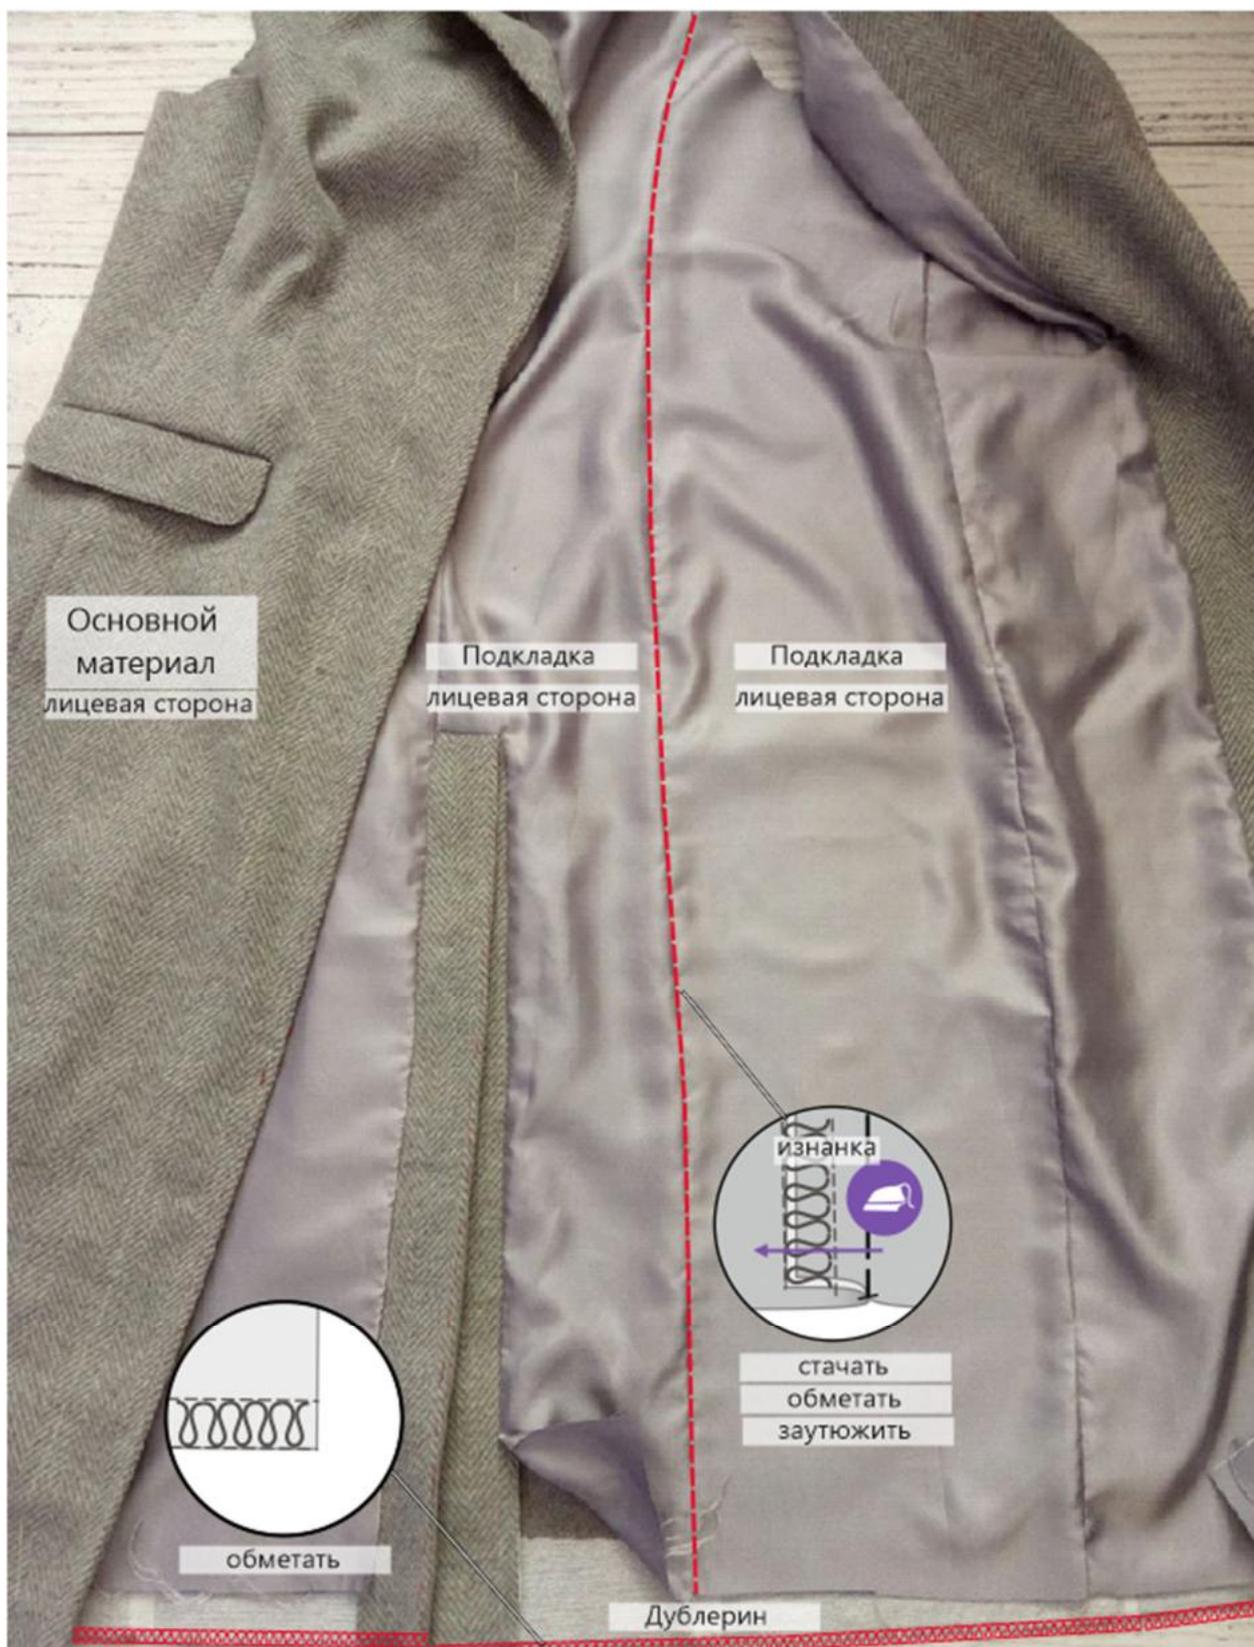


Заметайте подгибку низа пальто в сторону изнанки, приутюжьте.

Припуски в уголках шлицы сложите конвертиком, приутюжьте.




Заколите уголки шлицы по заутюженным линиям.

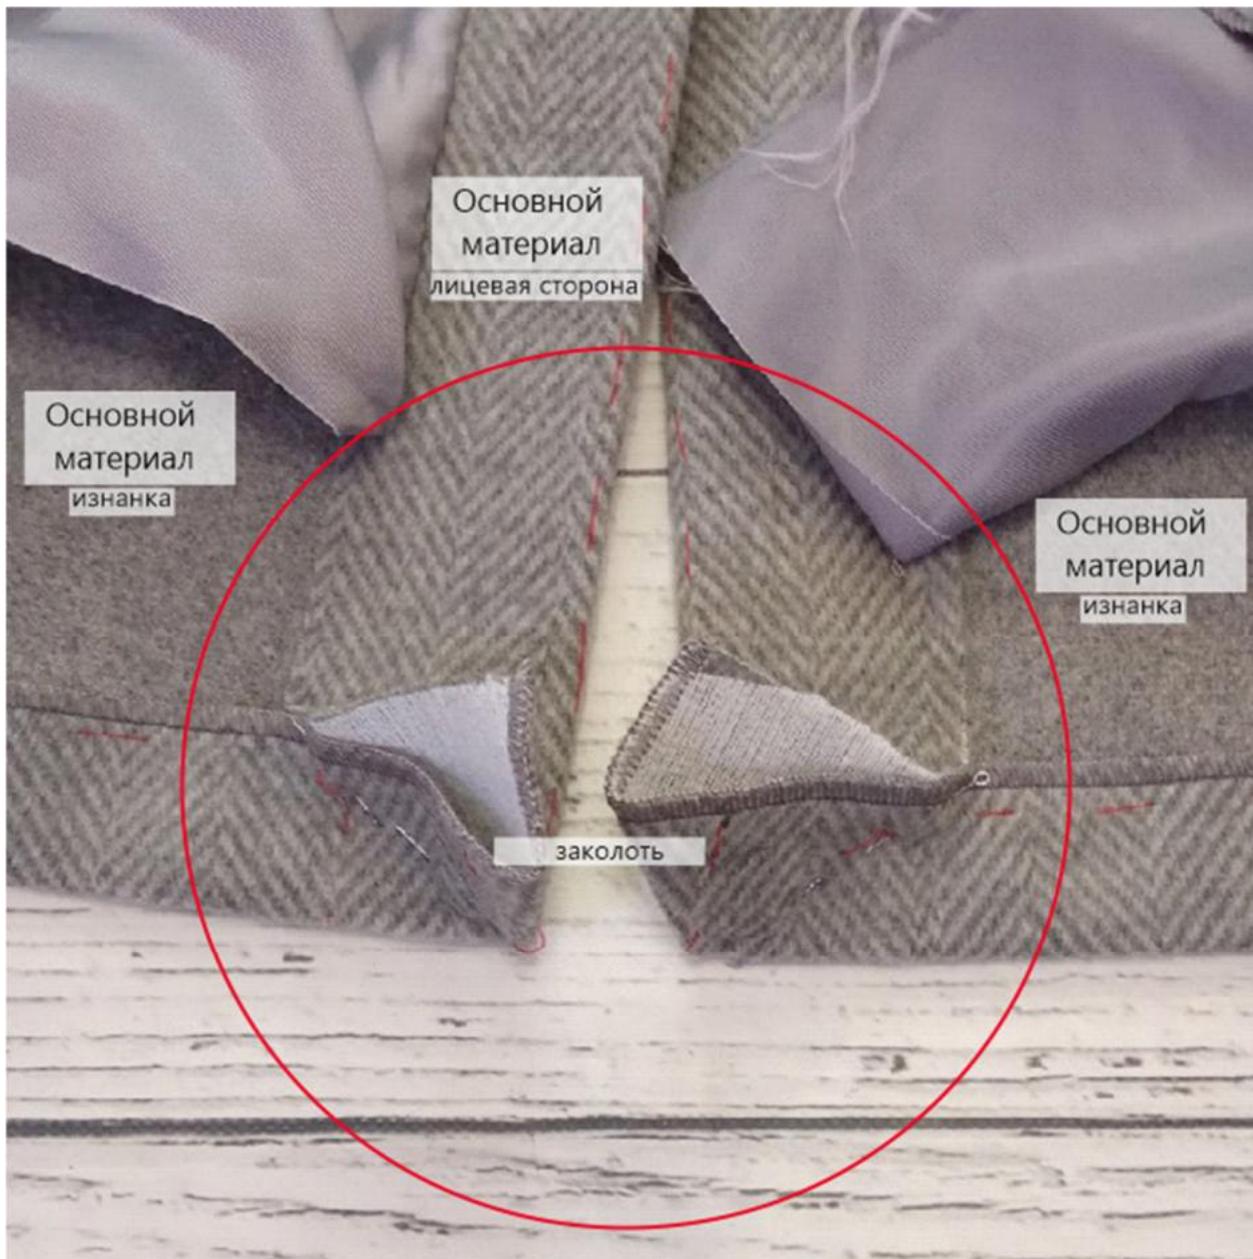

Срез низа подкладки заметайте швом вподгибку с закрытым срезом, застрочите.

Нитки смётывания удалите, низ приутюжьте.

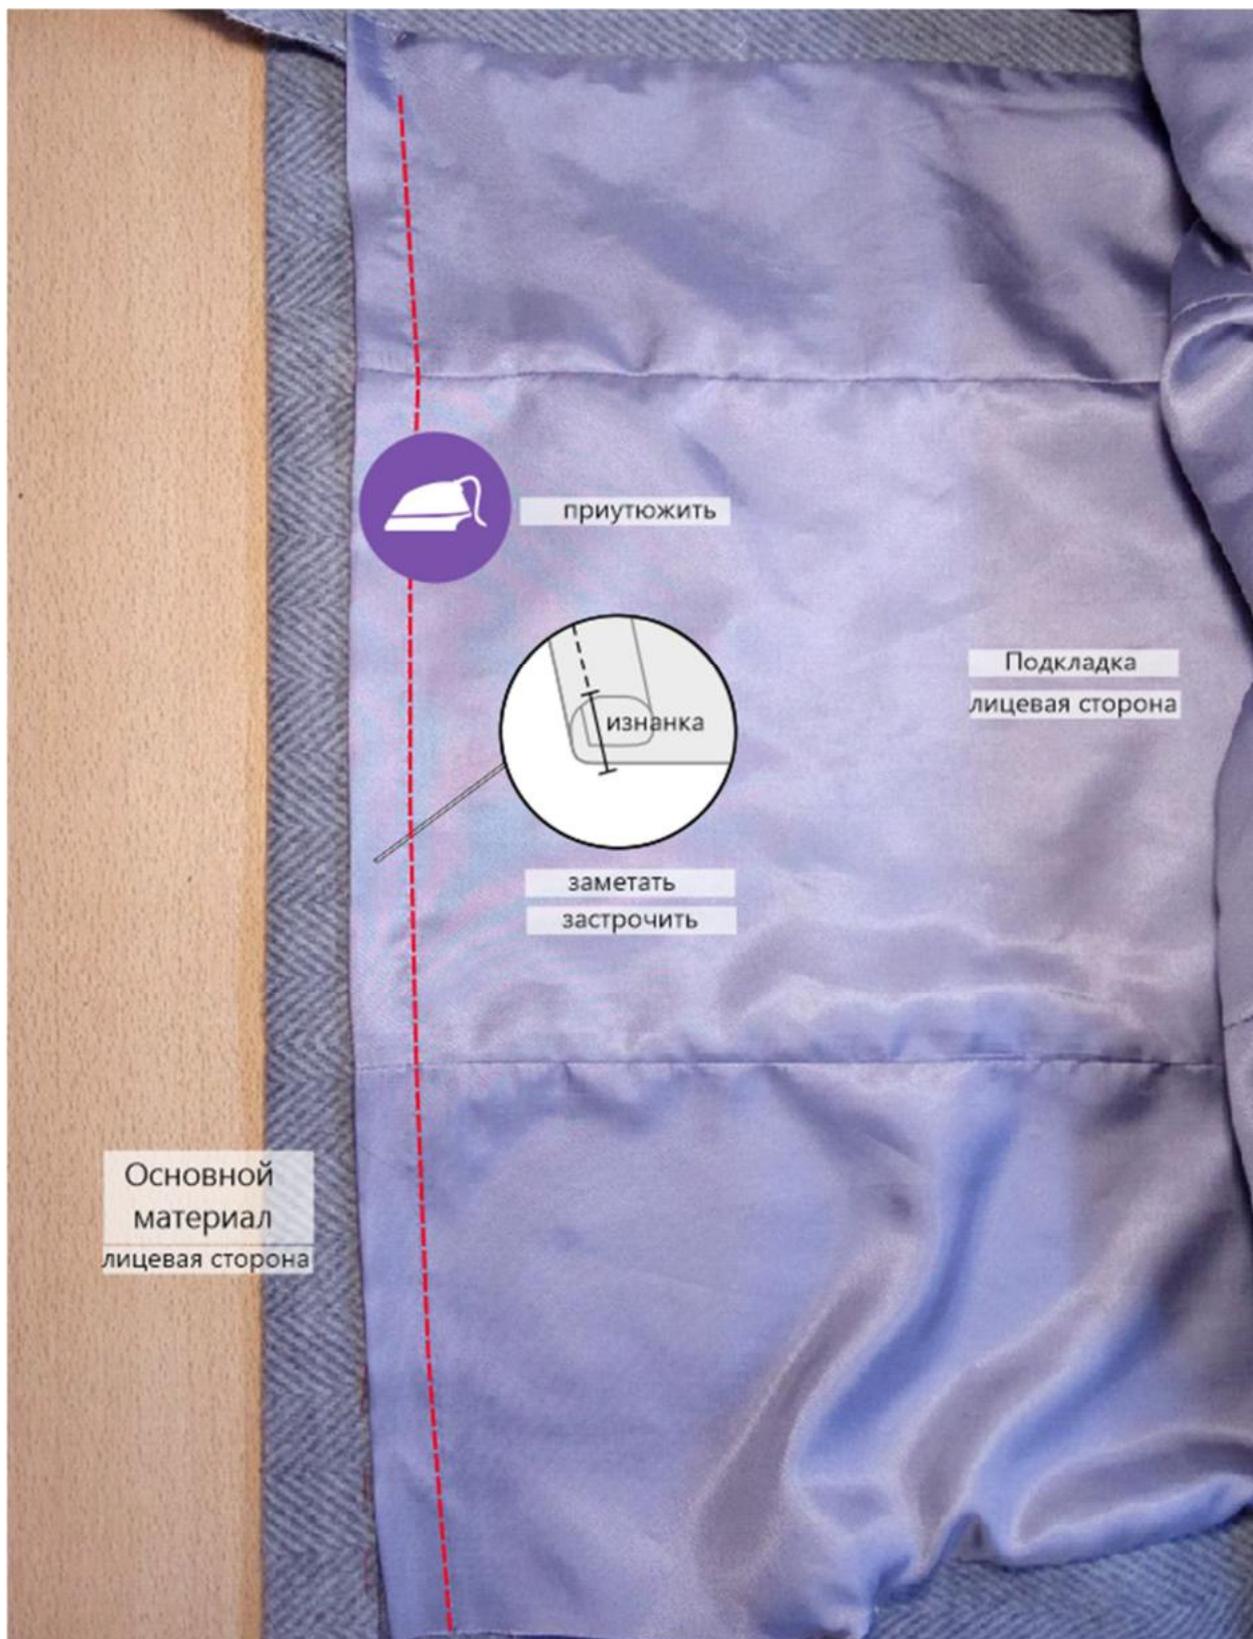


Срежьте уголки шлицы, оставив припуски на шов шириной 0,7 см.



Притачайте подкладку по срезам изделия до самого низа. Припуски швов обметайте от линии талии вниз.



Отверните подборта на лицевую сторону изделия. Обтачайте нижние углы подбортов на ширину подгибки низа. Припуски с дублирином высеките близко к строчке. Припуски в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

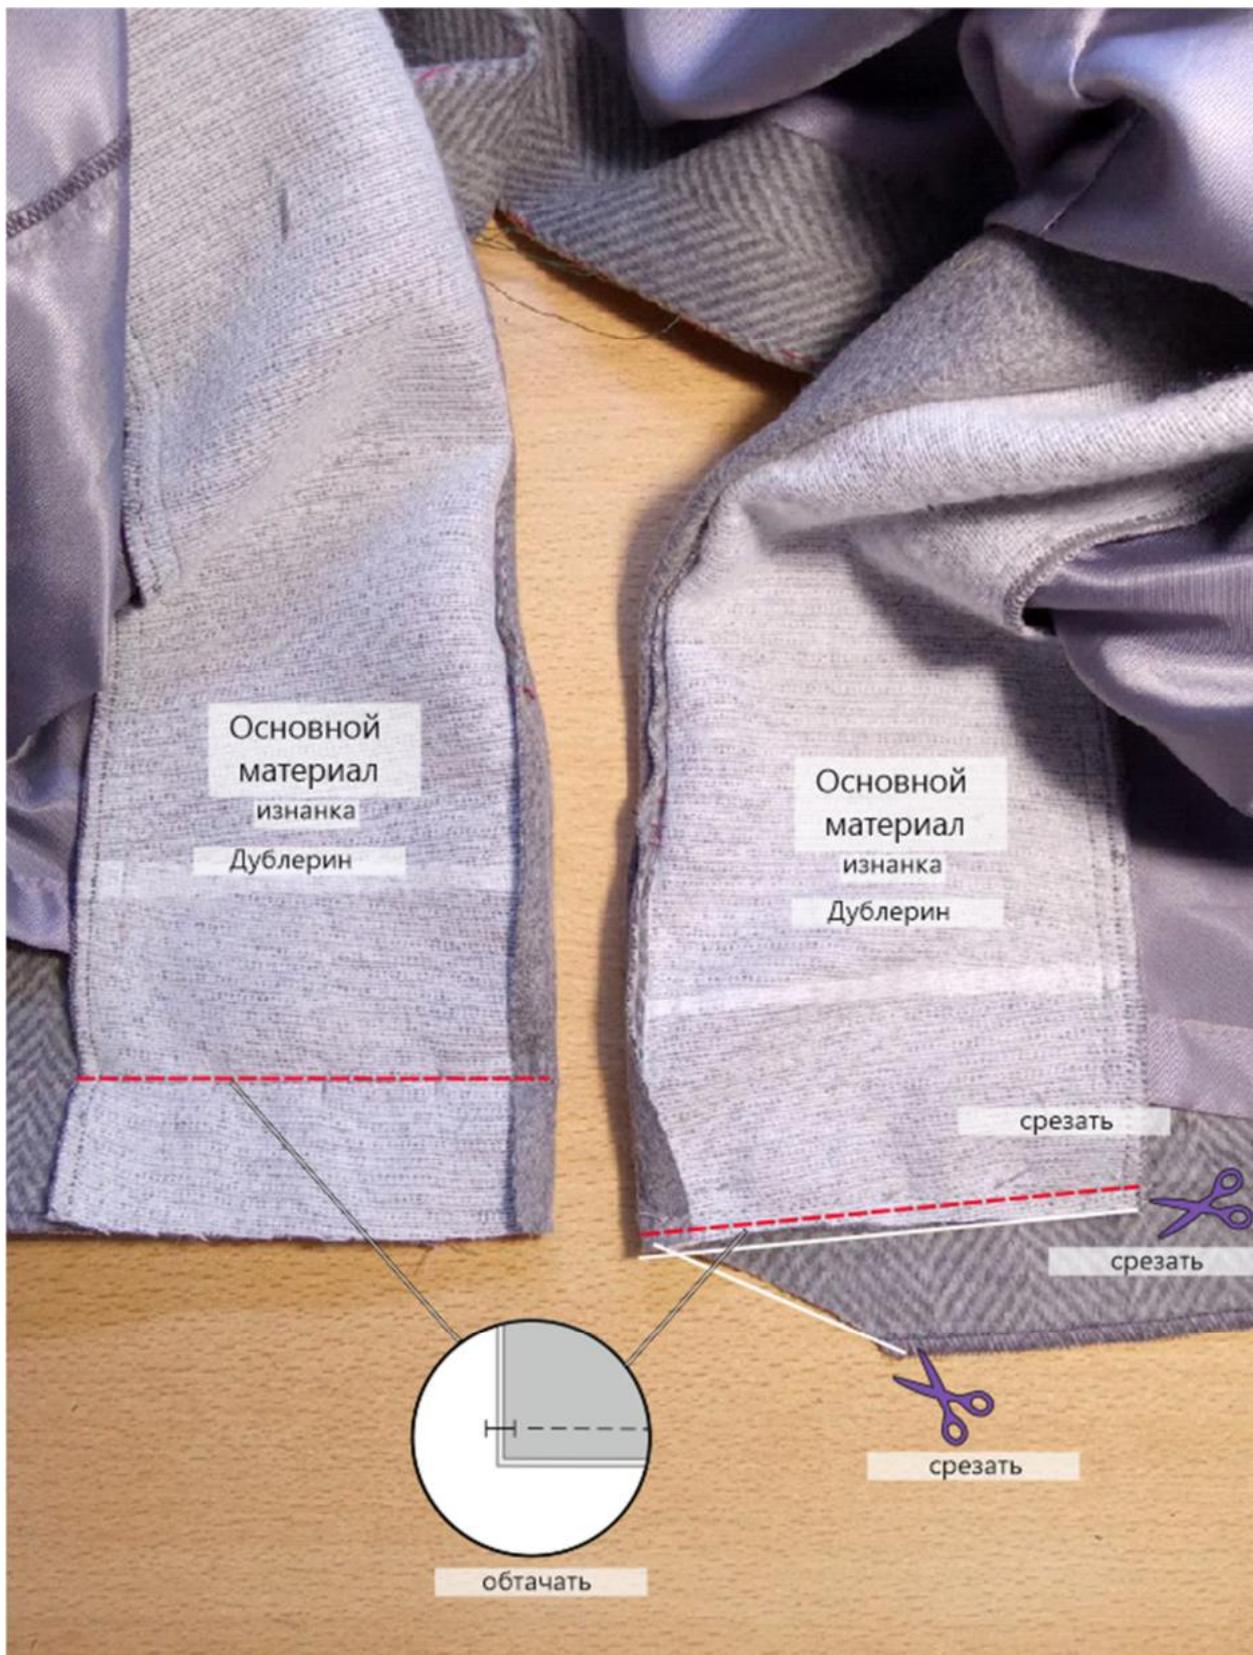

Обтачайте уголки шлицы, не доходя до конца (до стыка срезов шлицы и среза низа изделия) 1 см.




Выверните, выправьте углы подбортов на лицевую сторону, приутюжьте.




Припуски швов уголков шлицы разутюжьте.

Выверните, выправьте уголки шлицы на лицевую сторону, приутюжьте.

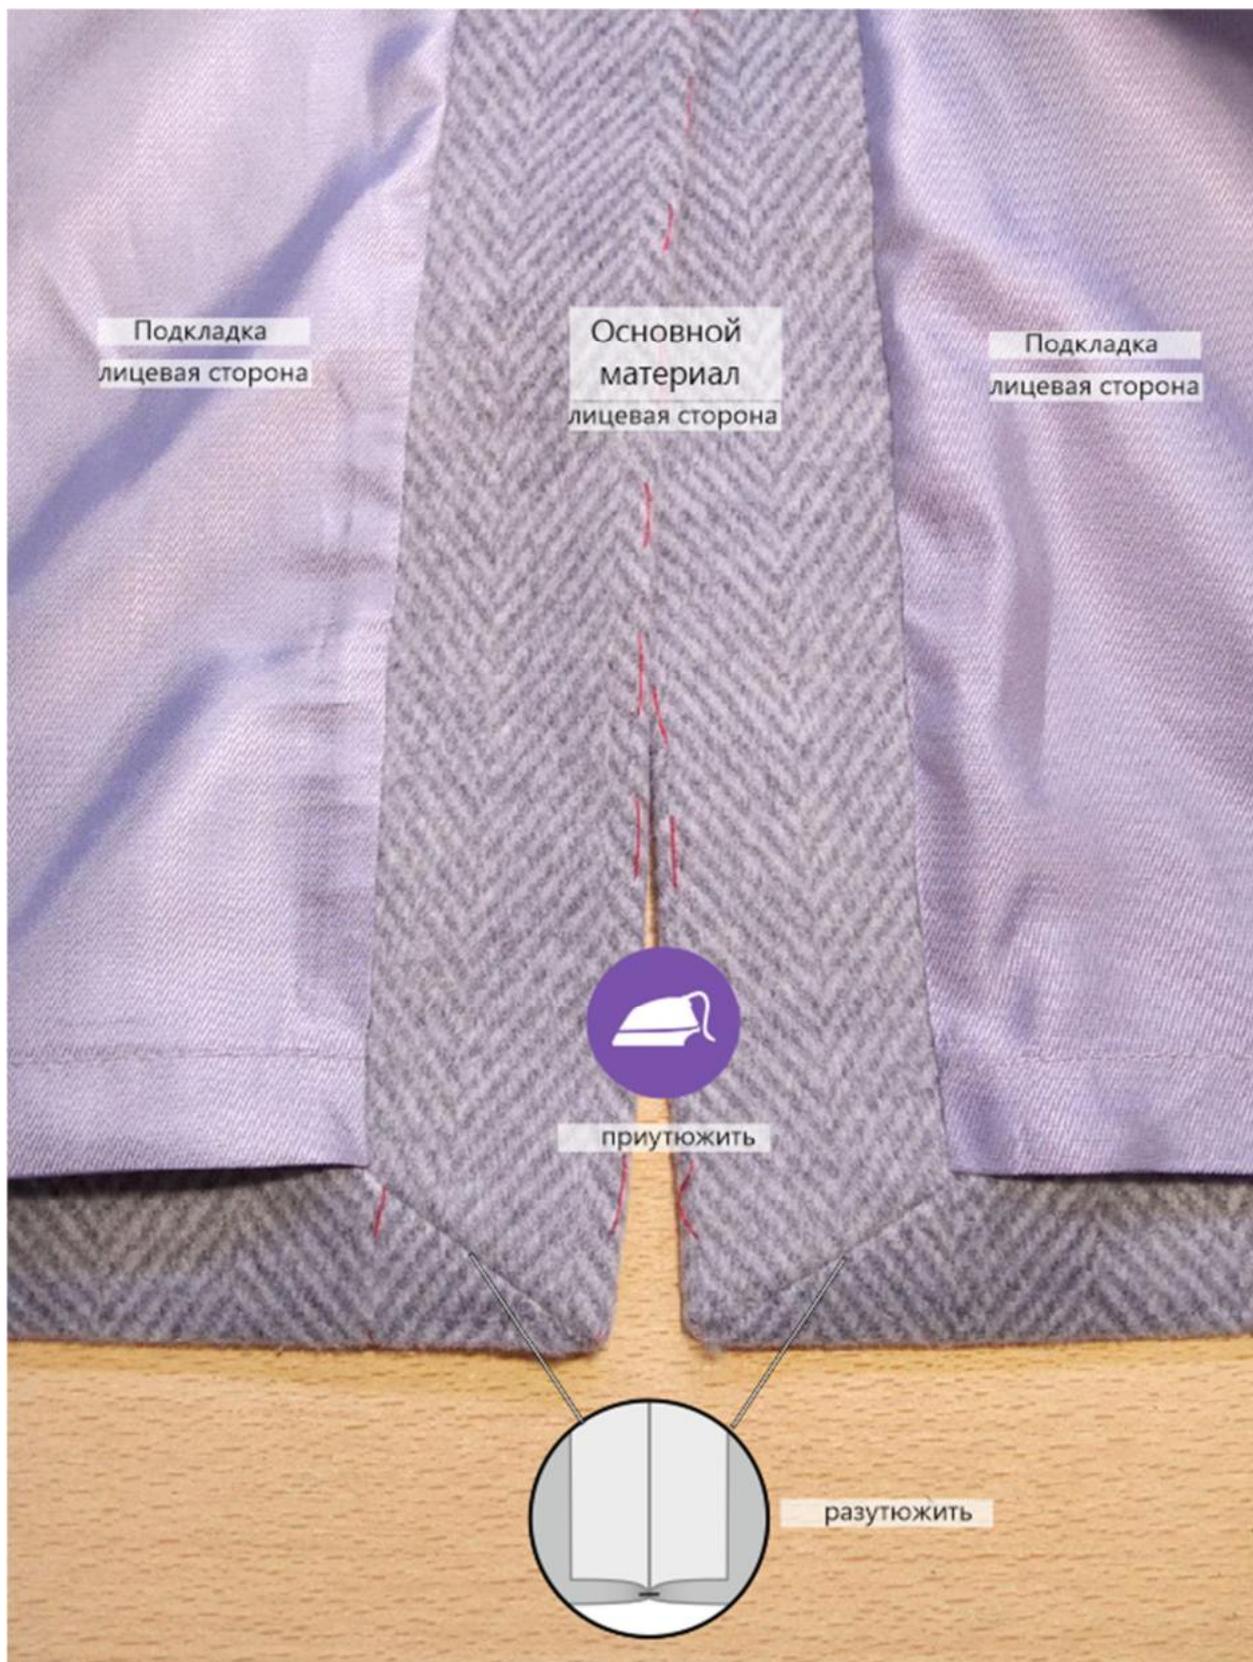


Подшейте низ изделия ручными потайными стежками.

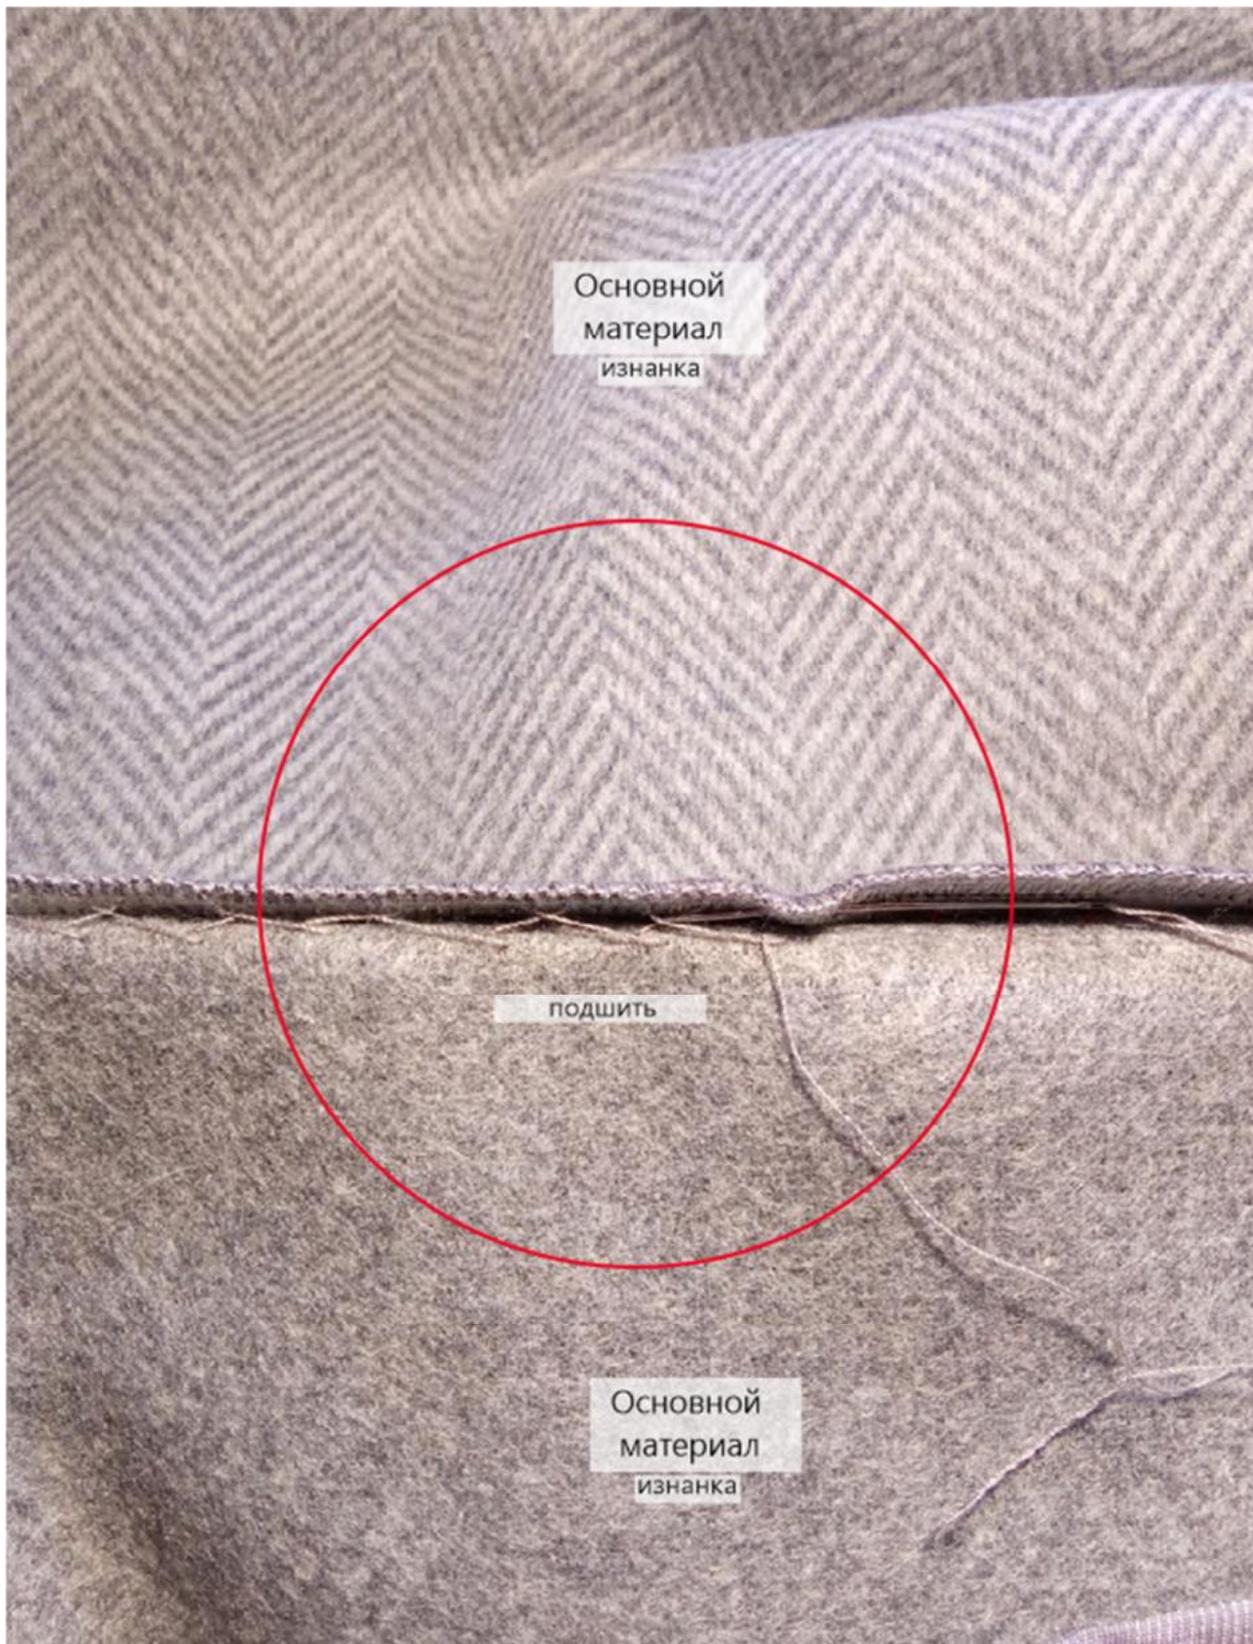

Отстрочите воротник, лацканы, борта.


Разметьте и выметайте петли.

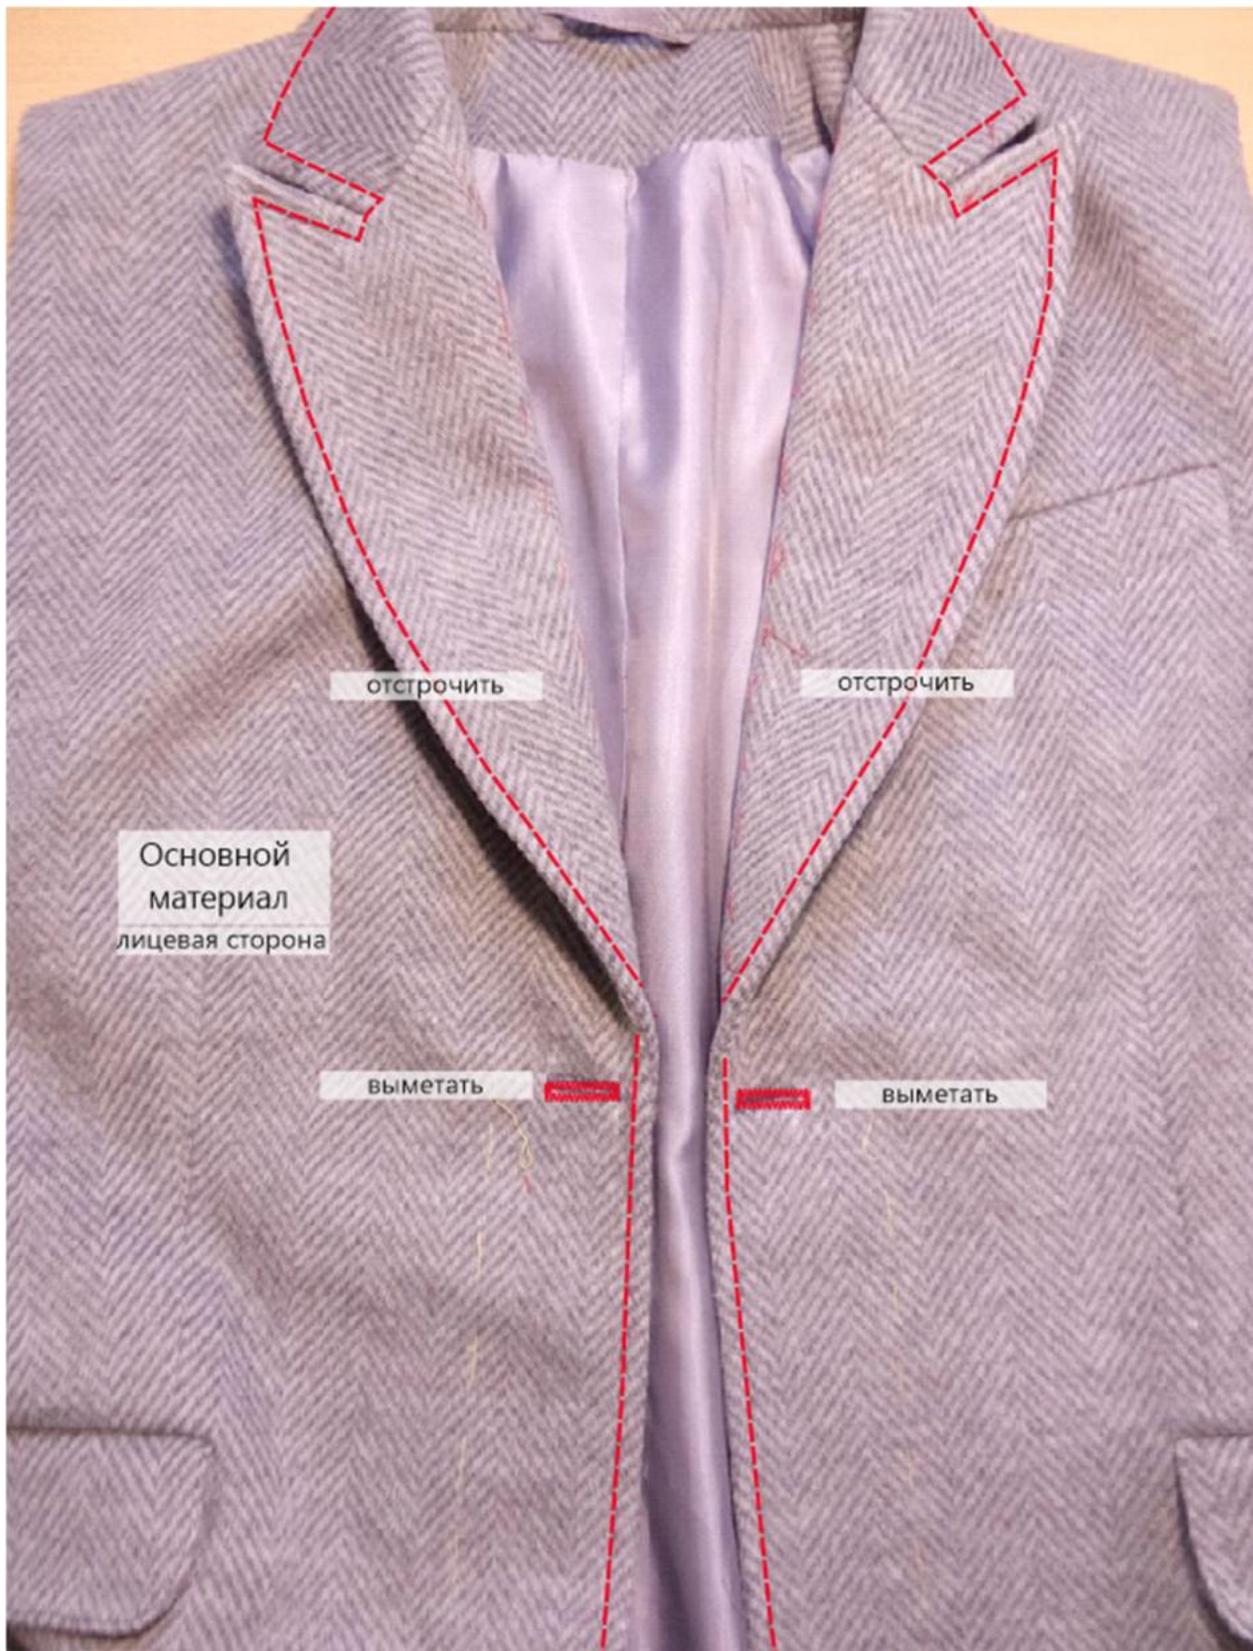

Нитки вымётывания удалите, борта приутюжьте.




Контрастными нитками проставьте контрольные линии по низу рукавов.

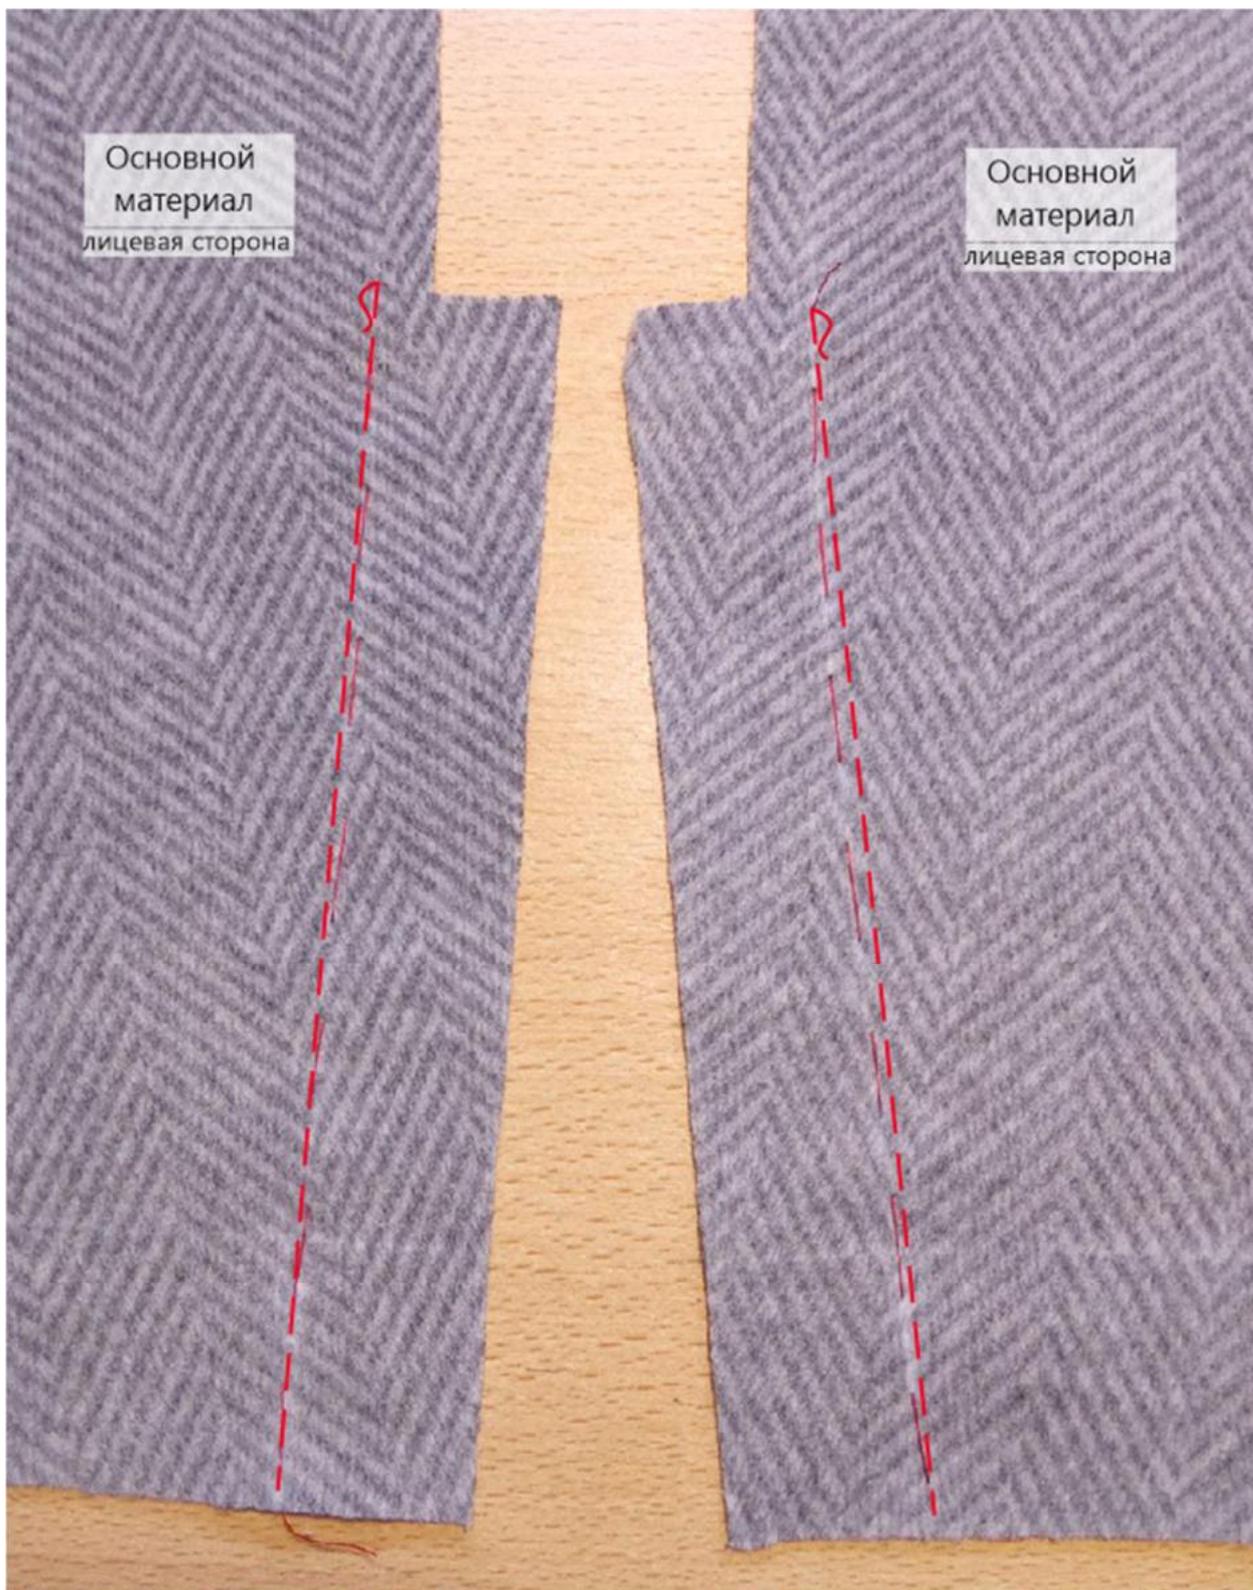


Продублируйте подгибку низа и припуски шлиц по низу деталей рукавов.



Стачайте части рукавов по локтевым срезам до контрольной отметки. Припуски шлицы заметайте вручную.

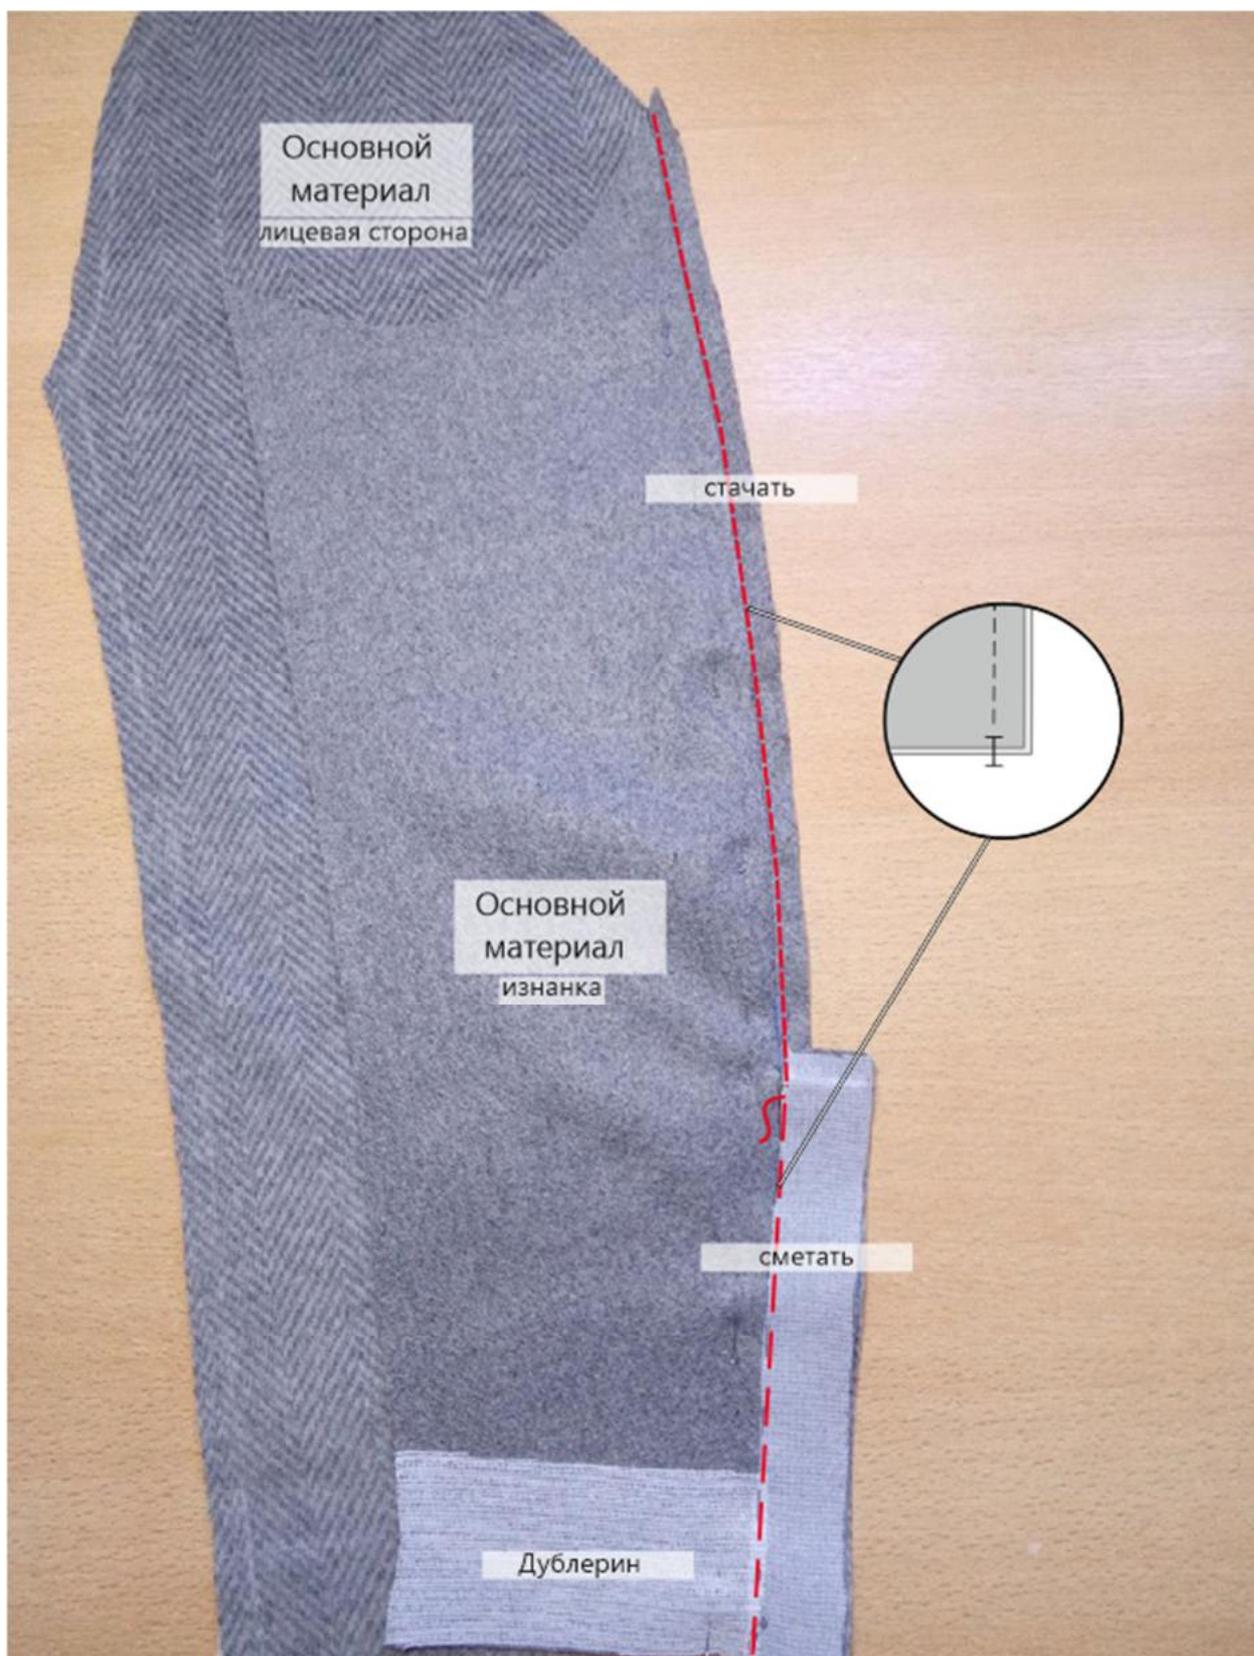


Припуски шва разутюжьте. Припуски шлицы заутюжьте в сторону верхней части рукава.

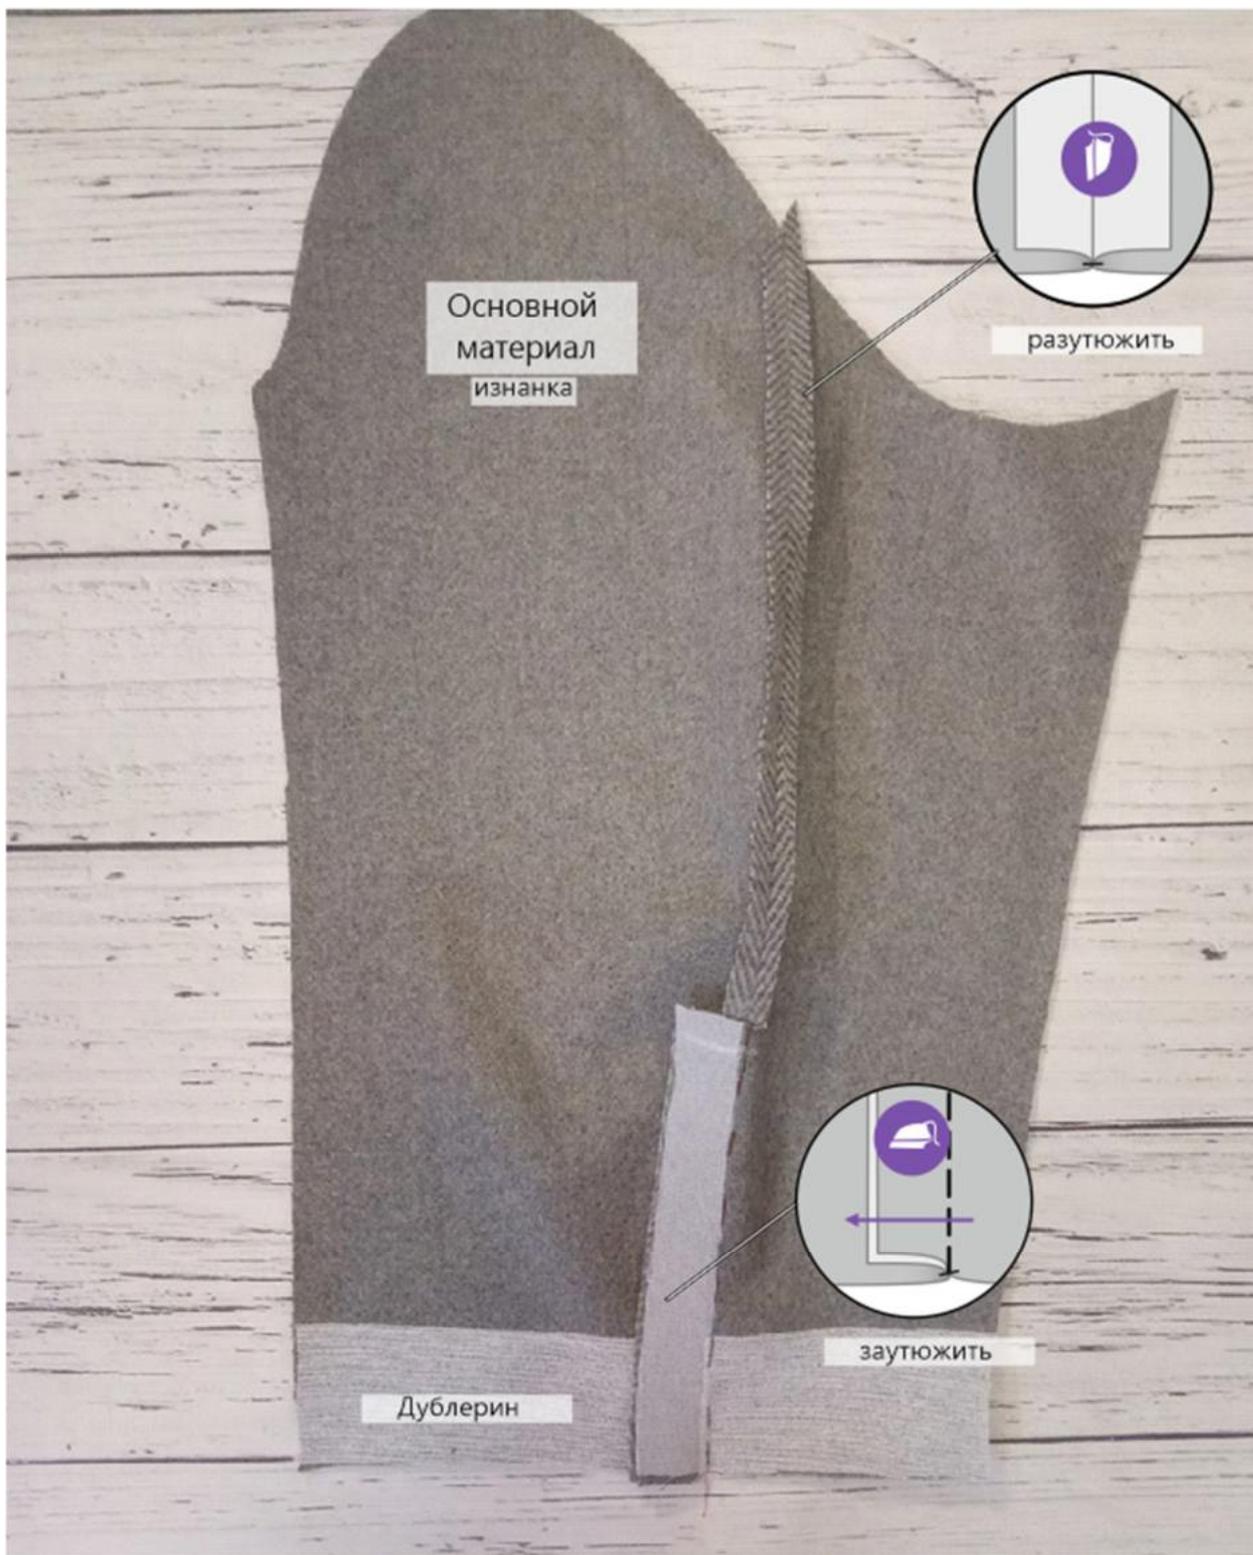

Заметайте подгибку низа рукавов в сторону изнанки, приутюжьте.

Припуски верхнего уголка шлицы рукава сложите конвертиком, приутюжьте.

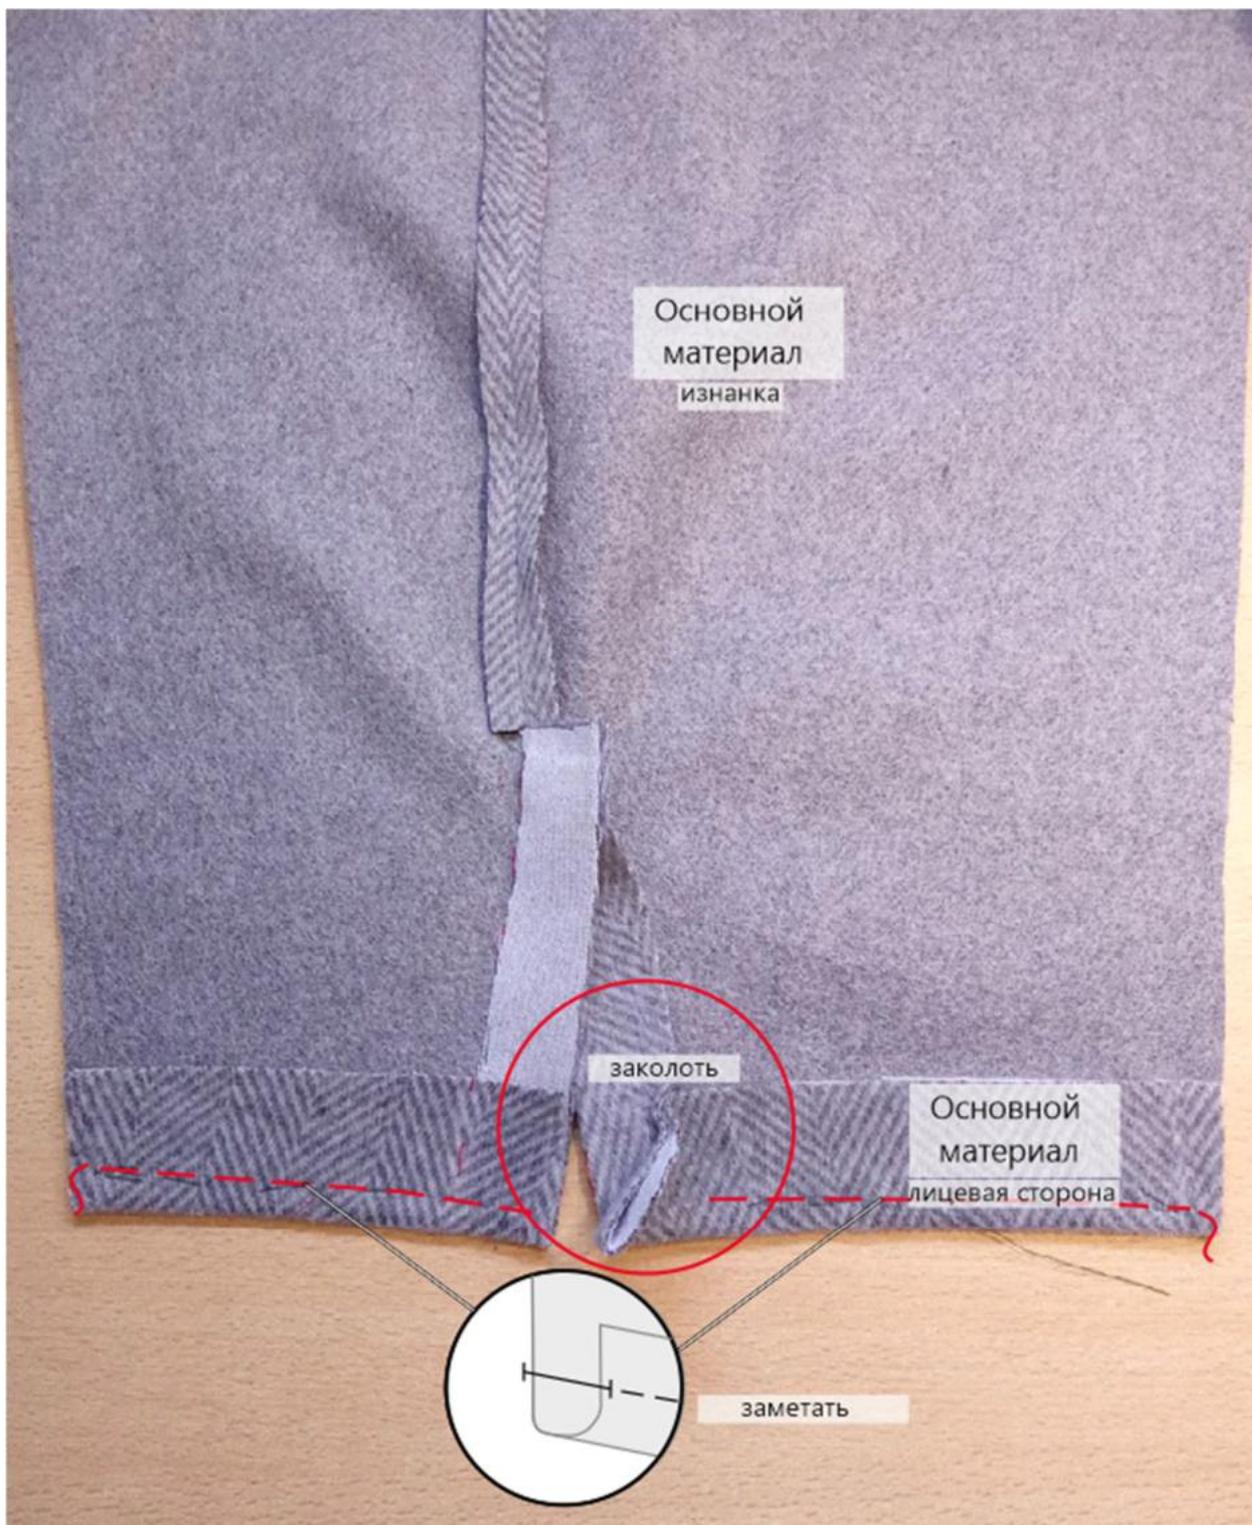

Оставьте припуски швов шириной 0,7 см для обтачивания уголка шлицы, остальное срежьте.



Обтачайте концы шлицы, не доходя до конца 1 см. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте концы шлицы на лицевую сторону, приутюжьте.




Разметьте и выметайте петли на верхней части шлицы.



Стачайте срезы верхней и нижней частей шлицы между собой.




Можете разрезать петли на шлице, можете не разрезать, и пришить пуговицы насквозь.

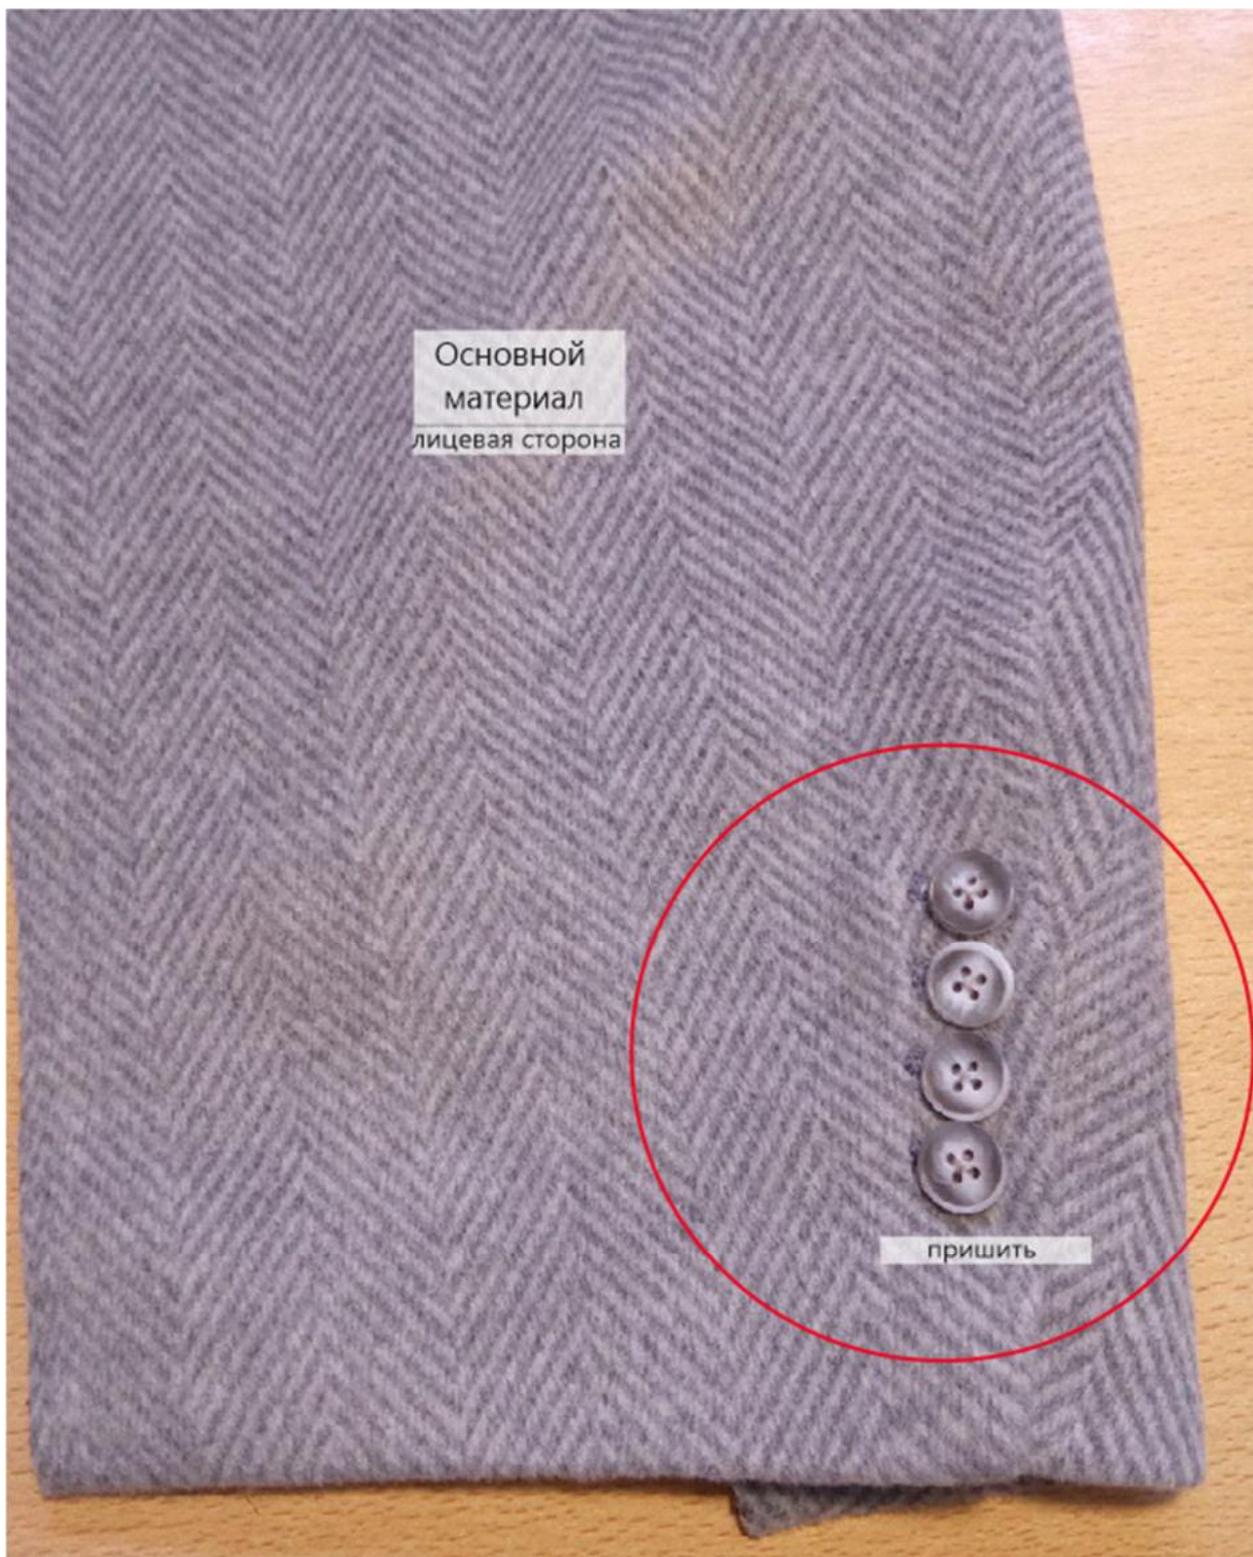

Стачайте нижние срезы рукавов. Припуски швов разутюжьте.



Стачайте детали подкладки рукавов между собой, припуски швов заутюжьте в сторону нижней части рукава.

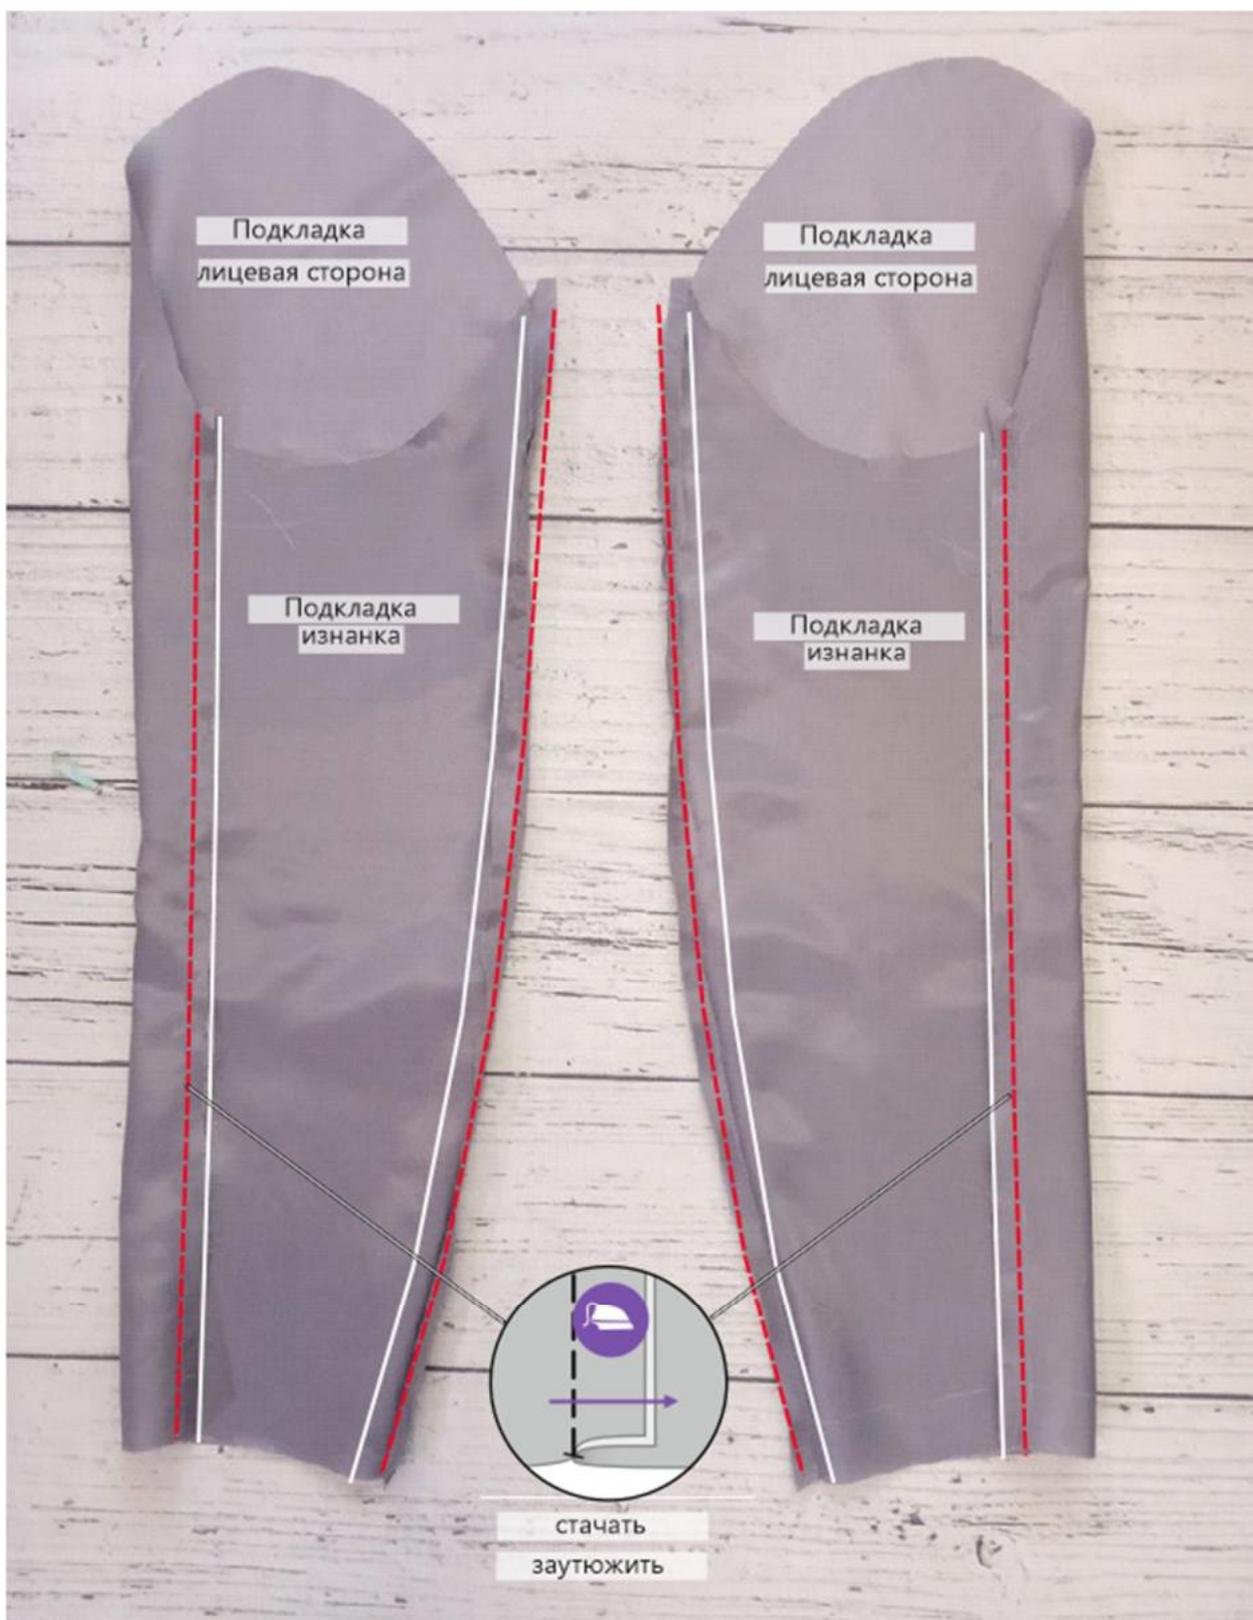

Притачайте подкладку по низу рукавов.







Ручными стежками зафиксируйте положение подгибки рукава по припускам его швов.




Выверните рукава подкладкой наружу, приутюжьте складку по низу подкладки рукавов.

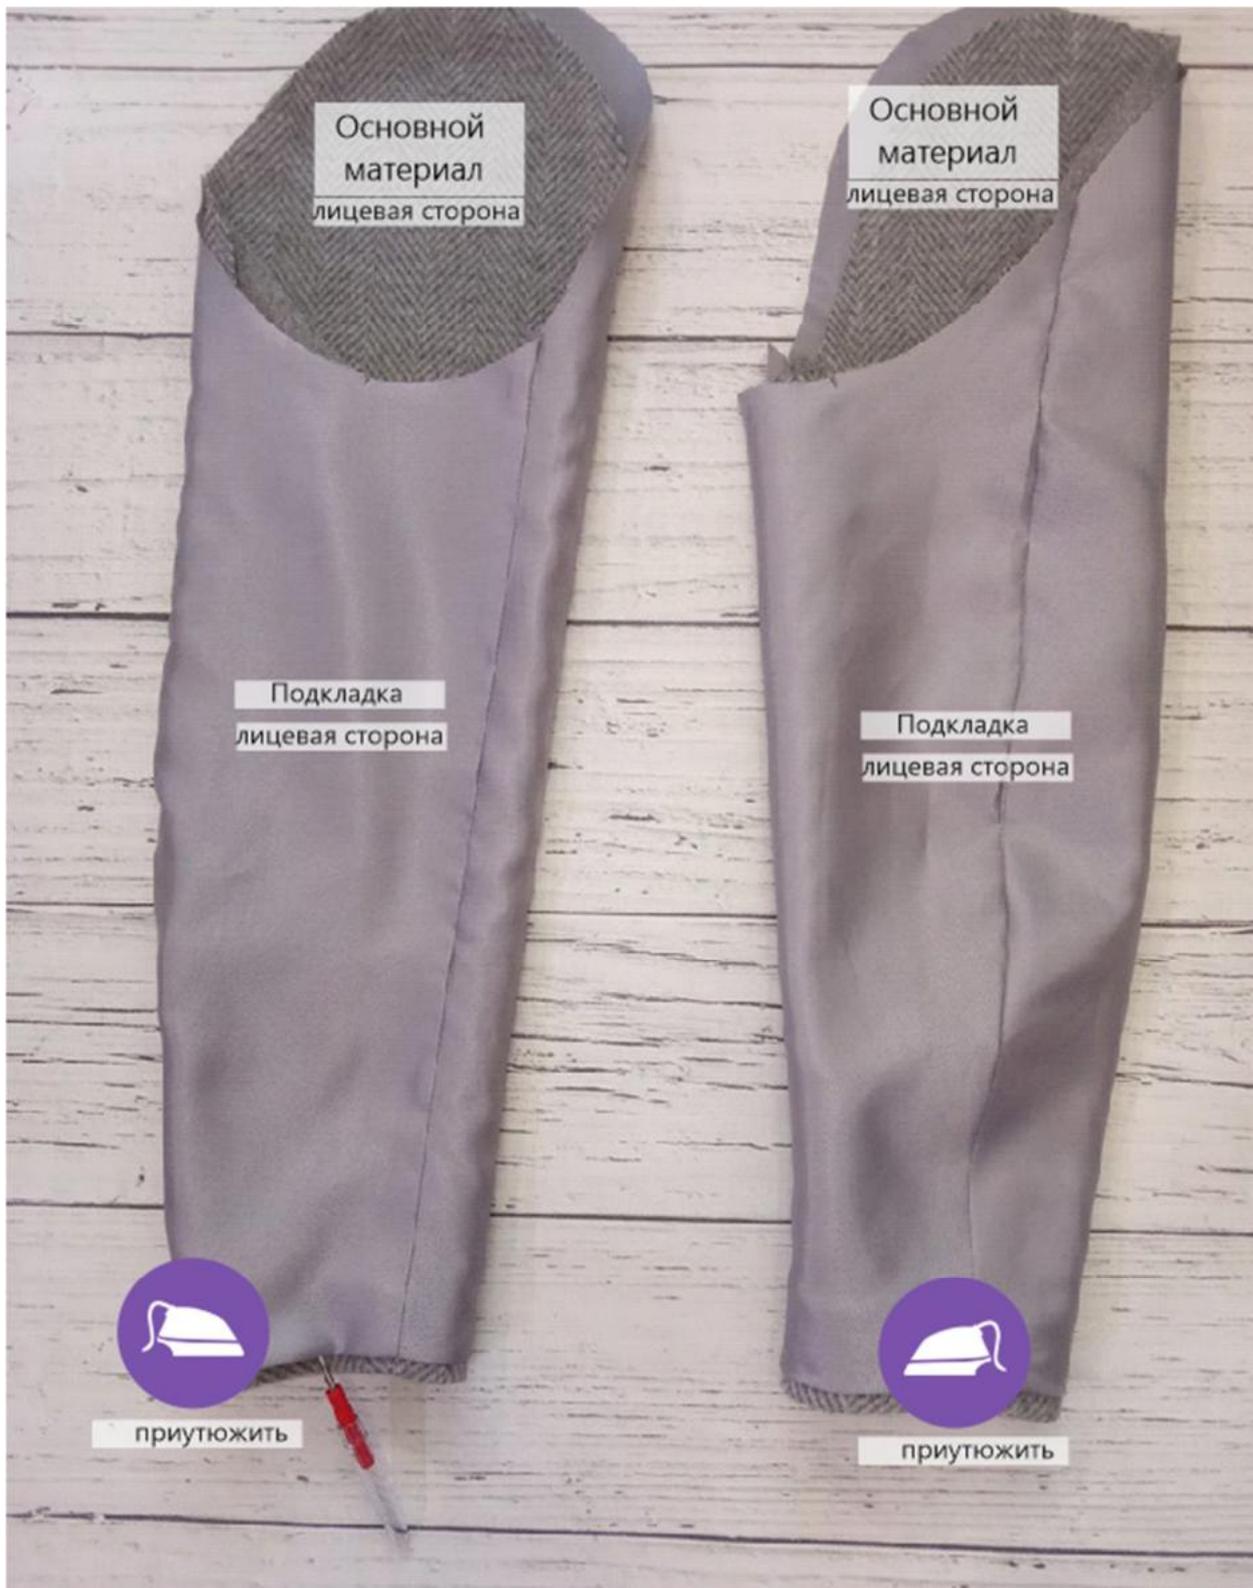


Проложите крупные вспомогательные строчки по окату рукавов и подкладки рукавов, стяните нитки, формируя посадку.

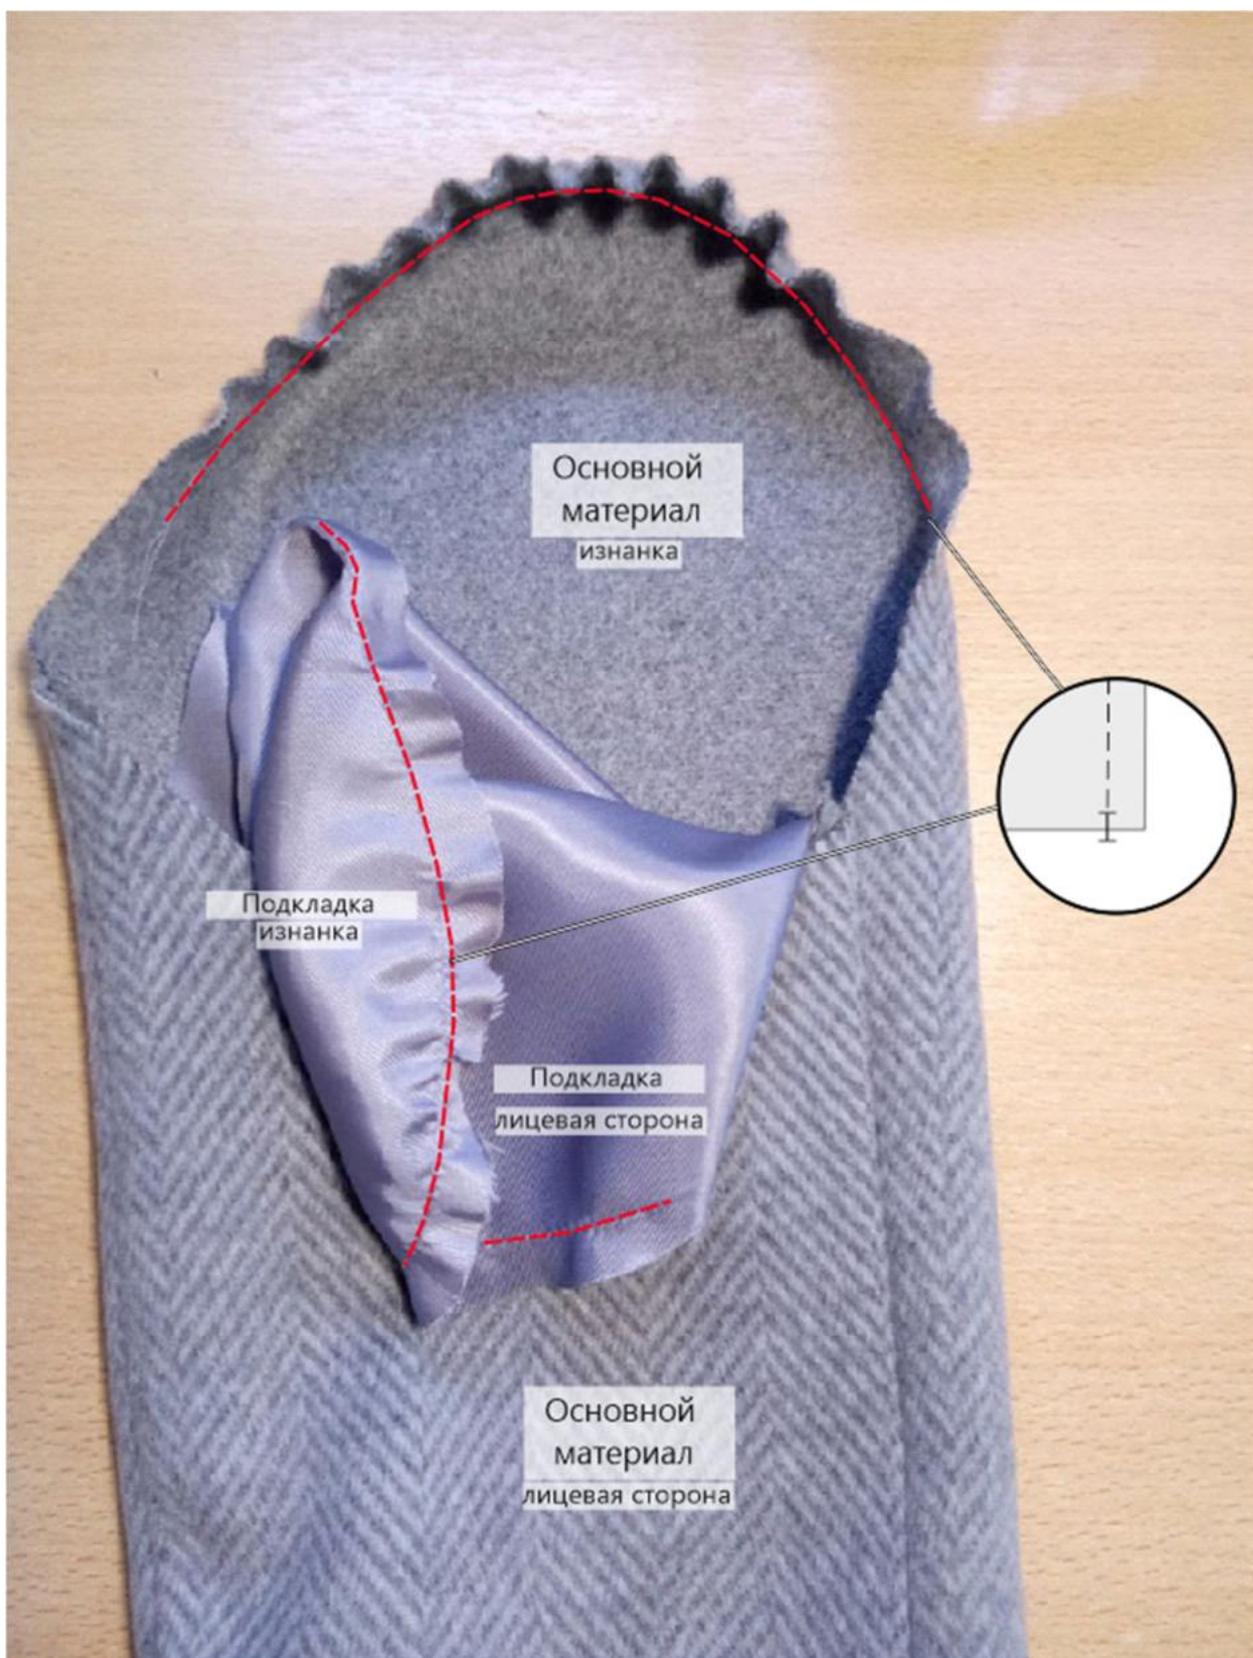


Настрочите диагональную закрепку в уступе шлицы спинки.

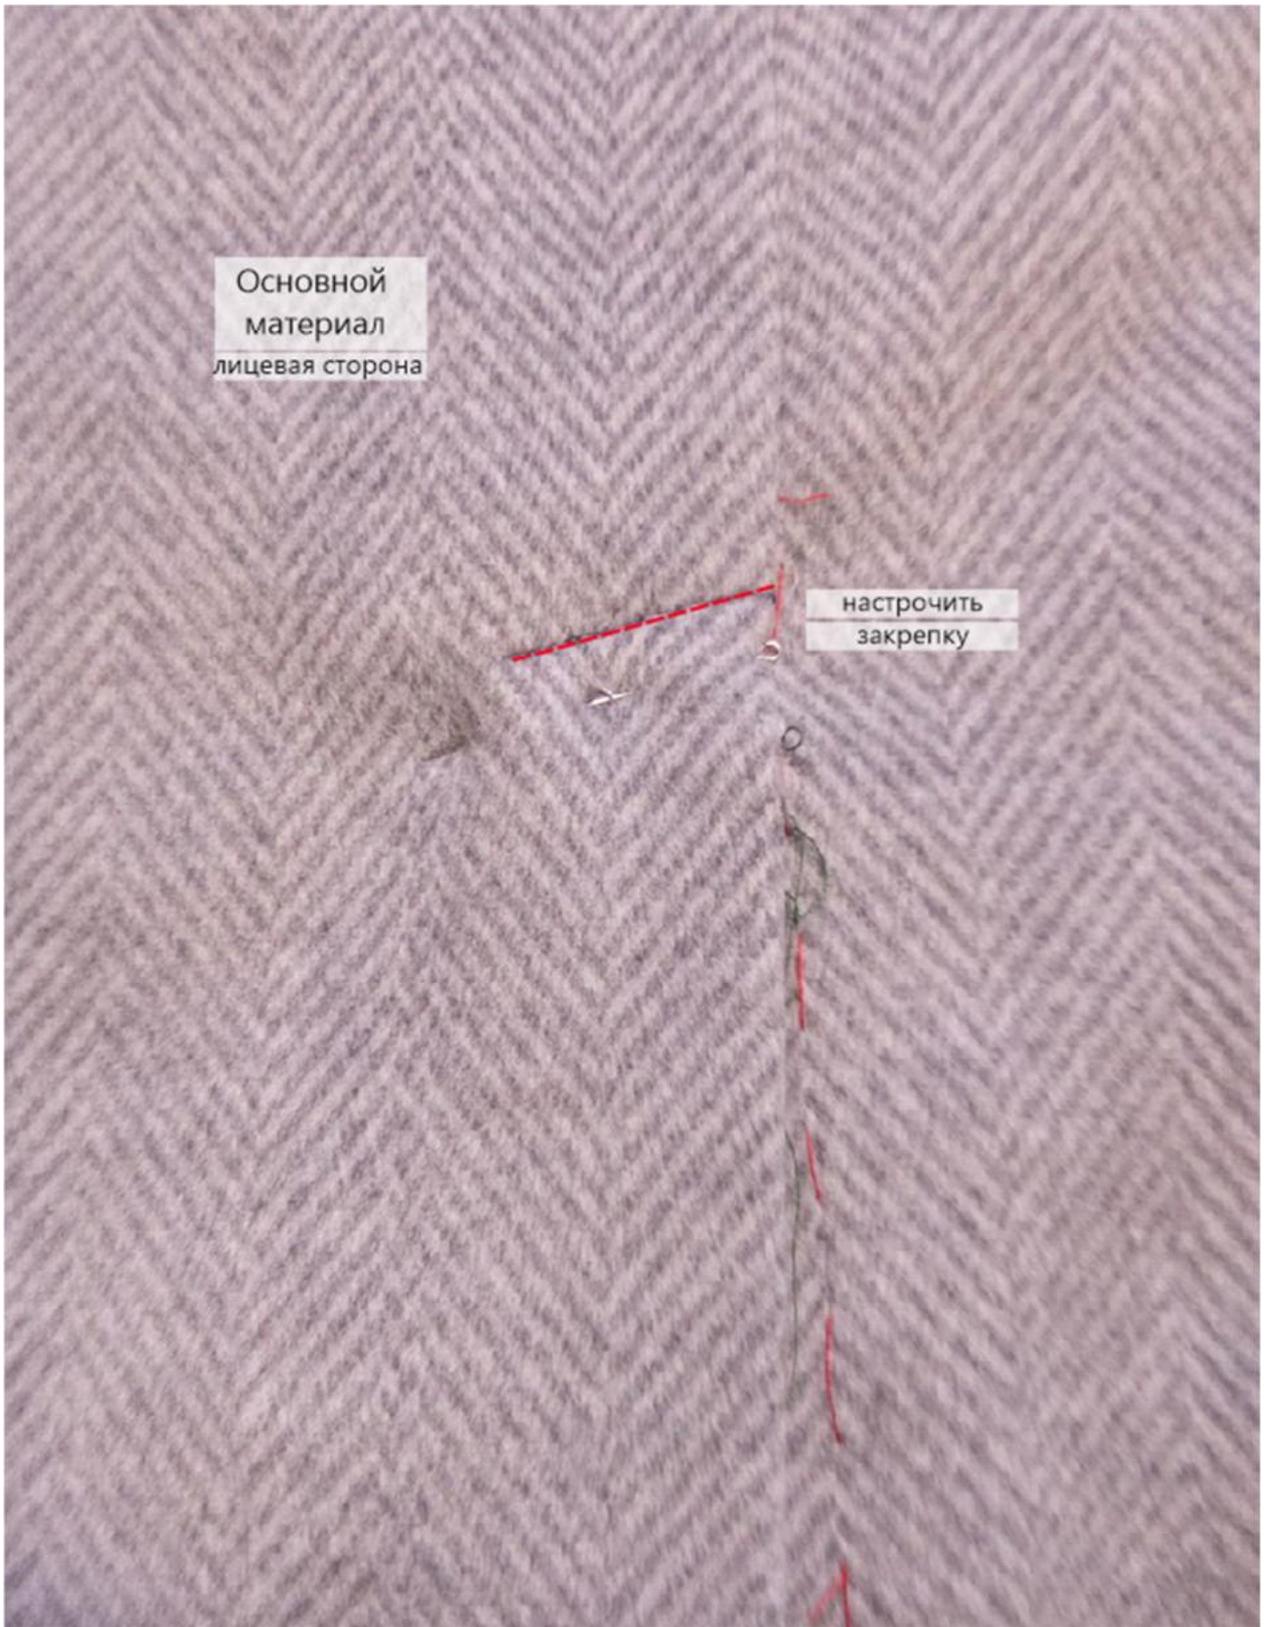

На правом борте, с изнанки, пришейте пуговицу. Заколите борт насквозь около пуговицы.

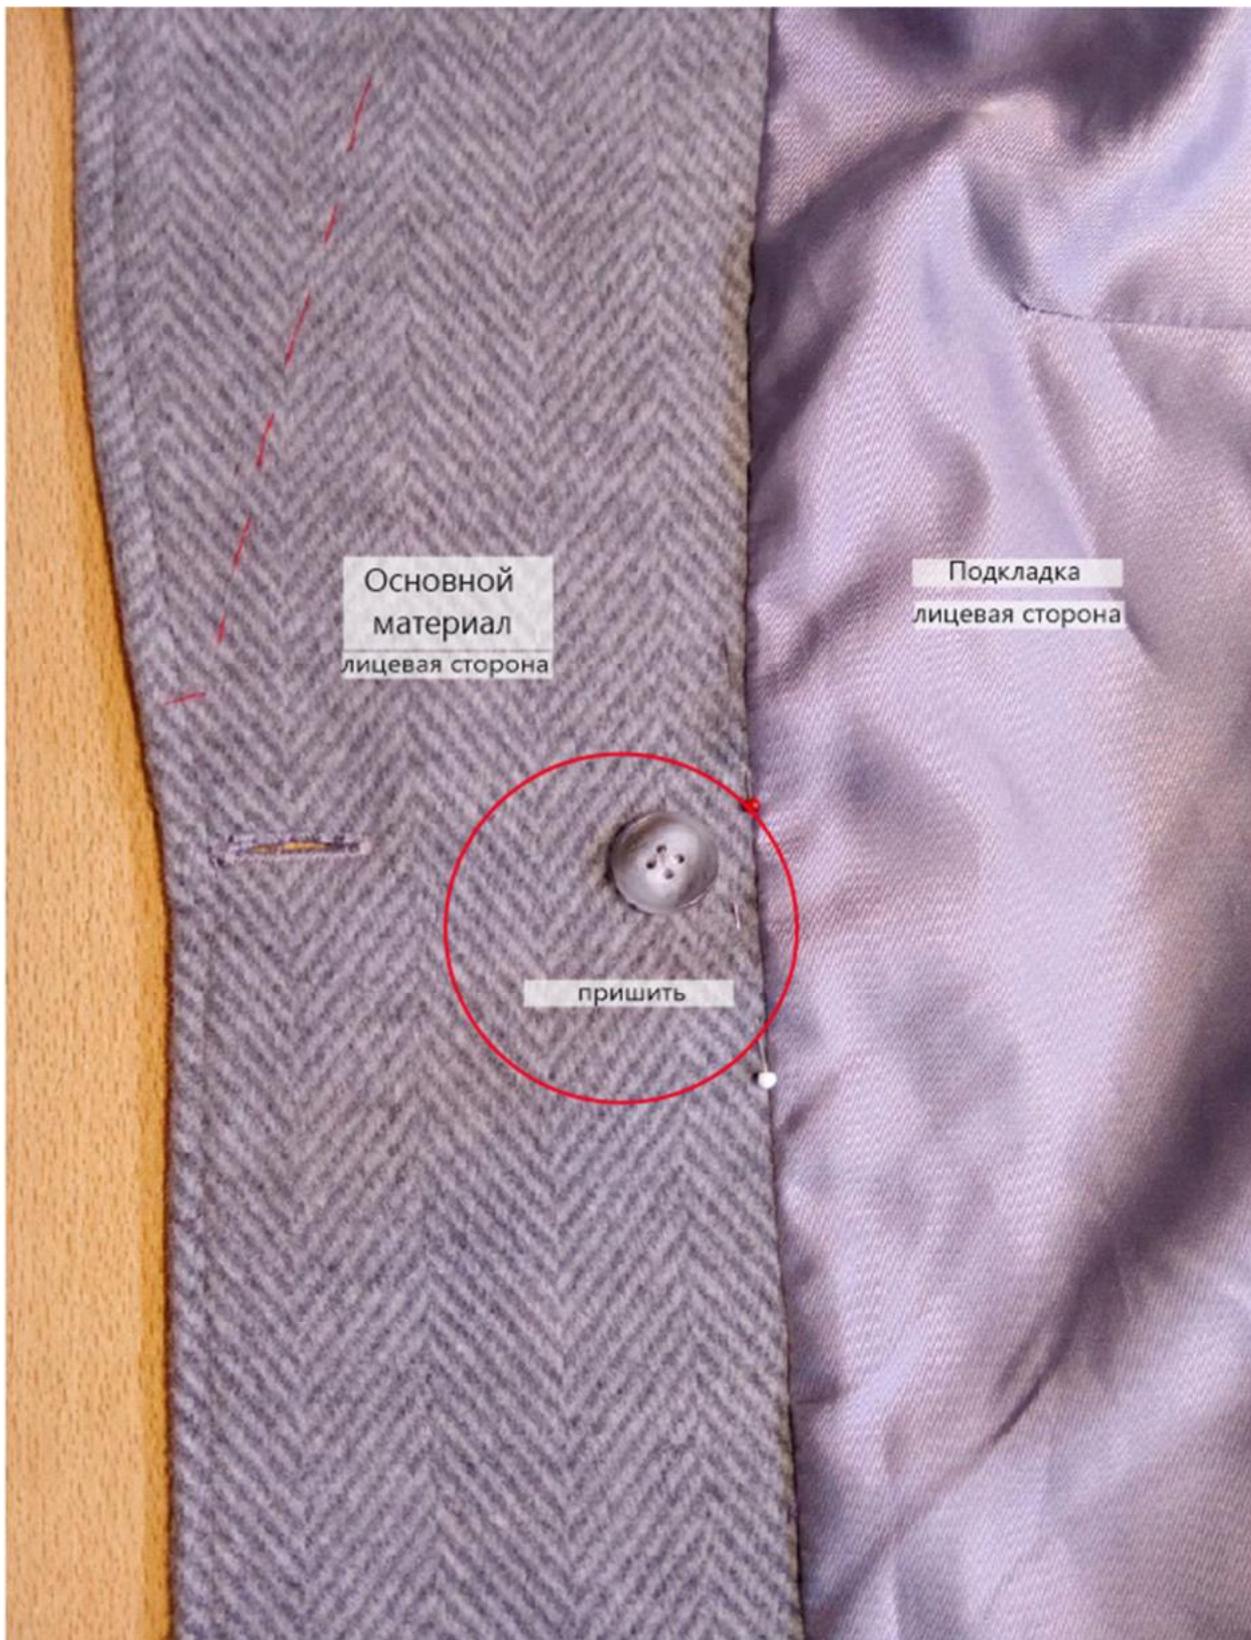


С изнанки ручными потайными стежками подшейте подборт в области застёжки к изделию.

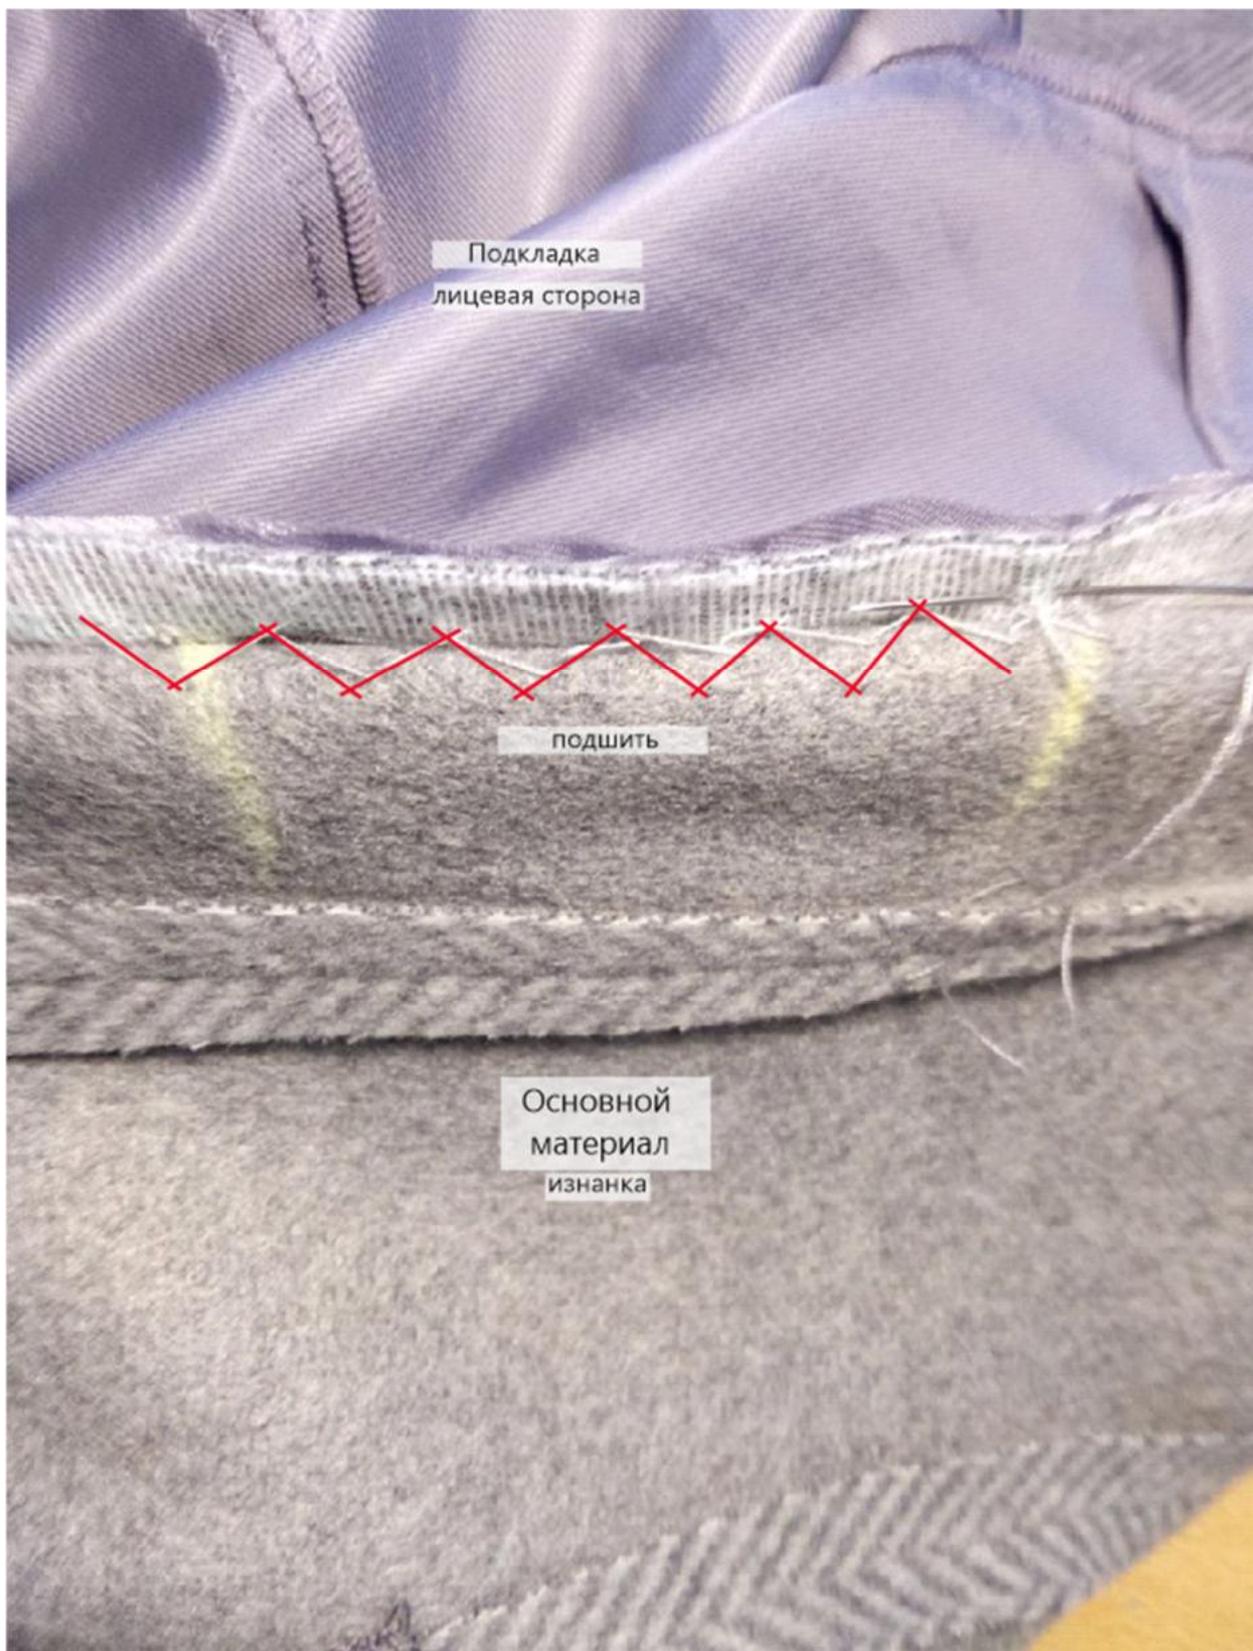


Совмещая контрольные метки, швы и срезы, вколите или вметайте рукава в проймы основного изделия.



Втачайте рукава в проймы, припуски швов приутюжьте на ребро.

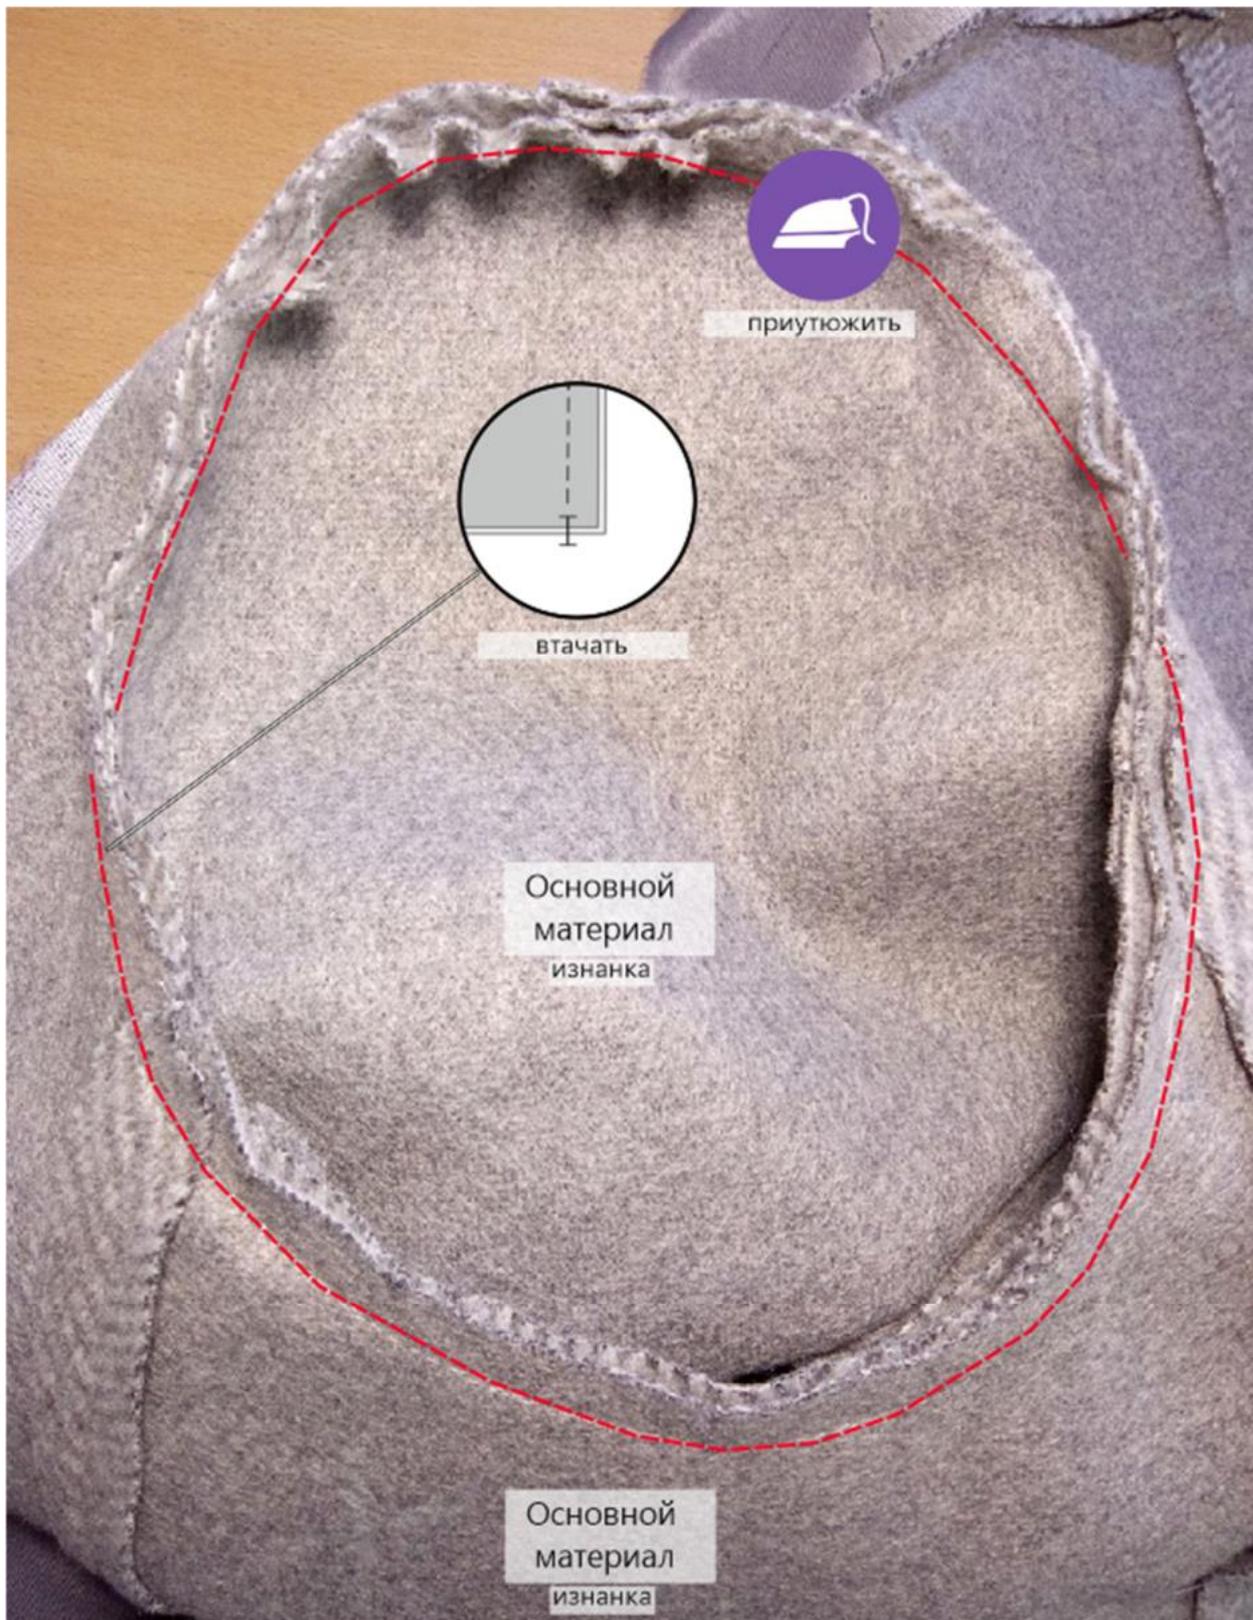


Строчкой в строчку втачивания рукава притачайте подокатник из синтепона.

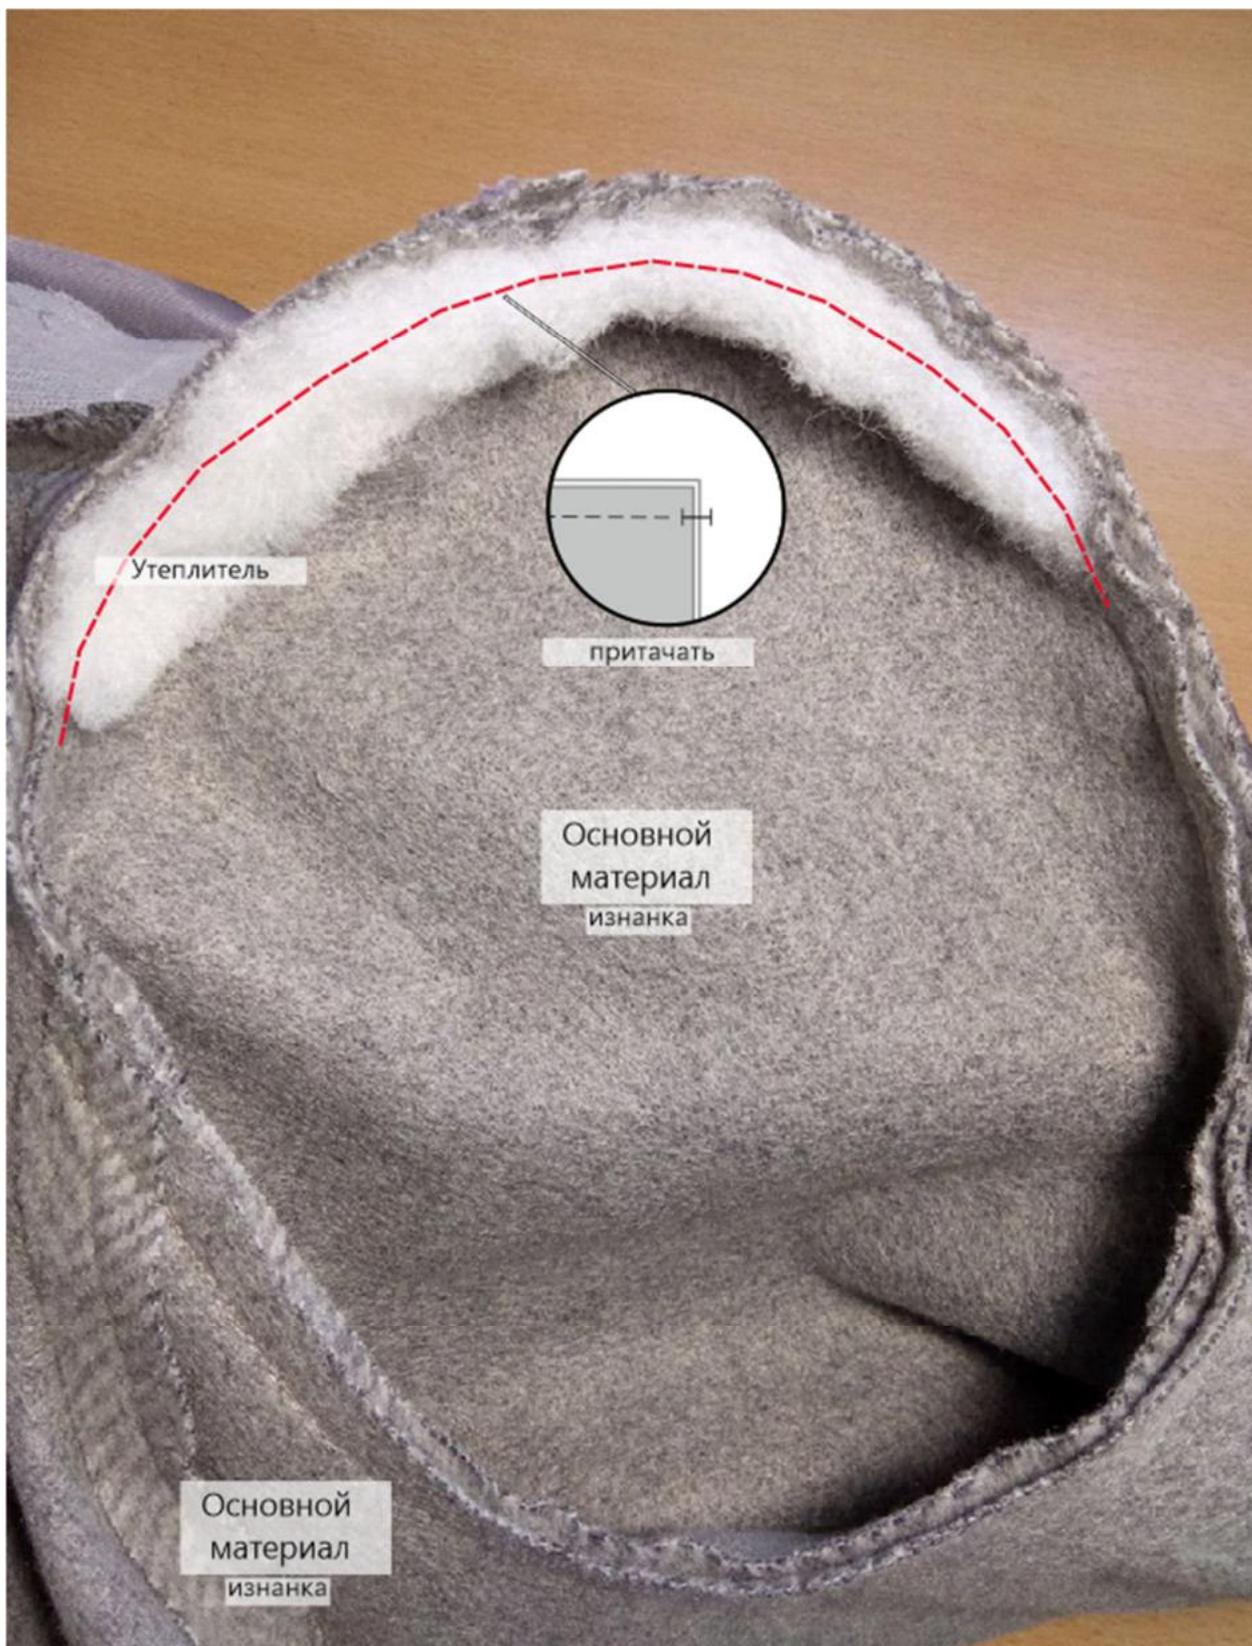

Втачайте подкладку рукавов в проймы подкладки. Припуски швов приутюжьте на ребро.




Близко к строчке втачивания рукава пришейте ручными стежками плечевые накладки.

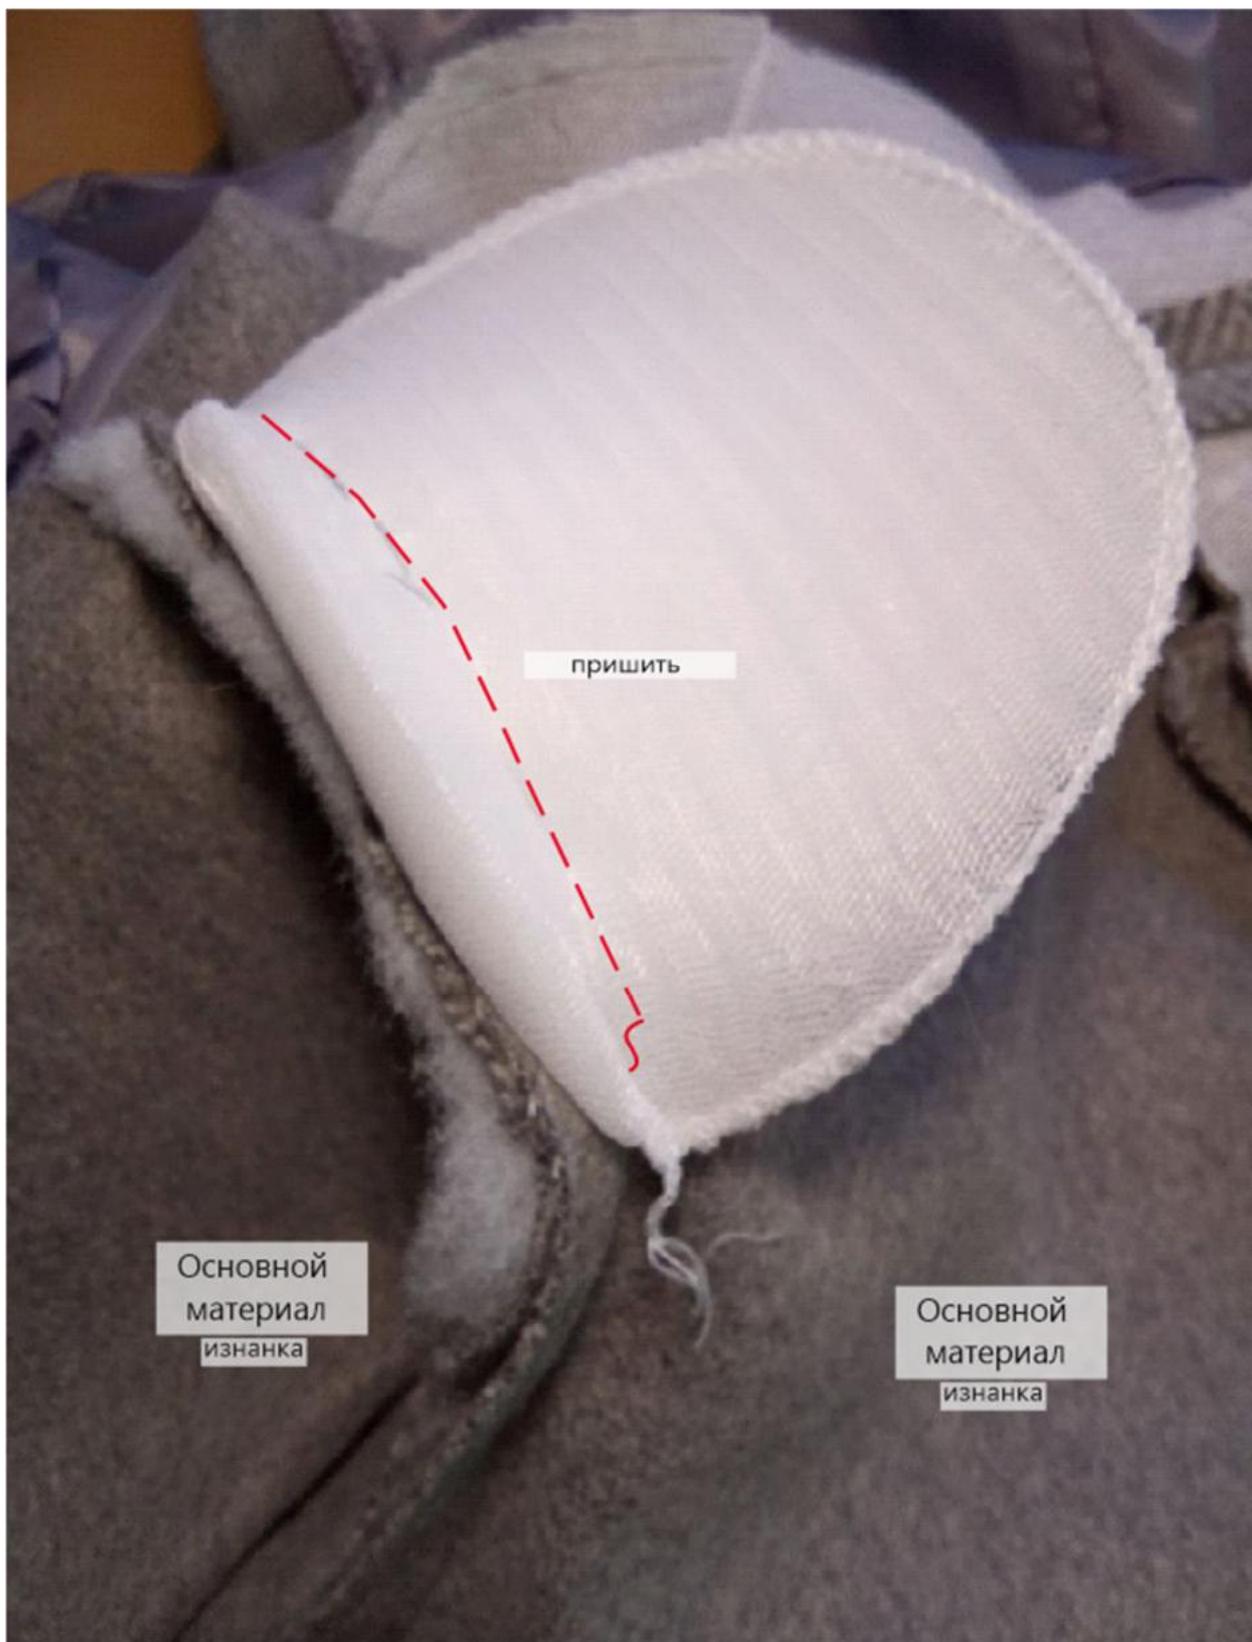

Любым удобным способом скрепите припуски основы и подкладки в области плечевых швов и подмышек между собой.



Скрепите припуски подкладки и изделия между собой по боковым срезам.

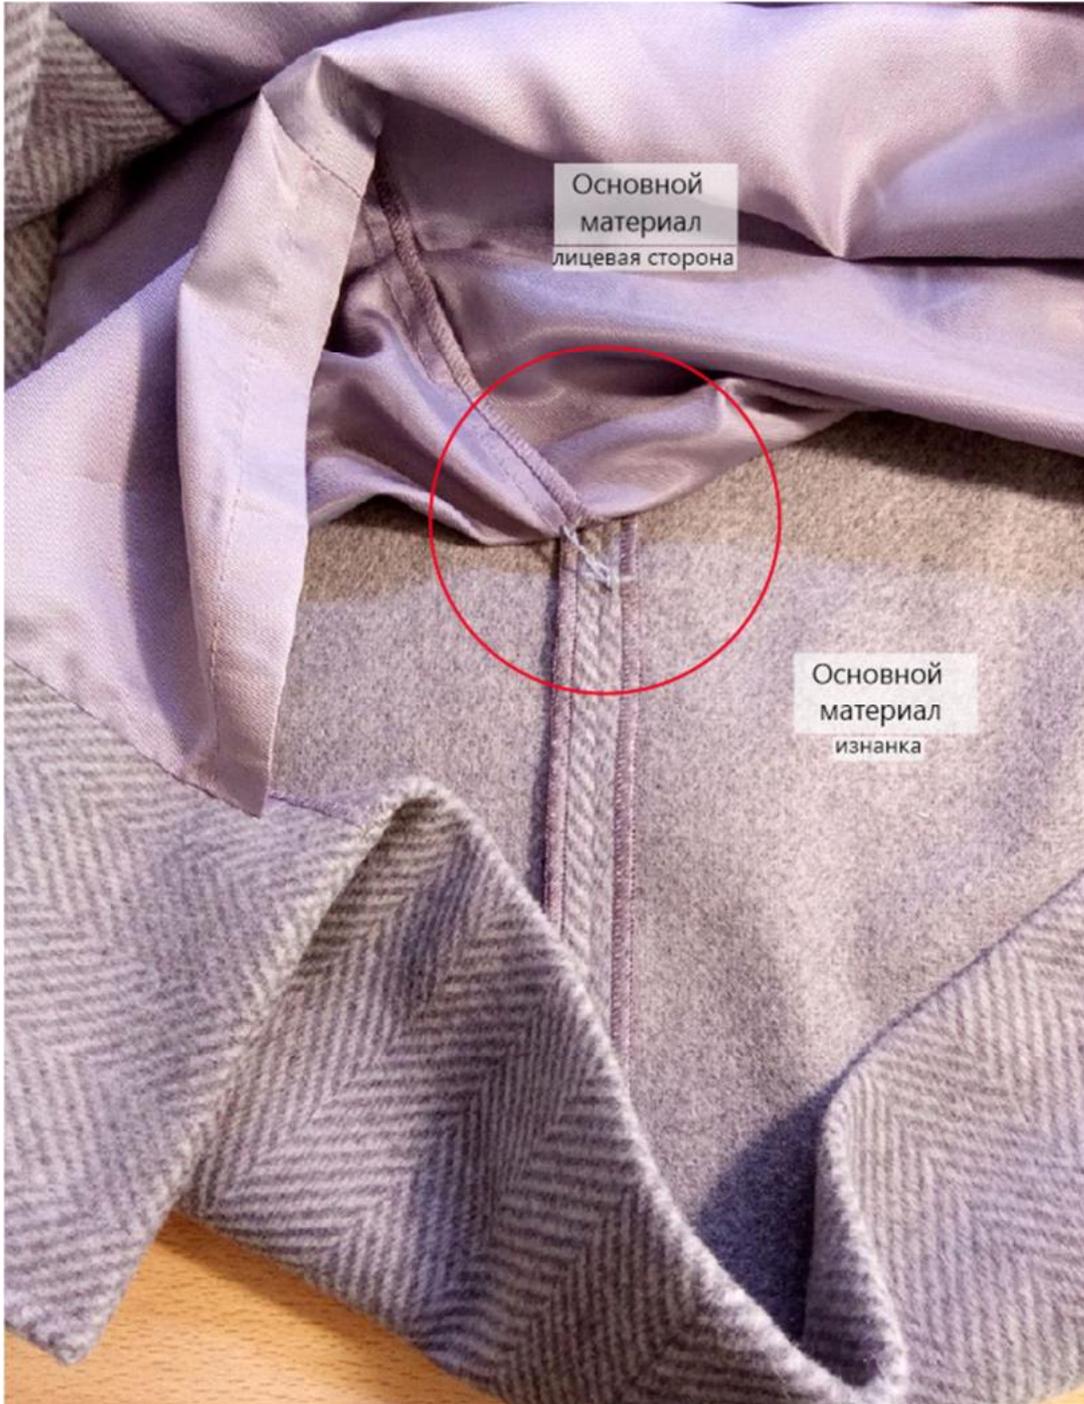

Отпарьте пальто в готовом виде.

Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-palto-pouzi247/>



в соцсетях с хэштегом #Posey247 и #Поузи247

