

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#АЛАН248

Размеры
42-70

Рост
165-197 см

СЛОЖНОСТЬ




полупальто

Алан248



Выкройка мужского полупальто умеренного объёма, прямого силуэта, выполненного на притачной подкладке. Детали переда - с боковыми прорезными карманами с листочками с втачными концами. Бочки переда и спинки - цельные, без особенностей. Спинка - со средним швом, со шлицей по низу среднего шва. Горловина полупальто оформлена отложным воротником английского типа с лацканами. Застёжка - центральная, двубортная, на 3 ряда обмётанных петель и пуговиц, а также на потайную пришивную кнопку. Рукава - втачные, двухшовные, длинные. Длина изделия - до середины бедра.

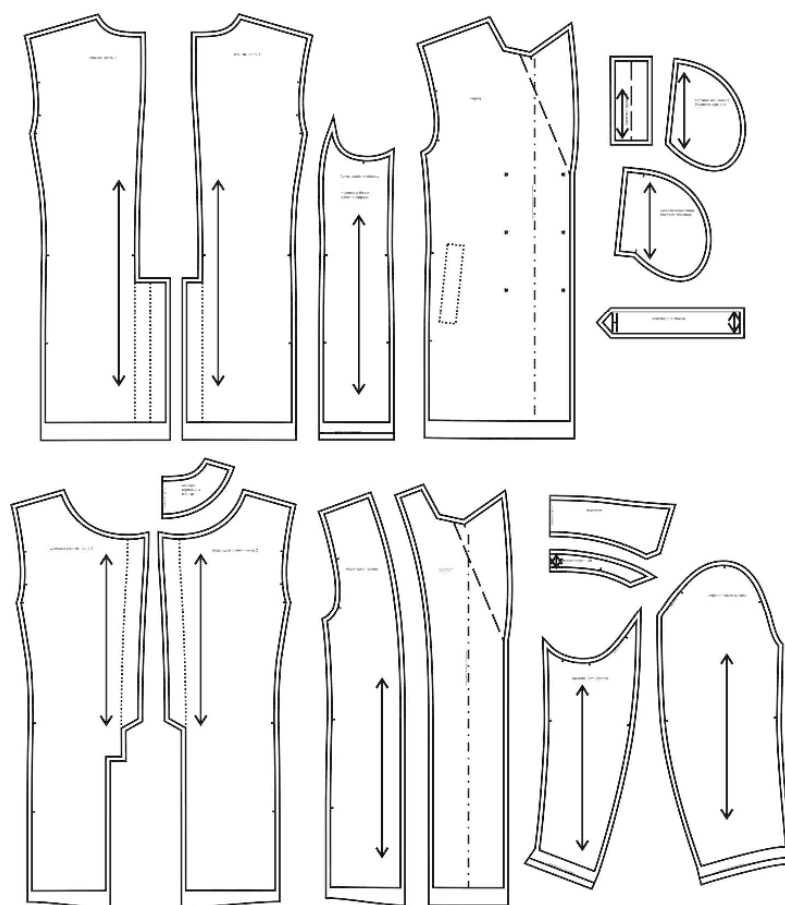

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ЛЕКАЛ


* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
15 - 15,8 см	11,9 - 18,6 см	3,8 - 14,4 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

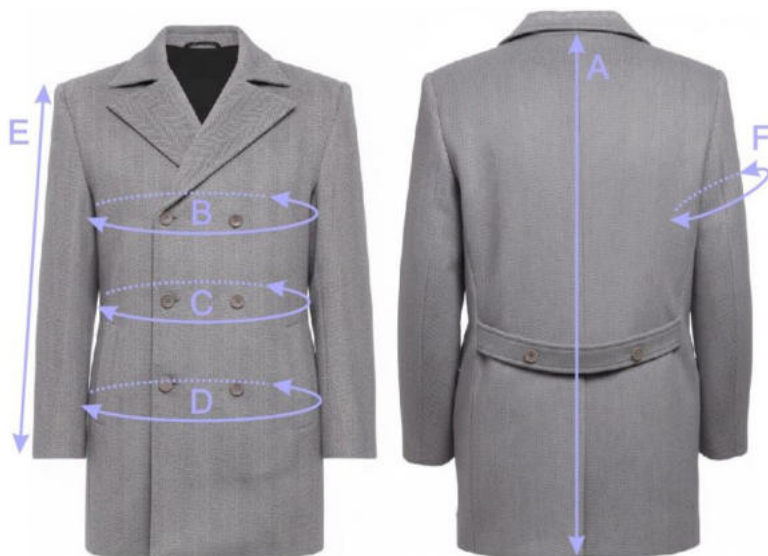

А - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате
 С - ширина на уровне талии в полном обхвате
 D - ширина на уровне бедер в полном обхвате
 Е - длина рукава
 F - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

размер	ростовая группа, см	A	B	C	D	E	F
42	165-170	80,5	99,0	90,0	93,8	63,1	39,0
	171-177	83,9				64,9	
	178-183	87,3				66,6	
	184-190	90,6				68,4	
	191-197	94,0				70,1	
44	165-170	80,6	103,1	94,4	98,0	63,2	40,2
	171-177	84,0				64,9	
	178-183	87,3				66,7	
	184-190	90,7				68,4	
	191-197	94,1				70,2	
46	165-170	80,7	107,1	98,9	102,2	63,3	41,4
	171-177	84,0				65,0	
	178-183	87,4				66,8	
	184-190	90,8				68,5	
	191-197	94,2				70,3	
48	165-170	80,8	111,2	103,3	106,4	63,4	42,6
	171-177	84,1				65,1	
	178-183	87,5				66,9	
	184-190	90,9				68,6	
	191-197	94,3				70,4	
50	165-170	80,8	115,2	107,7	110,5	63,5	43,8
	171-177	84,2				65,2	

	178-183	87,6				67,0	
	184-190	91,0				68,7	
	191-197	94,3				70,5	
52	165-170	80,9	119,3	112,1	114,7	63,6	45,0
	171-177	84,3				65,3	
	178-183	87,7				67,1	
	184-190	91,1				68,8	
	191-197	94,4				70,6	
54	165-170	81,0	123,3	116,6	118,9	63,7	46,2
	171-177	84,4				65,4	
	178-183	87,8				67,2	
	184-190	91,1				68,9	
	191-197	94,5				70,7	
56	165-170	81,1	127,4	121,0	123,1	63,8	47,4
	171-177	84,5				65,5	
	178-183	87,9				67,3	
	184-190	91,2				69,0	
	191-197	94,6				70,8	
58	165-170	81,2	131,5	125,4	127,3	63,8	48,5
	171-177	84,6				65,6	
	178-183	87,9				67,3	
	184-190	91,3				69,1	
	191-197	94,7				70,8	
60	165-170	81,3	135,5	129,9	131,5	63,9	49,7
	171-177	84,6				65,7	
	178-183	88,0				67,4	
	184-190	91,4				69,2	
	191-197	94,8				70,9	
62	165-170	81,4	139,6	134,3	135,7	64,0	50,9
	171-177	84,7				65,8	
	178-183	88,1				67,5	
	184-190	91,5				69,3	
	191-197	94,9				71,0	
64	165-170	81,4	143,6	138,7	139,8	64,1	52,1
	171-177	84,8				65,9	
	178-183	88,2				67,6	
	184-190	91,6				69,4	
	191-197	94,9				71,1	
66	165-170	81,5	147,7	143,1	144,0	64,2	53,3
	171-177	84,9				66,0	
	178-183	88,3				67,7	
	184-190	91,7				69,5	
	191-197	95,0				71,2	

68	165-170	81,6	151,7	147,6	148,2	64,3	54,5
	171-177	85,0				66,1	
	178-183	88,4				67,8	
	184-190	91,7				69,6	
	191-197	95,1				71,3	
70	165-170	81,7	155,8	152,0	152,4	64,4	55,7
	171-177	85,1				66,2	
	178-183	88,5				67,9	
	184-190	91,8				69,7	
	191-197	95,2				71,4	

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

размер	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 130 см, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см	подкладка при ширине 130 см, см	подкладка при ширине 140 см, см	подкладка при ширине 150 см, см
42	165-170	252	238	223	163	163	161
	171-177	264	245	222	168	170	165
	178-183	268	247	237	173	167	162
	184-190	284	257	241	173	167	167
	191-197	279	273	240	187	179	172
44	165-170	261	241	220	162	157	146
	171-177	271	245	228	167	166	162
	178-183	277	261	235	171	167	162
	184-190	282	266	245	181	178	167
	191-197	292	272	249	190	177	172
46	165-170	264	245	238	168	170	157
	171-177	278	249	240	169	162	167
	178-183	280	260	245	179	175	175
	184-190	288	268	257	179	176	176
	191-197	299	274	259	184	183	176
48	165-170	273	257	234	185	164	158
	171-177	286	259	242	185	164	162
	178-183	280	268	254	174	165	172
	184-190	293	269	258	183	180	170
	191-197	302	278	264	189	183	177
50	165-170	269	254	244	179	169	162
	171-177	279	257	251	186	175	165
	178-183	287	268	255	188	175	167

	184-190	296	279	262	189	176	177
	191-197	307	288	270	200	187	179
52	165-170	286	259	243	172	169	163
	171-177	288	269	248	183	171	168
	178-183	297	278	263	192	174	168
	184-190	298	289	267	187	182	181
	191-197	315	287	267	192	186	186
54	165-170	286	266	246	183	165	157
	171-177	291	274	255	195	170	169
	178-183	306	284	256	192	176	174
	184-190	315	284	268	196	184	178
	191-197	321	296	277	202	189	187
56	165-170	295	272	241	193	168	169
	171-177	305	273	268	199	179	167
	178-183	314	284	275	201	194	176
	184-190	316	301	267	210	182	181
	191-197	316	299	277	215	189	186
58	165-170	297	276	258	192	172	163
	171-177	313	287	263	196	176	167
	178-183	310	285	271	210	183	176
	184-190	313	294	277	205	182	178
	191-197	322	307	282	214	189	181
60	165-170	299	273	261	191	185	163
	171-177	321	285	269	217	181	173
	178-183	314	292	276	215	187	177
	184-190	323	307	282	219	191	182
	191-197	341	306	293	244	211	190
62	165-170	324	287	260	199	191	171
	171-177	320	289	267	205	209	182
	178-183	333	297	280	203	199	199
	184-190	325	304	295	237	192	182
	191-197	353	311	296	244	197	189
64	165-170	321	289	263	214	198	168
	171-177	321	292	272	220	201	173
	178-183	340	310	296	222	207	179
	184-190	329	313	305	213	209	183
	191-197	347	324	293	234	206	189
66	165-170	322	293	269	206	197	183
	171-177	332	300	286	225	202	188
	178-183	336	317	302	231	204	200
	184-190	348	313	299	235	216	186
	191-197	352	329	310	251	237	193
68	165-170	334	321	273	223	207	192

	171-177	330	311	285	213	201	194
	178-183	342	313	292	226	210	201
	184-190	343	328	304	238	236	196
	191-197	358	339	312	240	215	201
70	165-170	330	309	279	216	210	184
	171-177	338	315	285	230	219	192
	178-183	344	342	288	229	233	198
	184-190	352	328	294	239	234	208
	191-197	359	338	310	251	222	215

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива полупальто можно использовать ткани пальтовой группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.


Пример: драп, сукно и др.

В качестве подкладки для полупальто можно использовать поливискозную или другие виды подкладочной ткани, по своим свойствам соответствующие основному материалу (капрон, саржа и др.).

РАСКРОЙ



ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

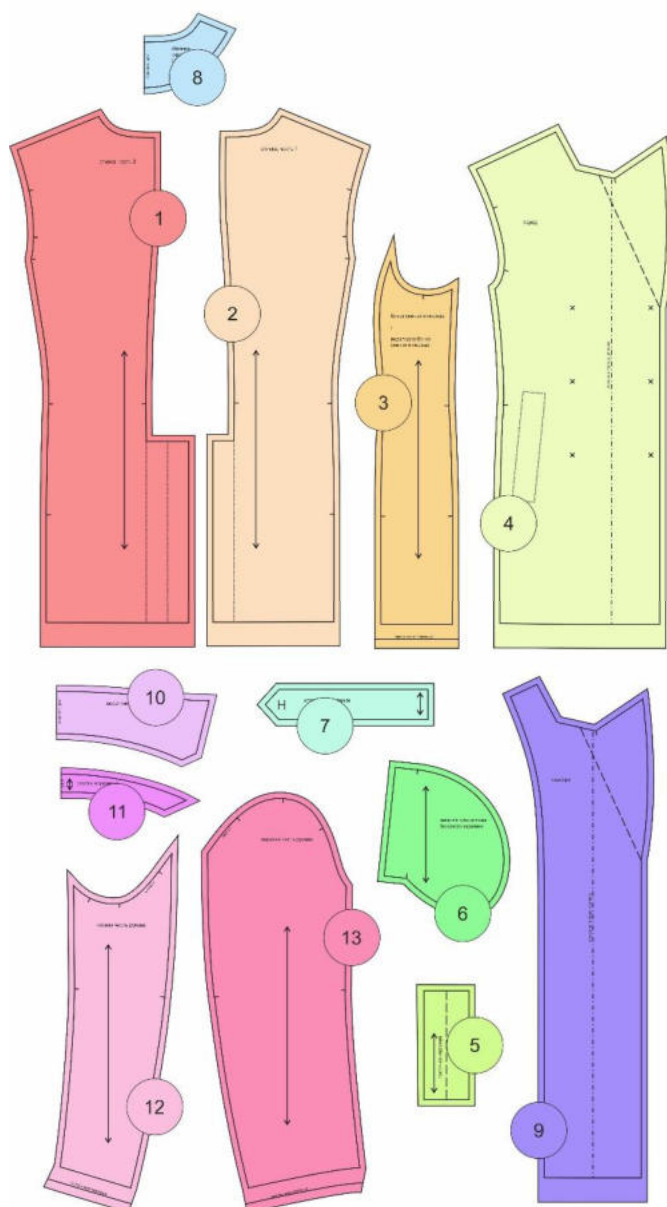

- 1 спинка, часть 2 - 1 дет.
- 2 спинка, часть 1 - 1 дет.
- 3 бочок спинки и переда - 2 дет.
- 4 перед - 2 дет.
- 5 листочка кармана - 2 дет.
- 6 нижняя мешковина кармана - 2 дет.
- 7 хлястик для спинки - 4 дет.
- 8 обтачка горловины спинки - 1 дет. со сгибом
- 9 подборт - 2 дет.
- 10 воротник - 2 дет. со сгибом
- 11 стойка воротника - 2 дет. со сгибом
- 12 нижняя часть рукава - 2 дет.
- 13 верхняя часть рукава - 2 дет.

Дублирин:

1. Подборт – 2 дет.,
2. Воротник – 1 дет. со сгибом,
3. Стойка воротника – 1 дет. со сгибом,
4. Припуски шлицы спинки – 2 дет.,
5. Листочка – 2 дет.,
6. Обтачка горловины спинки – 1 дет. со сгибом,
7. Хлястик для спинки – 2 дет.,
8. Подкройной долевик проймы переда – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, после сборки деталей переда и бочка, см. описание пошива),
9. Подкройной долевик проймы спинки – 2 дет. (выкраивается по детали спинки),

10. Подгибка низа пальто – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, после заготовки изделия, см. описание пошива),
11. Окат верхней части рукава – 2 дет.,
12. Окат нижней части рукава – 2 дет.,
13. Подгибка низа рукава – 2 дет.

Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец пальто был отшит из пальтовой ткани и подкладки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины;
	Лапка для выметывания петель;
	Дублерин;
	Плечевые накладки;
	Утеплитель плотностью 100 г/ кв. м.;
	Пуговицы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.

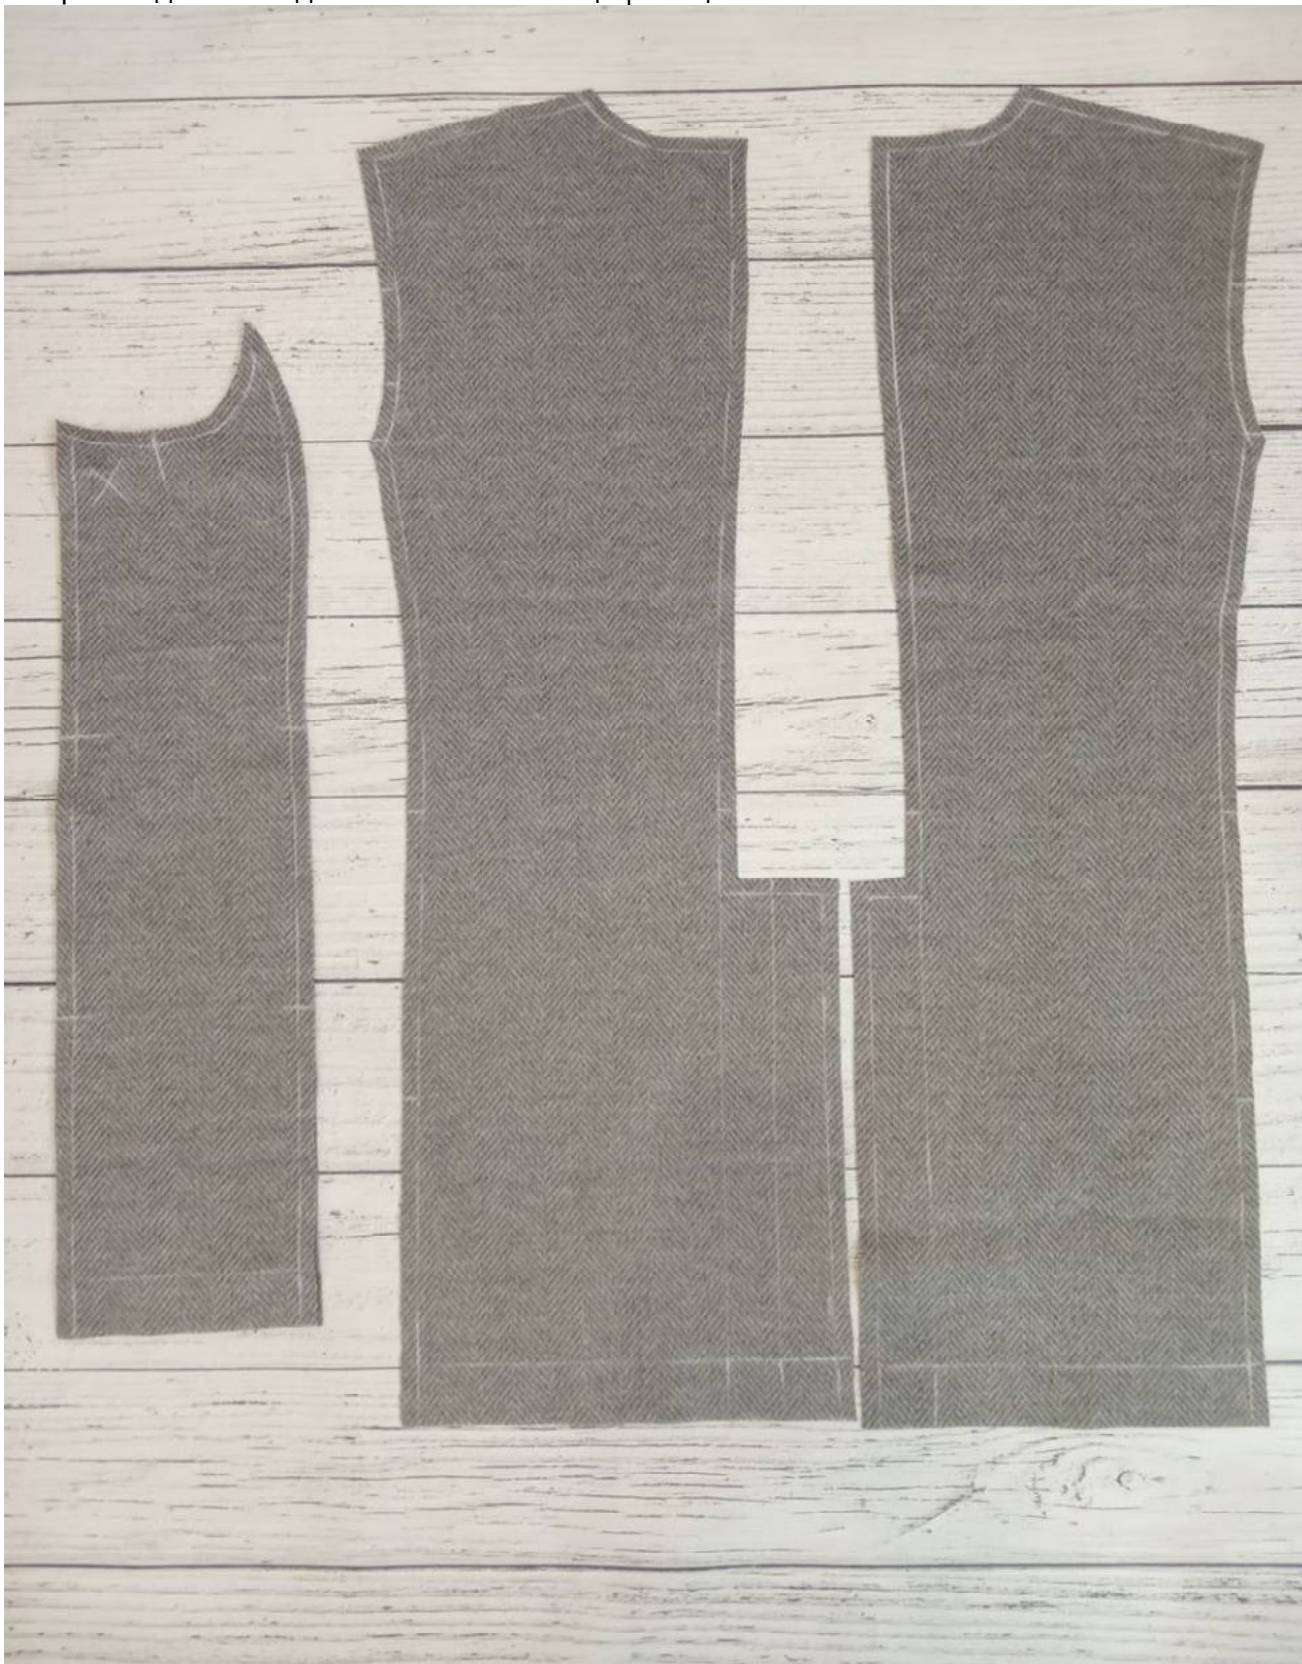







Заготовка деталей переда

Контрастными нитками проставьте контрольные линии на деталях переда.
Приметайте долевика на уровне входа в карман с изнанки деталей переда.

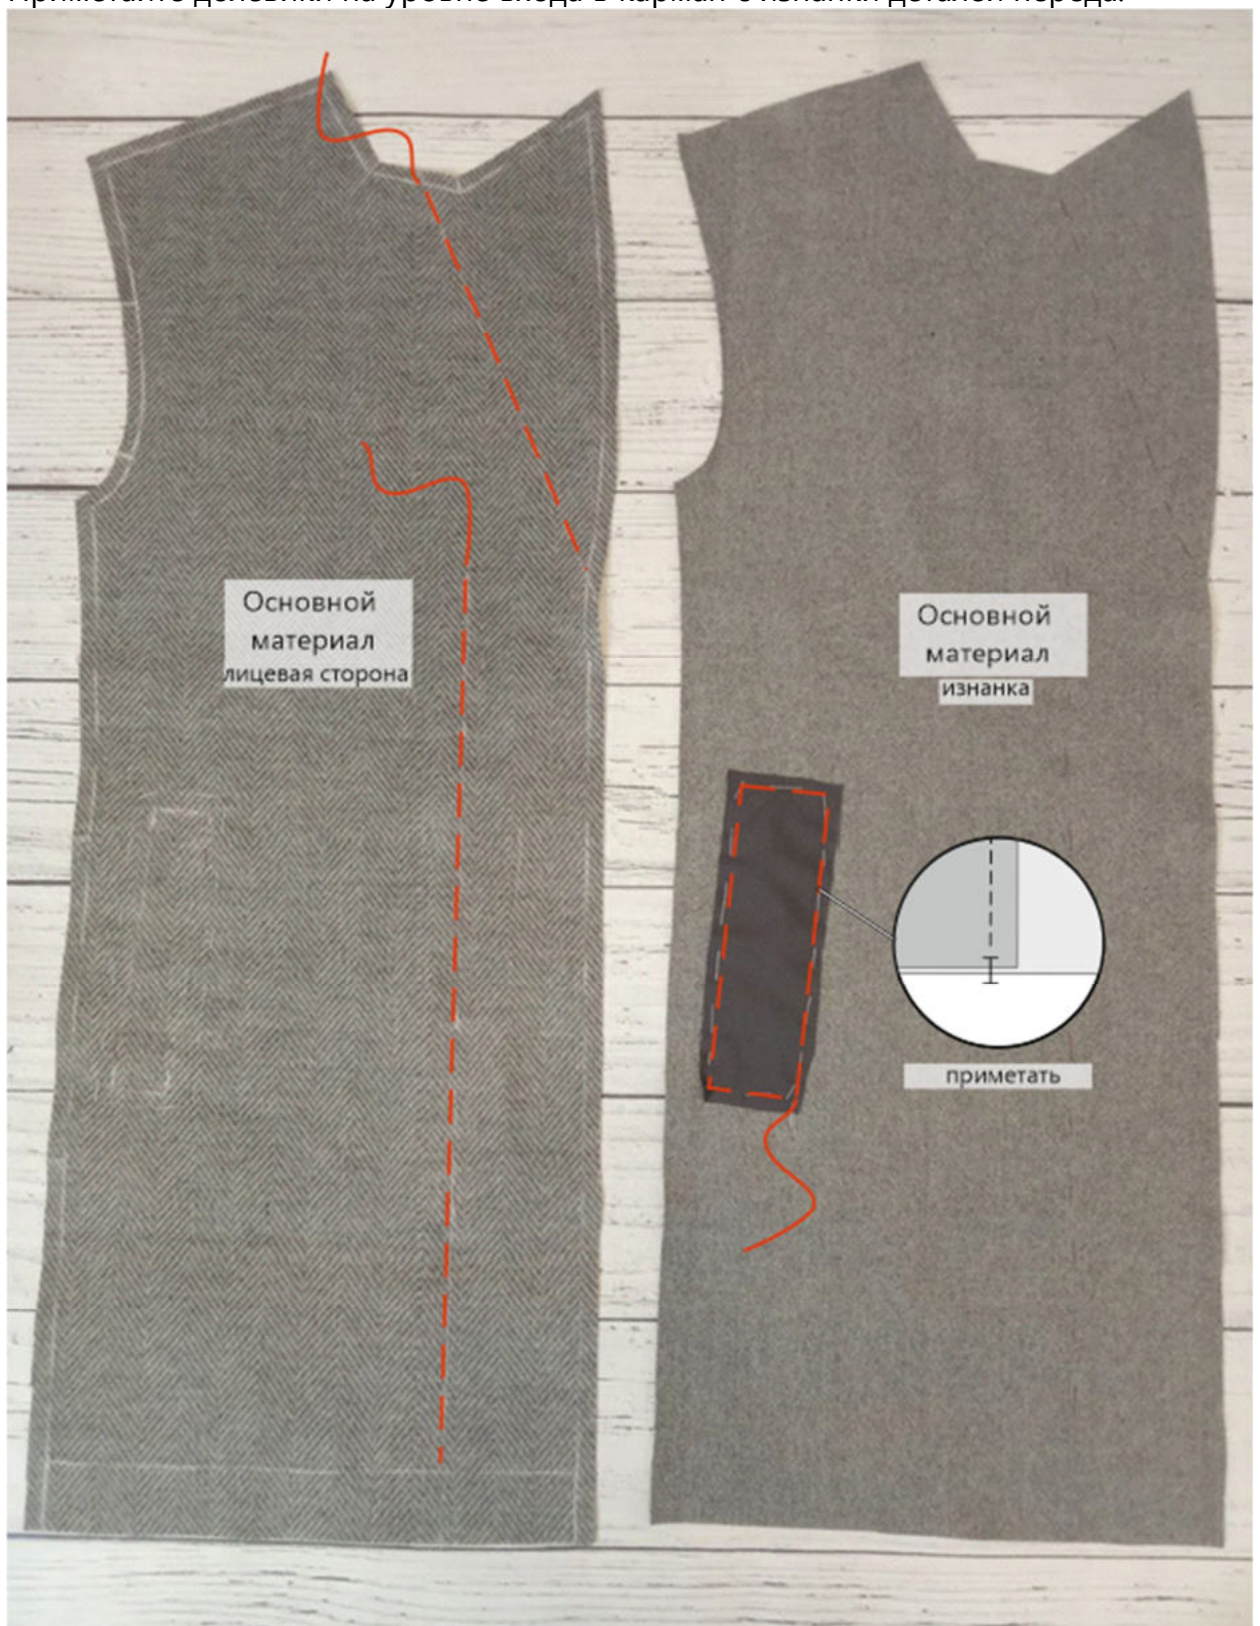




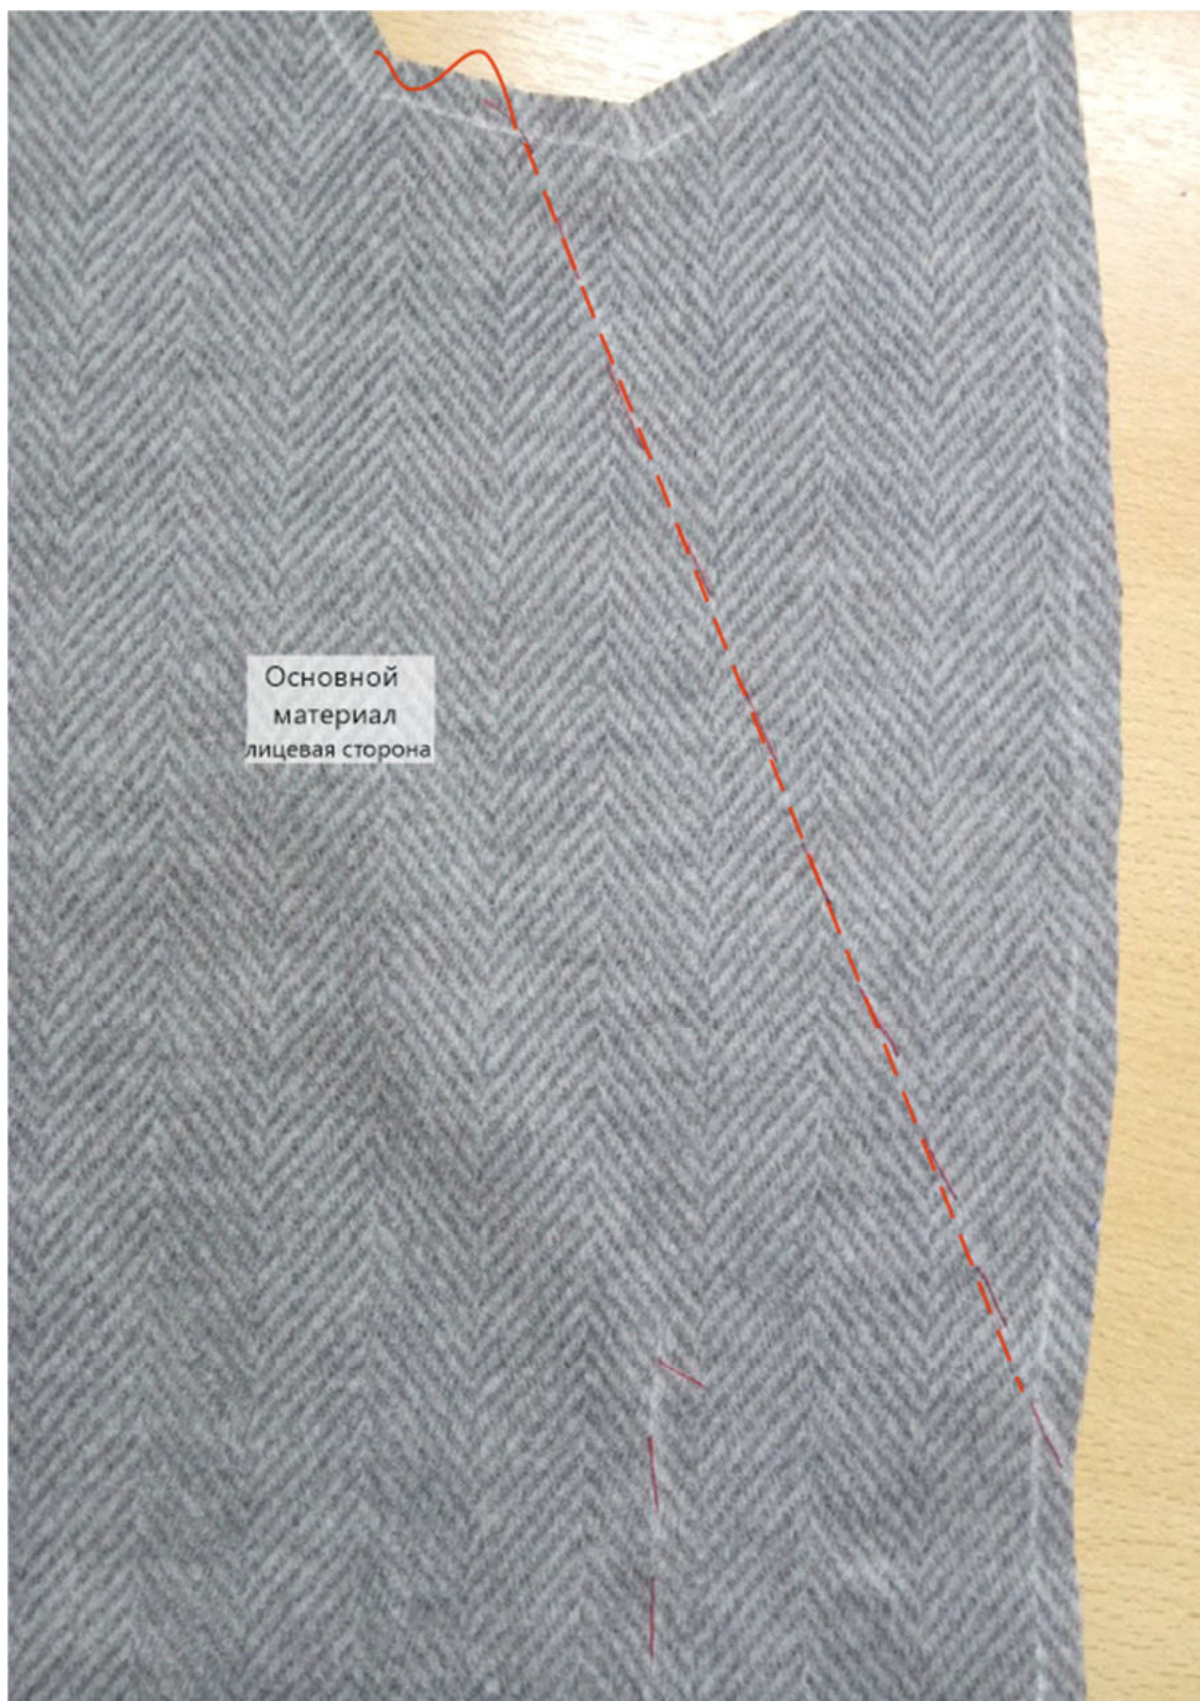


Продублируйте детали листочек, заутюжьте их вдоль пополам, изнанкой внутрь.




Намелите на листочках ширину и длину готового вида. Сметайте листочки по линиям разметки.

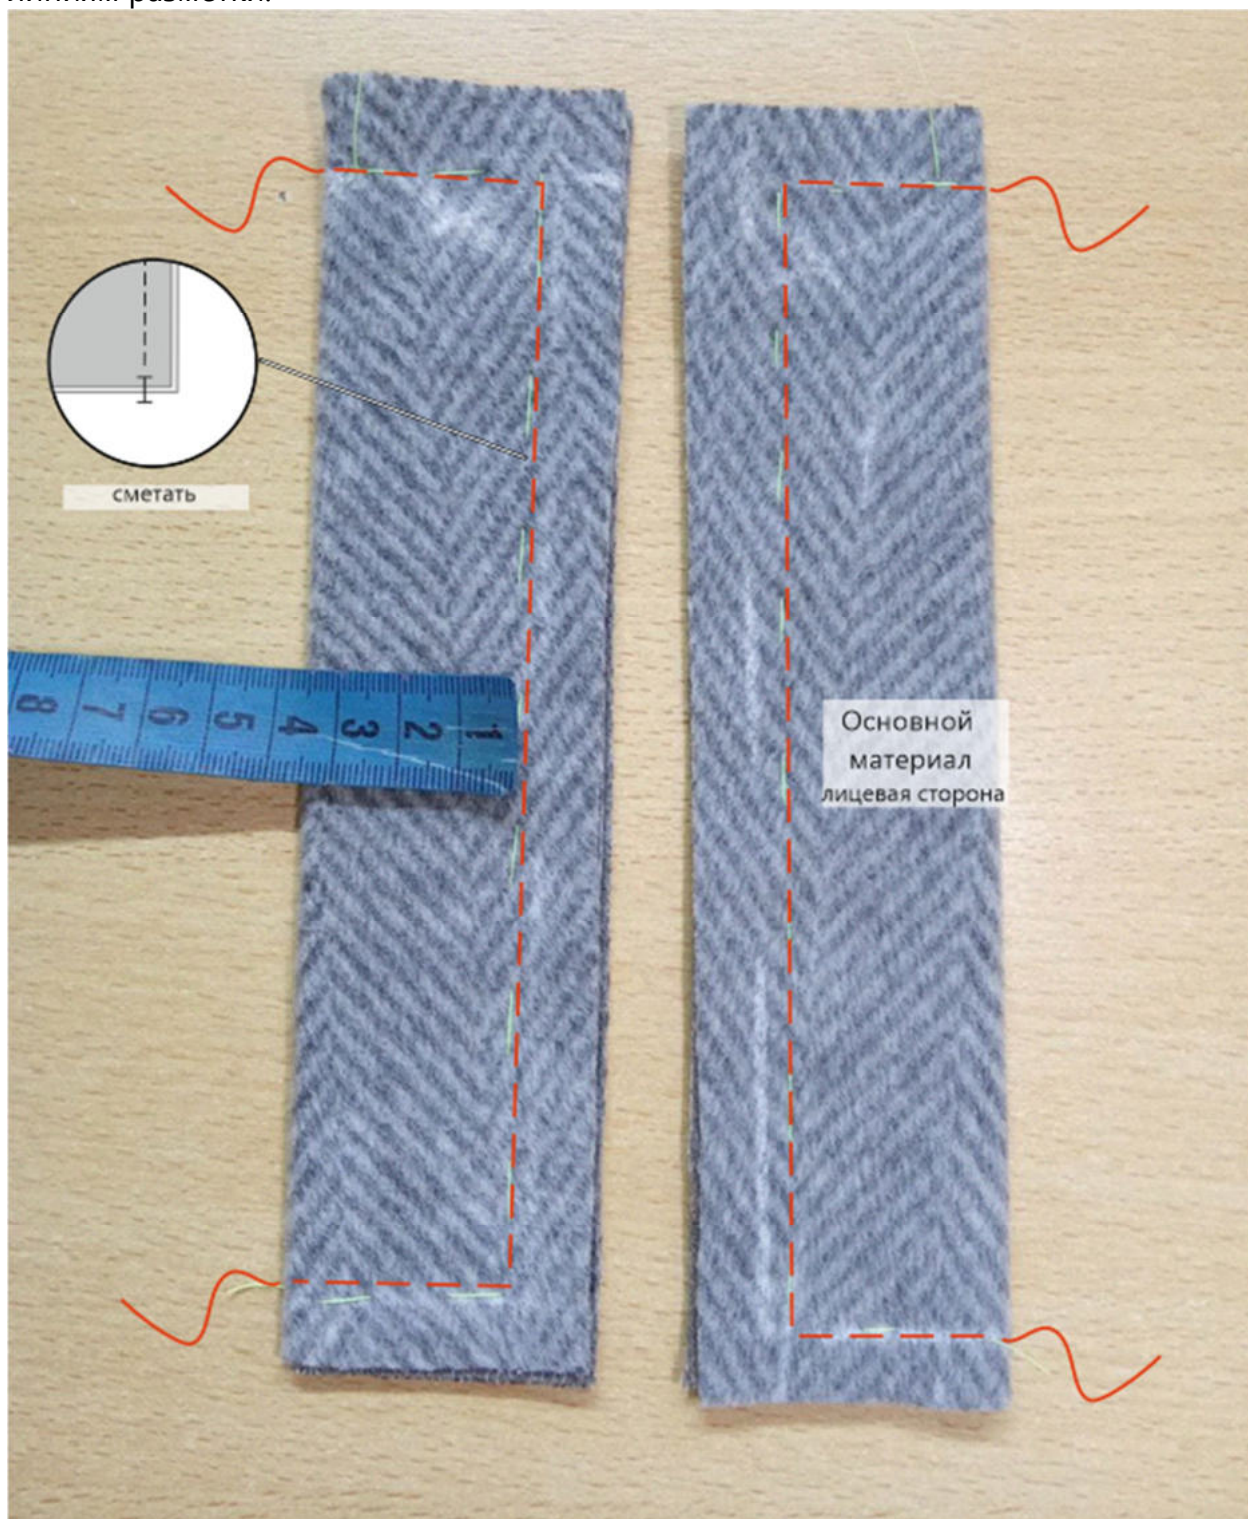


Наложите листочку на деталь переда, совмещая линии разметки, приколите или приметайте.

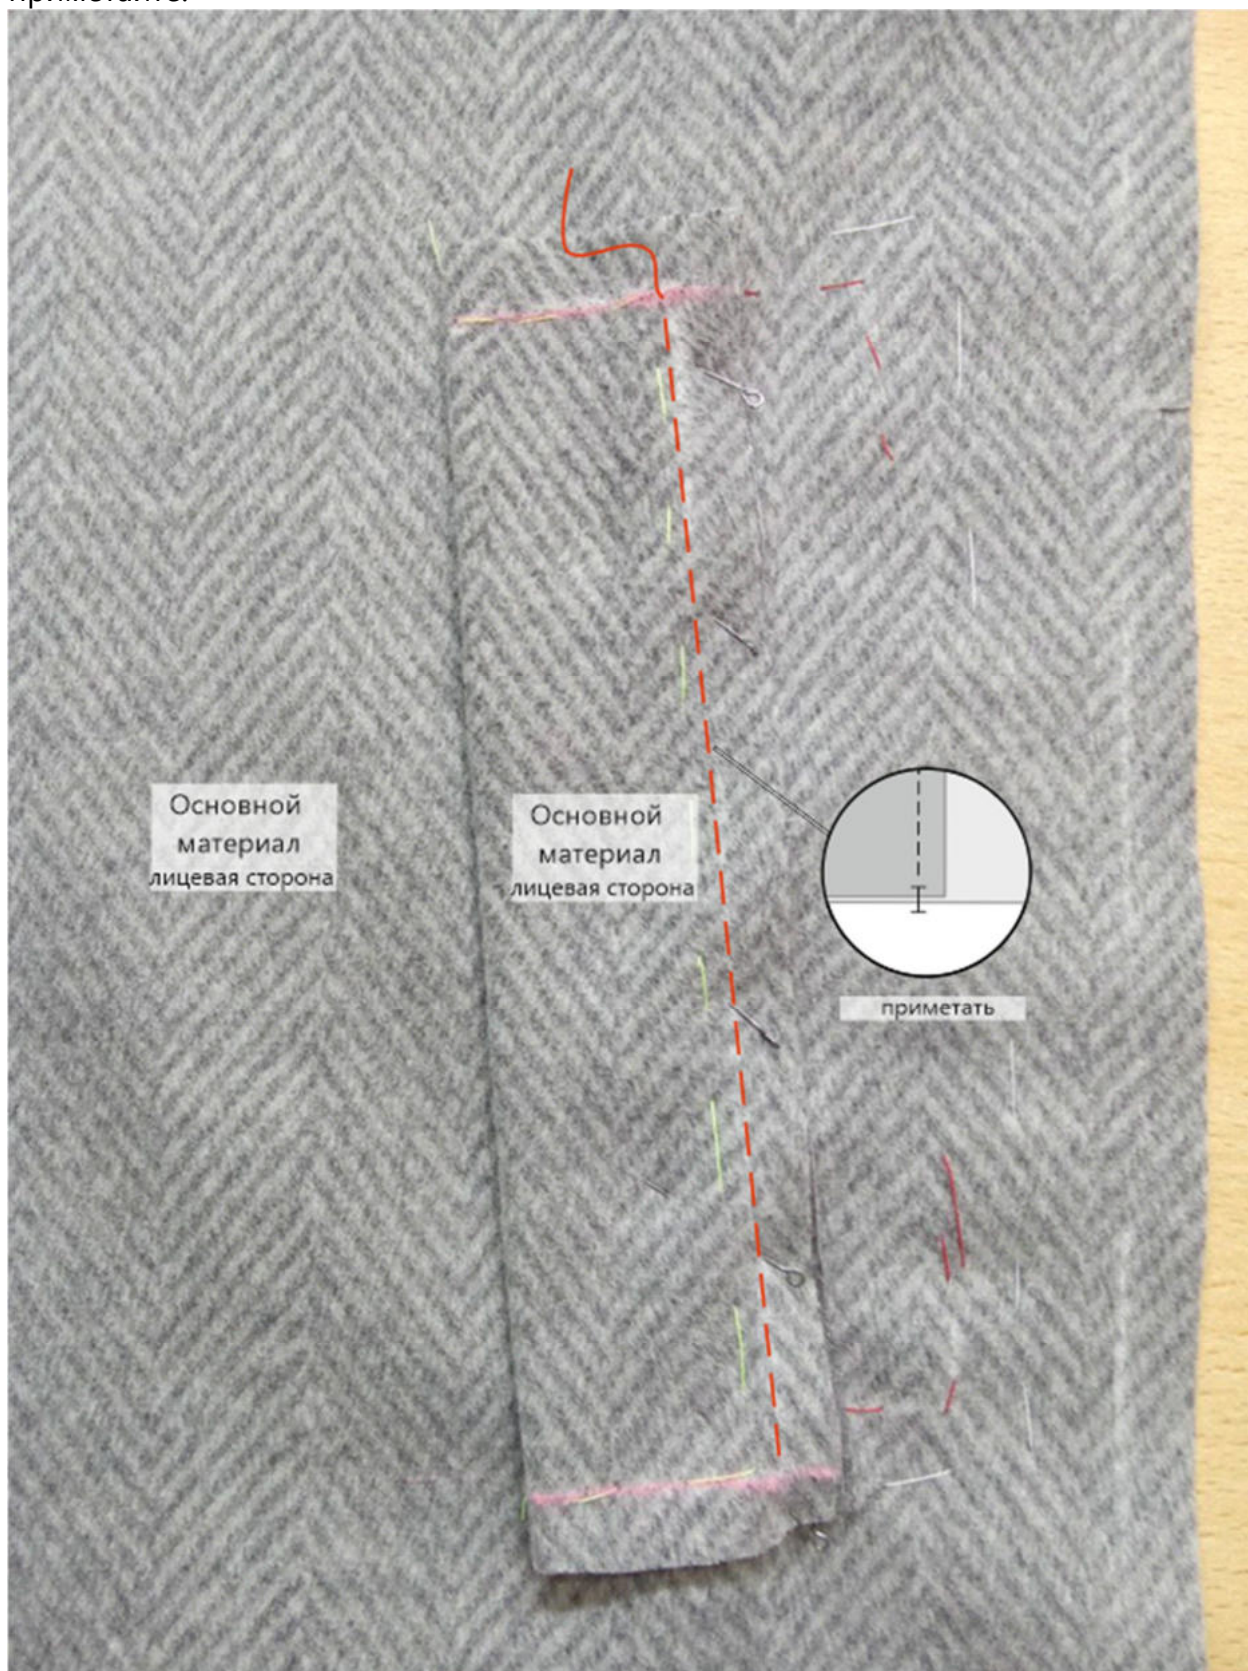


Притачайте листочку к детали переда, прокладывая строчку рядом с линией разметки.

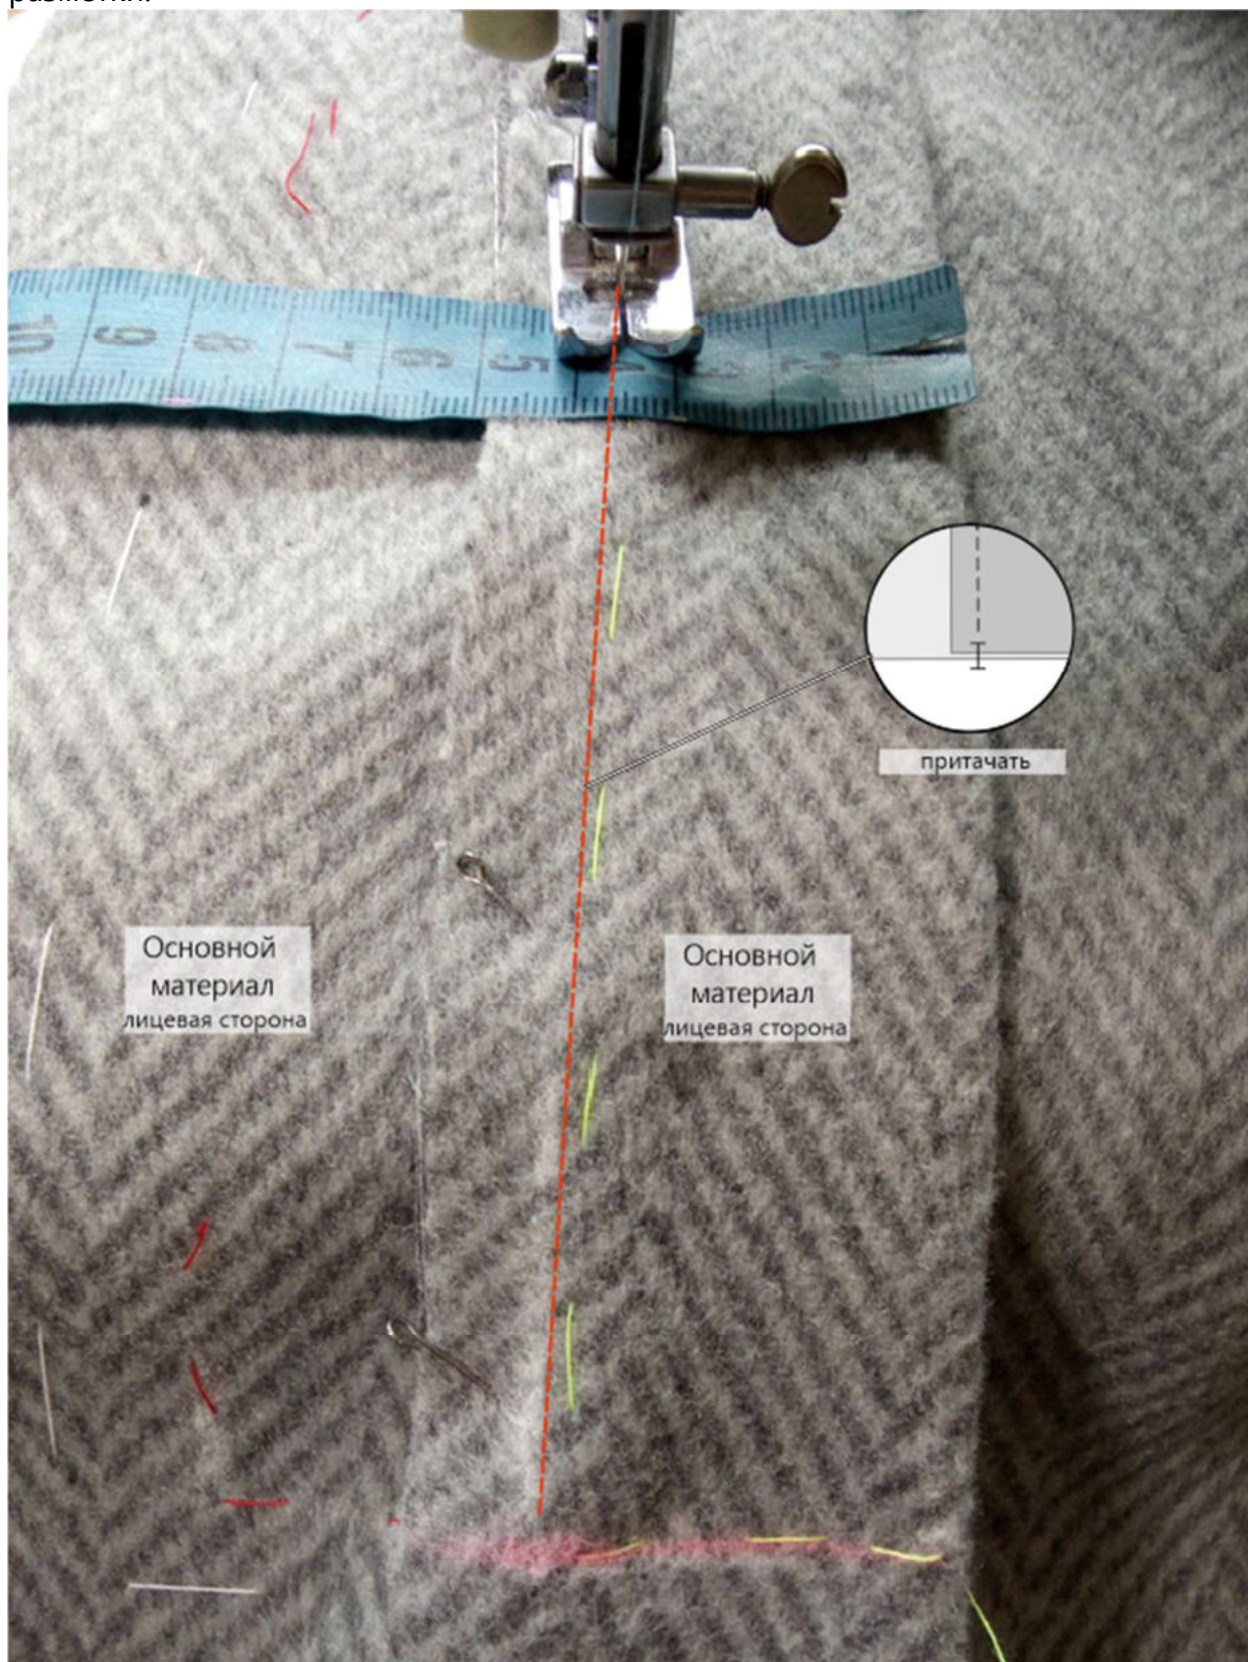


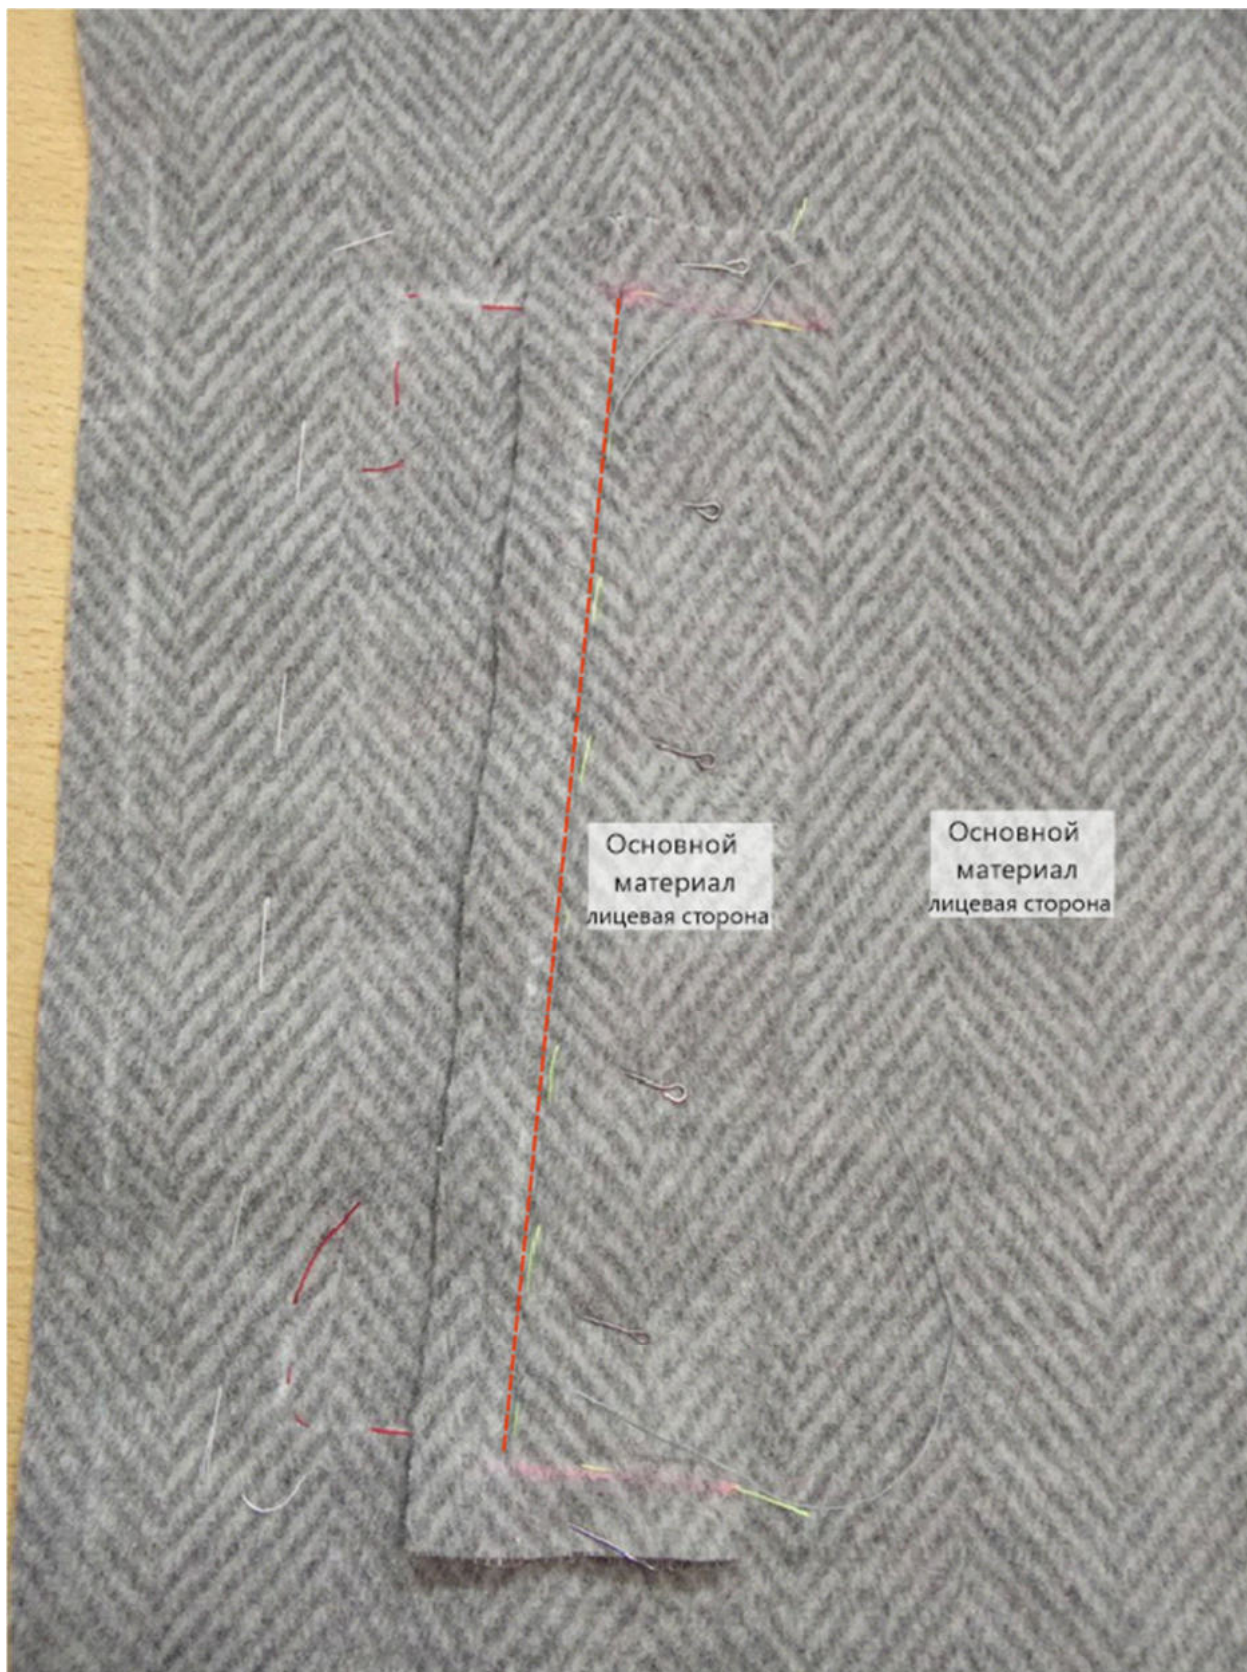


Намелите на изнанке нижней мешковины кармана ширину припуска шва. Наложите её на деталь переда, лицом к лицу, совмещая линии разметки, приколите, притачайте. Проверьте себя: расстояние между строчками по листочке и по мешковине должно равняться ширине листочки в готовом виде.

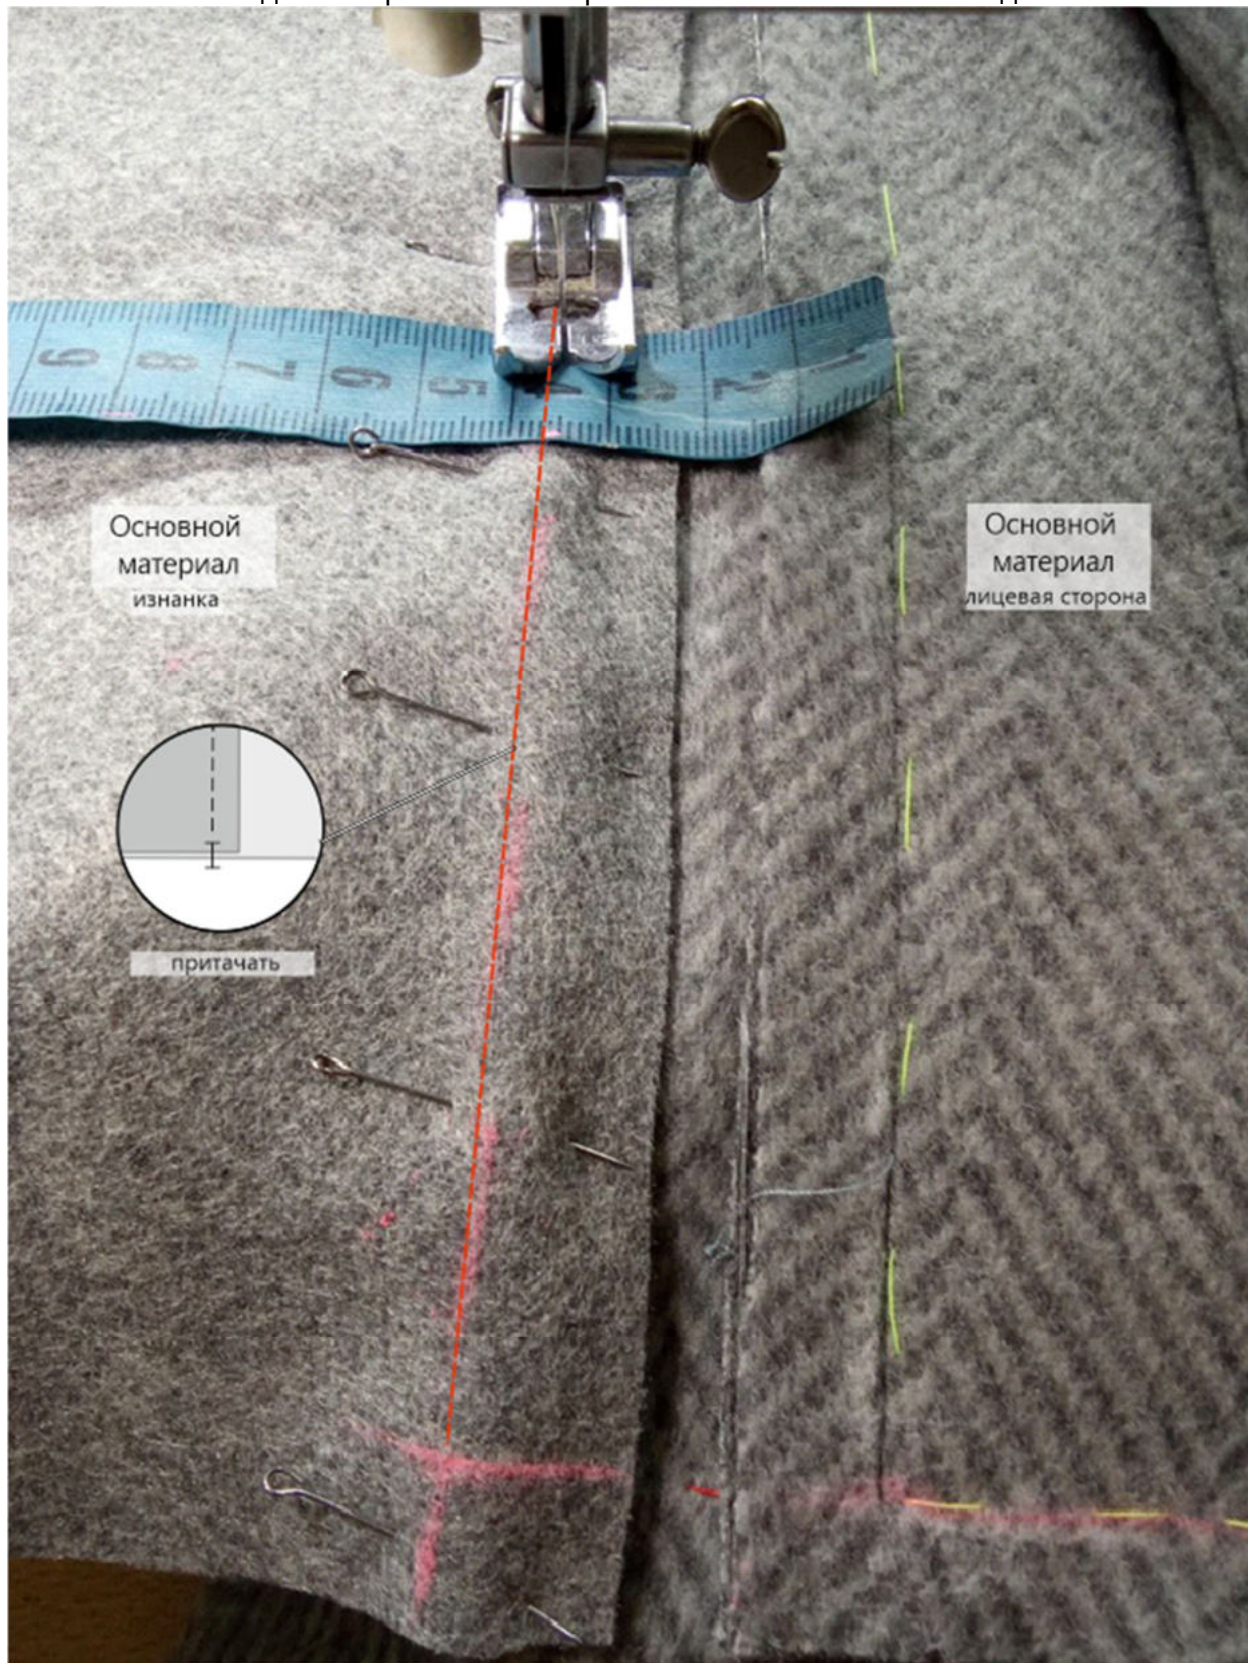



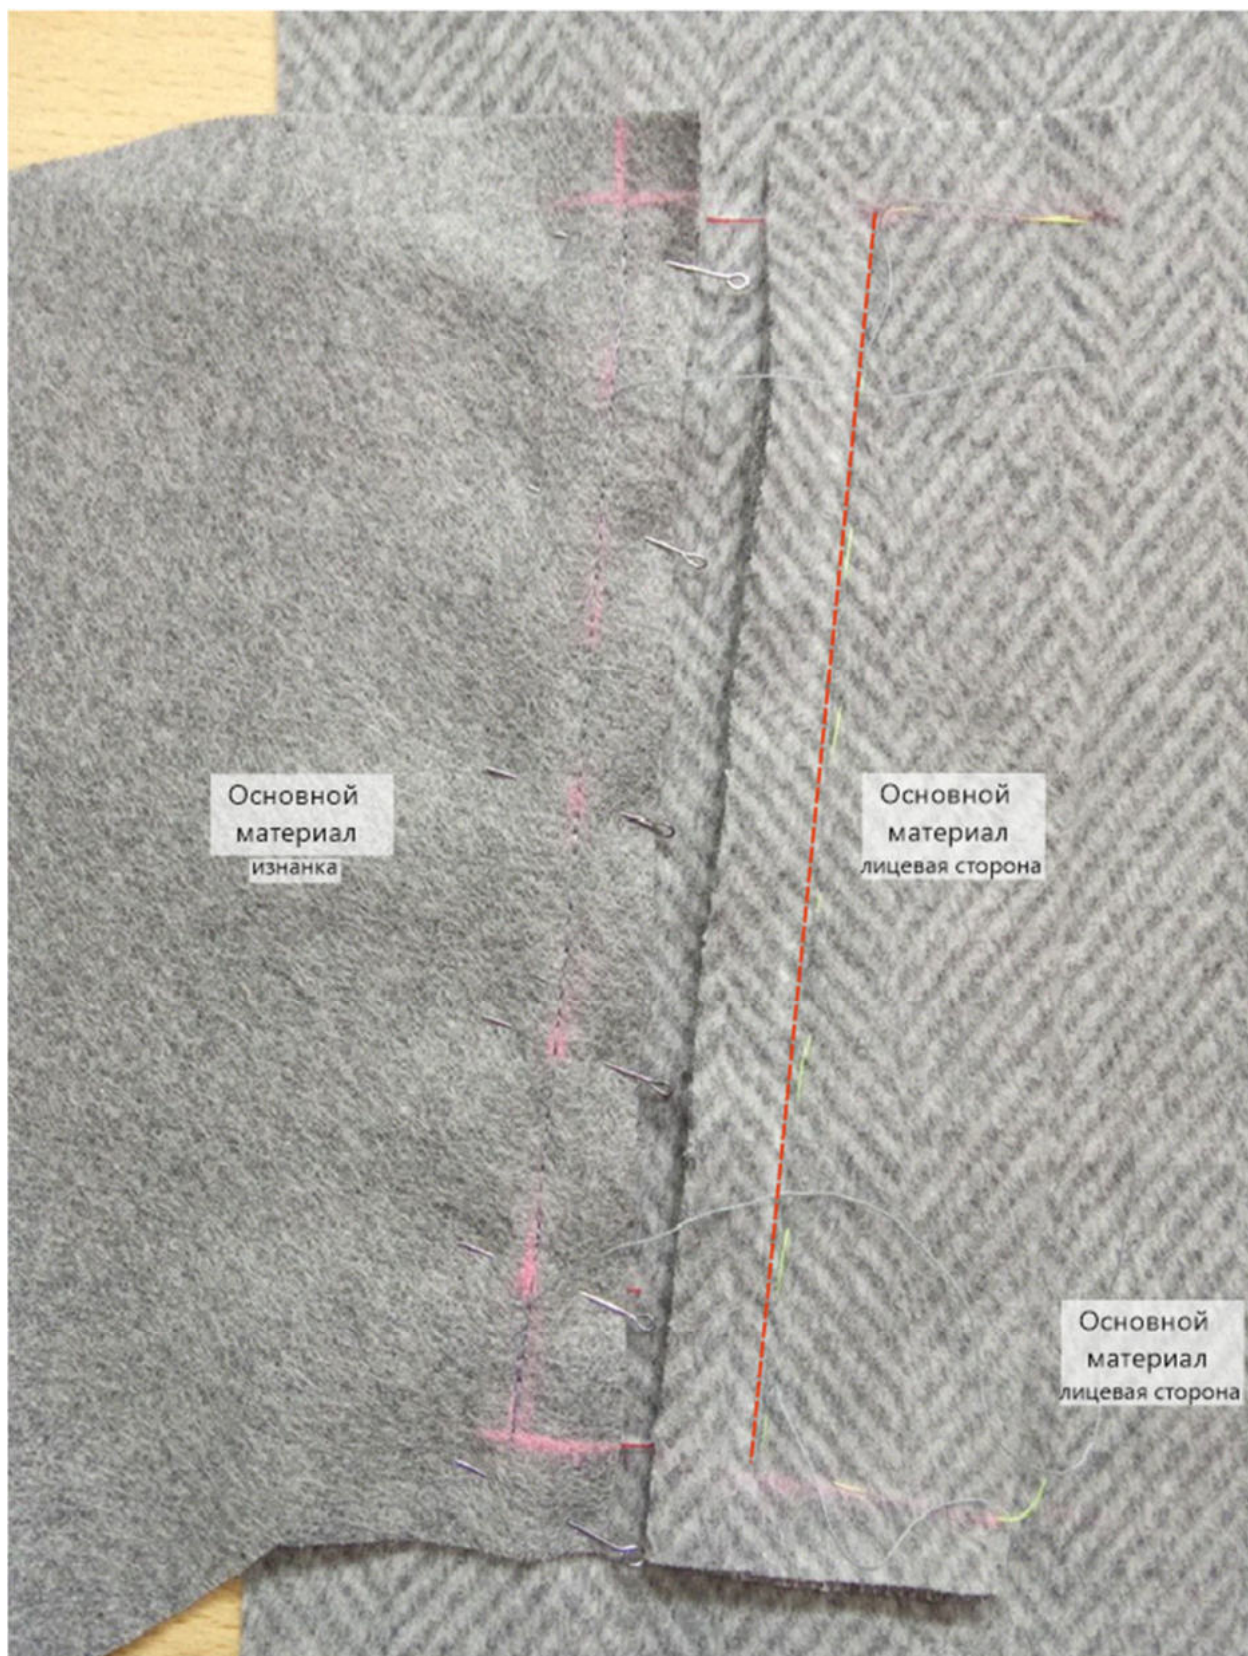

Разрежьте вход в карман посередине между строчками, выходя к концам строчек наискосок, не доходя до них 0,2 см.

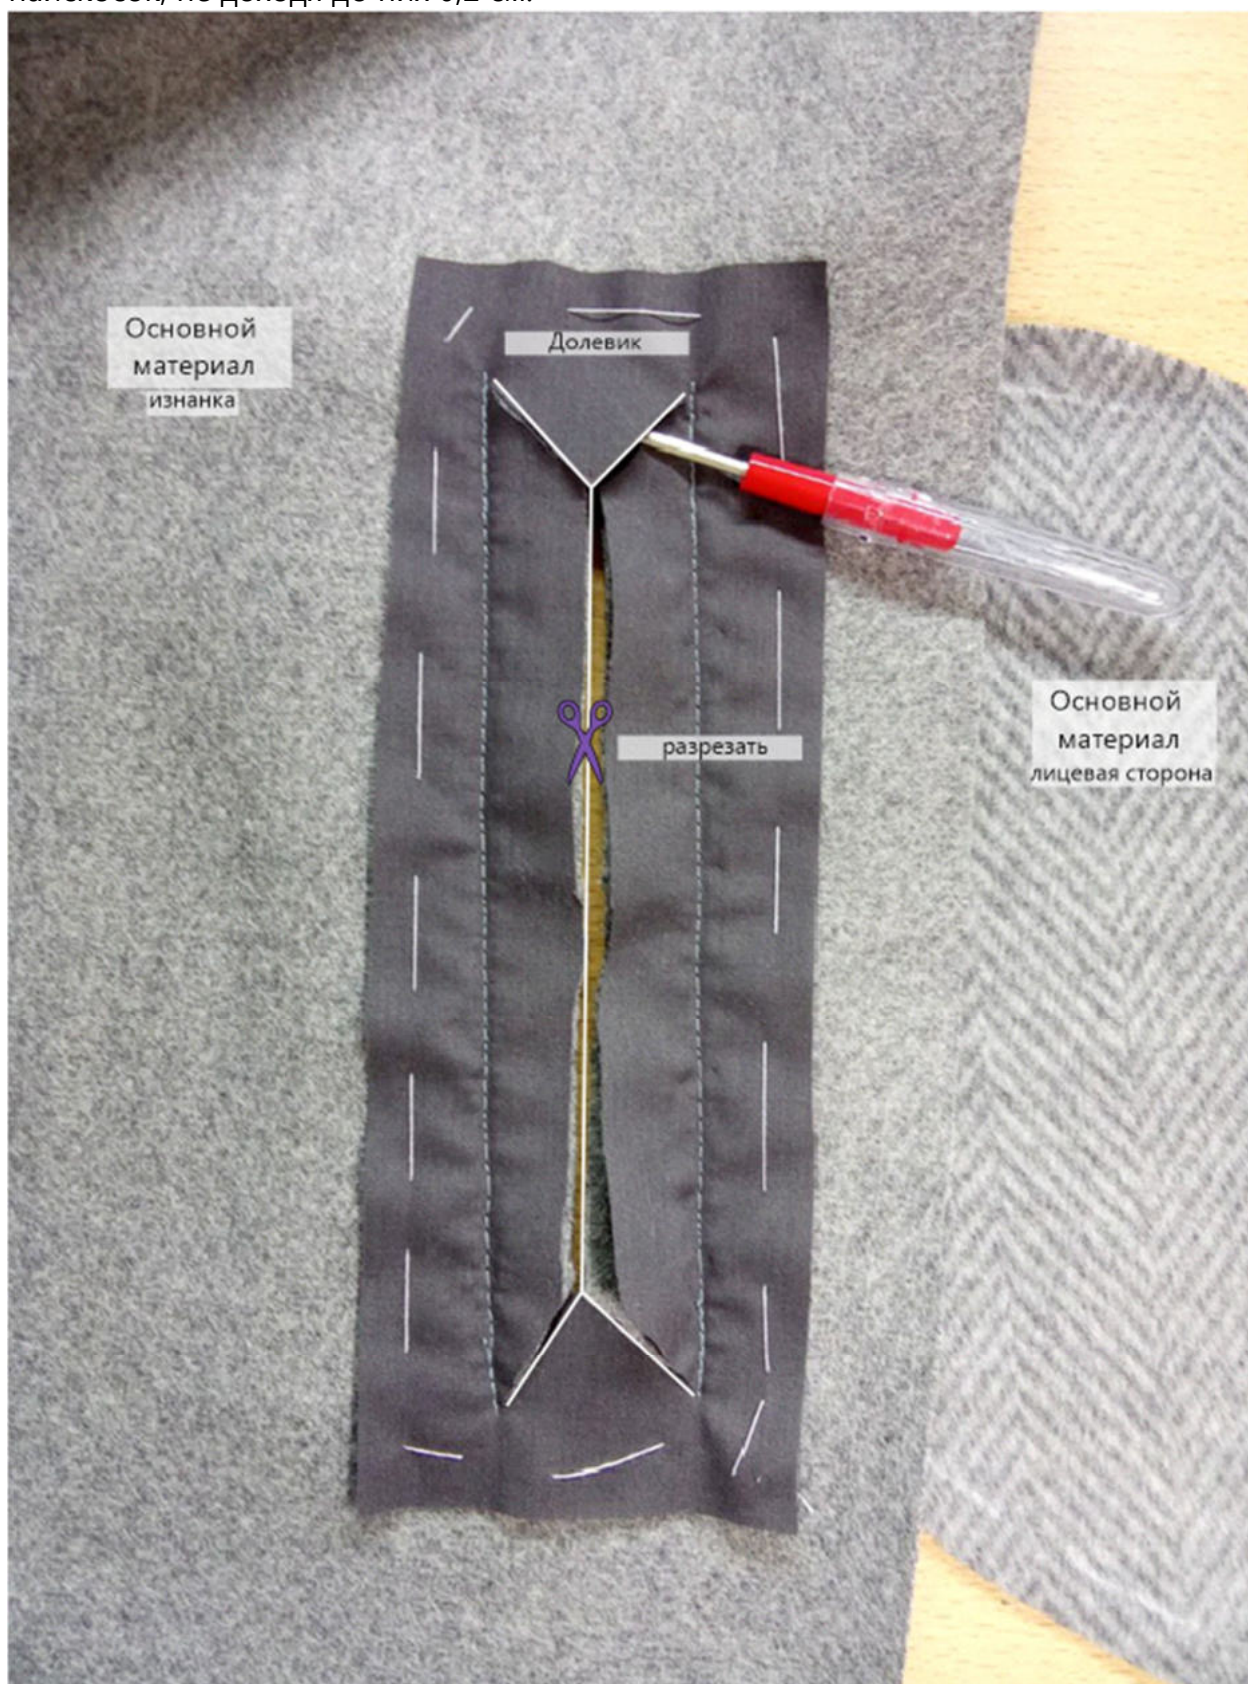


Выверните, выправьте листочку и мешковину на изнанку детали переда.



Притачайте верхнюю мешковину к листочке строчкой в строчку притачивания листочки.



Приутюжьте шов притачивания мешковины.

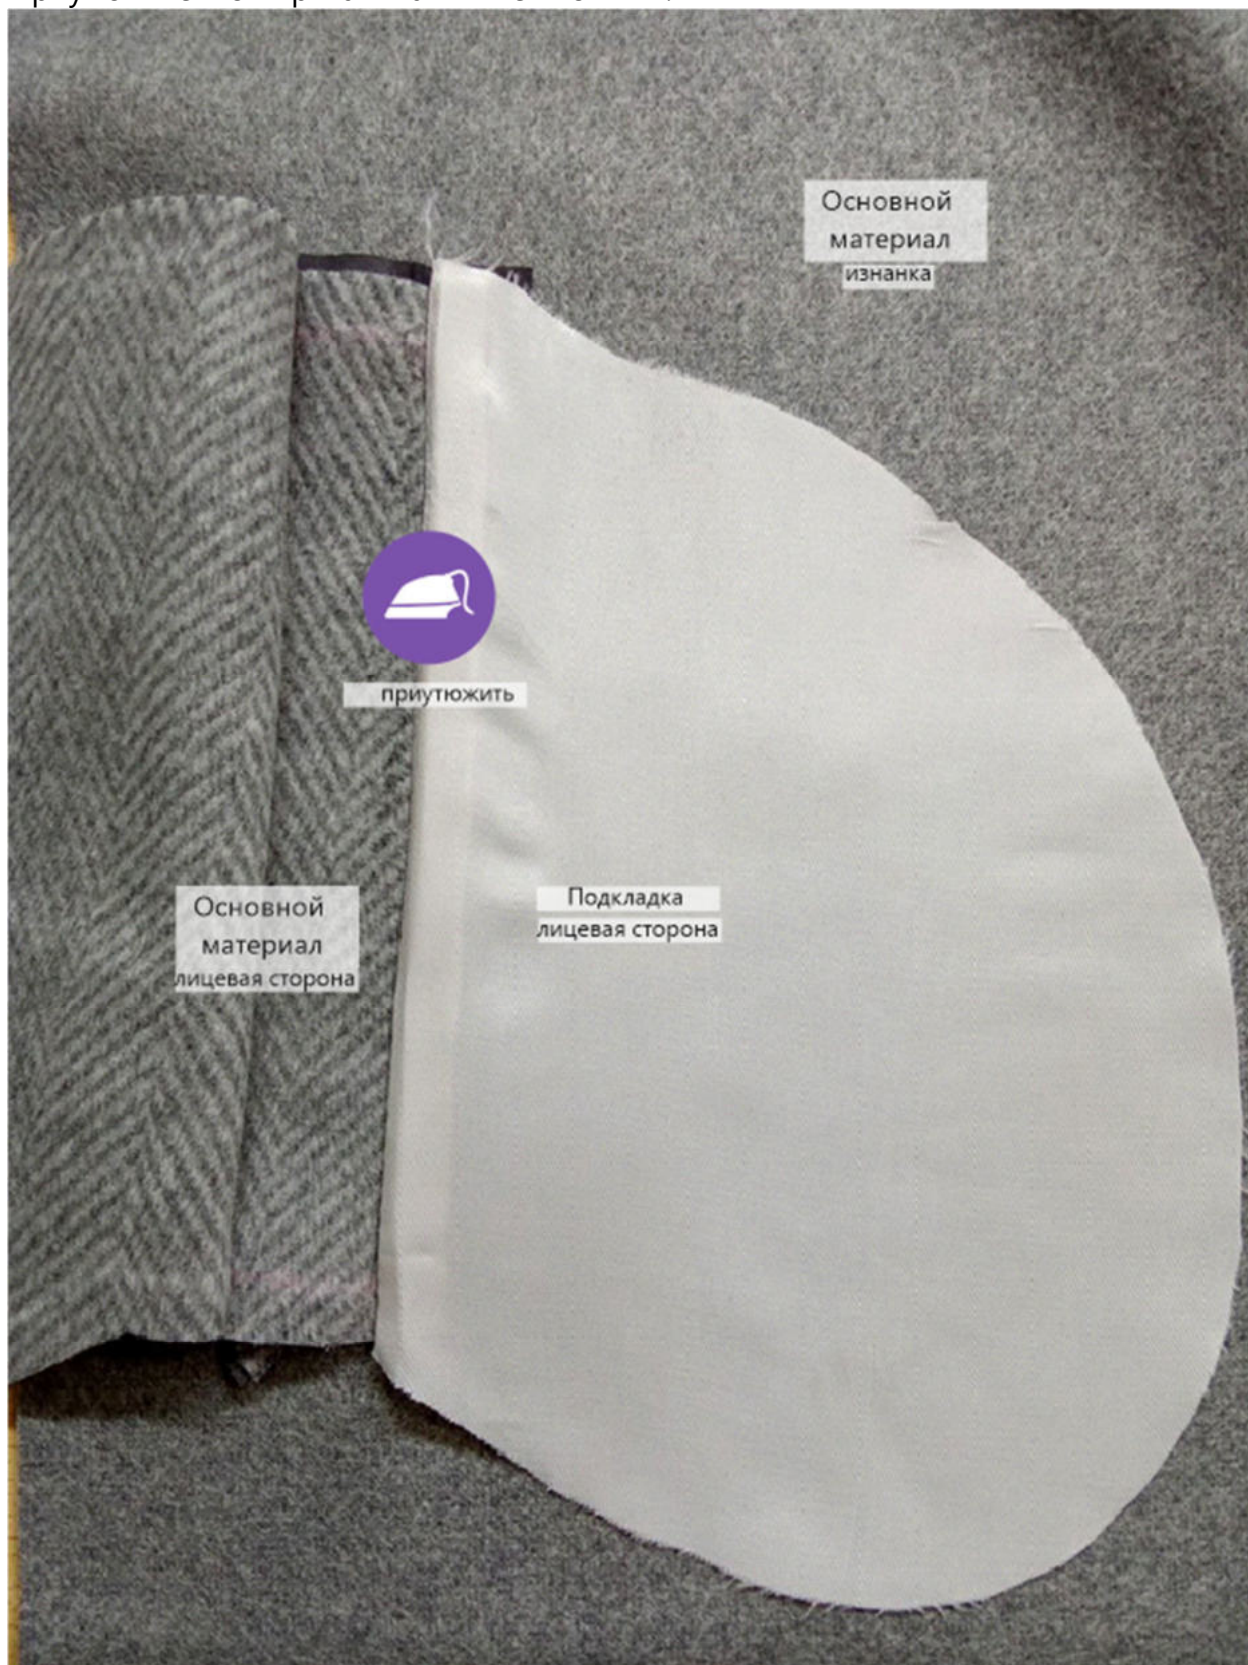

Припуски шва притачивания нижней мешковины разутюжьте.



Заправьте уголки кармана внутрь, слегка приутюжьте.



Заметайте листочку насквозь.



Единой строчкой закрепите концы кармана и стачайте мешковины кармана между собой.



Приутюжьте карман в готовом виде.



Заготовка подборов

Продублируйте подборта.




Контрастными нитками проставьте контрольные линии на деталях подборт.




Обработка бортов


Наложите подборт на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам, приколите, притачайте от точки уступа.

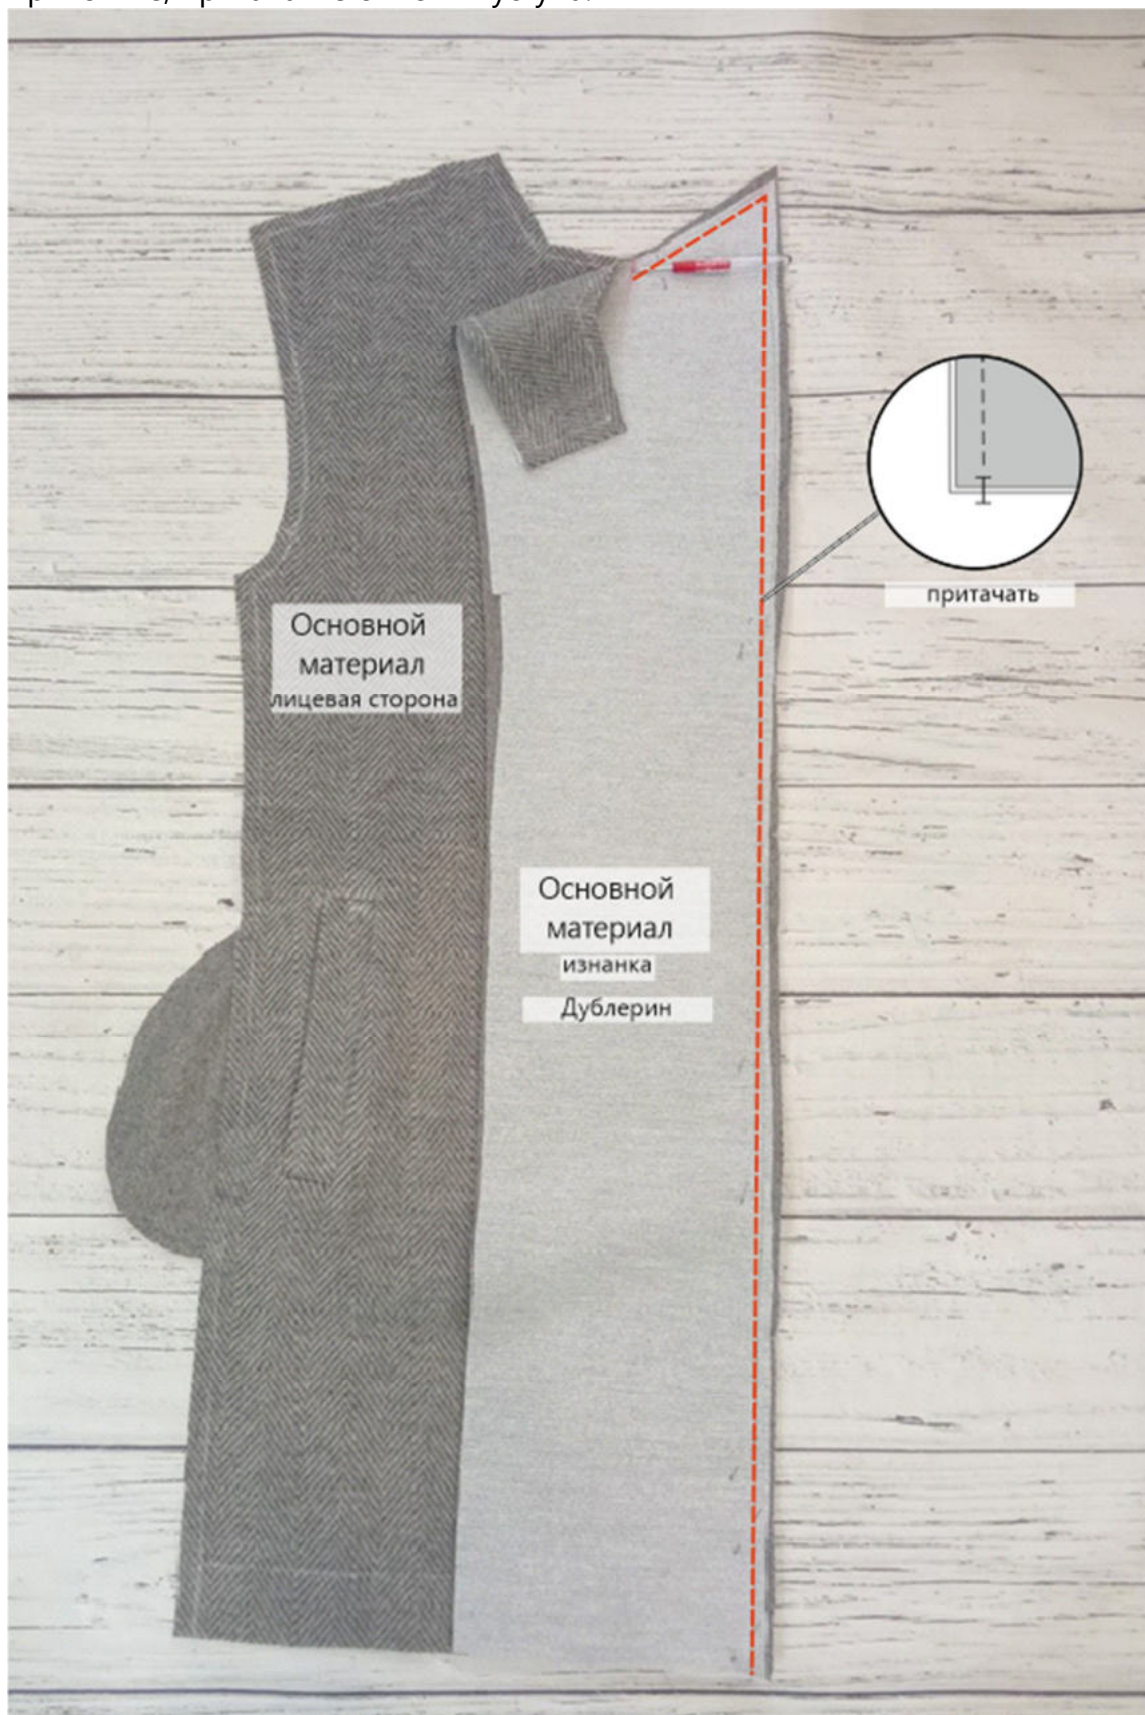

Припуски шва в уступе лацкана рассеките, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски подборта высеките близко к строчке. Припуски шва в уголке высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

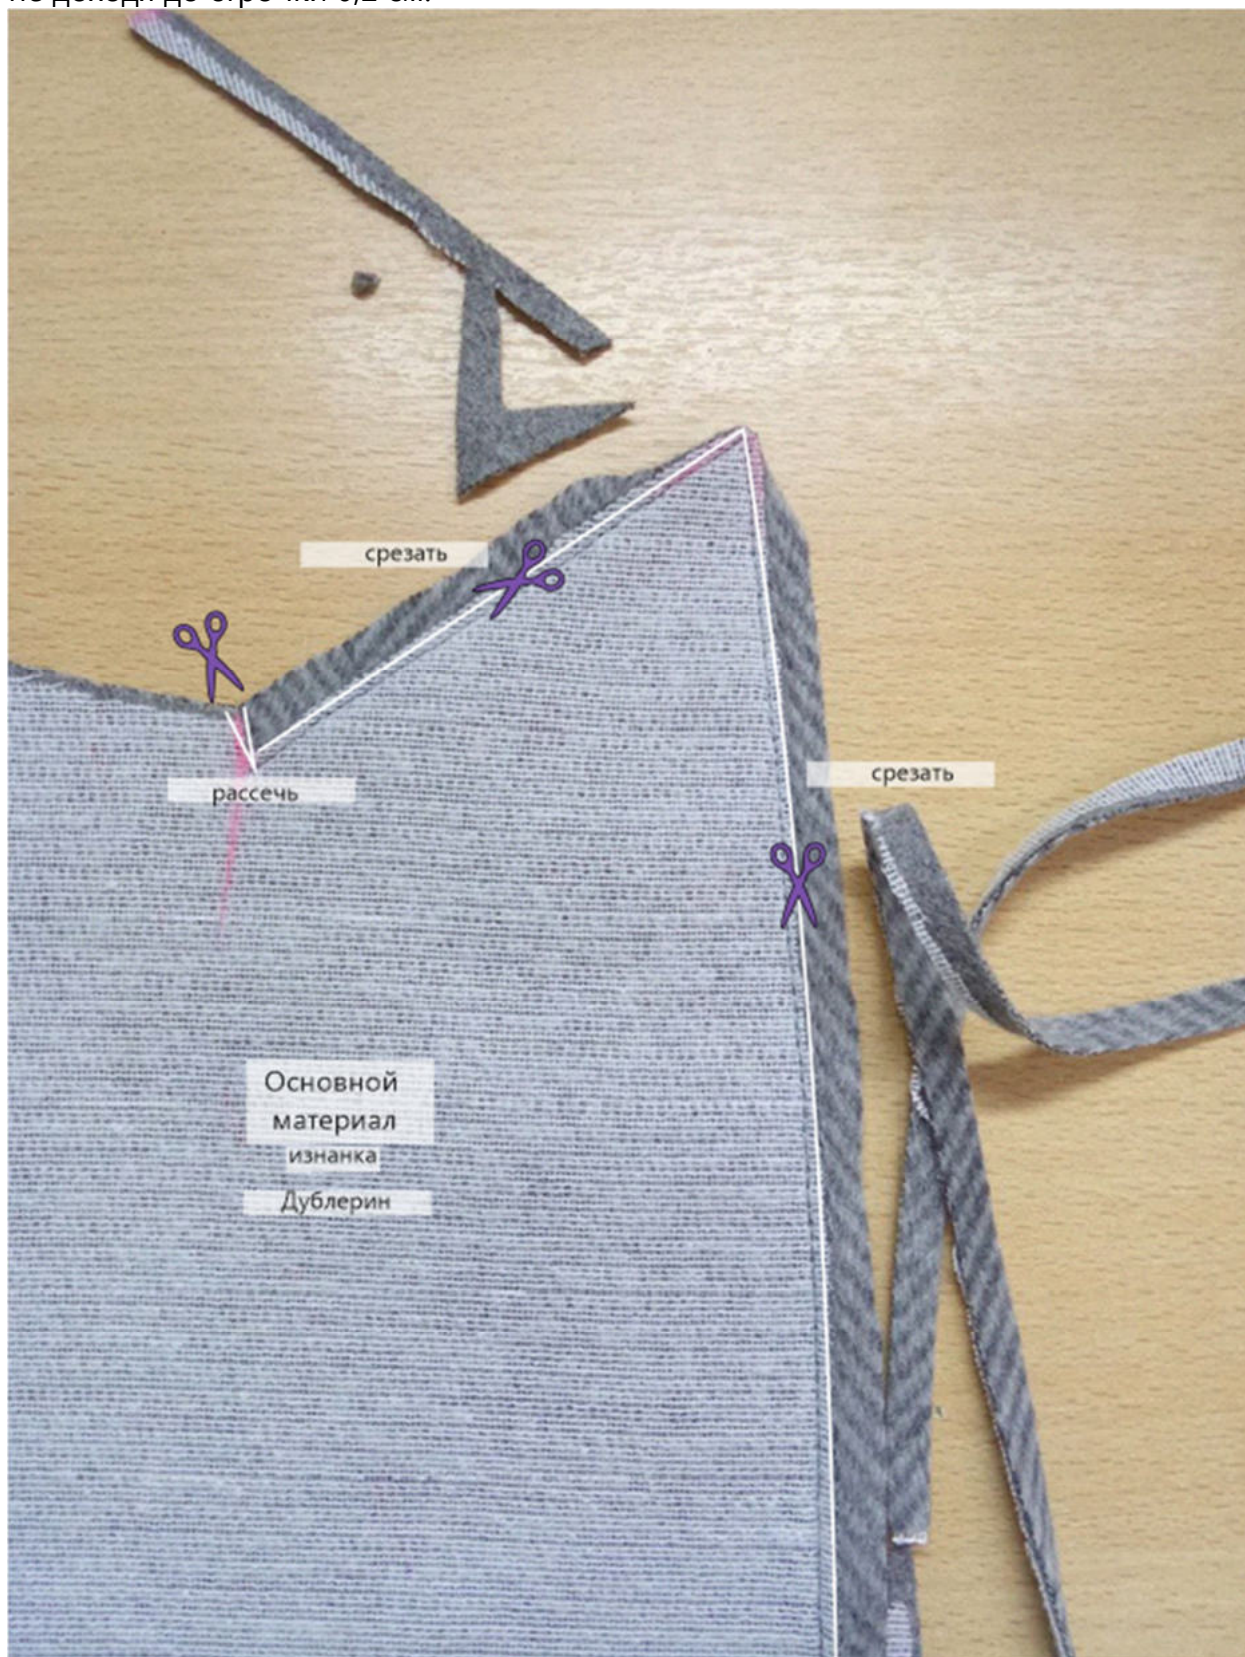


Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону. Выметайте лацканы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из подборта в сторону изделия.

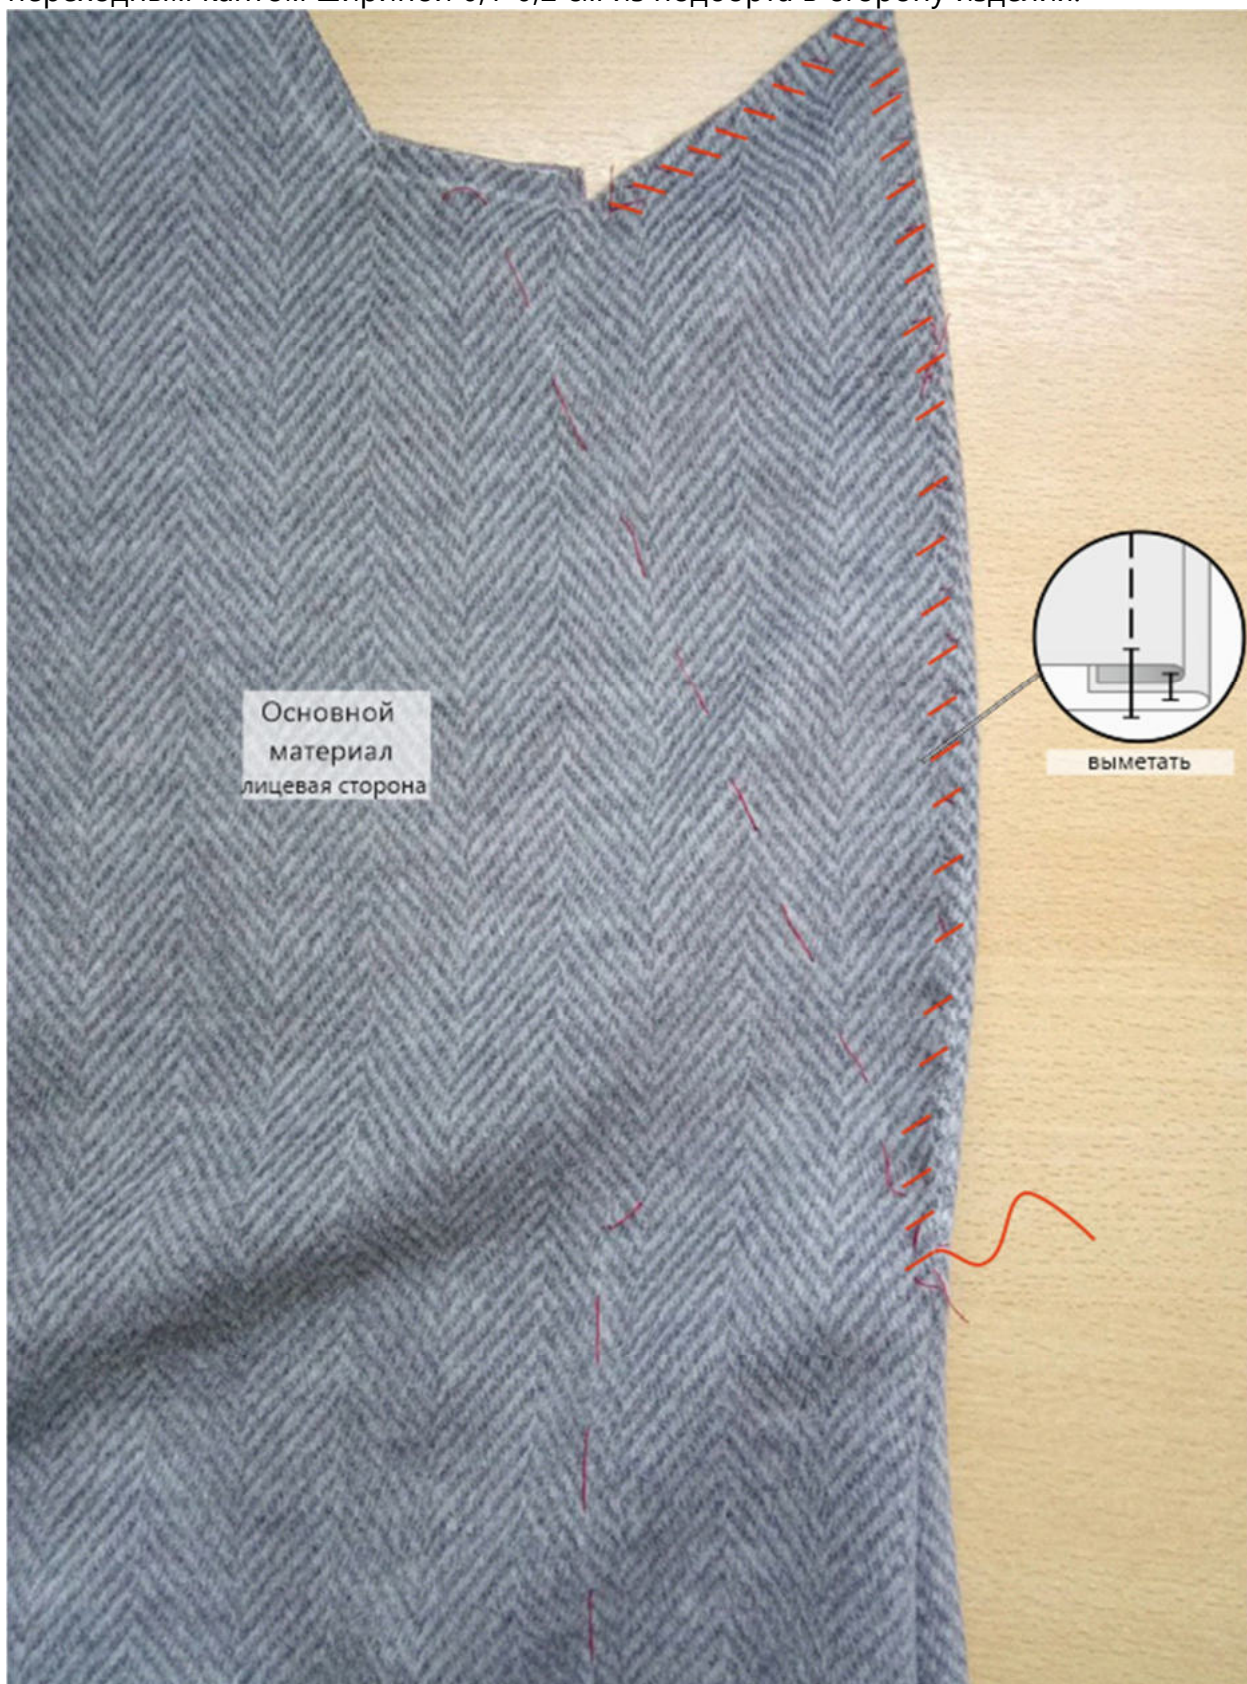


Выметайте борта с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подборта, приутюжьте.



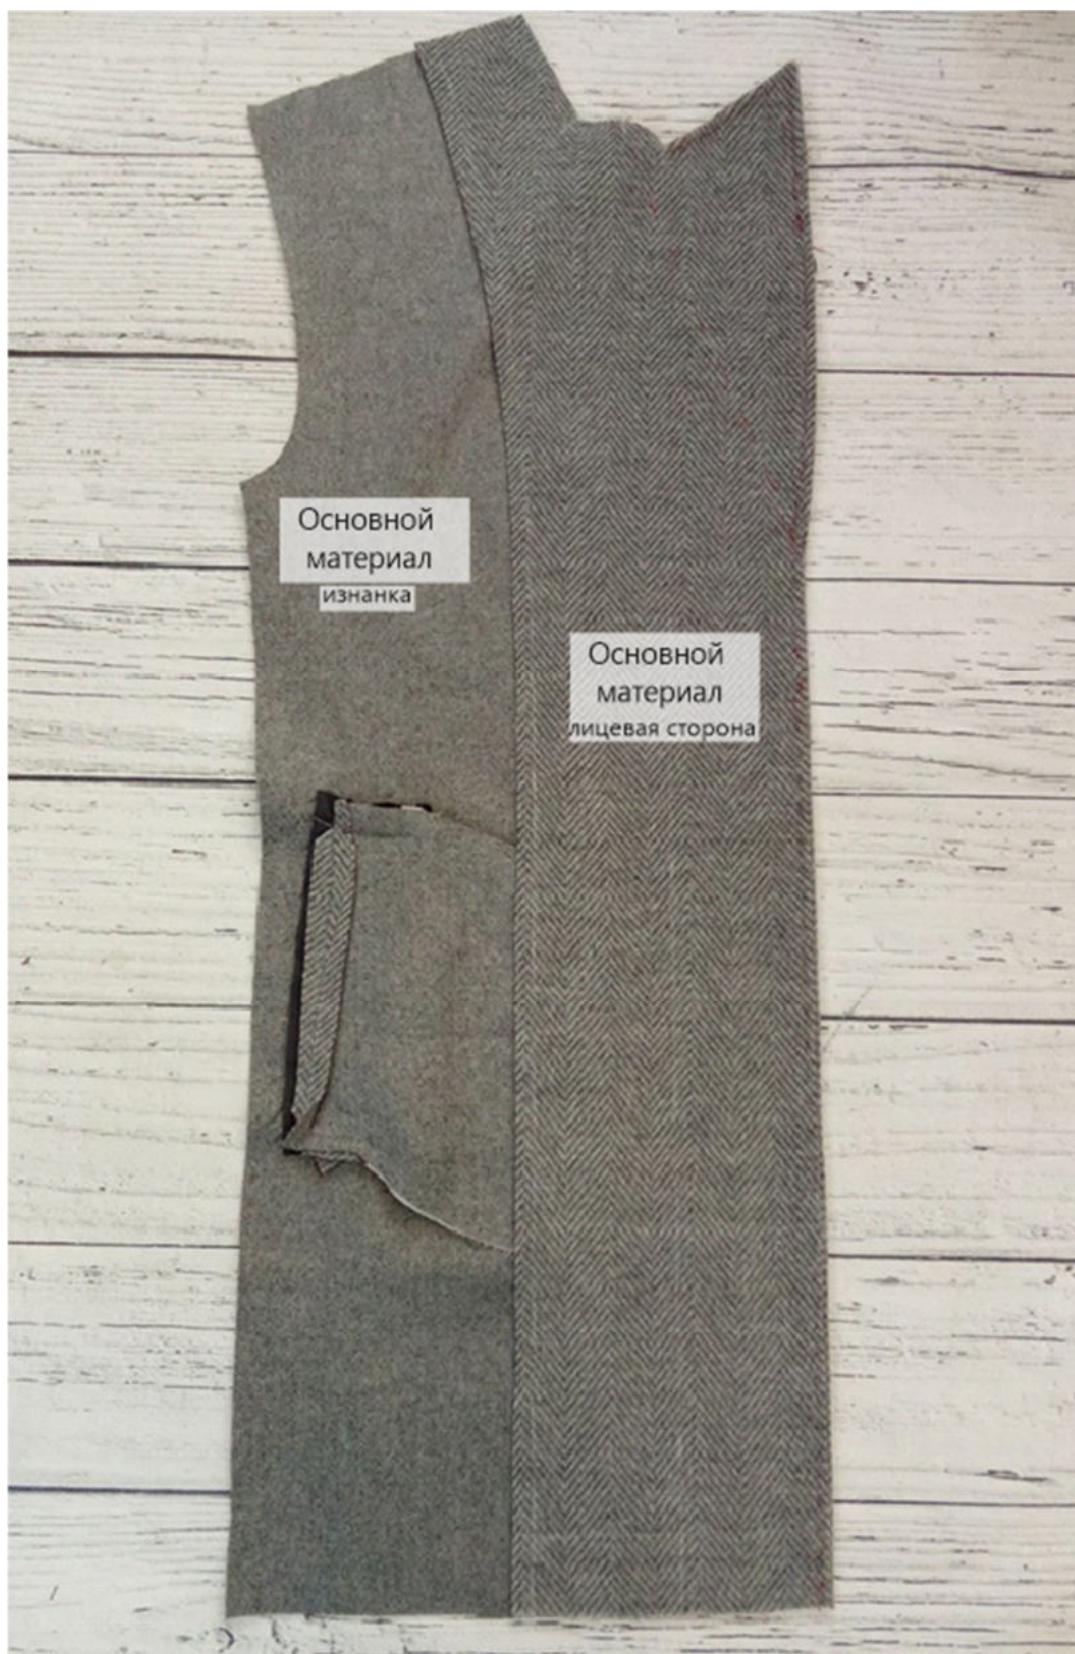

С помощью тканевого долевого закрепите мешковину кармана по срезам шва обтачивания борта.

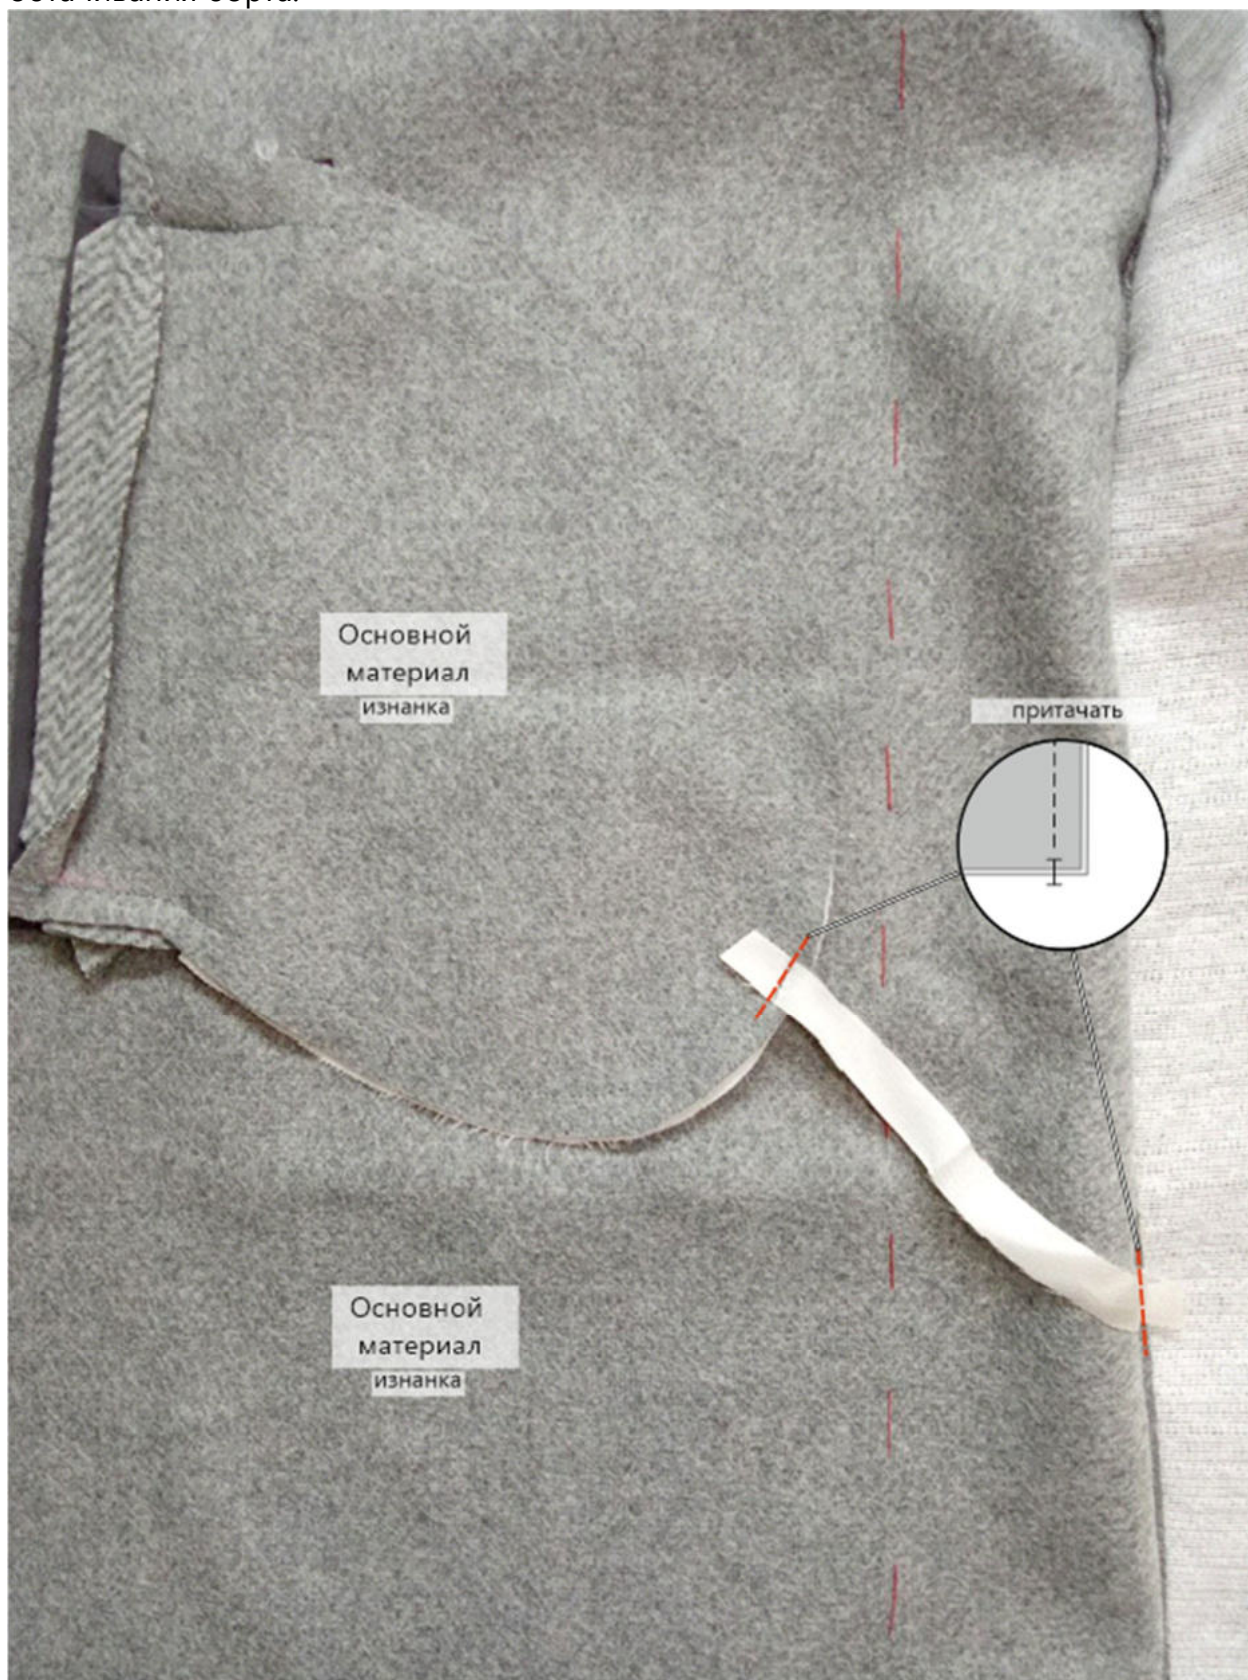

Обработка подкладки переда

Приколите подкладку переда к подборт, притачайте.



Припуски шва заутюжьте в сторону подкладки.



Отогните лацканы по линии разметки, заколите насквозь. Осноруйте срезы горловины.



Монтаж бочков с изделием


Притачайте бочки к деталям переда. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.



Продублируйте проймы.




Притачайте подкладку бочков к подкладке переда. Припуски швов заутюжьте в сторону бочков.

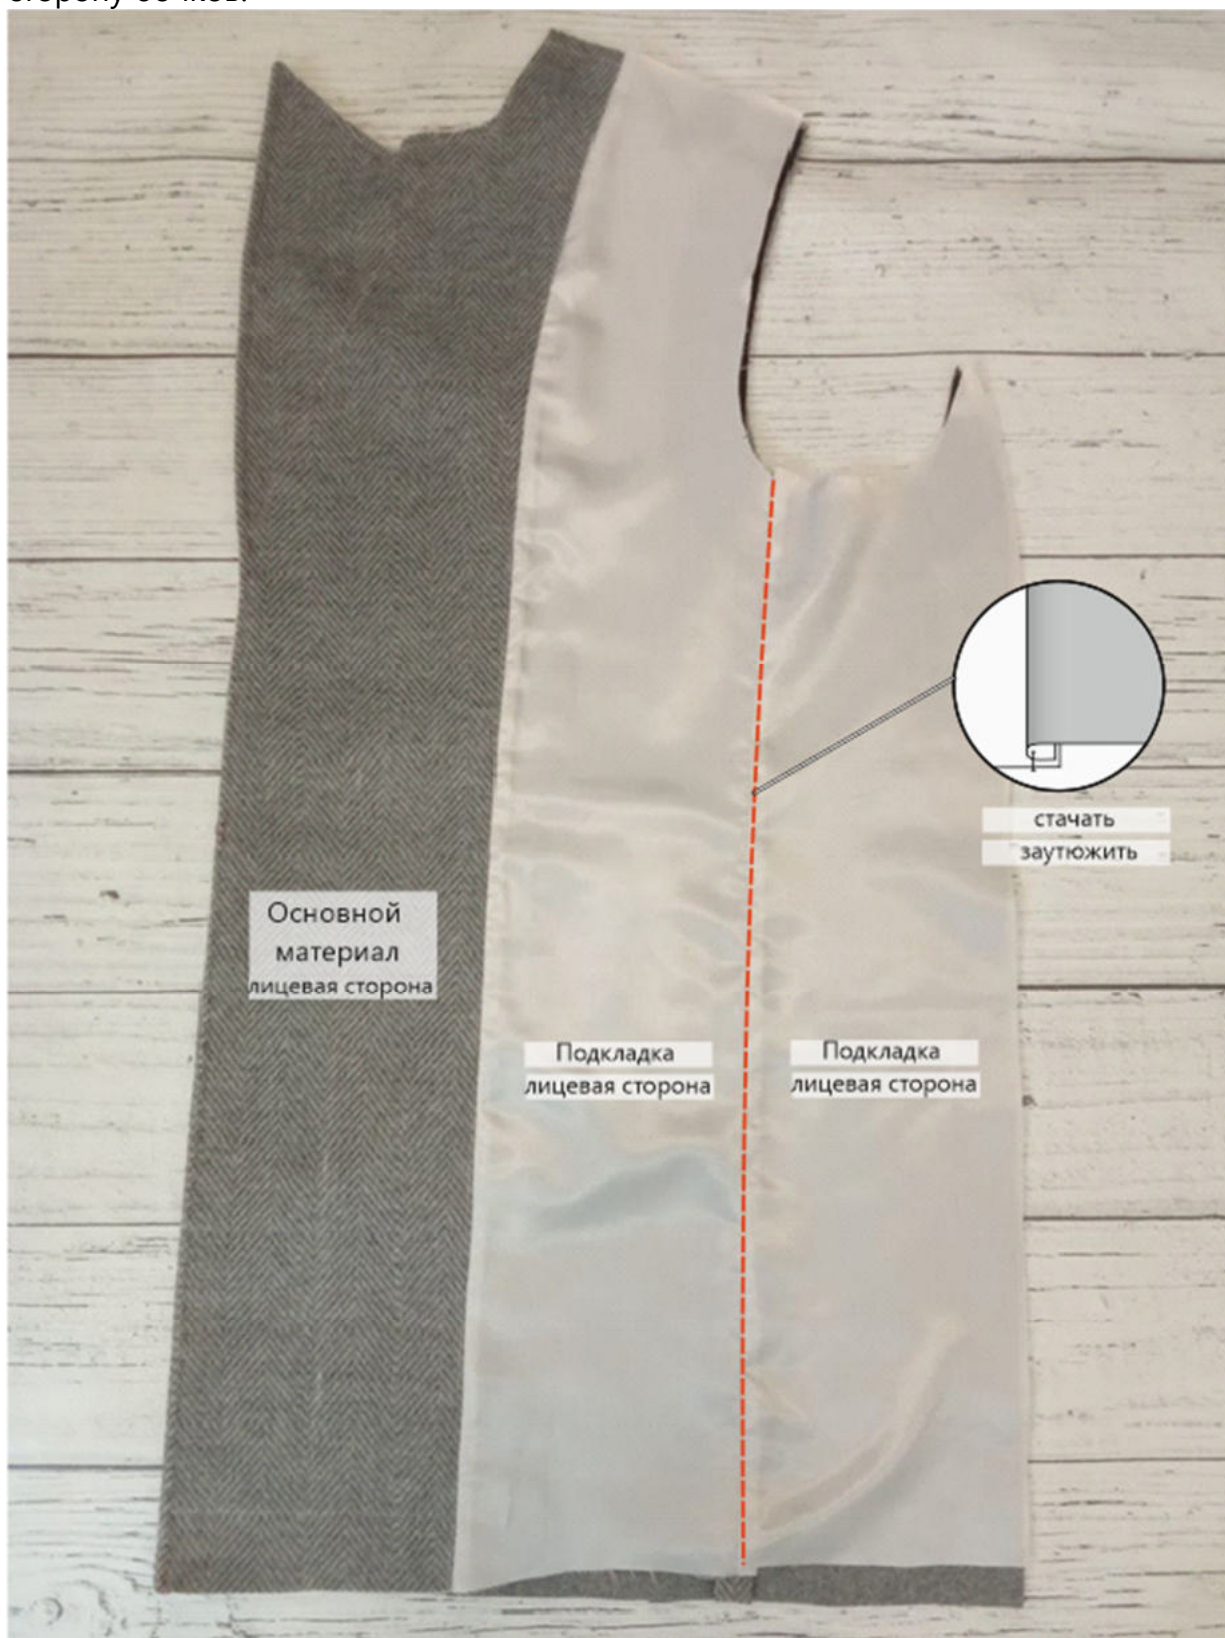


Заготовка спинки


Продублируйте припуски шлицы на деталях спинки.

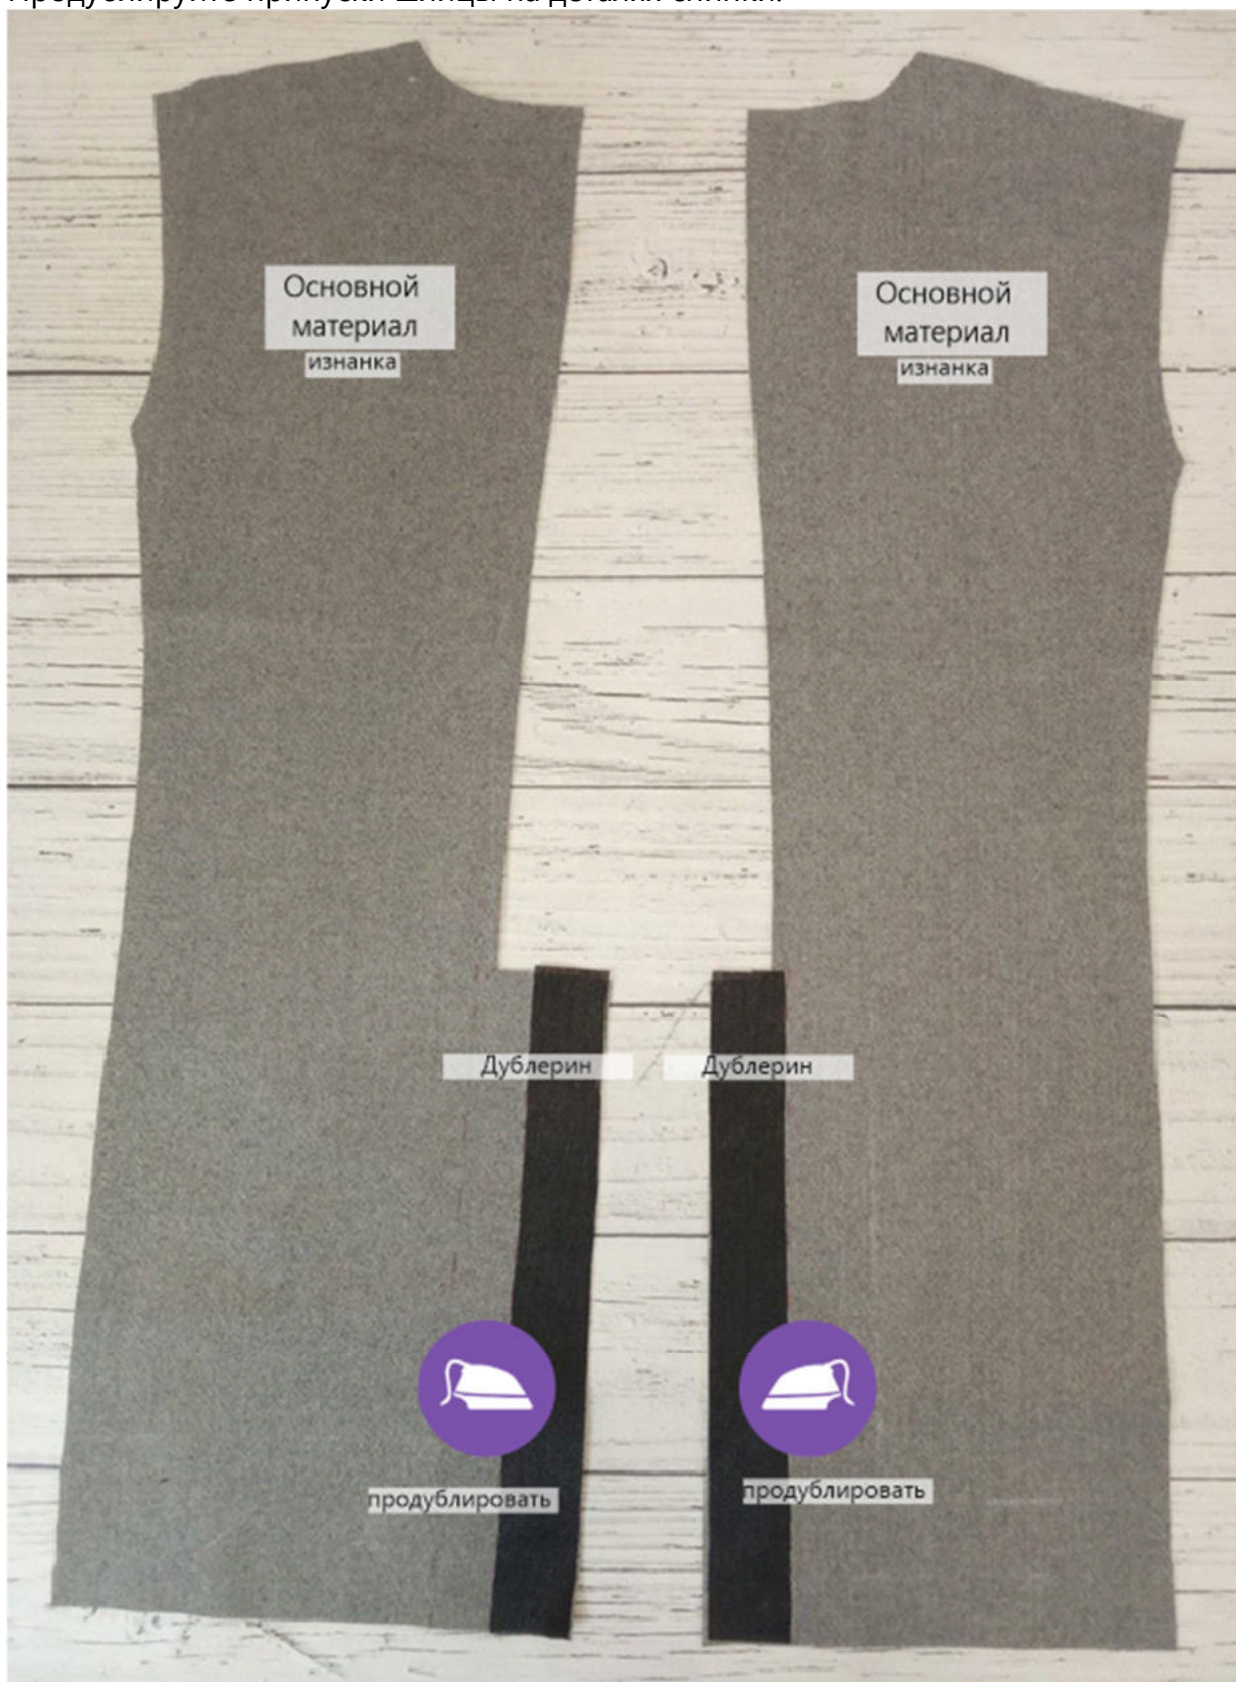

Сложите детали спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Припуски шлицы сметайте ручными стежками.

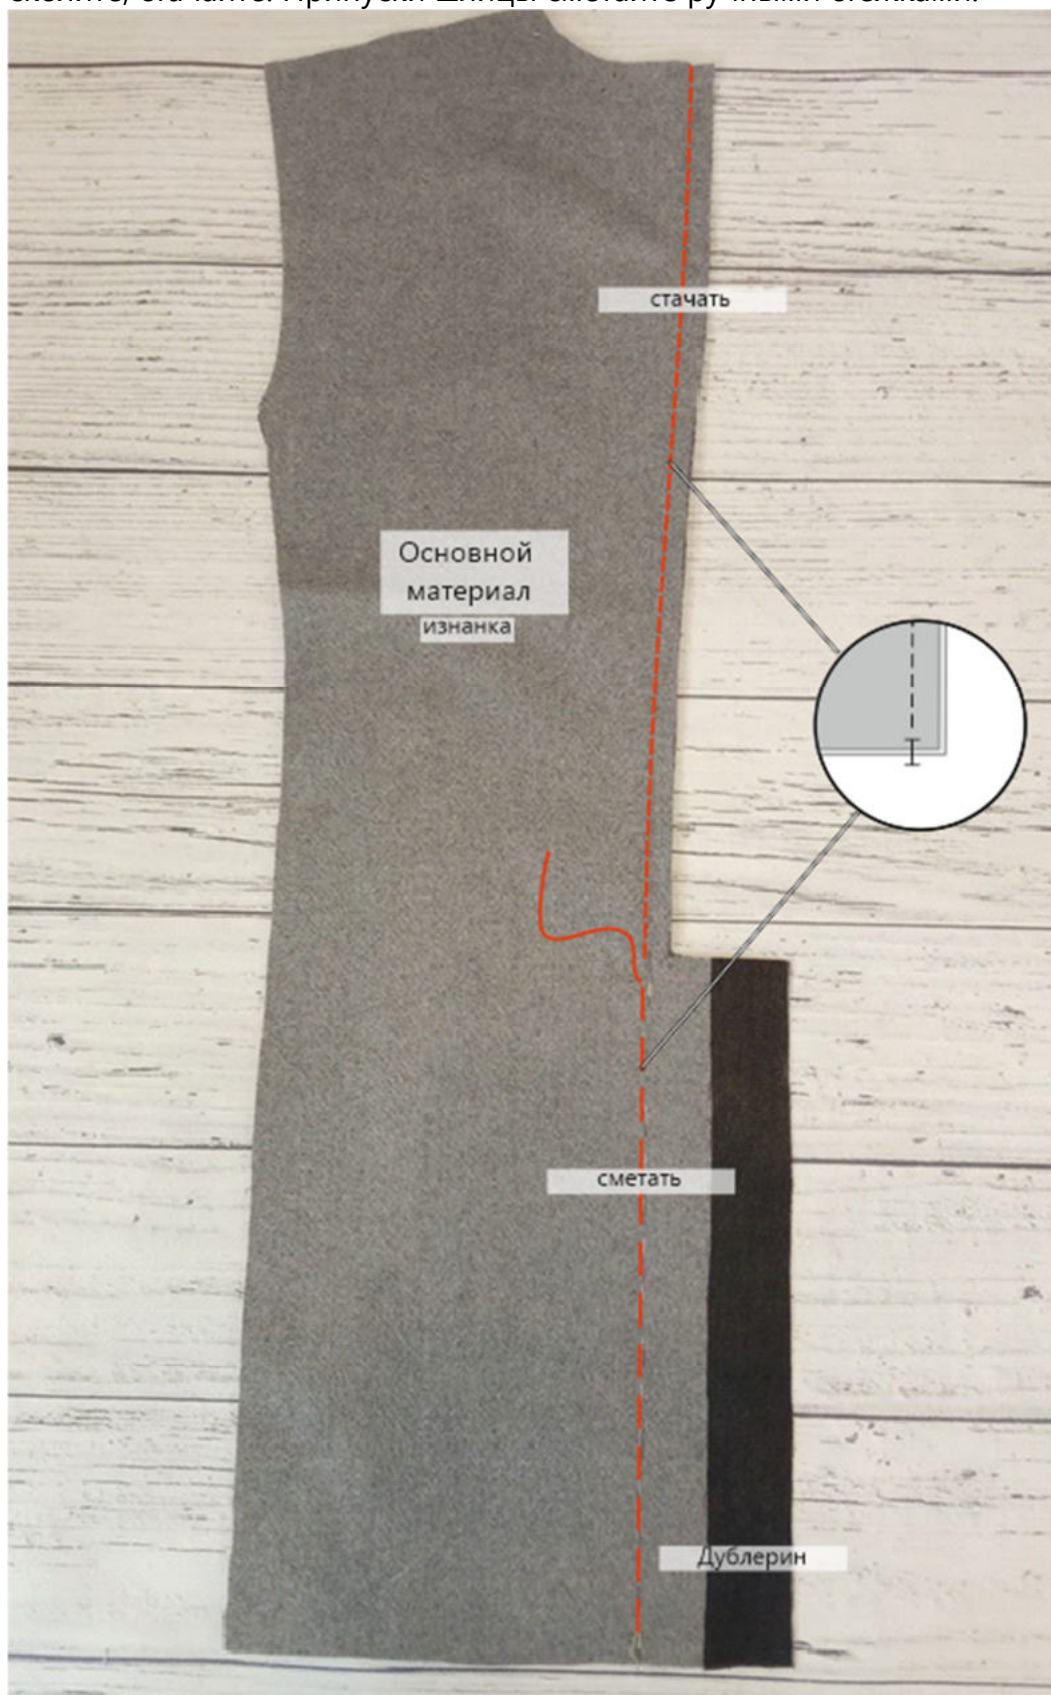


Рассеките припуск в уступе шлицы, не доходя до строчки 0,2 см. Припуски шва спинки разутюжьте. Заутюжьте шлицу по линии разметки.

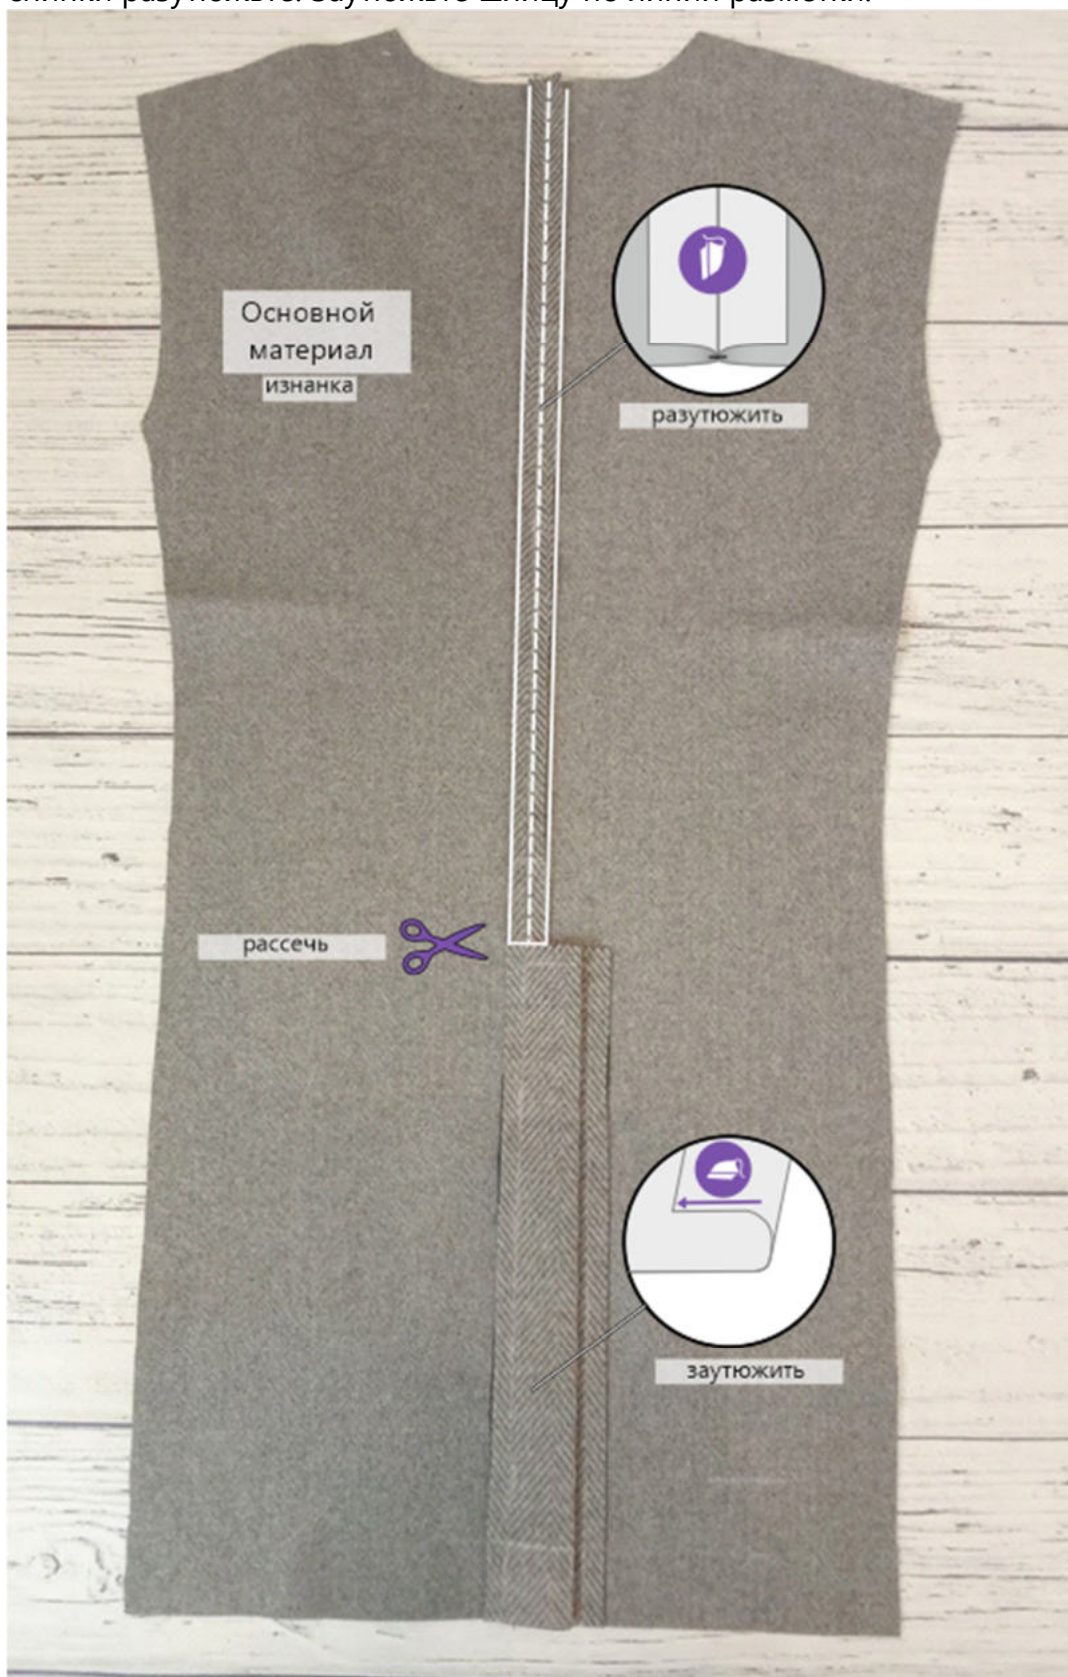


Заготовка подкладки спинки

Сложите детали подкладки спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по средним срезам, сколите, стачайте. Заметайте складку ручными стежками. Припуски шва и складку заутюжьте в одну из сторон.

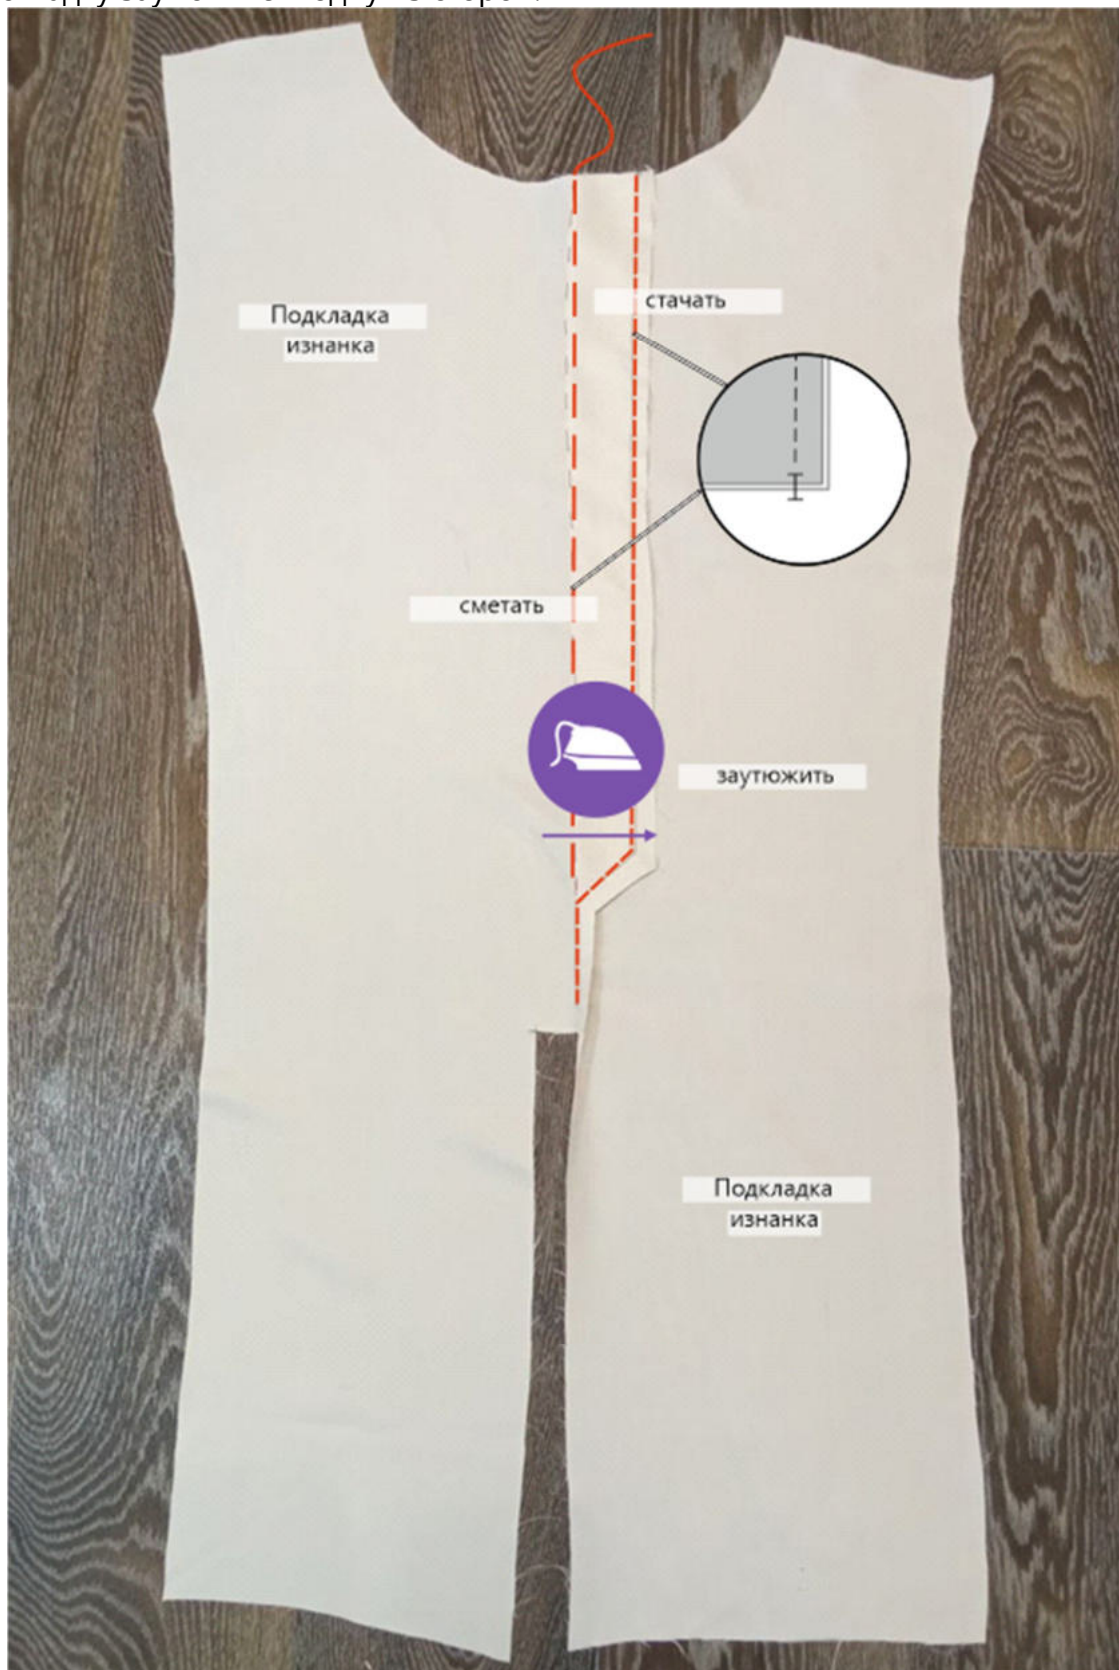

Продублируйте обтачку горловины спинки. Притачайте её к подкладке спинки. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см. Шов приутюжьте.

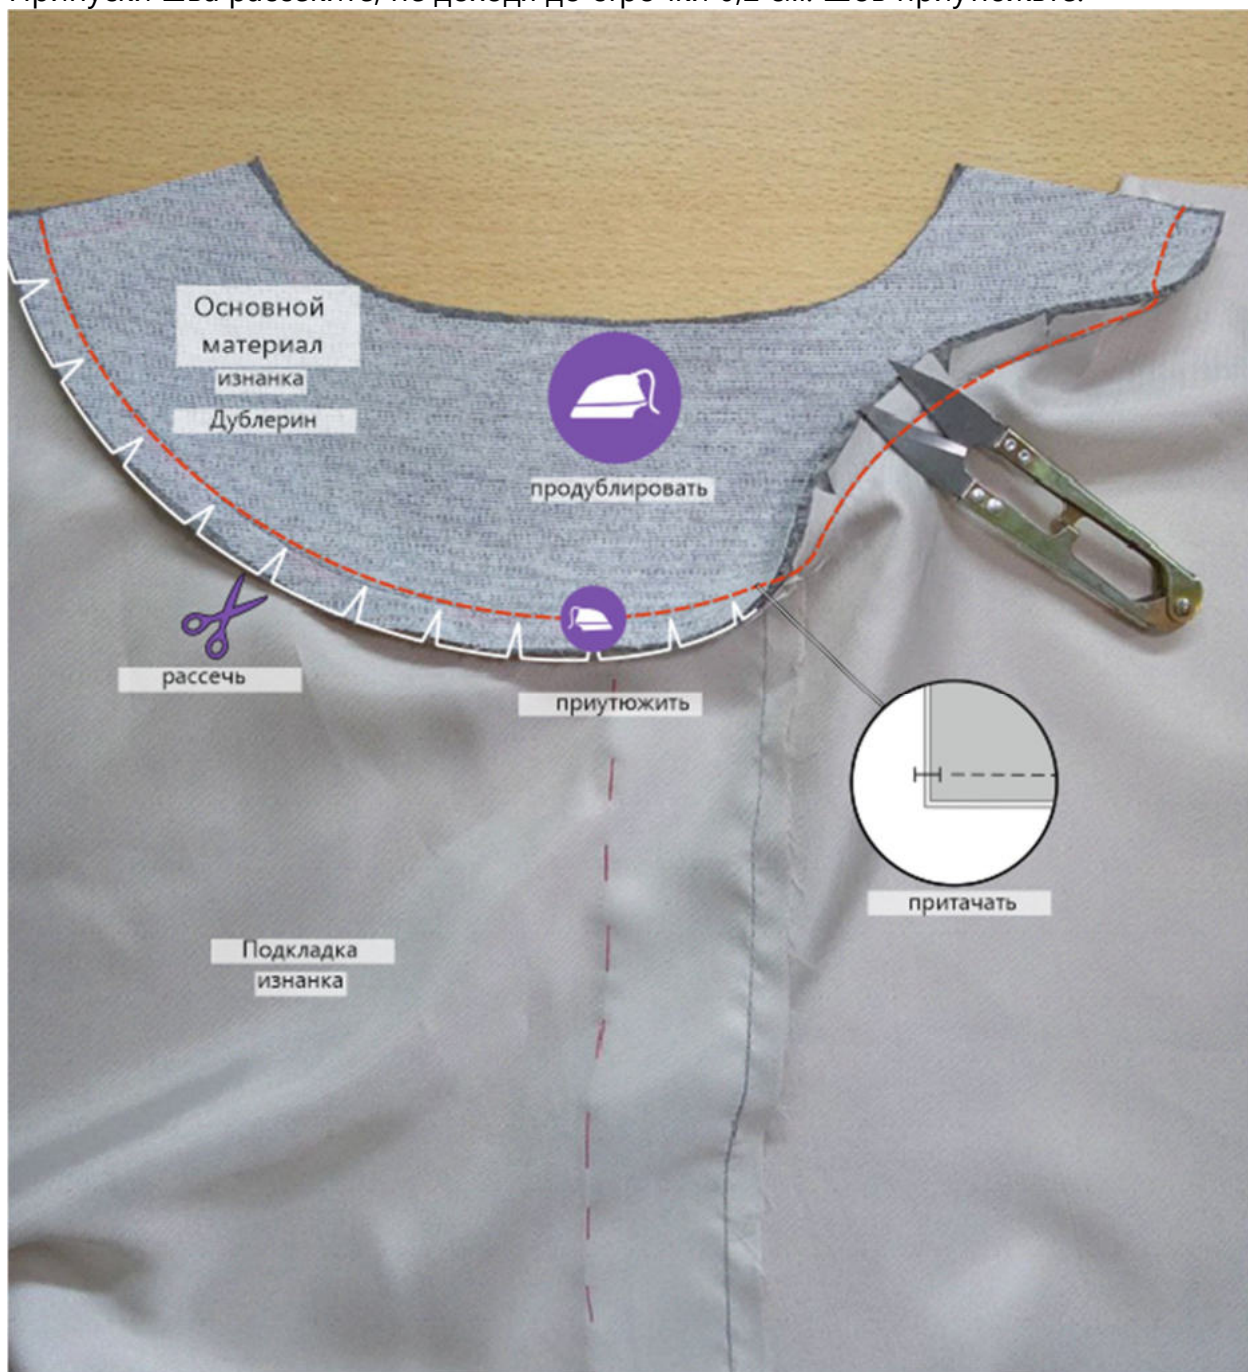




Наложите подкладку спинки на основную деталь спинки, изнанкой к изнанке, уравняйте и сколите по срезам горловины. При необходимости ослоровите срез горловины обтачки.



Обтачивание шлицы спинки подкладкой


Сколите закрепки швов подкладки спинки и основной спинки между собой.

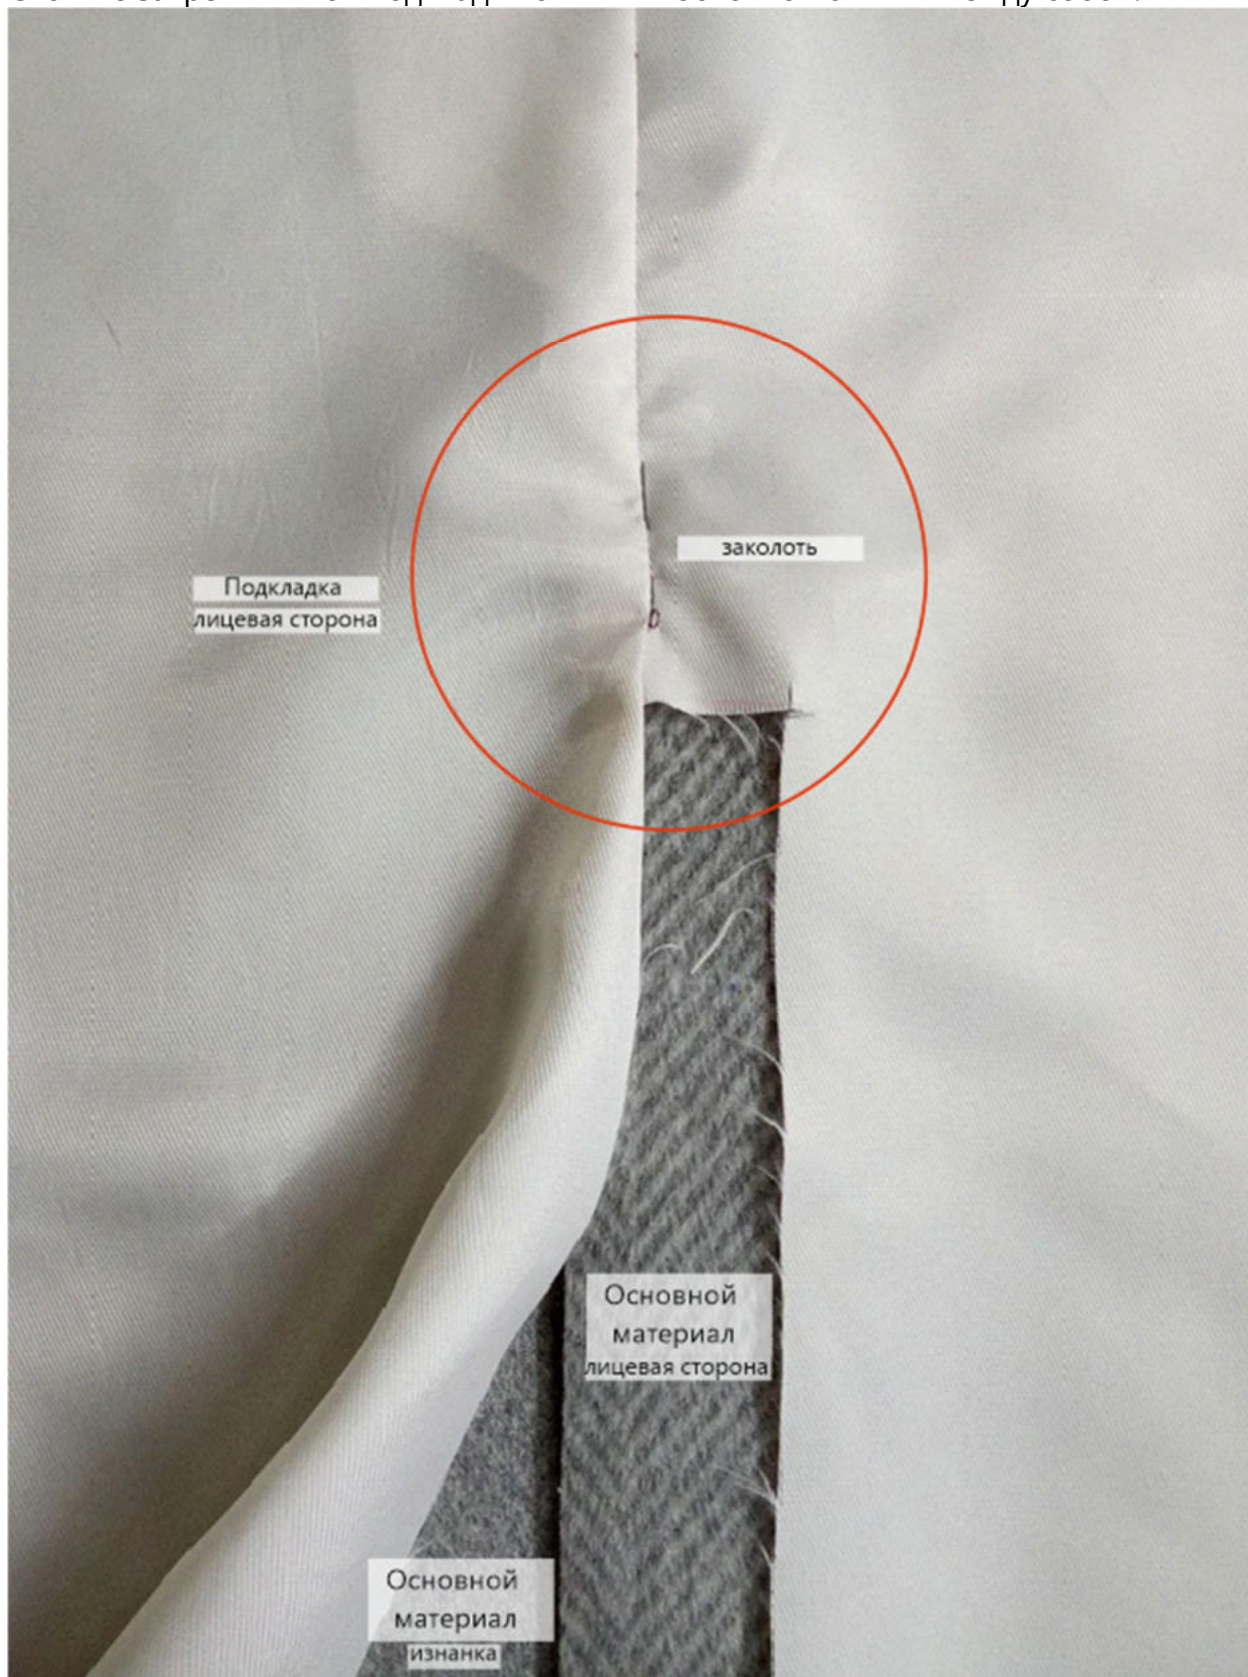


Притачайте подкладку к одной стороне шлицы.



Рассеките припуск подкладки в уступе уголка наискосок, не доходя до линии будущей строчки на 0,2 см.

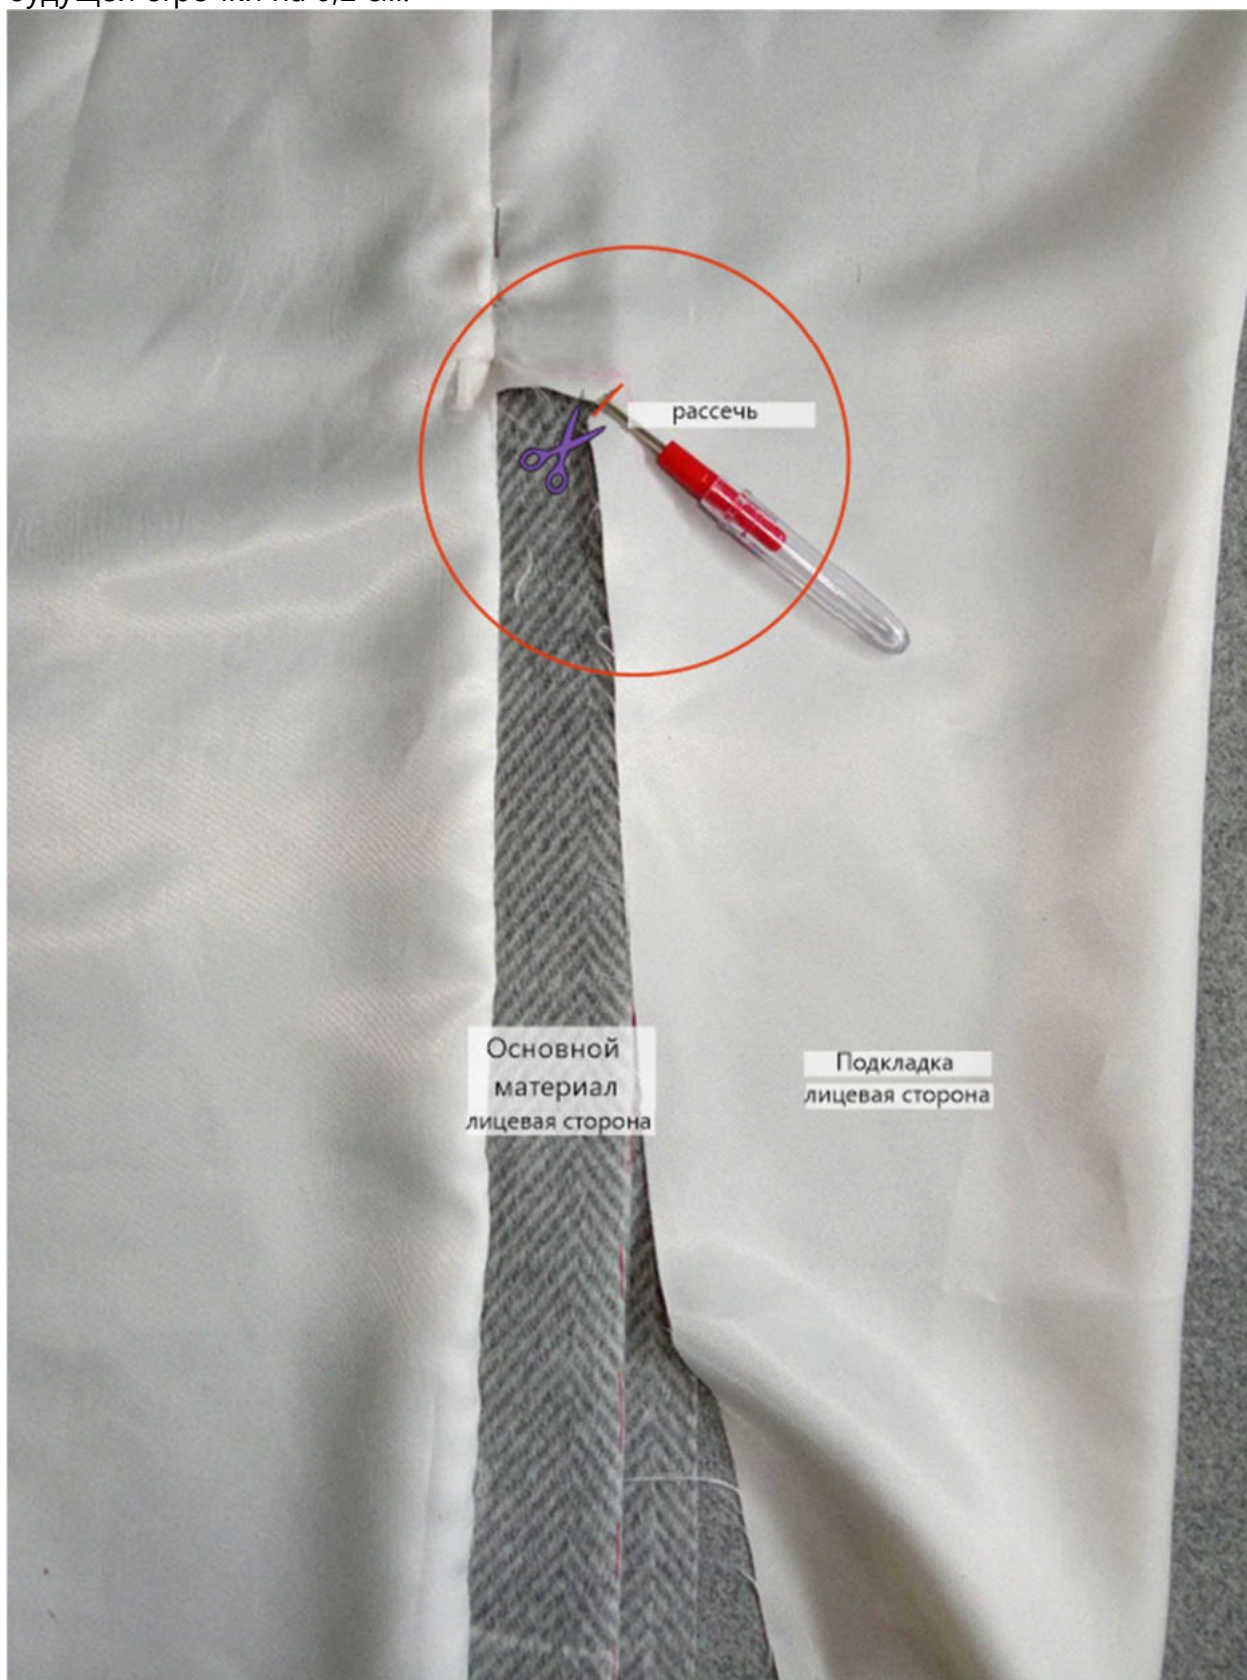

Приколите подкладку ко второй стороне шлицы, притачайте.

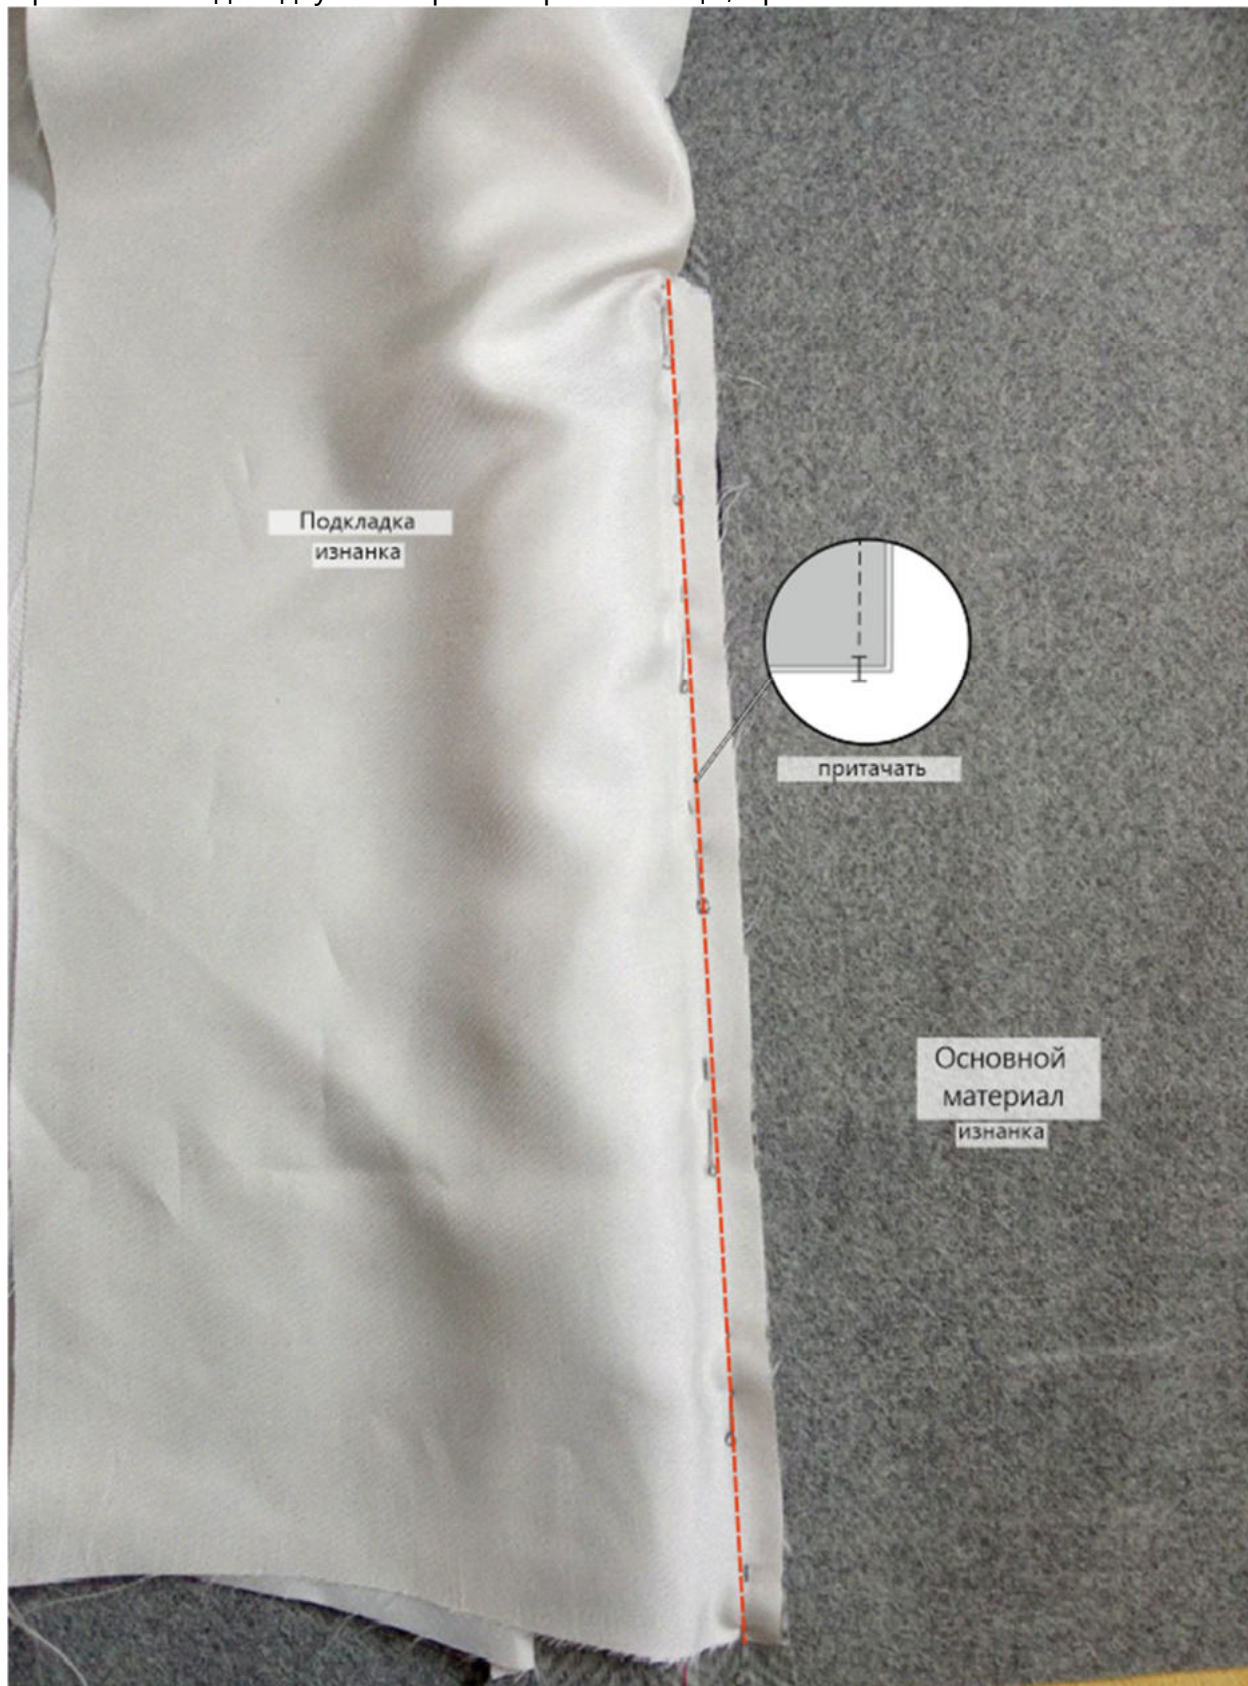


Разворачивая подкладку в уголке, притачайте её к верхнему срезу шлицы.



Приутюжьте подкладку.



Настрочите поперечную закрепку в уступе шлицы.

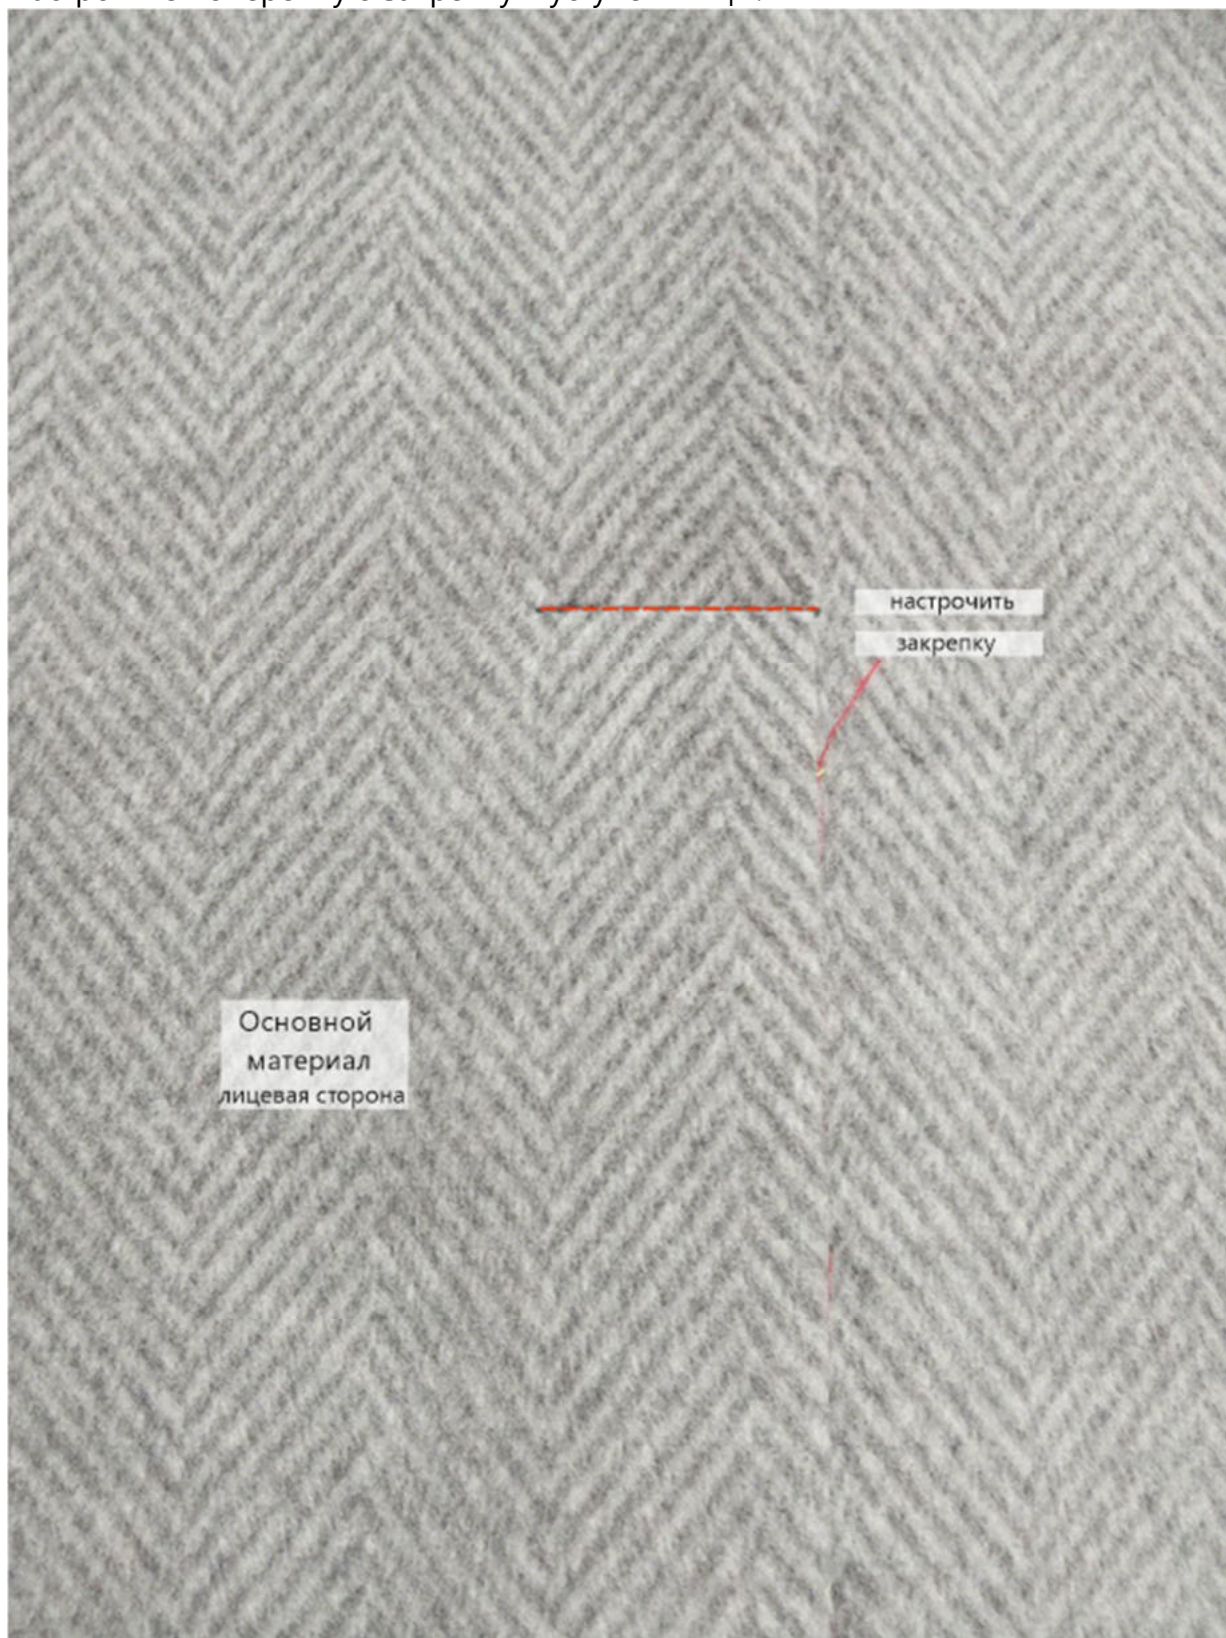


Продублируйте проймы спинки.




Обработка плечевых швов изделия

Стачайте детали переда и спинки между собой по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте.

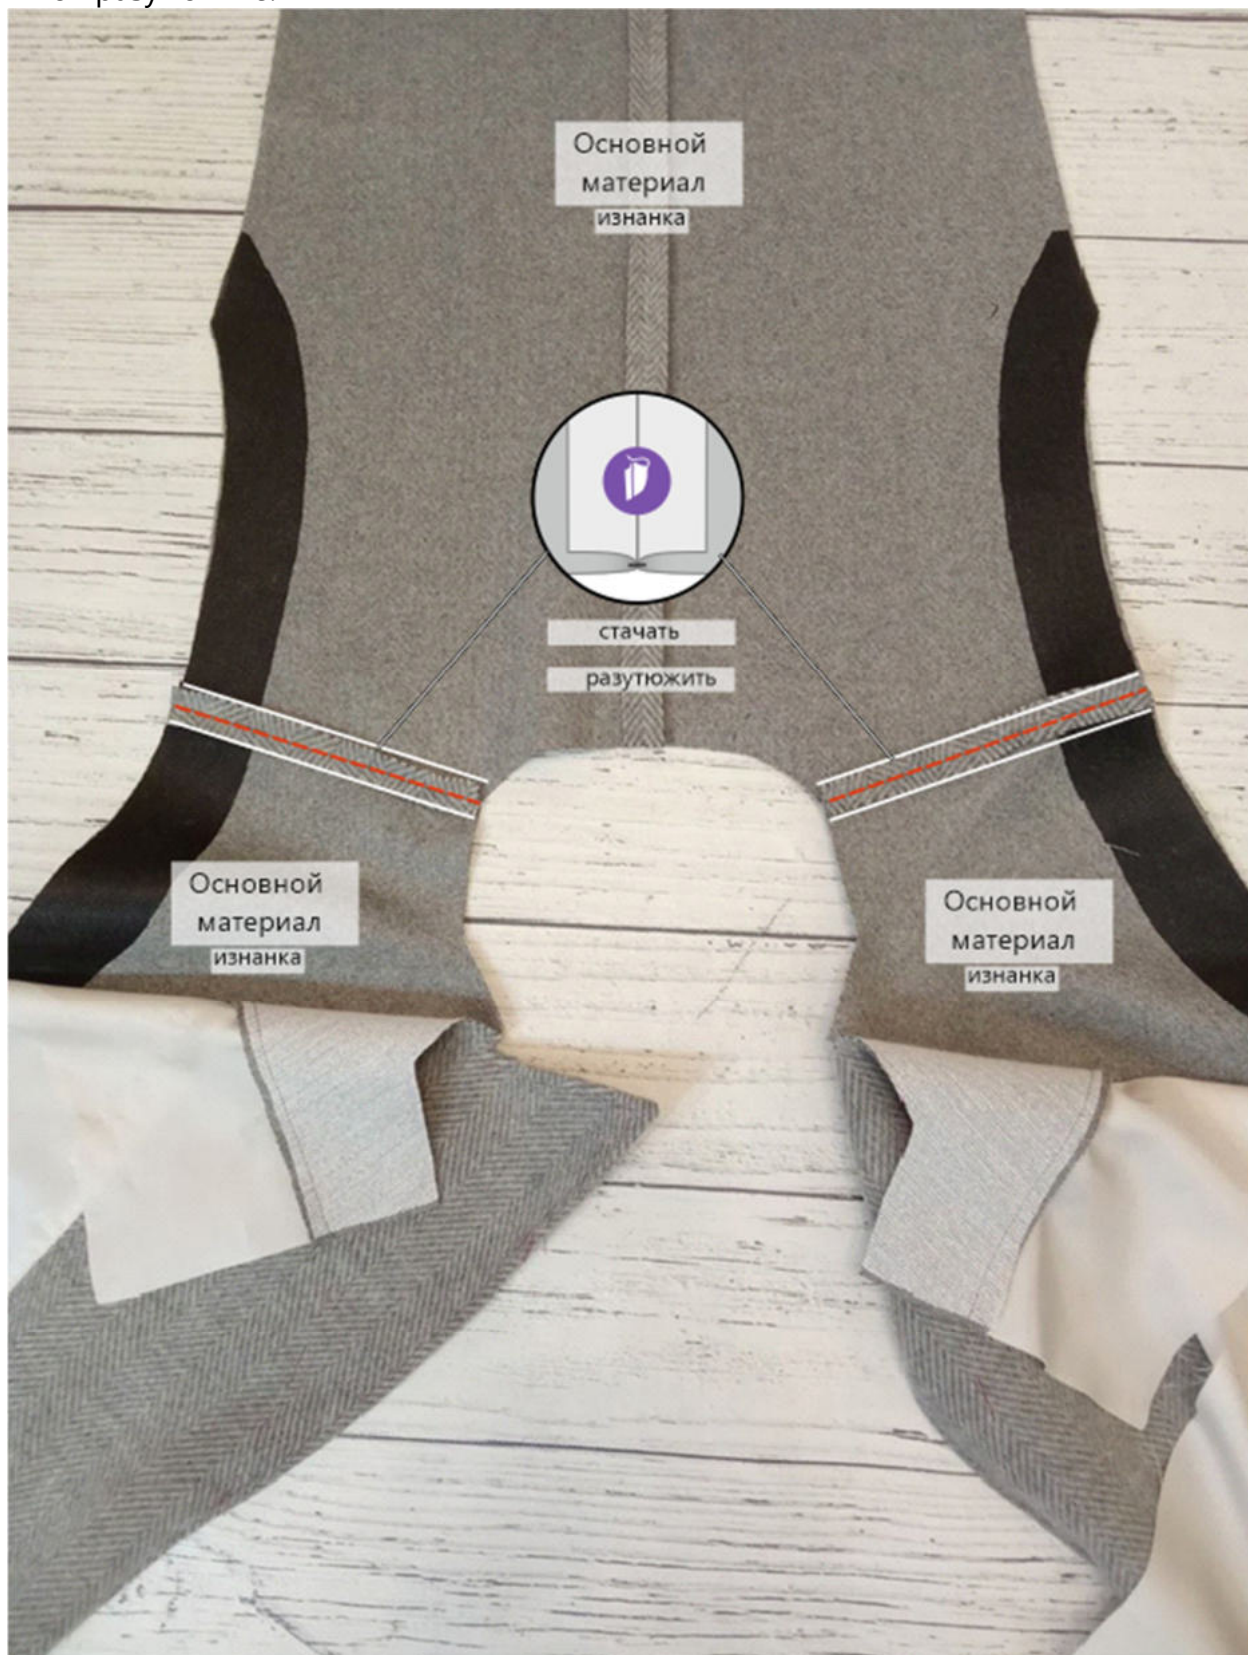

Обработка плечевых швов подкладки

Стачайте плечевые срезы подкладки, припуски швов разутюжьте.

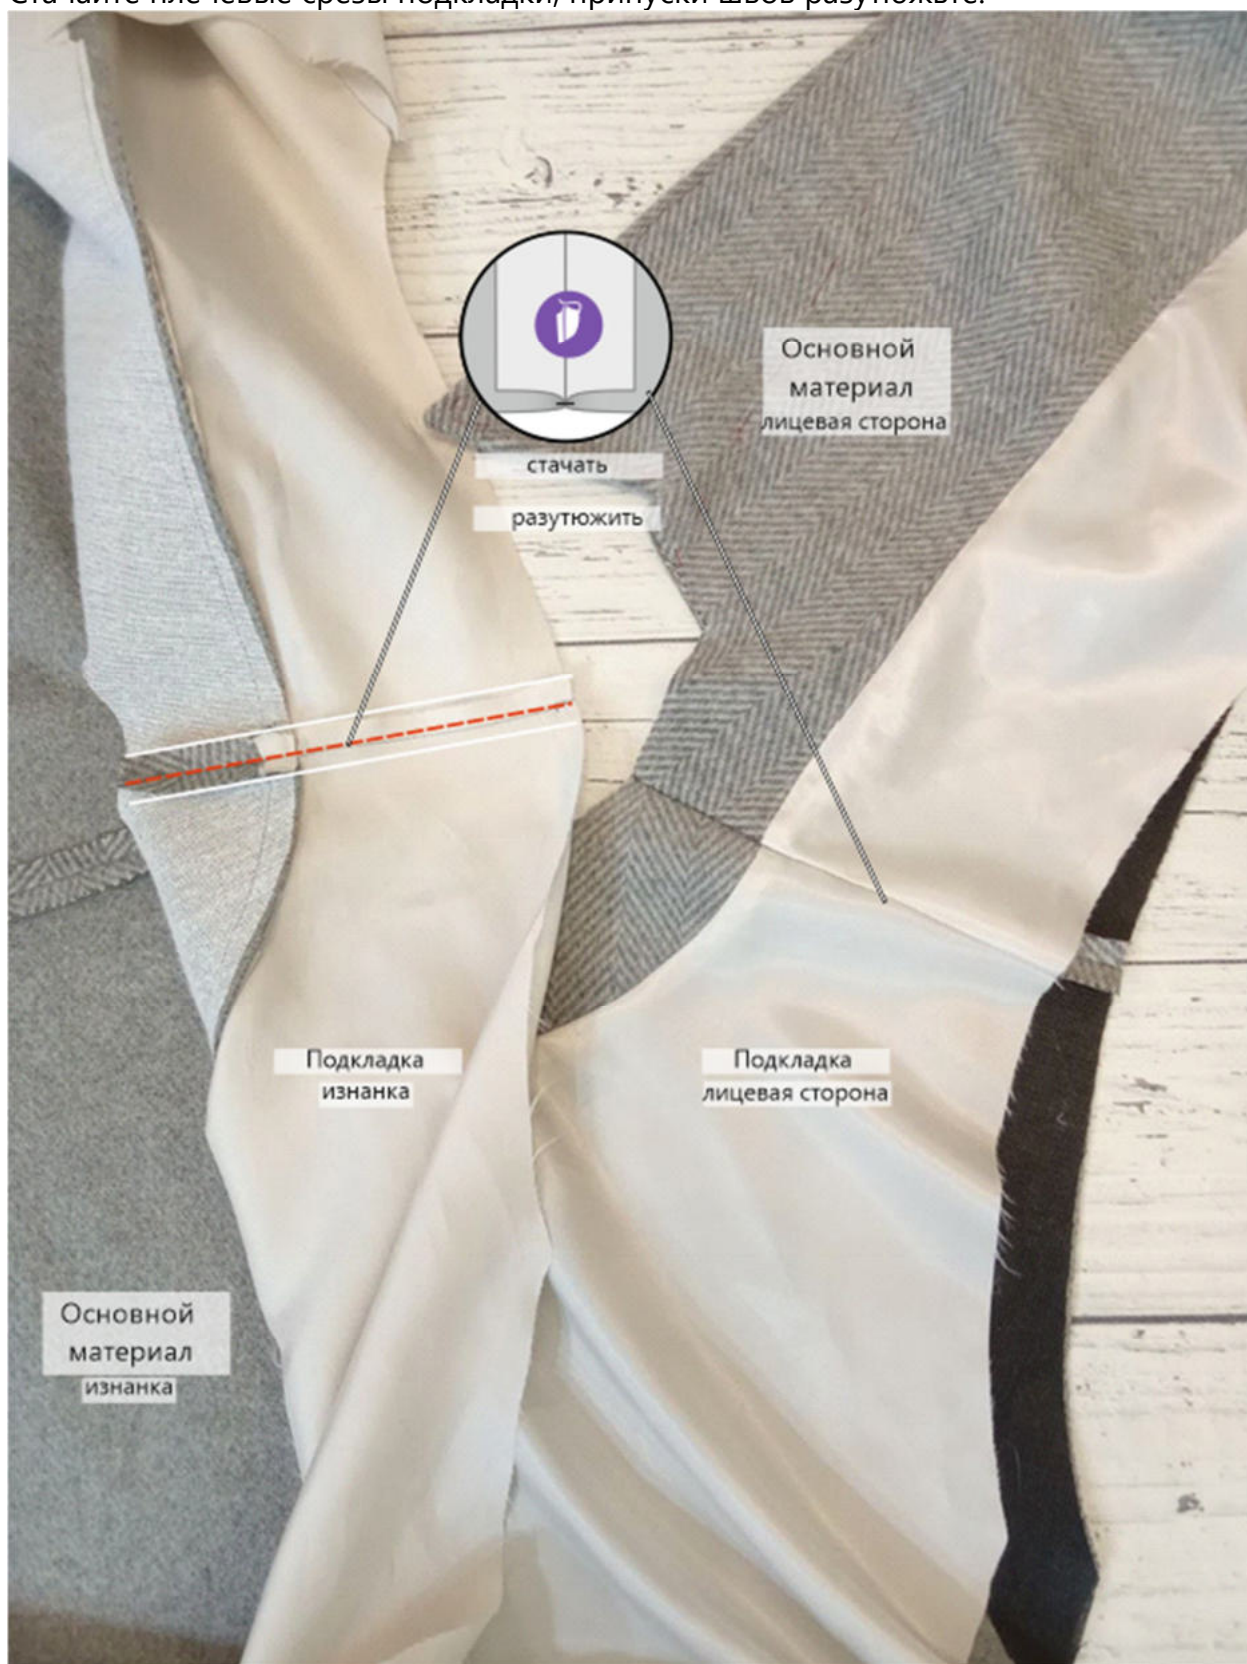

Продолжение см. во второй части.