

Вторая часть (продолжение)

ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#АЛАН248

Размеры
42-70

Рост
165-197 см

СЛОЖНОСТЬ




Заготовка воротника

Продублируйте верхний воротник и верхнюю стойку, стачайте их между собой.

Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.

Стачайте нижний воротник и нижнюю стойку между собой. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.

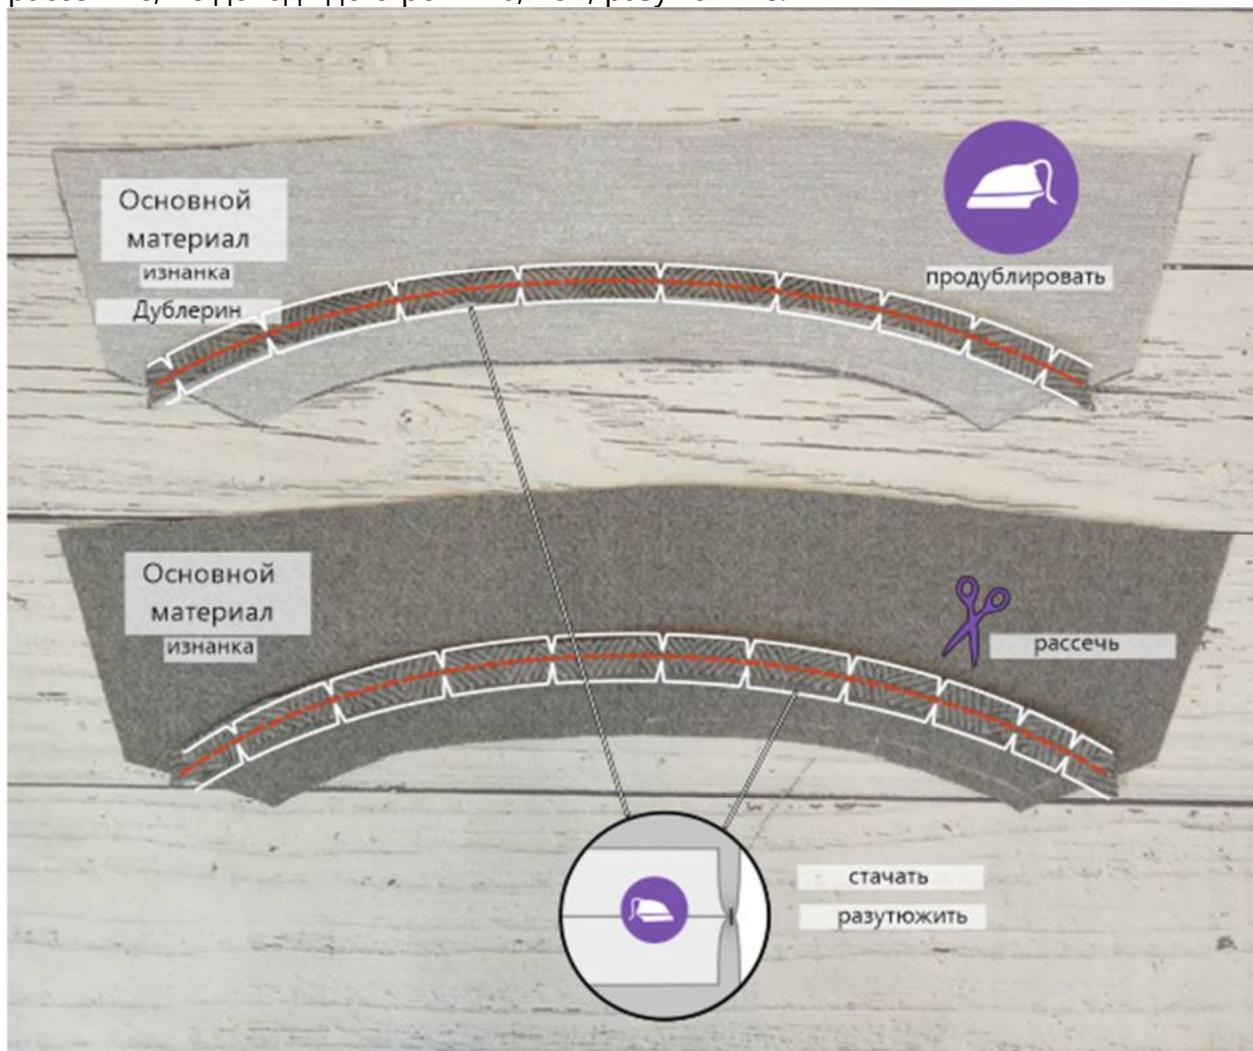

Оснорвите срезы концов нижнего воротника.




Сложите верхний и нижний воротники вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам отлёта и концов, сколите, стачайте.




Припуски с дублином высекайте близко к строчке. Припуски шва в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.

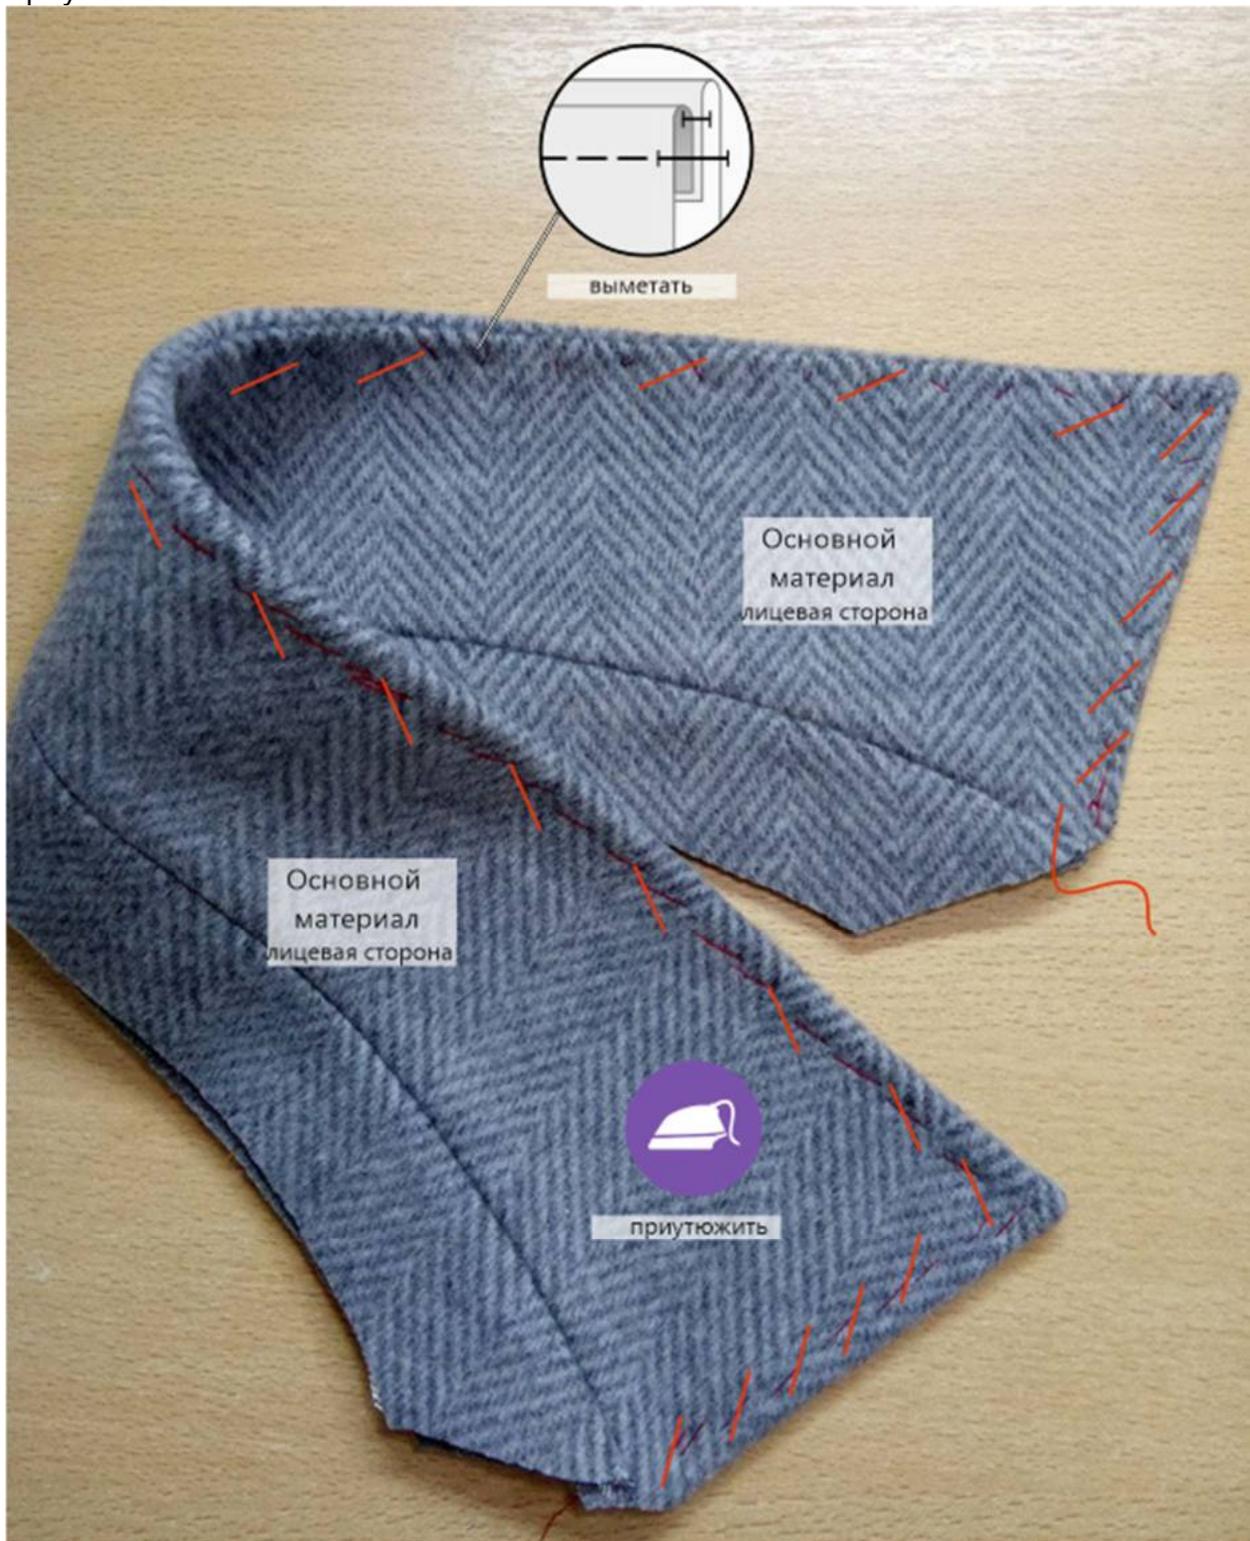

Сколите срезы воротника между собой, основывите.

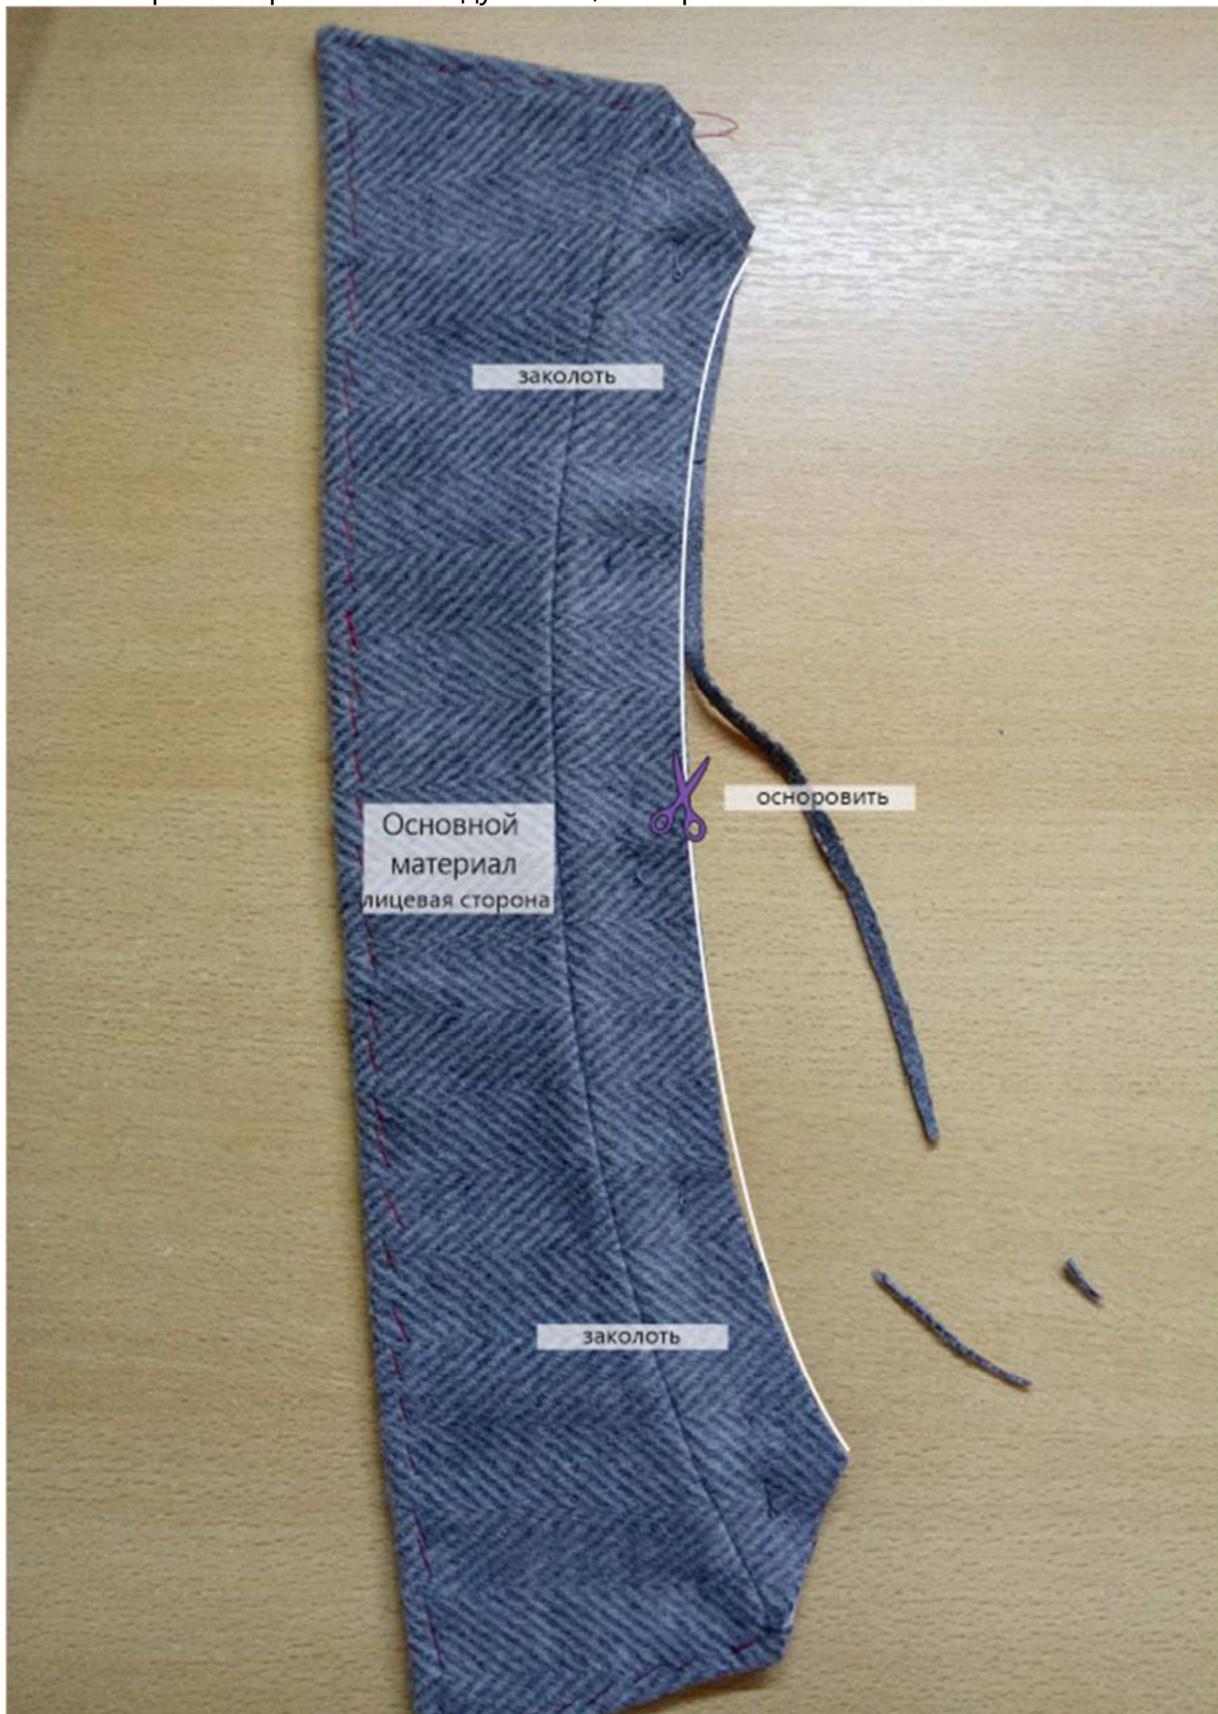

Сформируйте слабину из верхнего воротника в области горловины спинки, заколите. Осноруйте нижний срез нижнего воротника по нижнему срезу верхнего воротника.



Втачивание воротника в горловину

Рассеките припуски швов в уголках горловины, не доходя до линии будущей строчки на 0,2 см.



Любым удобным способом заготовьте вешалку. Притачайте её по центру горловины обтачки спинки.




Совмещая контрольные метки, вколите или вметайте воротник в раскрытую горловину изделия.






Втачайте воротник в горловину изделия. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте. Припуски в уголках воротника высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

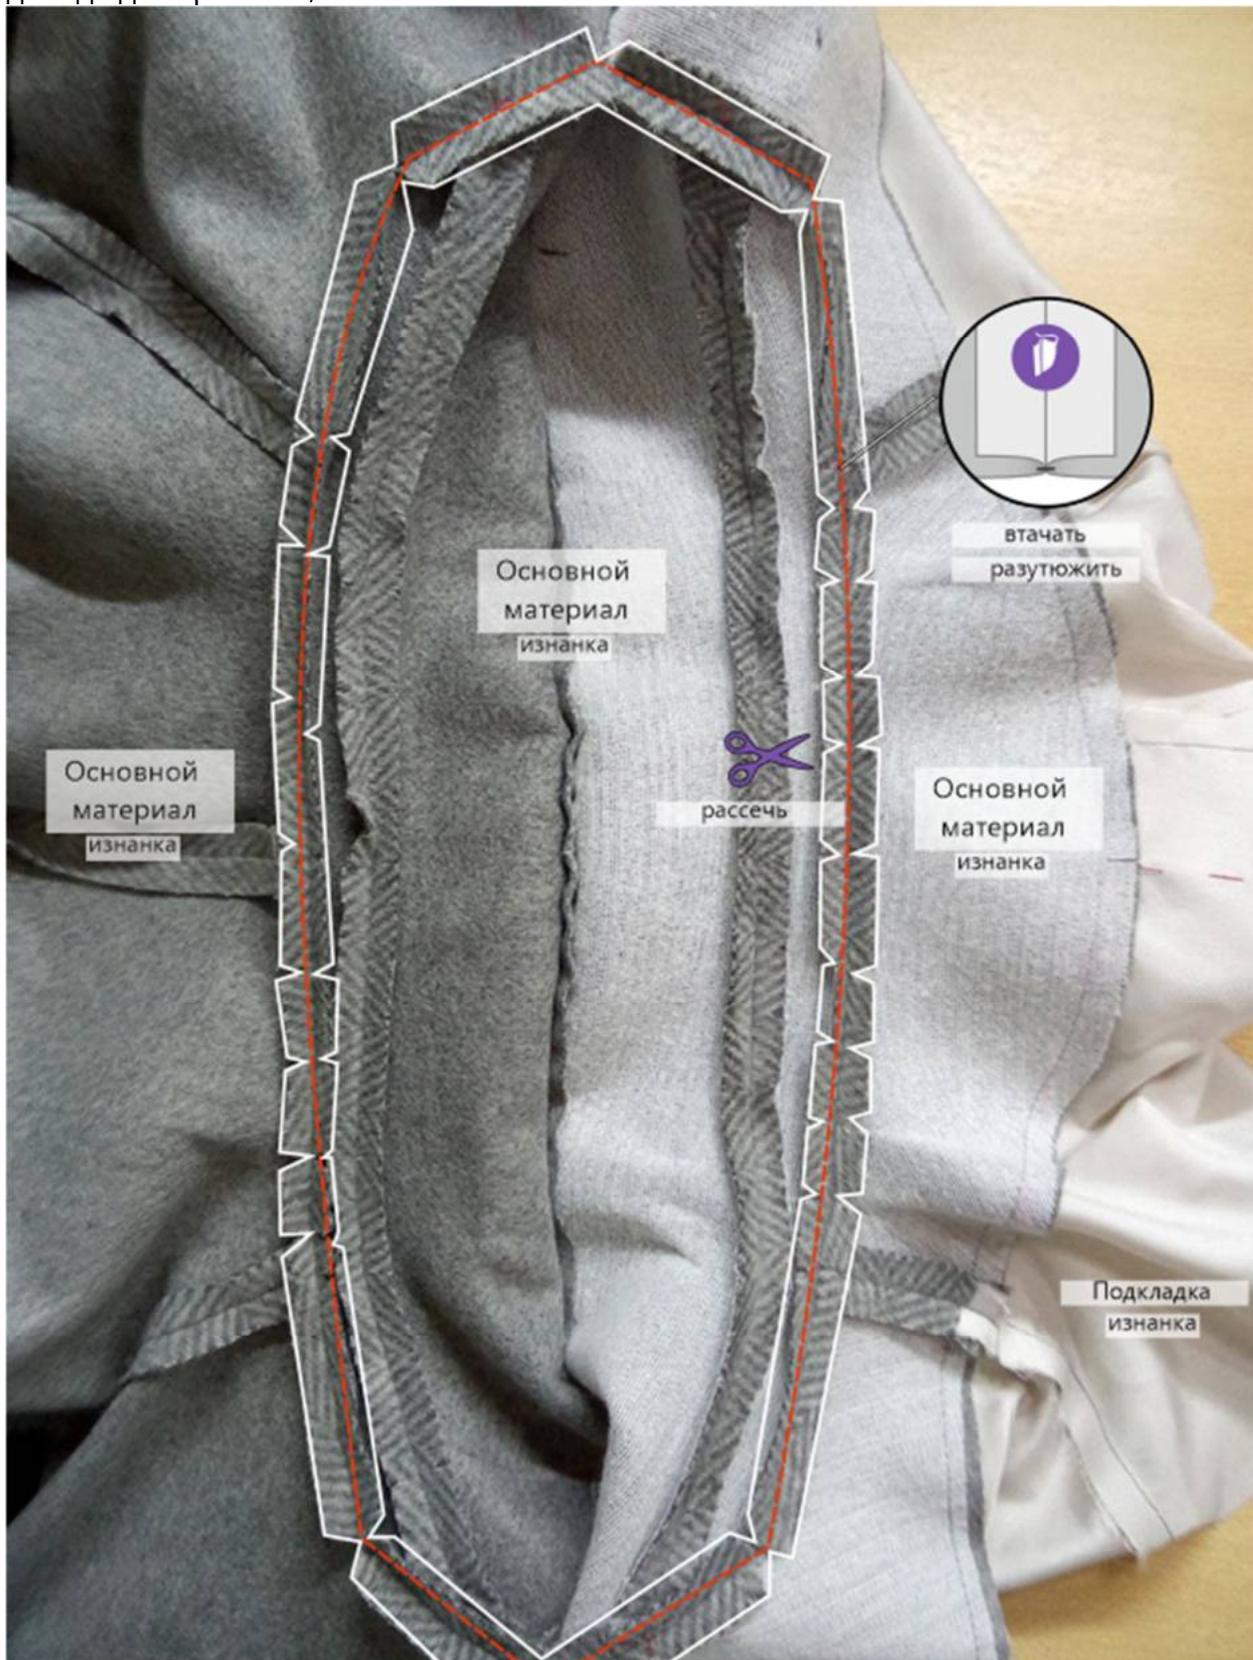

Сложите воротник изнанкой внутрь, приутюжьте.

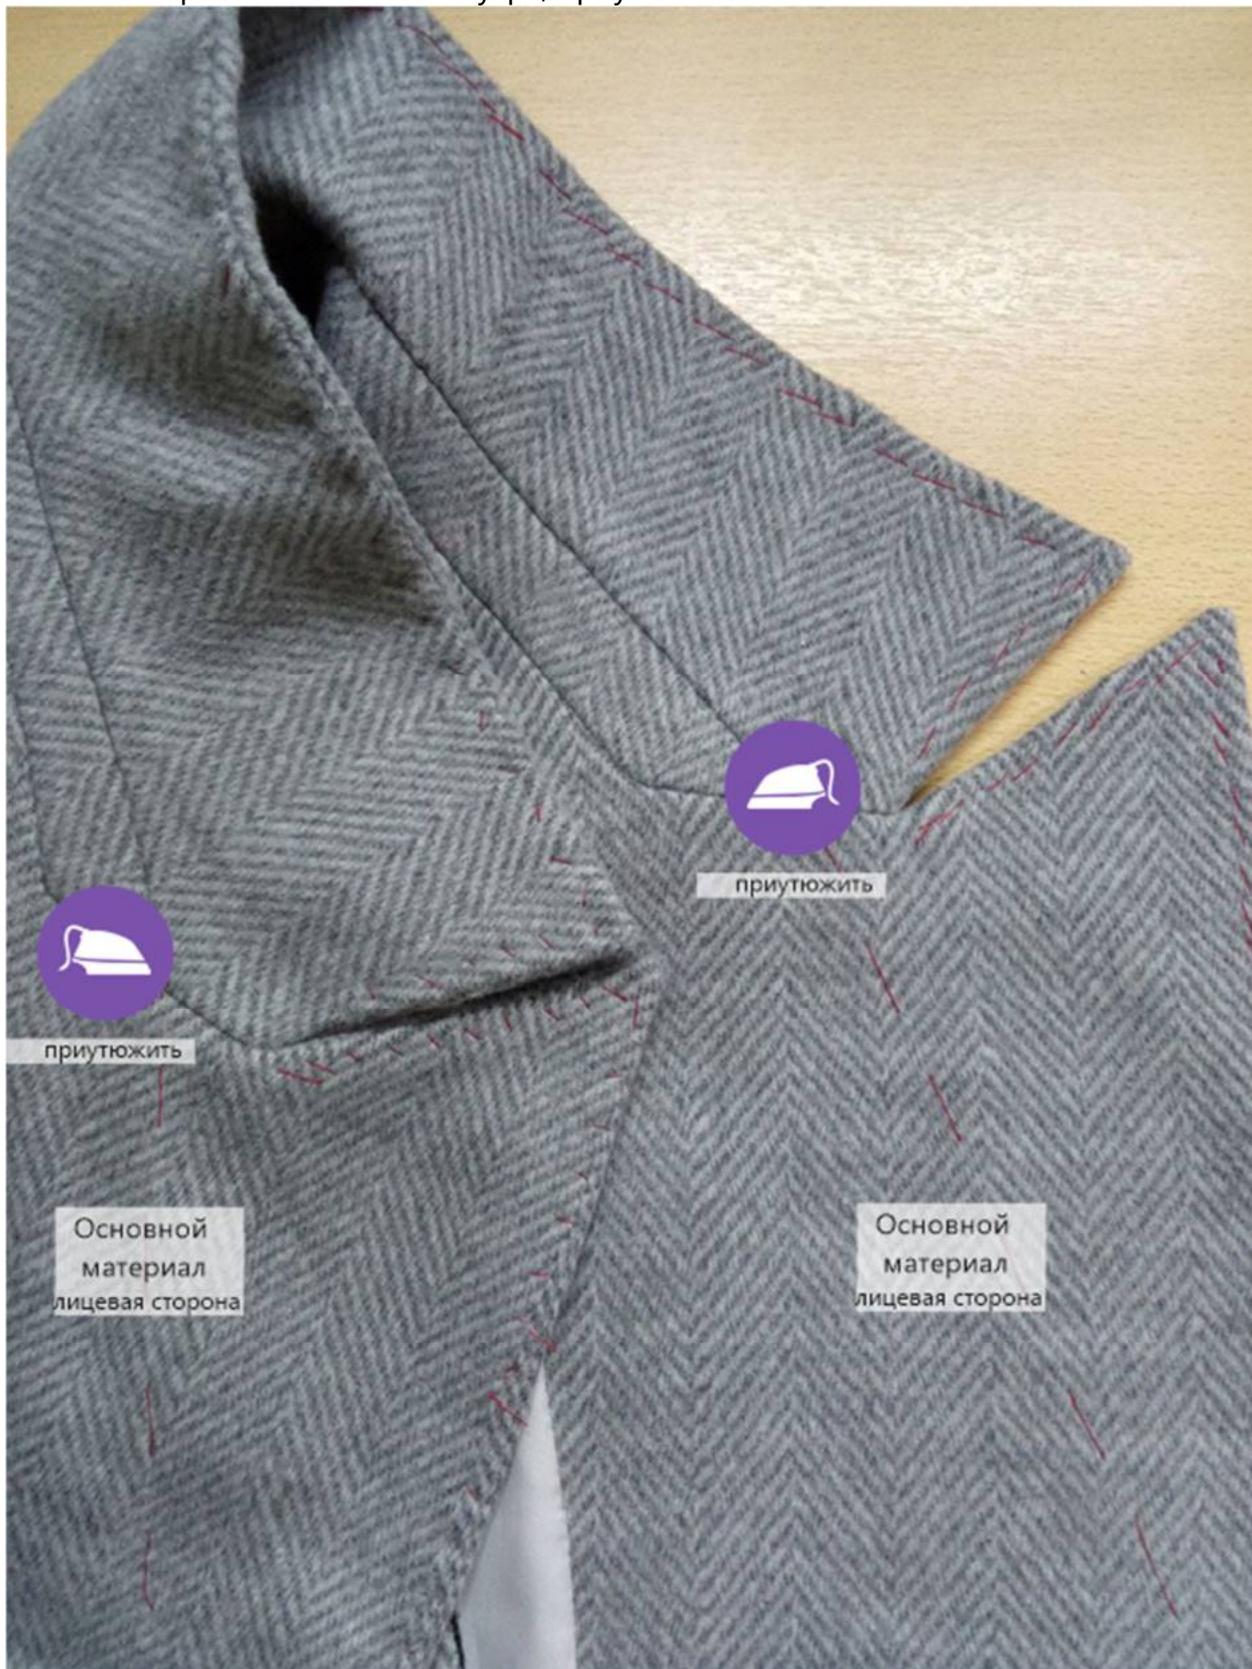


Строчкой скрепите срезы втачивания воротников в горловину спинки.





Фиксация перегиба лацканов


Отогните лацканы по линии разметки, приутюжьте.

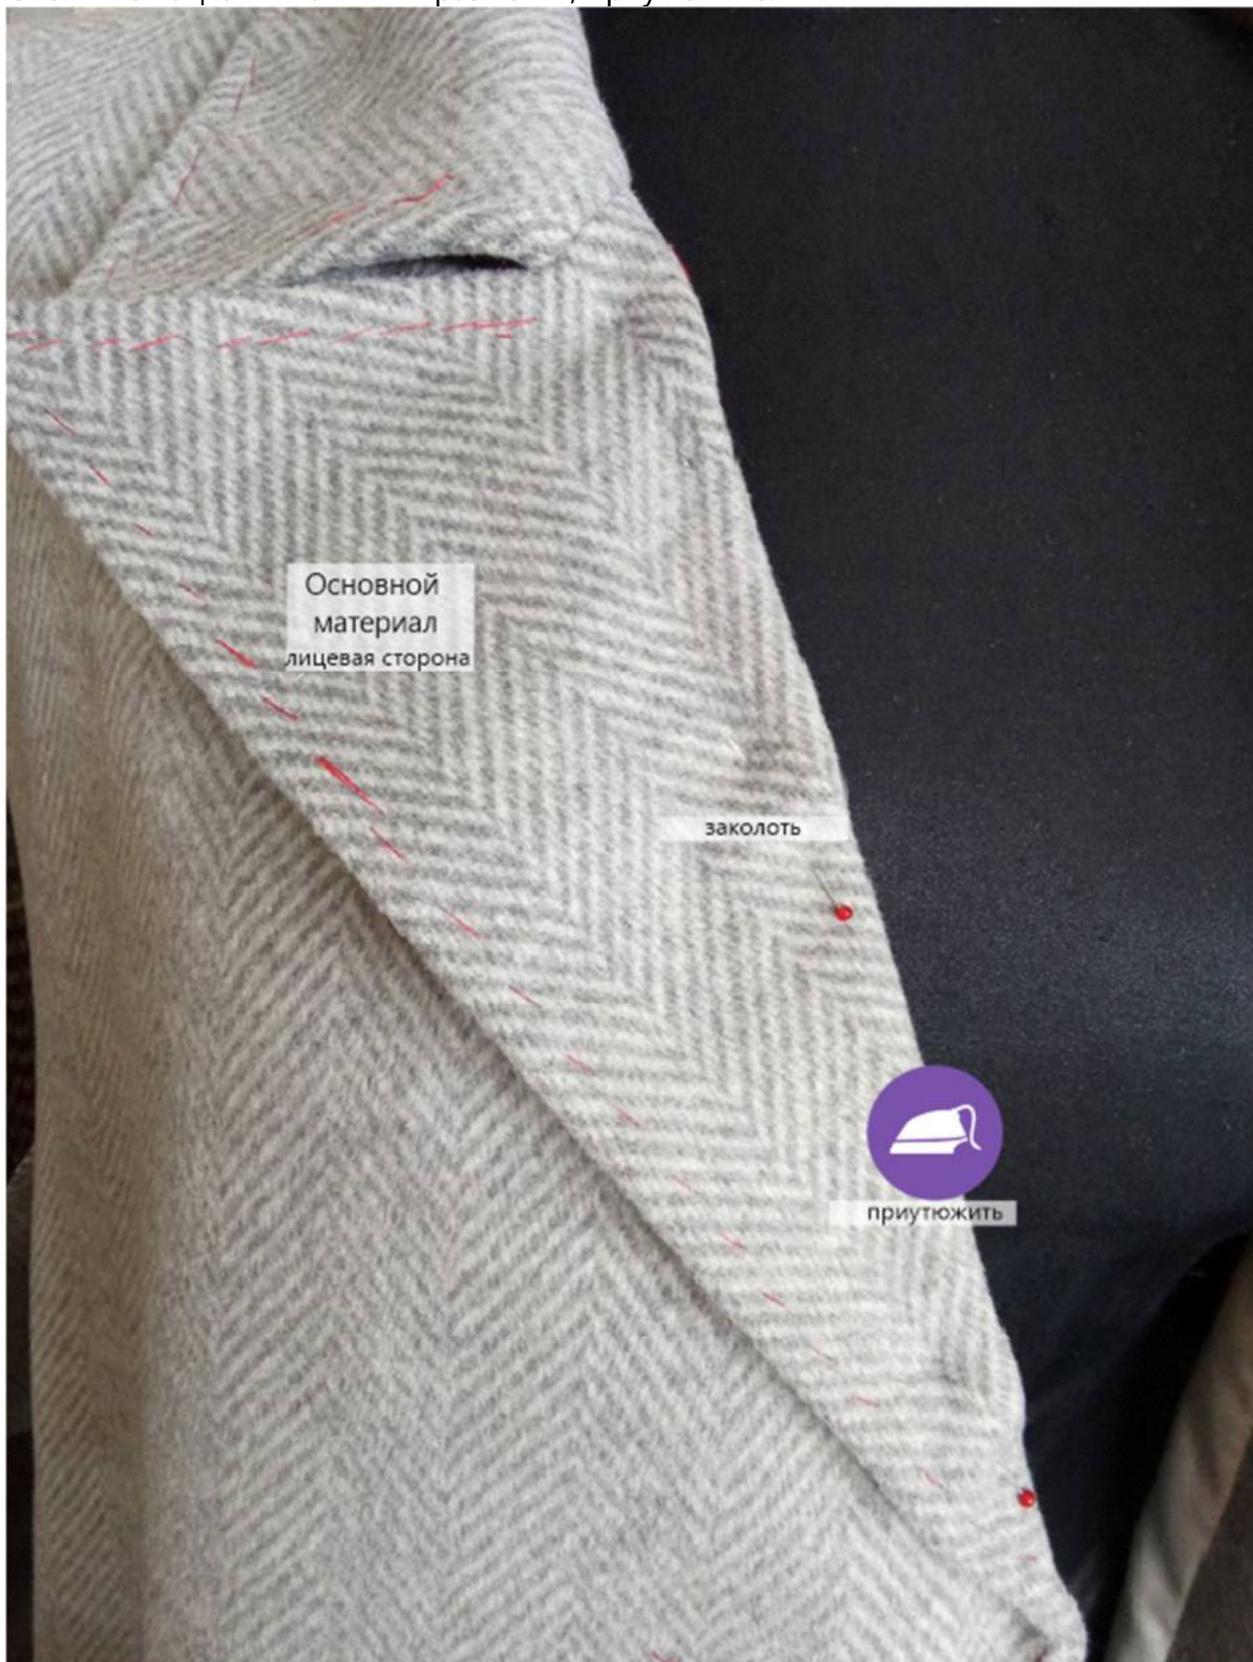

Сколите или сметайте перед и подборт между собой под лацканами.




Ручными потайными стежками скрепите перед и подборт между собой с изнаночной стороны.

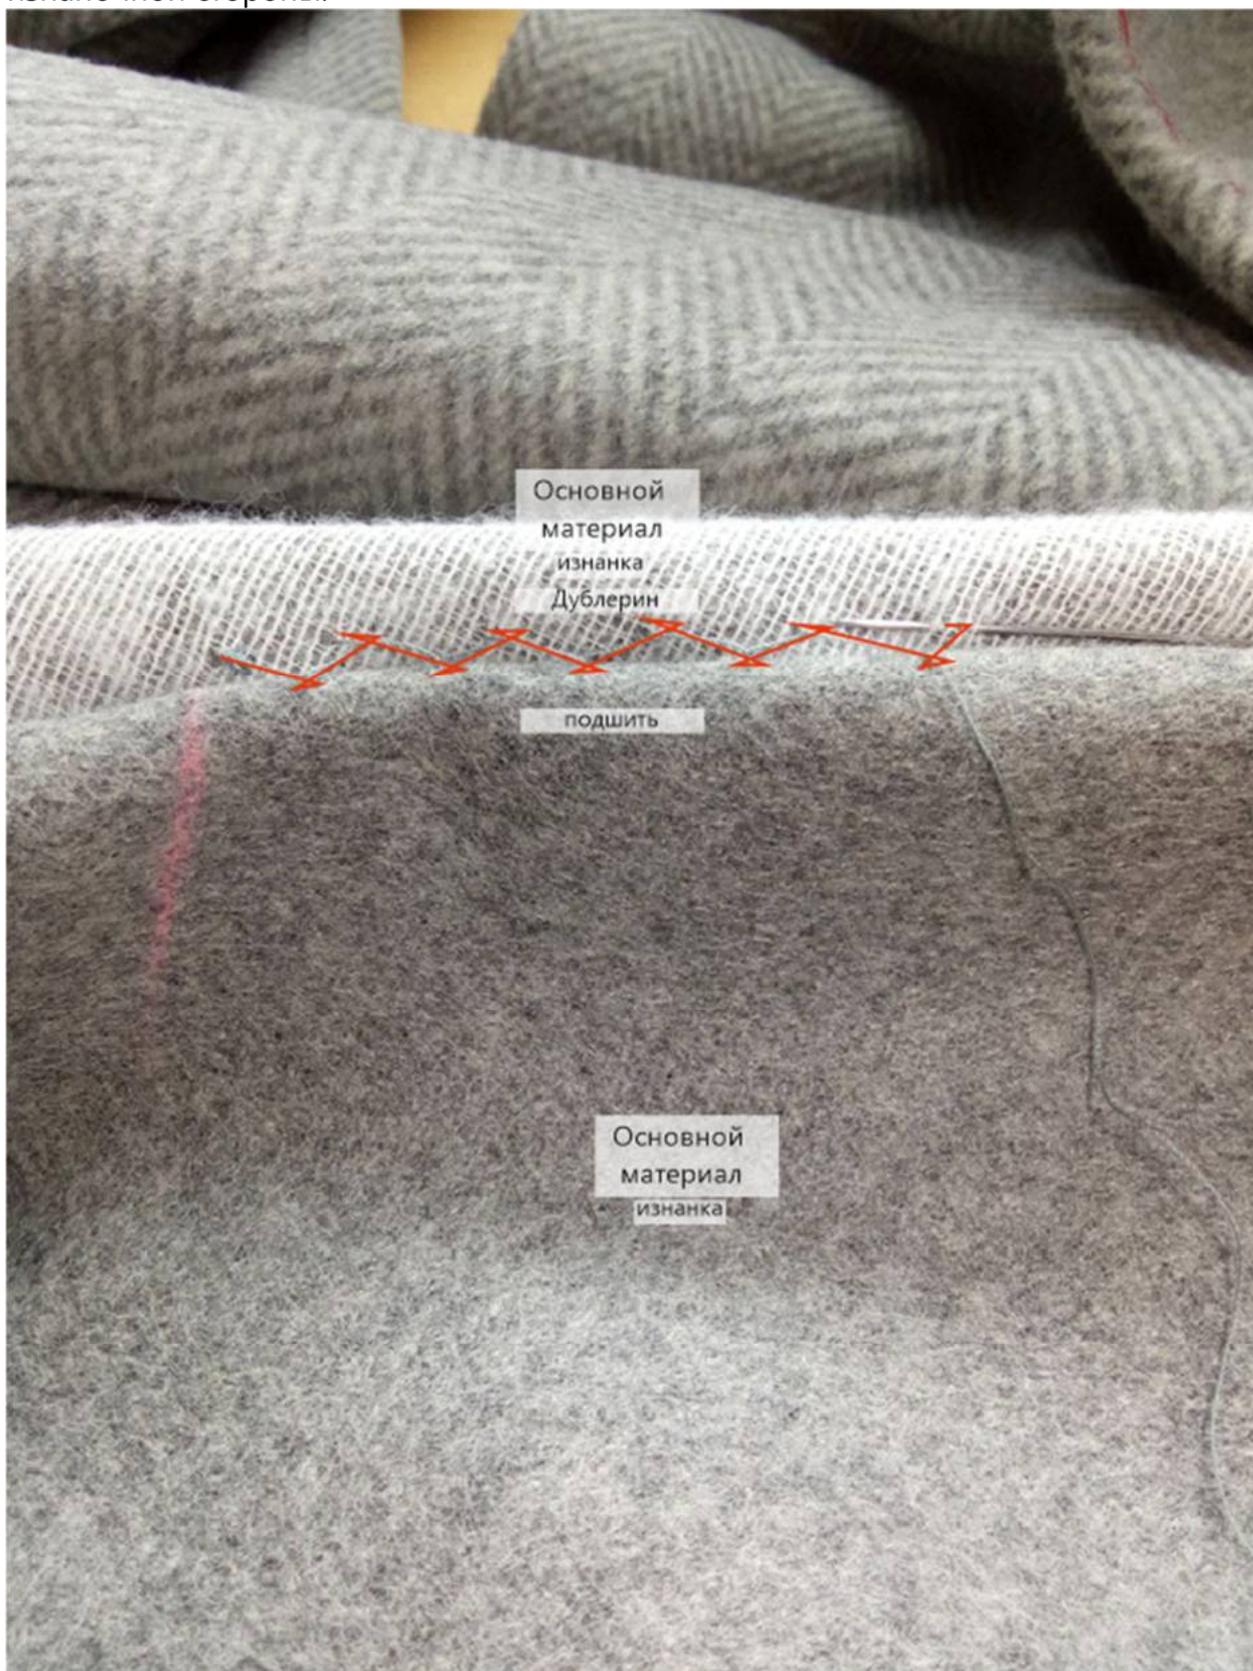

Заготовка хлястиков спинки


Продублируйте детали верхних хлястиков. Осноруйте срезы деталей нижних хлястиков на 0,2 см.

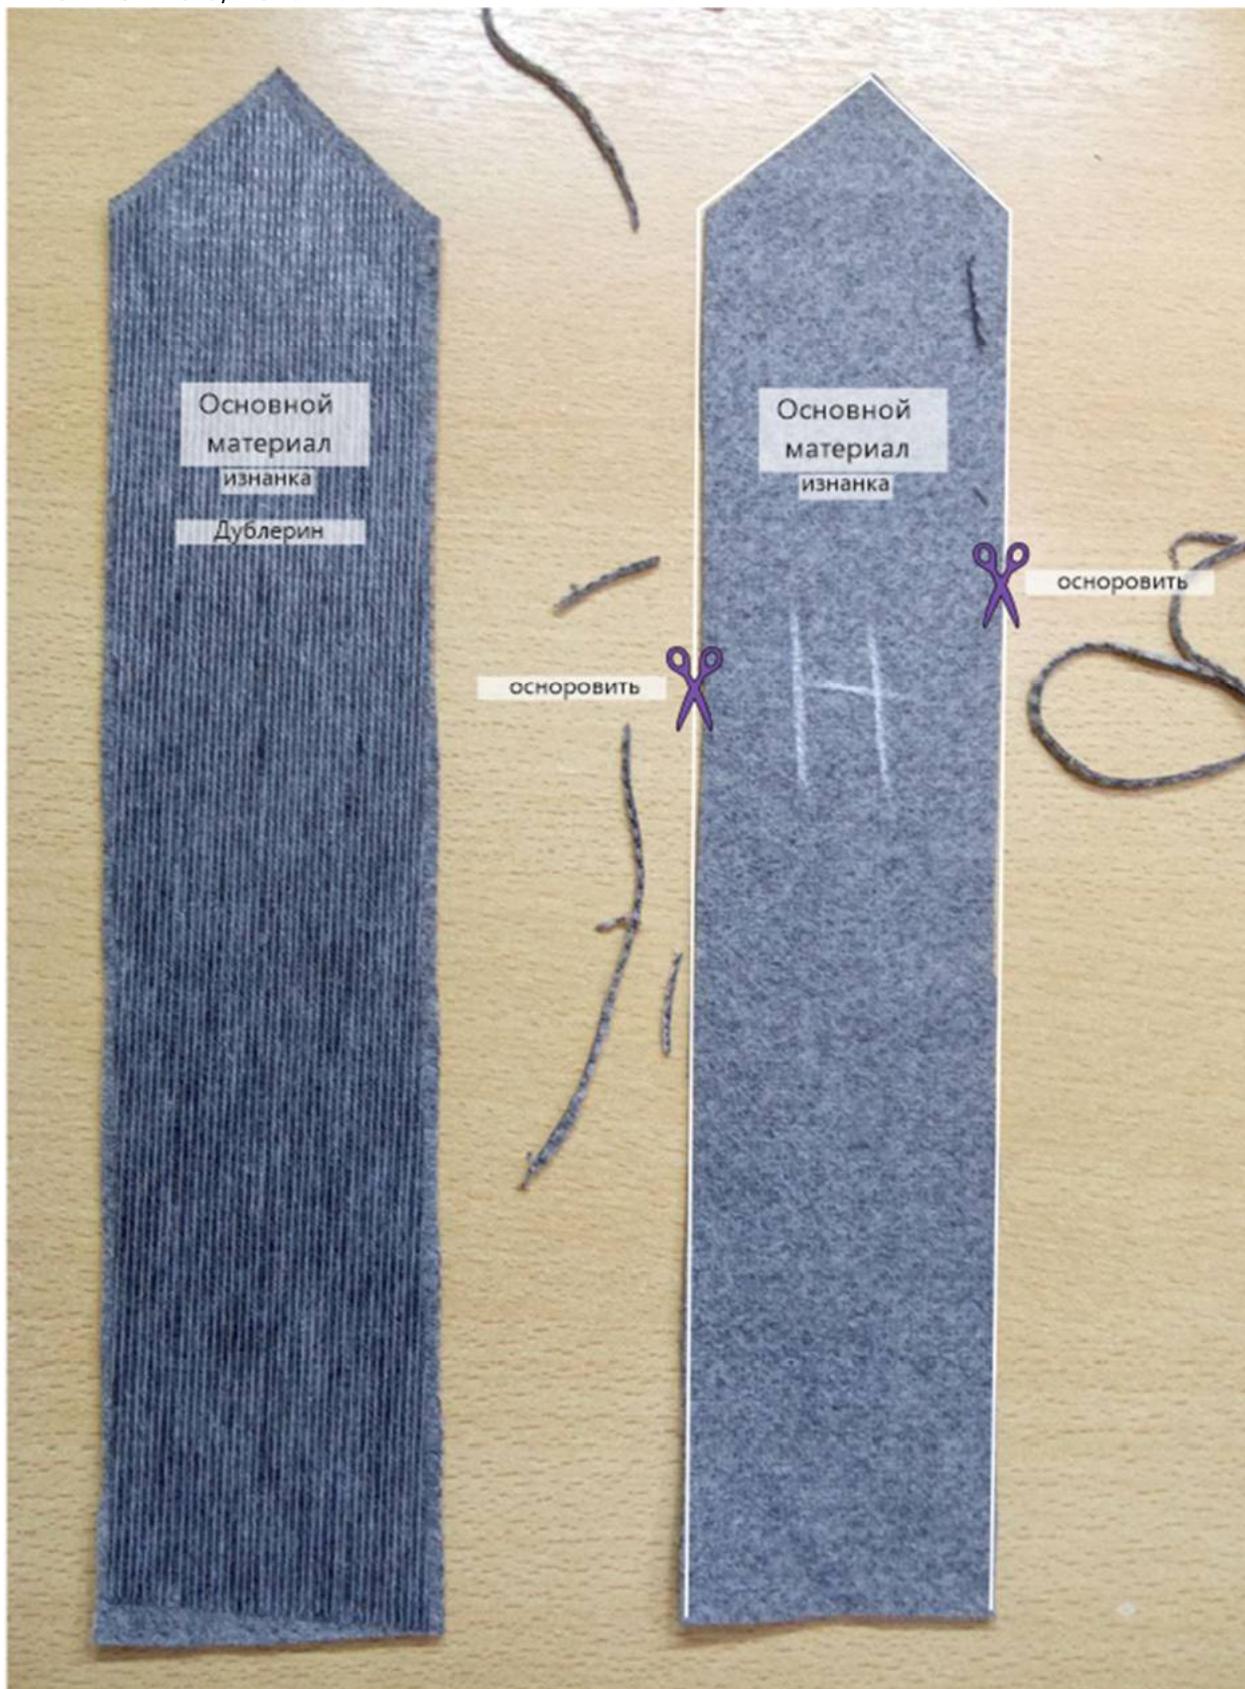

Сложите попарно верхний и нижний хлястики, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите или сметайте.



Стачайте хлястики между собой. Припуски швов с дублированием высеките близко к строчке. Припуски швов в уголках высеките наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

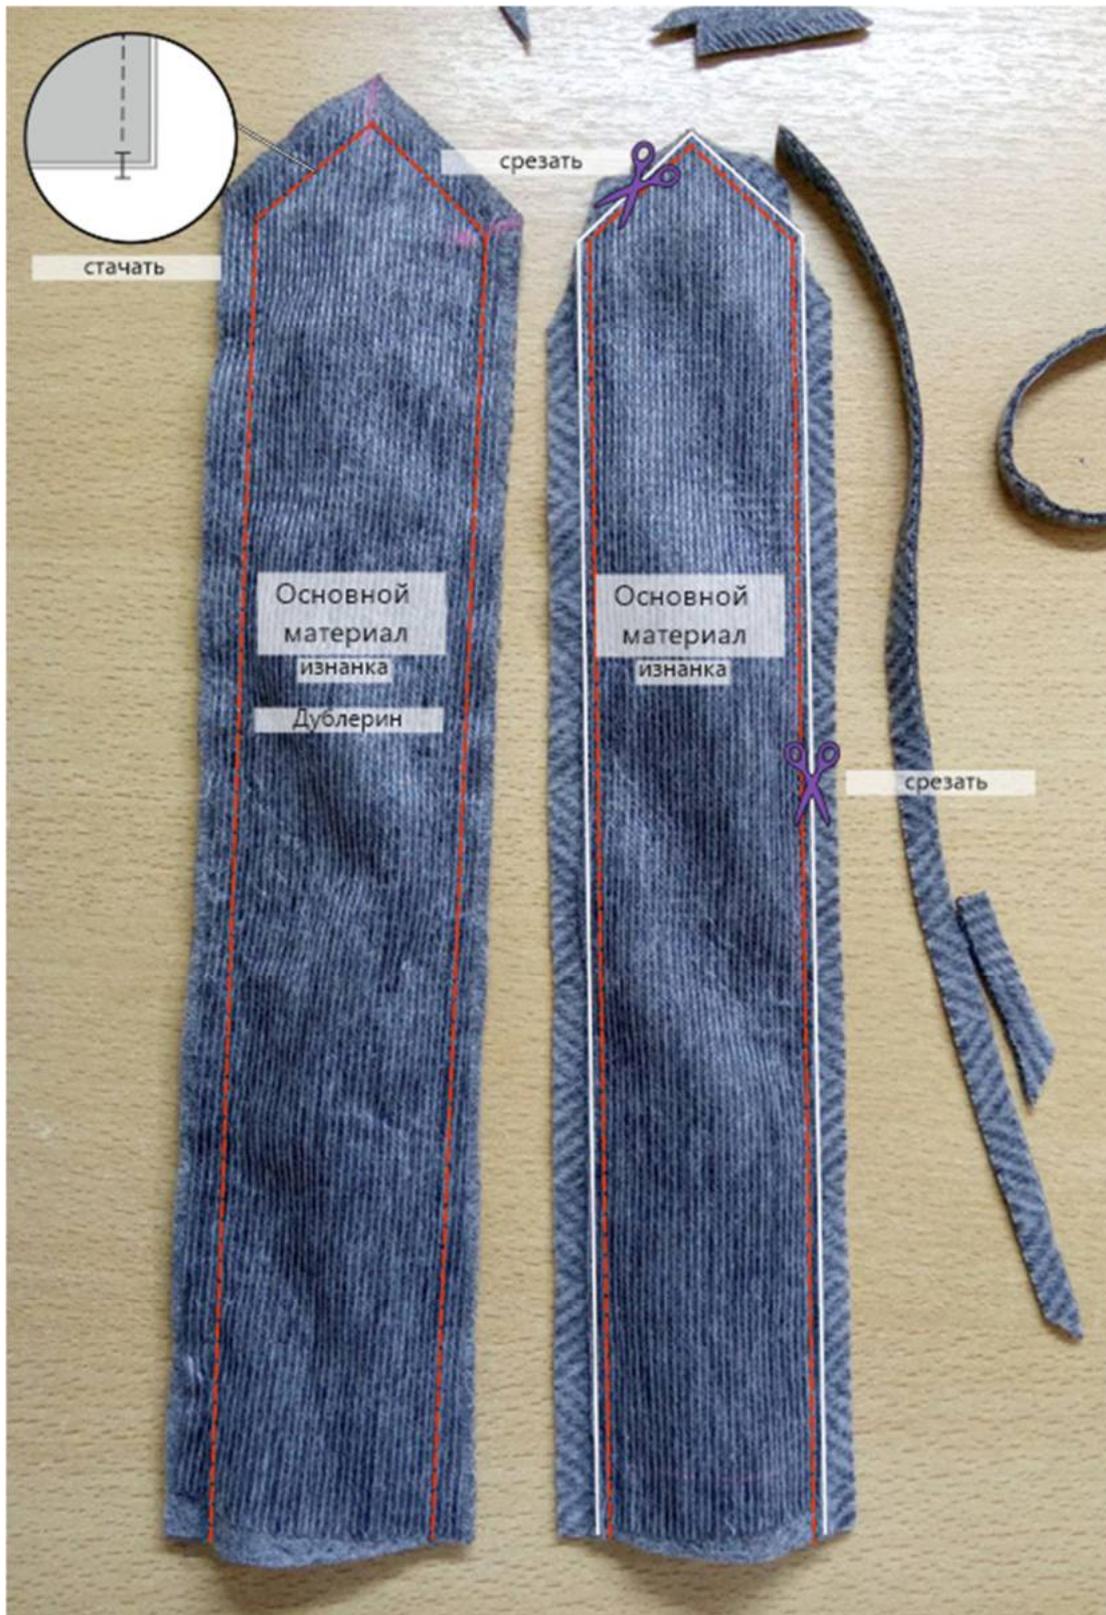

Выверните, выправьте хлястики на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего хлястика в сторону нижнего, приутюжьте, отстрочите.



Монтаж хлястиков с изделием

Закрепите хлястики по боковым срезам спинки.




Сборка изделия

Притачайте бочки к спинке. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте.




Притачайте подкладку боков к подкладке спинки. Припуски швов заутюжьте в сторону спинки.

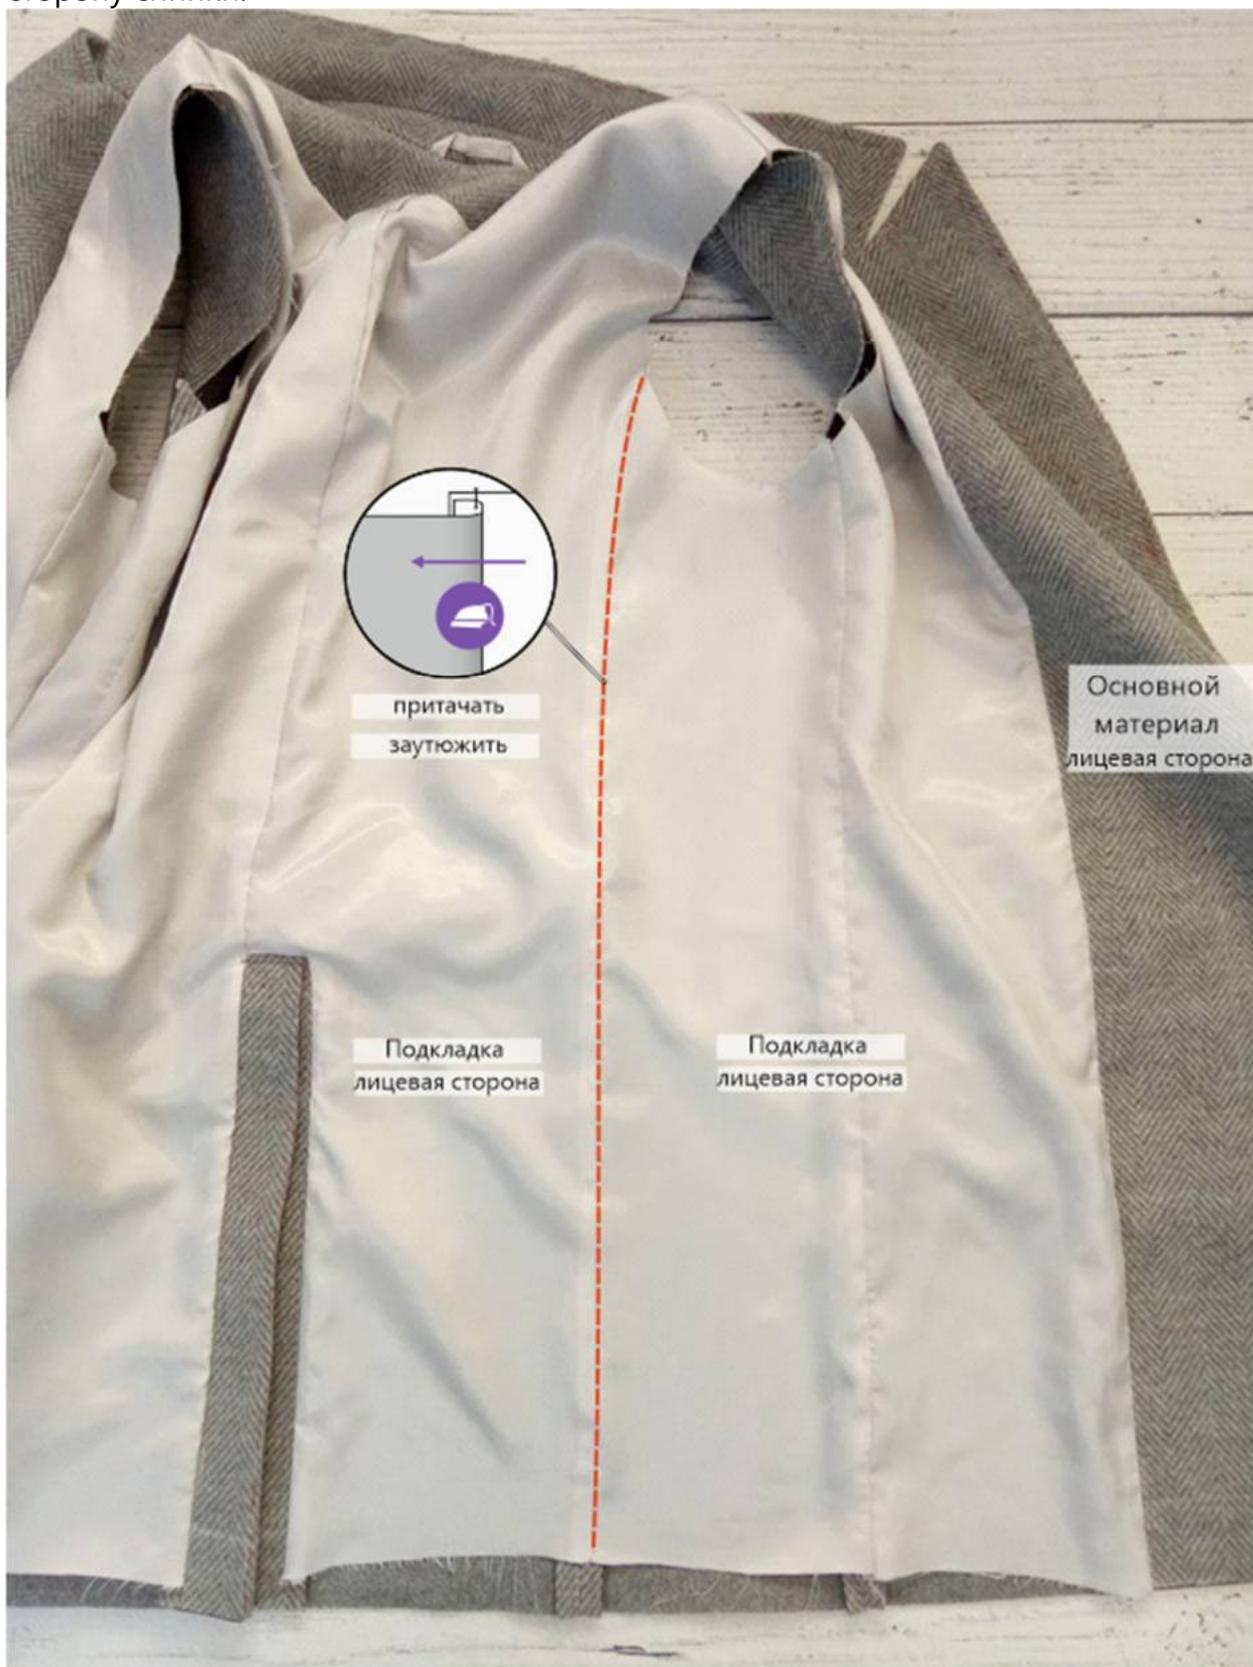

Обработка низа изделия

Продублируйте подгибку низа изделия.

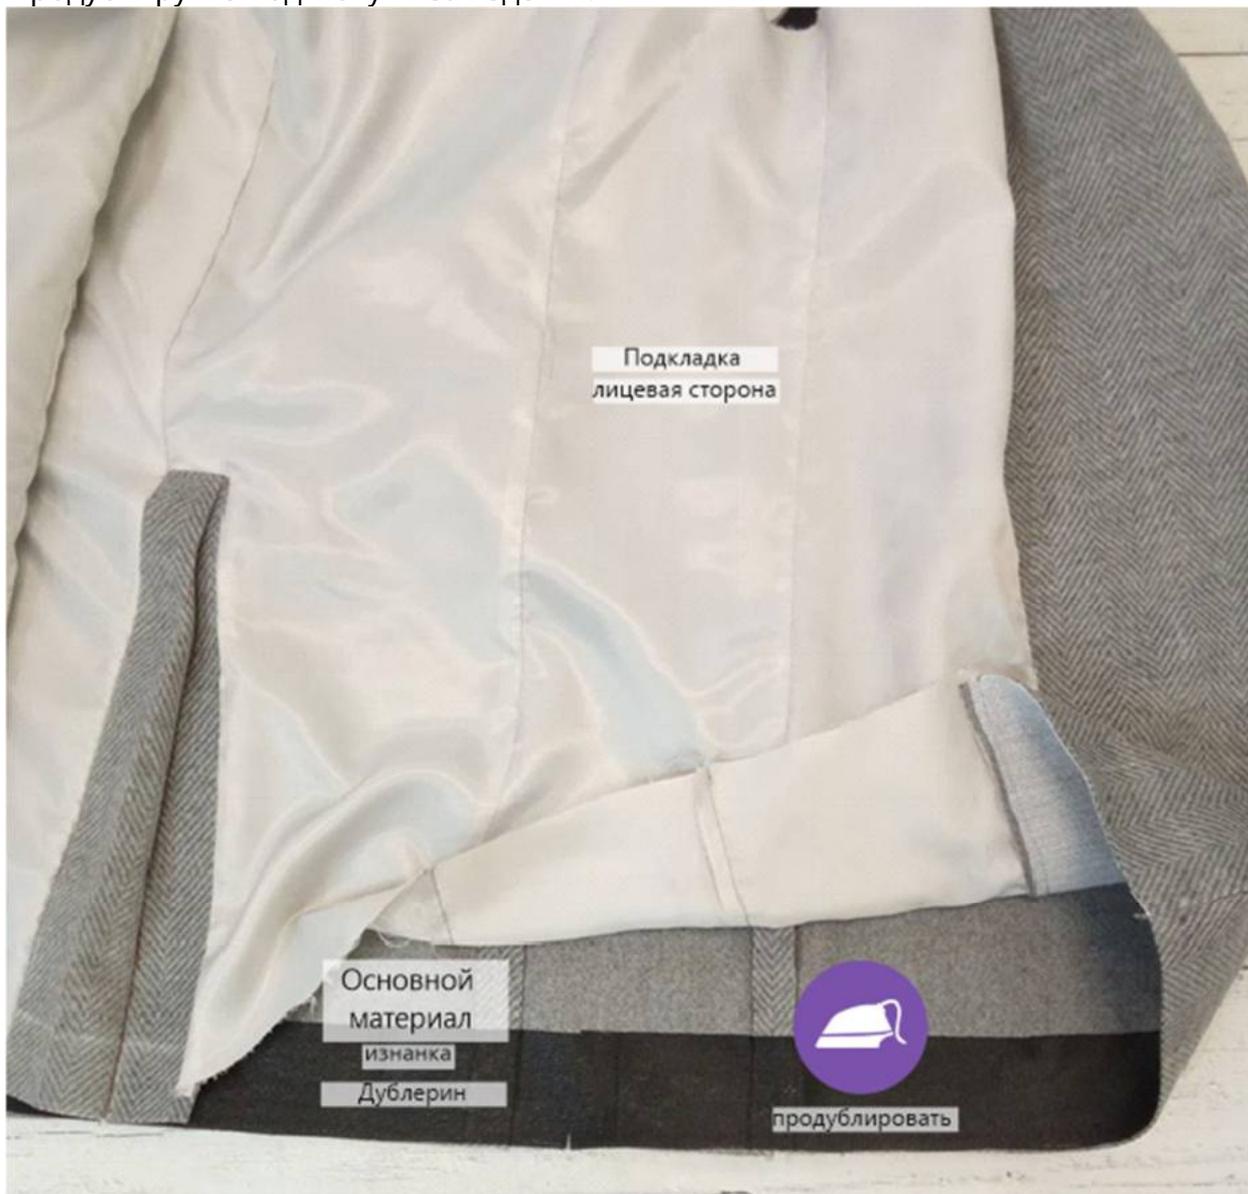

Заметайте низ изделия, приутюжьте.



Обтачайте нижние углы подбортов.



Припуски швов срежьте.



Обтачайте концы шлицы.



Выверните, выправьте углы подбортов и шлицы на лицевую сторону, приутюжьте.



Заготовка рукавов

Продублируйте окаты деталей рукавов. Стачайте верхнюю и нижнюю части рукава между собой по локтевым срезам.



Припуски шва рукава рассеките на уровне подгибки низа, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски шва разутюжьте.




Оттяните низ рукавов утюгом.



Продублируйте подгибку низа рукавов.



Стачайте передние срезы рукавов. Припуски шва на уровне подгибки рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.

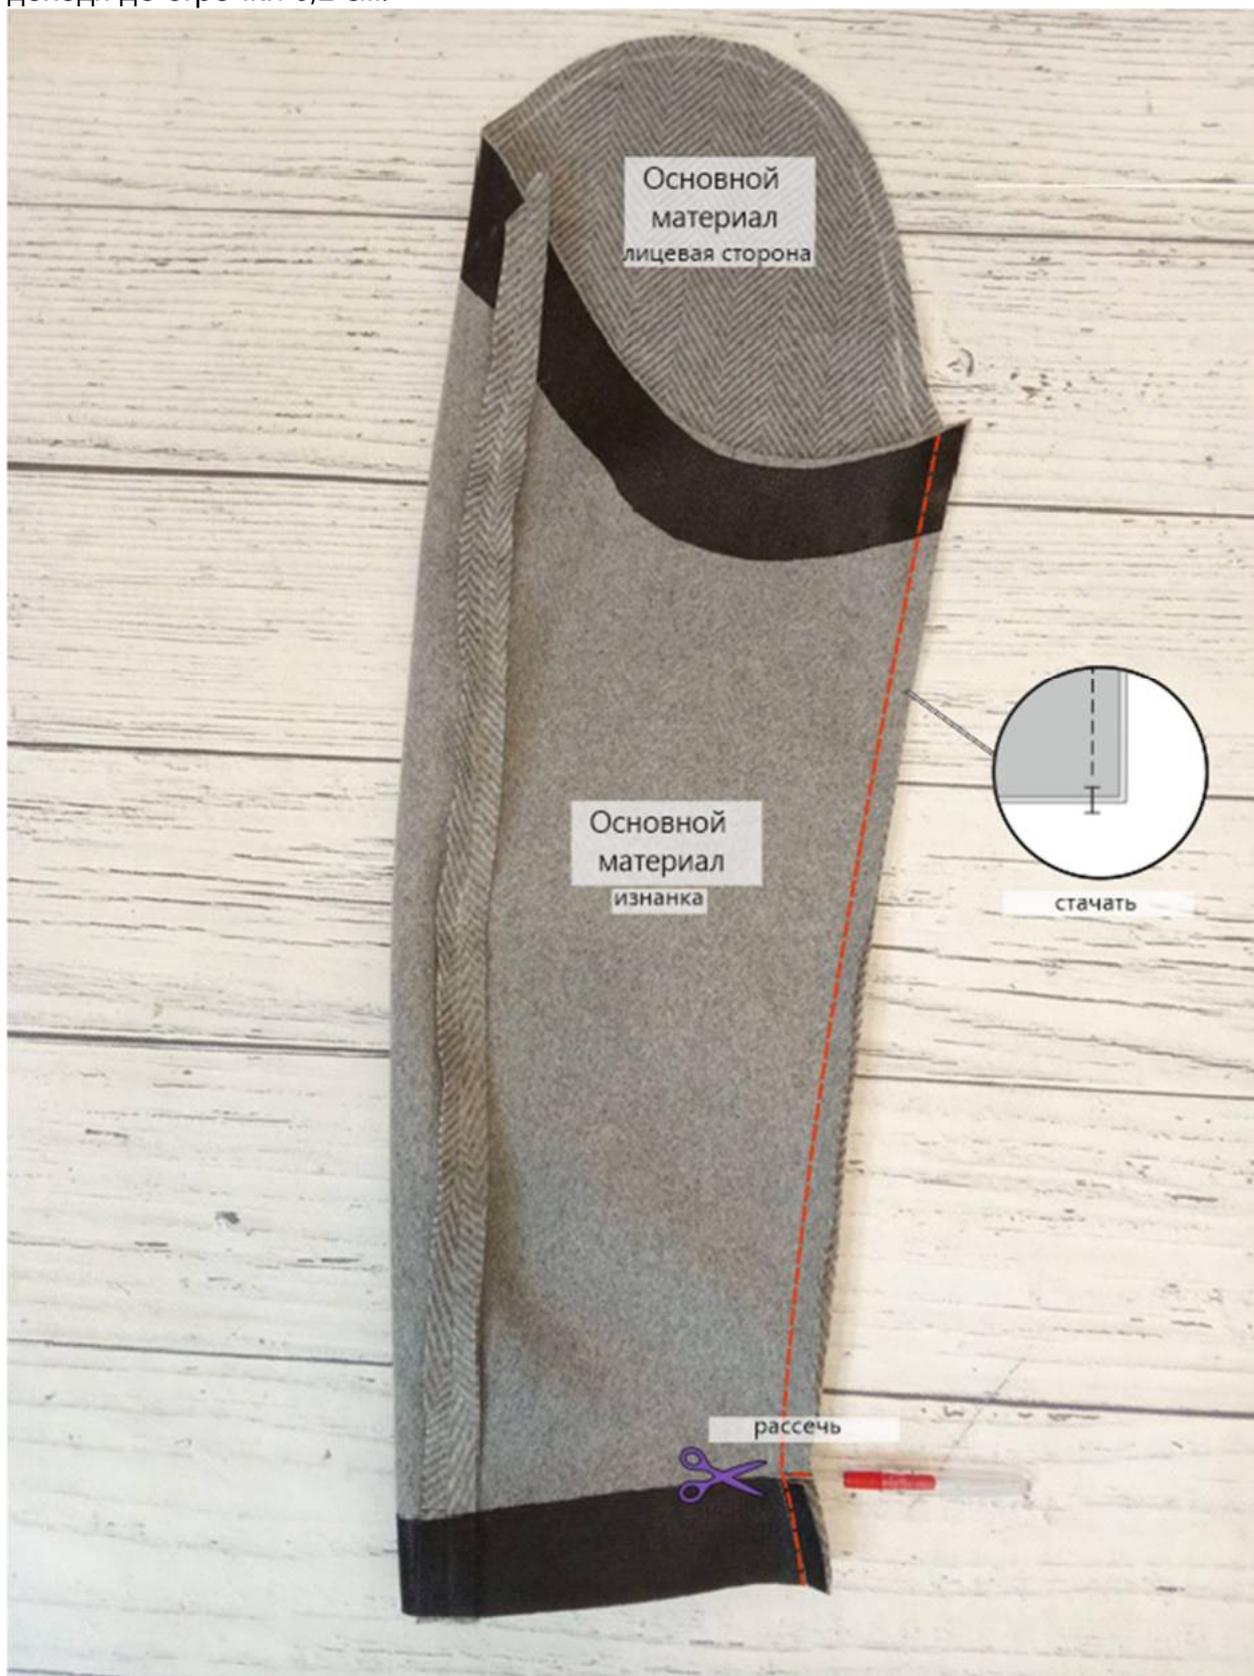



Припуски швов разутюжьте.



Заметайте подгибку низа рукавов, приутюжьте.



Заготовка подкладки рукавов

Стачайте части подкладки рукавов между собой. Припуски швов заутюжьте в сторону верхней части рукавов.



Монтаж рукавов и подкладки рукавов

Сложите подкладку и основной рукав вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам
низа, сколите, стачайте.



Сложите рукав и подкладку вместе, изнанкой к изнанке, приутюжьте складку по низу подкладки.



Ручными стежками зафиксируйте положение подгибки низа рукава по припускам швов.




Проложите крупную вспомогательную строчку по окату рукавов и подкладки рукавов. Стяните нитки, формируя посадку.



Монтаж рукавов с изделием

Вколите или вметайте рукава в проймы изделия, совмещая контрольные метки между собой.

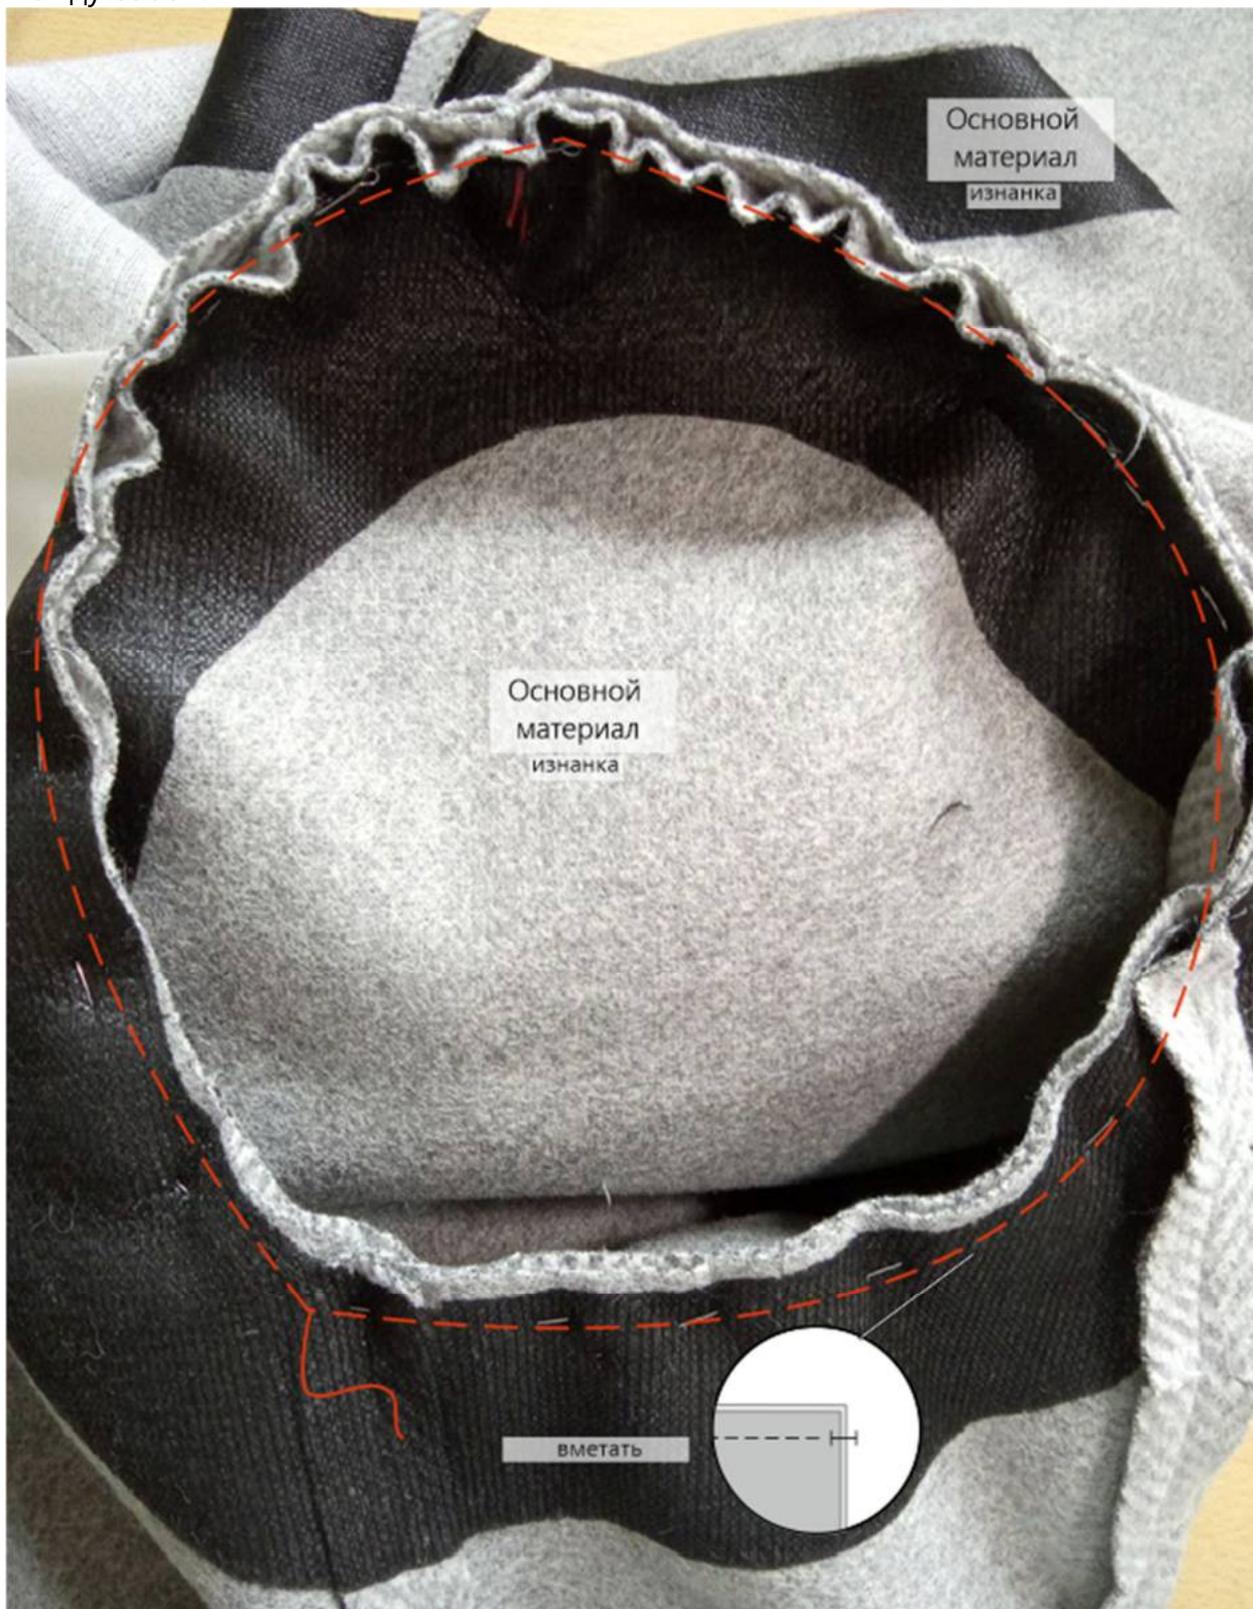


Втачайте рукава в проймы. Припуски швов приутюжьте на ребро.



Строчкой в строчку втачивания рукава притачайте подокатник.



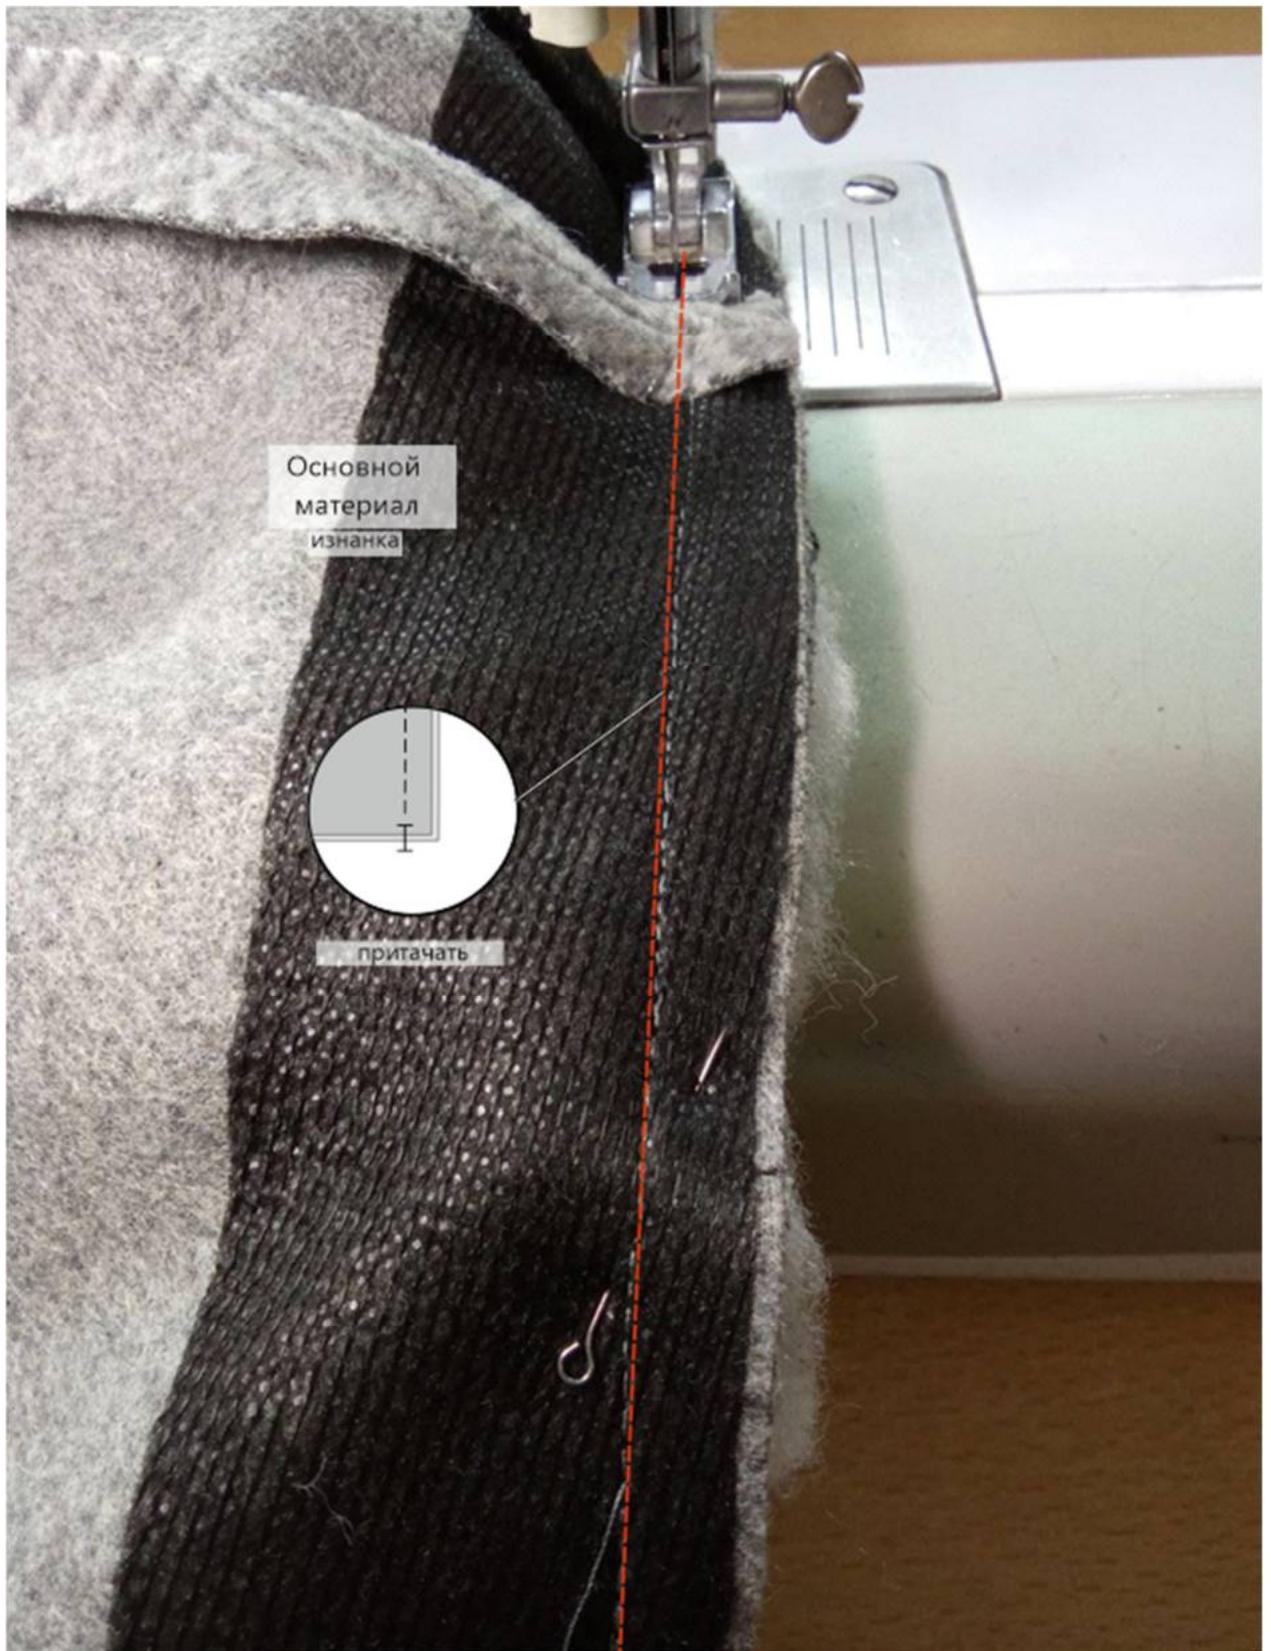

Заготовка плечевых накладок

Стачайте 2 маленьких подплечника несколькими параллельными строчками.




Из утеплителя выкроите детали, по размеру значительно превышающие плечевые накладки. Вложите подплечники между деталями утеплителя.



Под нижнюю часть подплечника подложите плотную ткань или бортовку.




Стачайте все слои между собой, натягивая ткань, придавая плечевой накладке округлую форму.

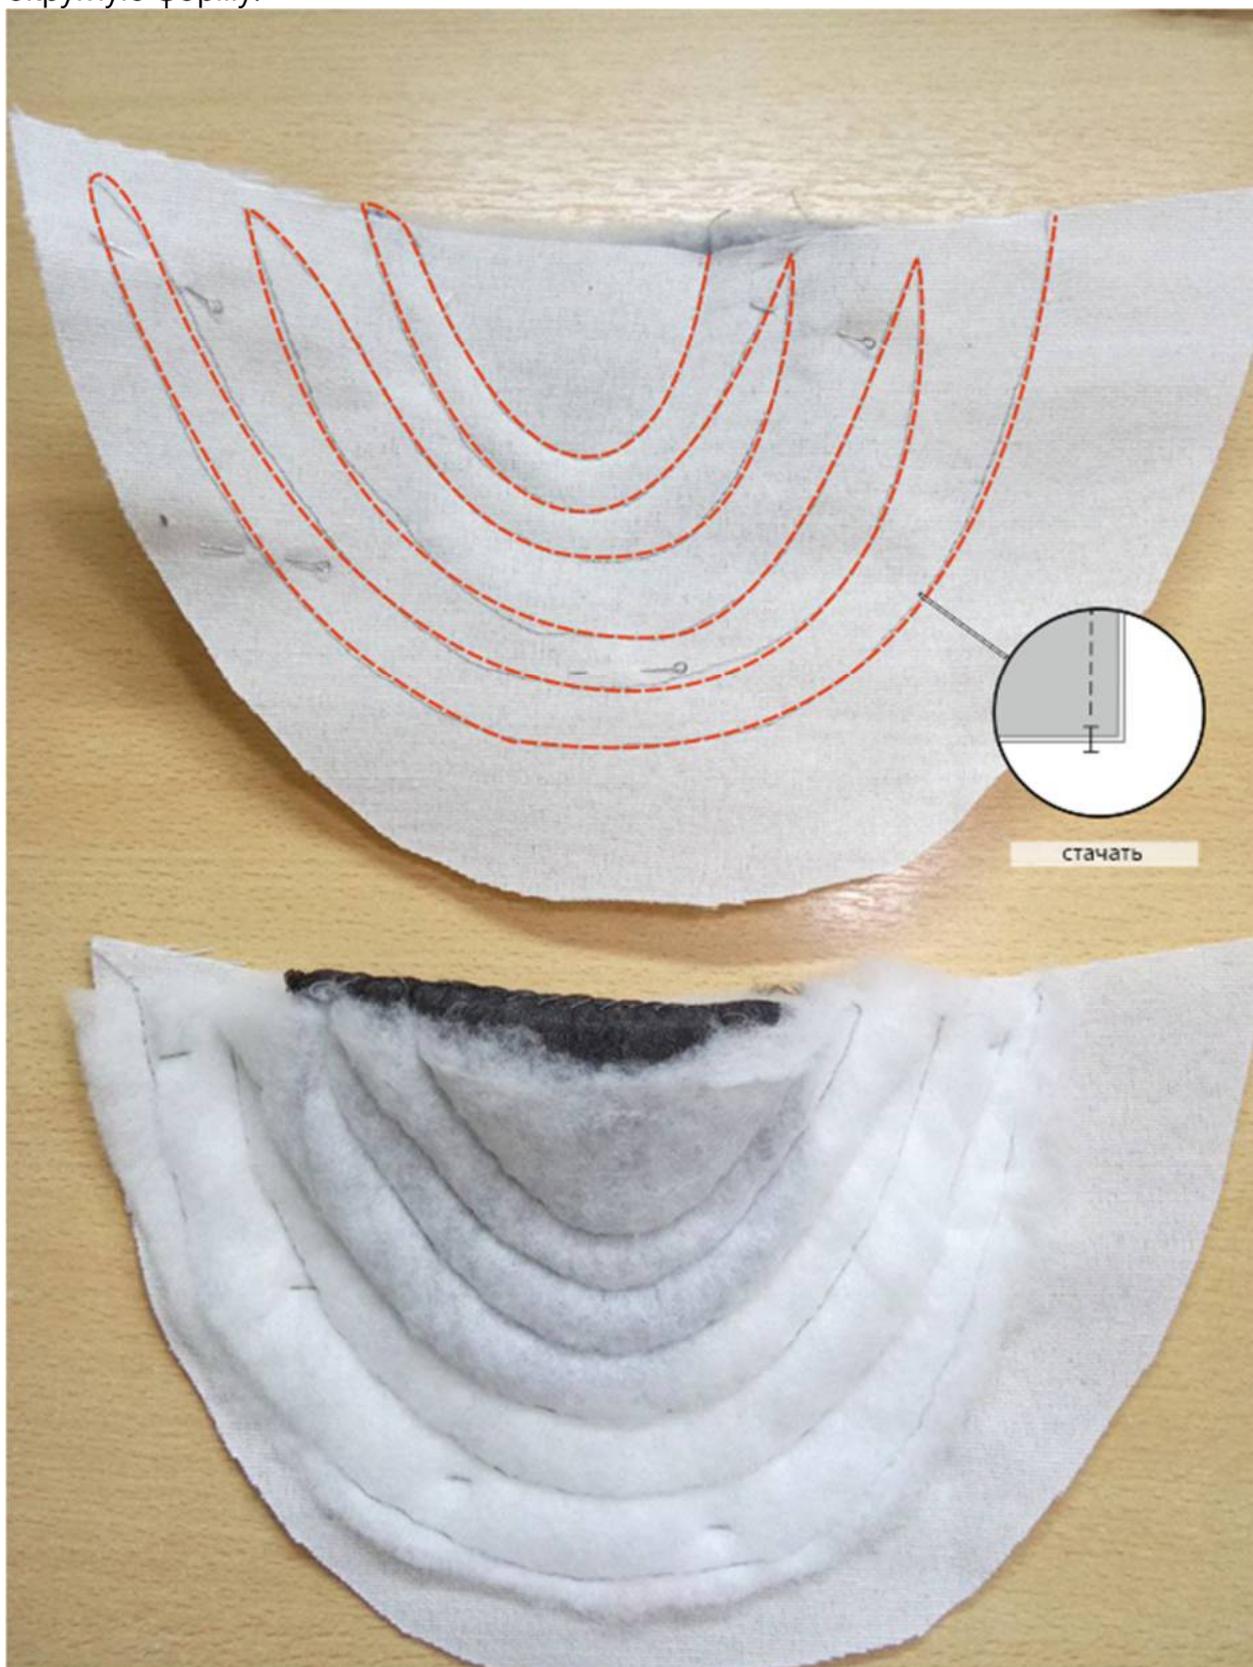




Сверху приколите вторую деталь из плотной ткани. Простегайте плечевые накладки насквозь ручными стежками.

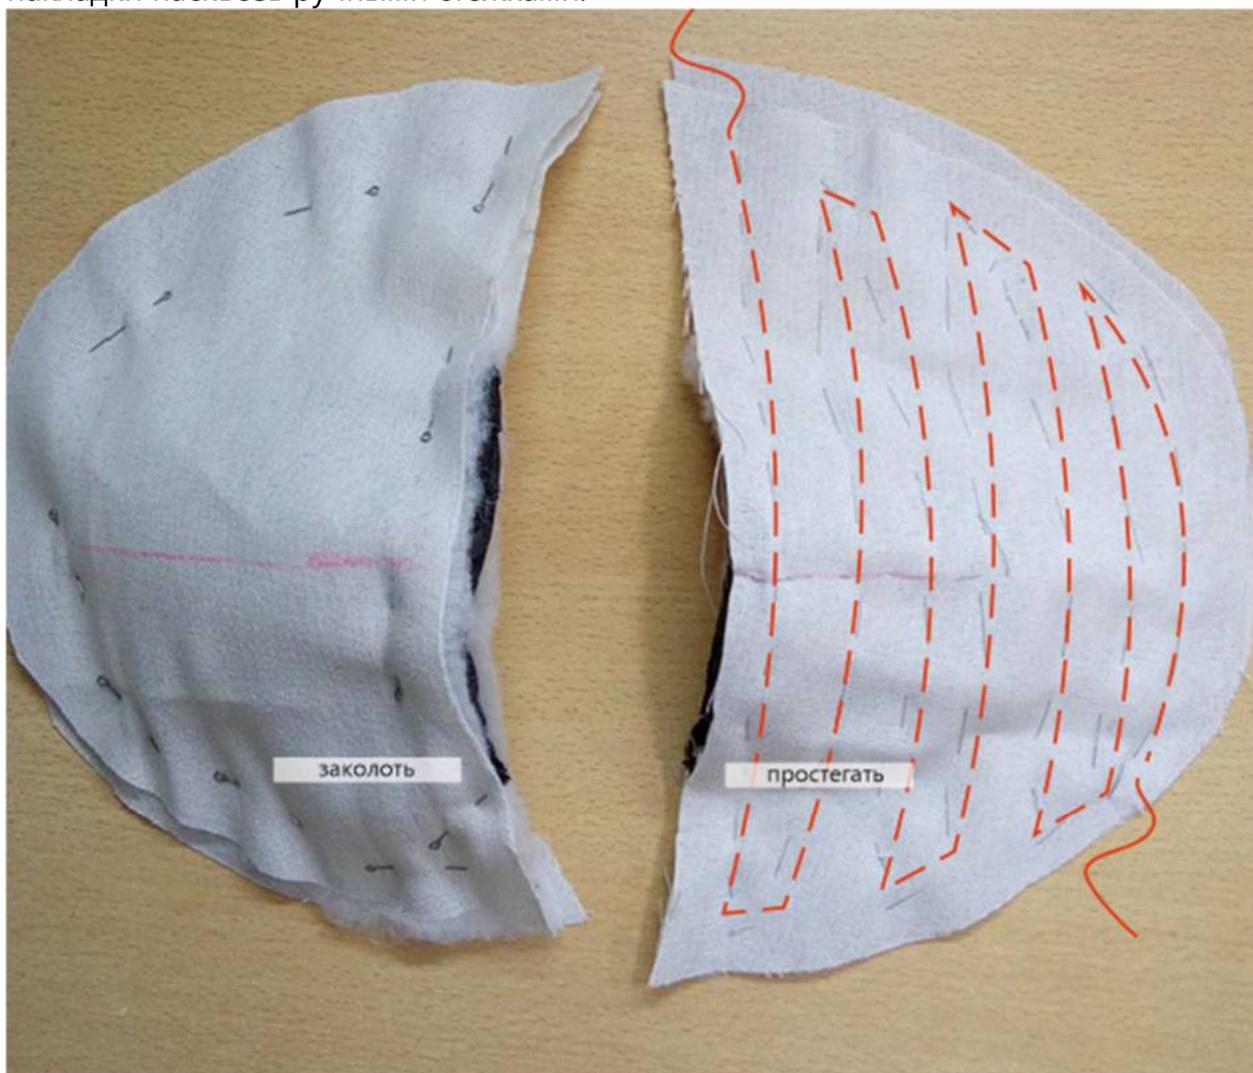

Проложите дополнительные строчки по внешним срезам плечевых накладок.
Слегка приутюжьте внешние срезы, основовите.

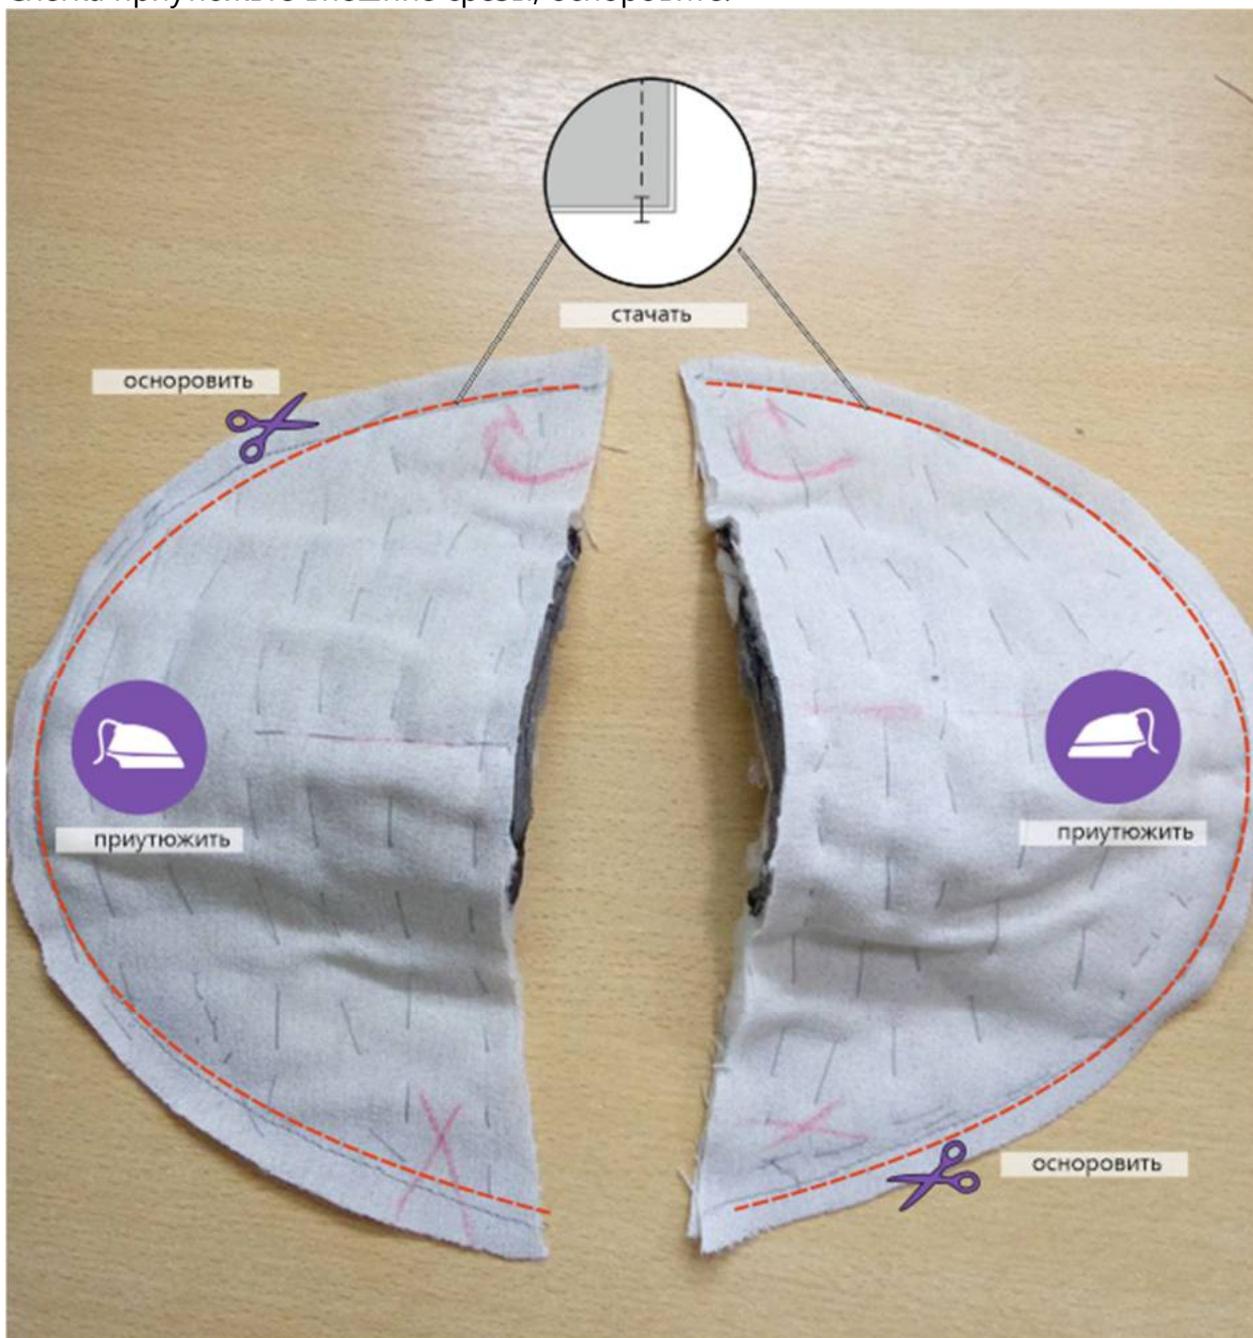

Сколите плечевые накладки в кольцо, оставьте на некоторое время.



Монтаж плечевых накладок с изделием

Ручными стежками пришейте плечевые накладки, прокладывая строчку рядом со строчкой втачивания рукава.



Втачайте подкладку рукавов в проймы подкладки. Припуски швов приутюжьте на ребро.



Монтаж изделия и подкладки по срезам низа

Выверните изделие на изнаночную сторону, притачайте подкладку по низу изделия.



Булавками зафиксируйте положение подгибки низа изделия.



Ручными потайными стежками подшейте низ изделия.



С помощью тканевых долевиков скрепите припуски основного изделия и подкладки между собой по плечевым швам и в области подмышек.



Частично распорите шов в подкладке одного из рукавов.



Выверните изделие на лицевую сторону через отверстие в подкладке рукава.



Отделочные операции


Отстрочите воротник и борта.



Застрочите отверстие в подкладке рукава в край.



Удалите нитки смётывания. Приутюжьте воротник и борта. Приутюжьте складку по низу подкладки изделия.

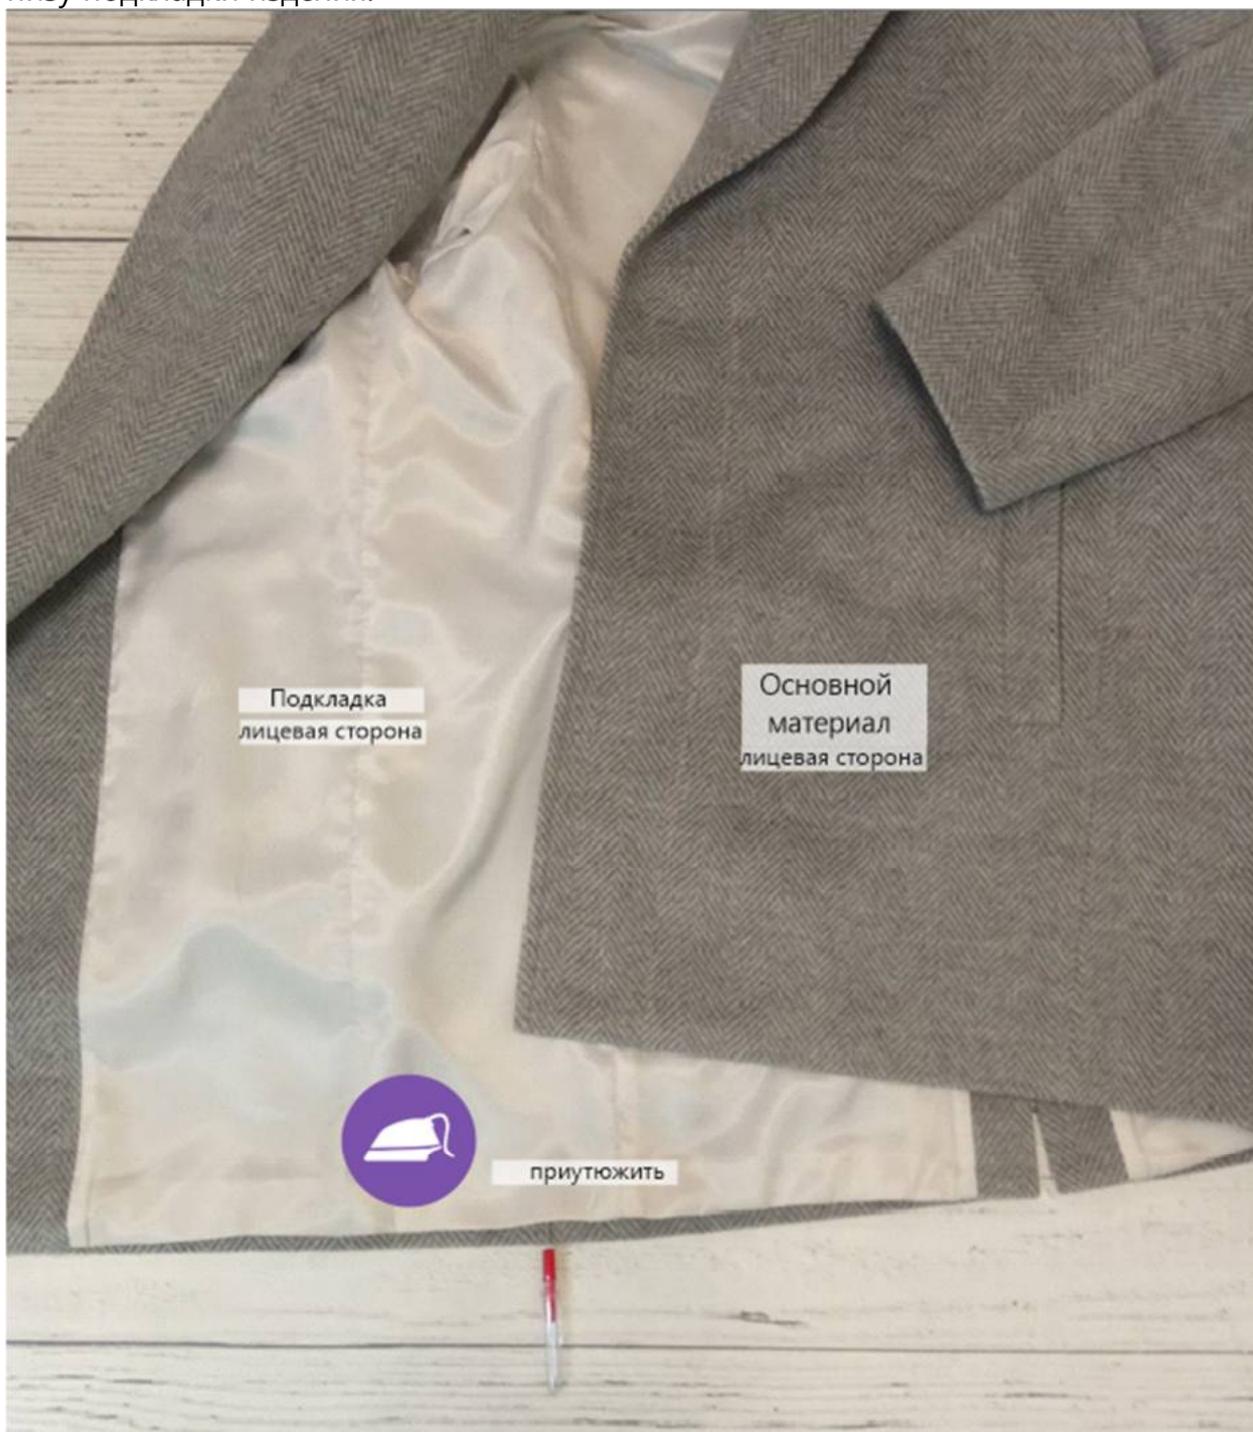

Немного сутюжьте посадку по окату рукавов.




Разметьте и выметайте петли. Пришейте пуговицы.




Разметьте и выметайте петли на хлястиках. Пришейте пуговицы.



Пришейте дополнительную кнопку по бортам изделия.

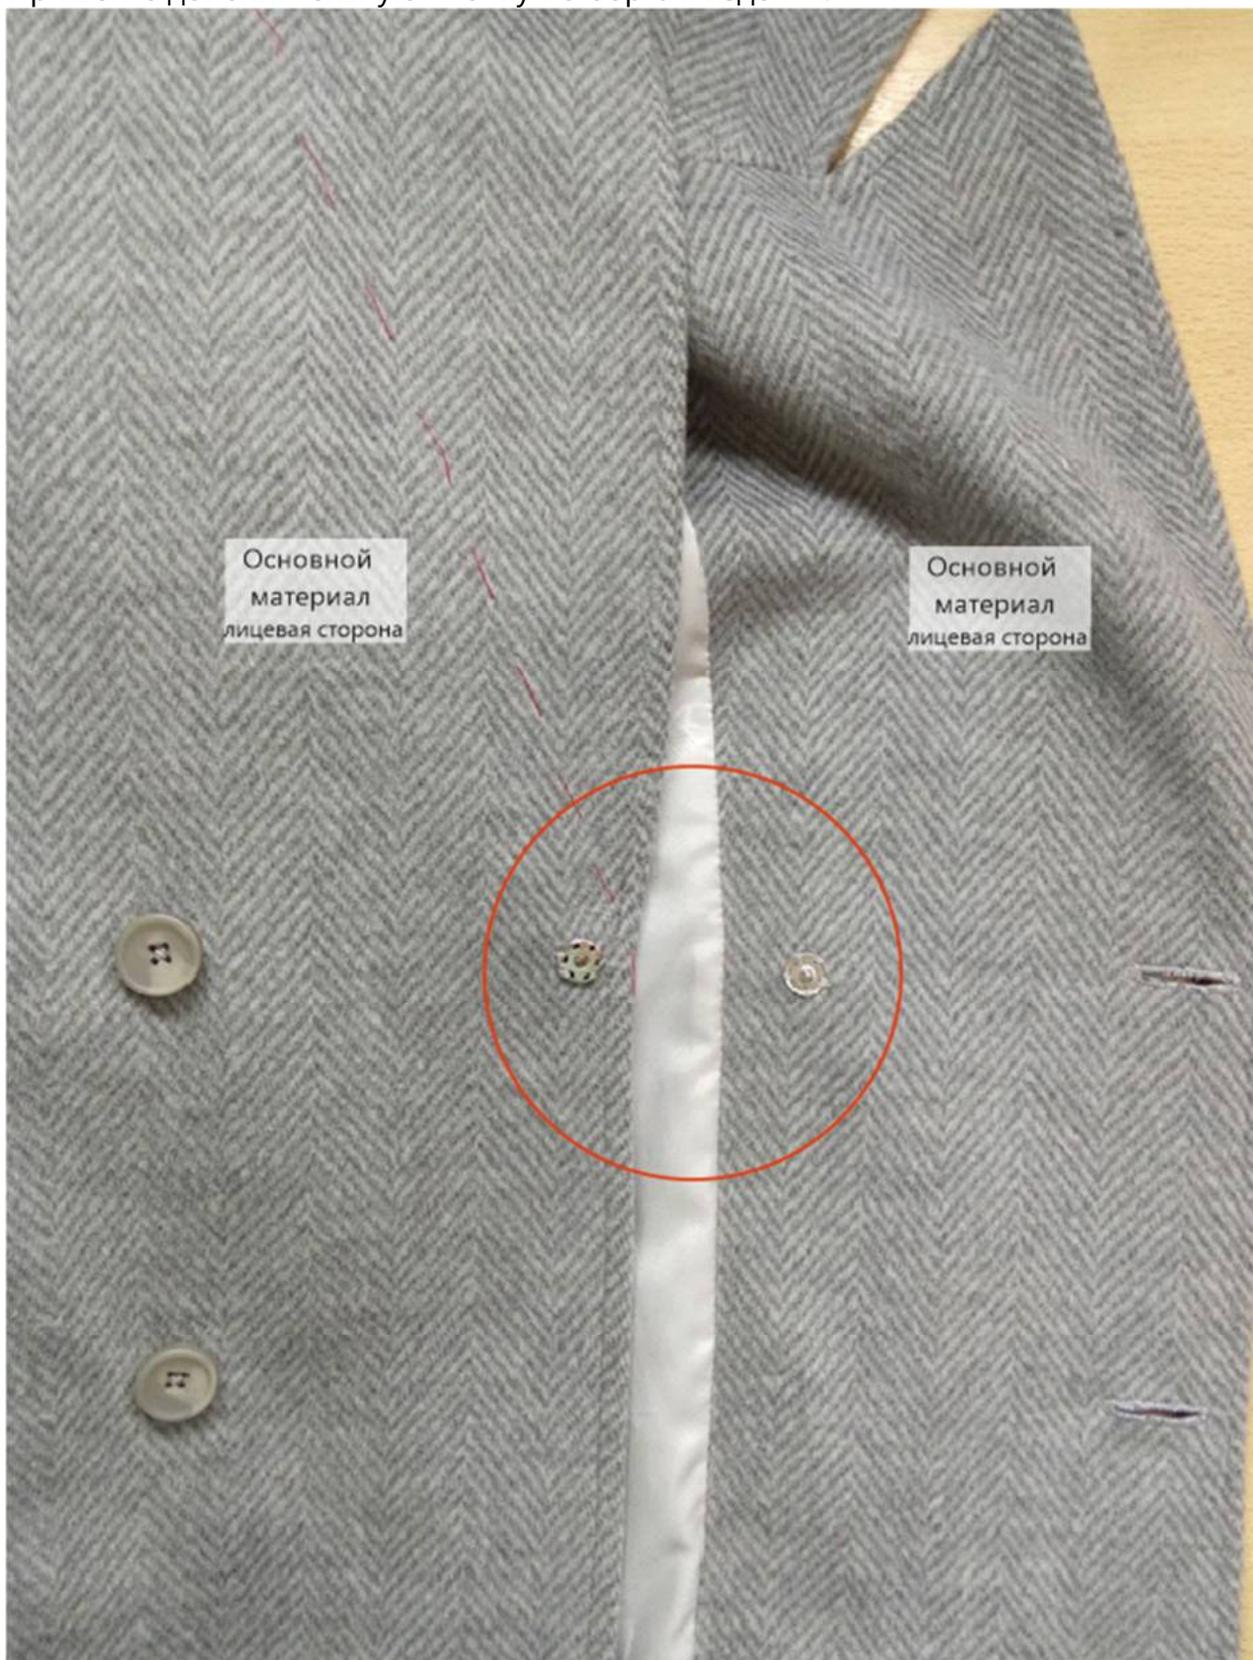

Слегка приутюжьте перегиб лацканов у бортов.

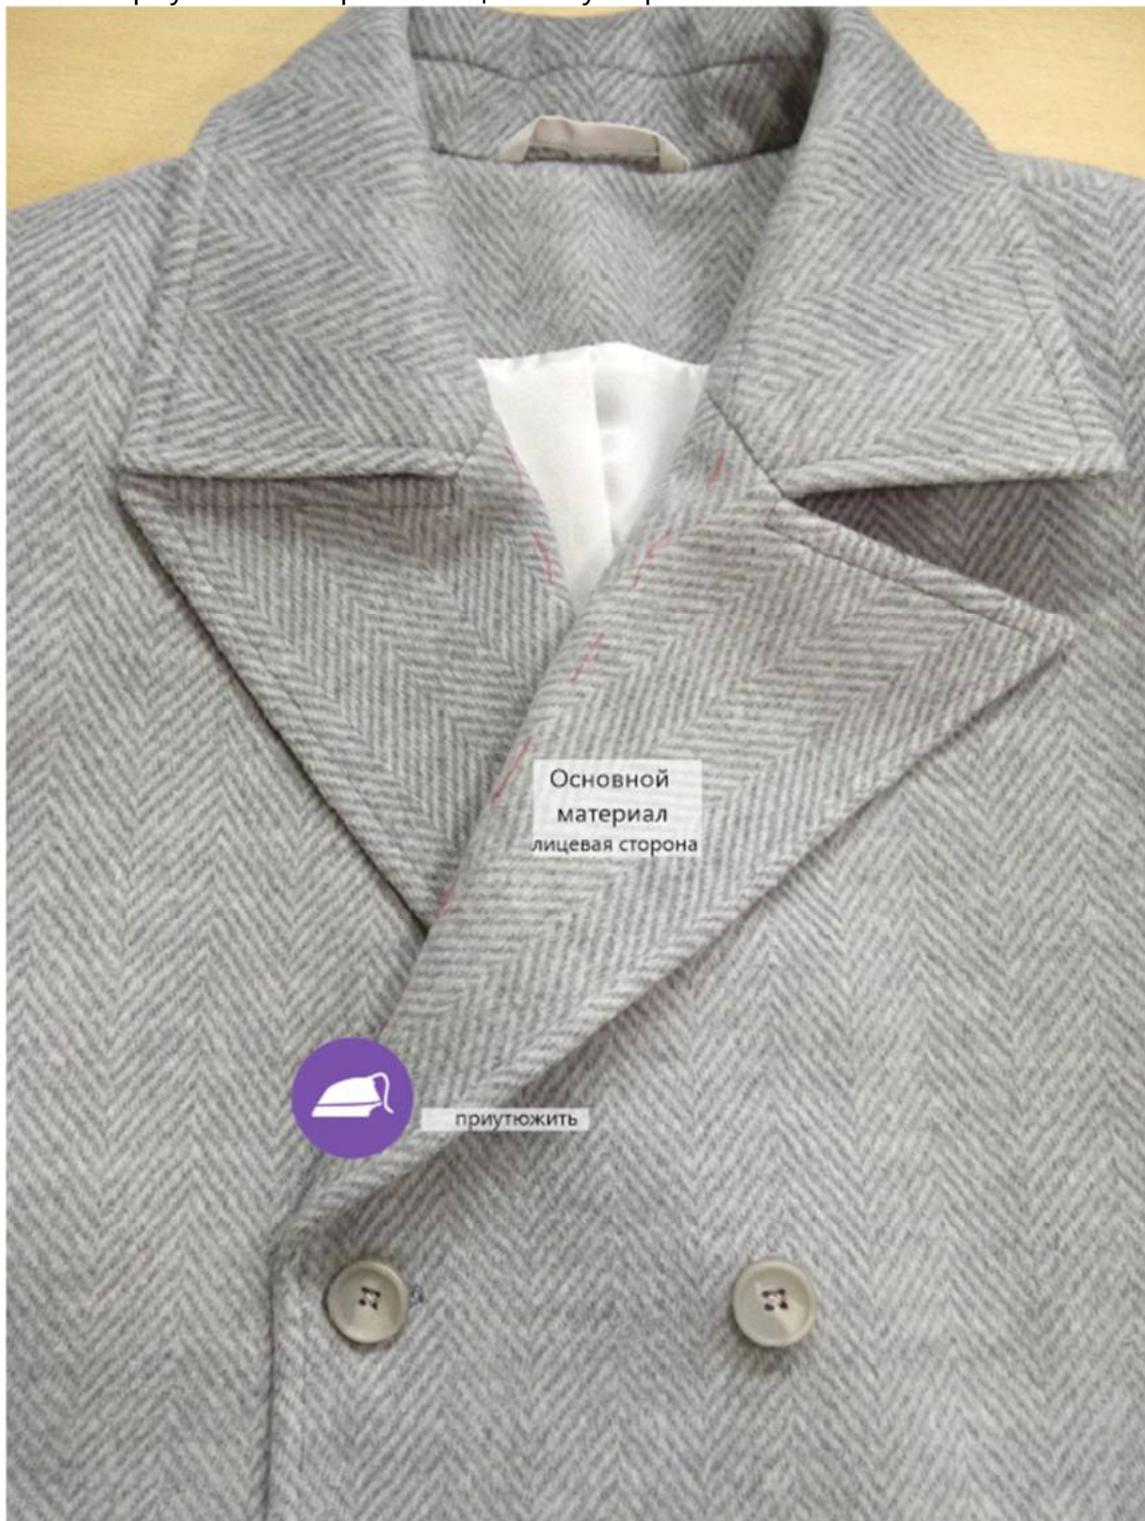

Ваше пальто готово. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-polupalto-alan248/>



в соцсетях с хэштегом #Alan248 и #Алан248

