


# ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

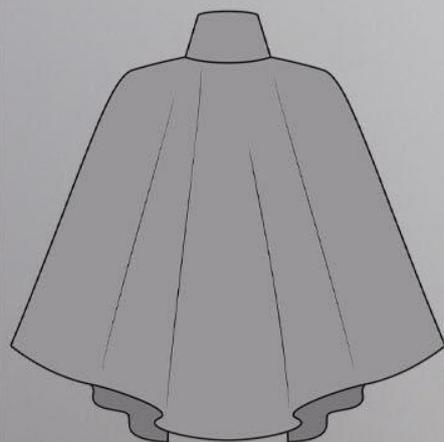

#Поузи249

**Размеры**

**40-68**

**Рост**

**156-180 см**

**СЛОЖНОСТЬ**



кейп

## Поузи249




Выкройка женского кейпа-трансформера, состоящего из жилета и пристёгивающейся к нему накидки.

Жилет умеренного объёма, полуприлегающего силуэта, выполнен на подкладке. Перед - с вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов, с карманами, боковыми срезами входящими в боковой шов и рельеф переда. Спинка - с вертикальными рельефами, выходящими из плечевых швов. Горловина жилета оформлена воротником-стойкой. Застёжка - центральная, по ширине - двубортная, на один ряд обмётанных петель и пуговиц. Длина жилета - до линии бёдер.

Накидка - среднего объёма, трапецевидного силуэта, выполнена на подкладке.

Пристёгивается к жилету с помощью обмётанных петель и пуговиц. Длина накидки - до линии бёдер.

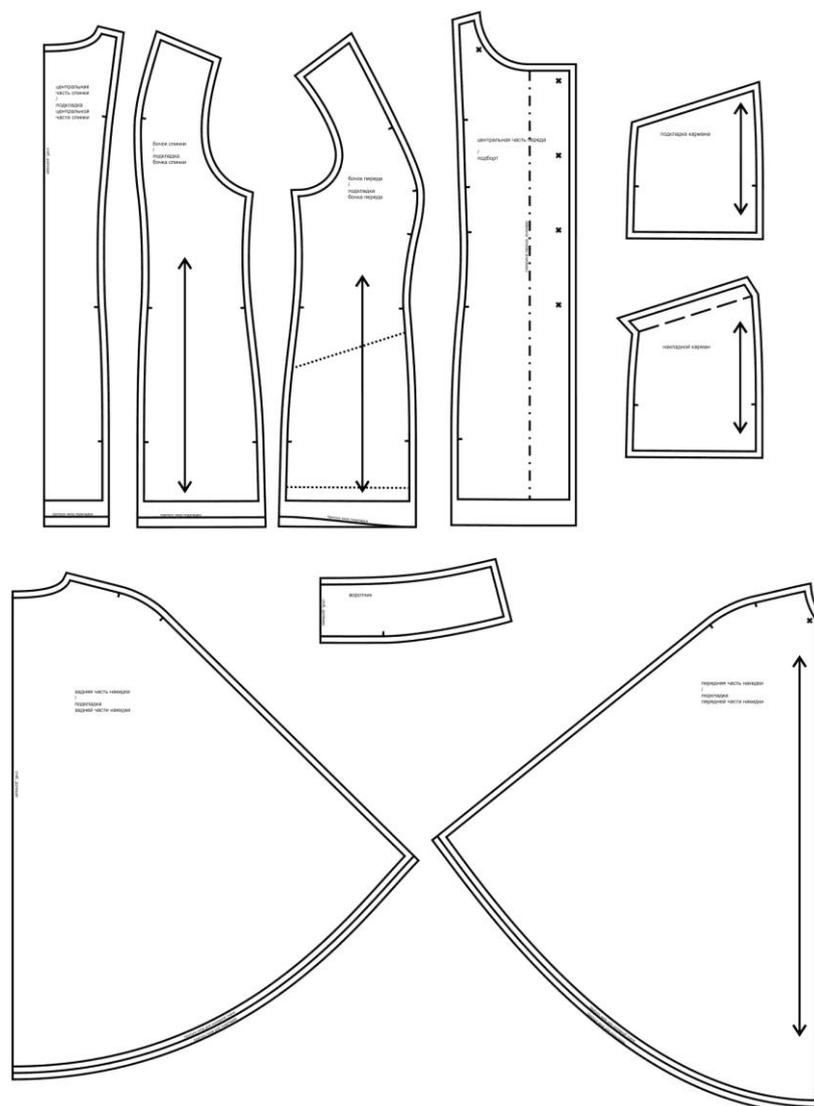СОСТАВ  
КОМПЛЕКТА  
ЛЕКАЛ


\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

## ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
11,6 - 12,4 см	24,4 - 26,8 см	11,6 - 14,2 см

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

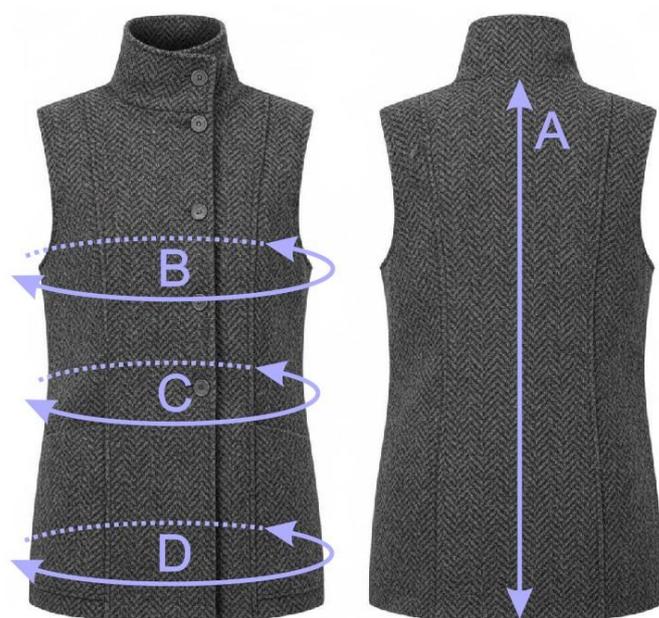

A - длина изделия по средней линии спинки без учета воротника  
 B - ширина на уровне груди в полном обхвате  
 C - ширина на уровне талии в полном обхвате  
 D - ширина на уровне бедер в полном обхвате

размер	рост, см	A	B	C	D
40	156-160	63,9	92,4	87,0	99,6
	161-165	66,3			
	166-170	68,7			
	171-175	71,0			
	176-180	73,4			
42	156-160	64,2	96,3	90,9	103,8
	161-165	66,5			
	166-170	68,9			
	171-175	71,3			
	176-180	73,7			

<b>44</b>	156-160	64,4	100,3	94,8	108,0
	161-165	66,8			
	166-170	69,2			
	171-175	71,6			
	176-180	73,9			
<b>46</b>	156-160	64,7	104,2	98,7	112,2
	161-165	67,1			
	166-170	69,5			
	171-175	71,8			
	176-180	74,2			
<b>48</b>	156-160	65,0	108,2	102,5	116,3
	161-165	67,4			
	166-170	69,7			
	171-175	72,1			
	176-180	74,5			
<b>50</b>	156-160	65,3	112,1	106,4	120,5
	161-165	67,6			
	166-170	70,0			
	171-175	72,4			
	176-180	74,8			
<b>52</b>	156-160	65,5	116,1	110,3	124,7
	161-165	67,9			
	166-170	70,3			
	171-175	72,7			
	176-180	75,0			
<b>54</b>	156-160	65,8	120,0	114,2	128,9
	161-165	68,2			
	166-170	70,6			
	171-175	72,9			
	176-180	75,3			
<b>56</b>	156-160	66,1	123,9	118,1	133,1
	161-165	68,4			
	166-170	70,8			
	171-175	73,2			
	176-180	75,6			
<b>58</b>	156-160	66,3	127,9	122,0	137,3
	161-165	68,7			
	166-170	71,1			
	171-175	73,5			
	176-180	75,8			
<b>60</b>	156-160	66,6	131,8	125,9	141,5
	161-165	69,0			
	166-170	71,4			

	171-175	73,7			
	176-180	76,1			
<b>62</b>	156-160	66,9	135,8	129,7	145,6
	161-165	69,3			
	166-170	71,6			
	171-175	74,0			
	176-180	76,4			
<b>64</b>	156-160	67,2	139,7	133,6	149,8
	161-165	69,5			
	166-170	71,9			
	171-175	74,3			
	176-180	76,7			
<b>66</b>	156-160	67,4	143,7	137,5	154,0
	161-165	69,8			
	166-170	72,2			
	171-175	74,6			
	176-180	76,9			
<b>68</b>	156-160	67,7	147,6	141,4	158,2
	161-165	70,1			
	166-170	72,5			
	171-175	74,8			
	176-180	77,2			

Внимание: расчет выполнен для однотонной ткани без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

<b>размер</b>	ростовая группа, см	основная ткань при ширине 140 см, см	основная ткань при ширине 150 см, см	подкладка при ширине 140 см, см	подкладка при ширине 150 см, см
<b>40</b>	156-160	244	235	207	185
	161-165	290	246	213	192
	166-170	272	254	212	203
	171-175	283	261	222	206
	176-180	298	280	234	224
<b>42</b>	156-160	266	237	204	190
	161-165	278	258	214	195
	166-170	298	272	220	220
	171-175	306	288	226	226

	176-180	311	299	234	232
<b>44</b>	156-160	266	245	204	189
	161-165	275	259	215	198
	166-170	300	271	222	216
	171-175	318	291	232	227
	176-180	325	308	234	233
<b>46</b>	156-160	270	274	211	200
	161-165	294	265	217	217
	166-170	289	285	218	208
	171-175	316	278	233	222
	176-180	326	284	239	234
<b>48</b>	156-160	284	274	215	202
	161-165	291	272	218	206
	166-170	296	295	226	224
	171-175	324	300	224	221
	176-180	330	297	238	236
<b>50</b>	156-160	283	282	222	207
	161-165	277	289	221	214
	166-170	306	292	223	221
	171-175	327	296	247	235
	176-180	318	324	248	237
<b>52</b>	156-160	293	271	229	216
	161-165	297	281	221	213
	166-170	311	290	233	234
	171-175	315	304	245	243
	176-180	334	308	254	250
<b>54</b>	156-160	289	274	229	219
	161-165	323	297	243	226
	166-170	317	297	240	225
	171-175	331	304	247	232
	176-180	328	330	252	239
<b>56</b>	156-160	306	286	234	224
	161-165	315	300	270	228
	166-170	312	291	246	230
	171-175	335	304	255	241
	176-180	352	334	250	255
<b>58</b>	156-160	306	296	244	218
	161-165	325	304	235	218
	166-170	342	301	245	230
	171-175	364	322	248	239
	176-180	350	330	269	245
<b>60</b>	156-160	324	298	241	229
	161-165	349	301	241	225

	166-170	323	320	242	253
	171-175	366	325	254	253
	176-180	338	342	281	245
<b>62</b>	156-160	320	297	269	238
	161-165	346	308	264	230
	166-170	360	345	275	260
	171-175	350	323	263	251
	176-180	357	347	300	267
<b>64</b>	156-160	330	298	265	235
	161-165	347	327	279	241
	166-170	347	346	286	247
	171-175	352	354	274	265
	176-180	366	348	300	279
<b>66</b>	156-160	333	300	265	234
	161-165	342	326	268	244
	166-170	364	333	270	249
	171-175	362	346	303	243
	176-180	375	352	309	282
<b>68</b>	156-160	338	334	281	244
	161-165	345	329	281	254
	166-170	357	348	277	264
	171-175	379	352	286	298
	176-180	-	371	-	273

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива кейпа-трансформера можно использовать ткани пальтовой и костюмной группы, средней поверхностной плотности, формоустойчивые, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

В качестве подкладки для изделия можно использовать поливискозную или другие виды подкладочной ткани, по своим свойствам соответствующие основному материалу.

## РАСКРОЙ

## ОСНОВНАЯ ТКАНЬ



## ПОДКЛАДКА



Дублирин:

1. Воротник - 1 дет. со сгибом,
2. Подборт - 2 дет.,
3. Верх центральной части спинки - 2 дет.,
4. Верх бочка спинки - 2 дет.,
5. Верх бочка переда - 2 дет.,
6. Подгибка верха накладного кармана - 2 дет.

7. Подгибка низа переда – 2 дет.,
8. Подгибка низа спинки – 1 дет.,
9. Кромка среза борта переда накидки – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полоски шириной 3 см и длиной, равной длине среза борта детали переда накидки),
10. Подкройная кромка горловины спинки накидки – 1 дет. со сгибом (выкраивается самостоятельно, по долевой, по форме горловины спинки, в виде подкройной полоски шириной 3 см).

### Припуски на швы

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец кейпа-трансформера был отшит из пальтовой ткани и подкладки.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для средних тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА



	Нитки для бытовой машины;
	Дублерин;
	Лапка для выметывания петель;
	Пуговицы.

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

## Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



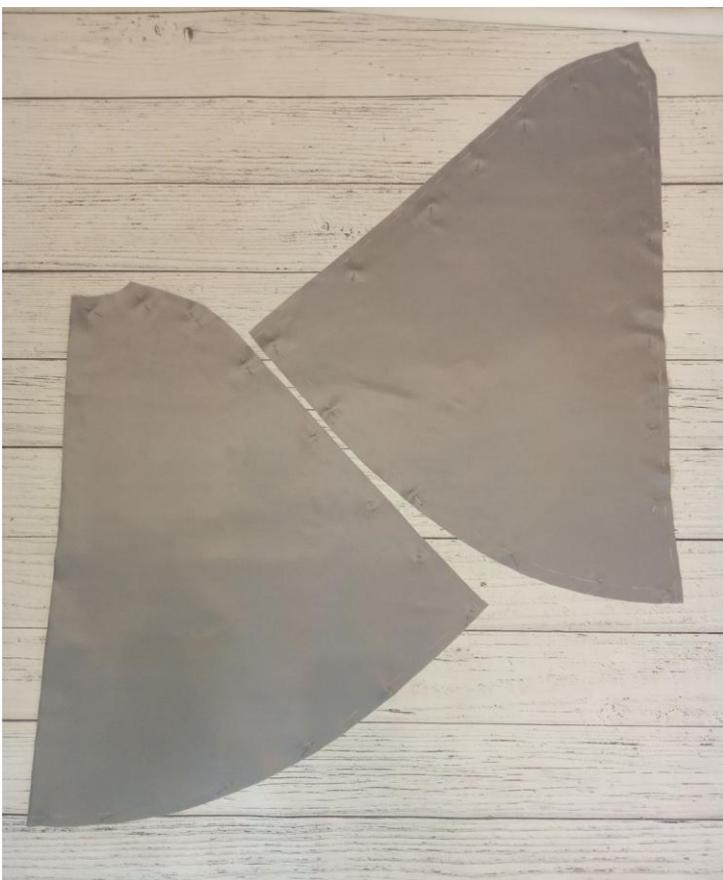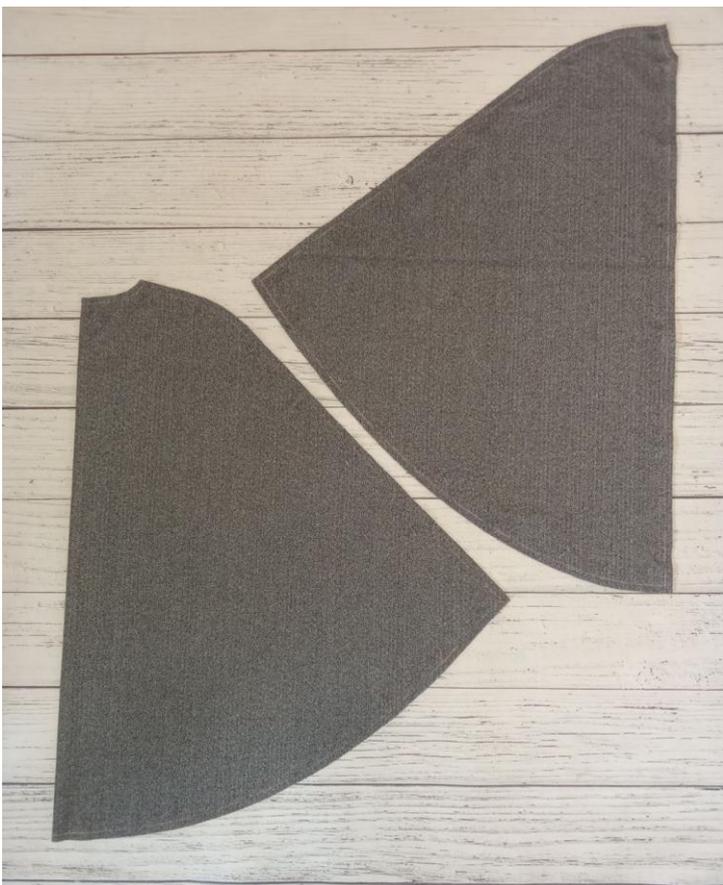


### Заготовка переда

Продублируйте бочки переда. Контрастными нитками проставьте контрольные линии.




### Обработка карманов

Продублируйте подгибку верха карманов, заутюжьте её в сторону изнанки.

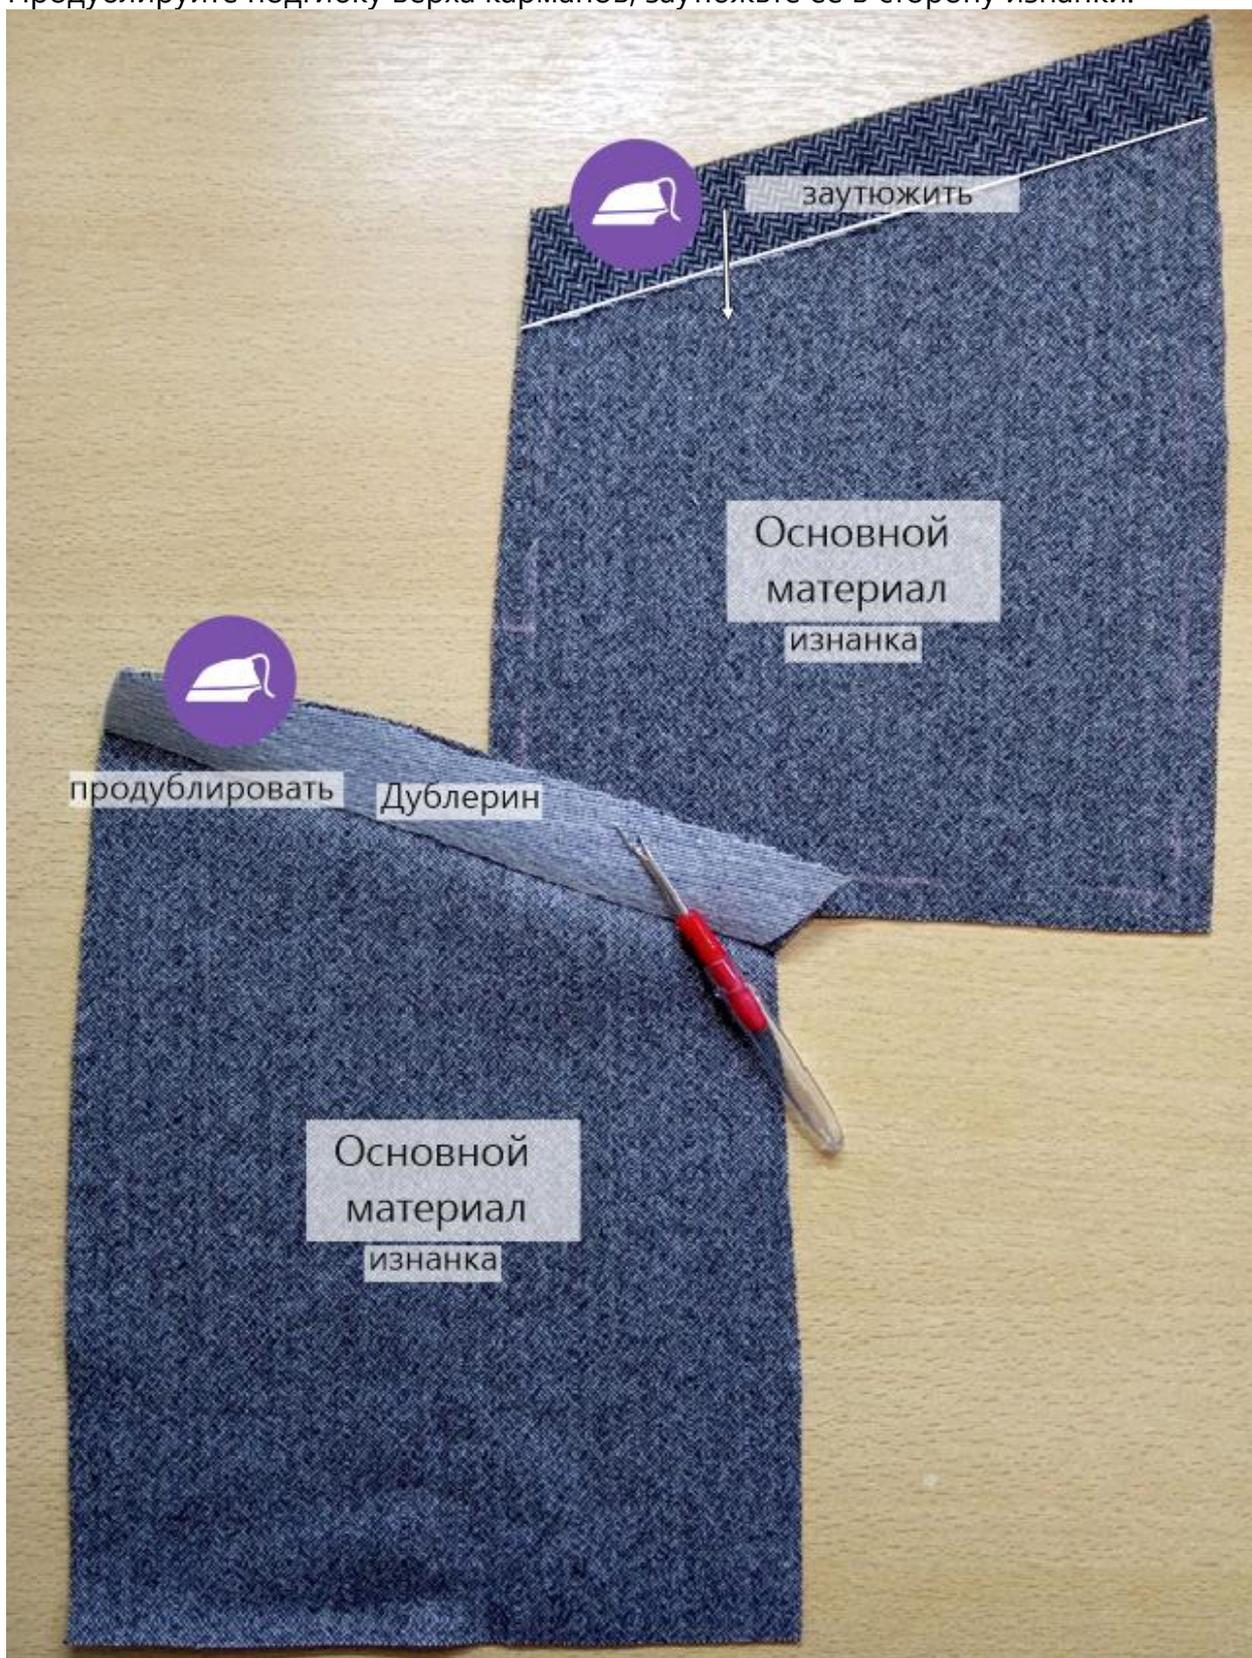

Притачайте подкладку к припускам подгибки карманов. Припуски швов заутюжьте в сторону подкладки.

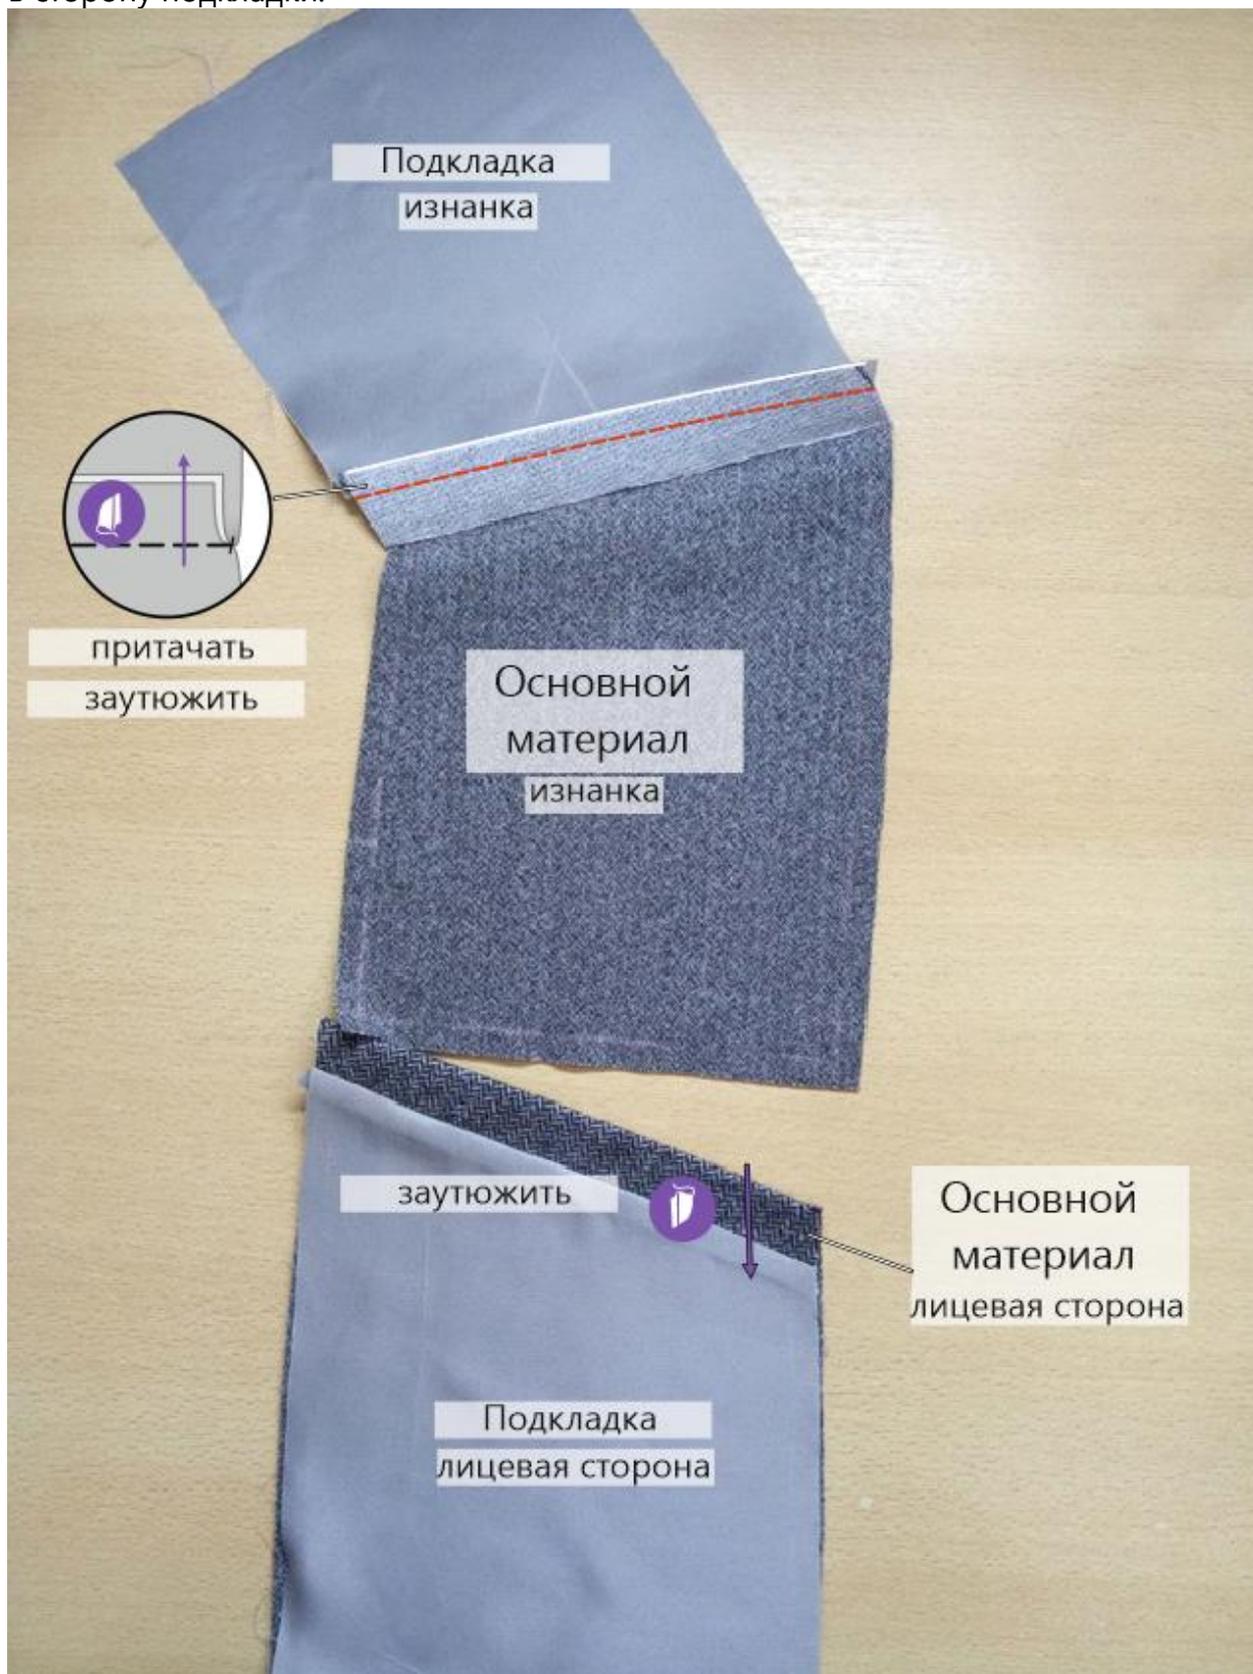

Сложите карман и подкладку лицом к лицу, уравняйте по нижним срезам, сколите, стачайте.



Выверните, выправьте карманы на лицевую сторону, выметайте по нижним швам с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из кармана в сторону подкладки, приутюжьте.

Отстрочите подгибку и нижний край кармана.




Ориентируясь по разметке, приколите карманы к бочкам переда, притачайте вспомогательными строчками.



Приутюжьте карманы в готовом виде.



Продублируйте верх деталей центральной части спинки. Контрастными нитками проставьте контрольные линии.

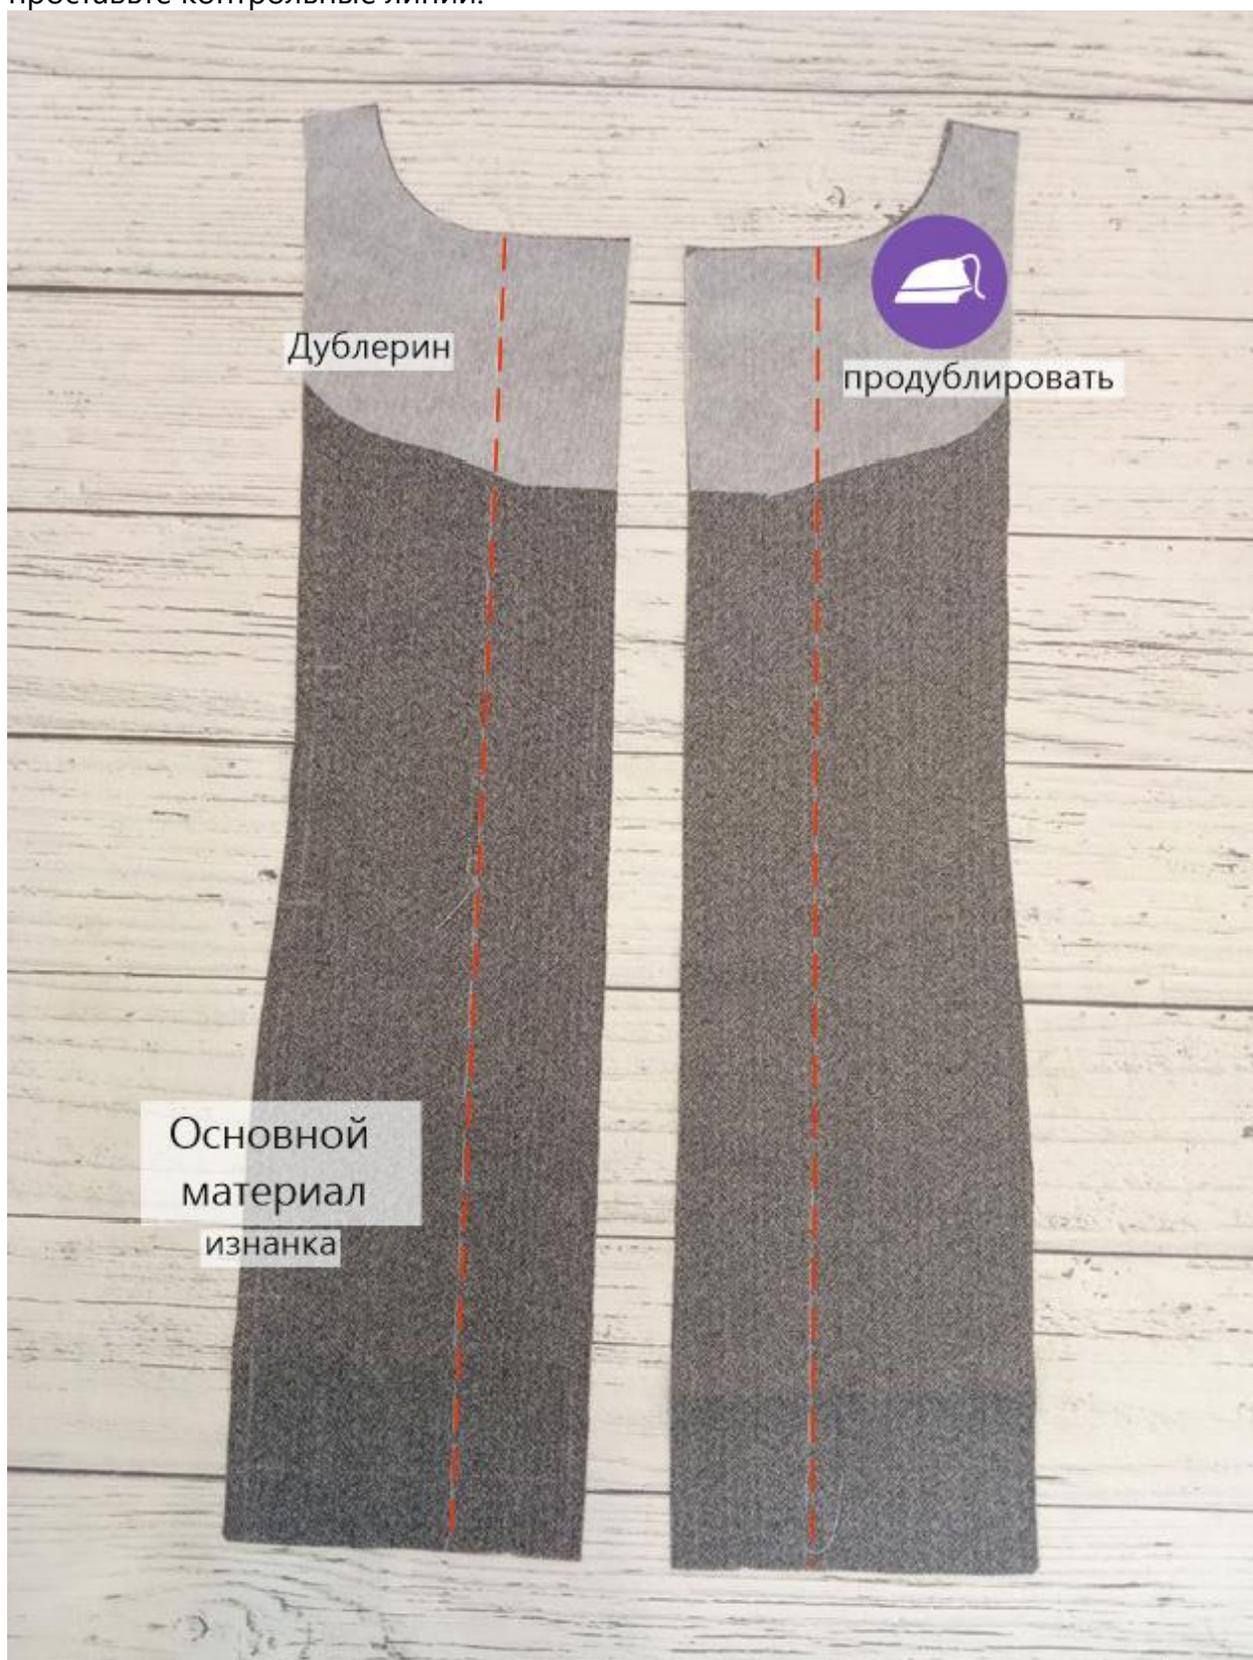

Стачайте части переда в единую деталь. Припуски шва у карманов рассеките. Припуски шва разутюжьте, припуски у кармана заутюжьте в сторону центральной части кармана.



### Обработка бортов

Продублируйте детали подбортов.


Наложите подборт на деталь переда, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины и борта, приколите, притачайте.



Припуски с дублином высеките близко к строчке.



Отверните подборт на изнанку изделия. Выметайте шов борта с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подборта, приутюжьте.

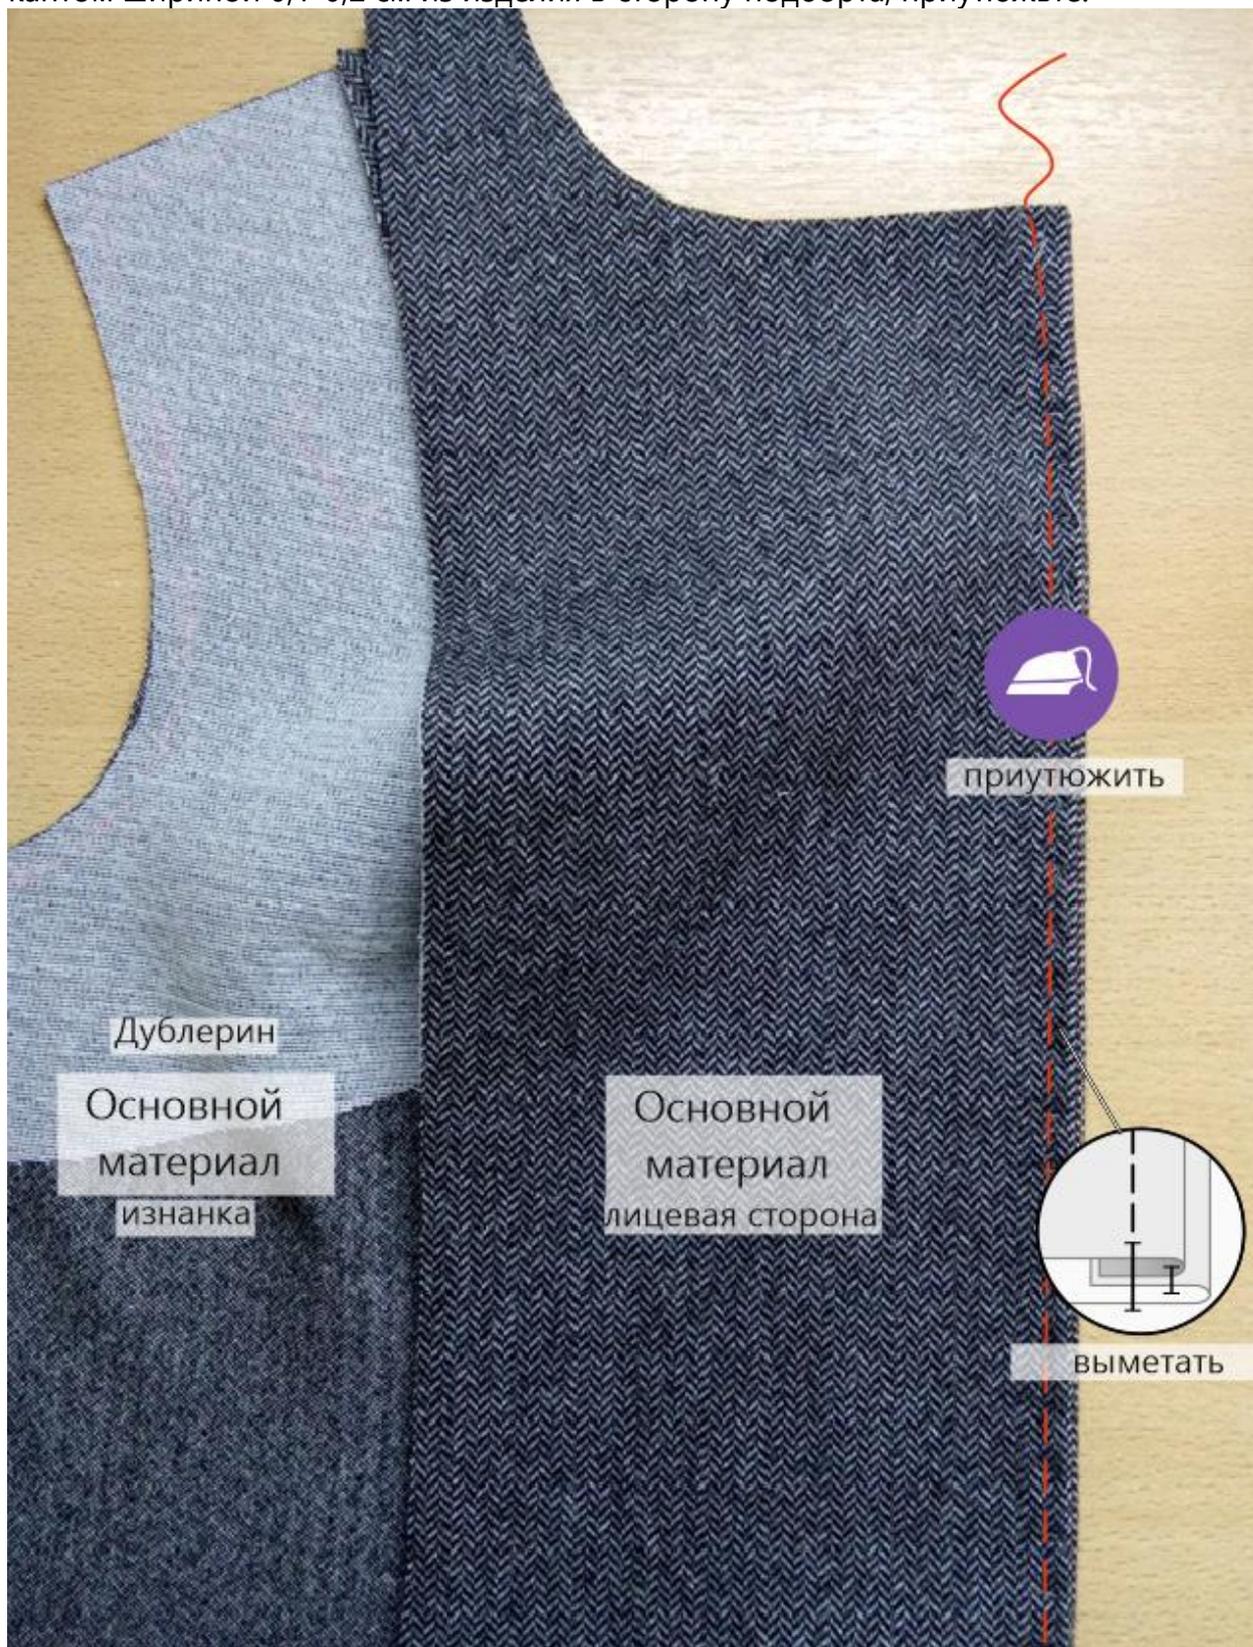

Приколите подборт к изделию насквозь. При необходимости осноруйте срезы горловины.



Аналогичным образом заколите и основывайте срезы низа переда и подборта.



### Монтаж переда с подкладкой переда

Притачайте подкладку переда к подборту. Припуски шва заутюжьте в сторону подкладки.



Продублируйте подгибку низа переда.



**Осноровка переда**

Сколите подкладку с изделием по срезам, при необходимости выполните осноровку срезов.



### Заготовка спинки

Продублируйте детали спинки.



Стачайте детали спинки в единую деталь. Припуски швов разутюжьте.  
Продублируйте подгибку низа спинки.



### Заготовка подкладки спинки

Стачайте детали подкладки спинки в единую деталь. Припуски швов заутюжьте к центру детали.



### Обработка плечевых срезов

Стачайте плечевые срезы основного изделия и плечевые срезы подкладки.  
Припуски швов разутюжьте.



### Осноровка спинки

Сколите подкладку спинки со спинкой по открытым срезам. При необходимости выполните осноровку срезов.



### Заготовка воротника

Продублируйте верхний воротник.

Осноруйте срезы концов нижнего воротника на 0,2 см.



Сложите детали воротника вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам, сколите, стачайте.



Припуски с дублирном высекайте близко к строчке. Припуски шва в уголках высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.



Выверните, выправьте воротник на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхнего воротника в сторону нижнего, приутюжьте.

Осноруйте воротник по открытым срезам.



Любым удобным способом заготовьте вешалку. Притачайте её по центру горловины подкладки спинки.




### Монтаж воротника с горловиной

Совмещая контрольные метки, вколите или вметайте воротник в открытую горловину изделия.



Втачайте воротник в горловину. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см, разутюжьте. Припуски шва втачивания воротника в горловину подкладки в области спинки заутюжьте в сторону подкладки.

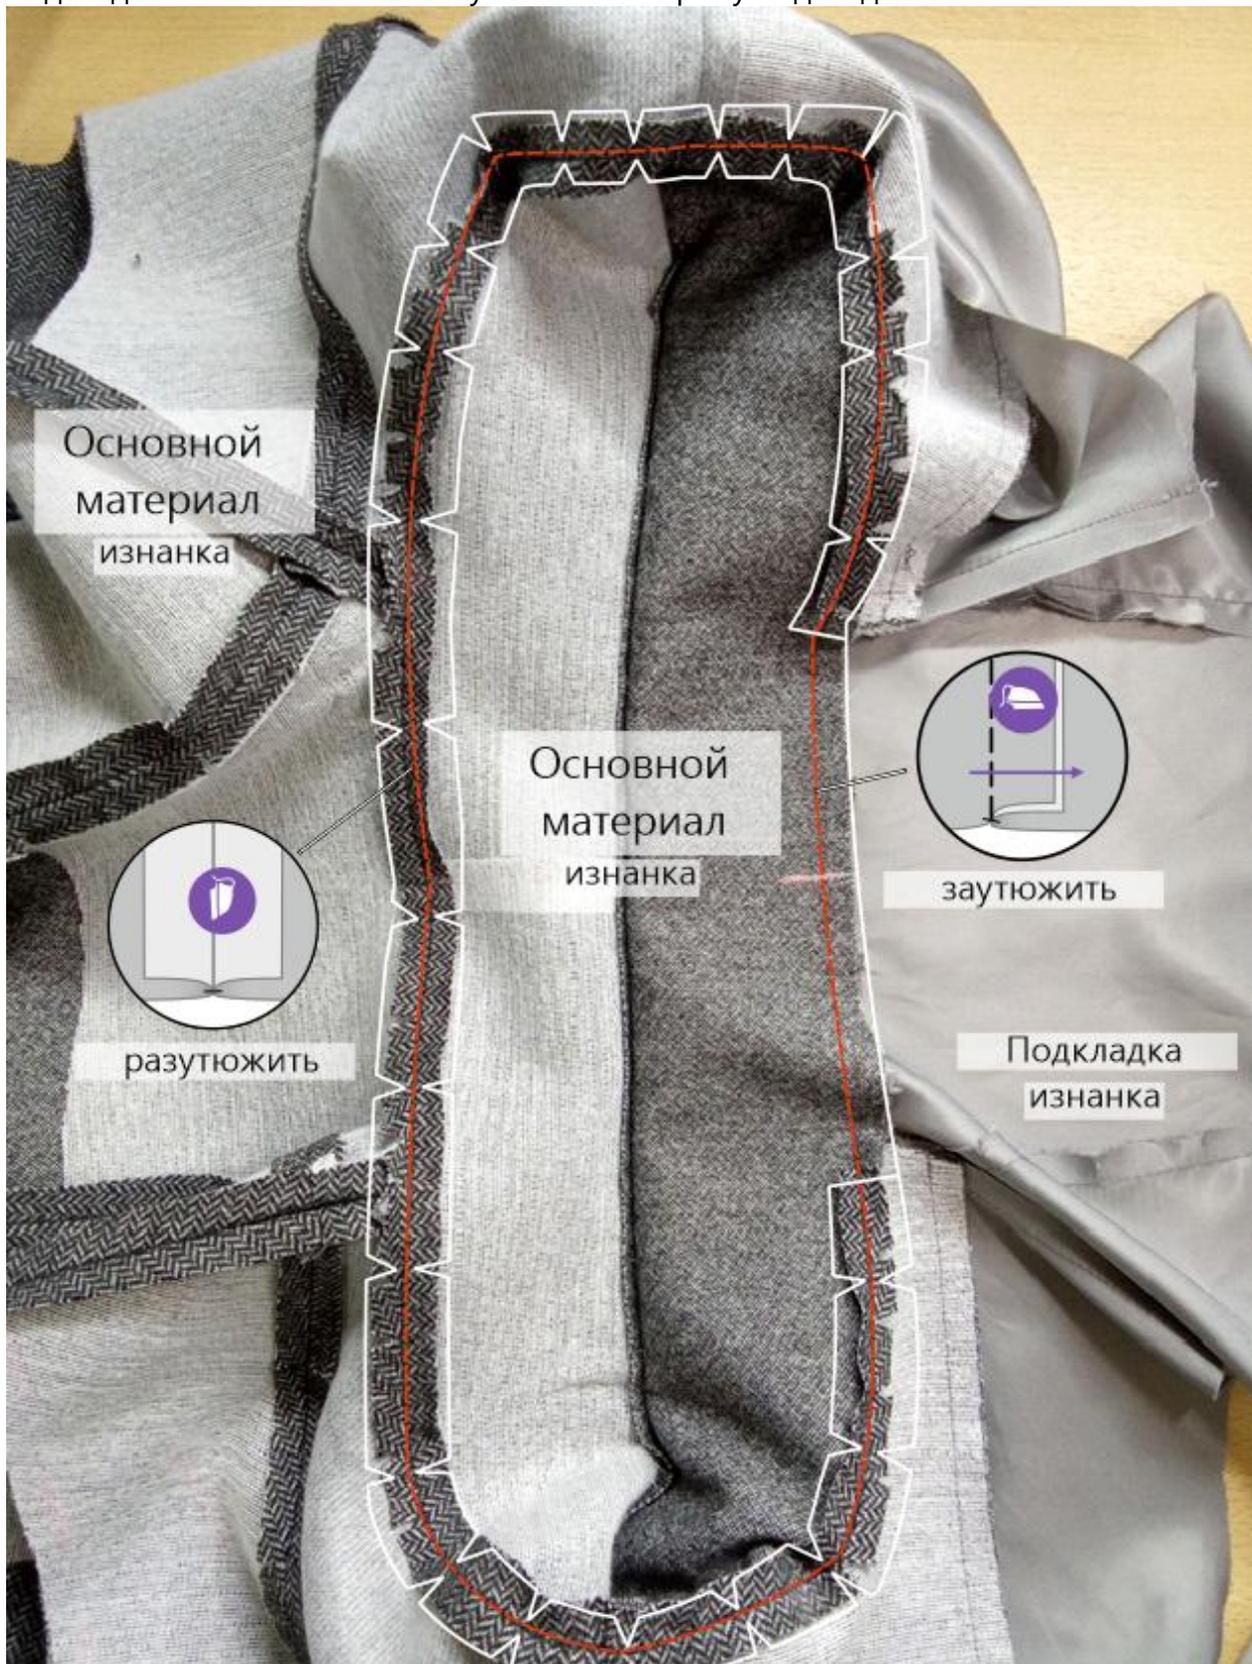

Стачайте припуски швов втачивания воротника в горловину изделия и подкладки в области горловины спинки между собой.



Сложите воротник изнанкой внутрь, приутюжьте.




### Обработка пройм


Сложите изделие и подкладку вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам пройм, сколите.



Стачайте срезы пройм между собой. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см.

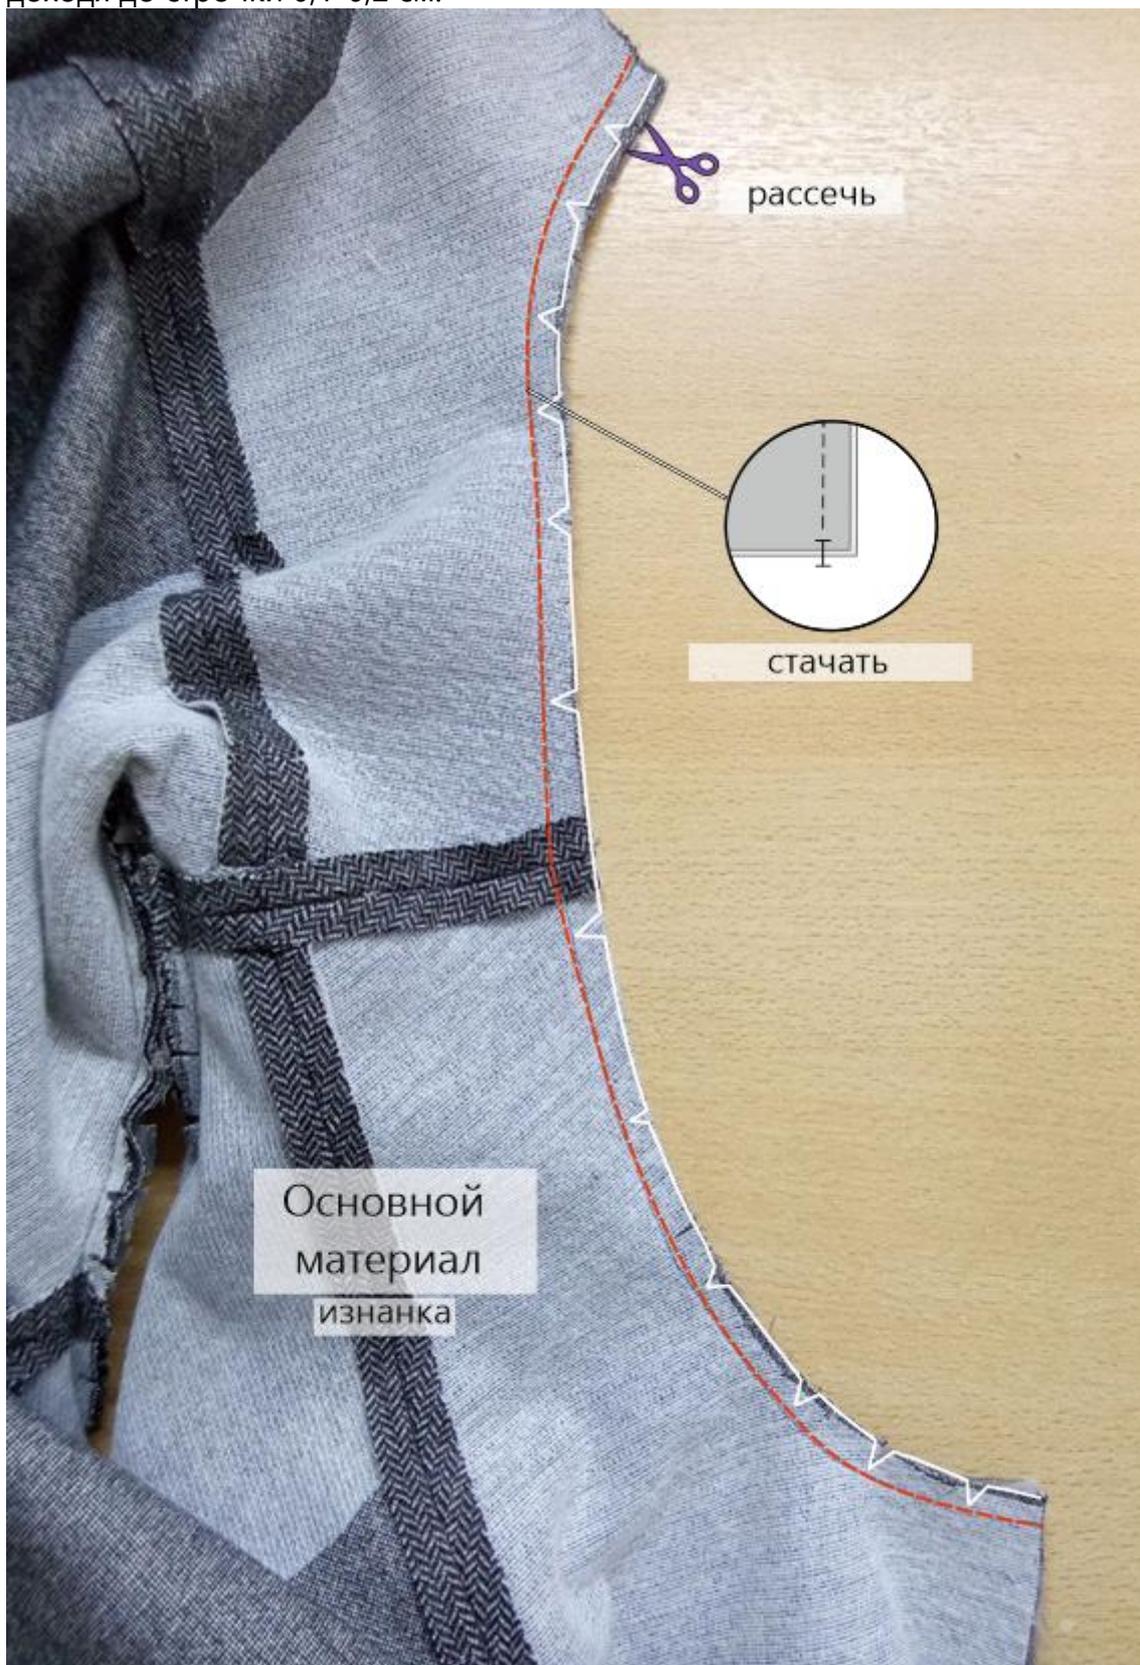

Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону. Выметайте проймы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подкладки, приутюжьте.

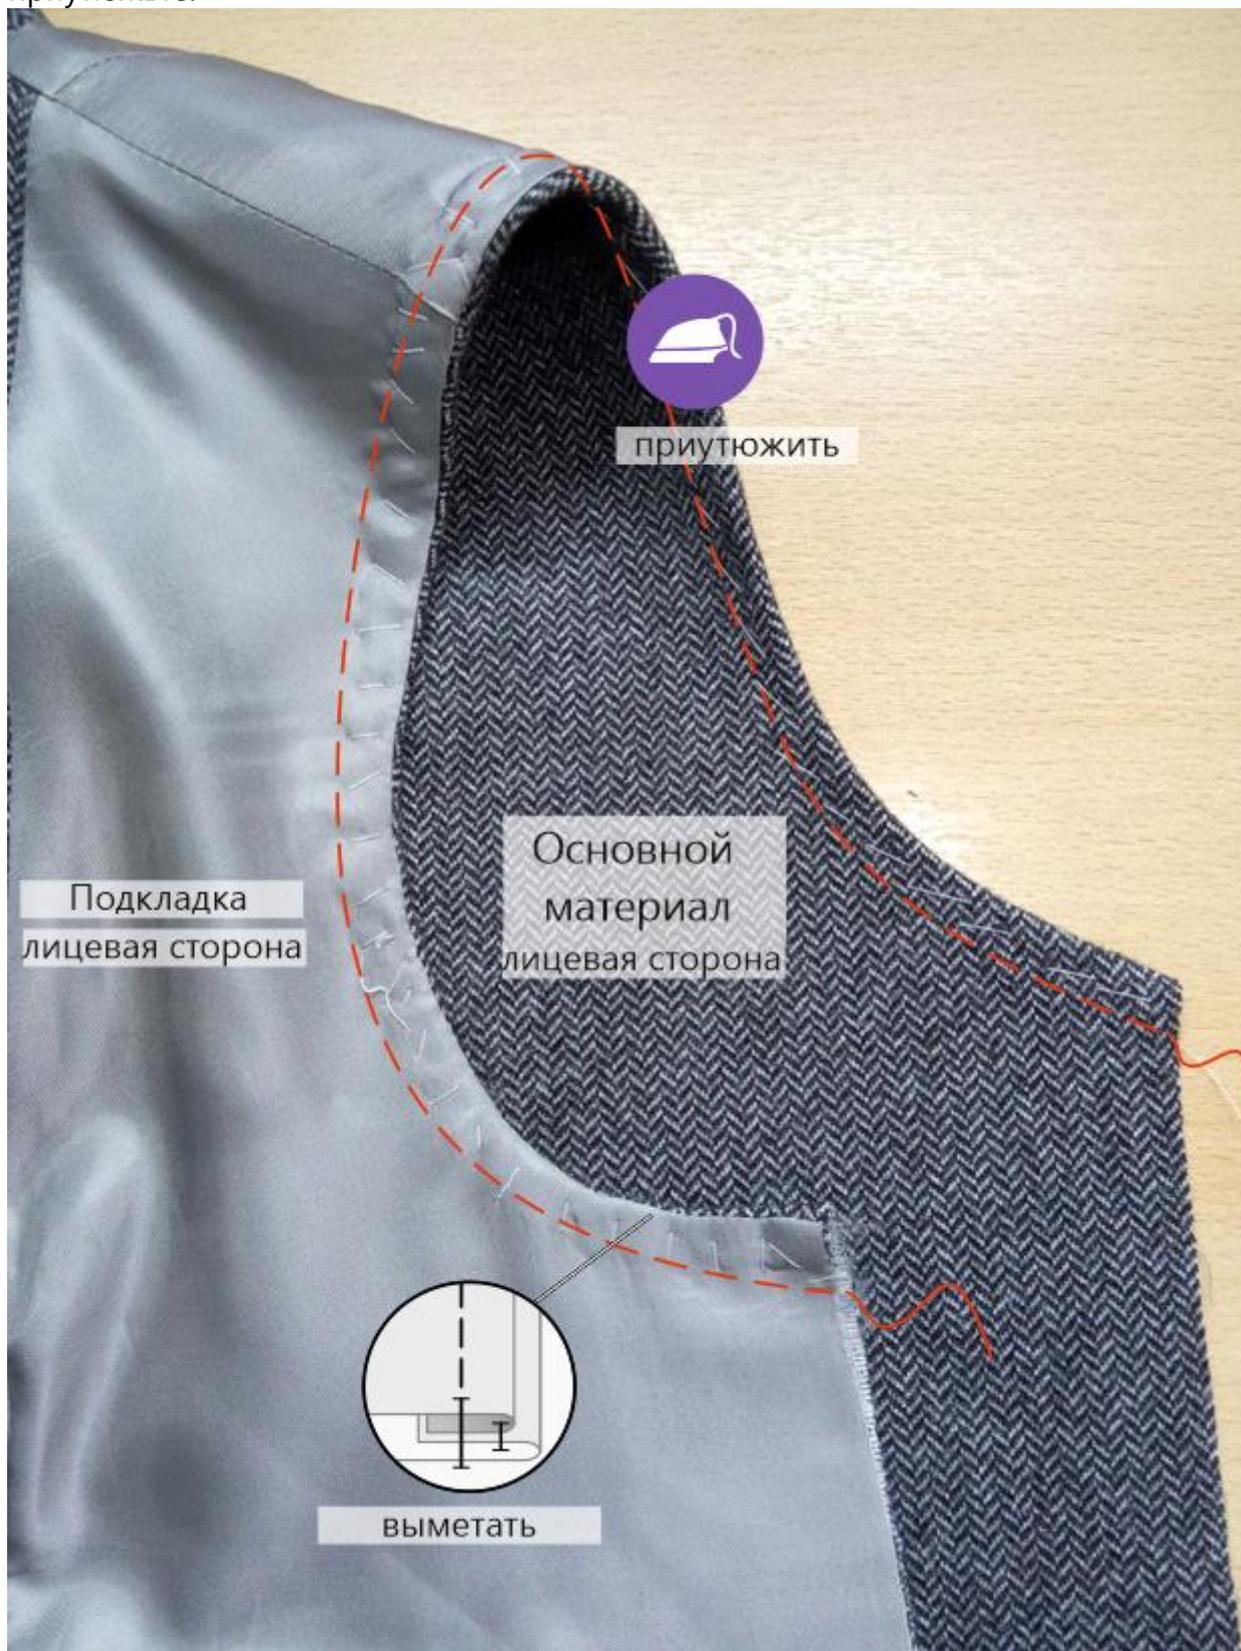

### Обработка боковых срезов

Единой строчкой стачайте боковые срезы основного изделия и подкладки между собой. Припуски швов на изделии разутюжьте, на подкладке – заутюжьте в сторону переда.

Выверните изделие на лицевую сторону, в области подмышки сколите боковые швы изделия и подкладки между собой.



### Обработка низ изделия

Заметайте подгибку изделия в сторону изнанки, приутюжьте.



Сложите изделие и подкладку вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам низа, сколите, стачайте, оставив незашитое отверстие для выворачивания.



Одновременно обтачайте нижние углы подбортов.



Высеките припуски в уголках подборов.



Заколите или заметайте припуск низа изделия.



Подшейте низ изделия ручными потайными стежками.



Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону.



Заутюжьте складку по низу подкладки изделия.



Замечайте незашитое отверстие в шве притачивания подкладки.



Зашейте отверстие ручными потайными стежками.



Отстрочите борта и воротник.



Отстрочите проймы.



## Отделка

Разметьте и выметайте петли по правому борту.



Совмещая центры деталей переда, разметьте расположение пуговиц. Пришейте пуговицы.



Выметайте дополнительную петлю по левому борту. Пришейте пуговицу по правому борту.



Основной  
материал  
лицевая сторона

Подкладка  
лицевая сторона

Удалите нитки смётывания, отутюжьте изделие в готовом виде. Пришейте пуговицы для накладки.




### Заготовкака переда накидки


Продублируйте срезы борта на деталях переда накидки.



Сложите перед накладки и подкладку перед накладки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины и борта, сколите, стачайте. Припуски шва в уголке высекайте наискосок, не доходя до строчки 0,2 см.

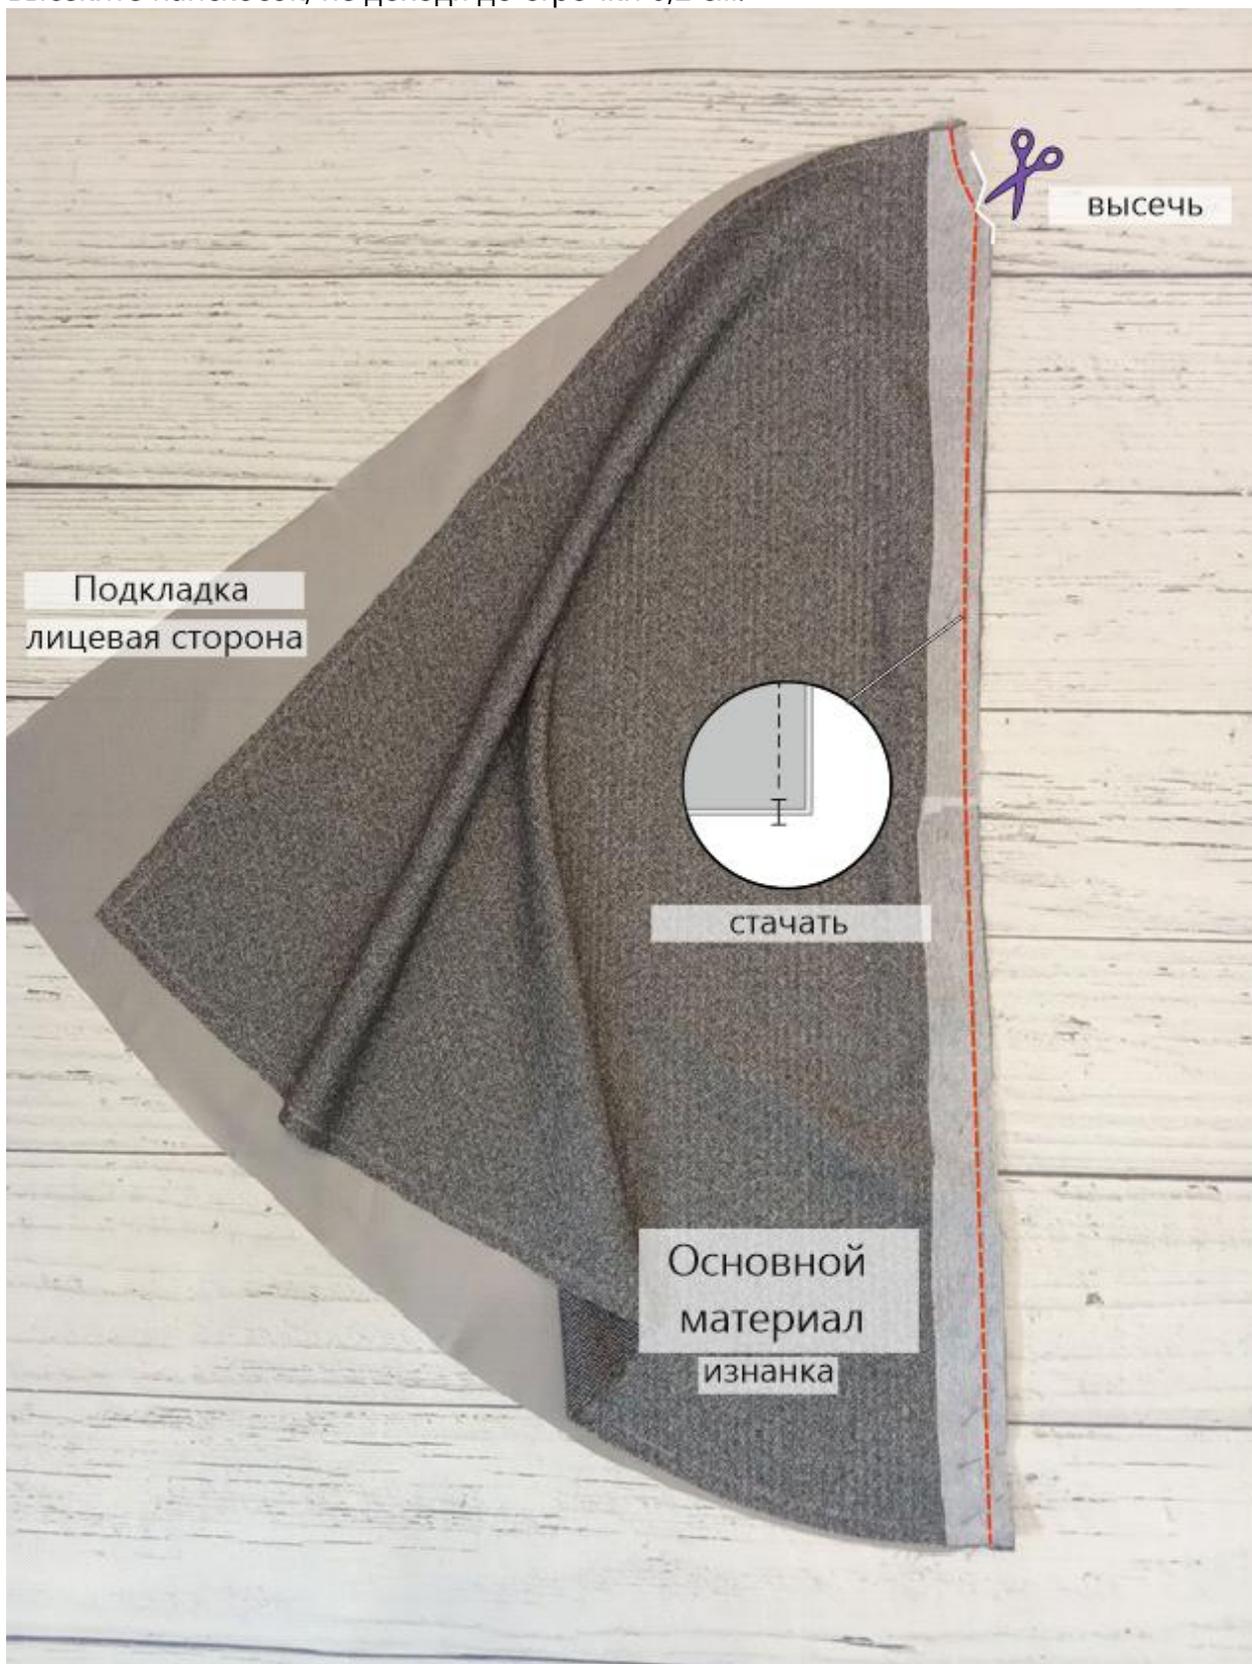

По низу шва на подкладке заложите складку.

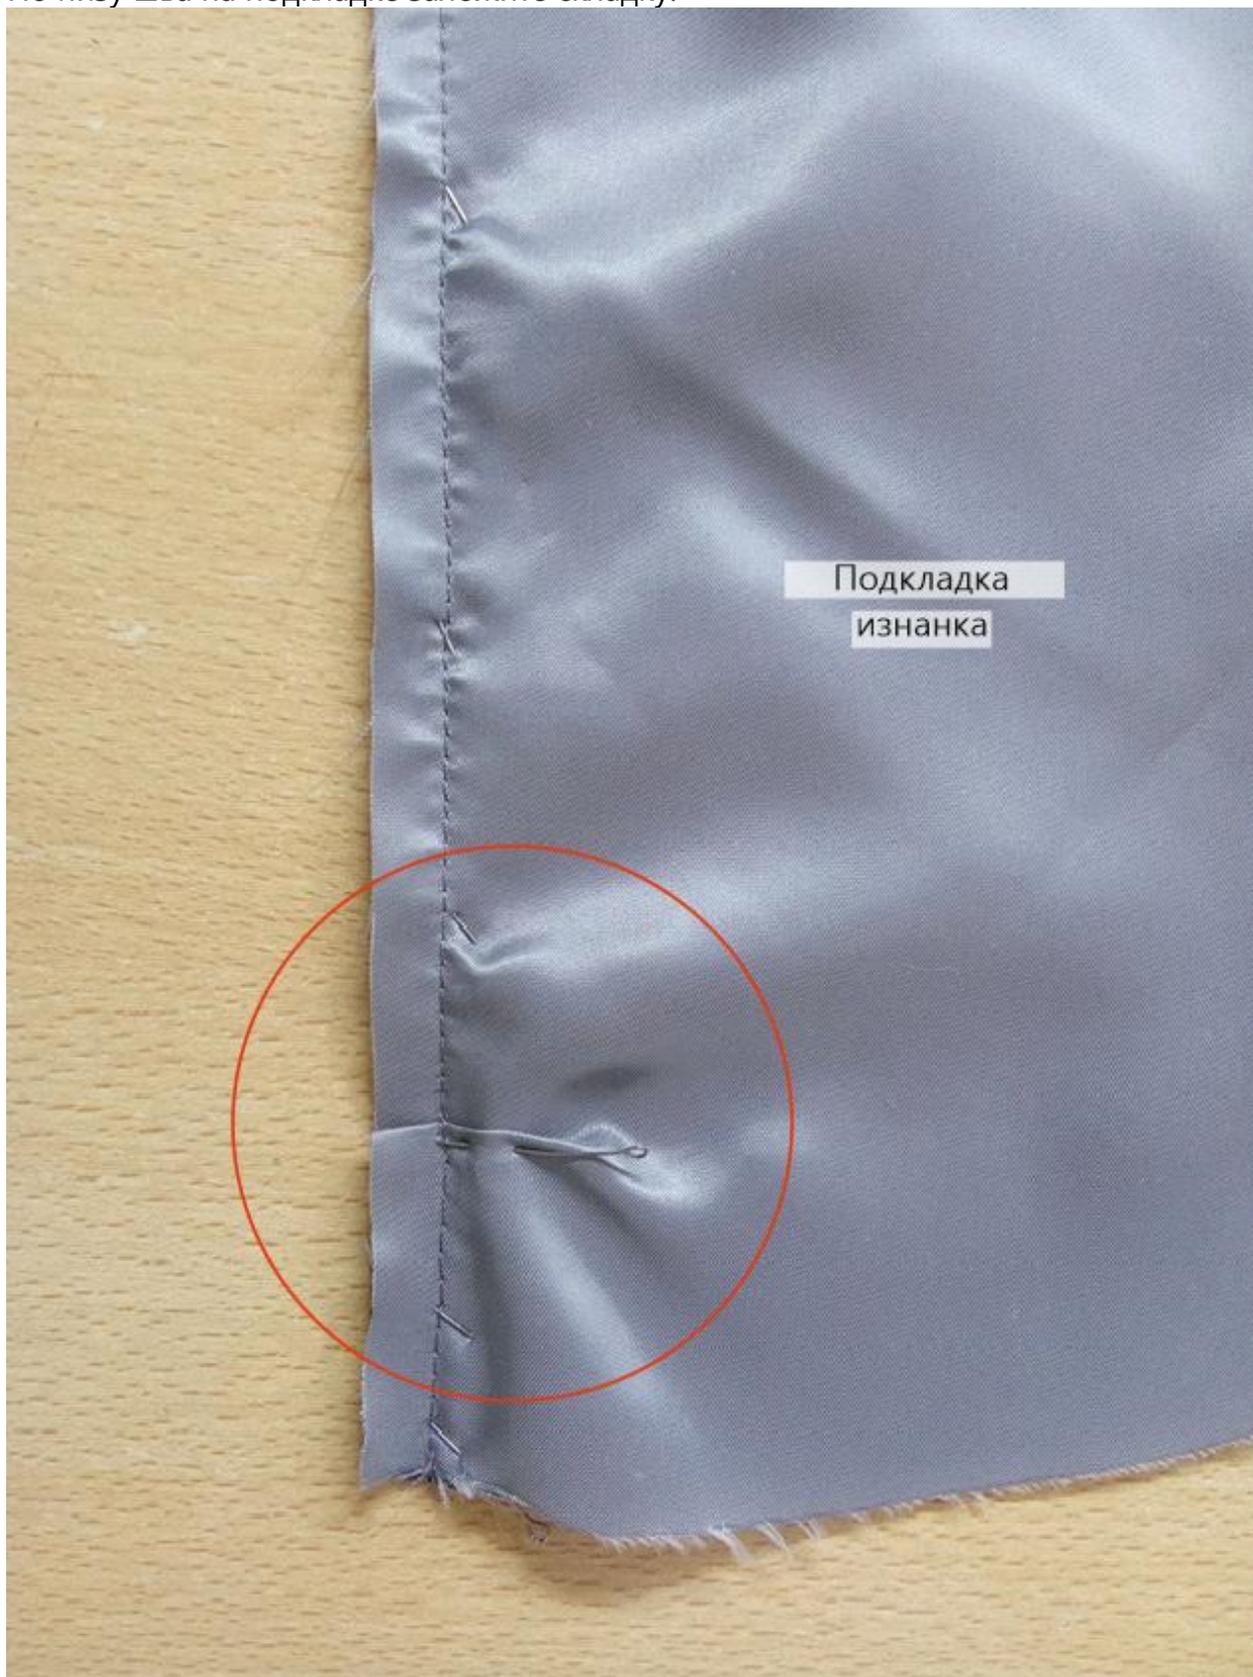


Выверните деталь переда накидки на лицевую сторону, выметайте по шву обтачивания с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подкладки, приутюжьте.





Сколите деталь переда и подкладку переда между собой по плечевым срезам, при необходимости выполните осноровку срезов.

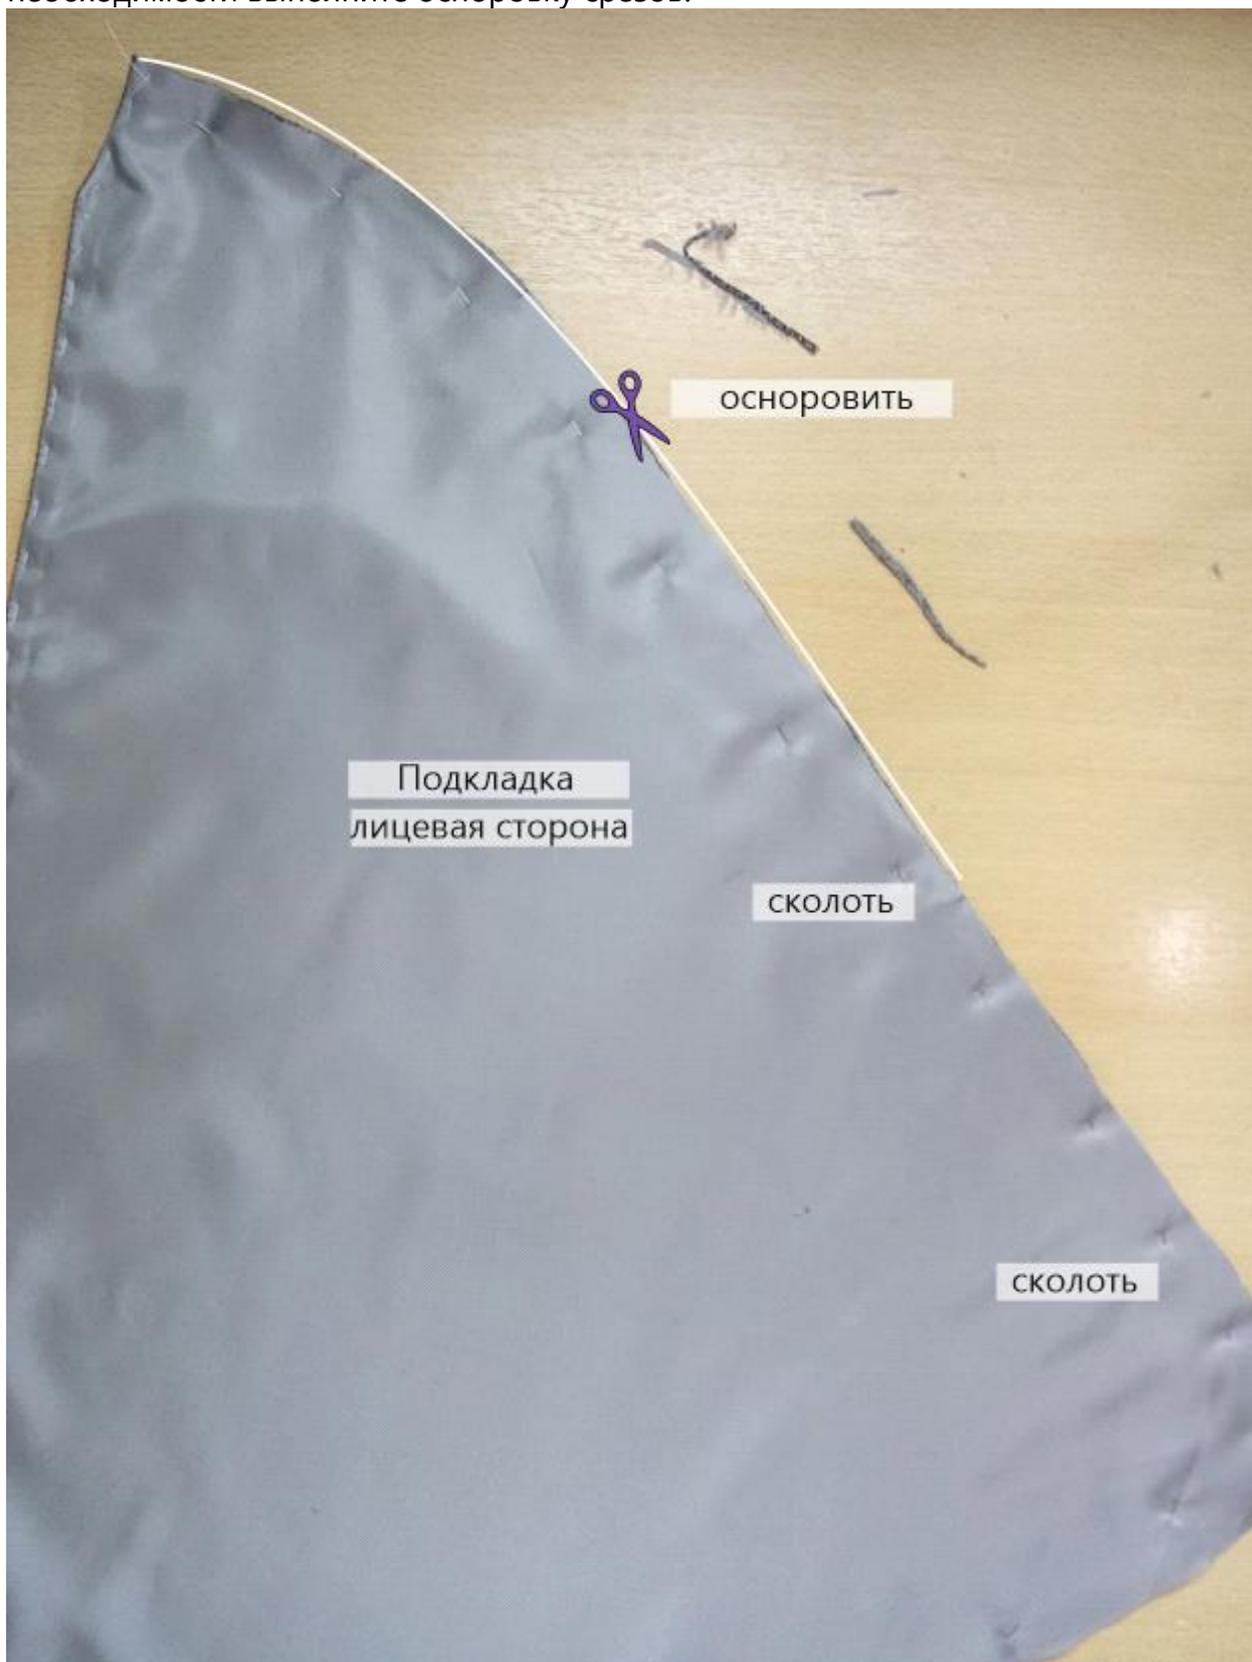

Обратите внимание: срез низа подкладки должен выходить на 1 см ниже среза низа детали переда.



### Заготовка спинки накидки


Продублируйте срез горловины спинки накидки.



Сложите спинку накидки и подкладку спинки вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, сколите, стачайте.



Выверните спинку накладки на лицевую сторону, выметайте по шву с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подкладки, приутюжьте.

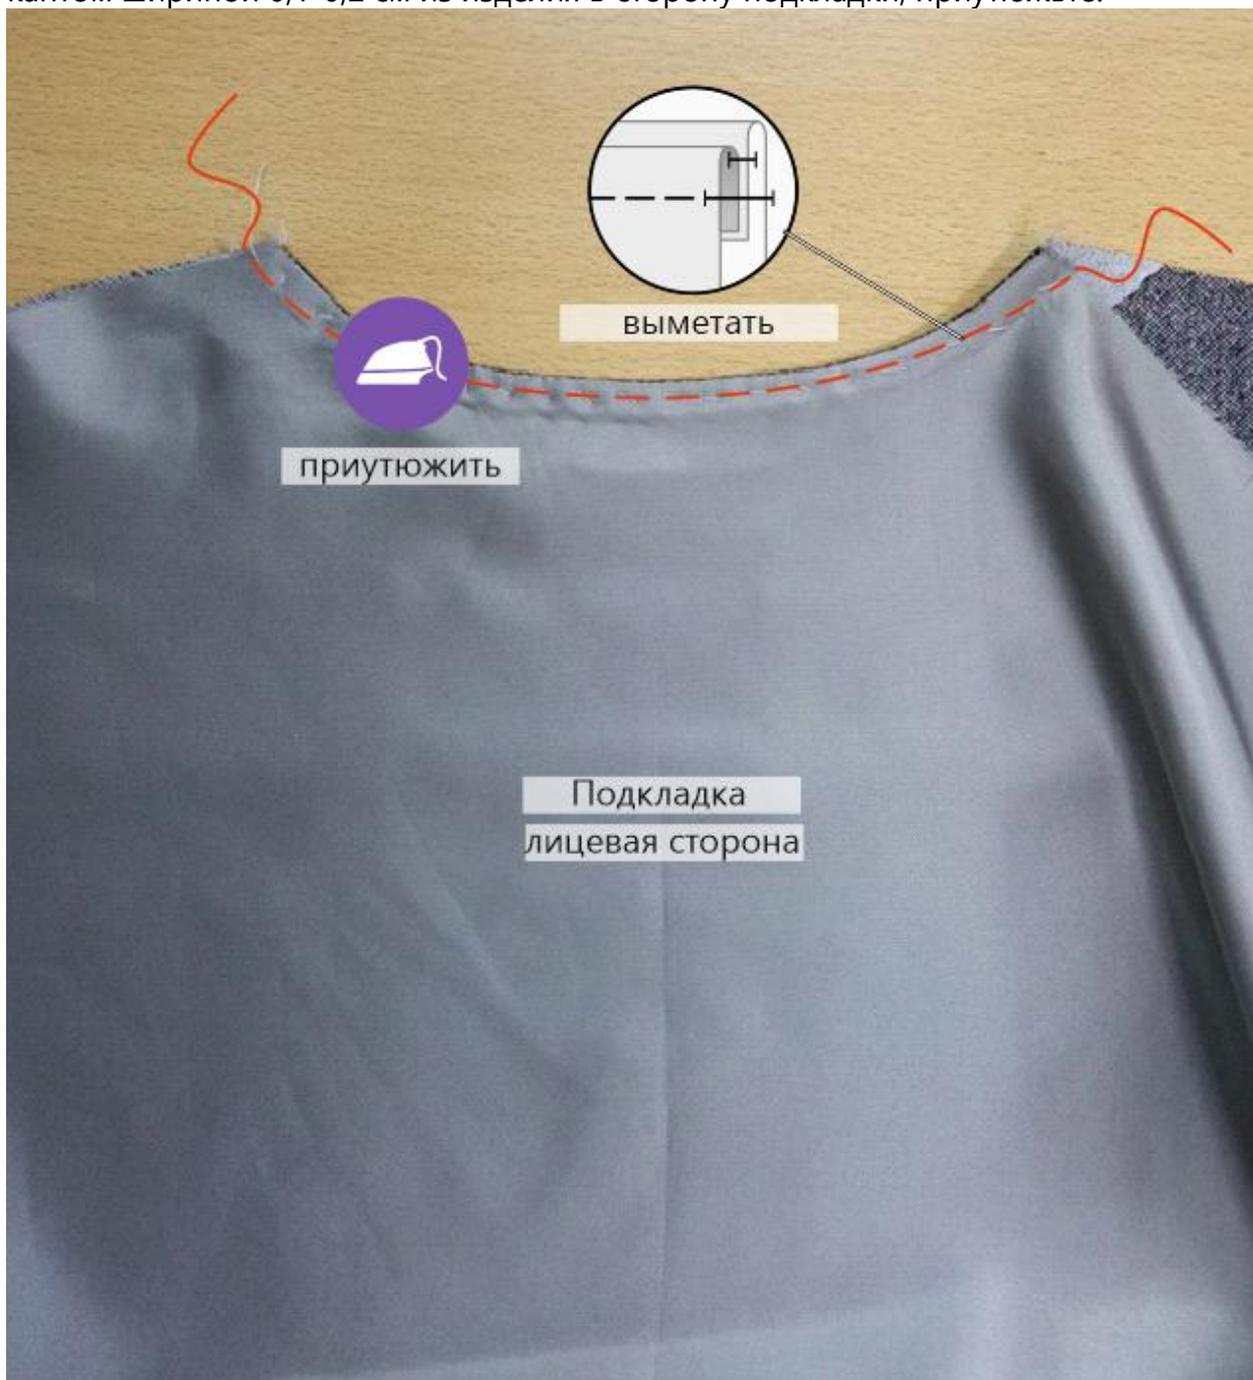

Сколите спинку накидки и подкладку спинки между собой по плечевым срезам, при необходимости осноруйте по срезам.




Обратите внимание: срез низа подкладки спинки должен выходить на 1 см ниже среза низа спинки. При необходимости выполните осноровку среза низа спинки.



### Обработка плечевых срезов

Единой строчкой стачайте плечевые срезы накидки и подкладки накидки. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,1-0,2 см. На изделии припуски разутюжьте. На подкладке припуски заутюжьте в сторону переда.

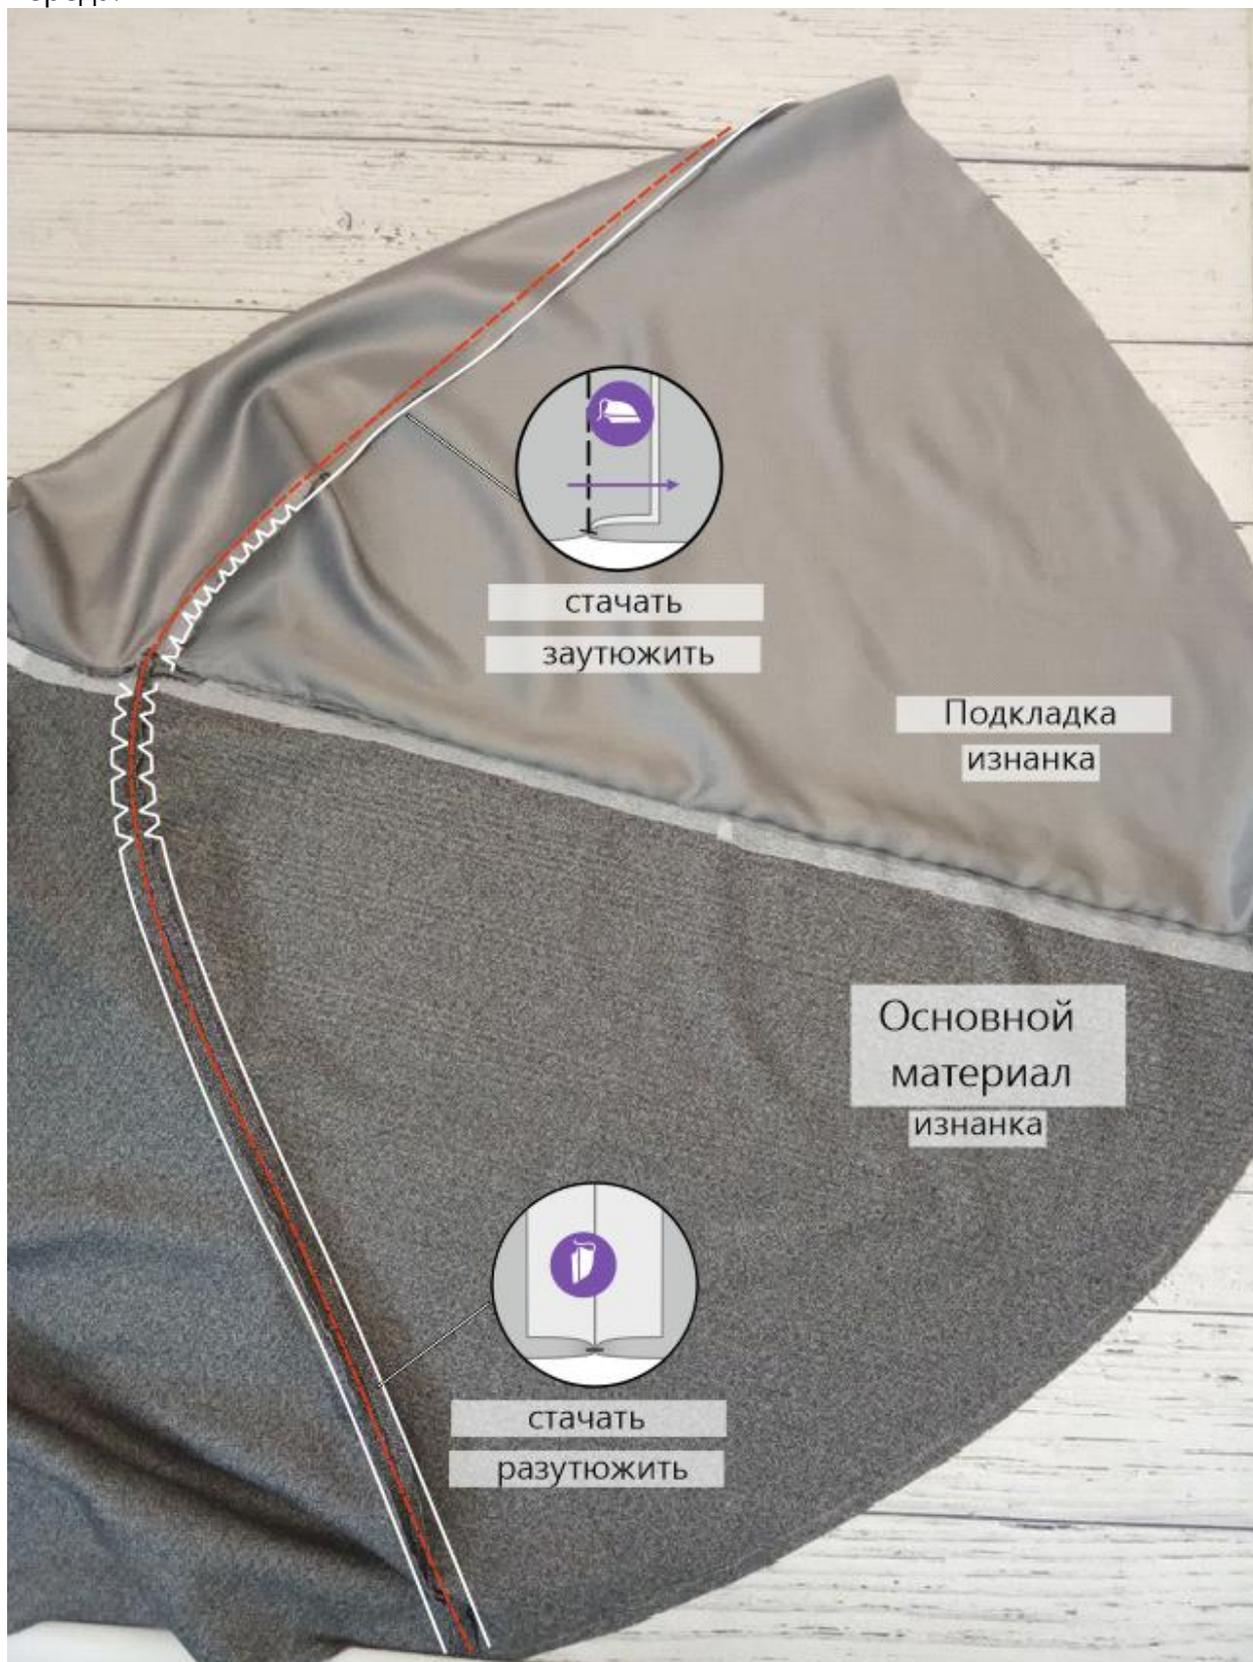

Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону. Сколите плечевые швы у горловины на изделии и на подкладке между собой.



### Обработка низа

Выверните изделие на изнанку. Уравняйте накидку и подкладку накидки по срезам низа, совместите по швам, сколите, стачайте.



Частично распорите шов в подкладке накладки для выворачивания.



Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону через отверстие в подкладке.



Выметайте низ изделия с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из изделия в сторону подкладки, приутюжьте, отстрочите.




Отстрочите горловину и борта.



В результате должно получиться так.



Застрочите отверстие в подкладке накладки в край.

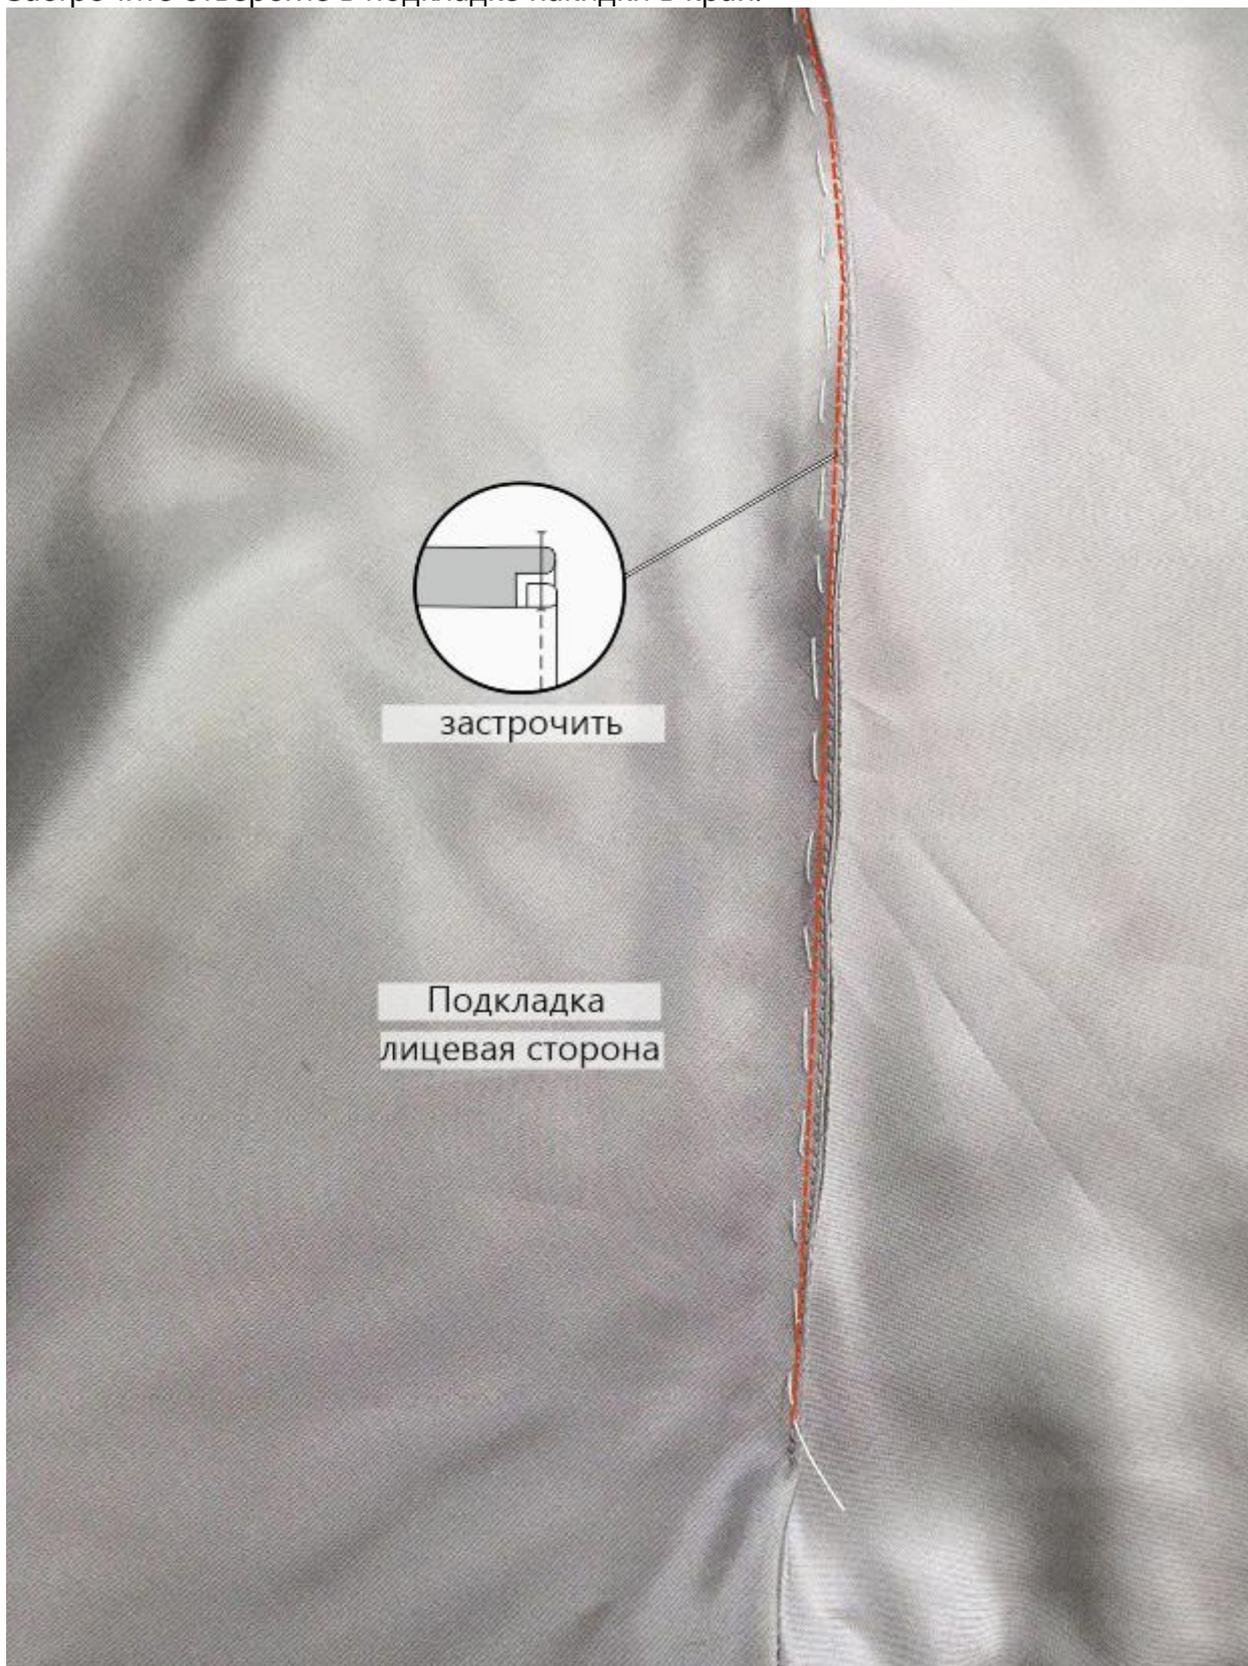

## Отделка

Разметьте и выметайте петли на накладке.



Нитки вымётывания удалите, швы приутюжьте.



Пристегните накидку к изделию.

Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-keypa-transformera-pouzi249/>



в соцсетях с хэштегом #Posey249 и #Поузи249

