


# ШКАТУЛКА

SHKATULKA-SEW.RU

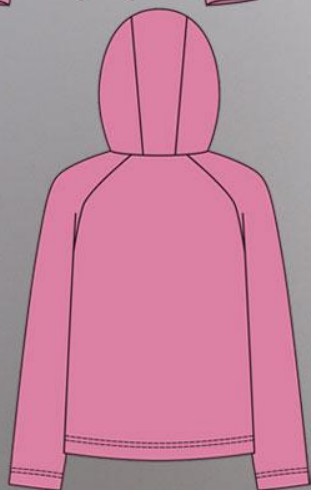

#Поузи250

**Размеры**

**40-68**

**Рост**

**156-180 см**

**СЛОЖНОСТЬ**




куртка

## Поузи250



Выкройка женской трикотажной куртки большого объема, прямого силуэта, плоского кроя. Перед - с боковыми накладными карманами фигурной формы. Спинка - цельная, без формообразующих конструктивных элементов. Горловина куртки оформлена втачным двухшовным капюшоном с кулиской. Застёжка - центральная, на разъёмную молнию. Рукава - покроя реглан, двухшовные, длинные, широкие, с глубокой проймой. По низу куртки предусмотрена кулиска со шнуром. Длина куртки - до линии бёдер.

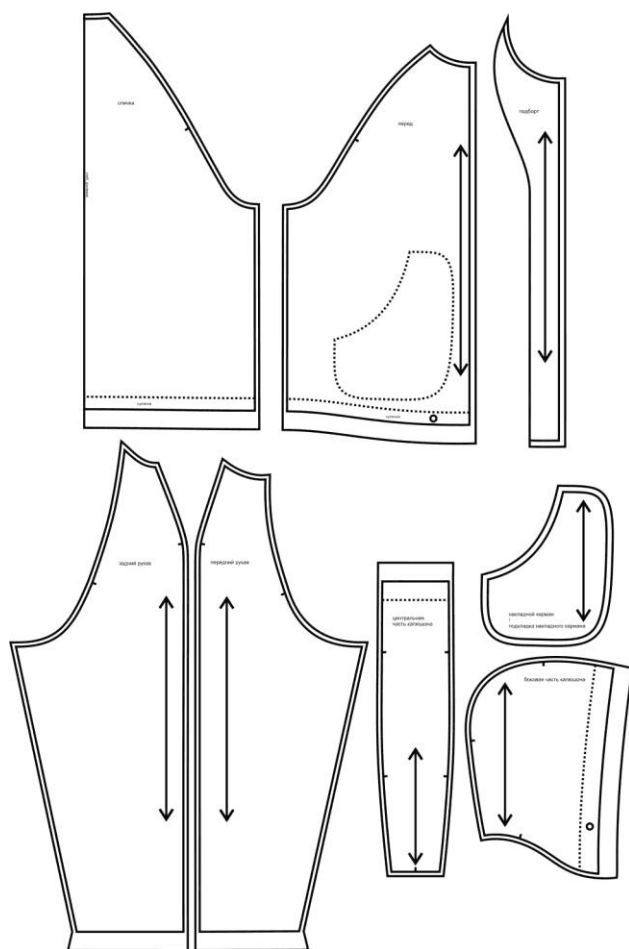СОСТАВ  
ЛЕКАЛ

## КОМПЛЕКТА

\* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.


ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ  
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди  
в полном объеме

20,4 - 22 см

## ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

Замеры лекал выполнены без учета припусков на швы. Все замеры указаны в сантиметрах.

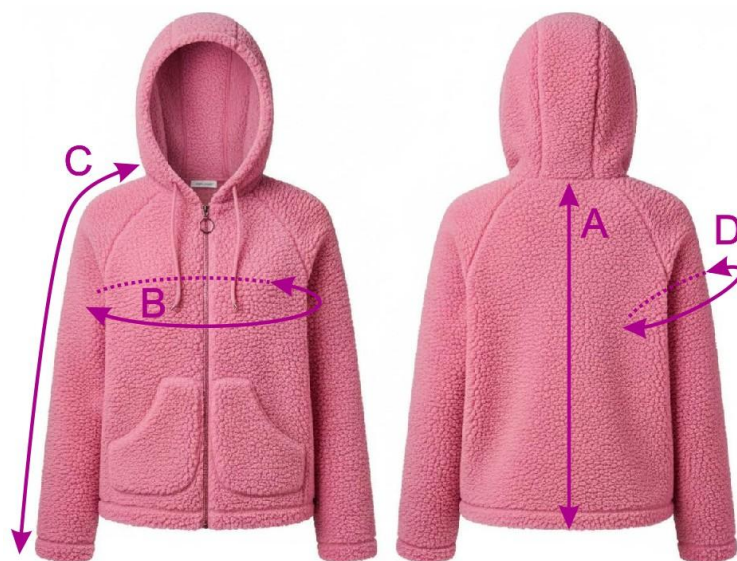

А - длина изделия по средней линии спинки без учета капюшона  
 В - ширина на уровне груди в полном обхвате  
 С - длина рукава от горловины  
 D - ширина рукава на уровне нижней точки проймы

| размер | рост, см | А    | В     | С    | Д    | длина молнии |
|--------|----------|------|-------|------|------|--------------|
| 40     | 156-160  | 57,3 | 102,0 | 71,7 | 45,7 | 51,7         |
|        | 161-165  | 59,3 |       | 73,2 |      | 53,7         |
|        | 166-170  | 61,3 |       | 74,7 |      | 55,7         |
|        | 171-175  | 63,3 |       | 76,2 |      | 57,7         |
|        | 176-180  | 65,3 |       | 77,7 |      | 59,7         |
| 42     | 156-160  | 57,8 | 105,9 | 72,0 | 48,2 | 52,3         |
|        | 161-165  | 59,8 |       | 73,5 |      | 54,3         |
|        | 166-170  | 61,8 |       | 75,0 |      | 56,3         |
|        | 171-175  | 63,8 |       | 76,5 |      | 58,3         |
|        | 176-180  | 65,8 |       | 78,0 |      | 60,3         |
| 44     | 156-160  | 58,3 | 109,8 | 72,3 | 50,7 | 53,0         |
|        | 161-165  | 60,3 |       | 73,8 |      | 55,0         |
|        | 166-170  | 62,3 |       | 75,3 |      | 57,0         |
|        | 171-175  | 64,3 |       | 76,8 |      | 59,0         |
|        | 176-180  | 66,3 |       | 78,3 |      | 61,0         |
| 46     | 156-160  | 58,8 | 113,7 | 72,6 | 53,2 | 53,6         |
|        | 161-165  | 60,8 |       | 74,1 |      | 55,6         |
|        | 166-170  | 62,8 |       | 75,6 |      | 57,6         |
|        | 171-175  | 64,8 |       | 77,1 |      | 59,6         |
|        | 176-180  | 66,8 |       | 78,6 |      | 61,6         |
| 48     | 156-160  | 59,3 | 117,5 | 72,8 | 55,7 | 54,2         |
|        | 161-165  | 61,3 |       | 74,3 |      | 56,2         |

|           |         |      |       |      |      |      |
|-----------|---------|------|-------|------|------|------|
|           | 166-170 | 63,3 |       | 75,8 |      | 58,2 |
|           | 171-175 | 65,3 |       | 77,3 |      | 60,2 |
|           | 176-180 | 67,3 |       | 78,8 |      | 62,2 |
| <b>50</b> | 156-160 | 59,8 | 121,4 | 73,1 | 58,2 | 54,8 |
|           | 161-165 | 61,8 |       | 74,6 |      | 56,8 |
|           | 166-170 | 63,8 |       | 76,1 |      | 58,8 |
|           | 171-175 | 65,8 |       | 77,6 |      | 60,8 |
|           | 176-180 | 67,8 |       | 79,1 |      | 62,8 |
| <b>52</b> | 156-160 | 60,3 | 125,3 | 73,4 | 60,7 | 55,5 |
|           | 161-165 | 62,3 |       | 74,9 |      | 57,5 |
|           | 166-170 | 64,3 |       | 76,4 |      | 59,5 |
|           | 171-175 | 66,3 |       | 77,9 |      | 61,5 |
|           | 176-180 | 68,3 |       | 79,4 |      | 63,5 |
| <b>54</b> | 156-160 | 60,8 | 129,2 | 73,7 | 63,2 | 56,1 |
|           | 161-165 | 62,8 |       | 75,2 |      | 58,1 |
|           | 166-170 | 64,8 |       | 76,7 |      | 60,1 |
|           | 171-175 | 66,8 |       | 78,2 |      | 62,1 |
|           | 176-180 | 68,8 |       | 79,7 |      | 64,1 |
| <b>56</b> | 156-160 | 61,3 | 133,1 | 74,0 | 65,6 | 56,7 |
|           | 161-165 | 63,3 |       | 75,5 |      | 58,7 |
|           | 166-170 | 65,3 |       | 77,0 |      | 60,7 |
|           | 171-175 | 67,3 |       | 78,5 |      | 62,7 |
|           | 176-180 | 69,3 |       | 80,0 |      | 64,7 |
| <b>58</b> | 156-160 | 61,8 | 137,0 | 74,3 | 68,1 | 57,4 |
|           | 161-165 | 63,8 |       | 75,8 |      | 59,4 |
|           | 166-170 | 65,8 |       | 77,3 |      | 61,4 |
|           | 171-175 | 67,8 |       | 78,8 |      | 63,4 |
|           | 176-180 | 69,8 |       | 80,3 |      | 65,4 |
| <b>60</b> | 156-160 | 62,3 | 140,9 | 74,6 | 70,6 | 58,0 |
|           | 161-165 | 64,3 |       | 76,1 |      | 60,0 |
|           | 166-170 | 66,3 |       | 77,6 |      | 62,0 |
|           | 171-175 | 68,3 |       | 79,1 |      | 64,0 |
|           | 176-180 | 70,3 |       | 80,6 |      | 66,0 |
| <b>62</b> | 156-160 | 62,8 | 144,7 | 74,8 | 73,1 | 58,6 |
|           | 161-165 | 64,8 |       | 76,3 |      | 60,6 |
|           | 166-170 | 66,8 |       | 77,8 |      | 62,6 |
|           | 171-175 | 68,8 |       | 79,3 |      | 64,6 |
|           | 176-180 | 70,8 |       | 80,8 |      | 66,6 |
| <b>64</b> | 156-160 | 63,3 | 148,6 | 75,1 | 75,6 | 59,2 |
|           | 161-165 | 65,3 |       | 76,6 |      | 61,2 |
|           | 166-170 | 67,3 |       | 78,1 |      | 63,2 |
|           | 171-175 | 69,3 |       | 79,6 |      | 65,2 |
|           | 176-180 | 71,3 |       | 81,1 |      | 67,2 |

|           |         |      |       |      |      |      |
|-----------|---------|------|-------|------|------|------|
| <b>66</b> | 156-160 | 63,8 | 152,5 | 75,4 | 78,1 | 59,9 |
|           | 161-165 | 65,8 |       | 76,9 |      | 61,9 |
|           | 166-170 | 67,8 |       | 78,4 |      | 63,9 |
|           | 171-175 | 69,8 |       | 79,9 |      | 65,9 |
|           | 176-180 | 71,8 |       | 81,4 |      | 67,9 |
| <b>68</b> | 156-160 | 64,3 | 156,4 | 75,7 | 80,6 | 60,5 |
|           | 161-165 | 66,3 |       | 77,2 |      | 62,5 |
|           | 166-170 | 68,3 |       | 78,7 |      | 64,5 |
|           | 171-175 | 70,3 |       | 80,2 |      | 66,5 |
|           | 176-180 | 72,3 |       | 81,7 |      | 68,5 |

Внимание: расчет выполнен для однотонного трикотажа без рисунка, без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

В таблице представлены разные варианты расхода на разные ширины материала. Пожалуйста, выберите свою ширину материала и нужный размер.

| <b>размер</b> | ростовая группа, см | основной трикотаж при ширине 140 см, см | основной трикотаж при ширине 150 см, см | основной трикотаж при ширине 180 см, см |
|---------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>40</b>     | 156-160             | 167                                     | 162                                     | 123                                     |
|               | 161-165             | 170                                     | 158                                     | 131                                     |
|               | 166-170             | 172                                     | 170                                     | 135                                     |
|               | 171-175             | 176                                     | 174                                     | 139                                     |
|               | 176-180             | 178                                     | 178                                     | 143                                     |
| <b>42</b>     | 156-160             | 168                                     | 164                                     | 128                                     |
|               | 161-165             | 172                                     | 163                                     | 133                                     |
|               | 166-170             | 175                                     | 161                                     | 137                                     |
|               | 171-175             | 178                                     | 165                                     | 141                                     |
|               | 176-180             | 182                                     | 164                                     | 145                                     |
| <b>44</b>     | 156-160             | 171                                     | 166                                     | 130                                     |
|               | 161-165             | 172                                     | 173                                     | 134                                     |
|               | 166-170             | 174                                     | 167                                     | 138                                     |
|               | 171-175             | 177                                     | 177                                     | 142                                     |
|               | 176-180             | 181                                     | 181                                     | 146                                     |
| <b>46</b>     | 156-160             | 182                                     | 167                                     | 149                                     |
|               | 161-165             | 184                                     | 171                                     | 139                                     |
|               | 166-170             | 187                                     | 175                                     | 160                                     |
|               | 171-175             | 189                                     | 178                                     | 146                                     |
|               | 176-180             | 197                                     | 182                                     | 164                                     |
| <b>48</b>     | 156-160             | 179                                     | 172                                     | 141                                     |

|           |         |     |     |     |
|-----------|---------|-----|-----|-----|
|           | 161-165 | 183 | 174 | 141 |
|           | 166-170 | 186 | 177 | 144 |
|           | 171-175 | 193 | 181 | 145 |
|           | 176-180 | 199 | 185 | 148 |
| <b>50</b> | 156-160 | 186 | 180 | 144 |
|           | 161-165 | 184 | 182 | 148 |
|           | 166-170 | 196 | 180 | 151 |
|           | 171-175 | 199 | 183 | 152 |
|           | 176-180 | 203 | 186 | 160 |
| <b>52</b> | 156-160 | 186 | 180 | 161 |
|           | 161-165 | 190 | 179 | 165 |
|           | 166-170 | 207 | 189 | 162 |
|           | 171-175 | 211 | 187 | 161 |
|           | 176-180 | 207 | 192 | 177 |
| <b>54</b> | 156-160 | 197 | 187 | 156 |
|           | 161-165 | 199 | 194 | 159 |
|           | 166-170 | 208 | 197 | 163 |
|           | 171-175 | 212 | 190 | 164 |
|           | 176-180 | 213 | 207 | 169 |
| <b>56</b> | 156-160 | 208 | 183 | 169 |
|           | 161-165 | 213 | 188 | 164 |
|           | 166-170 | 208 | 192 | 167 |
|           | 171-175 | 224 | 214 | 175 |
|           | 176-180 | 229 | 205 | 175 |
| <b>58</b> | 156-160 | 207 | 193 | 160 |
|           | 161-165 | 202 | 190 | 171 |
|           | 166-170 | 209 | 197 | 170 |
|           | 171-175 | 214 | 208 | 172 |
|           | 176-180 | 226 | 202 | 176 |
| <b>60</b> | 156-160 | 223 | 195 | 173 |
|           | 161-165 | 209 | 201 | 174 |
|           | 166-170 | 225 | 209 | 176 |
|           | 171-175 | 228 | 197 | 171 |
|           | 176-180 | 224 | 218 | 179 |
| <b>62</b> | 156-160 | 214 | 195 | 170 |
|           | 161-165 | 214 | 208 | 180 |
|           | 166-170 | 236 | 212 | 189 |
|           | 171-175 | 226 | 218 | 193 |
|           | 176-180 | 250 | 220 | 186 |
| <b>64</b> | 156-160 | 228 | 210 | 173 |
|           | 161-165 | 221 | 210 | 177 |
|           | 166-170 | 241 | 215 | 178 |
|           | 171-175 | 231 | 215 | 182 |

|           |         |     |     |     |
|-----------|---------|-----|-----|-----|
|           | 176-180 | 231 | 221 | 196 |
| <b>66</b> | 156-160 | 226 | 199 | 168 |
|           | 161-165 | 234 | 210 | 180 |
|           | 166-170 | 229 | 210 | 183 |
|           | 171-175 | 245 | 215 | 188 |
|           | 176-180 | 245 | 221 | 180 |
| <b>68</b> | 156-160 | 226 | 219 | 187 |
|           | 161-165 | 217 | 225 | 189 |
|           | 166-170 | 237 | 221 | 190 |
|           | 171-175 | 243 | 233 | 200 |
|           | 176-180 | 239 | 237 | 208 |

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ

Для пошива изделия можно использовать трикотажные полотна средней поверхностной плотности, формоустойчивые, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, искусственными, синтетическими или смешанными волокнами в составе.

Пример: мех на флисе, плотный флис, футер 3-нитка начес, капитоний, велсофт, неопрен и др.

## РАСКРОЙ

### основной трикотаж



Подкладка:

1. Накладной карман – 2 дет.

Дублерин:

2. Подборт - 2 дет.,
3. Кромка под молнию – 2 дет. (выкраивается самостоятельно, по долевой, в виде полосы шириной 1 см и длиной, равной длине среза борта),
4. Кромка входа в накладной карман – 2 дет.

### **Припуски на швы**

Все детали изделия даны с необходимыми припусками на швы.

Образец куртки был отшит из меха на флисе.

## ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

|                                                                                   |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Бытовая швейная машинка;                                                                                 |
|  | Оверлок 4-ниточный;                                                                                      |
|  | Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;                                              |
|  | Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для трикотажа), булавки для закалывания или маленькие зажимы; |
|  | Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;                                                                |
|  | Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).                                                      |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

|                                                                                     |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    | Нитки для бытовой машины и оверлока;           |
|  | Дублерин;                                      |
|  | Киперная лента;                                |
|  | Шнур в кулиски капюшона и низа изделия – 2 шт; |
|  | Разъёмная молния в борт;                       |
|  | Блочка – 4 шт.;                                |
|  | Щипцы или пресс для установки блочек;          |
|  | Лапка для втачивания молнии.                   |

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

### Раскрой

Выкроите детали изделия согласно спецификации.




### Заготовка переда

Клеевой кромкой продублируйте срезы бортов с изнанки деталей переда.



С изнанки деталей переда контрастными нитками проставьте линии расположения накладных карманов.

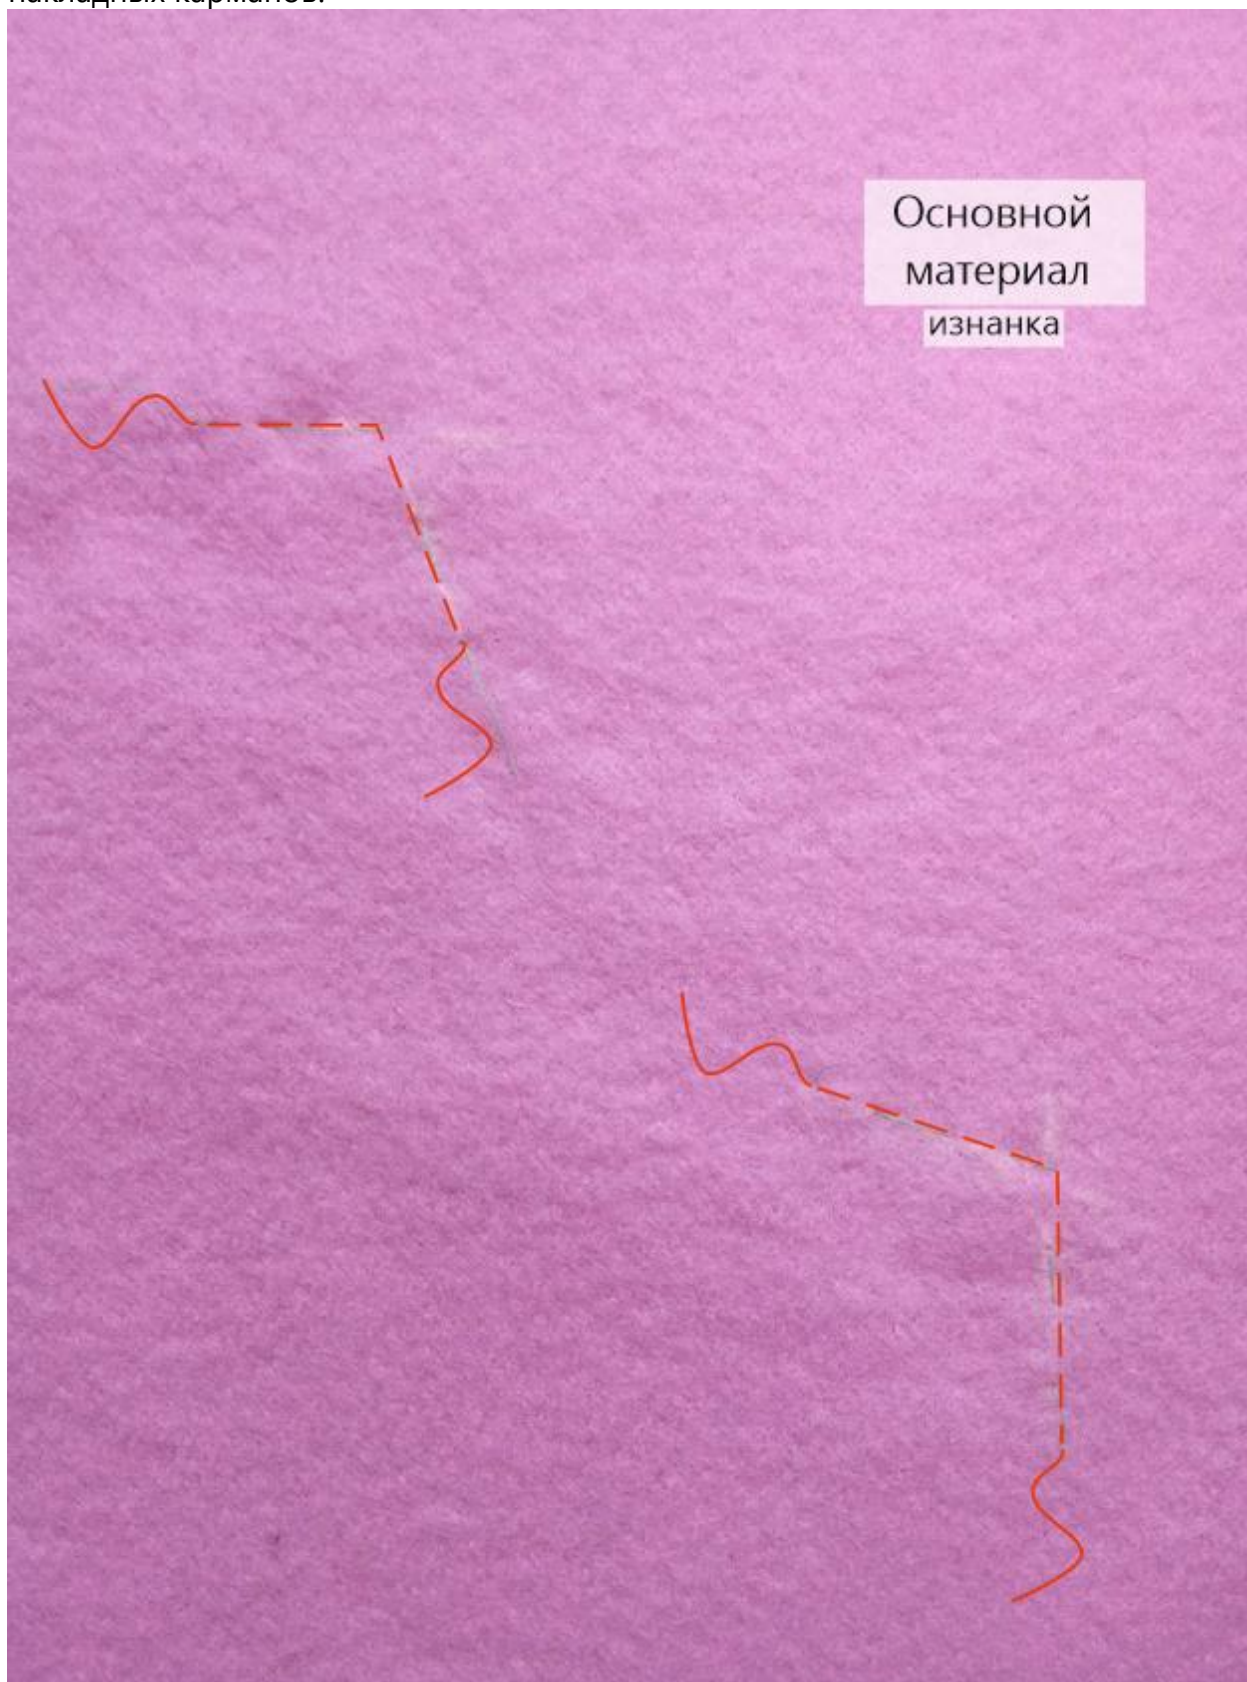

**Обработка молнии**

Притачайте молнию к деталям переда, отступив от среза горловины 1 см и от среза низа ширину припуска на подгибку.



Если длина молнии больше, чем нужно, удалите лишние зубцы, обрежьте тесьму молнии до требуемой длины.



### Обтачивание бортов подбортами

Продублируйте детали подбортов, обметайте их внутренние срезы.


Обметайте срезы низа деталей переда.

Наложите подборт на деталь переда, уравняйте по срезам борта и низа, стачайте по срезам низа.





Отверните подгибку низа изделия и подборт на лицевую сторону, огибая нижний конец молнии, приколите, притачайте.

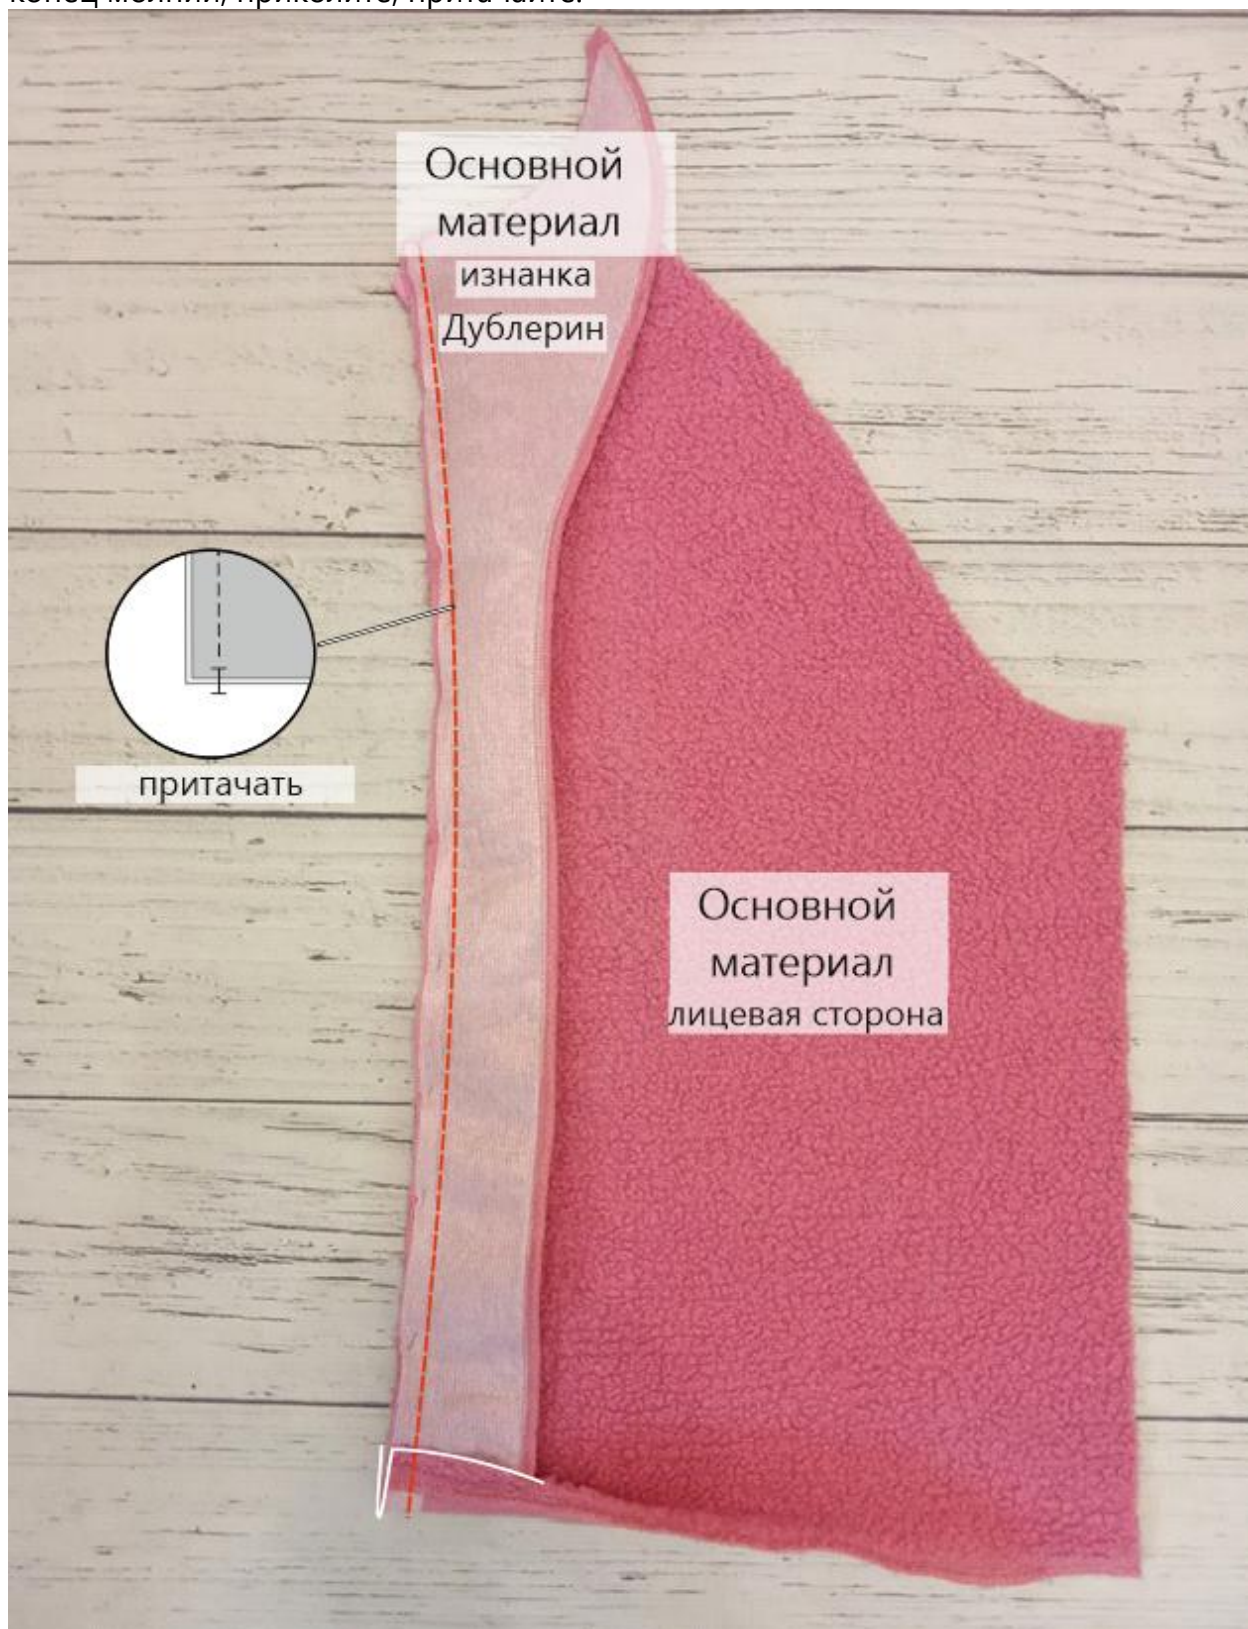

Припуски шва с дублированием высеките близко к строчке.



Выверните, выправьте подборта на лицевую сторону. Выметайте борта изделия на ребро.




## Обработка пройм переда

Оверлочной строчкой втачайте передние части рукавов в проймы деталей переда.



Отпарьте швы втачивания рукавов.

Приколите подборта к деталям изделия по срезам горловины, при необходимости выполните осноровку.

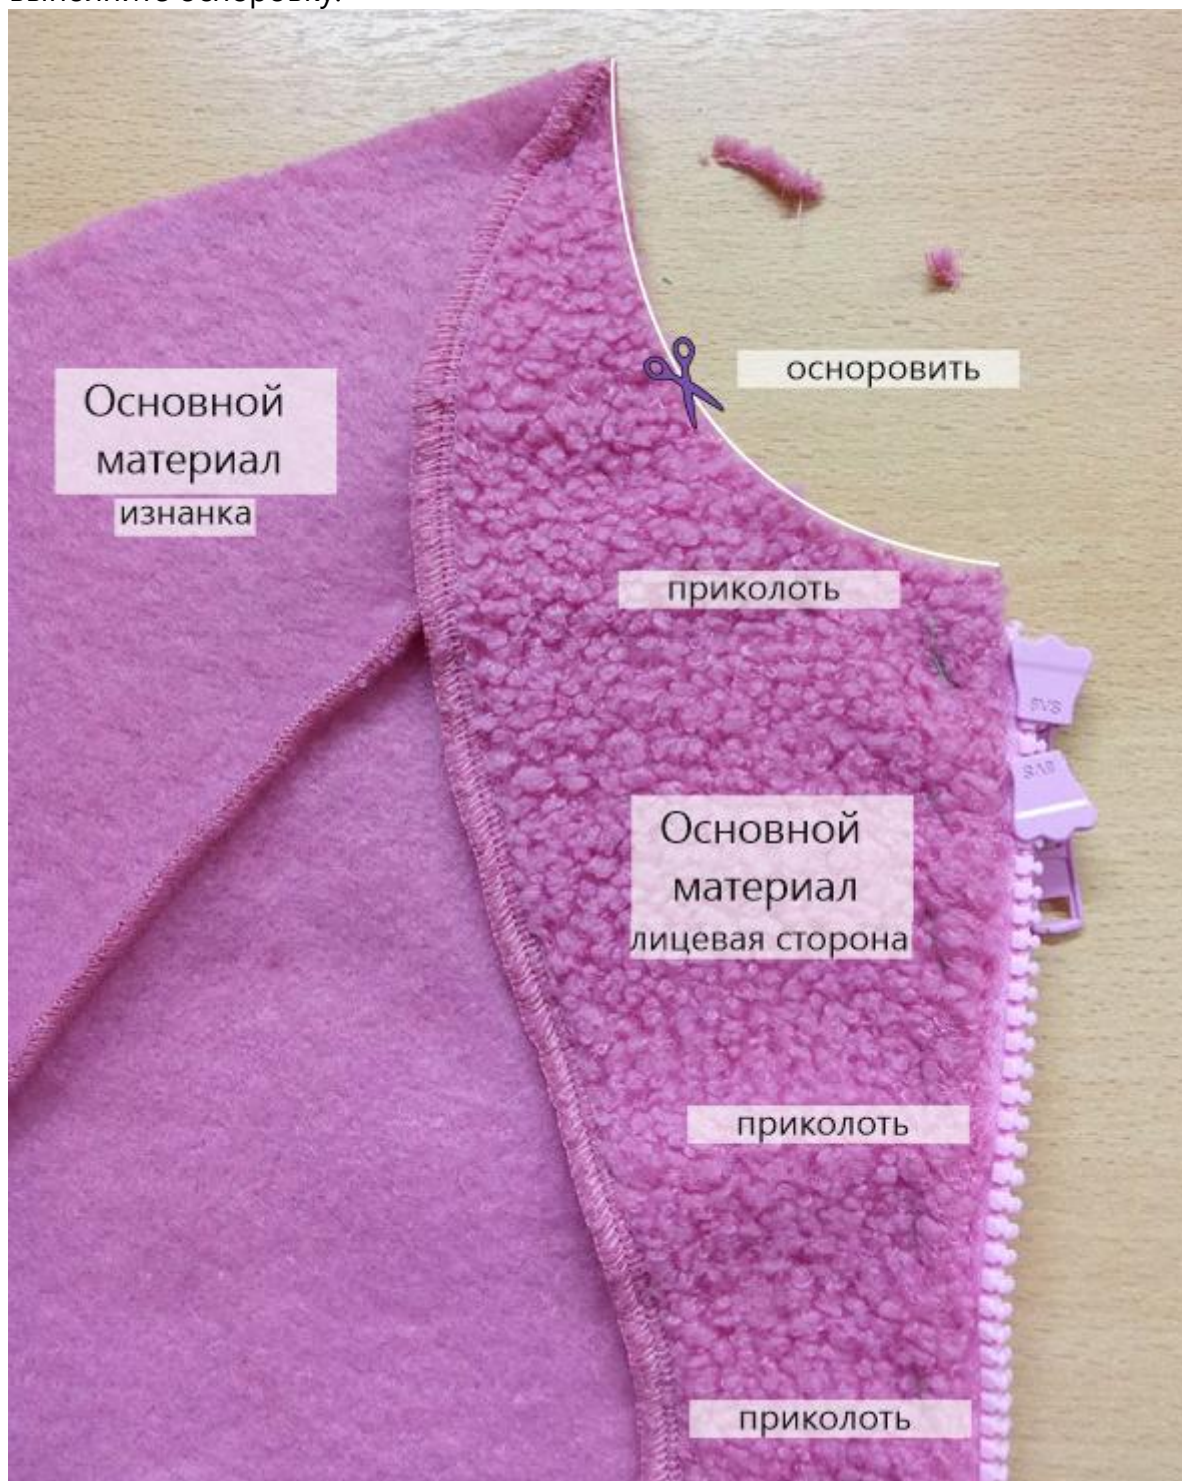

### Заготовка карманов

Клеевой кромкой укрепите срезы входов в карманы с изнанки основных деталей карманов.




Сложите основной карман и подкладку кармана вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам входа в карман, сколите, стачайте. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.




Выметайте вход в карман с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из кармана в сторону подкладки, отпарьте.


Сколите карман и подкладку кармана между собой по периметру, при необходимости выполните основку по срезам.

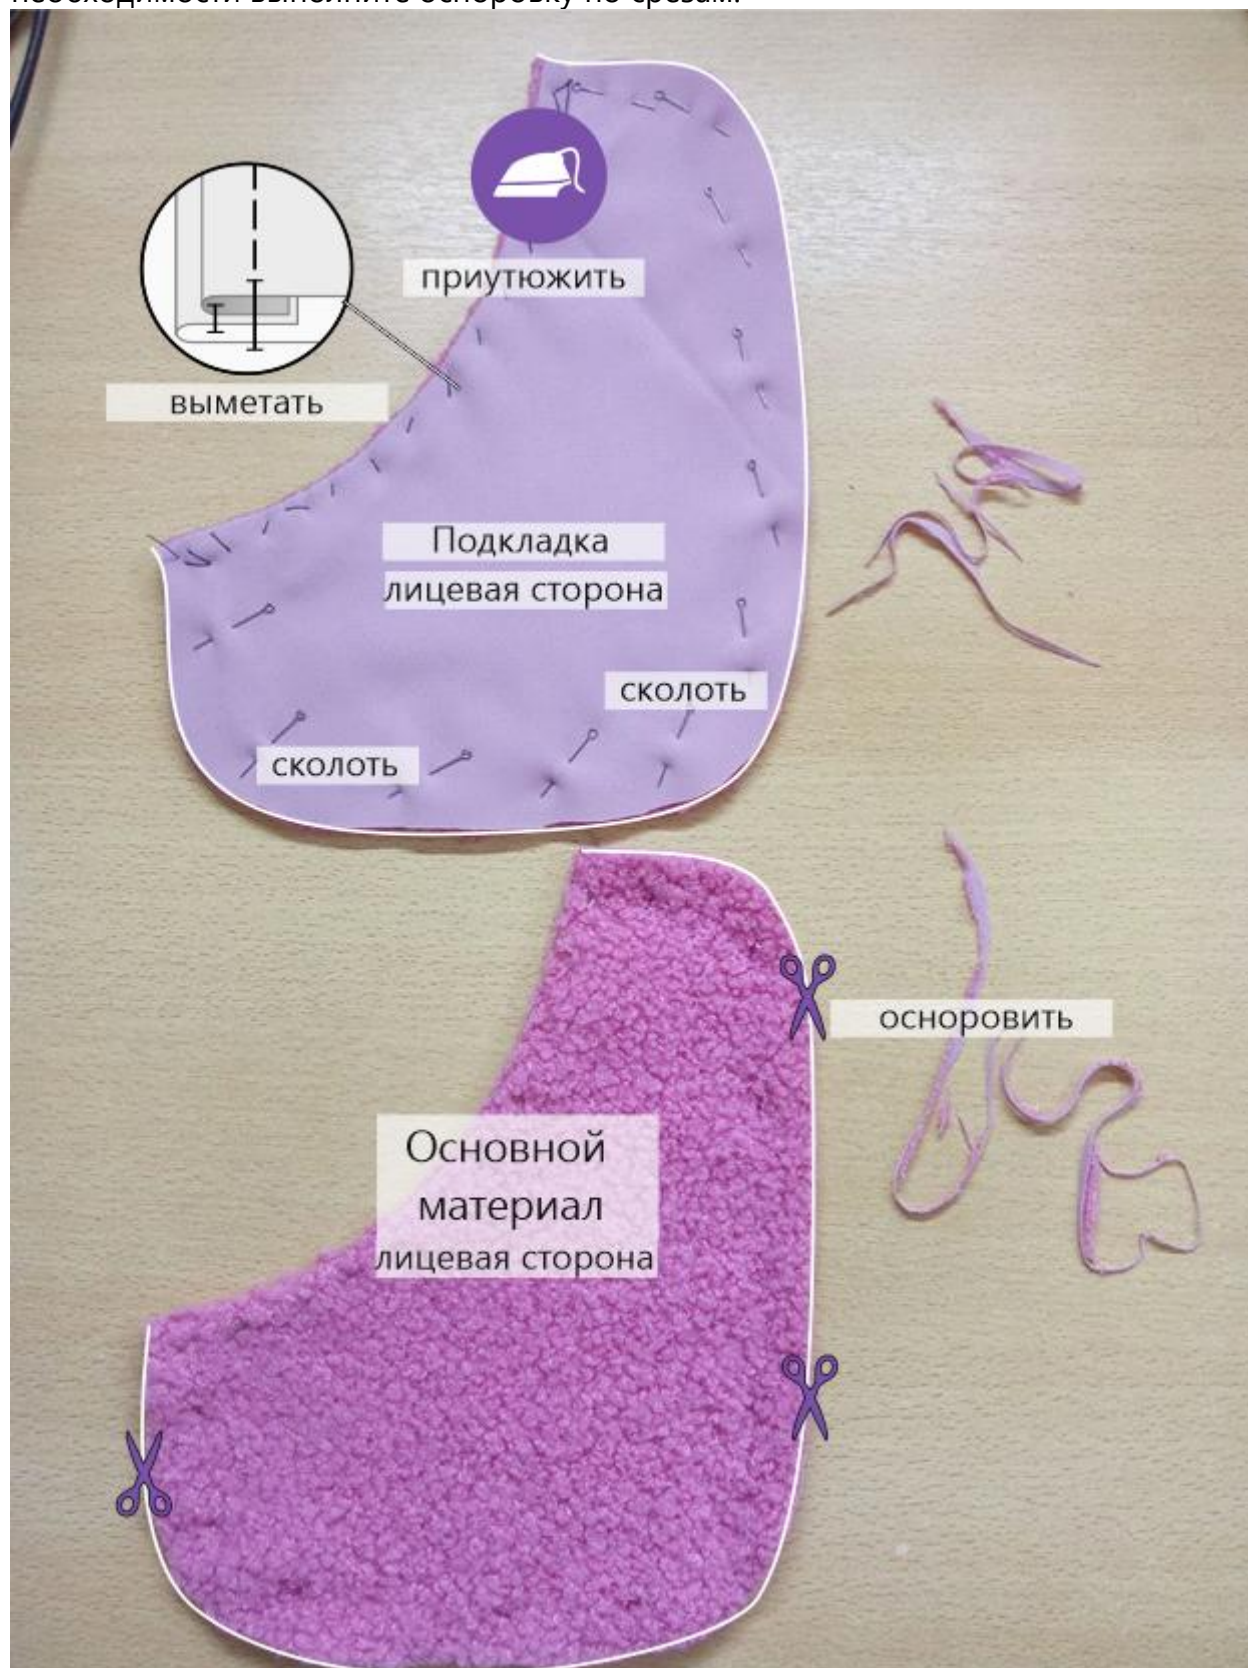


Дополнительно осноруйте срезы подкладки кармана на 0,2 см.

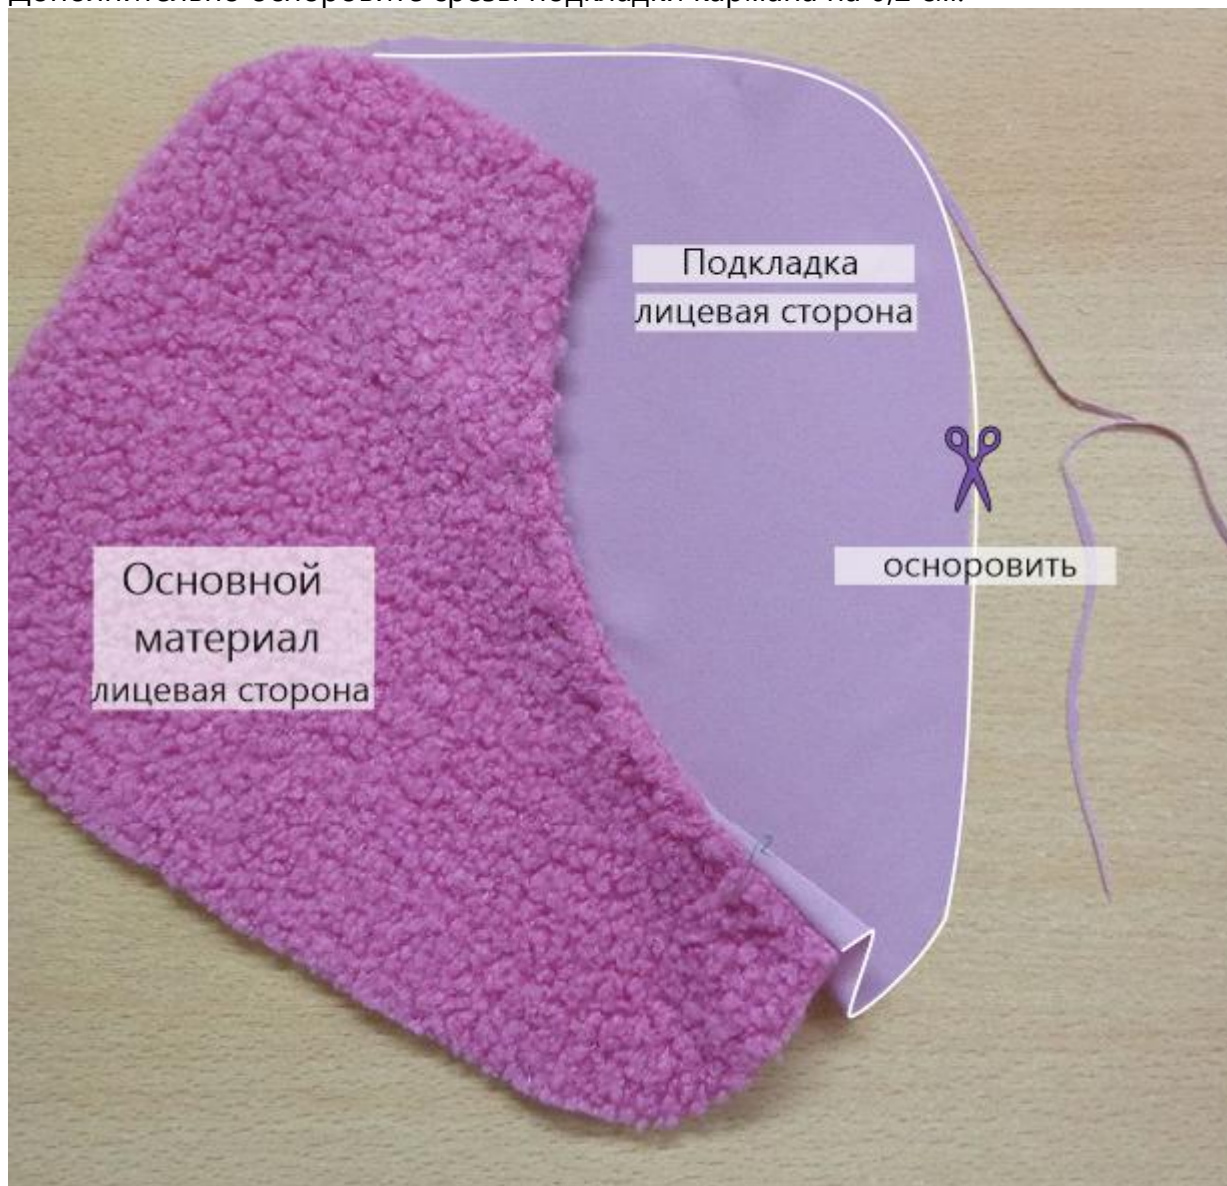


Сложите карман и подкладку вместе, лицом к лицу, уравняйте по открытым срезам, сколите, стачайте, оставив в одном месте незашитый участок для выворачивания. Припуски шва на скруглениях рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.

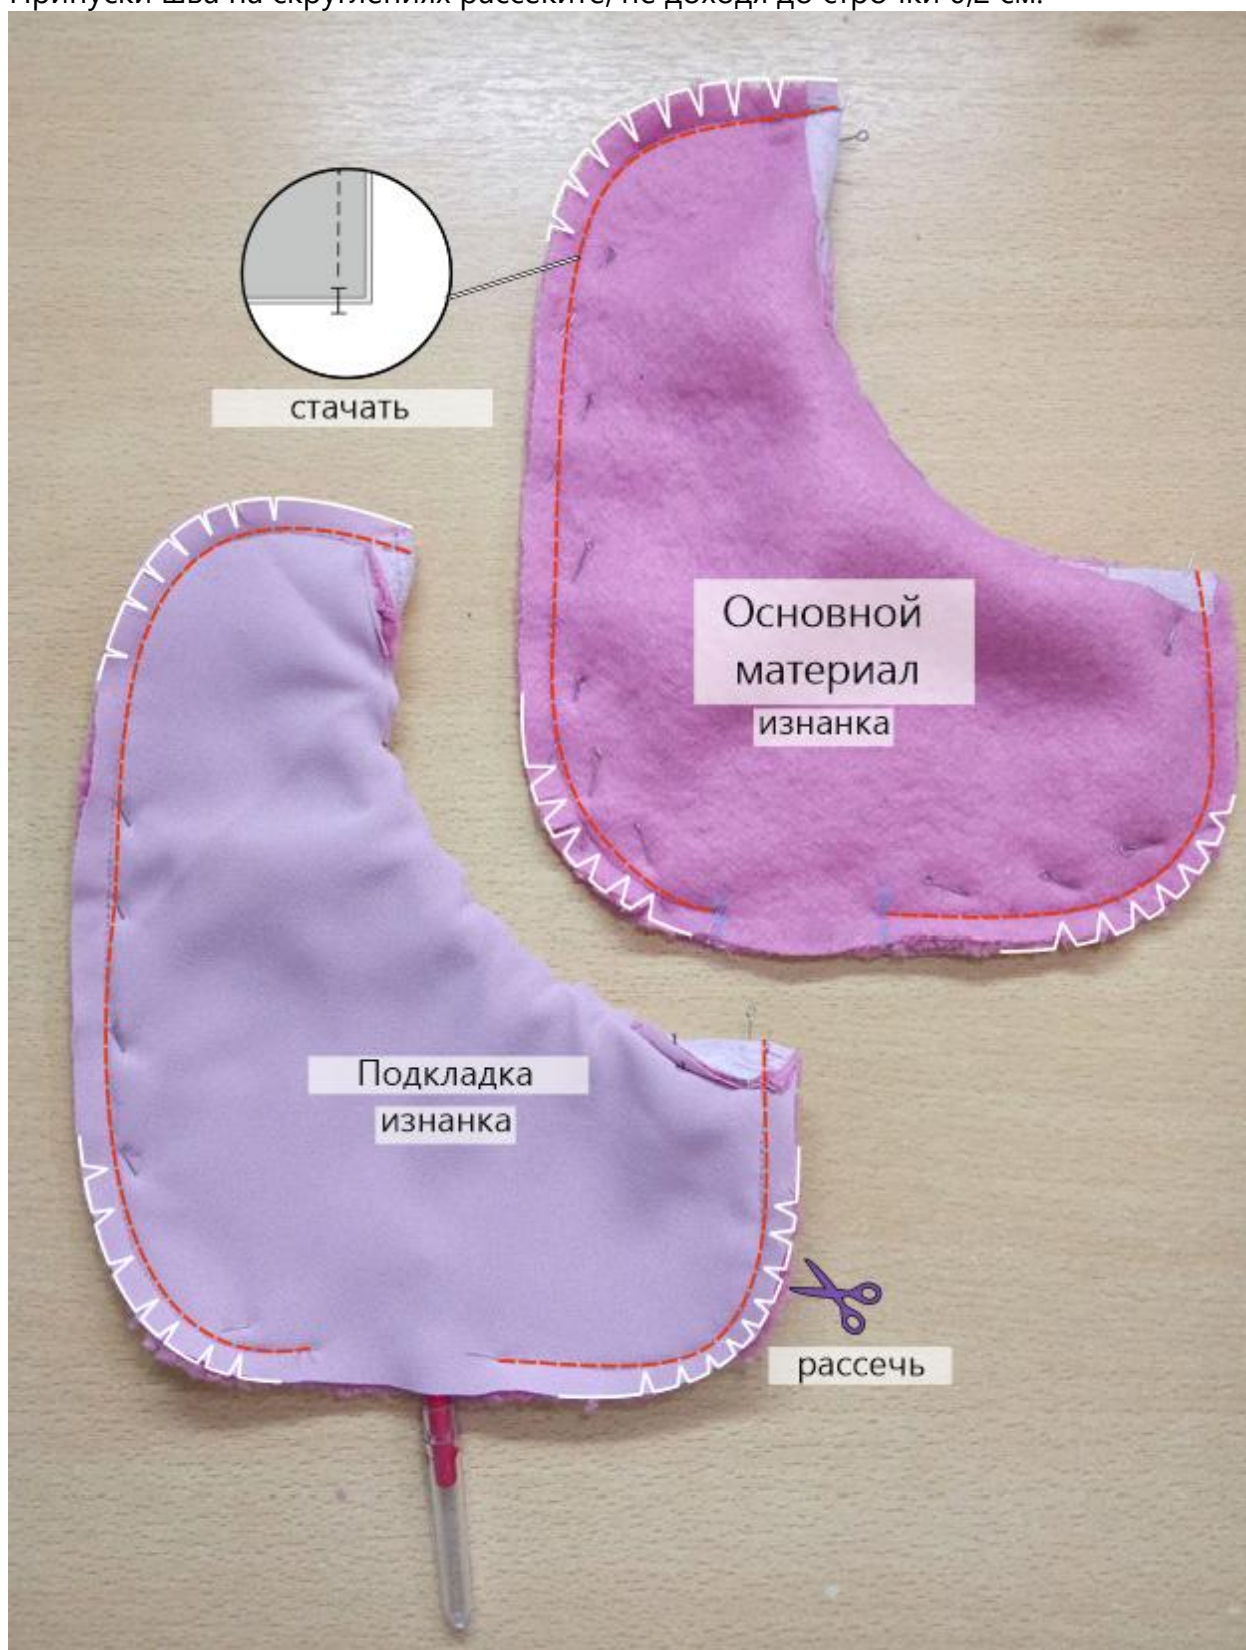

Выверните, выправьте карманы на лицевую сторону, выметайте по шву обтачивания с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из кармана в сторону подкладки, отпарьте. Вход в карман отстрочите, приутюжьте.

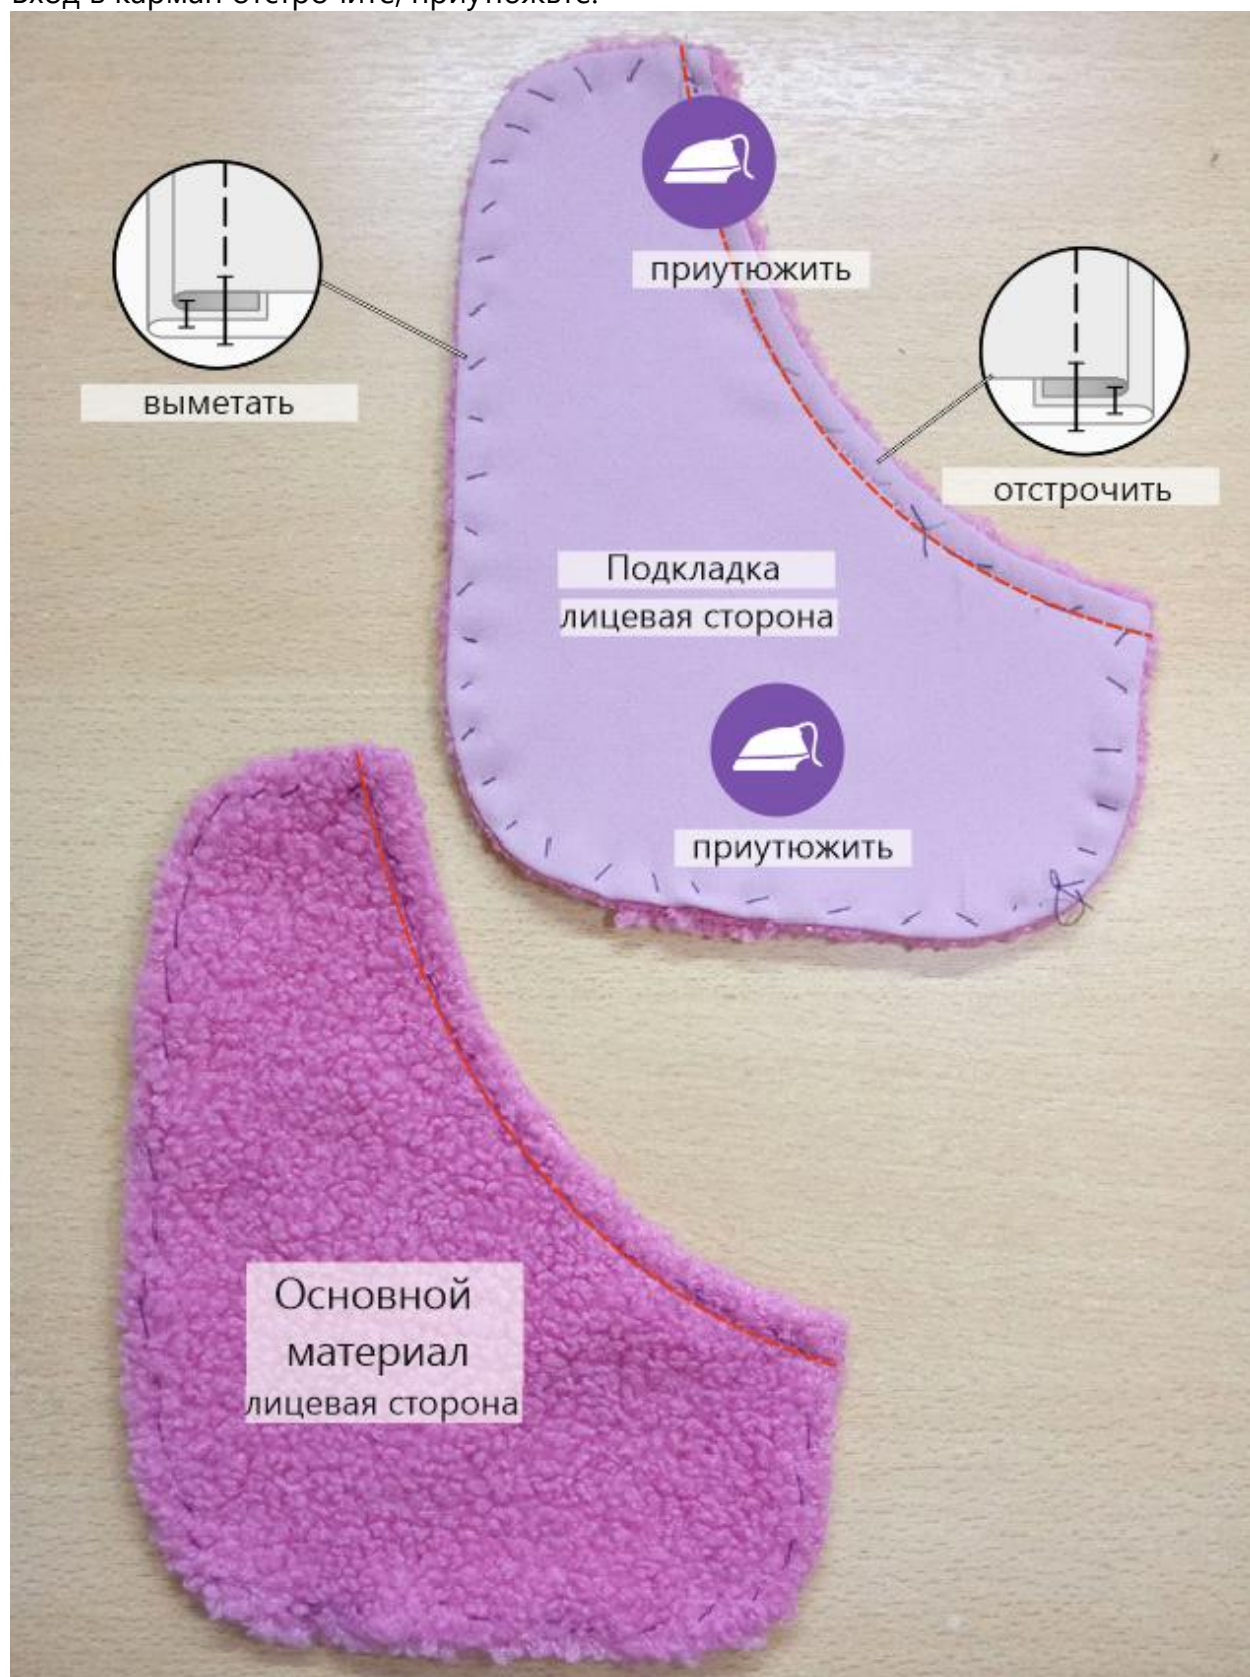

Ориентируясь по разметке, приколите карманы к деталям переда.

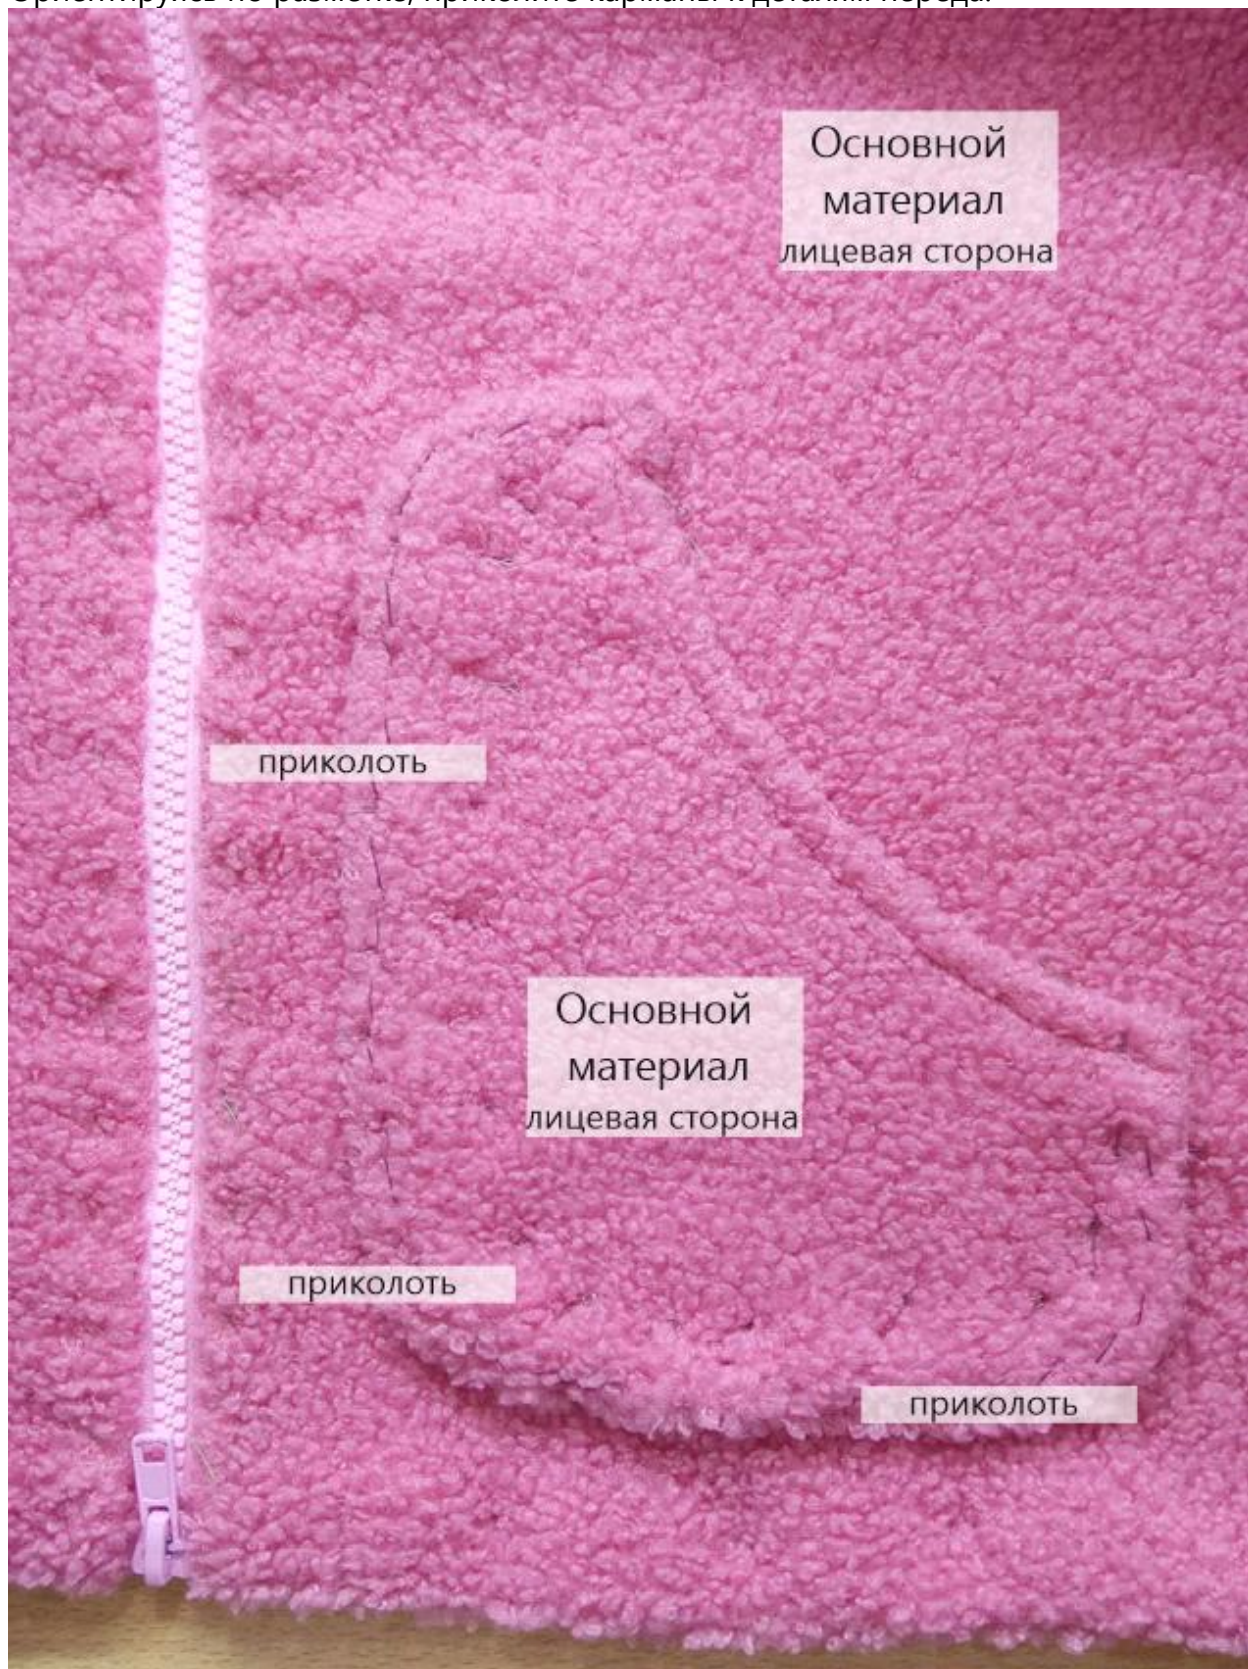

Настрочите карман на изделие, слегка отпарьте.



**Заготовка спинки**

Оверлочной строчкой втачайте задние части рукавов в проймы спинки. Швы отпарьте.



**Монтаж изделия**

Оверлочной строчкой стачайте части рукавов по верхним срезам между собой. Швы отпарьте.



Продублируйте участки под блочки по низу деталей переда.



Установите блочки по низу куртки.



### Заготовка капюшона


Оверлочной строчкой стачайте части капюшона в единую деталь, швы отпарьте. Обметайте передний срез капюшона. Продублируйте участки под блочки.



Установите блочки на капюшоне.



Заметайте передний край капюшона на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите.

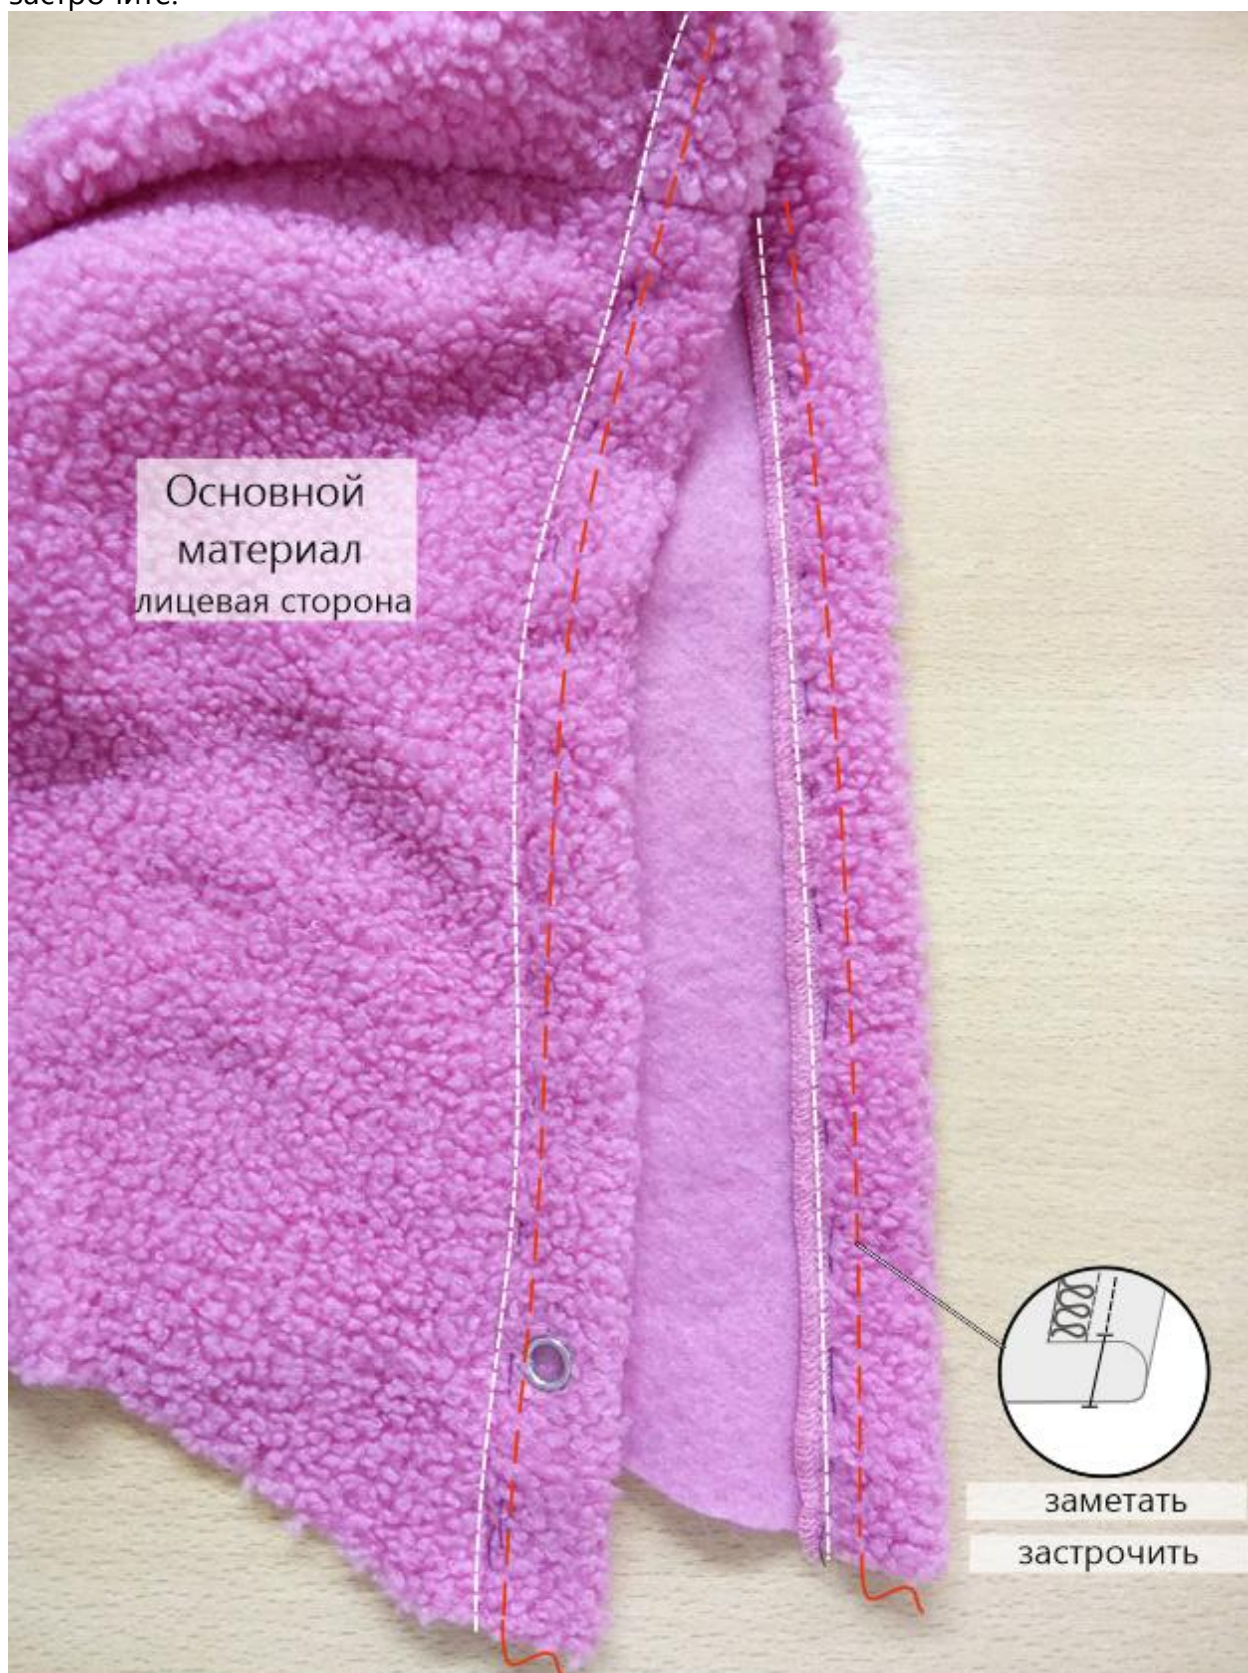

**Монтаж капюшона с изделием**

Оверлочной строчкой втачайте капюшон в горловину изделия, совмещая контрольные метки между собой.



Обогните капюшон подбортом, притачайте по горловине до плечевого шва.



Притачайте один продольный край киперной ленты к припуску шва горловины.



Отверните ленту вниз. Приметайте вторую продольную сторону киперной ленты по горловине, закрывая припуск шва горловины.



Настрочите край ленты на изделие швом в край.



В результате должно получиться так.



### Обработка боковых срезов

Сложите изделие лицевой стороной внутрь, уравняйте по боковым срезам и срезам рукавов, сколите, стачайте оверлочной строчкой, отпарьте.



Отстрочите горловину переда изделия от плечевого шва, и одновременно борта.



**Обработка низа изделия**

Обметайте срез низа спинки. Заметайте низ изделия на ширину подгибки в сторону изнанки, застрочите, отпарьте.



**Обработка низа рукавов**

Обметайте срезы низа рукавов, заметайте их в сторону изнанки на ширину подгибки, застрочите.



Нитки смётывания удалите, низ рукавов отпарьте.



Нитки смётывания удалите. Низ изделия отпарьте.



Вденьте шнуры в капюшон и в кулиску куртки.  
Ваше изделие готово. Носите с удовольствием!



Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-trikotajnoy-kurtki-pouzi250/>



в соцсетях с хэштегом #Posey250 и #Поззи250

